



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Pyykinpesukone

WAU28QP9SN

[fi] Käyttöohje ja asennusohjeet

Sisällysluettelo

Turvallisuus	4	Pyykki	33
Yleisiä ohjeita	4	Pyykin esivalmistelu	33
Määräyksenmukainen käyttö.....	4	Pyykin lajittelu	34
Käyttäjien rajoitukset	4	Pyykin raikastaminen.....	34
Turvallinen asennus.....	5	Likaisuusasteet.....	34
Turvallinen käyttö.....	7	Hoito-ohjeiden symbolit	34
Turvallinen puhdistus ja huolto.....	9	Pesuaine ja hoitoaine	35
Esinevahinkojen välttäminen	10	Pesuainesuositus	35
Ympäristönsuojelu ja säästö	11	Pesuaineen annostelu	36
Pakkausmateriaalin hävittäminen...	11	Käytön perusteet	37
Energian ja resurssien säästö.....	11	Laitteen kytkeminen päälle.....	37
Energiansäästötila	11	Ohjelman asettaminen	37
Asennus ja liittäminen	12	Ohjelma-asetusten muuttaminen....	37
Laitteen purkaminen		Ohjelma-asetusten tallentaminen	
pakkauksesta	12	muistiin	37
Toimituksen sisältö.....	13	Pyykin asettamainen koneeseen....	37
Sijoituspaikalle asetettavat		Nestepäisen pyykinpesuaineen	
vaatimukset	13	annostelijan asettaminen	
Kuljetustukien poistaminen	14	paikalleen	38
Laitteen liittäminen.....	15	Nestemäisen pesuaineen	
Laitteen suoristaminen	17	annostelijan käyttö.....	38
Laitteen liittäminen		Pesuaineen ja hoitoaineen	
sähköverkkoon	17	jakaminen	39
Tutustuminen	18	Pesuohjelman käynnistäminen.....	39
Laite	18	Pyykin lisääminen.....	39
Pesuainekotelo	19	Ohjelman keskeyttäminen.....	40
Valitsimet	19	Pyykin poistaminen koneesta.....	40
Käyttölogiikka	19	Laitteen kytkeminen pois päältä....	40
Näyttö	21	Lapsilukko	40
Valitsimet	23	Lapsilukon aktivointi	40
Ohjelmat	25	Lapsilukon deaktivointi	41
Varusteet	32	Perusasetukset	42
Ennen ensimmäistä käyttöä	32	Yhteenveto perusasetuksista	42
Tyhjän pesukerran		Perusasetusten muuttaminen.....	42
käynnistäminen.....	32	Puhdistus ja hoito	43
		Laitteen hoitoa koskevia ohjeita....	43
		Rummun puhdistus	43
		Pesuainekotelon puhdistus	43

Kalkinpoisto.....	44
Poistopumpun puhdistus.....	44
Hajulukossa olevan poistovesiletkun puhdistus.....	46
Puhdista tulovesisihdit.....	47

Toimintahäiriöiden

korjaaminen.....	49
Toimintahäiriöt.....	49
Lukon avaaminen häätälanteessa	57

Kuljetus, säilytys ja

hävittäminen.....	57
Laitteen irrottaminen.....	57
Kuljetustukien asentaminen	57
Laitteen ottaminen uudelleen käyttöön.....	58
Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen	58

Huoltopalvelu

59	
Mallinumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD).....	59

Kulutustiedot.....

Tekniset tiedot.....



Turvallisuus

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita.

Yleisiä ohjeita



- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

Määräyksenmukainen käyttö

Käytä laitetta vain:

- konepesun kestävien tekstiilien ja käsin pestäviksi tarkoitetun villan pesemiseen hoito-ohjeiden mukaisesti.
- vesijohtovedellä ja yleisesti myynnissä olevilla, pesukoneisiin soveltuvilla pesu- ja hoitoaineilla.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa.
- enintään 4000 m korkeudella merenpinnasta.

Käyttäjien rajoitukset

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.


Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille mitään käyttäjälle kuuluvia huoltotöitä ilman valvontaa.

Pidä alle 3-vuotiaat lapset ja kotieläimet poissa laitteen lähetyviltä.

Turvallinen asennus

Noudata turvallisuusohjeita, kun asennat laitteen.

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

- Epäasianmukaiset asennukset ovat vaarallisia.
 - ▶ Liitä laite ainoastaan tyyppikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.
 - ▶ Liitä laite vain määräysten mukaisesti asennetun, maadoitetun pistorasian kautta vaihtovirtaverkkoon.
 - ▶ Talon suojamaadoitusjärjestelmän täytyy olla asennettu määräysten mukaisesti. Asennuksen johdon poikkileikkauksen pitää olla riittävän suuri.
 - ▶ Käytä vikavirtasuojakytkintä käytettäessä vain tyyppiä, jossa on merkintä .
 - ▶ Älä syötä laitteeseen virtaa ulkoisella kytkentälaitteella, esimerkiksi kellokytkimellä tai kauko-ohjaimella.
 - ▶ Kun laite on asennettu, verkkojohdon pistokkeeseen pitää päästä vapaasti käsiksi, tai jos sitä ei ole mahdollista pitää ulottuvilla, kiinteään sähköliitântään on asennettava asennusmääräysten mukainen kaikki navat erottava katkaisin.
 - ▶ Laitetta asentaessasi varmista, että verkkojohto ei jää puristuksiin eikä vahingoitu.
- Verkkojohdon viallinen eristys on vaarallinen.
 - ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske laitteen kuumiin osiin tai lämmönlähteisiin.
 - ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske teräviin reunoihin.
 - ▶ Verkkojohtoa ei saa taittaa, jättää puristuksiin eikä muuttaa.

⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!

Jatkojohdon käyttö hyväksymättömän adapterin kanssa on vaarallista.

- ▶ Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasioita.
- ▶ Jos verkkojohto on liian lyhyt, ota yhteys huoltopalveluun.
- ▶ Käytä vain valmistajan hyväksymiä adaptereita.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

- Laitteen suuri paino voi aiheuttaa tapaturmia laitetta nostettaessa.
 - ▶ Älä nosta laitetta yksin.
- Jos tämä laite asennetaan epäasianmukaisesti pesutorniin, laite voi päästä putoamaan.
 - ▶ Liitä kuivausrumpu vain kuivausrummun valmistajan liitossarjalla pyykinpesukoneen päälle. . Muunlaisen asennusmenetelmän käyttäminen on kielletty.
 - ▶ Älä asenna laitetta pesutorniin, jos kuivausrummun valmistajalla ei ole tarjolla tarkoitukseen sopivaa liitäntäsarjaa.
 - ▶ Älä asenna eri valmistajien syvyydeltään ja leveydeltään erilaisia laitteita pesutorniksi.
 - ▶ Älä asenna pesutornia jalustalle; laitteet voivat päästä kaatumaan.

⚠ VAROITUS – Tukehtumisvaara!

- Lapset saattavat leikkiessään esim. vetää pakkausmateriaaleja päähänsä tai kääriytyä niihin ja tukehtua.
- ▶ Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
 - ▶ Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.

⚠ HUOMAA – Loukkaantumisvaara!

- Laite voi täristä tai liikkua käytön aikana.
 - ▶ Sijoita laite puhtaalle, tasaiselle ja vakaalle alustalle.
 - ▶ Suorista laite laitejalkojen ja vesivaa'an avulla.
- Epäasianmukaisesti asennetut letkut ja verkkojohdot aiheuttavat kompastumisvaaran.
 - ▶ Asenna letkut ja verkkojohdot siten, että niihin ei voi kompastua.
- Jos laitetta siirretään sen ulkonevista rakenneosista, kuten esimerkiksi laitteen luukusta, osat voivat murtua.
 - ▶ Älä siirrä laitetta sen ulkonevista rakenneosista.

HUOMAA – Leikkautumisvaara!

Laitteen teräviin kulmiin koskeminen voi aiheuttaa viiltohaavoja.

- ▶ Älä koske laitteen teräviin kulmiin.
- ▶ Käytä suojakäsineitä laitetta asennettaessa ja kuljetettaessa.

Turvallinen käyttö

VAROITUS – Sähköiskun vaara!

- Viallinen laite tai verkkojohto on vaarallinen.
 - ▶ Älä käytä viallista laitetta.
 - ▶ Älä vedä verkkojohdosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkojohdon pistokkeesta.
 - ▶ Jos laite tai verkkojohto on rikki, irrota heti verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä ja sulje vesihana.
 - ▶ "Soita huoltopalveluun." → *Sivu 59*
 - ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.
 - ▶ Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa.
 - ▶ Älä altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai kosteudelle.
 - ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria, letkuja tai suihkua.

VAROITUS – Terveysriski!

Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan.

- ▶ Älä sijoita laitetta sellaisen oven taakse, joka vaikeuttaisi laitteen oven avaamista tai estäisi sen avaamisen.
- ▶ Vedä käytöstä poistettujen laitteiden verkkojohdon pistoke irti, katkaise verkkojohto ja riko laitteen ovesa oleva lukko siten, että laitteen luukkua ei saa enää suljettua.

VAROITUS – Tukehtumisvaara!

Lapset voivat vetää henkeen tai niellä pieniä osia ja tukehtua niihin.

- ▶ Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.

⚠ VAROITUS – Myrkytysvaara!

Pesu- ja hoitoaineiden nauttiminen saattaa aiheuttaa myrkytyksiä.

- ▶ Jos nielet vahingossa ainetta, käänny lääkärin puoleen.
- ▶ Säilytä pesu- ja hoitoaineet poissa lasten ulottuvilta.

⚠ VAROITUS – Räjähdyksivaara!

Jos pyykkiä on esikäsitelty liuotinainepitoisilla puhdistusaineilla, pyykki voi aiheuttaa laitteessa räjähdyksen.

- ▶ Huuhtele tällainen esikäsitelty pyykki ennen pesua huolellisesti vedellä.

⚠ HUOMAA – Loukkaantumisvaara!

- Jos laitteen päälle noustaan tai kiivetään, kansi voi murtua.
 - ▶ Älä nouse tai kiipeä laitteen päälle.
- Jos istuudut avoimen luukun päälle tai nojaat siihen, laite voi kaatua.
 - ▶ Älä istuudu laitteen luukun päälle tai nojaa siihen.
 - ▶ Älä aseta mitään esineitä laitteen luukun päälle.
- Jos kosketat pyörivää rumpua, saatat loukata kätesi.
 - ▶ Odota, että rumpu on kokonaan pysähtynyt ennen kuin kosketat rumpua.

⚠ HUOMAA – Palovammavaara!

Laitteen luukun lasi kuumenee, kun pesulämpötila on korkea.

- ▶ Älä kosketa laitteen kuumaa luukkuu.
- ▶ Pidä lapset poissa laitteen kuumen luukun läheltä.

⚠ HUOMAA – Palamisvaara!

Kun pesulämpötila on korkea, pesuvesi on kuumaa.

- ▶ Älä kosketa kuumaa pesuvettä.

⚠ HUOMAA – Loukkaantumisvaara!

Tämä laite käyttää ohjelmia, joissa on aktiivihappea. Aktiivihappi voi aiheuttaa silmien vuotamista ja ärsyttää limakalvoja.

- ▶ Älä avaa täyttöluukkuu hätäavaustoiminnolla kun käynnissä on ohjelma, jossa käytetään aktiivihappea.

- ▶ Odota, kunnes laitteen luukun avaaminen on sallittua.

⚠ HUOMAA – Kemiallisten palovammojen vaara!

Kun avaat pesuainekotelon, laitteesta voi roiskua pesuainetta ja hoitoainetta. Aineiden pääseminen kosketuksiin silmien tai ihon kanssa voi aiheuttaa ärsytystä.

- ▶ Jos pesu- tai hoitoainetta pääsee silmiin tai iholle, huuhteile silmät ja iho huolellisesti puhtaalla vedellä.
- ▶ Jos nielet vahingossa ainetta, käänny lääkärin puoleen.
- ▶ Säilytä pesu- ja hoitoaineet poissa lasten ulottuvilta.

Turvallinen puhdistus ja huolto

Noudata turvallisuusohjeita, kun puhdistat ja huollat laitetta.

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

- Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.
 - ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
 - ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
 - ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.
- Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.
 - ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria, letkuja tai suihkua.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Muiden kuin alkuperäisten varaosien ja alkuperäisten varusteiden käyttö on vaarallista.

- ▶ Käytä vain valmistajan alkuperäisiä varaosia ja alkuperäisiä varusteita.

⚠ VAROITUS – Myrkytysvaara!

Liutinpitoisia puhdistusaineita käytettäessä saattaa muodostua myrkyllisiä höyryjä.

- ▶ Älä käytä liutinpitoisia puhdistusaineita.

Esinevahinkojen välttäminen

Noudata näitä neuvoja, jotta vältät aineelliset vahingot ja laitevauriot.

HUOMIO!

- Huuhteluaineiden, pesuaineiden, hoitoaineiden ja puhdistusaineiden virheellinen annostelu voi haitata laitteen toimintaa.
 - ▶ Noudata valmistajien annostelusuosituksia.
- Suurimman sallitun täyttömäärän ylittäminen haittaa laitteen toimintaa.
 - ▶ Ota kunkin ohjelman "suurin sallittu täyttömäärä" → *Sivu 25* huomioon äläkä ylitä määrää.
- Laitteessa on kuljetusta varten kuljetustuet. Poistamattomat kuljetustuet voivat aiheuttaa esinevahinkoja ja laitevaurioita.
 - ▶ Poista ennen laitteen käyttöönottoa kaikki kuljetustuet ja ota ne talteen.
 - ▶ Asenna kaikki kuljetustuet kunnolla paikoilleen aina ennen kuin kuljetat laitetta, jotta vältät kuljetusvauriot.
- Tulovesiletkun epäasianmukainen liitäntä voi johtaa aineellisiin vahinkoihin.
 - ▶ Kiristä tulovesiliitännän ruuvit käsikireydelle.
 - ▶ Liitä tulovesiletku vesihanaan mieluiten suoraan, ilman lisäliitäntäelementtejä kuten adapteria, jatkoletkua, venttiiliä tai vastaavaa.
 - ▶ Varmista, että vesihanan sisähalkaisija on vähintään 17 mm.
 - ▶ Varmista, että vesihanaan johtavan liittimen kierteen pituus on vähintään 10 mm.
- Veden liian alhainen tai korkea paine voi heikentää laitteen toimintaa.
 - ▶ Varmista, että vedenpaine vesijärjestelmässä on vähintään 100 kPa (1 bar) ja enintään 1000 kPa (10 bar).
 - ▶ Jos vedenpaine ylittää annetun maksimiarvon, vesijohtoliitännän ja laitteen letkutarjan väliin on asennettava paineenalennusventtiili.
 - ▶ Älä liitä laitetta paineettoman vedenlämmittimen sekoitimeen.
- Muutetut tai vaurioituneet vesiletkut voivat aiheuttaa esine- ja laitevaurioita.
 - ▶ Vesiletkuja ei saa taittaa, jättää puristuksiin, muuttaa eikä katkaista.
 - ▶ Käytä vain laitteen mukana toimitettuja vesiletkuja tai valmistajan alkuperäisiä vaihtoletkuja.
 - ▶ Käytettyjä vesiletkuja ei saa käyttää uudelleen.
- Laitteen käyttäminen likaisella tai liian kuumalla vedellä voi johtaa aineellisiin vahinkoihin.
 - ▶ Käytä laitetta vain kylmän vesijohtoveden kanssa.
- Soveltumattomat puhdistusaineet voivat vahingoittaa laitteen pintoja.
 - ▶ Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
 - ▶ Älä käytä vahvasti alkoholipitoisia puhdistusaineita.
 - ▶ Älä käytä kovia hankaustyynyjä tai puhdistussieniä.
 - ▶ Puhdista laite vain vedellä ja pehmeällä, kostealla liinalla.
 - ▶ Poista laitteen kanssa kosketuksiin joutuneet pesuainejäämät, suihkejäämät ja muu lika heti.

Ympäristönsuojelu ja säästö

Pakkausmateriaalin hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätyskelpoisia.

- ▶ Hävitä yksittäiset osat lajiteltuina.

Energian ja resurssien säästö

Laitteesi kuluttaa vähemmän sähköä ja vettä, kun noudatat näitä ohjeita.

Käytä hyväksesi ohjelmia, joissa lämpötila on matalampi ja pesuajat pidempiä, sekä "rummun suurinta sallittua täyttömäärää" → *Sivu 25*.

- + Energian- ja vedenkulutus on tällöin tehokkainta.

Käytä säästeliästä ohjelma-asetusta.

- + Kun teet ohjelma-asetukset, näet näytössä odotettavissa olevan kulutuksen.

Valitse pyykin likaisuusasteen mukainen pesuaineen "annostelu" → *Sivu 36*.

- + Kevyesti tai normaalisti likaantuneelle pyykille riittää pienempi pesuainemäärä. Noudata pesuainevalmistajan annostelusuositusta.

Laske pesulämpötilaa, kun pyykki on kevyesti tai normaalisti likaantunutta.

- + Laite kuluttaa matalammissa lämpötiloissa vähemmän energiaa. Kevyesti tai normaalisti likaantuneelle pyykille riittää myös matalampi lämpötila kuin hoito-ohjeessa mainitaan.

Aseta suurin sallittu linkousnopeus, kun haluat kuivata pyykin pesun jälkeen kuivausrummussa.

- + Kuivempi pyykki lyhentää kuivausohjelman kestoa ja pienentää energiankulutusta. Kun linkousnopeus on suurempi, pyykin jäännöskosteus vähenee ja linkousäänen voimakkuus kasvaa.

Pese pyykki ilman esipesua.

- + Esipesun lisääminen pesuohjelmaan pidentää ohjelman kestoa ja lisää energian- ja vedenkulutusta.


Laitteessa on määräautomatiikka.

- + Määräautomatiikka sovittaa vedenkulutuksen ja ohjelman keston optimaaliseksi tekstiilien laadun ja rummun täyttömäärän mukaan.

Laitteessa on Aquasensor-tunnistin.

- + Aquasensor tarkkailee huuhtelun aikana huuhteluveden sameutta ja sovittaa huuhtelukertojen keston ja lukumäärän sopivaksi.

Energiansäästötila

Jos laite on pidemmän aikaa käyttämättä, laite kytkeytyy automaattisesti energiansäästötilaan. Kaikki näytöt sammuvat ja  vilkkuu. Energiansäästötila päättyy, kun käytät taas laitetta, esimerkiksi avaat tai suljet luukun.

Asennus ja liitäntä

Laitteen purkaminen pakkauksesta

Huomautus: Noudata "turvallisuuteen" → *Sivu 4* ja "aineellisten vahinkojen välttämiseen" → *Sivu 10* liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.

HUOMIO!


Rumpuun jääneet esineet, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi laitteessa, voivat aiheuttaa esine- ja laitevaurioita.

- Poista nämä esineet ja kaikki mukana toimitetut varusteet rummusta ennen kuin käytät laitetta.

1. Poista kaikki pakkausmateriaali ja suojakalvot laitteesta.
Hävitä pakkausmateriaali ympäristöystävällisesti noudattamalla kohdassa → *"Pakkausmateriaalin hävittäminen"*, *Sivu 11* olevia ohjeita.
2. Tarkasta, onko laitteessa näkyviä vaurioita.
3. Avaa luukku.
→ *"Käytön perusteet"*, *Sivu 37*
4. Poista varusteet rummusta.
5. Sulje luukku.

Toimituksen sisältö

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkista ettei niissä ole kuljetusvaurioita ja että kaikki osat ovat mukana.

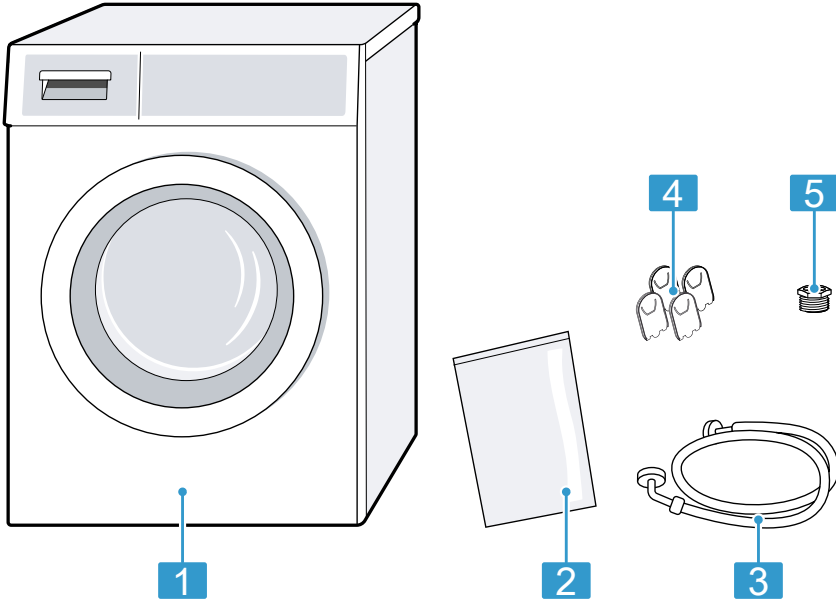

1 Pyykinpesukone

2 Mukana toimitetut asiakirjat

3 Tulovesiletku

4 Suojatulpat

5 Liitäntäadapteri

Sijoituspaikalle asetettavat vaatimukset

Laitte voi lingottaessa liikkua. Noudata sijoituspaikkaa koskevia ohjeita.

Huomautus: Noudata "turvallisuuteen" → *Sivu 4* ja "aineellisten vahinkojen välttämiseen" → *Sivu 10* liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.

VAROITUS Sähköiskun vaara!

Laitteessa on jännitettä johtavia osia. Jännitettä johtavien osien koskettaminen on vaarallista.

► Älä käytä laitetta ilman kansilevyä.

VAROITUS

Loukkaantumiswaara!


Jos laitetta käytetään jalustalla, laite voi kaatua.

- Kiinnitä laitteen jalat ehdottomasti valmistajan toimittaman "kiinnityssarjan" → *Sivu 32* avulla ennen kuin käytät laitetta jalustalla.

HUOMIO!

- Jos laite sijoitetaan ulos tai tilaan, jossa on jäätymisvaara, jäänytyn jäännösvesi voi vaurioittaa laitetta ja jäätyneet letkut voivat repeytyä tai haljeta.
 - Älä sijoita laitetta ulos tai tiloihin, joissa vesi voi jäätyä, äläkä käytä laitetta tällaisissa tiloissa.
- Laitteen toiminta on testattu tehtaalla ennen sen toimittamista, ja laitteessa voi olla jäännösvevettä. Tämä jäännösvesi voi valua ulos, jos laitetta kallistetaan yli 40°.
 - Kallista laitetta varovasti.

Sijoituspaikka	Vaativukset
Jalustalla 	Kiinnitä laite "kiinnityssarjan" → <i>Sivu 32</i> avulla.
Puupalkkikatolla 	Sijoita laite vedenpitävälle puulevylle, joka on kiinnitetty lattiaan tukevasti ruuveilla. Puulevyn vahvuuden pitää olla vähintään 30 mm.

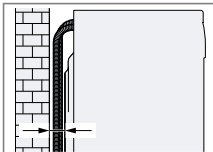Sijoituspaikka	Vaativukset
Keittiökaluasteiden välissä 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Asennustilan leveyden pitää olla 60 cm. ■ Aseta laite vain yhtenäisen, viereisten kaappien kanssa kiinteästi liitetyn työtason alle.
Seinän vieressä 	Älä asenna letkuja puristuksiin seinän ja laitteen väliin.


Kuljetustukien poistaminen

Laitteen takasivulla on kuljetusta varten kuljetustuet.


Huomautukset

- Noudata "turvallisuuteen" → *Sivu 4* ja "aineellisten vahinkojen välttämiseen" → *Sivu 10* liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.
- Säilytä kuljetustuet, ruuvit ja holkit myöhempää "kuljetusta" → *Sivu 57* varten.


1. Vedä letkut pois pidikkeistä.

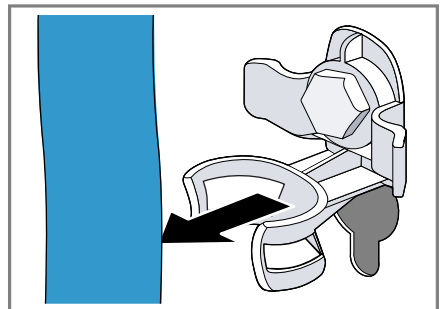


2. Löystytä ① ja poista ② 4 kuljetustuen kaikki ruuvit ruuviaivaimella, avainkoko 13.

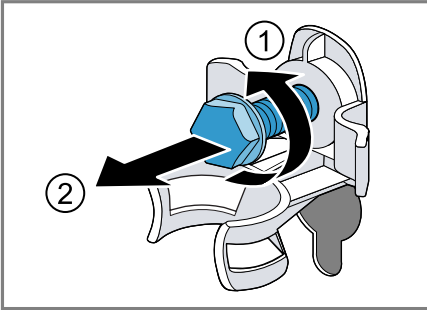


3. Vedä verkkoliitäntäjohto pois pidikkeestä.

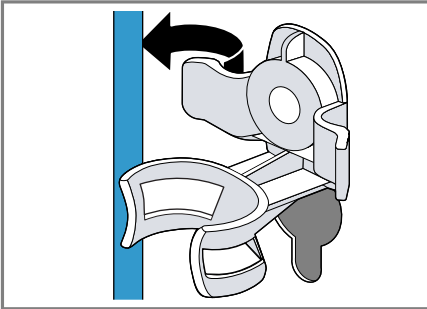


4. Poista 4 holkkia.

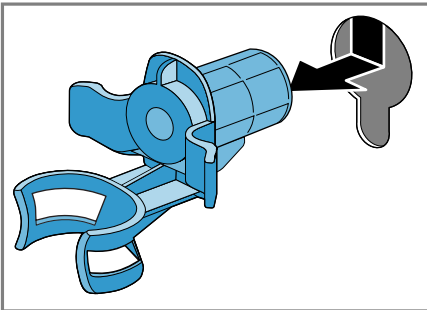

5. Aseta 4 suojatulppaa paikoilleen.

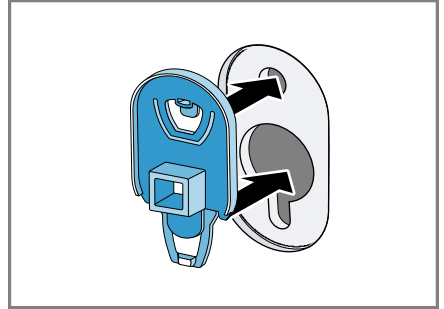

6. Paina 4 suojatulppaa alas.

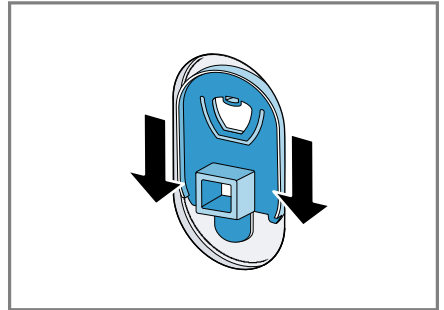

Laitteen liittäminen

Liitä laite sähköverkkoon, tulovesi- ja poistovesijärjestelmään.


Tulovesiletkun liittäminen

Huomautus


- Noudata "turvallisuuteen" → *Sivu 4* ja "aineellisten vahinkojen välttämiseen" → *Sivu 10* liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.

fi Asennus ja liitäntä


1. Liitä tulovesiletku laitteeseen.

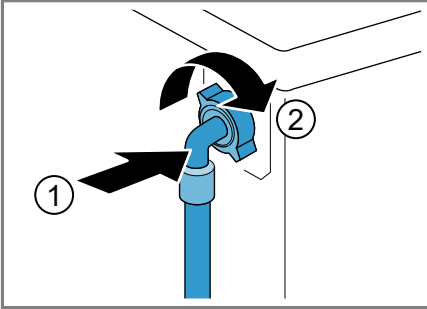

2. Liitä tulovesiletku vesihanaan (26,4 mm = 3/4").

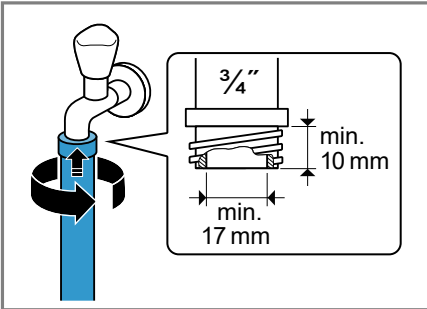

3. Jos käytössä on vesihana 21 mm = 1/2", asenna ensin adapteri ja tiivistelevy.

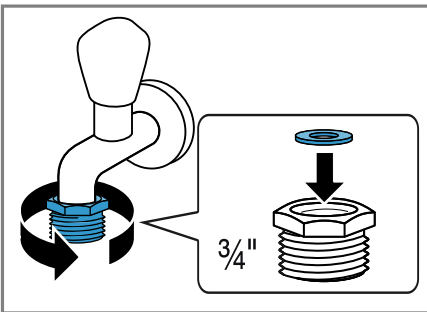

4. Avaa vesihana varovasti ja tarkista, ovatko liitäntäkohdat tiiviit.

Poistovesiliitännän liitäntätyypit

Seuraavassa saat ohjeet laitteen liittämistä poistovesijärjestelmään.

Huomautus: Noudata "turvallisuuteen" → *Sivu 4* ja "aineellisten vahinkojen välttämiseen" → *Sivu 10* liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.


HUOMIO!

Kun laitteesta poistetaan vesi pumpaamalla, poistovesiletku on paineen alainen, ja letku voi irrota asennetusta liitäntäkohdasta.

- Varmista, että poistovesiletku ei pääse irtoamaan tahattomasti.

Huomautus: Ota huomioon poistoveden pumpauskorkeudet. Suurin sallittu poistoveden pumpauskorkeus on 100 cm.


Vedenpoisto hajulukkuun

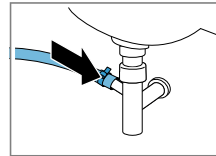

Varmista liitäntäkohdan


pitävyys letkunkiristimellä (24 - 40 mm).

Vedenpoisto pesualtaaseen

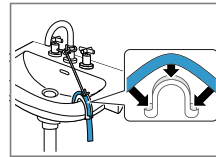

Kiinnitä ja lukitse poistovesiletku "kaarevalla letkun pidikkeellä" → *Sivu 32*.

Vedenpoisto muoviputkeen, jossa on kumimuhvi, tai viemäriin.

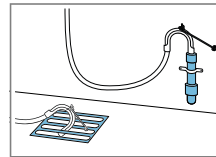


Kiinnitä ja lukitse poistovesiletku "kaarevalla letkun pidikkeellä" → *Sivu 32*.

Laitteen suoristaminen


Suorista laite oikein, jotta vähennät häiriöääniä ja värinöitä ja vältät laitteen liikkumisen.

Huomautus: Noudata "turvallisuuteen" → *Sivu 4* ja "aineellisten vahinkojen välttämiseen" → *Sivu 10* liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.

1. Avaa vastamutterit kiertämällä ruuviavainta, avainkoko 17, myötäpäivään.

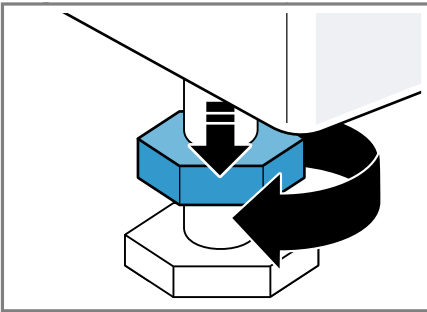


2. Suorista laite kiertämällä laitejalkoja. Tarkasta laitteen sijoitus vesivaa'alla.

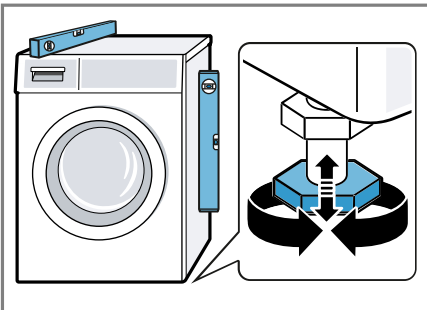

Laitteen on oltava tukevasti lattialla kaikkien jalkojen varassa.

3. Kierrä vastamutterit ruuviavaimella, avainkoko 17, käsikireyteen laitteen runkoa vasten.

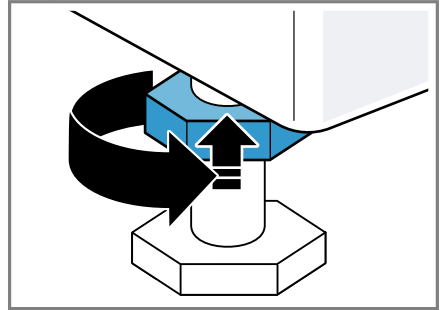

Pidä samalla kiinni laitteen jalasta, jotta korkeus ei muutu.

Laitteen liittäminen sähköverkkoon


Huomautus: Noudata "turvallisuuteen" → *Sivu 4* ja "aineellisten vahinkojen välttämiseen" → *Sivu 10* liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.

1. Liitä verkkojohdon verkkopistoke laitteen läheisyydessä olevaan pistorasiaan.
Laitteen liitännätiedot löydät "teknisistä tiedoista" → *Sivu 60*.
2. Tarkista verkkopistokkeen kiinnitys.

Tutustuminen

Laite


Tästä löydät yleiskuvan laitteen osista.

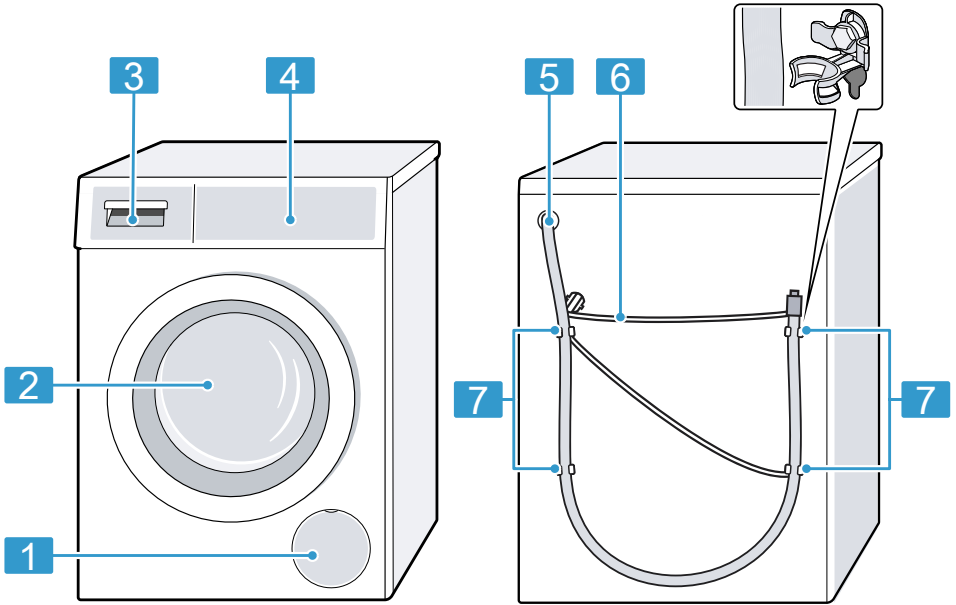

Laitteen tyypistä riippuen voivat tietyt yksityiskohdat kuten väri ja muoto poiketa kuvasta.

1	"Poistopumpun huoltoluukku" → Sivu 44
2	Luukku
3	"Pesuainekotelo" → Sivu 19
4	"Valitsimet" → Sivu 19
5	"Poistovesiletku" → Sivu 16
6	"Verkkoliitäntäjohto" → Sivu 17
7	"Kuljetustuet" → Sivu 14

Pesuainekotelo

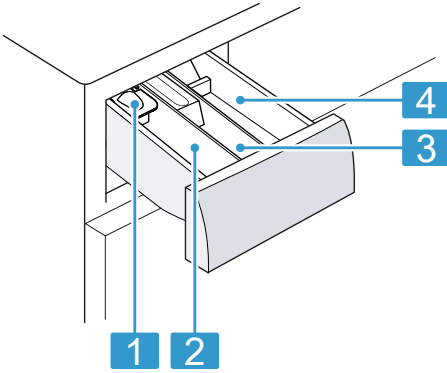

- 1 Annostelija nestemäiselle pyykinpesuaineelle
→ "Nestepäisen pyykinpesuaineen annostelijan asettaminen paikalleen", Sivu 38
- 2 Lokero II:
 - Pesuaine varsinaista pesua varten
 - Vedenpehennysaine
 - Valkaisuaine
 - Tahranpoistoaine
- 3 Lokero ☼:
 - Huuhteluaine
 - Nestemäinen tärkki
 - Impregnointiaine
- 4 Lokero I:
 - Pesuaine esipesua varten
 - Desinfioiva pyykinpesuaine

Valitsimet

Käyttöpaneelin avulla asetetaan laitteen toiminnot ja nähdään tiedot sen käyttötilasta.



- 1 "Ohjelmat" → Sivu 25
- 2 "Ohjelmavalitsin" → Sivu 37
- 3 "Valitsimet" → Sivu 23 ja "näyttö" → Sivu 21

Käyttölogiikka

Eräät näytön alueet reagoivat kosketukseen. Asetukset aktivoidaan painamalla valitsimia. Aktivoidut asetukset ovat näytössä kirkkaasti korostettuina. Voit muuttaa tai


fi Tutustuminen

deaktivoida aktivoidut asetukset painamalla uudelleen kyseistä valitsinta näytössä.

HUOMIO!


Näytön väkivaltainen käsittely voi aiheuttaa vaurioita.

- ▶ Älä kohdista näyttöön runsaasti voimaa.
- ▶ Älä paina näyttöä teräväkärkisillä tai leikkaavilla esineillä.

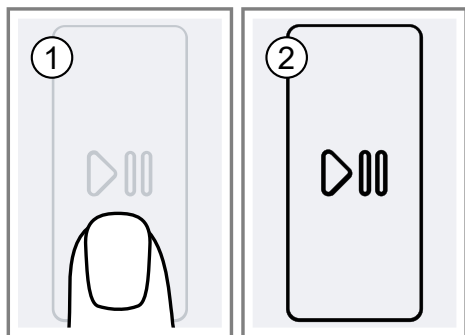







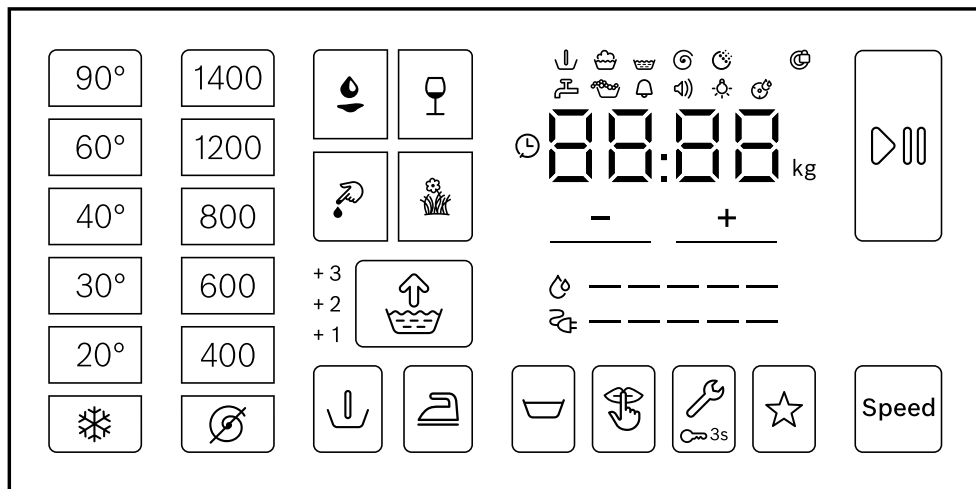

Näyttö

Näytössä näet voimassa olevat asetusarvot, valintamahdollisuudet ja ohjetekstit.



Näyttö	Nimitys	Kuvaus
0:40 ¹	Ohjelman kesto/ ohjelman jäljellä oleva kesto	Ohjelman likimääräinen todennäköinen kesto tai ohjelman jäljellä oleva kesto.
⌚ 10 ¹	Ajastusaika	Ohjelman päätyminen on määritetty ja näytössä näkyvät jäljellä olevat tunnit. → "Valitsimet", Sivu 23
9 kg ¹	Täyttösuositus	Suurin sallittu täyttömäärä asetetulle ohjelmalle kg.
↓	Esipesu	Ohjelman tila
☼	Aktiivihappikäsittely ActiveOxygen	Ohjelman tila
🧺	Peseminen	Ohjelman tila
🧼	Huuhtelu	Ohjelman tila
🌀	Linkous	Ohjelman tila
End	Ohjelman päätyminen	Ohjelman tila
+1 / +2 / +3	Huuhtelu Plus	Lisähuuhtelukertoja on aktivoitu. → "Valitsimet", Sivu 24
⚡	Energiankulutus	Energiankulutus asetetulle ohjelmalle. ■ — : pieni energiankulutus ■ ————— : suuri energiankulutus

¹ Esimerkki






Näyttö	Nimitys	Kuvaus
	Vedenkulutus	Vedenkulutus asetetulle ohjelmalle. ■ — : pieni vedenkulutus ■ ————— : suuri vedenkulutus
	Päättymisen äänimerkki	Perusasetus
	Valitsinääni	Perusasetus
	Näytön kirkkaus	Perusasetus
	Rummun puhdistuksen muistutus	vilkkuu: rumpu on likaantunut. Käynnistä ohjelma Trumrengöring rummun ja pesuvesisäiliön puhdistamista ja hoitoa varten. → "Rummun puhdistus", Sivu 43
⋮	Jännitteen valvontajärjestelmä	vilkkuu: jännitteen automaattinen valvontajärjestelmä havaitsee sallittua suurempia alijännitteitä. Ohjelma pysähtyy. Huomautus: Ohjelma jatkuu, kun jännite on taas sallituissa rajoissa.
•	Jännitteen valvontajärjestelmä	vilkkuu: ohjelma on pysähtynyt sallittua suurempien alijännitteiden takia. Jännite on taas sallituissa rajoissa ja ohjelma jatkuu. Huomautus: Ohjelma kestää tavallista kauemmin.
	Vaahdontunnistus	Laite on tunnistanut liian suuren vaahtomäärän.
	Luukku	■ palaa: luukku on lukittu eikä sitä voi avata. ■ vilkkuu: luukku ei ole kiinni. ■ pois päältä: luukun lukitus on vapautunut ja luukku voidaan avata.
	Vesihana	■ Ei vedenpainetta. ■ Vedenpaine on liian matala.
E:60 / -2B ¹	Vika	Vikakoodi, vikanäyttö, äänimerkki.
¹ Esimerkki		

Valitsimet

Tästä löydät yhteenvedon valitsimista ja niiden säätömahdollisuuksista. Ohjelma-asetusten valikoima riippuu asetetusta ohjelmasta. Kunkin ohjelman valintamahdollisuudet löydät yhteenvedosta
→ "Ohjelmat", Sivu 25.

Valitsin	Valinta	Kuvaus
 (Tauko)	<ul style="list-style-type: none"> ■ käynnistäminen ■ keskeyttäminen ■ pysäyttäminen tauon ajaksi 	Ohjelman käynnistäminen, keskeyttäminen tai pysäyttäminen tauon ajaksi.
Speed	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiivointi ■ deaktiivointi 	Pesuajan lyhennyksen aktiivointi tai deaktiivointi. Huomaus: Energiankulutus on suurempi. Tämä ei vaikuta pesutulokseen.
 (Voi/Öljy)  (Punaviini)  (Veri)  (Ruoho)	Monivalinta	Tahratyypin valinta. Lämpötila, rummun liike ja liotusaika sovitetaan tahratyyppiin.
— / + (Valmis)	1 - 24 tuntia	Ohjelman päättymisen määrittäminen. Ohjelman kesto sisältyy jo asetettuun tuntimäärään. Kun ohjelma käynnistetään, näytössä näkyy ohjelman kesto. Huomaus: Käytä valitsimia säätöarvon asettamiseen.
 - 90° (Lämpötilavalinta)	 - 90 °C	Lämpötilan °C muuttaminen.
 - 1400 (Linkous)	 - 1400 r/min	Linkousnopeuden muuttaminen tai linkouksen deaktiivointi. Valinnalla  vesi pumpataan pois ja linkous pesun päätyttyä deaktivoidaan. Pyykki jää märkänä rumpuun.
 (virtakytkin)	<ul style="list-style-type: none"> ■ kytkeminen päälle ■ kytkeminen pois päältä 	Kytke laite päälle tai pois päältä.
 3s (Lapsilukko 3 sek.)	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiivointi ■ deaktiivointi 	Lapsilukon aktiivointi tai deaktiivointi. Ohjauspaneelin lukitseminen tahattoman käytön estämiseksi. Kun lapsilukko on aktivoitu ja laite kytketään pois päältä, lapsilukko pysyy aktivoituna. → "Lapsilukko", Sivu 40
 (Asetukset)	Perusasetukset	Laitteen perusasetusten muuttaminen.
















fi Valitsimet

Valitsin	Valinta	Kuvaus
 (Esipesu)	<ul style="list-style-type: none">■ aktivointi■ deaktivointi	Esipesun aktivointi tai deaktivointi, esimerkiksi runsaasti likaantunut pyykin pesuun.
	<ul style="list-style-type: none">■ aktivointi■ deaktivointi	Enintään kolmen lisähuuhtelukerran aktivointi tai deaktivointi. Suositellaan erityisen herkkäihoisille ja alueille, joissa vesi on hyvin pehmeää.
 (Huuhtelun pysäytys)	<ul style="list-style-type: none">■ aktivointi■ deaktivointi	Linkouksen ja vedenpoiston aktivointi tai deaktivointi pesun päätyttyä. Pyykki jää viimeisen huuhtelun jälkeen veteen.
	<ul style="list-style-type: none">■ aktivointi■ deaktivointi	Hiljaisen pesun aktivointi tai deaktivointi, esimerkiksi yöllä tapahtuvaa pyykinpesua varten. Ohjelman päättymisen äänimerkki on deaktivoitu ja loppulinkousnopeus on pienempi.
 (Rypistymisestä)	<ul style="list-style-type: none">■ aktivointi■ deaktivointi	Rypistymistä vähentävän pesun aktivointi tai deaktivointi. Linkouksen kulkua ja linkousnopeutta muutetaan pyykin rypistymisen vähentämiseksi. Pyykki on pesun jälkeen niin kosteaa, että se oikenee pyykkinarulla.
☆ (Muisti)	<ul style="list-style-type: none">■ tallentaminen■ säätäminen	Kun painat valitsinta n. 3 sekunnin ajan, tallennat yksilölliset ohjelma-asetuksesi. → "Ohjelma-asetusten tallentaminen muistiin", Sivu 37 Kun painat valitsinta lyhyesti, säädät ohjelmalle yksilölliset ohjelma-asetuksesi.









































































































Ohjelmat







Tässä näet yhteenvedon ohjelmista. Tästä löydät tietoja täyttömääristä ja ohjelmien säätömahdollisuuksista.

Ohje: Pyykin hoito-ohjemerkinnoista löydät lisää ohjeita ohjelmanvalinnasta.
→ "Hoito-ohjeiden symbolit", Sivu 34






































Ohjelma	Kuvaus	Ohjelman asetukset				
		suurin täyttömäärä (kg)	maksimilämpötila (°C)	suurin linkousnopeus (r/min) ¹	Speed	    
Bomull (Puuvilla)	Kulutusta kestävien puuvillaa, pellavaa ja sekoitettua olevien tekstiilien pesu. Sopii myös lyhennetyksi ohjelmaksi normaaliikaiselle pyykille, kun aktivoit ohjelman Speed . Jos Speed on aktivoitu, suurin sallittu täyttömäärä laskee arvoon 5 kg.	9	90	1400	• • • • •	    
Bomull kulör (Puuvilla värillinen)	Kulutusta kestävien puuvillaa, pellavaa ja sekoitettua olevien tekstiilien pesu. Energiaa säästävä ohjelma. Huomautus: Energian säästämiseksi saattaa todellinen pesulämpötila poiketa asetetusta pesulämpötilasta. Pesuteho vastaa lakisäätteisiä määräyksiä.	9	90	1400	• • • • •	    

¹ Ohjelma-asetus









Ohjelma	Kuvaus	Ohjelman asetukset
Eco 40-60	Puuvillea, pelavaa ja sekoitekuitua olevien tekstiilien pesu. Huomautus: Tekstiilejä, jotka voidaan hoito-ohjesymbolin mukaan pestä lämpötilassa 40 °C  - 60 °C  , voidaan pestä yhdessä. Pesuteho vastaa parasta mahdollista pesuteholuokkaa lakisäätöisten määräysten mukaan. Tälle ohjelmalle sovitetaan pesulämpötila automaattisesti täyttömäärän mukaan, jotta saavutetaan optimaalinen energiatehokkuus ja paras mahdollinen pesuteho. Pesulämpötilaa ei voi muuttaa.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>suurin täyttömäärä (kg)</p> <p>9</p> </div> <div> <p>maksimilämpötila (°C)</p> <p>-</p> </div> <div> <p>suurin linkousnopeus (r/min)¹</p> <p>1400</p> </div> <div> <p>Speed</p> <p>-</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">                                   </div>
Syntet (Synteettiset)	Synteettistä materiaalia ja sekoitekuitua olevien tekstiilien pesu.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>suurin täyttömäärä (kg)</p> <p>4</p> </div> <div> <p>maksimilämpötila (°C)</p> <p>60</p> </div> <div> <p>suurin linkousnopeus (r/min)¹</p> <p>1200</p> </div> <div> <p>Speed</p> <p>•</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">                                   </div>
Snabb/Mix (Pika/Mix)	Puuvillea, pelavaa, synteettistä materiaalia ja sekoitekuitua olevien tekstiilien pesu. Sopii kevyesti iikaantuneelle pyykille.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>suurin täyttömäärä (kg)</p> <p>4</p> </div> <div> <p>maksimilämpötila (°C)</p> <p>60</p> </div> <div> <p>suurin linkousnopeus (r/min)¹</p> <p>1400</p> </div> <div> <p>Speed</p> <p>•</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">                                   </div>
¹ Ohjelma-asetus		

Ohjelma	Kuvaus	Ohjelman asetukset								
		Speed	suurin linkousnopeus (r/min) ¹	maksimilämpötila (°C)	suurin täyttömäärä (kg)					
Fintvätt/Silke (Hienopesu/Silkki)	Hellävaraista käsitteilyä vaativien, pesukestävien silkkiä, viskoosia tai synteettistä materiaalia olevien tekstiilien pesu. Käytä hienopyykille tai silkille tarkoitettua pyykinpesuainetta. Huomautus: Pese erityisen hellävaraista käsitteilyä vaativat tai hakeasia, sinkilöitä tai kaaria sisältävät tekstiilit pesupussissa.	-	800	40	2	●	●	●	●	●
 Ylle/Handvätt (Villia/Käsinpesu)	Villaa ai villasekoitetta olevien käsin- tai konepesukestävien tekstiilien pesu. Pyykin kutistumisen välttämiseksi rumpu pyörittää tekstiilejä erityisen hellävaraisesti ja pitää väliä pitkiä taukoja. Käytä villalle tarkoitettua pyykinpesuainetta.	-	800	40	2	-	-	-	●	-
Sköjning (Huuhtelu)	Huuhtelu ja sen jälkeen linkous ja veden poisto.	-	1400	-	-	-	-	-	-	●







¹ Ohjelma-asetus

Ohjelma	Kuvaus	Ohjelman asetukset
Centrif./ Urpumpning (Linkous/Veden poisto)	Linkous ja veden poisto. Jos haluat vain poistaa veden, aktivoi  . Pyykkiä ei lingota.	                 
Trumrengöring (Rummun puhdistus)	Rummun puhdistus ja hoito. Käytä ohjelmaa seuraavissa tapauksissa: <ul style="list-style-type: none"> ■ ennen ensimmäistä käyttöä ■ jos peset usein pesulämpötilassa 40 °C tai tätä matalammassa lämpötilassa ■ pidemmän poissaolon jälkeen Käytä valkopesuun soveltuvaa pesujauhetta tai valkaisuinetta sisältävää pesuainetta. Puolita pesuainemäärä, jotta välität vaahdon muodostumisen. Älä käytä huuhteluainetta. Älä käytä villa- tai hienopesuainetta tai nestemäistä pyykinpesuainetta.	                 
	suurin täyttömäärä (kg)	
	suurin linkousnopeus (r/min) ¹	
	maksimilämpötila (°C)	
	Speed	


¹ Ohjelma-asetus

Ohjelma	Kuvaus	Ohjelman asetukset
	suurin täyttömäärä (kg)	      
	Huomautus: Jos et ole pitkään aikaan käyttänyt ohjelmaa, jossa pesulämpötila on 60 °C tai korkeampi, rumpunpuhdistuksen näyttö vilkkuu muistutukseksi.	Speed
	Refresh	suurin linkousnopeus (r/min) ¹
	ActiveOxygen	maksimilämpötila (°C)
	Kaikki pesunkestävät tekstiilit sekä tekstiileille, joita saa puhdistaa vain ammattimaisesti.	1
	Ohjelma kuivan pyykin raikastamiseen tai hajujen poistamiseen, esimerkiksi tupakansavu tai keittiöhöyryt.	-
	Kuivaa rumpu liinalla ennen kuin laitat pyykin rumpuun.	-
	Ohje: Ohjelma ei poista tahroja tai hien hajua.	-
	Skjortor(Kauluspaid at)	2
	Ohje: Vältäaksesi pyykin rypistymisen aktivoi  Pyykin linkous käynnistyy vain hetkeksi, ja pyykki poistetaan	800
	Siliävien puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia tai sekoitettua olevien paitojen ja puseroiden pesu.	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•

¹ Ohjelma-asetus

Ohjelma	Kuvaus	Ohjelman asetukset					
							
		Speed					
		suurin linkousnopeus (r/min) ¹					
		maksimilämpötila (°C)					
		suurin täyttömäärä (kg)					
Sport	koneesta valuvan märkänä. Ripusta paidat ja puserot valuvan märkinä, jotta ne siliävät ripustuksen aikana. Huomautus: Pese silkkiä tai hellävaraista käsitteilyä vaativaa materiaalia olevat paidat ja puserot ohjelmalla Fintvätt/Silke .	2	40	800	-	●	●
Snabb 15/30 ¹ (Pika 15/30 ¹)	Synteettistä materiaalia, mikrokuitua ja fiisiä olevien urheilu- ja vapaa-ajan vaatteiden pesu. Käytä urheilutekstiileille tarkoitettua pyykinpesuainetta. Älä käytä huuhteluainetta. Ohje: Pese runsaasti likaantunut pyykki ohjelmalla Syntet . Puuvillea, synteettistä materiaalia ja sekoitettua olevien tekstiilien pesu. Lynyt ohjelma pienelle määrälle kevyesti likaantunutta pyykkää. Ohjelma kestää n. 30 minuuttia.	4	40	1200	●	-	●

¹ Ohjelma-asetus

Ohjelma	Kuvaus
<p>Ohjelman asetukset</p>  <p>Speed</p> <p>suurin linkousnopeus (r/min) ¹</p> <p>maksimilämpötila (°C)</p>	<p>suurin täyttömäärä (kg)</p>
	<p>Jos haluat lyhentää ohjelman keston 15 minuuttiin, aktivoi Speed . Suurin sallittu täyttömäärä laskee arvoon 2 kg.</p>
	<p>¹ Ohjelma-asetus</p>

Varusteet

Käytä alkuperäisiä varusteita. Ne on suunniteltu laitettasi varten.

	Käyttö	Tilausnumero
Tulovesiletkun jatke	Kylmän tulovesiletkun tai Aquastop-tulovesiletkun pidentäminen (2,5 m).	WMZ2381
Korotus jossa vetolaatikko	Laitteen sijoittaminen korkeammalle täyttämisen ja tyhjentämisen helpottamiseksi. Vetolaatikkoon on integroitu pyykkikori pyykin kuljettamista varten.	WMZ20490
Kiinnityssarja	Laitteen vakauden parantaminen.	WMZ2200
Kaareva letkun pidike	Poistovesiletkun kiinnittäminen.	00655300
Nestemäisen pesuaineen jakaja	Nestemäisen pyykinpesuaineen annostelu.	00605740
Anschlussventil	Anschlussventil als Sicherheitseinrichtung gegen Rückfließen von Wasser in das Leitungsnetz.	10015611

Ennen ensimmäistä käyttöä


Valmistele laite käyttöä varten.

Tyhjän pesukerran käynnistäminen

Laite on tarkastettu huolellisesti ennen sen lähettämistä tehtaalta. Pese ensimmäisen kerran ilman pyykkiä, jotta tehtaan koepesun mahdollinen jäännösvesi poistuu laitteesta.

Huomautus: Noudata "turvallisuuteen" → *Sivu 4* ja "aineellisten vahinkojen välttämiseen" → *Sivu 10* liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.


1. Paina ①.

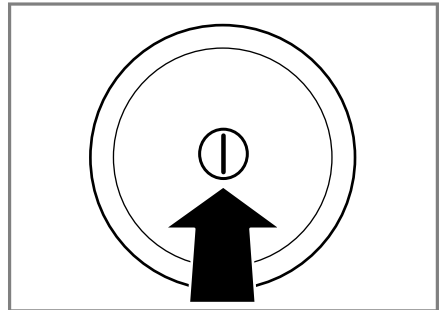


Laitteen kytkeminen päälle voi kestää joitakin sekunteja.

2. Aseta ohjelma **Trumrengöring**.
3. Sulje luukku.

4. Vedä pesuainekotelo ulos.

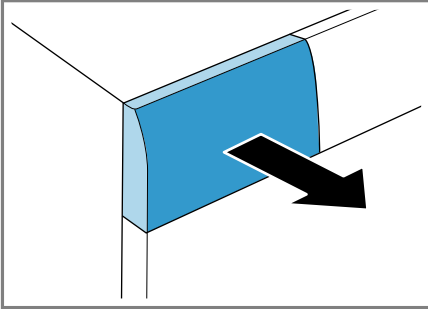


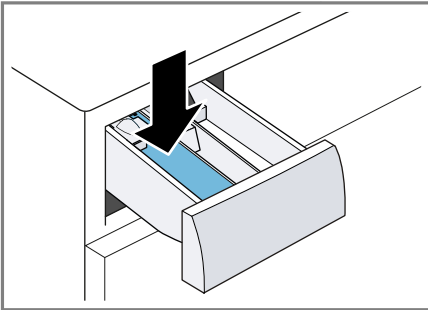

5. Laita valkopesujauhetta lokeroon II.



Käytä kevyeen likaan vain puolet pesuainevalmistajan suosittelemasta pesuainemäärästä, jotta vältät vaahdon muodostumisen. Älä käytä villa- tai hienopesuainetta.

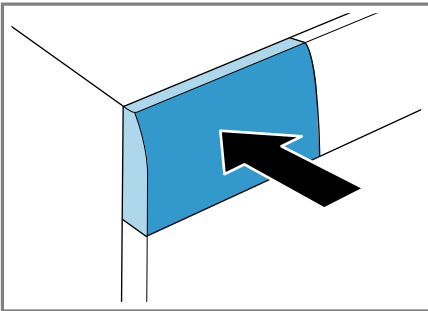6. Työnnä pesuainekotelo paikalleen.



7. Käynnistä ohjelma painamalla  (Tauko).
 ✓ Näytössä näkyy jäljellä oleva ohjelman kesto.
8. Käynnistä ensimmäinen pesukerta tai paina , jos haluat kytkeä laitteen pois päältä.
 → "Käytön perusteet", Sivu 37

Pyykki

Voit pestä laitteessa kaikkia tekstiilejä, jotka valmistaja on merkinnyt hoito-ohjeessa konepesuun soveltuviksi, ja käsinpestävää villaa olevia tekstiilejä. Hajujen poistamiseksi voit myös vain raikastaa tekstiilejä aktiivihapelalla.

Pyykin esivalmistelu

HUOMIO!

Pyykkiin jääneet esineet voivat vahingoittaa pyykkiä ja rumpua.

- ▶ Tyhjennä taskut ennen kuin laitat pyykin koneeseen.
- ▶ Esivalmistele pyykki laitteen ja pyykin suojaamiseksi.
 - tyhjennä kaikki taskut
 - harjaa taskuissa ja käänteissä oleva hiekka pois
 - sulje pussilakanat ja tyynyliinat
 - sulje kaikki vetoketjut, tarrakiinnikkeet, hakaset ja nepparit
 - sido irralliset kangasvyöt ja esiliinojen nauhat tai käytä pesupussia
 - poista verhojen ripustusrullat ja lyijypainot tai käytä pesupussia
 - käytä pienille vaatteille, kuten esimerkiksi lasten sukille, pesupussia
 - avaa pyykin laskokset ja kääntelee pyykki ilmvaksi

fi Pyykki

- pese aina yhdessä pieniä ja suuria vaatekappaleita
- painele tuoreita tahroja saippuaveteen kostutetulla liinalla (älä hankaa)
- eräät pinttyneet, kuivuneet tahrat saa poistettua useamman kerran pesemällä

Pyykin lajittelu

Huomaus: Noudata "turvallisuuteen" → *Sivu 4* ja "aineellisten vahinkojen välttämiseen" → *Sivu 10* liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.

- ▶ Lajittele pyykki ennen pesua seuraavien kriteerien mukaan pesutuloksen parantamiseksi ja värjäytymisen välttämiseksi.
 - Kangastyypit ja kuitutyypit
 - valkopyykki
 - kirjopyykki

Pese uudet värilliset tekstiilit ensimmäistä kertaa erillään muusta pyykistä.

- "Likaisuus" → *Sivu 34*
- "Hoito-ohjeiden symbolit" → *Sivu 34*

Pyykin raikastaminen

Huomaus

Noudata seuraavia pyykin raikastamista koskevia ohjeita:

- sopii kaikille tekstiileille, myös tekstiileille, joiden kohdalla valmistaja viittaa hoito-ohjeessa pesulapalvelujen käyttöön, esimerkiksi kokopuvut, puvun takit ja housut
- ei sovellu tahrojen, hien ja hienhajun poistamiseen Pese tällainen pyykki.
- raikasta vain kuivaa pyykkiä
- pöyhi pyykkiä lyhyesti raikastamisen jälkeen





Likaisuusasteet

Likaisuusaste	Likaisuus	Esimerkkejä
kevyt	<ul style="list-style-type: none">■ likaa tai tahroja ei ole havaittavissa■ pyykkiin on tarttunut hajuja	kevyet kesä- tai urheiluvaatteet, joita on käytetty vain muutamia tunteja
normaali	likaa tai helppohoitoisia tahroja on havaittavissa	<ul style="list-style-type: none">■ T-paidat, paidat tai puserot ovat hikisiä tai niitä on käytetty useamman kerran■ käsipyyhkeet tai vuodevaatteet, jotka ovat olleet käytössä yhden viikon
runsas	likaa tai tahroja on selvästi havaittavissa	astipyyhkeet, vauvanvaatteet tai työvaatteet

Hoito-ohjeiden symbolit

Symbolit viittaavat suositeltuun ohjelmaan ja symboleissa olevat luvut korkeimpaan suositeltuun pesulämpötilaan.

Symboli	Pesu	Ohjelmasuositus
	normaali	Puuvilla

Symboli	Pesu	Ohjelmasuositus
	hellävarainen	Siliävät
	erityisen hellävarainen	Käsin pestävä hienopesu / silkki
	Käsinpesu	Villa
	ei voida pestä pesukoneessa	-

Ohje: Sivulta www.ginetex.ch löydät lisätietoja hoito-ohjeiden symboleista.

Pesuaine ja hoitoaine

Pesuaineiden ja hoitoaineiden oikealla valinnalla ja käytöllä suojaat laitetta ja pyykkiäsi. Voit käyttää kaikkia pesuaineita ja hoitoaineita, jotka soveltuvat kotitaloudessa käytettäviin pyykinpesukoneisiin.

Huomautus: Noudata "turvallisuuteen" → *Sivu 4* ja "aineellisten vahinkojen välttämiseen" → *Sivu 10* liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.

Käyttöä ja annostelua koskevat valmistajan ohjeet löydät pakkauksesta.

Huomautukset

- käytä vain helposti valuvia nestemäisiä pesuaineita
- älä sekoita erilaisia nestemäisiä pesuaineita keskenään
- älä sekoita yhteen pyykinpesuainetta ja huuhteluainetta
- Älä käytä liian pitkään säilössä olleita tai liian paksuja tuotteita.
- älä käytä liuotinpitoisia tai syövyttäviä aineita tai aineita, joista haihtuu kaasuja, esimerkiksi nestemäisiä valkaisuaineita
- käytä värjäysaineita säästeliäästi, suola saattaa syövyttää teräspintoja
- älä käytä laitteessa värinpoistoaineita

Pesuainesuositus

Pesuaine	Tekstiilit	Ohjelma	Lämpötila
Valkopesuaine, joka sisältää optisia kirkastusaineita	valkopesun kestävät valkoiset pellava- tai puuvillatekstiilit	Puuvilla	kylmästä lämpötilaan 90 °C asti
Kirjopesuaine, joka ei sisällä valkaisuaineita eikä optisia kirkasteita	kirjavat pellava- tai puuvillatekstiilit	Puuvilla	kylmästä lämpötilaan 60 °C asti
Kirjopesuaine / hienopesuaine ilman optisia kirkasteita	kirjavat helpohoitoista kuitua tai synteettistä materiaalia olevat tekstiilit	Siliävät	kylmästä lämpötilaan 60 °C asti
Hienopesuaine	hellävaraista käsittelyä vaativat silkki- tai viskoositekstiilit	Hienopesu / silkki	kylmästä lämpötilaan 40 °C asti
Villanpesuaine	Villa	Villa	kylmästä lämpötilaan 40 °C asti

Ohje: Sivulta www.cleanright.eu löydät paljon hyödyllistä tietoa kotitalouskäyttöön tarkoitetuista pesu-, hoito- ja puhdistusaineista.

Pesuaineen annostelu

Pesuaineen oikealla annostelulla saavutat optimaalisen pesutuloksen ja voi säästää luonnonvaroja. Pesuaineen annostelu riippuu seuraavista:

- Pyykkimäärä

- Likaisuusaste
- Veden kovuus
Veden kovuuden saat tietää paikalliselta vesilaitokselta, tai voit määrittää sen itse veden kovuuden testerillä.

Veden kovuus

Kovuusalue	Kokonaiskovuus mmol/l	saksalainen kovuusaste °dH
pehmeä (I)	0 - 1,5	0 - 8,4
keskikova (II)	1,5 - 2,5	8,4 - 14
kova (III)	yli 2,5	yli 14

Esimerkki pesuaineen valmistajatiedosta

Esimerkin tiedot koskevat vakiotäyttömäärää 4 - 5 kg.

Likaisuus	kevyt	normaali	runsas
Veden kovuus: pehmeä / keskikova	40 ml	55 ml	80 ml
Veden kovuus: kova / erittäin kova	55 ml	80 ml	105 ml


Annostelumäärät löydät valmistajan pakkauksesta.

- Sovita annostelumäärä todellisen täyttömäärän mukaan.

Käytön perusteet

Laitteen kytkeminen päälle


- Paina ①.

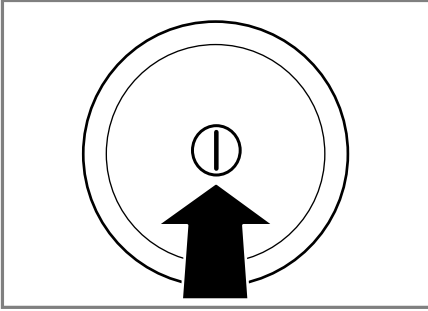

Laitteen kytkeminen päälle voi kestää joitakin sekunteja.

Ohjelman asettaminen

1. Aseta ohjelmavalitsin haluamasi "ohjelman" → *Sivu 25* kohdalle.

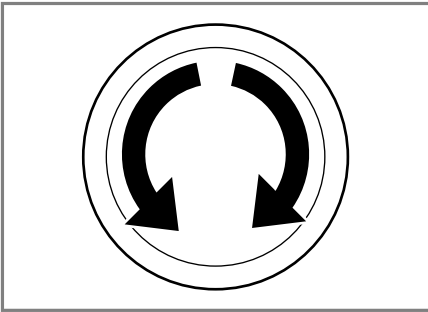

2. Tarvittaessa, "muuta ohjelma-asetuksia" → *Sivu 37*.

Ohjelma-asetusten muuttaminen

Ohjelmasta ja ohjelman vaiheesta riippuen voit muuttaa tai aktivoida ja deaktivoida kulloinkin käytettävissä olevat asetukset.

Huomautus: Yhteenvedo kaikista ohjelma-asetuksista:

Vaativuus: Ohjelma on asetettu.

- Muuta ohjelma-asetuksia.
Ohjelma-asetukset eivät tallennu ohjelmaan pysyvästi.

Ohjelma-asetusten tallentaminen muistiin

Voit tallentaa yksilölliset ohjelma-asetuksesi muistiin suosikkeina.

Vaativuudet

- Ohjelma on asetettu.
- Ohjelma-asetuksia on muutettu.
- Paina ☆ noin 3 sekunnin ajan.
Kun haluat hakea tallennetun ohjelman näyttöön, paina ☆.

Huomautus: Kun haluat korvata tallennetun ohjelman toisella, toista vaiheet.

Pyykin asettaminen koneeseen

Huomautukset


- Noudata "turvallisuuteen" → *Sivu 4* ja "aineellisten vahinkojen välttämiseen" → *Sivu 10* liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.
- Huomioi "ohjelman" → *Sivu 25* suurin sallittu täyttömäärä, jotta vältät rypistymisen.

Vaativuus: Esivalmiste ja lajittele pyykki.

→ "Pyykki", *Sivu 33*

fi Käytön perusteet

1. Avaa luukku.

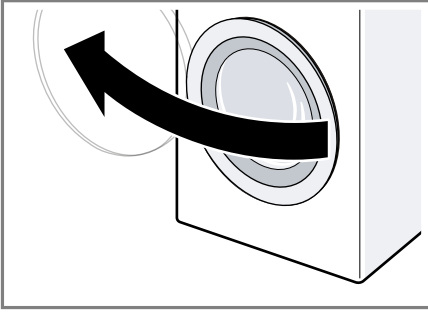


2. Varmista, että rumpu on tyhjä.
3. Aseta pyykki väljästi rumpuun.
4. **Huomautus:** Varmista, että pyykkiä ei jää puristuksiin luukun väliin. Sulje luukku.


Nestepäisen pyykinpesuaineen annostelijan asettaminen paikalleen

Jos tilaat annostelijan lisävarusteena, annostelija on asetettava paikalleen.


1. Vedä pesuainekotelo ulos.

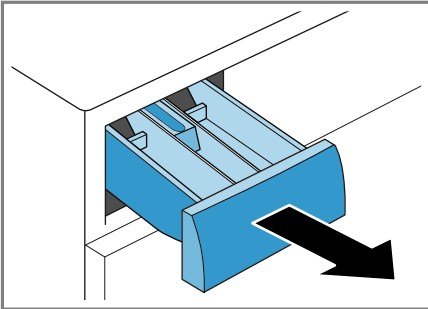


2. Paina jakaja alas ja ota pesuainekotelo pois paikaltaan.

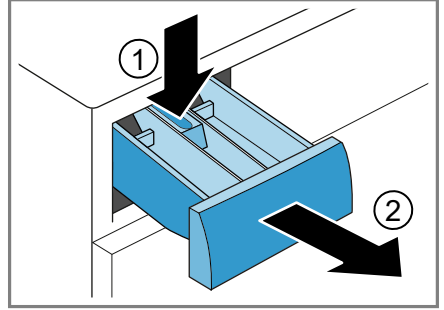

3. Aseta annostelija paikalleen.

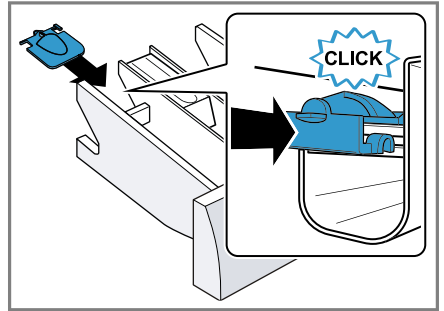

4. Aseta pesuainekotelo paikalleen.

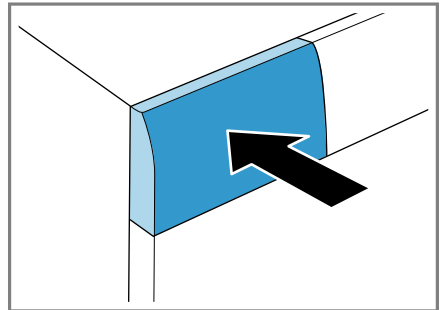


Nestemäisen pesuaineen annostelijan käyttö


Voit käyttää pesuainekotelossa annostelijaa nestemäisen pesuaineen annostelua varten.

1. Vedä pesuainekotelo ulos.

2. Työnnä annostelija eteenpäin.

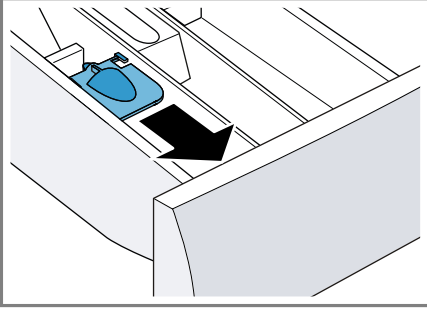

3. Käännä annostelija alas ja lukitse paikalleen.

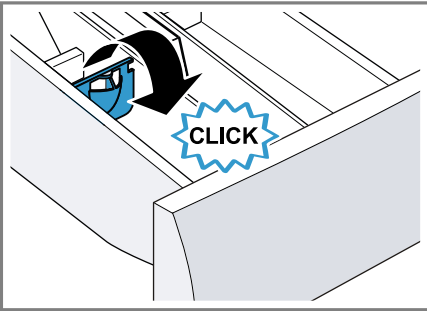

4. Työnnä pesuainekotelo paikalleen.

Pesuaineen ja hoitoaineen jakaminen

Huomautukset

- Noudata "turvallisuuteen" → *Sivu 4* ja "aineellisten vahinkojen välttämiseen" → *Sivu 10* liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.
- Älä käytä nestemäisen pesuaineen annostelijaa, kun käytät geelimäistä pesuainetta, pesujauhetta tai kun olet aktivoinut esipesun tai ajastusajan.


Vaatus: Pehdy "pyykinpesu- ja hoitoaineen" → *Sivu 35* optimaaliseen annosteluun.

1. Vedä pesuainekotelo ulos.

2. Annostele pyykinpesuaine.
→ "Pesuainekotelo", *Sivu 19*
3. Annostele tarvittaessa hoitoaine.
4. Työnnä pesuainekotelo paikalleen.

Pesuohjelman käynnistäminen

Huomautus: Jos haluat muuttaa ohjelman päättymisaikaa, aseta ensin ajastinaika.

- ▶ Paina .
- ✓ Rumpu pyörii ja laite suorittaa täyttömäärän tunnistuksen, joka voi kestää enintään 2 minuuttia, ja sen jälkeen laitteeseen tulee vettä.
- ✓ Näytössä näkyy joko ohjelman kesto tai ajastusaika.
- ✓ Jos käynnistät ohjelman, jossa käytetään aktiivihapetta, rumpuun syttyy ohjelman käynnistymisen jälkeen valo ja tuotettu sumu on näkyvissä.


Pyykin lisääminen

Huomautukset

- Noudata "turvallisuuteen" → *Sivu 4* ja "aineellisten vahinkojen välttämiseen" → *Sivu 10* liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.
- Jos käynnistät ohjelman, jossa käytetään aktiivihapetta, et voi lisätä koneeseen pyykkiä ohjelman käynnistymisen jälkeen.

1. Paina .


Laite pysähtyy tauon ajaksi ja tarkastaa, onko pyykin lisääminen tai poistaminen mahdollista. Ota huomioon ohjelman tila.

2. Lisää tai poista pyykkiä.
3. Sulje luukku.
4. Paina .

Ohjelman keskeyttäminen

Kun ohjelma on käynnistynyt, voit keskeyttää sen milloin tahansa.

Huomautus: Noudata "turvallisuuteen" → *Sivu 4* ja "aineellisten vahinkojen välttämiseen" → *Sivu 10* liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.

1. Paina .
2. Avaa luukku.

Jos lämpötila on korkea tai veden pinta on korkealla, luukku pysyy turvallisuussyistä lukittuna.


- Jos lämpötila on korkea, käynnistä ohjelma **Sköljning**.
- Jos veden pinta on korkealla, käynnistä ohjelma **Centrif.** tai **Urpumping**.

3. Poista pyykki koneesta.

Pyykin poistaminen koneesta


Huomautus: Noudata "turvallisuuteen" → *Sivu 4* ja "aineellisten vahinkojen välttämiseen" → *Sivu 10* liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.

1. Avaa luukku.
2. Poista pyykki koneesta.

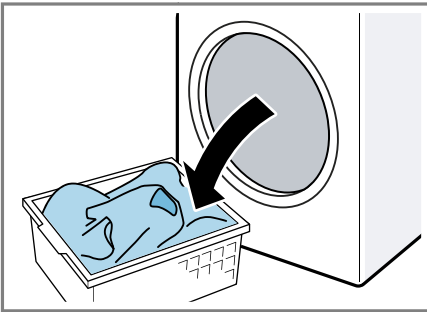


Laitteen kytkeminen pois päältä

1. Paina .

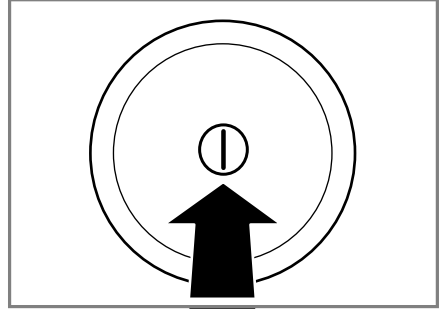

2. Sulje vesihana.
3. Pyyhi kumimansetti kuivaksi ja poista vieraat esineet.

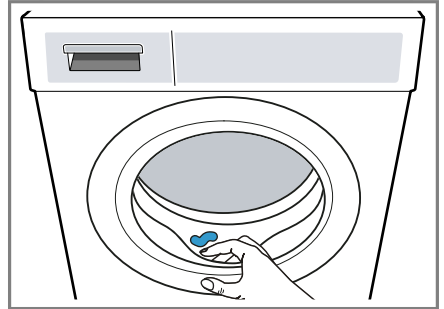


4. Jätä luukku ja pesuainekotelo auki, jotta jäännösvesi pääsee haihtumaan.

Lapsilukko

Lukitse laite valitsimien tahattoman käytön estämiseksi.

Lapsilukon aktivointi

- ▶ Paina  **3s** noin 3 sekunnin ajan.
- ✓ Valitsimet on lukittu.
- ✓ Lapsilukko pysyy aktivoituna myös, kun laite kytketään pois päältä.

Lapsilukon deaktivointi

Vaatus: Lapsilukon deaktivoimiseksi pitää laitteen olla päällä.

- ▶ Paina  **3s** noin 3 sekunnin ajan.

Perusasetukset



Voit tehdä laitteesi asetukset omien tarpeidesi mukaan.

Yhteenveto perusasetuksista

Tästä löydät yhteenvedon laitteen perusasetuksista.

Perusasetus	Symboli	Arvo	Kuvaus
Päättymisen äänimerkki		0 (pois) 1 (hiljainen) 2 (keskimääräinen) 3 (voimakas) 4 (erittäin voimakas)	Ohjelman päättyessä kuuluvan äänimerkin voimakkuuden asettaminen.
Valitsinääni		0 (pois) 1 (hiljainen) 2 (keskimääräinen) 3 (voimakas) 4 (erittäin voimakas)	Valitsimia valittaessa kuuluvan äänimerkin voimakkuuden asettaminen.
Rummun puhdistuksen muistutus		On (päällä) OFF (pois)	Rummun puhdistuksen muistutuksen aktivointi tai deaktivointi.
Näytön kirkkaus		1 (pieni) 2 (keskimääräinen) 3 (suuri) 4 (hyvin suuri)	Näytön kirkkauden asettaminen.

Perusasetusten muuttaminen

1. Kun haluat säätää perusasetuksia, paina valitsinta .
2. Säätääksesi haluamaasi perusasetusta paina valitsinta .
- ✓ Näytössä näkyy asetettu perusasetus ja tämänhetkinen arvo.

3. Jos haluat muuttaa arvoa, paina **—** / **+**.
4. Kun haluat poistua perusastuksista, kytke laite pois päältä.

Puhdistus ja hoito

Puhdista ja hoida laitetta huolellisesti, jotta se pysyy pitkään toimintakuntoisena.

Laitteen hoitoa koskevia ohjeita

Jotta laitteesi pysyy pitkään toimintakuntoisena, noudata seuraavia laitteen hoitoa koskevia ohjeita.

Pyyhi ulkokuorta ja valitsimia vain vedellä ja kostealla liinalla.	Laitteen osat pysyvät puhtaina ja hygieenisinä.
Poista kaikki pesuainejäämät, suihkejäämät tai muu lika heti.	Tuoreet kertymät saa helpommin poistettua kokonaan.
Jätä laitteen luukku ja pesuainekotelo käytön jälkeen auki.	Jäänösvesi pääsee kuivumaan, mikä estää hajujen muodostumista laitteeseen.

Rummun puhdistus

Jos peset usein pesulämpötilassa 40 °C tai tätä matalammassa lämpötilassa tai et ole käyttänyt laitetta pitkään aikaan, puhdista rumpu.

⚠ HUOMAA

Loukkaantumiswaara!

Jatkuva pesu matalassa lämpötilassa ja laitteen puutteellinen tuuletus voivat vaurioittaa rumpua ja aiheuttaa loukkaantumisia.


- ▶ Käynnistä säännöllisesti rummun puhdistusohjelma tai pese vähintään 60 °C lämpötilassa.
- ▶ Anna laitteen kuivua jokaisen käytön jälkeen luukku ja pesuainekotelo avoinna.

- ▶ Käynnistä ohjelma **Trumrengöring** ilman pyykkiä. Käytä valkopesuun soveltuvaa pesujauhetta.


Pesuainekotelon puhdistus

Huomautus: Noudata "turvallisuuteen" → *Sivu 4* ja "aineellisten vahinkojen välttämiseen" → *Sivu 10* liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.

1. Vedä pesuainekotelo ulos.
2. Paina jakaja alas ja ota pesuainekotelo pois paikaltaan.

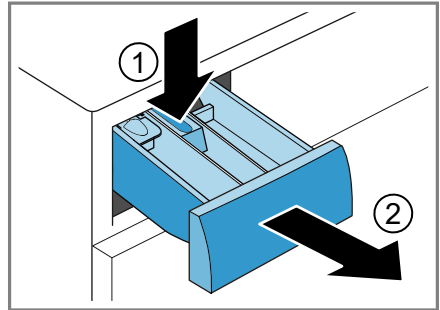


3. Paina jakaja alhaalta päin ylös pois paikaltaan.

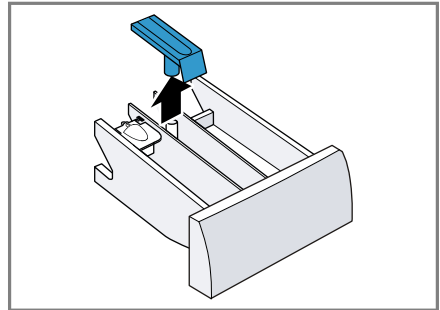


fi Puhdistus ja hoito


4. Pese pesuainekotelo ja jakaja vedellä ja harjalla ja kuivaa.

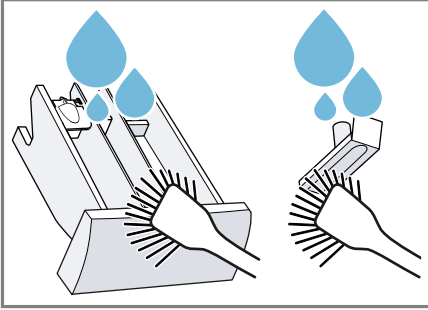

5. Aseta jakaja paikalleen ja lukitse kiinni.

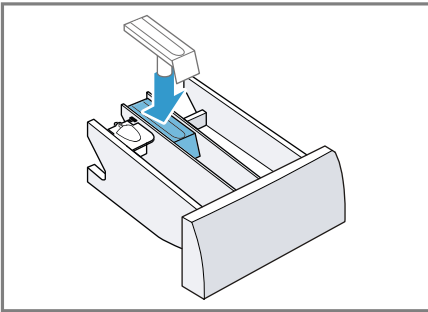

6. Puhdista pesuainekotelon aukko.

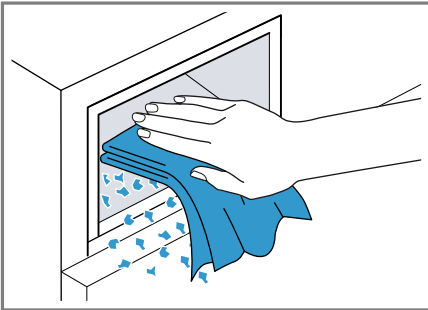

7. Työnnä pesuainekotelo paikalleen.

Kalkinpoisto

Kun annostelet pesuaineen oikein, laitteesta ei tarvitse poistaa kalkkia. Jos kuitenkin haluat käyttää kalkinpoistoainetta, noudata valmistajan käyttöohjeita.

HUOMIO!

Tarkoitukseen sopimattomien kalkinpoistoaineiden, kuten esimerkiksi kahvinkeitimiin tarkoitetun aineen, käyttö voi vaurioittaa laitetta.

- Käytä tässä laitteessa vain kalkinpoistoainetta, jota on saatavana valmistajan verkkokaupan tai huoltopalvelun kautta.


Poistopumpun puhdistus

Puhdista poistopumppu, jos esiintyy tukoksia tai kolisevia häiriöääniä.


Poistopumpun tyhjennys

Huomautus: Noudata "turvallisuuteen" → *Sivu 4* ja "aineellisten vahinkojen välttämiseen" → *Sivu 10* liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.


1. Sulje vesihana.
2. Kytke laite pois päältä.
3. Irrota laitteen verkkopistoke sähköverkosta.
4. Avaa huoltoluukku.

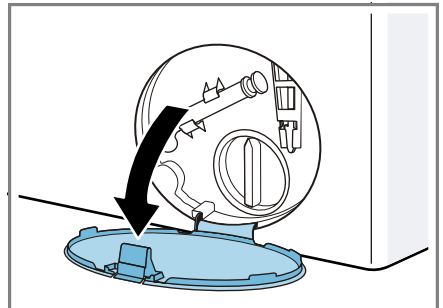


5. Ota huoltoluukku pois paikaltaan.

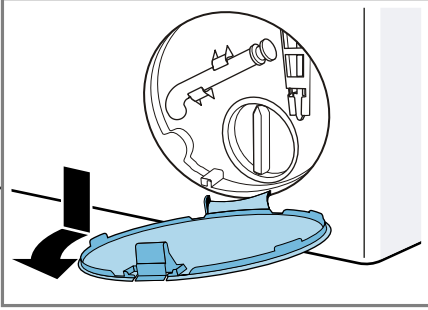

6. Aseta riittävän suuri astia aukon alle.

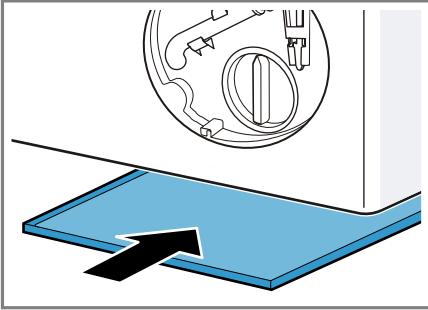

7. Ota tyhjennysletku pois pidikkeestä.

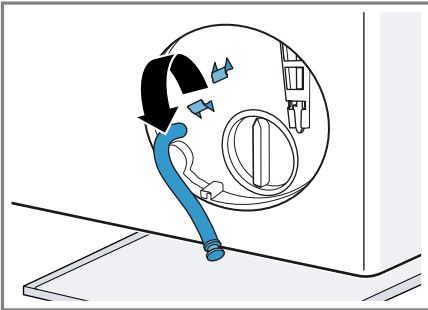


8. **⚠ HUOMAA - Palamisvaara!**


Kun pesulämpötila on korkea, pesuvesi on kuumaa.

- Älä kosketa kuumaa pesuvettä.


Irrota tulppa ja anna veden valua astiaan.

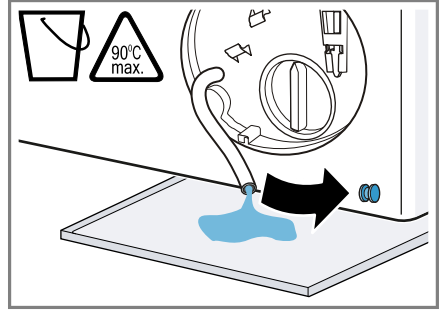

9. Paina tulppa paikalleen.

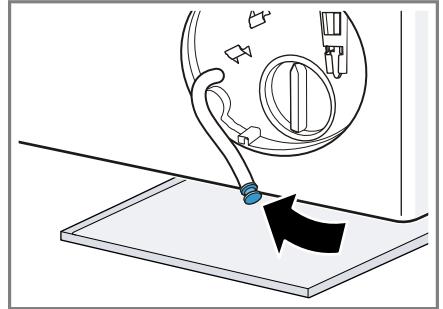

10. Kiinnitä tyhjennysletku pidikkeeseen.

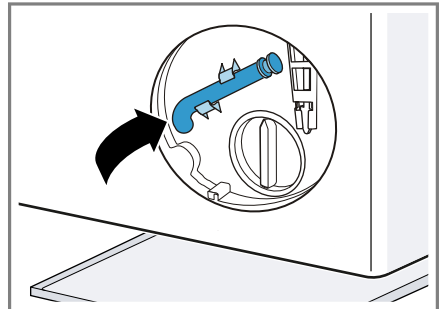


Poistopumpun puhdistus


Huomautus: Noudata "turvallisuuteen" → *Sivu 4* ja "aineellisten vahinkojen välttämiseen" → *Sivu 10* liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.

Vaatus: "Poistopumppu on tyhjä." → *Sivu 44*

1. Koska poistopumpussa voi olla vielä jäännösvettä, kierrä pumpun kansi varovasti irti.

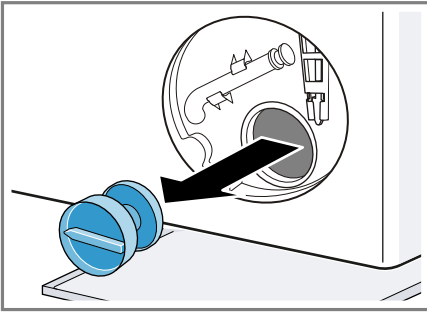


2. Puhdista sisätila, pumpun kannen kierre ja pumpunpesä.

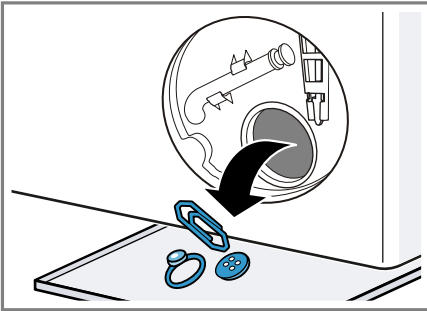


3. Varmista, että poistopumpun siipipyörä pääsee pyörimään vapaasti.

4. Aseta pumpun kansi paikalleen ja kierrä kiinni vasteeseen saakka.

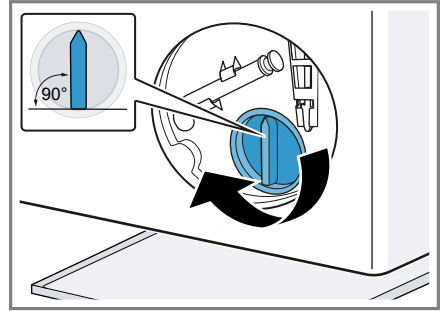

Pumpun kannen kädensijan pitää olla pystyasennossa.

5. Aseta huoltoluukku paikalleen ja lukitse kiinni.

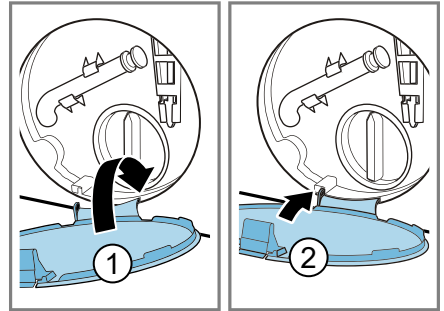


6. Sulje huoltoluukku.

Hajulukossa olevan poistovesiletkun puhdistus

Jos poistovesiletku on hajulukossa likaantunut tai pesuvettä ei saa pumpattua pois, poistovesiletku on puhdistettava.


1. Kytke laite pois päältä.
2. Irrota laitteen verkkopistoke sähköverkosta.

3. Irrota letkunkiristin ja vedä poistovesiletku varovasti pois paikaltaan.

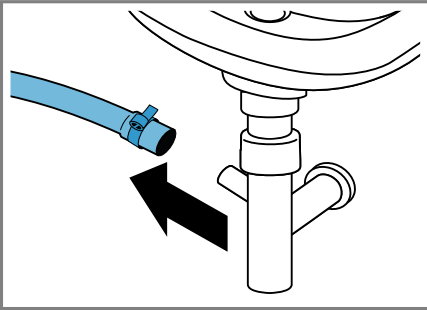


Jäännösvettä voi valua ulos.

4. Puhdista poistovesiletku ja hajulukon liitäntä.

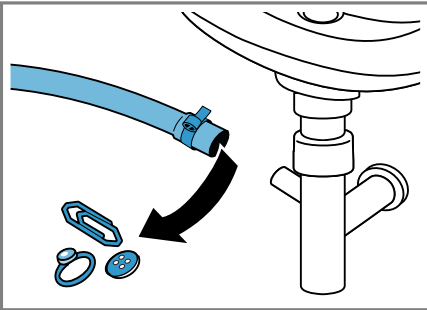

5. Liitä poistovesiletku ja varmista liitäntäkohdan pitävyys letkunkiristimellä.

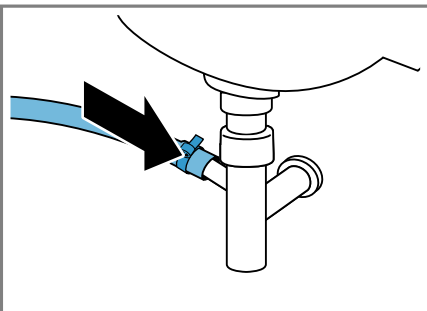

Puhdista tulovesisihdit.

Puhdista tulovesisihti, jos ilmenee tukkeumia, tai jos vedenpaine on liian pieni.

Tulovesiletkun tyhjennys


1. Sulje vesihana.
2. Aseta joku ohjelma, paitsi **Sköljning**, **Centrif.** tai **Urpumpning**.
3. Käynnistä ohjelma ja anna käydä n. 40 sekuntia.
4. Kytke laite pois päältä.
5. Irrota laitteen verkkopistoke sähköverkosta.

Vesihanana sihdin puhdistus

Huomautus: Noudata "turvallisuuteen" → *Sivu 4* ja "aineellisten vahinkojen välttämiseen" → *Sivu 10* liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.


Vaatus: Tulovesiletku on tyhjä.

1. Irrota tulovesiletku vesihanasta.

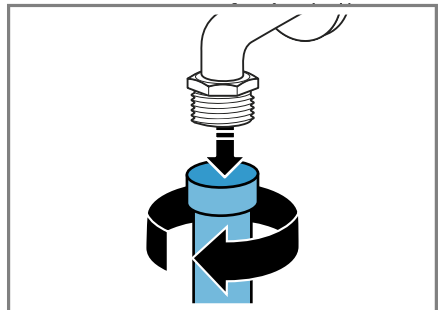


fi Puhdistus ja hoito

2. Puhdista sihti pienellä harjalla.

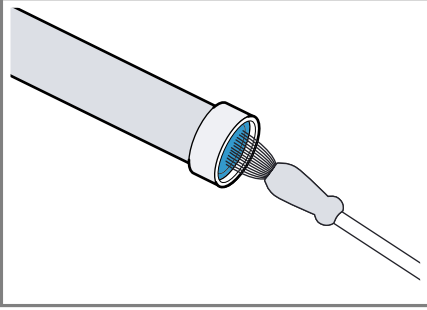

3. Liitä tulovesiletku ja tarkasta tiiviys.

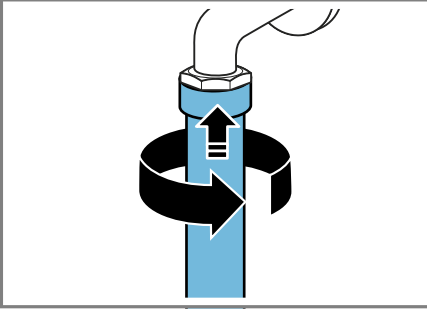


Laitteessa olevan sihdin puhdistus


Huomautus: Noudata "turvallisuuteen" → Sivu 4 ja "aineellisten vahinkojen välttämiseen" → Sivu 10 liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.

Vaatus: Tulovesiletku on tyhjä. → "Tulovesiletkun tyhjennys", Sivu 47


1. Irrota letku laitteen takasivulta.

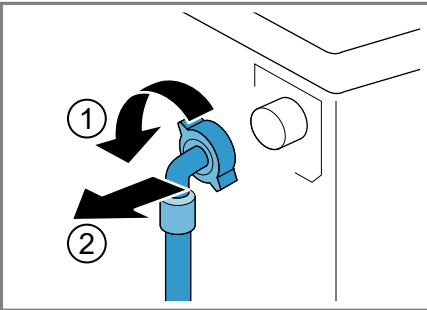

2. Ota sihti pihtien avulla pois paikaltaan.

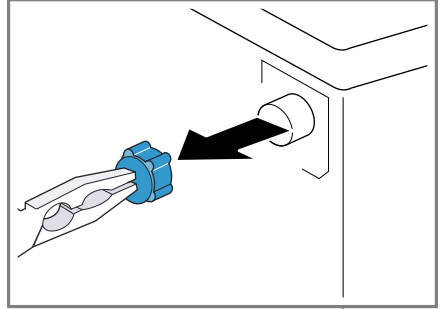


3. Puhdista sihti pienellä harjalla.

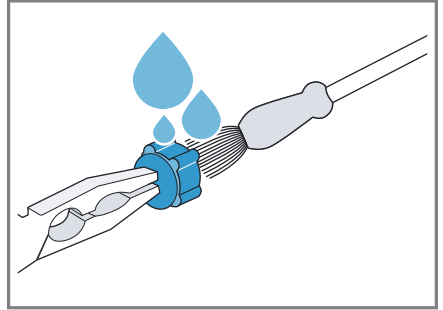

4. Aseta sihti takaisin paikalleen.

5. Liitä letku ja tarkasta tiiviys.

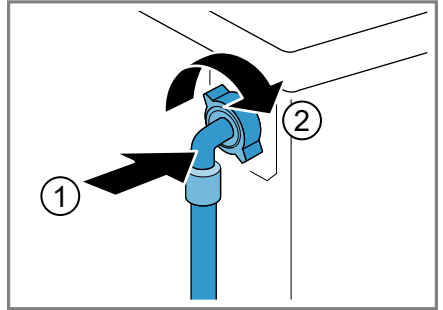

Toimintahäiriöiden korjaaminen

Voit poistaa itse laitteen pienet toimintahäiriöt. Tutustu häiriöiden korjaamisesta annettuihin ohjeisiin ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun. Näin vältät turhia kustannuksia.



VAROITUS

Sähköiskun vaara!







Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.











- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

Toimintahäiriöt


Vika	Syy	Vianetsintä
Näyttö sammunut ja  vilkkuu.	Energiansäästötila on aktiivinen.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Paina jotain valitsinta. ✓ Näyttö palaa taas.
"E:36 / -10"	Poistoputki tai poistovesiletku on tukossa.	▶ Puhdista poistoputki ja vedenpoistoletku.
	Poistoputki tai poistovesiletku on taittunut tai puristuksissa.	▶ Varmista, että poistoputki tai poistovesiletku ei ole taittunut tai puristuksissa.
	Poistopumppu tukossa.	▶ → "Poistopumpun puhdistus", Sivu 44
	Poistovesiletku on liitetty liian ylös.	▶ Asenna poistovesiletku enintään 1 metrin korkeudelle.
	Pesuainetta on annosteltu liikaa.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Välitön aputoimenpide: sekoita ruokalusikallinen huuhteluainetta 0,5 litraan vettä ja kaada seos vasempaan lokeroon (ei pestäessä outdoor-, urheilu- tai untuvatekstiilejä). ▶ Pienennä pesuainemäärää seuraavalla pesukerralla, kun täyttömäärä on sama.
	Poistovesiletkuun on asennettu luvaton jatke.	▶ Poista poistovesiletkun luvattomat jatkeet. Laitteen liittäminen
"E:36 / -25 / -26"	Poistopumppu tukossa.	▶ → "Poistopumpun puhdistus", Sivu 44
	Vedenpaine on pieni.	Korjaus ei ole mahdollista.

fi Toimintahäiriöiden korjaaminen


Vika	Syy	Vianetsintä
	Tulovesisihdit ovat tukossa.	▶ "Puhdista tulovesisihdit" → <i>Sivu 47</i> .
	Vesihana on kiinni.	▶ Avaa vesihana.
: vilkkuu.	Tulovesiletku on taittunut tai puristuksissa.	▶ Varmista, että tulovesiletku ei ole taittunut tai puristuksissa.
	Jännitteenvälvontajärjestelmä tunnistaa liian alhaisen jännitteen.	▶ Korjaus ei ole mahdollista. Huomautus: Kun jännitteensaanti on taas kunnossa, ohjelma jatkuu normaalisti.
	Liian alhainen jännite voi aiheuttaa ohjelman pitenemisen.	Korjaus ei ole mahdollista.
	Pesuainetta on annosteltu liikaa.	▶ Välitön aputoimenpide: sekoita ruokalusikallinen huuhteluainetta 0,5 litraan vettä ja kaada seos vasempaan lokeroon (ei pestäessä outdoor-, urheilu- tai untuvatekstiilejä). ▶ Pienennä pesuainemäärää seuraavalla pesukerralla, kun täyttömäärä on sama.
 palaa.	Lämpötila on liian korkea.	▶ Odota, kunnes lämpötila on laskenut. ▶ → " <i>Ohjelman keskeyttäminen</i> ", <i>Sivu 40</i>
	Vedenpinta on liian korkealla.	▶ Käynnistä ohjelma Urpumpling .
	Pyykkiä on jäänyt puristuksiin luukun väliin.	1. Avaa luukku uudelleen. 2. Poista luukun väliin puristuksiin jäänyt pyykki. 3. Sulje luukku. 4. Käynnistä ohjelma painamalla  .
 vilkkuu.	Luukku ei ole kiinni.	1. Sulje luukku. 2. Käynnistä ohjelma painamalla  .
Kaikki muut vikakoodit.	Toimintahäiriö	▶ Soita huoltopalveluun. → " <i>Huoltopalvelu</i> ", <i>Sivu 59</i>
Laite ei toimi.	Verkkoyhdon pistoke ei ole liitetty.	▶ Liitä laite sähköverkkoon.
	Sulake on palanut.	▶ Tarkasta sulakerasiassa oleva sulake.

Vika	Syy	Vianetsintä
Laite ei toimi.	Virransaanti on katkennut.	▶ Tarkista, toimivatko huoneen valot tai muut huoneessa olevat laitteet.
Ohjelma ei käynnisty.	Valitsinta  ei ole painettu.	▶ Paina  .
	Luukku ei ole kiinni.	1. Sulje luukku. 2. Käynnistä ohjelma painamalla  .
	Lapsilukko on aktivoitu.	▶ → "Lapsilukon deaktivointi", Sivu 41
	 /  on aktivoitu.	▶ Tarkasta, onko  /  aktivoitu. → "Valitsimet", Sivu 23
	Pyykkiä on jäänyt puristuksiin luukun väliin.	1. Avaa luukku uudelleen. 2. Poista luukun väliin puristuksiin jäänyt pyykki. 3. Sulje luukku. 4. Käynnistä ohjelma painamalla  .
Luukku ei saa avattua.	 on aktivoitu.	▶ Jatka ohjelmaa seuraavasti valitsemalla Centrif. tai Urpumpning ja painamalla  .
	Lämpötila on liian korkea.	▶ Odota, kunnes lämpötila on laskenut. ▶ → "Ohjelman keskeyttäminen", Sivu 40
	Vedenpinta on liian korkealla.	▶ Käynnistä ohjelma Urpumpning .
	Aktiivihappikäsittelyä käytävä ohjelma on keskeytetty, aktiivihapetta hajotetaan.	▶ Odota, kunnes aktiivihappi on hajonnut.
	Sähkökatko.	▶ Avaa luukku hätäavaajan avulla. → "Lukon avaaminen hätätilanteessa", Sivu 57
	Pesuvesi ei poistu laitteesta.	Poistoputki tai poistovesiletku on tukossa.
Poistoputki tai poistovesiletku on taittunut tai puristuksissa.		▶ Varmista, että poistoputki tai poistovesiletku ei ole taittunut tai puristuksissa.
Poistopumppu tukossa.		▶ → "Poistopumpun puhdistus", Sivu 44

Vika	Syy	Vianetsintä
Pesuvesi ei poistu laitteesta.	☐ on aktivoitu.	▶ Jatka ohjelmaa seuraavasti valitsemalla Centrif. tai Urpumpning ja painamalla ▷00 .
	Poistovesiletku on liitetty liian ylös.	▶ Asenna poistovesiletku enintään 1 metrin korkeudelle.
	Pesuainetta on annosteltu liikaa.	▶ Väyltön aputoimenpide: sekoita ruokalusikallinen huuhteluainetta 0,5 litraan vettä ja kaada seos vasempaan lokeroon (ei pestäessä outdoor-, urheilu- tai untuvatekstiilejä). ▶ Pienennä pesuainemäärää seuraavalla pesukerralla, kun täyttömäärä on sama.
Laitteeseen ei tule vettä. Pesuaine ei huuhtoudu pesuveteen.	Poistovesiletkuun on asennettu luvaton jatke.	▶ Poista poistovesiletkun luvattomat jatkeet. Laitteen liittäminen
	Valitsinta ▷00 ei ole painettu.	▶ Paina ▷00 .
	Tulovesisihdit ovat tukossa.	▶ "Puhdistusta tulovesisihdit" → <i>Sivu 47</i> .
	Vesihana on kiinni.	▶ Avaa vesihana.
	Tulovesiletku on taittunut tai puristuksissa.	▶ Varmista, että tulovesiletku ei ole taittunut tai puristuksissa.
Linkous käynnistyy useita kertoja.	Epätasapainon tunnistus tasaa epätasapainoa liikuttamalla pyykkiä rummussa useita kertoja.	▶ Tämä ei ole vika - toimenpiteitä ei tarvita. Huomautus: Laita rumpuun mieluiten aina yhdessä suuria ja pieniä vaatekappaleita. Erikokoiset vaatekappaleet jakautuvat lingottaessa tasaisemmin rummun sisällä.
	Ohjelman kestoaika muuttuu pesuprosessin aikana.	▶ Tämä ei ole vika - toimenpiteitä ei tarvita.
	Ohjelman kulku optimoidaan elektronisesti. Ohjelman kestoaika voi tämän takia muuttua.	▶ Tämä ei ole vika - toimenpiteitä ei tarvita.
	Epätasapainon tunnistus tasaa epätasapainoa liikuttamalla pyykkiä rummussa useita kertoja.	▶ Tämä ei ole vika - toimenpiteitä ei tarvita. Huomautus: Laita rumpuun mieluiten aina yhdessä suuria ja pieniä vaatekappaleita. Erikokoiset vaatekappaleet jakautuvat lingottaessa tasaisemmin rummun sisällä.

Vika	Syy	Vianetsintä
Ohjelman kestoaika muuttuu pesuprosessin aikana.	Vaahdontunnistusjärjestelmä käynnistää huuhtelun, jos vaahtoa on liian runsaasti.	▶ Tämä ei ole vika - toimenpiteitä ei tarvita.
Rummussa ei näy vettä.	Vesi on luukusta näkyvän alueen alapuolella.	▶ Tämä ei ole vika - toimenpiteitä ei tarvita. ▶ Älä lisää koneeseen käytön aikana vettä.
Rumpu nytkähtelee ohjelman käynnistymisen jälkeen.	Syynä on sisäinen moottoritesti.	▶ Tämä ei ole vika - toimenpiteitä ei tarvita.
Lokerossa ☹ on jäännösvettä.	Lokerossa ☹ oleva jakaja on tukossa.	▶ → "Pesuainekotelon puhdistus", Sivu 43
Laitte värisee ja liikkuu lingottaessa.	Laitetta ei ole asennettu suoraan asentoon.	▶ Laitteen suoristaminen
	Laitteen jalvoja ei ole kiinnitetty.	▶ Kiinnitä laitteen jalat. Laitteen suoristaminen
	Kuljetustukia ei ole poistettu.	▶ Kuljetustukien poistaminen
Rumpu pyörii, laitteeseen ei tule vettä.	Täyttömäärän tunnistus on aktiivinen.	▶ Tämä ei ole vika, toimenpiteitä ei tarvita. Huomautus: Täyttömäärän tunnistus voi kestää enimmillään 2 minuuttia.
Runsas vaahdonmuodostus.	Pesuainetta on annosteltu liikaa.	▶ Välitön aputoimenpide: sekoita ruokalusikallinen huuhteluainetta 0,5 litraan vettä ja kaada seos vasempaan lokeroon (ei pestäessä outdoor-, urheilu- tai untuvatekstiilejä). ▶ Pienennä pesuainemäärää seuraavalla pesukerralla, kun täyttömäärä on sama.
Suurta linkousnopeutta ei saavuteta.	Linkousnopeus asetettu pieneksi.	▶ Aseta seuraavalla pesukerralla suurempi linkousnopeus.
	 on aktivoitu.	▶ Valitse tekstiililajille sopiva ohjelma. → "Ohjelmat", Sivu 25
	Epätasapainon tunnistus tasaa epätasapainoa pienemmän linkousnopeuden avulla.	▶ Jaa pyykki uudelleen rumpuun. Huomautus: Laita konetta täyttäessäsi rumpuun mieluiten aina yhdessä suuria ja pieniä

Vika	Syy	Vianetsintä
Suurta linkousnopeutta ei saavuteta.		<p>vaatekappaleita. Erikokoiset vaatekappaleet jakautuvat lingottaessa tasaisemmin rummun sisällä.</p> <p>▶ Käynnistä ohjelma Centrif.</p>
Linkousohjelma ei käynnisty.	Poistoputki tai poistovesiletku on tukossa.	▶ Puhdista poistoputki ja vedenpoistoletku.
	Poistoputki tai poistovesiletku on taittunut tai puristuksissa.	▶ Varmista, että poistoputki tai poistovesiletku ei ole taittunut tai puristuksissa.
	Epätasapainon tunnistus on keskeyttänyt linkouksen rumpuun epätasaisesti jakautuneen pyykin takia.	<p>▶ Jaa pyykki uudelleen rumpuun.</p> <p>Huomautus: Laita konetta täyttäessäsi rumpuun mieluiten aina yhdessä suuria ja pieniä vaatekappaleita. Erikokoiset vaatekappaleet jakautuvat lingottaessa tasaisemmin rummun sisällä.</p> <p>▶ Käynnistä ohjelma Centrif.</p>
Kohiseva, suhiseva ääni.	Vettä tulee paineella pesuainekoteloon.	▶ Tämä ei ole vika - normaali käyttöäni.
Kovia ääniä linkouksen aikana.	Laitetta ei ole asennettu suoraan asentoon.	▶ Laitteen suoristaminen
	Laitteen jalvoja ei ole kiinnitetty.	▶ Kiinnitä laitteen jalat. Laitteen suoristaminen
	Kuljetustukia ei ole poistettu.	▶ Kuljetustukien poistaminen
Jatkuva, hiljainen suriseva tuulettimen ääni.	Aktiivihappikäsittely on aktiivinen.	▶ Tämä ei ole vika - normaali käyttöäni.
Kolisevaa, rämisevää ääntä poistopumpusta.	Poistopumpuun on päässyt vieras esine.	▶ → "Poistopumpun puhdistus", Sivu 44
Ryystävä, rytmisen imun ääni.	Poistopumppu on aktiivinen, poistovesi pumpataan pois.	▶ Tämä ei ole vika - normaali käyttöäni.
Rypistyminen.	Linkousnopeus on liian suuri.	▶ Aseta seuraavalla pesukerralla pienempi linkousnopeus.
	Täyttömäärä on liian suuri.	▶ Pienennä seuraavalla pesukerralla täyttömäärää.
	Tekstiililajille on valittu väärä ohjelma.	▶ Valitse tekstiililajille sopiva ohjelma. → "Ohjelmat", Sivu 25

Vika	Syy	Vianetsintä
Pyykinpesuainetta tai huuhteluainetta valuu kumitiivisteestä ja kerääntyy koneen luukulle tai kumitiivisten poimuun.	Liian paljon pyykinpesu-/ huuhteluainetta pyykinpesuainekotelossa.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Huomioi nestemäisen pesuaineen ja huuhteluaineen annostelun yhteydessä pesuainekotelossa oleva merkintä äläkä annostelee merkinnän yli.
Linkoustulos ei ole tyydyttävä. Pyykki on märkää / liian kosteaa.	Linkousnopeus asetettu pieneksi.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aseta seuraavalla pesukerralla suurempi linkousnopeus. ▶ Käynnistä ohjelma Centrif.
	 on aktivoitu.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Valitse tekstiililajille sopiva ohjelma. → "Ohjelmat", Sivü 25
	Poistoputki tai poistovesiletku on tukossa.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Puhdista poistoputki ja vedenpoistoletku.
	Poistoputki tai poistovesiletku on taittunut tai puristuksissa.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Varmista, että poistoputki tai poistovesiletku ei ole taittunut tai puristuksissa.
	Epätasapainon tunnistus on keskeyttänyt linkouksen rumpuun epätasaisesti jakautuneen pyykin takia.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Jaa pyykki uudelleen rumpuun. <p>Huomautus: Laita konetta täyttäessäsi rumpuun mieluiten aina yhdessä suuria ja pieniä vaatekappaleita. Erikokoiset vaatekappaleet jakautuvat lingottaessa tasaisemmin rummun sisällä.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Käynnistä ohjelma Centrif.
	Epätasapainon tunnistus tasaa epätasapainoa pienemmän linkousnopeuden avulla.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Jaa pyykki uudelleen rumpuun. <p>Huomautus: Laita konetta täyttäessäsi rumpuun mieluiten aina yhdessä suuria ja pieniä vaatekappaleita. Erikokoiset vaatekappaleet jakautuvat lingottaessa tasaisemmin rummun sisällä.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Käynnistä ohjelma Centrif.
Kosteassa pyykissä on pesuainejäämiä.	Pesuaineessa voi olla veteen liukenemattomia aineita, jotka kertyvät pyykkiin.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Käynnistä ohjelma Sköljning.
Pesuainejäämiä kuivassa pyykissä.	Pesuaineessa voi olla veteen liukenemattomia aineita, jotka kertyvät pyykkiin.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Harjaa pyykki pesun ja kuivauksen jälkeen.
Tulovesiletkusta valuu vettä.	Tulovesiletkua ei ole liitetty oikein / kunnolla.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Liitä tulovesiletku oikein. Tulovesiletkun liittäminen 2. Kiristä ruuvi kiinnitys.

fi Toimintahäiriöiden korjaaminen

Vika	Syy	Vianetsintä
Poistovesiletkusta valuu vettä.	Poistovesiletku on vaurioitunut.	▶ Vaihda vaurioitunut poistovesiletku.
	Poistovesiletkua ei ole liitetty oikein.	▶ Liitä poistovesiletku oikein. Poistovesiliitännän liitäntätyypit
Laitteessa on epämiellyttävä haju.	Kosteus ja pesuainejäämät voivat edistää bakteerien kasvua.	▶ → <i>"Rummun puhdistus"</i> , Sivu 43 ▶ Kun et käytä laitetta, jätä luukku ja pesuainekotelo auki, jotta jäännösvesi pääsee haihtumaan.

Lukon avaaminen hätätilanteessa


Jos haluat poistaa pyykin laitteesta, esimerkiksi virtakatkoksen yhteydessä, voit avata luukun lukituksen manuaalisesti.

Luukun lukituksen avaaminen

Vaatus: "Poistopumppu on tyhjä."
→ Sivu 44

- HUOMIO!** Ulos valuva vesi saattaa aiheuttaa aineellisia vahinkoja.
- Älä avaa luukkuja, jos vettä näkyy lasissa.

Vedä sopivalla työkalulla luukun hätäavaaja alaspäin ja päältä vapaaksi.

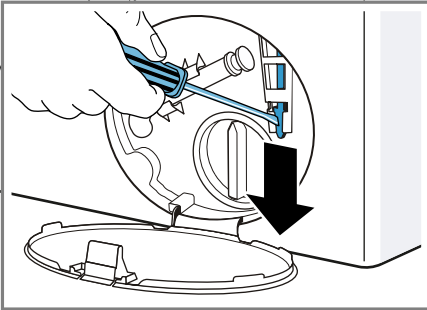

- ✓ Luukun lukitus on avattu.
- Aseta huoltoluukku paikalleen ja lukitse kiinni.
- Sulje huoltoluukku.

Kuljetus, säilytys ja hävittäminen

Tästä näet, miten valmistelet laitteesi kuljetusta ja säilytystä varten. Lisäksi saat tietoa käytöstä poistettujen laitteiden hävittämisestä.

Laitteen irrottaminen


- Sulje vesihana.

- Tyhjennä tulovesiletku
→ "Tulovesiletkun tyhjennys", Sivu 47.
- Kytke laite pois päältä.
- Irrota laitteen pistoke pistorasiasta.
- Laske loppu pesuvesi pois.
→ "Poistopumpun puhdistus", Sivu 44
- Irrota letkut.

Kuljetustukien asentaminen


Käytä laitteen kuljetustukia, jotta vältät kuljetusvauriot.

- Poista 4 suojatulppaa.
 - Käytä suojatulppien poistamiseen tarvittaessa ruuvinväännintä.

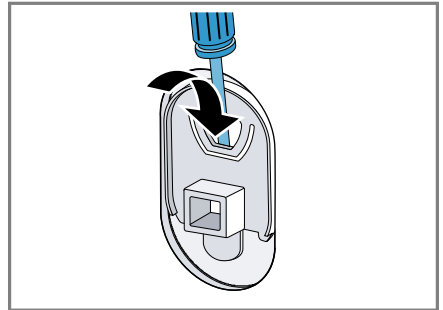


Säilytä suojatulpat huolellisesti.

- Aseta 4 holkkia paikoilleen.

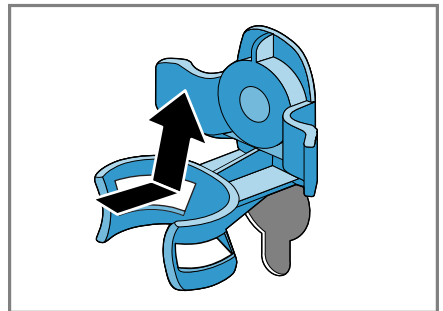


fi Kuljetus, säilytys ja hävittäminen


3. Aseta 4 kuljetustuen kaikki ruuvit paikoilleen ja kiristä kevyesti.

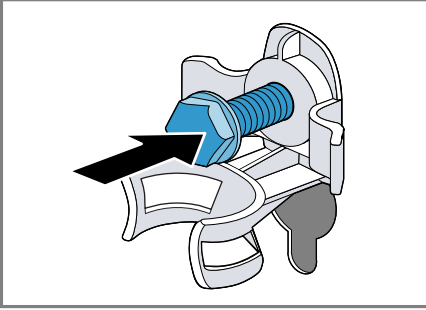

4. Aseta verkkojohto pidikkeeseen ① ja kiristä kuljetustukien kaikki 4 ruuvia ruuviavaimella, avainkoko 13 ②.

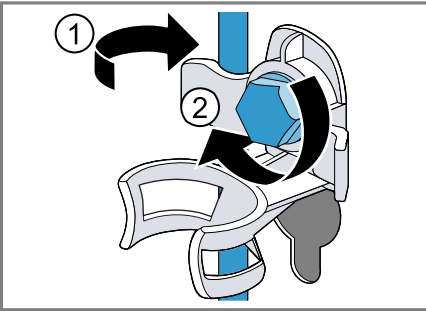

5. Aseta letku pidikkeeseen.

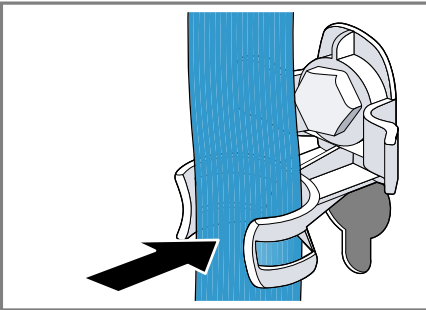

Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

Ympäristön huomioivan hävittämisen avulla arvokkaita raaka-aineita voidaan käyttää uudelleen.

⚠ VAROITUS Terveysriski!

Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan.

- ▶ Älä sijoita laitetta sellaisen oven taakse, joka vaikeuttaisi laitteen oven avaamista tai estäisi sen avaamisen.
- ▶ Vedä käytöstä poistettujen laitteiden verkkojohdon pistoke irti, katkaise verkkojohto ja riko laitteen ovelta oleva lukko siten, että laitteen luukkua ei saa enää suljettua.

1. Irrota verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
2. Katkaise verkkojohto.
3. Hävitä laite ympäristöystävällisesti.

Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

Laitteen ottaminen uudelleen käyttöön

- ▶ Poista kuljetustuet.

Huoltopalvelu

Jos sinulla on kysyttävää laitteen käytöstä, et saa poistettua häiriötä itse tai laite on korjattava, käänny huoltopalvelumme puoleen.

Voit poistaa monia ongelmia itse tässä käyttöohjeessa annettujen häiriönpoisto-ohjeiden tai verkkosivujemme ohjeiden avulla. Ota muussa tapauksessa yhteys huoltopalveluun.

Varmistamme, että laitteesi korjataan koulutetun huoltohenkilöstön toimesta valmistajan alkuperäisiä varaosia käyttäen niin takuutapauksissa kuin takuuajan päätyttyäkin.

Ekosuunnittelua koskevan asetuksen mukaisia toiminnan kannalta oleellisia osia on saatavilla huoltopalvelumme kautta vähintään 10 vuoden ajan laitteen markkinoille saattamisen jälkeen Euroopan talousalueella.

Huomautus: Huoltopalvelu on valmistajan takuun puitteissa maksuton.

Lisätietoja käyttömaan takuuajasta ja takuuehdoista saat huoltopalvelustamme, kauppiaalta tai verkkosivuiltamme.

Kun otat yhteyden huoltopalveluun, tarvitset laitteen mallinumeron (E-Nr.) ja valmistusnumeron (FD).

Huoltopalvelun yhteystiedot löytyvät oheisesta huoltopalveluluettelosta tai internet-sivuiltamme.

Mallinumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD)

Mallinumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD) on merkitty koneen tyyppikilpeen.

Tyyppikilpi sijaitsee mallista riippuen:

- oven sisäpuolella.
- huoltoluukun sisäpuolella.
- laitteen taustapuolella.

Merkitse laitteen tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumero muistiin, niin löydät ne taas nopeasti.

Kulutustiedot

Seuraavat tiedot annetaan EU:n ekosuunnittelua koskevan asetuksen mukaisesti. Muille ohjelmille kuin ohjelmalle **Eco 40-60** annetut arvot ovat vain ohjearvoja, ja ne on määritetty voimassa oleva normin EN60456 perusteella.

Ohjelma	Täyttömäärä (kg)	Ohjelman kesto (h:min) ¹	Energian kulutus (kWh/jakso) ¹	Vedenkulutus (l/jakso) ¹	Maksimi lämpötila (°C) 5 min ¹	Linkousopeus (r/min) ¹	Jäänmös kosteus (%) ¹
Eco 40-60 ²	9,0	3:37	1,245	61,0	49	1400	50
Eco 40-60 ²	4,5	2:52	0,590	45,0	38	1400	50
Eco 40-60 ²	2,5	2:33	0,195	30,0	24	1400	54
Bomull 20 °C	9,0	3:28	0,370	90,0	23	1400	52
Bomull 40 °C	9,0	3:28	1,350	90,0	45	1400	52
Bomull 60 °C	9,0	3:28	1,450	90,0	55	1400	52
Bomull 40 °C + ↓	9,0	3:58	1,400	102,0	45	1400	52
Syntet 40 °C	4,0	2:28	0,780	61,0	44	1200	27
Snabb/Mix 40 °C	4,0	0:59	0,620	44,0	41	1400	53
☞ Ylle/ Handtvätt 30 °C	2,0	0:40	0,200	40,0	22	800	25

¹ Todelliset arvot voivat poiketa ilmoitetuista arvoista vedenpaineen, veden kovuuden, veden tulolämpötilan, sijoituspaikan lämpötilan, pyykin laadun, määrän ja likaisuuden, käytetyn pyykinpesuaineen, sähköverkon jännitevaihtelujen ja valittujen lisätoimintojen vaikutuksesta.

² Tarkastusohjelma EU:n ekosuunnitteluvaatimuksia koskevan asetuksen ja EU:n energiamerkintää koskevan asetuksen mukaan käytettäessä kylmävesiliitaintä (15 °C).

Tekniset tiedot

Tästä löydät laitteesi numero- ja muut tiedot.

Laitteen korkeus	85,0 cm
Laitteen leveys	59,8 cm
Laitteen syvyys	59,0 cm
Paino	80 kg ¹
Suurin sallittu täyttömäärä	9 kg
Verkköjännite	220 - 240 V, 50 Hz

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

⇄ Pienin sallittu asennussulake	10 A
Nimellisteho	2300 W
Ottoteho	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pois päältä -tila: 0,10 W ■ Päälle jätetty -tila: 0,50 W
Vedenpaine	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vähintään: 100 kPa (1 bar) ■ Enintään: 1000 kPa (10 bar)
Tulovesiletkun pituus	150 cm

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

Poistovesiletkun pituus	150 cm
----------------------------	--------

Verkkoliitäntäjohdon pituus	210 cm
--------------------------------	--------

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

Lisätietoja laitemallistasi löydät internetistä osoitteesta <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Tämä verkko-osoite linkittyy viralliseen EU-tuotetietokantaan EPREL, jonka verkko-osoitetta ei ole vielä julkaistu painatushetkellä. Noudata sitten mallihakuun liittyviä ohjeita. Mallitunnus muodostuu tyyppikilvessä mallinumeron (E-Nr.) vinoviivan edessä olevista merkeistä. Vaihtoehtoisesti löydät mallitunnuksen myös EU-energiamerkin ensimmäiseltä riviltä.

¹ Koskee vain Euroopan talousalueen maita



Lined writing area consisting of 24 horizontal lines spaced evenly down the page.



A series of horizontal lines spanning the width of the page, intended for writing or drawing.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



9001589973 (001022)

fi