



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](http://bosch-home.com/welcome)



Посудомийна машина

SM...
SB...

uk Інструкція з використання

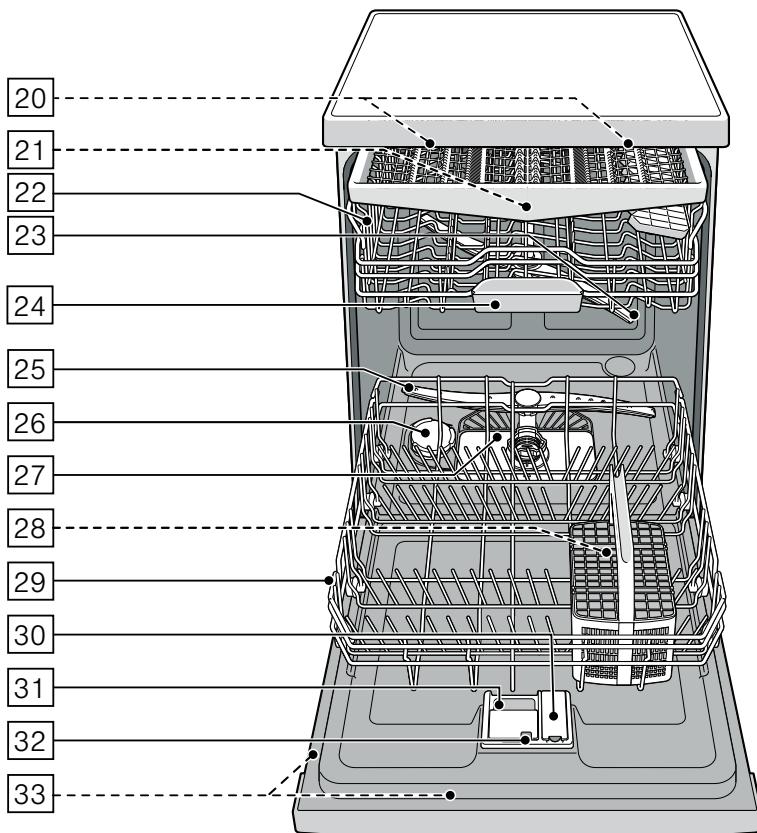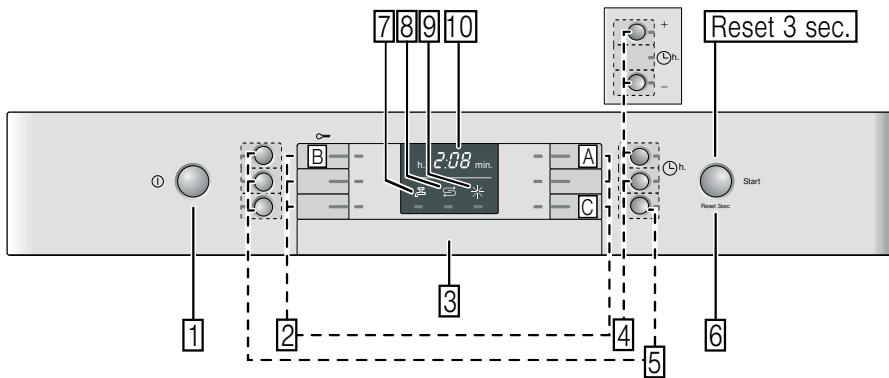

Зміст

	Використання за призначенням	4		Посуд	17
	Вказівки з техніки безпеки	5		Не придатні для миття	17
	Перед початком експлуатації			Пошкодження скла та посуду	17
	приладу	5		Завантаження посуду	18
	При поставці	6		Верхній короб для посуду	18
	При установці	6		Нижній короб для посуду	19
	В повсякденному використанні	8		Короб для столових приборів	19
	Блокування дверець	8		Висувний контейнер для	
	Блокування кнопок	9		столових приборів	20
	На випадок пошкоджень	9		Етажерка	20
	При утилізації	9		Відкидні штирі	21
	Охорона навколишнього середовища	11		Тримачі для дрібних предметів	21
	Упаковка	11		Поличка для ножів	21
	Старі прилади	11		Форсунка для миття листів	22
	Знайомство з приладом	12		Виймання посуду	22
	Панель управління	12		Регулювання висоти коробу	22
	В середині приладу	12			
	Огляд меню приладу	13			
	Пом'якшувач води / Спеціальна сіль	14		Мийний засіб	24
	Таблиця твердості води	14		Завантаження миючого засобу	25
	Налаштування пристрою для			Комбіновані миючі засоби	26
	пом'якшення води	14			
	Використання спеціальної солі	15		Огляд програм	27
	Мийні засоби із солезамінниками	15		Вибір програми	28
	Вимкнення пристрою для			Інформація для	
	пом'якшення води	15		контрольно-іспитових центрів	28
	Ополіскувач	16		Додаткові функції	29
	Установлення кількості			Економія часу (VarioSpeed)	29
	ополіскувача	16		Половин. завантаж.	29
	Мийні засоби з ополіскувальним			HygienePlus (ГігієнаПлюс)	29
	компонентом	17		IntensivZone	29
	Вимкнення індикатора потреби			Додаткове сушіння	29
	додати ополіскувач	17		Shine & Dry	29
				Додаткове ополіскування	
				(Extra Rinse)	29

	Управління приладом	30
Показники споживання	30	
Aquasensor	30	
Увімкнення приладу	30	
Індикація залишку часу до завершення програми	30	
Запуск програми із затримкою	31	
Завершення програми	31	
AutoPowerOff	31	
Вимкнення приладу	32	
Призупинення виконання програми	32	
Переривання програми	32	
Зміна програми	32	
Інтенсивне сушіння	33	

	Чистка і технічне обслуговування	33
Загальний стан посудомийної машини	33	
Очищення приладу	34	
Спеціальна сіль і ополіскувач	35	
Фільтри	35	
Розпилювальні коромисла	36	

	Що робити у випадку несправності?	36
Зливна помпа	37	
Таблиця несправностей	38	

	Служба сервісу.	47
--	------------------------	----

	Установка та підключення	47
Комплект поставки	47	
Вказівки з техніки безпеки	47	
Поставка	47	
Технічні характеристики	48	
Установка	48	
Підключення до каналізації	48	
Підключення до водопроводу питної води	49	
Підключення до системи гарячого водопостачання	49	
Підключення до електромережі	50	
Демонтаж	50	
Транспортування	50	
Безпека під час морозів (Злити воду з машини)	50	

Використання за призначенням

- Цей прилад призначений для використання в приватному домашньому господарстві та в побутових умовах.
- Використовуйте посудомийну машину тільки в домашньому господарстві та за визначеним призначенням: миття домашнього посуду.
- Ця посудомийна машина призначена для використання на висоті щонайбільше 4000 м над рівнем моря.



Вказівки з техніки безпеки

Діти до 8 років та особи із психічними, сенсорними чи ментальними вадами, або якщо їм бракує знань та досвіду, можуть користуватися пристроям лише під наглядом людини, що несе відповідальність за їхню безпеку, або якщо вони пройшли підготовку з користуванням пристроя та розуміють можливу небезпеку.

Не дозволяйте дітям гратися з пристроям. Очищення та експлуатаційне обслуговування можуть виконувати діти, лише якщо їм 8 років або більше та якщо вони під наглядом.

Тримайте дітей молодших за 8 років подалі від пристроя та кабелю підключення.

Перед початком експлуатації пристроя

Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та монтажу!

Вона містить важливу інформацію про установку, експлуатацію та технічне обслуговування пристроя.

Збережіть інструкцію з експлуатації та монтажу для подальшого використання або для передачі у випадку продажу пристроя.

Інструкцію з експлуатації можна безкоштовно завантажити на нашому сайті. Відповідна адреса в Інтернеті зазначена на звороті цієї інструкції з експлуатації.

При поставці

1. Перевірте упаковку та посудомийну машину одразу ж на предмет наявності пошкоджень, отриманих під час транспортування. Не користуйтесь пошкодженим приладом, а зверніться до Вашого поставщика.
2. Утилізуйте пакувальні матеріали будь ласка належним чином.
3. Не дозволяти дітям грatisя з упаковкою та її частинами. Складні картонні коробки та плівки можуть привести до задушення.

При установці

- Зверніть увагу на те, що вільний доступ до задньої сторони посудомийної машини після установки закритий (захист від дотику до гарячої поверхні).
- Установка та підключення приладу виконуються у відповідності з інструкцією з установки та монтажу.
- Під час установки посудомийна машина має бути відключена від електромережі.

- Переконайтесь, що система заземлення електропроводки в будинку проведена згідно діючим вказівкам.
- Параметри електричного підключення повинні відповідати даним, які зазначені на табличці з технічними характеристиками [33] посудомийної машини.
- Пошкоджений мережевий сполучний дріт цього приладу заміняється спеціальним сполучним дротом. Щоб уникнути небезпеки, їх слід придбати тільки у служби сервісу.
- Якщо посудомийна машина вбудовується в високу шафу, то цю шафу слід належним чином закріпити.
- У разі вбудовування посудомийної машини під або над іншими побутовими пристроями слід враховувати інформацію в інструкції з монтажу цих пристрояв стосовно їх вбудовування в комбінації з посудомийною машиною.
- Для забезпечення безпеки роботи усіх пристрояв необхідно також дотримуватися вимог, зазначених в інструкціях з монтажу посудомийної машини.

- У разі відсутності інформації або відповідних вказівок в інструкції з монтажу Вам слід звернутися до виробника цих пристрій, щоб переконатися в тому, що посудомийну машину можна вбудовувати під або над цими пристрій.
- Якщо Ви не зможете отримати інформацію від виробника, тоді посудомийну машину вбудовувати під або над цими пристрій не можна.
- Прилади, які установлюються під стільницею, або інтегровані пристрій слід вбудовувати з метою забезпечення їх стійкості лише під суцільними стільницями, які скріплени гвинтами з сусідніми шафами.
- Не встановлюйте пристрій поблизу джерел тепла (радіатори, теплоакумуляторами, печі та інші пристрій, які утворюють тепло) та не монтуйте його під кухонною плитою.
- Пам'ятайте, що поряд з джерелами тепла (такими, як опалювальні прилади та обладнання для нагрівання води) або гарячими деталями пристрій може почати плавитися ізоляція кабелю живлення посудомийної машини. Не допускайте контакту кабелю живлення посудомийної машини з джерелами тепла чи гарячими деталями пристрій.
- Після установки пристрій до штепсельної вилки має бути вільний доступ.
→ "Підключення до електромережі" на сторінці 50
- В деяких моделях: Пластиковий корпус на місці підключення до водопроводу містить електричний клапан. У шлангу подачі води розташовані електричні сполучні дроти. Не перерізайте шланг подачі води. Не занурюйте пластиковий корпус у воду.

В повсякденному використанні

Дотримуйтесь вказівок з техніки безпеки та застосування, що зазначені на упаковках миючих продуктів та ополіскувачів.

Блокування (блокування дверець)*

Блокування (блокування дверець) захищає дітей від можливих небезпек, які виходять від посудомийної машини.

⚠ Попередження


Небезпека задушення!

Діти можуть закритися і задихнутися у посудомийної машині. Дверці приладу завжди повністю закривати, якщо Ви відходите від нього.

Так активувати блокування (блокування дверець):


1. Язичок блокування потягнути до себе (1).
2. Закрити дверці (2).

Блокування активоване.

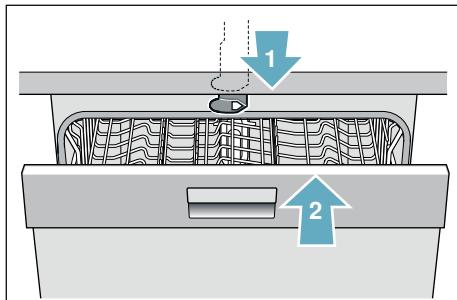

Так відкрити дверці з активованим блокуванням (блокуванням дверець):


1. Язичок блокування натиснути праворуч (1).
2. Відкрити дверці (2).

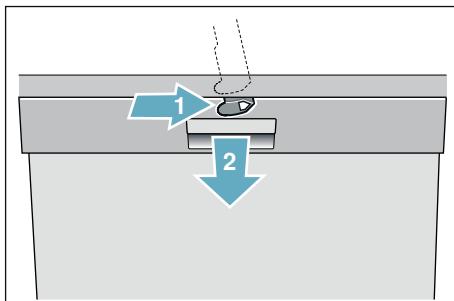

Так деактивувати блокування (блокування дверець):

1. Язичок блокування натиснути праворуч (1).
2. Язичок блокування пересунути назад (2).

Блокування деактивоване.

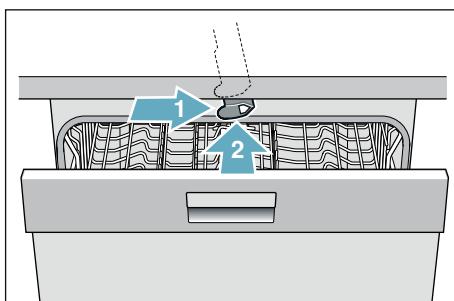

* в залежності від варіанту устаткування Вашої посудомийної машини

Блокування (блокування кнопок)

Посудомийну машину можна захистити від випадкового переривання програми (наприклад, унаслідок дитячих пустощів).

Блокування кнопок

1. Запустіть бажану програму.
2. Натисніть і близько 4 секунд утримуйте кнопку . На дисплеї з'явиться індикація .

Кнопки заблоковано.

Якщо під час виконання програми буде натиснуто будь-яку кнопку, на дисплеї з'явиться індикація .

Перервати виконання програми (виконати скидання) неможливо.

Для **розблокування** кнопок слід натиснути і близько 4 секунд утримувати кнопку , доки індикація  не зникне з дисплею.

Після завершення програми кнопки розблоковуються автоматично. У разі порушення електропостачання кнопки лишаються заблокованими. Кнопки потрібно блокувати заново під час кожного запуску програми.

На випадок пошкоджень

- Ремонт та лагодження повінні проводитися лише фахівцями. Для цього прилад потрібно відключити від електромережі. Витягнути із розетки штепсельну вилку або вимкнути запобіжники. Закрити водопровідний кран.
- За наявності пошкоджень, особливо на панелі управління (тріщини, дірки, виламані кнопки) або порушень функції дверець, подальша експлуатація приладу заборонена. Витягнути із розетки штепсельну вилку або вимкнути запобіжник. Закрити водопровідний кран та викликати службу сервісу.

При утилізації

1. Приведіть прилади, які вийшли із експлуатації, одразу ж у непридатний стан, щоб виключити нещасних випадків в майбутньому.
2. Утилізуйте прилад належним чином.

⚠ Попередження

Небезпека поранення!

- Посудомийну машину слід відкривати лише на короткий час для завантаження та вивантаження посуду, щоб запобігти травмам, напр., внаслідок спотикання.
- Ножі та інші столові прибори з гострими вістрями необхідно ставити у короб для столових приборів* [28] вістрями донизу, чи горизонтально класти на поличку для ножів* [21], або ж у висувний контейнер для столових приборів*.
- Не сідайте та не ставайте на відкриті дверці.
- Слідкуйте, щоб короби окремо установлених пристрій не перевантажувалися. Прилад може перекинутися.
- Якщо пристрій стоїть не в ніші і внаслідок цього бокова стінка оголена, тоді шарнір дверець з метою безпеки слід прикрити з боку (небезпека поранення). Покриття Ви можете придбати як додаткове пристрій в службі сервісу або в спеціалізованій торгівлі.

* в залежності від варіанту устаткування Вашої посудомийної машини

⚠ Попередження

Небезпека вибуху!

- Не поміщайте ніяких розчинників до резервуару для миття посуду. Це може призвести до вибуху.
- У разі використання мийних засобів із великим вмістом їдких лугів або кислот, особливо промислових (наприклад, для догляду за машинами), не кладіть у посудомийну машину жодних алюмінієвих предметів. Це може призвести до вибуху.

⚠ Попередження

Небезпека опіку!

Дверці під час виконання програми відкривати лише обережно. Існує небезпека, що гаряча води може вибризнути із приладу.

⚠ Попередження

Небезпека для дітей!

- Користуйтеся за наявності блокуванням для захисту від дітей.
- Не дозволяйте дітям грatisя з пристрійом чи включати його.
- Тримайте миючі засоби та ополіскувачі в недоступному для дітей місці. Ці засоби можуть спричинити опіки в роті, глотці та очах або призвести до удушенння.

- Тримайте дітей осторонь від відкритої посудомийної машини. У посудомийній машині можуть знаходитися дрібні речі, які діти можуть проковтнути; вода усередині машини не призначена для пиття, вона може містити залишки миючого засобу.
- Слідкуйте за тим, щоб діти не торкалися руками ємності для миючих таблеток [24]. Дитячі пальчики можуть застрянути в прорізях.
- Відкриваючи і закриваючи дверці приладу, вбудованого в колону, слідкуйте за тим, щоб в просторі між дверцями приладу і розташованими під ним дверцями шафи не придавити і не затиснути дітей.
- Діти можуть закритися в приладі (небезпека задихання) або потрапити в іншу небезпечну ситуацію. Тому, при виході приладу з експлуатації: Витягнути штепсельну вилку з розетки, перетнути та усунути мережевий кабель. Зруйнувати замок на дверцях так, щоб вони не закривалися.



Охорона навколишнього середовища

Упаковки від нових приладів та старі прилади містять цінну сировину та матеріали для повторного використання.

Будь ласка, утилізуйте окремо різні компоненти, сортуючи їх.

Актуальну інформацію про шляхи утилізації Ви можете отримати у Вашому спеціалізованому магазині або у Вашій адміністрації населеного пункту або в міській управі.

Упаковка

Всі пластмасові деталі приладу позначені абревіатурами у відповідності з інтернаціональними нормами (напр. «PS» Полістирол). Це дозволяє при утилізації приладів сортувати синтетичні відходи за їх видами.

Зверніть увагу на вказівки з техніки безпеки в розділі «При поставці» → Сторінка 6.

Старі прилади

Будь ласка, зверніть увагу на вказівки з техніки безпеки в розділі «При утилізації» → Сторінка 9.



Цей прилад відповідає європейській Директиві 2012/19/ЄС щодо утилізації старих електричних та електронних приладів (WEEE). Даній Директиві встановлює чинні в Євросоюзі положення щодо приймання та утилізації старих приладів.



Знайомство з приладом

Зображення панелі управління та приладу всередині знаходяться спереду на обкладинці. Текст містить посилання на окремі пункти.

Панель управління

Див. малюнок → Сторінка 2

- 1 Перемикач «ВВІМК./ВІМК.»
- 2 Програмні клавіші **
- 3 Ручка для відкривання дверець
- 4 Таймер
- 5 Додаткові функції /
кнопки програм **
- 6 Кнопка START
- 7 Індикатор «несправності в системі
подачі води»
- 8 Індикатор наявності солі
- 9 Індикатор наявності ополіскувача
- 10 Дисплей

* в залежності від варіанту устаткування
Вашої посудомийної машини

** Кількість в залежності від варіанту
устаткування Вашої посудомийної
машини

В середині приладу

Див. малюнок → Сторінка 2

- 20 Внутрішнє освітлення *
- 21 Висувний контейнер для столових
приборів *
- 22 Верхній короб для посуду
- 23 Верхнє розпилювальне коромисло
- 24 Ємність для миючих таблеток
- 25 Нижнє розпилювальне коромисло
- 26 Контейнер для спеціальної солі
- 27 Фільтри
- 28 Короб для столових приборів *
- 29 Нижній короб для посуду
- 30 Контейнер для ополіскувача
- 31 Камера для миючого засобу
- 32 Засувка для камери для муючого
засобу
- 33 Табличка з технічними даними

* в залежності від варіанту устаткування
Вашої посудомийної машини

Огляд меню приладу

Для полегшення роботи з посудомийною машиною значення деяких параметрів задано на заводі.

Значення тих чи інших параметрів описано в окремих розділах.
Установлені на заводі значення параметрів можна змінювати.

Параметр	Заводська установка	Опис
H Жорсткість води	H:04	Налаштування жорсткості води. При використ. мульті-таблеток вибрати найнижчу ступінь.
H:00 – H:07		
r Ополіскувач	r:05	Кількість ополіскув. впливає на сушіння. При використанні мульті-таблеток вибр. ступінь 0.
r:00 – r:06		
d Інтенсивне сушіння	d:00 / Вимк.	Покращене сушіння, для скла і виробів із пластмаси.
d:00 – d:01		
R Гаряча вода *	R:00 / Вимк.	Підведення гарячої води (40–60 °C) або холодної води (< 40 °C) можливе.
R:00 – R:01		
P Auto Power Off	P:01	Автоматичне вимкнення пристроя після закінчення процесу миття.
P:00 – P:02		

* Залежно від варіанта комплектації посудомийної машини



Пом'якшувач води / Спеціальна сіль

Для отримання добрих результатів миття посудомийній машині потрібна м'яка вода, тобто вода з низьким вмістом солей кальцію, інакше на посуді і стінках усередині машини утворюється вапняний наліт. Водопровідну воду вище 1,2 ммоль/л слід пом'якшувати. Це здійснюється за допомогою спеціальної (регенераційної) солі в пом'якшувачі води посудомийної машини. Установка і у зв'язку з цим необхідна кількість солі залежить від ступеня твердості Вашої водопровідної води (див. нижче наведену таблицю твердості води).

Таблиця твердості води

Твердість води °dH	Ступені твердості води	ммоль/л	Установочна величина машини
0 - 6	м'яка	0 - 1,1	H:00
7 - 8	м'яка	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	середньо	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	середньо	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	середньо	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	тверда	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	тверда	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	тверда	5,5 - 8,9	H:07

Налаштування пристрою для пом'якшення води

Кількість солі, що додається, можна встановлювати в межах діапазону від H:00 до H:07. Якщо встановлено значення H:00, сіль не потрібна.

Установлення кількості солі, що додається

1. Жорсткість водопровідної води можна дізнатися в місцевого надавача послуг водопостачання.
2. Необхідний ступінь слід вибрати згідно з таблицею жорсткості води.
3. Увімкніть прилад вимикачем живлення **[1]**.
4. Утримуючи натиснуту кнопку програми **[A]**, натискайте кнопку «Start» **[6]**, доки на дисплеї не з'явиться індикація **H:0**...
5. Відпустіть обидві кнопки. Світловий індикатор кнопки **[A]** почне блимати, а на дисплеї **[10]** з'явиться заводське значення **H:04**.
6. Натисніть кнопку програмами **[C]**. Кожне натиснення кнопки збільшує встановлене значення на один ступінь; після досягнення значення **H:07** на дисплеї знову з'являється індикація **H:00** (вим.).
7. Натисніть кнопку «Start» **[6]**. Установлене значення буде збережене в пам'яті посудомийної машини.

Використання спеціальної солі

Про необхідність додати в прилад спеціальну сіль сповіщає індикатор **[8]** на панелі управління. Спеціальну сіль слід засипати в прилад лише безпосередньо перед його ввімкненням. Завдяки цьому зайвий соляний розчин одразу змиватиметься й не спричиняє корозії робочої камери.


Увага!

Мийний засіб руйнує пристрій для пом'якшення води! Заборонено заливати/засипати мийний засіб у контейнер для спеціальної солі.

Додавання спеціальної солі

1. Відкрутіть кришку контейнера **[26]**.
2. Заповніть контейнер водою (потрібно тільки під час першого введення в експлуатацію).
3. Засипте спеціальну сіль, як показано на малюнку (**не використовуйте харчову сіль або сіль у таблетках**).

Певна кількість води під час цього витече.

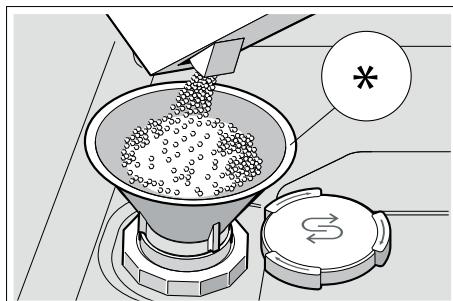

* Залежно від варіанта комплектації посудомийкої машини

Застосування мийних засобів із солезамінниками

Мийні засоби із солезамінниками можна застосовувати без додавання спеціальної солі лише до певної твердості води, зазначененої виробником (зазвичай 21°dH , 37°fH , 26° Кларка , $3,7 \text{ ммол/л}$). Для досягнення найліпших результатів миття й сушіння в разі перевищення твердості води 14° dH (25° fH , 17° Кларка , $2,5 \text{ ммол/л}$) рекомендуємо використовувати спеціальну сіль.

Вимкнення індикатора потреби додати сіль / пристрою для пом'якшення води

Якщо індикатор потреби додати сіль **[8]** не потрібний (наприклад, у випадку використання комбінованого мийного засобу із вмістом солі), його можна вимкнути.

Установіть значення **H:00**, як описано в розділі «Налаштування пристрою для пом'якшення води». Пристрій для пом'якшення води та індикатор потреби додати сіль будуть вимкнені.




Ополіскувач


Ополіскувач використовується для того, щоб після миття на посуді не залишалося плям, а скляні вироби були прозорими. У цьому приладі можна використовувати лише ополіскувач, призначений для побутових посудомийних машин. Увімкнення індикатора **[9]** на панелі управління свідчить про те, що запасу ополіскувача вистачить лише на 1–2 цикли миття. Додайте ополіскувач.

Додавання ополіскувача

1. Відчиніть контейнер **[30]**; для цього натисніть язичок на кришці **(1)** і підніміть кришку **(2)**.

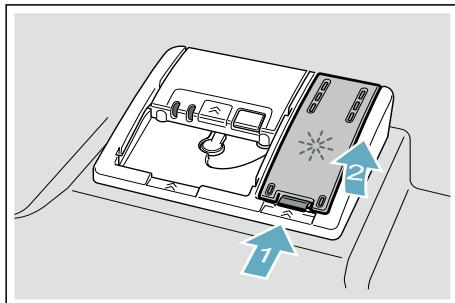

2. Залийте ополіскувач до позначки максимального рівня.

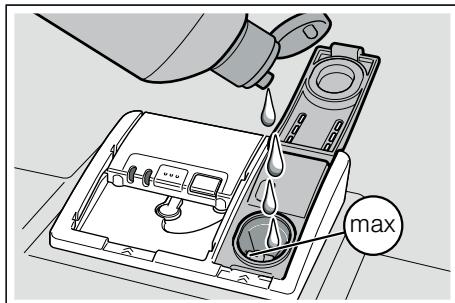

3. Зачиніть кришку. Кришка зафіксується з характерним звуком.
4. Витріть надлишки ополіскувача ганчіркою. Це запобігає надмірному пінотворенню під час наступного миття.

Установлення кількості ополіскувача

Кількість ополіскувача, що додається, можна встановлювати в межах діапазону від ***r:00*** до ***r:06***. Для отримання дуже добрих результатів сушіння установіть для кількості ополіскувача, що додається, значення ***r:05***. На заводі встановлено ступінь ***r:05***. Змінювати кількість ополіскувача слід лише у випадку, якщо на посуді залишаються смуги або плями від води. Щоб запобігти утворенню смуг, слід вибрати нижчий ступінь. Щоб запобігти утворенню плям від води, слід вибрати вищий ступінь.

Установлення кількості ополіскувача

1. Увімкніть прилад вимикачем живлення **[1]**.
2. Утримуючи натиснутою кнопку програми **[A]**, натискайте кнопку «Start» **[6]**, доки на дисплей не з'явиться індикація ***H:0***...
3. Відпустіть обидві кнопки. Світловий індикатор кнопки **[A]** почне блимати, а на дисплей **[10]** з'явиться заводське значення ***H:04***.
4. Натискайте кнопку програми **[A]**, доки на дисплей **[10]** не з'явиться заводське значення ***r:05***.
5. Натисніть кнопку програми **[C]**. Кожне натиснення кнопки збільшує встановлене значення на один ступінь; після досягнення значення ***r:06*** на дисплей знову з'являється індикація ***r:00*** (вимк.).
6. Натисніть кнопку «Start» **[6]**. Установлене значення буде збережено.

Використання мийних засобів з ополіскувальним компонентом

Дія ополіскувача в комбінованих засобах обмежена. Застосування ополіскувача зазвичай допомагає досягти ліпших результатів.

Вимкнення індикатора потреби додати ополіскувач

Якщо індикатор потреби додати ополіскувач **[9]** не потрібний (наприклад, у випадку використання комбінованого мийного засобу із вмістом ополіскувача), його можна вимкнути.

Установіть значення **r:00**, як описано в розділі «Установлення кількості ополіскувача». Індикатор потреби додати ополіскувач **[9]** буде вимкнено.

Посуд

Не придатні для миття

- Столові прибори й посуд із дерева.
- Тендітні декоративні вироби із скла, скляні роботи художнього мистецтва та старовинний посуд. Декоративні елементи таких виробів нестійкі до миття в посудомийній машині.
- Нетермостійкі компоненти із синтетичних матеріалів.
- Посуд із міді та олову.
- Забруднений попелом, воском, мастилом чи фарбою посуд.
- Алюмінієві предмети в поєданні з мийними засобами, що містять велику частку їдких лугів або кислот, особливо промислового призначення.

Декоративні елементи на склі, вироби із алюмінію та срібла схильні під час миття в машині мінятися або втрачати свій колір. Також деякі сорти скла (як напр., вироби із кришталю) можуть помутніти після багаторазового миття в машині.

Пошкодження скла та посуду

Причини:

- Вид скла та технологія виготовлення скляних виробів.
- Хімічний склад миючого засобу.
- Температура води програми миття посуду.

Рекомендація:

- Користуватися лише скляними та фарфоровими виробами, які виробник визначив придатними для миття в посудомийній машині.
- Користуватися миючим засобом з відповідною позначкою про те, що він бережно діє на посуд.
- Скло та столові прибори виймати із посудомийної машини якомога швидше після закінчення програми.

Завантаження посуду

Користування посудомийною машиною зазвичай потребує менше електроенергії і води, ніж ручне миття.


1. Видаліть великих залишків їжі.
Попереднє ополіскування під проточного водою не потрібне й не доцільне з міркувань енергоефективності.
2. Завантажувати посуд слід так, щоб
 - він тримався надійно й не падав.
 - усі посудини стояли отвором донизу.
 - предмети з опуклостями або заглибинами стояли похило, щоб могла стікати вода.
 - ніщо не заважало обертанню обох розпилювальних коромисел [23] і [25].

Щоб заощаджувати електроенергію і воду, завантажуйте посудомийну машину до номінальної місткості.

Дуже малі предмети посуду не слід мити в посудомийній машині, бо вони легко можуть випасти з коробів.


Верхній короб для посуду

Чашки і склянки складайте до верхнього коробу для посуду [22].

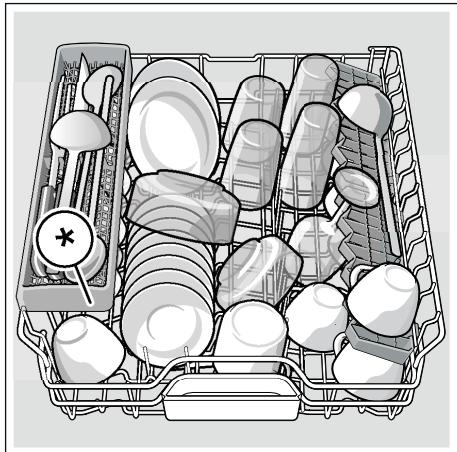


* в залежності від варіанту устаткування Вашої посудомийної машини

Вказівка: Слідкуйте за тим, щоб поверх ємності для таблеток [24] не розміщати посуду. Посуд може заблокувати кришку ємності для миючого засобу [31].

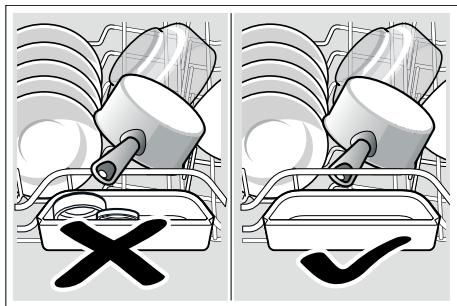

Нижній короб для посуду

Каструлі і тарілки складайте до нижнього коробу для посуду [29].

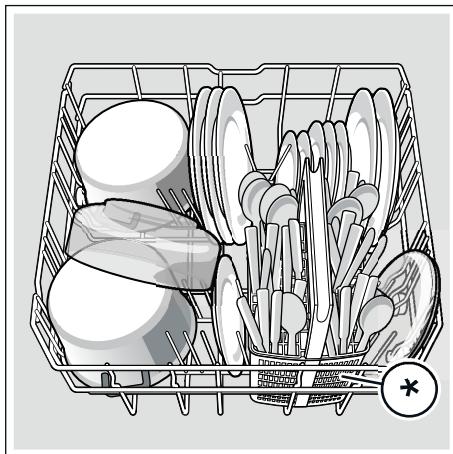

* в залежності від варіанту устаткування Вашої посудомийної машини


Порада: Сильно забруднений посуд (каструлі) слід класти до нижнього коробу. Інтенсивніший струмінь води забезпечить Вам кращі результати миття посуду.

Порада: Інші приклади для оптимального завантаження Вашій посудомийної машини Ви знайдете на нашій сторінці в Інтернеті. Ця інформація завантажується безкоштовно. Відповідна адреса в Інтернеті зазначена на звороті цієї інструкції з експлуатації.

Короб для столових приборів *

Столові прибори слід завантажувати завжди без попереднього сортування гострою стороною донизу до коробу для столових приборів *.

Щоб уникнути поранень, укладайте довгі гострі предмети та ножі на спеціальну полищку для ножів *.

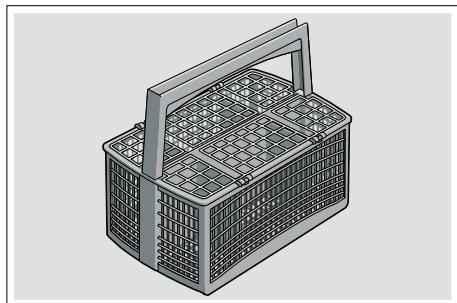


* в залежності від варіанту устаткування Вашої посудомийної машини



Висувний контейнер для столових приборів *

Завантажуйте столові прибори до висувного контейнера для столових приборів [21], як зображенено на малюнку. Роздільне завантаження полегшує виймання предметів після миття.

Ви можете вийняти висувний контейнер для столових приборів.

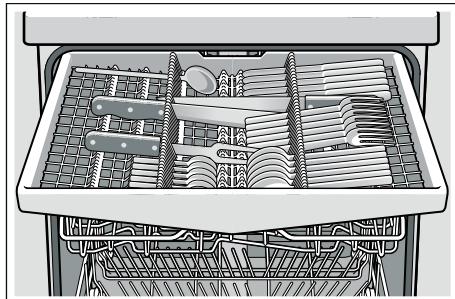


Залежно від варіанту устаткування Вашої посудомийної машини бічні полички можна відкинути донизу, щоб для довгих столових приборів отримати більше місця. Передні ряди штирів можна опустити, щоб розмістити широкі ручки.

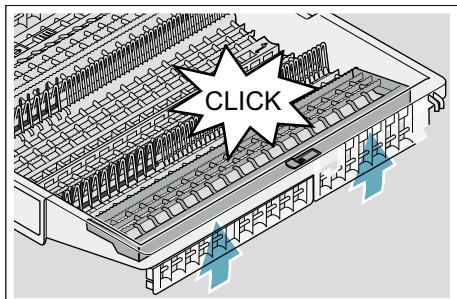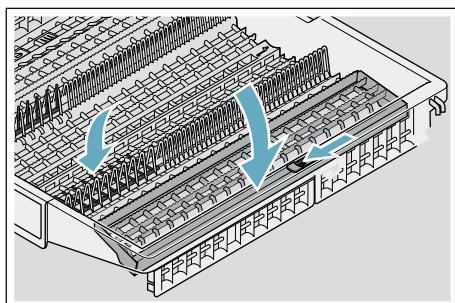

* в залежності від варіанту устаткування Вашої посудомийної машини

Етажерка *

На етажерці і під нею можна розмістити малі чашки і склянки або великі столові прибори, як напр., поварські ложки чи сервіруальні прибори. Етажерку можна відкинути догори, якщо Ви нею не користуєтесь.

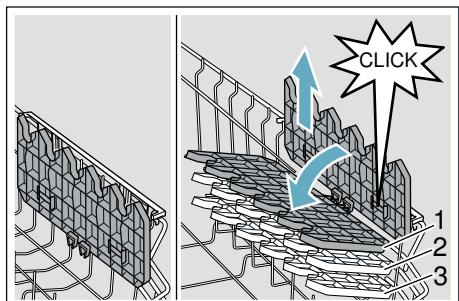

* Залежно від варіанту устаткування Вашої посудомийної машини етажерку можна переставляти по висоті на 3 рівнях.

Так переставляти етажерку по висоті:


1. Етажерку встановити вертикально і потягнути догори.
2. Етажерку засунути у легкому похилому положенні донизу, розмістивши на бажаному рівні (1, 2 або 3).
3. Етажерку зафіксувати у кріпленні. Етажерка чутно заходить до пазу.

Відкидні штири *

* Залежно від варіанту устаткування Вашої посудомийної машини відкидні штири можна опустити. Це дозволить Вам зручніше завантажувати каструлі, миски і склянки.


Так опускати відкидні штири:

1. Важель натиснути вперед (1).
2. Відкидні штири опустити (2).

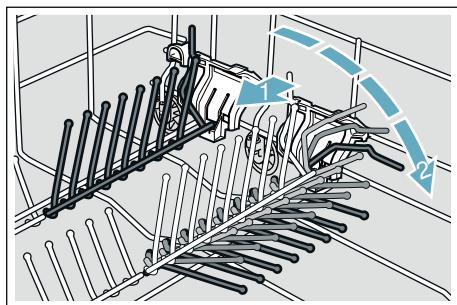


Тримачі для дрібних предметів *

* Залежно від варіанту устаткування Вашої посудомийної машини верхній короб для посуду може бути устаткований тримачами для дрібних предметів. За допомогою тримачів для дрібних предметів можна надійно зафіксувати легкі пластмасові речі.

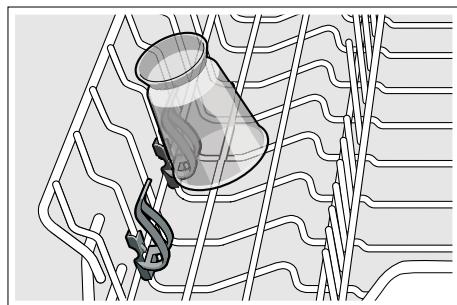

Поличка для ножів *

* Залежно від варіанту устаткування Вашої посудомийної машини верхній короб для посуду може бути устаткований поличною для ножів. До полички для ножів можна складати довгі ножі і інші речі.

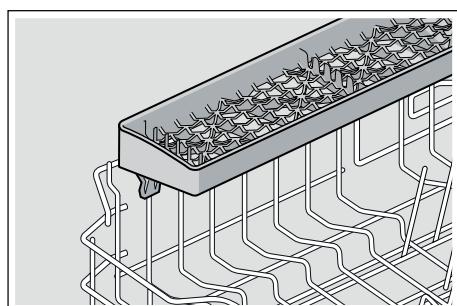


Форсунка для миття листів *

* в залежності від варіанту устаткування Вашої посудомийної машини

Великі листи або решітки, а також великі тарілки (тарілки для делікатесів, для макаронних виробів, декоративні тарілки) можна мити за допомогою цієї форсунки.

Так вставляти форсунку:

1. Верхній короб [22] вийняти .
2. Форсунку вставити, як зображенено на малюнку, і повернути праворуч.
Форсунка зафікована.

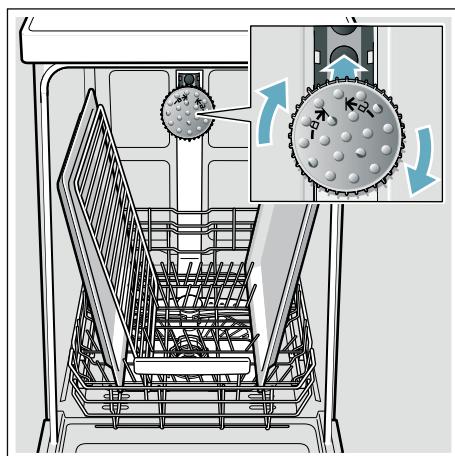

Розташуйте листи так як зображенено на малюнку, щоб струмінь води зміг їх усіх добре охопити (макс. 2 листа та 2 решітки).

Вказівка: Звернути увагу на те, що посудомийну машину можна експлуатувати завжди лише або з верхнім коробом [22], або з форсункою для миття листів.

Виймання посуду

Щоб водяні краплі із верхнього коробу не падали на посуд в нижньому коробі, рекомендується випорожняти прилад від низу до верху.

Порада: Гарячий посуд чуткий до вдарів! Тому залишіть посуд в посудомийній машині після закінчення програми для охолодження до тих пір, поки його можна буде добре брати руками.

Вказівка: Після закінчення програми всередині приладу можуть виднітися ще краплі води. Це абсолютно не впливає на сушіння посуду.

Регулювання висоти коробу *

* в залежності від варіанту устаткування Вашої посудомийної машини

Верхній короб для посуду [22] за потреби можна переставляти по висоті, щоб отримати більше місця в верхньому або в нижньому коробі для високого посуду.

Висота приладу 81,5 см

З коробом для столових приборів	Верхній короб	Нижній короб
Ступінь 1 макс. Ø	22 см	31 см
Ступінь 2 макс. Ø	24,5 см	27,5 см
Ступінь 3 макс. Ø	27 см	25 см


З висувним контейнером для столових приборів	Верхній короб	Нижній короб
Ступінь 1 макс. Ø	16 см	31 см
Ступінь 2 макс. Ø	18,5 см	27,5 см
Ступінь 3 макс. Ø	21 см	25 см

Висота приладу 86,5 см

З коробом для столових приборів	Верхній короб	Нижній короб
Ступінь 1 макс. Ø	24 см	34 см
Ступінь 2 макс. Ø	26,5 см	30,5 см
Ступінь 3 макс. Ø	29 см	28 см

З висувним контейнером для столових приборів	Верхній короб	Нижній короб
Ступінь 1 макс. Ø	18 см	34 см
Ступінь 2 макс. Ø	20,5 см	30,5 см
Ступінь 3 макс. Ø	23 см	28 см


Великі тарілки з діаметром 31/34* см розмістити у нижньому коробі для посуду [29], як зображенено на малюнку.

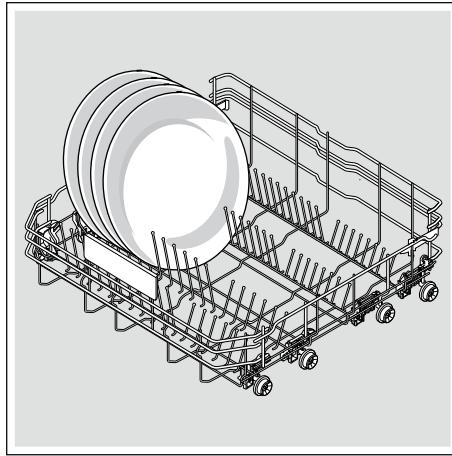

* в залежності від варіанту устаткування Вашої посудомийної машини

Верхній короб для посуду з боковими важелями


1. Верхній короб для посуду [22] витягнути.
2. Верхній короб для посуду утримувати з боків зверху. Це запобіжить раптовому падінню донизу під час виконання наступного кроку.
3. Верхній короб для посуду **опустити**; обидва важелі ліворуч і праворуч з зовнішнього боку коробу натиснути досередину. Верхній короб для посуду опускається.

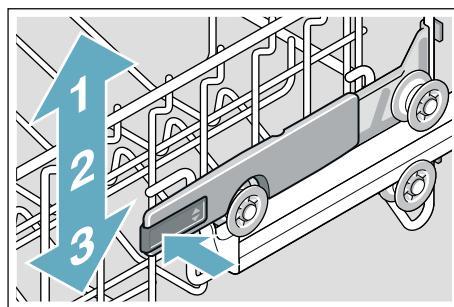

4. Верхній короб для посуду **підняти**; верхній короб для посуду, утримуючи зверху, підняти.
5. Переконатися у тому, що верхній короб для посуду розташований з обох боків на одному рівні.
6. Верхній короб для посуду засунути усередину.

Верхній короб для посуду з верхніми і нижніми парами коліщаток

1. Верхній короб для посуду [22] витягнути.
2. Верхній короб для посуду вийняти.
3. Верхній короб для посуду встановити знову на верхні (рівень 3) або нижні (рівень 1) коліщатка.

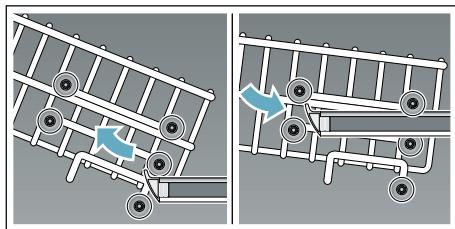

4. Верхній короб для посуду засунути усередину.



Мийний засіб

Можна використовувати спеціальний мийний засіб для посудомийних машин, що випускається у формі таблеток, порошку або рідини. Використовувати засіб для ручного миття посуду не можна. Доза порошкового або рідкого мийного засобу підбирається індивідуально залежно від ступеня забрудненості посуду. Мийний засіб у таблетках розрахований на миття будь-якого посуду незалежно від забрудненості. Сучасні високоефективні мийні засоби зазвичай є слабколужними та містять ферменти. Ферменти розчиняють білки та крохмаль. Для усунення кольорових плям (наприклад, від чаю або кетчупу) здебільшого застосовуються відбілювачі на кисневій основі.

Вказівка: Для доброго миття посуду необхідно дотримуватися інструкцій, наведених на упаковці мийного засобу! Щоб отримати додаткову інформацію, радимо звернутися безпосередньо до виробника відповідного засобу.




Попередження

Небезпека поранення і матеріальних збитків унаслідок недотримання вказівок з техніки безпеки застосування миючих засобів і ополіскувачів!


Завжди дотримуватися вказівок з техніки безпеки застосування миючих засобів і ополіскувачів.

Завантаження миючого засобу

- Якщо камера для миючого засобу [31] є закрита, то слід натиснути на замкову засувку [32], щоб відкрити її.
- Завантажити миючий засіб до сухої камери для миючого засобу [31] (таблетку покласти не пругом, а повздовж).
- Дозування: див. рекомендації виробника на упаковці. Використовувати ділення для дозування у камері для миючого засобу.
Як правило, 20 мл–25 мл достатньо для звичайно забрудненого посуду. Якщо Ви користуєтесь таблетками, тоді достатньо однієї таблетки.

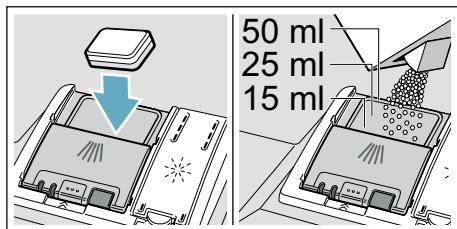

- Закрити кришку камери для миючого засобу. Кришка чутно заходить до пазу.

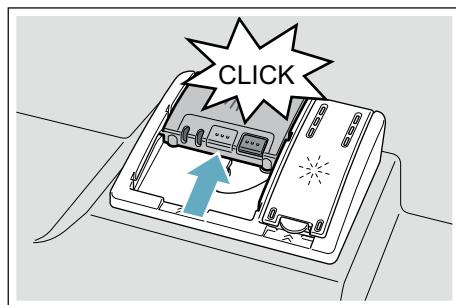

Кришка камери для миючого засобу відкривається автоматично в належний момент у відповідності із програмою. Порошковидний або рідкий миючий засіб розподіляється у приладі та розчиняється, таблетка падає до ємності для миючих таблеток та дозовано розчиняється там.

Порада: Для менш забрудненого посуду достатньо, як правило, завантажити трохи менше миючого засобу, аніж рекомендується. Придатні засоби для чистки та догляду можна придбати в інтерактивній мережі через нашу сторінку в Інтернеті або в службі сервісу (див. на звороті).

Комбіновані миючі засоби

Окрім звичайних мийних засобів (з одним призначенням), можна використовувати ряд інших продуктів із додатковими функціями. Такі продукти часто містять не лише мийний засіб, але також ополіскувач й солезамінники («3 в 1»), а залежно від комбінації («4 в 1», «5 в 1» тощо) — ще й додаткові компоненти, наприклад, для захисту скла або нержавкої сталі. Комбіновані мийні засоби діють лише до певної твердості води, зазначеної виробником (зазвичай 21° за німецькою шкалою, 37° за французькою, 26° Кларка, 3,7 ммол/л). У разі перевищення цієї межі слід додавати сіль і ополіскувач. Для досягнення найліпших результатів миття й сушіння рекомендуємо застосовувати сіль і ополіскувач у разі перевищення твердості води 14° за німецькою шкалою (25° за французькою, 17° Кларка, 2,5 ммол/л).

Як тільки Ви переходите до застосування комбінованих муючих засобів, програма миття посуду автоматично пристосовується до нових умов так, щоб результат миття та сушіння посуду завжди був якнайкращим.

Вказівки

- Докладаючи посуд після запуску програми, **не** користуйтеся ємністю для муючих таблеток [24] як ручкою для верхнього коробу. Таблетка може вже лежати у піддоні і тоді Ви доторкнетесь руками до частково розчиненої таблетки.
- **Не** кладіть ніяких дрібних предметів для миття до ємності для муючих таблеток [24]; це перешкоджає рівномірному розчиненню таблетки.
- Оптимальних результатів миття та сушіння Ви досягнете, використовуючи однокомпонентні миючі засоби, окрім додаючи сіль та ополіскувач.
- В коротких програмах миюча дія таблеток може проявитися неоптимально, тому що таблетки розчиняються по-різному, крім того можуть залишитися нерозчинені частки миючого засобу. Для таких програм більш придатні миючі засоби у вигляді порошку.
- У програмі «Інтенсивна» (у деяких моделях) для дозування вистачає 1 таблетки. Якщо Ви застосовуєте миючий засіб у вигляді порошку, тоді невелику кількість миючого засобу Ви можете насипати додатково на внутрішню сторону дверець приладу.
- Якщо Ви використовуєте комбіновані муючі засоби, то, незважаючи на те, що індикатори наявності ополіскувача та/або солі світяться, програма миття посуду проходить досконало.
- При використанні муючих засобів в захисній плівці, яка розчиняється в воді: Не торкайтеся ніколи плівки вологими руками і кладіть миючий засіб лише в абсолютно суху камеру для муючого засобу, інакше він може злипнутися.
- При переході від комбінованих муючих засобів на однокомпонентні, зверніть увагу на правильну установку пом'якшувача та регулятора ополіскувача.
- Біологічно чисті або екологічні миючі засоби: Миючі засоби з позначками «Біо» або «Еко» містять (з метою захисту довкілля), як правило, низьку кількість діючих речовин або взагалі не включають певних речовин. Ефективність застосування продуктів подібного роду для миття може інколи бути зниженою.

 **Огляд програм**

Даний огляд включає макс. можливу кількість програм. Відповідні програми і їх порядок розташування Ви знайдете на своїй панелі управління.

Тип посуду	Тип забруднення	Програма	Можливі додаткові функції	Фази виконання програми
Каструлі, сковороди, нечутливий посуд і столові прибори	Сильно присталі, пригорілі або присохлі залишки їжі, які містятькрохмаль або білки	 /  Інтенсивна 70°	Усі	Інтенсивна: Поп. ополіск. Миття 70 °C Проміжне ополіскування Ополіскування 69° Сушіння
Різні типи посуду та столових приборів (змішане завантаження)	Трохи присохлі залишки звичайної їжі	 /  Автом. 45–65 °C	Усі	Оптимізована сенсором: Оптимізується залежно від ступеня забрудненості за допомогою сенсорної технології.
Різні типи посуду та столових приборів (змішане завантаження)	Трохи присохлі залишки звичайної їжі	 /  Еко 50°	Усі	Економічна програма: Поп. ополіск. Миття 50° Проміжне ополіскування Ополіскування 63° Сушіння
Різні типи посуду та столових приборів (змішане завантаження)	Трохи присохлі залишки звичайної їжі	 /  Тиха 50°	IntensivZone Половин. завантаж. HygienePlus Додатк. сушін. Shine & Dry Extra Rinse	Оптимізована за рівнем шуму: Поп. ополіск. Миття 50° Проміжне ополіскування Ополіскування 63° Сушіння
Тендітний посуд, столові прибори, вироби з пластмаси та скла, чутливі до впливу високих температур	Трохи липкі свіжі залишки їжі	 /  Скло 40°	IntensivZone VarioSpeed Половин. завантаж. Додатк. сушін. Shine & Dry Extra Rinse	Особливо деликатна програма: Поп. ополіск. Миття 40° Проміжне ополіскування Ополіскування 60° Сушіння
Різні типи посуду та столових приборів (змішане завантаження)	Трохи присохлі залишки звичайної їжі	 /  Швидка 65°	Додатк. сушін. Shine & Dry Extra Rinse	Оптимізована за часом: Миття 65° Проміжне ополіскування Ополіскування 70° Сушіння

Тип посуду	Тип забруднення	Програма	Можливі додаткові функції	Фази виконання програми
Різні типи посуду та столових приборів (змішане завантаження)	Трохи присохлі залишки звичайної їжі	1h 65°	Додатк. сушін. Shine & Dry Extra Rinse	Оптимізована за часом: Миття 65° Проміжне ополіскування Ополіскування 70° Сушіння
Тендітний посуд, столові прибори, вироби з пластмаси та скла, чутливі до впливу високих температур	Трохи липкі свіжі залишки їжі	 /  Швидка 45°	Додатк. сушін. Shine & Dry Extra Rinse	Оптимізована за часом: Миття 45° Проміжне ополіскування Ополіскування 55°
Усі типи посуду	Ополіск. холод. водою, проміжне миття	 /  Поп. ополіск.	Відсутн.	Ополіск. холод. водою: Поп. ополіск.
-	-	 /  Очищення приладу	Відсутн.	Програма догляду за машиною 70°

Вибір програм

Залежно від виду посуду і виду забруднення Ви можете підшукати відповідну програму.

Інформація для контрольно-іспитових центрів

Контрольно-іспитові центри отримують вказівки для порівняльних випробувань (напр., згідно нормі EN60436).

В даному випадку йдеться про умови проведення випробувань без зазначення результатів або параметрів витрат.

Запит направляти електронною поштою на адресу: dishwasher@test-appliances.com
Потрібні номер моделі приладу (E-Nr.) та його заводський номер (FD), які Ви знайдете на табличці з технічними характеристиками [33], розташованій на дверцях приладу.

Додаткові функції

* Залежно від варіанту устаткування Вашої посудомийної машини Ви можете набирати різні додаткові функції .

Економія часу (VarioSpeed) *

За допомогою функції >>Економія часу<< час роботи машини в залежності від вибраної програми можна скоротити приблизно на 20% до 50%. Для досягнення оптимальних результатів миття та сушіння посуду при скороченому часі роботи підвищується витрата води та електроенергії.

Половин. завантаж. *

Якщо у Вас небагато посуду для миття (напр., склянки, чашки, тарілки), тоді Ви можете додатково включити «Половин. завантаж.». Це заощаджує воду, електроенергію та час. Для миття завантажте трохи менше миючого засобу до камери для миючого засобу аніж рекомендовано для повного завантаження машини.

HygienePlus (Гігієна Плюс) *

Ця функція підвищує температуру й підтримує її впродовж дуже тривалого часу для досягнення певного ефекту дезінфекції. Споживання енергії і тривалість програми збільшуються. Постійне використання цієї функції забезпечує високий рівень гігієни. Ця додаткова функція ідеально підходить, наприклад, для миття різальних дощок або дитячих пляшок.



IntensivZone *

Чудово підходить для одночасного миття різних видів посуду. У нижньому коробі можна мити дуже брудні каструлі та сковороди, а у верхньому в цей же час ополіскувати несильно забруднений посуд. Тиск розбрязкування води в нижньому коробі збільшується. Через це тривалість програми та споживання енергії збільшуються.



Додаткове сушіння *

Підвищена температура під час ополіскування та збільшена тривалість сушіння забезпечують добре сушіння навіть пластмасових предметів. У такому разі дещо підвищується споживання електроенергії. Тривалість програми збільшується.



Shine & Dry *

Збільшення обсягу води під час процесу миття і подовження фази сушіння запобігають утворенню плям і покращують результат сушіння. Споживання електроенергії злегка підвищено. Для функції «Shine & Dry» рекомендується додавати ополіскувач (навіть при використанні комбінованих миючих засобів).



Додаткове ополіскування (Extra Rinse) *

Функція «Додаткове ополіскування» (Extra Rinse) додає до вибраної програми ще один цикл ополіскування між миттям і завершальним ополіскуванням. Через це тривалість програми та споживання води збільшуються.

Управління приладом

Показники споживання

Показники споживання (дані програм) можна знайти в стислій інструкції. Іх визначено за звичайних умов для жорсткості води $H:DC$. Залежно від різних чинників, таких як температура води або тиск у водопровідній мережі, можливі відхилення від наведених даних.

Aquasensor *

* в залежності від варіанту устаткування Вашої посудомийної машини

Aquasensor являється оптичним вимірювальним пристроям (світловий чутливий сприймаючий елемент), за допомогою якого визначається ступінь забруднення води.

Aquasensor діє в залежності від програм. Активований Aquasensor дає можливість використовувати «чисту» полоскальну воду ще для наступного циклу миття посуду, що дозволяє знізити витрати води приблизно на 3–6 літрів. У разі сильнішого забруднення, вода відкачується помповою та заміняється свіжою. В автоматичних програмах температура та тривалість програм пристосовуються до ступеню забруднення посуду.

Увімкнення приладу

1. Повністю відкрийте водопровідний кран.
2. Увімкніть прилад вимикачем живлення **[1]**.
Для захисту довкілля прилад щоразу запускається з попередньо вибраною програмою «Еко 50°». Ця програма залишається вибраною, якщо не натиснути кнопку іншої програми **[2]**.
3. Натисніть кнопку «Start» **[6]**.
Розпочнеться виконання програми.

Вказівка:

При кожному запуску приладу програма Еко 50° задана у вигляді попередньої установки з метою захисту навколишнього середовища. Це дозволяє зберігати екологічні ресурси, а також заощаджує Ваші кошти.

Програма Еко 50° дуже щадна до довкілля й чудово підходить для посуду із середнім ступенем забрудненості. Це найефективніша програма за співвідношенням енергово-водоспоживання для цього типу посуду, яка відповідає директиві ЄС про екодизайн.

Індикація залишку часу до завершення програми

Після вибору програми на дисплеї **[10]** з'являється залишок часу до її завершення.

Тривалість виконання програми залежить від температури води, кількості посуду та його забрудненості й може варіюватися (залежно від того, яку програму вибрано).

Запуск програми із затримкою*

* Залежно від варіанта комплектації посудомийної машини

Можна задати затримку запуску програми тривалістю до 24 годин із кроком в годину.

Установлення затримки запуску програми

- 1.** Увімкніть прилад вимикачем живлення **[1]**.
- 2.** Натискайте кнопку встановлення затримки запуску **[4] +**, доки на дисплей не з'явиться індикація **[10] h:01**.
- 3.** Натискайте кнопку встановлення затримки запуску **[4] –** або **+**, доки на дисплей не з'явиться бажаний час.
- 4.** Натисніть кнопку «Start» **[6]**. Затримку запуску програми буде ввімкнено.
- 5.** Для видалення затримки запуску натискайте кнопку **[4] –** або **+**, доки на дисплей **[10]** не з'явиться індикація **h:00**.

Доки програма не запуститься, можна вибрати іншу програму.

Завершення програми

Про завершення програми свідчить поява індикації **0:00** на дисплей **[10]**.

Auto Power Off (автоматичне вимкнення після завершення програми) або внутрішнє освітлення*

Для заощадження енергії посудомийна машина може вимикатися за 1 хвилину або за 120 хвилин після завершення програми. Для цього параметра можна вибирати значення від **P:00** до **P:02**.

- | | |
|-------------|---|
| P:00 | Прилад не вимикається автоматично.
Внутрішнє освітлення [20] вмикається в разі відчинення дверцят незалежно від того, чи ввімкнено прилад вимикачем живлення [1] . Коли дверцята зачиняють, освітлення вимикається. Якщо лишити дверцята відчиненими довше ніж на 60 хвилин, освітлення автоматично вимкнеться.
Внутрішнє освітлення [20] світиться, лише якщо для відповідного параметра встановлено значення P:00 . |
| P:01 | Прилад вимикається за 1 хвилину. |
| P:02 | Прилад вимикається за 120 хвилин. |

Вказівка: Зверніть увагу: якщо вибрано значення **P:01** і **P:02**, внутрішнє освітлення **[20]** вимкнене. Для ввімкнення внутрішнього освітлення натисніть вимикач живлення **[1]**. Якщо лишити дверцята відчиненими довше ніж на 60 хвилин, освітлення автоматично вимкнеться.

Змінення встановленого значення

1. Увімкніть прилад вимикачем живлення **[1]**.
2. Утримуючи натиснутою кнопку програми **[A]**, натискайте кнопку «Start» **[6]**, доки на дисплей не з'явиться індикація **H:0...**
3. Відпустіть обидві кнопки. Світловий індикатор кнопки **[A]** почне блимати, а на дисплей **[10]** з'явиться значення **H:0...**
4. Натискайте кнопку програми **[A]**, доки на дисплей **[10]** не з'явиться значення **P:0...**
5. Натисніть кнопку програми **[C]**. Кожне натиснення кнопки збільшує встановлене значення на один ступінь; після досягнення значення **P:02** на дисплей знову з'являється індикація **P:00**.
6. Натисніть кнопку ПУСК **[6]**. Установлене значення буде збережено.

* в залежності від варіанту устаткування Вашої посудомийної машини

Вимкнення приладу

Невдовзі після завершення програми:

1. Вимкніть прилад вимикачем живлення **[1]**.
2. Закрійте водопровідний кран (не потрібно для приладів з автоматичною системою захисту від протікання води).
3. Дочекайтесь охолодження та вийміть посуд.

Вказівка: Після закінчення програми почекайте доки прилад трохи охолодиться перед тим, як відкривати дверці. Це допоможе Вам уникнути виходу пари, тривала дія якої негативно впливає на стан меблів Вашого кухонного гарнітура.

Призупинення виконання програми

Увага!

Унаслідок розширення (через підвищення тиску) можливе раптове відчинення дверцят приладу та/або витікання води! Після відчинення дверцят приладу, підключенного до системи гарячого водопостачання, або нагрітого приладу, не слід одразу зачиняти їх повністю: на кілька хвилин залиште невелику шпарину й лише потім зачиніть дверцята.

1. Вимкніть прилад вимикачем живлення **[1]**. Світлові індикатори згаснуть. Вибрана програма залишиться в пам'яті.
2. Для продовження виконання програми **[1]** увімкніть прилад вимикачем живлення.

Переривання програми (скидання)

1. Натисніть і приблизно 3 секунди витримуйте кнопку «Start» **[6]**. На дисплей **[10]** з'явиться значення **0:0 1**. Тривалість програми становить приблизно 1 хвилину. На дисплей **[10]** з'явиться значення **0:00**.
2. Вимкніть прилад вимикачем живлення **[1]**.

Зміна програми

Після натиснення на кнопку «START» **[6]**, зміна програми вже неможлива. Зміна програми можлива лише за допомогою функції припинення програми (Reset).

Інтенсивне сушіння

Під час ополіскування машина працює з підвищеною температурою, що забезпечує покращені результати сушіння. Унаслідок цього тривалість програми може дещо збільшитися. (Обережно, чутливий посуд може бути пошкоджено!)

Змінення встановленого значення

1. Увімкніть прилад вимикачем живлення **1**.
 2. Утримуючи натиснуту кнопку програми **A**, натискайте кнопку «Start» **6**, доки на дисплей **10** не з'явиться індикація **H:D...**
 3. Відпустіть обидві кнопки. Світловий індикатор кнопки **A** почне блімати, а на дисплей **10** з'явиться заводське значення **H:D4**.
 4. Натискайте кнопку програми **A**, доки на дисплей **10** не з'явиться заводське значення **d:00**.
 5. Інтенсивне сушіння можна вмикати (**d:D 1**) або вимикати (**d:D0**) за допомогою кнопки **C**.
 6. Натисніть кнопку «Start» **6**.
- Установлене значення буде збережено.



Чистка і технічне обслуговування

Регулярне проведення контролю та технічного обслуговування Вашого приладу допоможуть запобігти несправностям. Це збереже час та звільнить Вас від турбот.

Загальний стан посудомийної машини

* Внутрішні поверхні посудомийної машини очищаються здебільшого автоматично. Для видалення нашарувань посудомийна машина регулярно змінює параметри виконання програми (наприклад, підвищує температуру). Тому під час виконання цієї програми споживається більше електроенергії й води.

* Залежно від варіанта комплектації посудомийної машини

Якщо, тим не менше, ви знайшли нашарування на внутрішніх поверхнях посудомийної машини, видаліть їх, як описано нижче.

1. Завантажте мийний засіб у відповідне відділення **31**.
2. Виберіть програму з найвищою температурою.
3. Запустіть програму без посуду.

Попередження

Небезпека для здоров'я внаслідок застосування мийних засобів, що містять хлор!

Застосовуйте лише мийні засоби без хлору.

Вказівки

- Для миття приладу слід використовувати лише спеціальні засоби, придатні для посудомийних машин.
- Ущільнювачі дверцят слід регулярно протирати ганчіркою, злегка змоченою в мийному засобі. Завдяки цьому ущільнювач дверцят залишатиметься чистим і відповідатиме гігієнічним вимогам.
- Якщо прилад не працюватиме тривалий час, залиште дверцята прочиненими. Це запобігає утворенню неприємного запаху.
- Категорично заборонено чистити посудомийну машину пароочисником. Виробник не несе жодної відповідальності за наслідки таких дій.
- Фронтальну панель посудомийної машини й панель управління слід регулярно протирати ганчіркою, злегка змоченою в мийному засобі.
- Не використовуйте губки із шорсткими поверхнями та абразивні мийні засоби. Вони лишають подряпини на поверхнях.
- Якщо фронтальна панель посудомийної машини зроблена з нержавіючої сталі, протирати її губчастою серветкою небажано. У випадку використання такої серветки ретельно промийте її кілька разів перед першим протиранням. Це дасть змогу запобігти корозії.

Очищення приладу *

Програма очищення приладу виконується з використанням доступних у вільному продажі спеціальних засобів для догляду за посудомийними машинами. Жирові, вапнякові та інші нашарування можуть спричиняти несправності посудомийної машини. Для запобігання виникненню несправностей і неприємного запаху рекомендується регулярно чистити посудомийну машину.

* Увімкнення індикатора програми очищення приладу на панелі управління або поява відповідного повідомлення на фронтальному дисплей вказує на потребу виконати програму очищення приладу **без посуду**. Пильнійте, щоб у посудомийній машині не було алюмінієвих предметів. Після виконання програми очищення приладу відповідний індикатор на панелі управління згасне.

Якщо в посудомийній машині немає функції нагадування, керуйтесь настановами із застосування, наведеними на упаковках спеціальних засобів для догляду.

Попередження!

Небезпека вибуху!

У разі використання мийних засобів із великим вмістом цдихів лугів або кислот, особливо промислових, не кладіть у посудомийну машину жодних алюмінієвих предметів. Це може привести до вибуху.

Вказівки

- Грубі забруднення з внутрішніх поверхонь приладу слід видаляти вологою ганчіркою.
- Прочистьте фільтри. → "Фільтри" на сторінці 35
- Цю програму слід виконувати без посуду, додавши засіб для догляду за посудомийними машинами.
- Використовуйте лише спеціальні засоби для догляду за посудомийними машинами, а не засоби для миття посуду.
- Виконуйте настанови з техніки безпеки та застосування, наведені на упаковці використовуваного засобу для догляду.
- * Після трьох циклів миття індикатор на панелі управління автоматично згасне, навіть якщо програму очищення приладу не виконано.

* в залежності від варіанту устаткування Вашої посудомийної машини

Спеціальна сіль і ополіскувач

На необхідність додати спеціальну сіль і/або ополіскувач указують індикатори **8** і **9** на панелі управління. Спеціальну сіль слід засипати в прилад лише безпосередньо перед його ввімкненням. Завдяки цьому зайні соляний розчин одразу змиватиметься й не спричинятиме корозії робочої камери.


Фільтри

Фільтри **27** не пропускають до помпи велике забруднення, які є у воді для миття посуду. Ці забруднення можуть іноді засмічувати фільтри.


До системи фільтрів входять

- макрофільтр
- плоский дрібний фільтр
- мікрофільтр

1. Після кожного миття посуду перевіряти фільтри на наявність залишків.
2. Циліндричний фільтр відкрутити, як зображеного на малюнку, та вийняти після цього систему фільтрів.

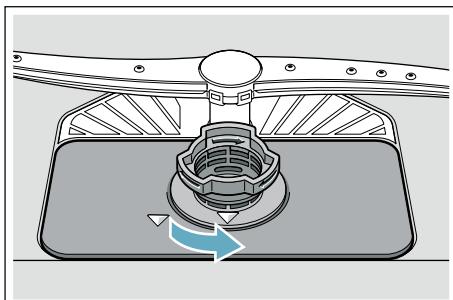

3. Зняти мікрофільтр (1). Стиснути фіксатори (2) і вийняти фільтр грубого очищення (3).

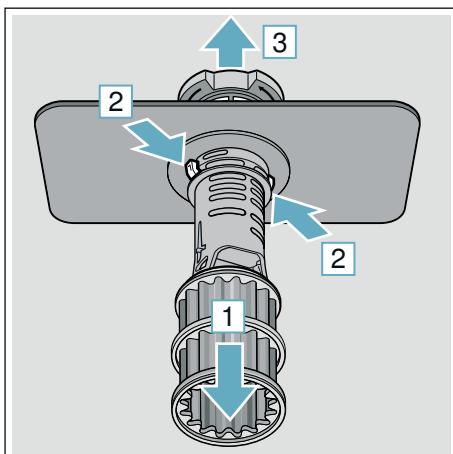


4. Видалити наявні залишки їжі та прочистити фільтри під проточною водою.
5. Вставити систему фільтрів назад в протилежному порядку та простежити за тим, щоб стрілки після закривання знаходилися напроти одної.

uk Що робити у випадку несправності?

Розпилювальні коромисла

Накип й бруд з миючої води можуть засмітити форсунки та опорні вузли розпилювальних коромисел [23] та [25].

1. Перевірити розпилювальні форсунки розпилювальних коромисел на наявність засміченінь.
2. Верхнє розпилювальне коромисло [23] відкрутити (1) і зняти, потягнувши донизу (2).
3. Зняти нижнє розпилювальне коромисло [25], потягнувши його доверху.

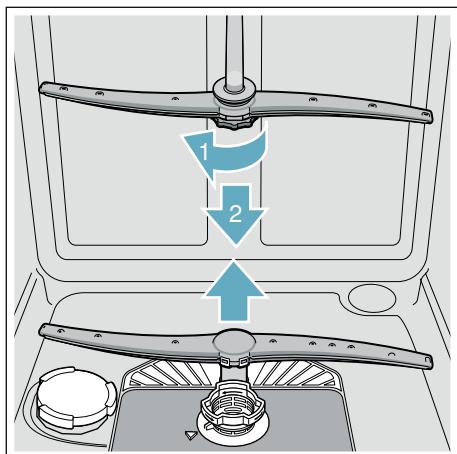

4. Промити розпилювальні коромисла під проточною водою.
5. Розпилювальні коромисла знову зафіксувати у кріпленні або закрутити.



Що робити у випадку несправності?

Згідно досвіду багатьох несправностей, які виникають у повсякденній експлуатації, Ви можете усунути самі. Це забезпечить повернення приладу назад до Вашого користування протягом короткого часу. В наступному огляді Ви знайдете можливі причини несправностей та корисні вказівки для їх усунення.

Вказівка: Якщо прилад зупиниться без явних підстав під час миття посуду або не запускається, виконайте спочатку функцію Припинення програми (Reset) → "Управління приладом" на сторінці 30.

Попередження

Некваліфікований ремонт або застосування неоригінальних запасних частин може привести до виникнення значних пошкоджень та небезпек для користувача!

Виконання ремонтних робіт завжди доручати фахівцям. У разі необхідності заміни деталі слід завжди використовувати оригінальні запасні частини.

Зливна помпа

Пропущені фільтрами крупні залишки їжі або сторонні предмети можуть заблокувати зливну помпу. Миюча вода стоїть тоді над фільтром.


⚠ Попередження

Небезпека порізів!


Гострі та колючі предмети чи осколки можуть блокувати зливну помпу. Видаляючи сторонні предмети, завжди дотримуватися обережності.

Так очищати зливну помпу:

1. Посудомийну машину від'єднати від електромережі.
2. Вийняти верхній [22] і нижній короб [29].
3. Вийняти фільтри [27].
4. Вичерпати воду, скористувати за потреби губкою.
5. Кришку помпи (як зображенено на малюнку) відкрити за допомогою ложки. Кришку помпи взяти за перемичку та підняти навколося усередину (1). Зняти кришку повністю.

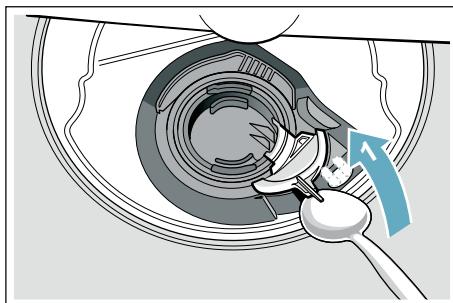


6. Перевірити крильчате колесо на наявність сторонніх предметів і вийміть їх за наявності.
7. Кришку помпи знову привести у висхідне положення (2) та для фіксації натиснути донизу (3).

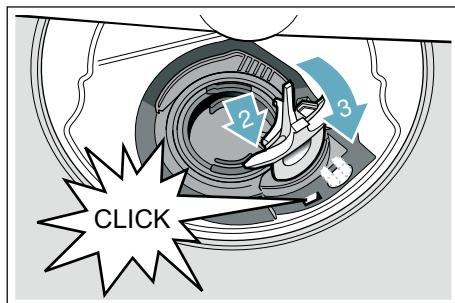

8. Вставити фільтри.
9. Вставити короби назад на місце.

uk Що робити у випадку несправності?

Таблиця несправностей

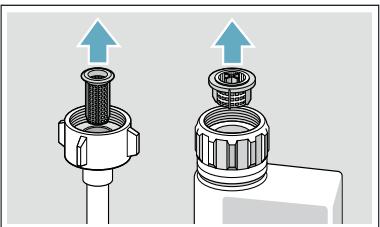
Несправність	Можлива причина	Усунення
Світиться індикатор «Перевірити подачу води»	Шланг подачі води перетиснуто.	Прокладіть шланг подачі води без перетискання.
	Закрито водопровідний кран.	Відкрийте водопровідний кран.
	Водопровідний кран засмічений або покритий вапняковими нашаруваннями.	Відкрийте водопровідний кран. Витрата води за відкритого водопровідного крана має становити щонайменше 10 л/хв.
	Фільтр у шлангу подачі води засмічений.	Вимкніть пристрій і витягніть штепсельну вилку з розетки. Закройте водопровідний кран. Від'єднайте шланг подачі води від пристрію. 
		Прочистіть фільтр у шлангу подачі води. Приєднайте шланг подачі води на місце. Перевірте герметичність з'єднання. Знову підключіть пристрій до електромережі. Увімкніть пристрій.
Світиться код несправності E:07.	Усмоктувальний отвір (праворуч усередині пристрію) закритий посудом.	Завантажуйте посуд так, щоб усмоктувальний отвір залишався відкритим.
Світиться код несправності E:12.	Нагрівальний елемент з накипом або забруднений.	Очистіть пристрій за допомогою спеціального засобу для догляду або засобу для видалення накипу. → "Чистка і технічне обслуговування" на сторінці 33. Використовуйте посудомийну машину в поєднанні з пристрієм для пом'якшення води. Перевірте встановлене значення. → "Пом'якшувач води / Спеціальна сіль" на сторінці 14

* Залежно від варіанта комплектації посудомийної машини

Несправність	Можлива причина	Усунення
Світиться код несправності E:14.	Увімкнено систему захисту від протікання води.	Закрійте водопровідний кран. Зверніться до сервісної служби та назвіть код помилки.
Світиться код несправності E:15.		
Світиться код несправності E:16.	Постійна подача води.	
Світиться код несправності E:22.*	Фільтри [27] забруднені або засмічені.	Прочистіть фільтри. → "Фільтри" на сторінці 35
Світиться код несправності E:24.	Зливний шланг засмічений або перетиснутий.	Прокладіть шланг без перетискання, за наявності нашарувань видаліть їх.
	Досі перекрито кран у місці приєднання до сифону.	Перевірте місце приєднання до сифону, за необхідності відкрийте кран.
	Кришку зливного насоса не зафіковано.	Правильно зафіксуйте кришку насоса. → "Зливна помпа" на сторінці 37
Світиться код несправності E:25.	Зливний насос заблокований, або його кришка не зафікована.	Очистьте насос і правильно зафіксуйте кришку. → "Зливна помпа" на сторінці 37
Світиться код несправності E:27.	Низька напруга у мережі.	Це є несправністю приладу; перевірте напругу в електромережі та правильність підключення до неї.
Цифровий індикатор показує інший код несправності. (Від E:01 до E:30)	Можливо, виникла технічна несправність.	Вимкніть прилад вимикачем живлення [1] . Знов увімкніть прилад через деякий час. У разі повторного виникнення проблеми закрійте водопровідний кран і витягніть штепсельну вилку з розетки. Зверніться до сервісної служби та назвіть код помилки.
Цифровий індикатор [10] показує L або H.*	Нормальне явище!	Див. опис програми «turboSpeed 20 хв» у розділі «Огляд програм». *
Світиться індикатор потреби додати сіль [8] та/або ополіскувач [9] .	У приладі закінчився ополіскувач.	Додайте ополіскувач.
	У приладі закінчилася сіль.	Додайте спеціальну сіль.
	Датчик не розпізнає наявність таблеток солі у приладі.	Використовуйте іншу спеціальну сіль.
Індикатор потреби додати сіль [8] та/або ополіскувач [9] не світиться.	Індикатор потреби в додаванні вимкнено.	Увімкнення/вимкнення описане в розділі «Пристрій для пом'якшення води / Спеціальна сіль» → Сторінка 14 або «Ополіскувач» → Сторінка 16.
	У машині ще достатньо спеціальної солі / ополіскувача.	Перевірте індикатор потреби в додаванні та рівні заповнення контейнерів.

* Залежно від варіанта комплектації посудомийкої машини

uk Що робити у випадку несправності?

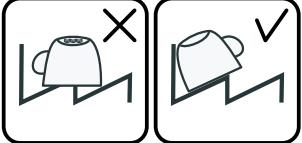Несправність	Можлива причина	Усуення
Світиться індикатор програми догляду за машиною.*	Рекомендується виконати програму догляду за машиною.	Виконайте програму догляду за машиною без посуду, додавши спеціальний засіб для догляду. Після трьох циклів миття індикатор автоматично згасне, навіть якщо програму догляду за машиною не виконано.
Після завершення програми вода не зливається з приладу.	Засмічено систему фільтрів або область під фільтрами [27].	Прочистіть фільтри та область під ними.
	Програму ще не завершено.	Дочекайтесь завершення програми або виконайте скидання (Reset).
Посуд не висушений.	Замало або взагалі немає ополіскувача в контейнері.	Додайте ополіскувач.
	Вибрано програму без сушіння.	Виберіть програму із сушінням. → "Огляд програм" на сторінці 27
	Вода збирається в заглибинах посуду і столових приладів.	Посуд слід завантажувати в якомога більш похилому положенні.
		
	Використовуваний комбінований мийний засіб знижує ефективність сушіння.	Використовуйте інший комбінований мийний засіб, який забезпечить вищу ефективність сушіння. Додаткове застосування ополіскувача підвищує ефективність сушіння.
	Не ввімкнено інтенсивне сушіння для кращого висихання посуду.	Увімкніть інтенсивне сушіння. → "Управління приладом" на сторінці 30
	Посуд вийнято завчасно, або процес сушіння ще не завершився.	Дочекайтесь завершення програми; вимайте посуд тільки через 30 хвилин після завершення програми.
	Використовуваний екологічний ополіскувач знижує ефективність сушіння.	Використовуйте фірмовий ополіскувач. Екологічні продукти можуть бути менш ефективними, ніж звичайні.
Пластмасовий посуд не висушений.	Особливі властивості пластмаси.	Пластмаса гірше акумулює тепло і внаслідок цього гірше сушиться.
Столові прибори не висушенні.	Столові прибори неправильно розміщені у відповідному коробі.	Бажано розміщувати столові прибори на деякій відстані один від одного, не допускаючи прилягання предметів один до одного.
	Столові прибори неправильно розміщені у відповідній шухляді.	Розмістіть столові прибори правильно, бажано без прилягання один до одного.

* Залежно від варіанта комплектації посудомийної машини

Несправність	Можлива причина	Усунення
Внутрішні стінки приладу мокрі після миття.	Це не є несправністю.	Через використання принципу конденсаційного сушіння наявність крапель води всередині приладу зумовлена фізичними властивостями і є бажаною. Волога з повітря збирається на внутрішніх стінках посудомийної машини, стікає вниз і відкачується.
Залишки йжі на посуді.	Надто малі проміжки між завантаженням посудом, переповнено короб.	Завантажуйте посуд так, щоб між предметами було досить вільного місця і поверхня посуду добре омивалася струменями води. Не допускайте прилагання предметів один до одного.
	Рух коромисел заблоковано.	Завантажуйте посуд так, щоб не перешкоджати вільному обертанню розпилювальних коромисел.
	Отвори подачі води на коромислах засмічено.	Прочистіть отвори подачі води на коромислах. → "Чистка і технічне обслуговування" на сторінці 33
	Фільтри [27] забруднені.	Прочистіть фільтри. → "Чистка і технічне обслуговування" на сторінці 33
	Фільтри [27] вставлені неправильно та/або не зафіковані.	Вставте фільтри правильно та зафіксуйте їх.
	Вибрано недостатньо інтенсивну програму миття.	Виберіть інтенсивнішу програму миття. Підвищте чутливість датчиків.
	Після надто ретельного попереднього миття датчики не розпізнають бруд, тому обирається низькоінтенсивна програма. Деякі стійкі забруднення можуть залишатися на посуді.	Не мийте посуд перед завантаженням у прилад. Прибирайте лише грубі залишки йжі. Підвищте чутливість датчиків. Рекомендується програма «Еко 50°» або «Інтенсивна».
	Розміщені в кутах високі вузькі посудини недостатньо добре вимиті.	Не розміщуйте високі вузькі посудини в занадто похилому положенні і в кутах.
	Правий і лівий боки верхнього короба [22] встановлені на різній висоті.	За допомогою бокових важелів відрегулюйте верхній короб так, щоб він стояв рівно.
Залишки йжі на посуді у випадку призупинення програми.*	Посуд додано надто пізно.	Призупиняти програму миття для додавання посуду можна лише на початковій фазі.

* Залежно від варіанта комплектації посудомийної машини

uk Що робити у випадку несправності?

Несправність	Можлива причина	Усуення
Виявлено залишки мийного засобу.	Кришка камери для мийного засобу [31] заблокована посудом, а тому не відчиняється повністю.	Посуд не можна ставити на відділення для мийних таблеток [24]. Це може заблокувати кришку камери для мийного засобу, унаслідок чого вона не відчиниться повністю. → "Верхній короб для посуду" на сторінці 18 Не ставте посуд або ароматизатор у відділення для мийних таблеток.
	Кришка камери для мийного засобу [31] заблокована таблеткою.	Таблетку слід розташовувати не вертикально, а горизонтально.
	У швидкій або короткій програмі використовуються таблетки. Мийний засіб не встиг розчинитися під час виконання вибраної короткої програми.	Для швидкої або короткої програми тривалість розчинення таблетки занадто довга. Використовуйте порошок для миття посуду або інтенсивнішу програму.
	Мийні властивості та розчинність погрішали внаслідок тривалого зберігання, або в мийному засобі утворилося багато грудок.	Змініть мийний засіб.
На пластиковому посуді виявлено патьоки.	Утворення крапель на пластиковій поверхні неминуче в силу фізичних властивостей матеріалу. Після сушиння видно патьоки води.	Використовуйте інтенсивнішу програму (інтенсивніше прокачування води). Завантажуйте посуд під кутом. Використовуйте ополіскувач. За необхідності встановіть інтенсивніший ступінь пом'якшення води.
У резервуарі або на дверцях утворюється наліт, який витирається або змивається.	Інгредієнти мийного засобу відкладаються на поверхні. Такий наліт у більшості випадків не усувається хімічними засобами (для чищення посудомийних машин тощо).	Використовуйте інший мийний засіб. Виконайте механічне очищення приладу.
	Якщо на дні резервуара утворюється білий наліт, це означає, що жорсткість води не відповідає заданому на пристрой для пом'якшення води діапазону.	Збільште значення, установлене для пом'якшення води; у разі потреби змініть мийний засіб.
	Кришка контейнера для солі [26] не закручена.	Правильно закрутіть кришку контейнера для солі.
	Тільки для скла: корозію скла на початковій стадії неможливо видалити по-справжньому.	Див. «Пошкодження скла та посуду» → Сторінка 17.

* Залежно від варіанта комплектації посудомийної машини

Несправність	Можлива причина	Усунення
На посуді, резервуарі або дверцях утворюється стійкий білий наліт.	Інгредієнти мийного засобу відкладаються на поверхні. Такий наліт у більшості випадків не усувається хімічними засобами (для чищення посудомийних машин тощо).	Використовуйте інший мийний засіб. Виконайте механічне очищення приладу.
	Установлено неправильний діапазон жорсткості води, або жорсткість води перевищує 50 °dH (8,9 ммол/л).	Налаштуйте пристрій для пом'якшення води відповідно до інструкції з експлуатації або додайте сіль.
	Низька ефективність універсального («3 в 1») або біологічного (екологічного) мийного засобу.	Налаштуйте пристрій для пом'якшення води відповідно до інструкції з експлуатації або використовуйте окремі засоби (фірмовий мийний засіб, сіль, ополіскувач).
	Замала доза мийного засобу.	Збільште дозу мийного засобу або змініть засіб.
	Вибрано недостатньо інтенсивну програму миття.	Виберіть інтенсивнішу програму миття.
Сліди чаю або губної помади на посуді.	Температура миття надто низька. Додано замало мийного засобу, або доданий засіб не підходить.	Виберіть програму з вищою температурою миття. Завантажте належну кількість придатного мийного засобу.
	Після надто ретельного попереднього миття датчики не розпізнають бруд, тому обирається низькоінтенсивна програма. Деякі стійкі забруднення можуть залишатися на посуді.	Не мийте посуд перед завантаженням у прилад. Прибирайте лише грубі залишки їжі. Підвищте чутливість датчиків. Рекомендується програма «Еко 50°»
Кольорові (сині, жовті, коричневі) нашарування, що важко усуваються або взагалі не усуваються, у приладі або на посуді з нержавіючої сталі.	Утворення нашарувань із рослинних компонентів (наприклад, капусти, селери, картоплі, макаронних виробів тощо) або речовин, які містяться у водопровідній воді (наприклад, марганець).	Деякі з них усуваються за допомогою засобу для чищення посудомийних машин або шляхом механічного чищення. Такі нашарування безпечні для здоров'я.
	Утворення нашарувань унаслідок окислення срібного або алюмінієвого посуду.	Деякі з них усуваються за допомогою засобу для чищення посудомийних машин або шляхом механічного чищення.

* Залежно від варіанта комплектації посудомийної машини

uk Що робити у випадку несправності?

Несправність	Можлива причина	Усуення
Нестійкі кольорові (жовті, жовтогарячі, коричневі) нашарування всередині приладу (переважно на дні).	Утворення милоподібних нашарувань із компонентів їжі та водопровідної води (ватняк).	Перевірте справність пристрою для пом'якшення води (додайте спеціальну сіль) або, в разі застосування комбінованих мийних засобів (таблеток), увімкніть функцію пом'якшення води.
Зміна кольору пластмасових елементів усередині приладу.	Внутрішні пластмасові елементи можуть змінювати колір упродовж строку служби посудомийної машини.	Зміна кольору – нормальне явище, яке не впливає на роботу посудомийної машини.
Зміна кольору пластмасових елементів.	Температура миття надто низька.	Виберіть програму з вищою температурою миття.
	Після надто ретельного попереднього миття датчики не розпізнають бруд, тому обирається низькоінтенсивна програма. Деякі стійкі забруднення можуть залишатися на посуді.	Не мийте посуд перед завантаженням у прилад. Прибирайте лише грубі залишки їжі. Підвищте чутливість датчиків. Рекомендується програма «Еко 50°»
Нестійкі патьоки на склі, склі з металевим відливом і столових приборах.	Забагато ополіскувача. Ополіскувач не завантажений, або встановлено замалу кількість.	Зменште кількість ополіскувача. Завантажте ополіскувач і перевірте дозу (рекомендується ступінь 4–5).
	Залишки мийного засобу на етапі ополіскування. Кришка камери для мийного засобу заблокована посудом (не відчиняється повністю).	Посуд не повинен блокувати кришку камери для мийного засобу. Не ставте посуд або ароматизатор у відділення для мийних таблеток.
	Після надто ретельного попереднього миття датчики не розпізнають бруд, тому обирається низькоінтенсивна програма. Деякі стійкі забруднення можуть залишатися на посуді.	Не мийте посуд перед завантаженням у прилад. Прибирайте лише грубі залишки їжі. Підвищте чутливість датчиків. Рекомендується програма «Еко 50°»
Незворотне помутніння скла на початковій або добре вираженій стадії.	Скляні вироби, хоча й придатні для миття в посудомийній машині, недостатньо стійкі для збереження своїх початкових властивостей.	Мийте в посудомийній машині скляні вироби, стійкі до зовнішніх впливів. Не допускайте тривалого пароутворення (час бездіяльності після завершення циклу миття). Використовуйте програми з нижчим рівнем температури. Налаштуйте пристрій для пом'якшення води відповідно до жорсткості води (за потреби – на один ступінь нижче). Використовуйте мийний засіб, що містить компоненти для захисту скла.

* Залежно від варіанта комплектації посудомийної машини

Несправність	Можлива причина	Усунення
Сліди іржі на столових приборах.	Столові прибори недостатньо стійкі до утворення іржі. Леза ножів частіше схильні до корозії.	Використовуйте стійкі до корозії столові прибори.
	Столові прибори починають іржавіти також у випадку миття разом із предметами, яких уже торкнулася корозія (ручками каструль, пошкодженими коробами для посуду тощо).	Не мийте предмети, які почали іржавіти.
	У воді забагато солі, оскільки кришку контейнера для солі закручено недостатньо міцно або сіль просипалася під час завантаження.	Міцно закрутіть кришку контейнера для солі або приберіть просипану сіль.
Прилад не вмикається, або йм неможливо управляти.	Функціональна відмова.	Відключіть прилад від електромережі: витягніть вилку з розетки або вимкніть автоматичний вимикач (викрутіть запобіжник). Зачекайте принаймні 2 хвилини, тоді підключіть прилад до електромережі.
Прилад не запускається.	Запобіжник (автоматичний вимикач) електричного кола оселі вийшов з ладу.	Перевірте запобіжник (автоматичний вимикач).
	Прилад не підключено до електромережі.	Переконайтесь, що кабель живлення надійно підключений до гнізда на задній панелі приладу та до електричної розетки. Перевірте, чи нормально функціонує розетка.
	Дверцята приладу не зачинені як слід.	Зачиніть дверцята.
Програма запускається автоматично.	Ви не дочекалися завершення програми.	Виконайте скидання.
	Увімкнено блокування від доступу дітей.	Вимкніть блокування від доступу дітей.
	Замок дверцят зайдає.	Зачиніть дверцята із силою.
Дверцята не зачиняються.	Дверцята важко зачиняються через особливості встановлення приладу.	Перевірте правильність установлення: дверцята та навісні елементи під час зачинення не повинні торкатися інших предметів.
	Камера для мийного засобу або напрямні для кришки засмічені налиплими залишками мийного засобу.	Видаліть залишки мийного засобу.

* Залежно від варіанта комплектації посудомийної машини


uk Що робити у випадку несправності?

Несправність	Можлива причина	Усуення
Залишки мийного засобу в камері [31] або відділенні для мийних таблеток [24].	Розпилювальні коромисла заблоковані посудом, тому мийний засіб не змивається.	Переконайтесь, що розпилювальні коромисла можуть вільно обертатися.
	Камера для мийного засобу була волога під час заповнення.	Завантажуйте мийний засіб лише до сухої камери.
Прилад вимикається під час виконання програми, або програма автоматично переривається.	Дверцята приладу зачинені не повністю.	Зачиніть дверцята.
	Не ставте посуд або ароматизатор у відділення для мийних таблеток. Верхній короб тисне на дверцята зсередини, не даючи надійно їх зачинити.	Перевірте, чи не деформована задня стінка через притискання до розетки або незнятого тримача шланга.
	Перервано подачу електроенергії та/або води.	Відновіть подачу електроенергії та/або води.
Постукування впускних клапанів.	Залежить від санітарно-технічного устаткування оселі, тому не є несправністю приладу. Цей шум не впливає на роботу приладу.	Усути шум неможливо.
Постукування або деренчання.	Розпилювальне коромисло стукає по посуду, посуд завантажений неправильно.	Завантажуйте посуд так, щоб розпилювальні коромисла не стукали по ньому.
	Якщо завантажена невелика кількість посуду, струмені води потрапляють прямо на внутрішні стінки резервуара.	Завантажте до приладу більше посуду або розподіліть посуд більш рівномірно.
	Легкий посуд зсувається під час миття.	Легкий посуд слід розміщувати в стійкому положенні.
Надмірне піноутворення.	У контейнер для ополіскувача залито засіб для ручного миття посуду.	Негайно заповніть контейнер для ополіскувача ополіскувачем.
	Користувач випадково розлив ополіскувач.	Витріть пролитий ополіскувач ганчіркою.

* Залежно від варіанта комплектації посудомийної машини

Служба сервісу

Зверніться, будь ласка, за допомогою до своєї служби сервісу, якщо Вам не вдасться самим усунути несправність. Ми знайдемо завжди відповідне рішення, також щоб уникнути зайвих поїздок фахівців технічного обслуговування. Контактні дані найближчої служби сервісу Ви знайдете на звороті цієї інструкції з експлуатації або в доданому списку сервісних центрів. Назвіть, будь ласка, по телефону номер виробу (E-Nr. = 1) і заводський номер (FD = 2), які Ви знайдете на табличці з технічними характеристиками [33] на дверцях побутового приладу.



Довіртеся професіоналізму виробника. Звертайтеся до нас. Завдяки цьому ремонт завжди проводитиметься спеціально навченими технічними фахівцями з використанням оригінальних запасних частин, що підходять до Вашого приладу.

Установка та підключення

Для належної експлуатації посудомийна машина повинна підключатися технічно правильно. Параметри подачі та зливу води, а також технічні характеристики електричного підключення мають відповідати заданим критеріям, які зазначені у наступних абзацах та в інструкції з монтажу.

Дотримуйтесь послідовності робочих кроків під час монтажу:

1. Перевірка при поставці
2. Установка
3. Підключення до каналізації
4. Підключення до водопроводу питної води
5. Електричне підключення

Комплект поставки

З претензіями слід звертатися до магазину, де прилад був приданий, або до нашої служби сервісу.

- Посудомийна машина
- Інструкція з експлуатації
- Інструкція з монтажу
- Коротка інструкція*
- Гарантія*
- Матеріал для монтажу
- Металевий лист для захисту від пари*
- Гумовий фартух*
- Мережевий кабель

* в залежності від варіанту устаткування Вашої посудомийної машини

Вказівки з техніки безпеки

Зверніть увагу на вказівки з техніки безпеки в розділі → "При установці" на сторінці 6.

Поставка

Ваша посудомийна машина пройшла на заводі дбайливу перевірку на предмет її бездоганного функціонування. Після цього залишилися невеликі водяні плями. Вони зникнуть після першого миття посуду.

Технічні характеристики

- **Вага:**
Максимум 60 кг.
- **Напруга:**
220–240 В, 50 Гц або 60 Гц.
- **Встановлена потужність:**
2000 - 2400 Вт.
- **Захист запобіжниками:**
10 - 16 А.
- **Споживана потужність:**

У вимкненому стані/стані готовності	0,10 Вт
У невимкненому стані	0,10 Вт
У стані готовності з підключенням до мережі	-
Тривалість перебування в невимкненому стані	0 хв.
Тривалість, після якої прилад переходить у стан готовності з підключенням до мережі	-

Відповідає актуальним під час випуску регламентам (ЄС) щодо енергетичного маркування й екологічного дизайну.
Додаткові функції і установки можуть підвищувати споживану потужність.

- **Тиск води:**
Мінімум 0,05 МПа (0,5 бар), максимум 1 МПа (10 бар).
У разі завищеної тиску води: встановити на вході редукційний клапан.
- **Кількість подачі води:**
Мінімум 10 літрів за хвилину.
- **Температура води:**
Холодна вода.
З гарячою водою:
Максимальна температура 60 °C.
- **Місткість:**
12–15 комплектів столового посуду (в залежності від варіанту устаткування Вашої посудомийної машини).

Установка

Необхідні розміри для будовування зазначені в інструкції з монтажу.
Встановити прилад горизонтально за допомогою регулювальних ніжок. При цьому простежити, щоб він стоял надійно.

- Призначенні для будовування та інтегровані прилади, які згодом установлюються окремо, потрібно закріпити для стійкості, напр., пригвинтивши до стіни або установивши під суцільну стільницю, яка скріплена гвинтами з сусідніми шафами.
- Прилад можна без проблем будовувати між стінками з дерева або синтетичних матеріалів в кухонній галереї.

Підключення до каналізації

1. Необхідні робочі кроки зазначені в інструкції з монтажу, за потреби встановити сифон із зливним патрубком.
2. Зливний шланг підключити до зливного патрубку сифону з використанням доданих деталей. Слідкуйте за тим, щоб зливний шланг не був зігнутим, затиснутим або скрученним, а також за тим, щоб ніякі кришки не перешкоджали витіканню зливної води!

Підключення до водопроводу питної води

1. Виконати підключення до водопроводу питної води, приєднавши до водопровідного крану у відповідності з інструкцією з монтажу з використанням доданих деталей.
Слідкуйте за тим, щоб шланг підключення до водопроводу питної води не був зігнутим, затиснутим або скрученім.
2. У разі заміни приладу слід завжди використовувати новий шланг подачі води.

Тиск води:

Мінімум 0,05 МПа (0,5 бар), максимум 1 МПа (10 бар).

У разі завищеноого тиску води: встановити на вході редукційний клапан.

Кількість подачі води:

Мінімум 10 літрів за хвилину.

Температура води:

Холодна вода.

З гарячою водою:

Максимальна температура 60 °C.

Підключення до системи гарячого водопостачання *

* Залежно від варіанта комплектації посудомийної машини

Посудомийну машину можна підключати до системи холодного або гарячого водопостачання з температурою води до 60 °C. Підключати прилад до системи гарячого водопостачання рекомендується у випадку, якщо нагрівання води здійснюється енергоефективним способом і наявна відповідна мережа трубопроводів. Приклад: фотоелектрична установка з циркуляційним трубопроводом. Це допомагає заощадити електроенергію і час. За допомогою параметра «Гаряча вода» **R:0 1** можна оптимально налаштувати прилад, підключений до системи гарячого водопостачання. При цьому рекомендована температура води (на вході) має бути в діапазоні від 40 до 60 °C. Не рекомендується підключати прилад до системи гарячого водопостачання, якщо вода нагрівається електричним водонагрівачем.

Змінення встановленого значення параметра «Гаряча вода»

1. Увімкніть прилад вимикачем живлення **1**.
2. Утримуючи натиснутою кнопку програми **A**, натискайте кнопку «Start» **6**, доки на дисплей не з'явиться індикація **H:0...**
3. Відпустіть обидві кнопки. Світловий індикатор кнопки **A** почне блімати, а на дисплеї **10** з'явиться значення **H:0...**
4. Натискайте кнопку програми **A**, доки на дисплеї **10** не з'явиться заводське значення **R:00**.
5. Параметр «Гаряча вода» можна вимкнати (**R:00**) або вимкнати (**R:0 1**) за допомогою кнопки **C**.
6. Натисніть кнопку «Start» **6**. Установлене значення буде збережено.

Підключення до електромережі

- Прилад підключати тільки до перемінного струму від 220 до 240 В та 50 або 60 Гц через установлену належним чином розетку із захисним з'єднанням. Необхідний захист запобіжниками – див. таблицю з технічними характеристиками [33].
- Розетка повинна бути розташована поблизу приладу і в вільно доступному місці навіть після вбудування приладу. Якщо після вбудування приладу доступ до штепсельної вилки закритий, тоді для дотримання відповідних вимог з безпеки при підключені потрібен розмікач для всіх полюсів з контактним отвором мінімум 3 мм.
- Зміни в приєднанні до електромережі можуть виконуватися лише фахівцями.
- Подовжувач для електрокабелю потрібно придбати тільки в службі сервісу.
- Прилад устаткований системою захисту від протікання води. Зверніть увагу на те, що ця система працює **тільки** за умови підключення до мережі електро живлення.

Демонтаж

Дотримуйтесь і в данному випадку послідовності робочих кроків:

1. Від'єднати прилад від електромережі.
2. Закрити водопровідний кран.
3. Від'єднати від системи каналізації та від водопроводу питної води.
4. Відгвинтити кріпильні гвинти до меблів.
5. За наявності демонтувати цокольну дошку.
6. Витягнути прилад, одночасно з цим обережно підтягувати шланг.

Транспортування

Спорожніть посудомийну машину й закріпіть незакріплени деталі.

Процедура спорожнення приладу

1. Відкрийте водопровідний кран.
2. Увімкніть прилад вимикачем живлення **[1]**.
3. Виберіть програму з найвищою температурою. На дисплеї **[10]** з'явиться орієнтовна тривалість програми.
4. Натисніть кнопку «Start» **[6]**. Дочекайтесь початку виконання програми.
5. Приблизно за 4 хвилини почніть натискати кнопку «Start» **[6]**, доки на дисплеї не з'явиться індикація **0:0 !**. Приблизно за 1 хвилину на дисплеї з'явиться індикація **0:00**.
6. Вимкніть прилад вимикачем живлення **[1]**.
7. Закрійте водопровідний кран, від'єднайте шланг подачі води і злийті з нього всі залишки води.

Вказівка: Транспортувати посудомийну машину можна лише у вертикальному положенні, інакше залишки води можуть потрапити у блок управління та спричинити помилки під час виконання програм.

Безпека під час морозів

Якщо прилад стоїть у приміщенні, куди проникають морозні температури (напр., вдачному будинку), тоді прилад слід повністю випорожнити (дивіться «Транспортування»).

Додатково до гарантійних вимог по відношенню до продавця у відповідності із договором купівлі-продажу та додатково до нашої гарантії на прилад ми гарантуємо заміну за наступними умовами:

1. У разі виникнення збитків від води, спричинених внаслідок дефекту нашої системи AquaStop, ми відшкодовуємо збитки приватних користувачів. Щоб забезпечити захист від протікання води, прилад слід приєднати до електромережі.
2. Дана гарантія відповідальності діє протягом строку експлуатації приладу.
3. Гарантійні вимоги задовольняються за умовою, що прилад з AquaStop установлений та підключений технічно правильно у відповідності з нашою інструкцією. Це включає також технічно правильно монтоване подовження AquaStop (фірмові запасні частини). Наша гарантія не розповсюджується на дефектні лінії подачі чи арматури до місця з'єднання AquaStop з водопровідним краном.
4. Прилади з AquaStop принципово не потребують під час їх експлуатації Вашого нагляду чи перекриття води після закінчення експлуатації з метою безпеки. Тільки у разі Вашої тривалої відсутності у квартирі, напр., багатотижнева відпустка, водопровідний кран слід закрити.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



9001594550

(0012) 642 MA