



**BOSCH**

**Register** your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/  
welcome**



# Hob

**PKF6..FP..,  
PKF63..FP..,  
PKF64.FP.C,  
PKF65.FP..,  
PKF6..FP.G,  
PKF6..FP.R,  
PKN6..FP..,  
PKF7..FP..,  
PKG6..FP..,**


[hr]	Upute za upotrebu
[sl]	Navodila za uporabo
[sq]	Manuali i përdorimit

3


14

25


**PKF6..FP.., PKF7..FP..**

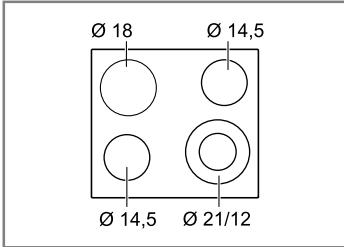


**PKF6..FP.G, PKF6..FP.R**

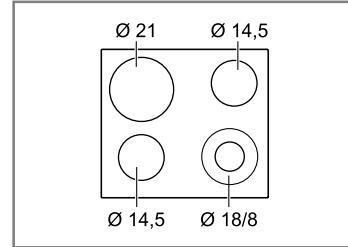


**PKF63..FP.., PKF64.FP.C, PKF65.FP..**

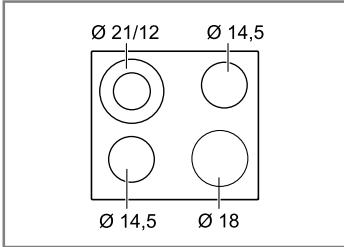


**PKN6..FP..**

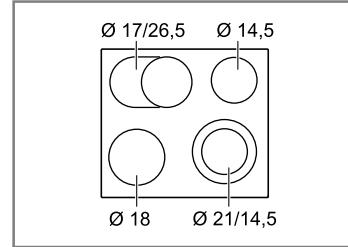

**PKG6..FP..**

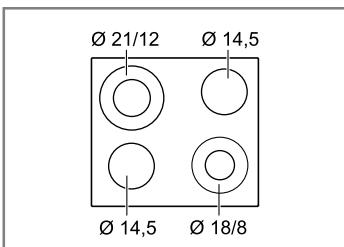

**PKG7..FP..**

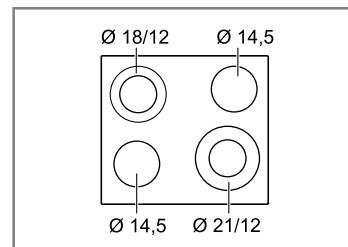

# Dodatne informacije potražite u Digitalnom korisničkom priručniku.



## Sadržaj

<b>1</b>	<b>Sigurnost .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Izbjegavanje materijalnih šteta.....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Zaštita okoliša i ušteda.....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Upoznavanje.....</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>Osnovno rukovanje.....</b>	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>Funkcija Powerboost .....</b>	<b>8</b>
<b>7</b>	<b>Zaštita za djecu .....</b>	<b>9</b>
<b>8</b>	<b>Vremenske funkcije .....</b>	<b>9</b>
<b>9</b>	<b>Automatsko isključivanje .....</b>	<b>10</b>
<b>10</b>	<b>Zaštita od brisanja .....</b>	<b>10</b>
<b>11</b>	<b>Prikaz potrošnje energije.....</b>	<b>10</b>
<b>12</b>	<b>Osnovne postavke .....</b>	<b>10</b>
<b>13</b>	<b>Čišćenje i održavanje.....</b>	<b>11</b>
<b>14</b>	<b>Uklanjanje smetnji.....</b>	<b>12</b>
<b>15</b>	<b>Zbrinjavanje.....</b>	<b>13</b>
<b>16</b>	<b>Servisna služba.....</b>	<b>13</b>



## 1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

### 1.1 Opće napomene

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute, informacije o uređaju i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

### 1.2 Namjenska uporaba

Samо ovlašteni instalater smije priključiti uređaj bez utikača. U slučaju oštećenja zbog pogrešnog priključka nemate pravo na jamstvo. Uređaj upotrebljavajte samo:

- za pripremu hrane i pića
- pod nadzorom. Kontrolirajte kratkotrajno kuhanje bez prekida.

- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja
- do visine od 2000 m iznad nadmorske visine

Ne upotrebljavajte uređaj:

- s vanjskim timerom ili zasebnim daljinskim upravljačem. To se ne odnosi na slučaj da je isključen rad s uređajima obuhvaćenim EN 50615.

### 1.3 Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako imaju 15 ili više godina i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključnog voda.

### 1.4 Sigurna uporaba

#### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Kuhanje na masti ili ulju na pločama za kuhanje bez nadzora može biti opasno i uzrokovati požar.

- ▶ Vrela ulja i masti nikada ne ostavljajte bez nadzora.
- ▶ Nikada ne pokušavajte ugasiti vatru vodom, nego isključite uređaj i zatim pokrijte plamen, npr. poklopcem ili pokrivačem za gашenje požara.

Površina za kuhanje postaje jako vruća.

- ▶ Nikada ne stavljajte zapaljive predmete na površinu za kuhanje ili u neposrednoj blizini.
- ▶ Nikada ne odlažite predmete na površini za kuhanje.

Uređaj postaje vruć.

- ▶ Nikada ne čuvajte zapaljive predmete ili sprejeve u ladicama izravno ispod ploče za kuhanje.

Pokrivala za ploču za kuhanje mogu dovesti do nezgoda, primjerice, zbog pregrijavanja, zapaljenja ili rasprskavajućih materijala.

- ▶ Nemojte koristiti pokrivala za ploču za kuhanje.  
Živežne namirnice mogu se zapaliti.
- ▶ Treba nadzirati kuhanje. Stalno treba nadzirati kratki postupak.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Tijekom uporabe uređaj i njegovi dodirljivi dijelovi postaju vrući, posebno okvir ploče za kuhanje ako postoji.

- ▶ Trebate paziti da ne dodirnete grijaje elemente.
- ▶ Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje.

Zaštitne rešetke ploče za kuhanje mogu uzrokovati nesreće.

- ▶ Nikada ne upotrebljavajte zaštitne rešetke ploče za kuhanje.

Uređaj postaje vruć tijekom rada.

- ▶ Prije čišćenja ostavite uređaj da se ohladi.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, može ga zamijeniti isključivo obučeno stručno osoblje.

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
  - ▶ Ako je površina ispucala, treba isključiti uređaj kako bi se izbjegao mogući električni udar. U tu svrhu nemojte isključiti uređaj glavnim prekidačem, nego isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
  - ▶ Nazovite servisnu službu. → *Stranica 13*  
Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.
  - ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.
- Na vrućim dijelovima uređaja može se rastopiti instalacija kabela električnih uređaja.
- ▶ Onemogućite kontakt priključnog kabela električnih uređaja s vrućim dijelovima uređaja.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Posude za kuhanje mogu zbog tekućine između dna posude i kuhališta neočekivano poškoditi u zrak.

- ▶ Kuhalište i dno posude uvijek držite suhi ma.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.

Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.

- ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
- ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

## 2 Izbjegavanje materijalnih šteta

### POZOR!

Hrapava dna lonaca ili tava ostavljaju ogrebotine na staklokeramici.

- ▶ Provjerite posuđe.

Kuhanjem na prazno može se oštetiti posuđe ili uređaj.

- ▶ Lonce nikada ne postavljajte na vruće kuhalište bez sadržaja ili pustiti da kuhaju na prazno.

Pogrešno postavljenou posuđe za kuhanje može dovesti do pregrijavanja uređaja.

- ▶ Vruće tave ili lonce nikada ne stavljajte na upravljačke elemente ili na okvir ploče za kuhanje.

Kad tvrdi ili šiljasti predmeti padnu na ploču za kuhanje, mogu nastati oštećenja.

- ▶ Pazite da tvrdi ili šiljasti predmeti ne padnu na ploču za kuhanje.

Materijal koji nije otporan na visoke temperature rastopit će se na vrućim kuhalištima.

- ▶ Ne preporučuje se uporaba zaštitnih folija za štednjak.
- ▶ Nemojte upotrebljavati aluminijsku foliju ili plastične posude.

## 2.1 Pregled najčešćih oštećenja

Ovdje možete pronaći najčešća oštećenja i savjete kako ih možete izbjegići.

Ošteće-nje	Uzrok	Mjera
Mrlje	Prekipjela hrana	Odmah uklonite prekipjelu hrani s pomoću strugača za staklo.
Mrlje	Neprikladna sredstva za čišćenje	Upotrebljavajte isključivo sredstva za čišćenje koja su prikladna za staklokeramiku.
Ogrebotine	Sol, šećer ili pijesak	Ne koristite ploču za kuhanje kao radnu površinu ili površinu za odlaganje.

Ošteće-nje	Uzrok	Mjera
Ogrebotine	Hrapava dna lonaca ili tava	Provjerite posuđe.
Promjena boje	Neprikladna sredstva za čišćenje	Upotrebljavajte isključivo sredstva za čišćenje koja su prikladna za staklokeramiku.
Promjena boje	Abrazija tava, npr. aluminijskih	Lonce i tave podignite kako biste ih pomaknuli.
Pukotina u staklu	Šećer ili jela koja sadrže puno šećera	Odmah uklonite prekipjelu hrani s pomoću strugača za staklo.

## 3 Zaštita okoliša i ušteda

### 3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

### 3.2 Ušteda energije

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje energije.

Zonu kuhanja odaberite prema veličini posude. Posude za kuhanje postavite u sredini.

Upotrebljavajte posuđe čiji promjer dna odgovara promjeru kuhalista.

**Savjet:** Proizvođači posuđa obično navode gornji promjer lonca. On je često veći od promjera dna.

- Neodgovarajuće posuđe za kuhanje ili zone kuhanja koje nisu potpuno prekrivene troše više energije.

Posude uvijek poklopite odgovarajućim poklopcem.

- Kad kuhate bez poklopca, uređaju je potrebno znatno više energije.

Što rjeđe podižite poklopac.

- Kad podižete poklopac, izlazi puno energije.

Koristite stakleni poklopac.

- Kroz stakleni poklopac možete gledati u posudu bez podizanja poklopca.

Upotrebljavajte lonce i tave s ravnim dnem.

- Neravna dna povećavaju potrošnju energije.

Upotrebljavajte posuđe za kuhanje koje odgovara količini namirnica.

- Velikom posuđu za kuhanje s malo sadržaja potrebno je više energije za zagrijavanje.

Kuhajte s malom količinom vode.

- Ukoliko je više vode u posudu za kuhanje, utoliko će biti potrebno više energije za zagrijavanje.

Na vrijeme vratite na niži stupanj za kuhanje.

- Previsokim stupnjem za nastavak kuhanja rasipate energiju.

Iskoristite preostalu toplinu ploče za kuhanje. Pri dužim vremenima kuhanja isključite ploču za kuhanje 5 – 10 minuta prije završetka vremena kuhanja.

- Neiskorištena preostala toplina povećava potrošnju energije.


Informacije o proizvodu u skladu s (EU) 66/2014 možete pronaći u priloženim informacijama o uređaju ili na internetu na stranici proizvoda vašeg uređaja.

## 4 Upoznavanje

Upute za uporabu vrijede za različite ploče za kuhanje.  
Dimenzije ploča za kuhanje naći ćete u pregledu tipova. → Stranica 2

### 4.1 Upravljačka ploča

Putem upravljačke ploče namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.

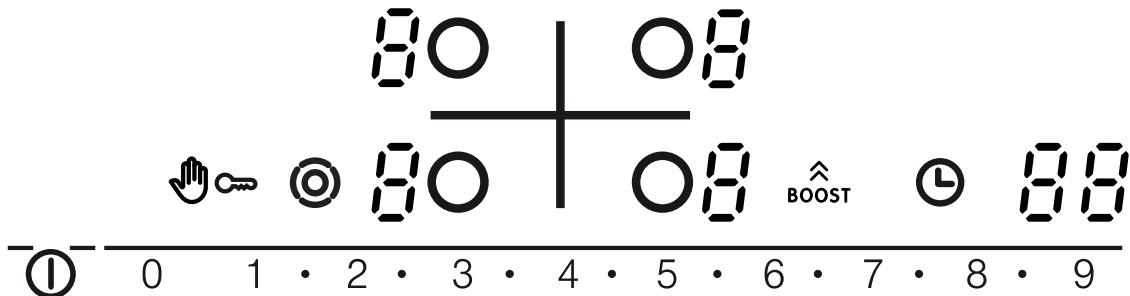

### 4.2 Prikazi

Prikazi pokazuju namještene vrijednosti i funkcije.

Prikaz	Naziv
I - S	Stupnjevi za kuhanje
H / h	Preostala toplina
b	Funkcija Powerboost
BB	Timer

### 4.3 Dodirna polja

Dodirna su polja ustvari površine koje su osjetljive na dodir. Za odabir neke funkcije dodirnite odgovarajuće polje.

Dodirno polje	Naziv
①	Glavni prekidač
██	Zaštita od brisanja
██	Zaštita djece
◎	Uključivanje dodatnih zon
○	Odabir kuhališta
1•2•3•...9	Područje namještanja
🕒	Timer
BOOST	Powerboost

#### Napomene

- Održavajte upravljačku ploču suhom. Vlaga djeluje na funkciranje.
- Ne povlačite lonce blizu indikatora i dodirnih polja. Elektronika se može pregrijati.

### 4.4 Kuhališta

Ovdje ćete naći pregled različitih mogućnosti dodatnog uključivanja kuhališta.

Kada aktivirate dodatna uključivanja, svijetle odgovarajući indikatori.

Kada uključite kuhalište, ono se uključuje u veličini koja je bila namještena zadnjí put.

Kuhalište	Naziv	Dodatno uključivanje i isključivanje
○	Jednostruko kuhalište	Odaberite kuhalište.
◎	Dvostruko kuhalište	Odaberite kuhalište. Dodignite ◎.
CO	Zona za pekač	Odaberite kuhalište. Dodignite ◎.

#### Napomene

- Do tamnih područja u usijanom stanju kuhališta dolazi iz tehničkih razloga. Ona ne utječu na funkciju kuhališta.
- Kuhalište regulira temperaturu uključivanjem i isključivanjem grijanja. Grijanje se može uključivati i isključivati i pri najvećoj snazi.
- Grijanja osnovnog kuhališta i dodatno uključenih područja kod višekružnih kuhališta mogu se uključivati i isključivati u različito vrijeme.

##### Razlozi:

- Osjetljivi sastavni dijelovi zaštićeni su od pregrijavanja.
- Uredaj je zaštićen od električnog preopterećenja.
- Postiže se bolji rezultat kuhanja.

## 4.5 Prikaz preostale topline

Ploča za kuhanje ima dvostupanjski indikator preostale topoline za svako kuhalište. Ne dodirujte ploču za kuhanje sve dok svjetli indikator preostale topoline.

Prikaz	Značenje
H	Kuhalište je tako toplo, da možete održavati toplim mala jela ili rastopiti kuverтуру.
h	Kuhalište je vruće.

# 5 Osnovno rukovanje

## 5.1 Uključivanje ili isključivanje ploče za kuhanje

Ploču za kuhanje uključite i isključite glavnim prekidačem.

Ako uređaj ponovno uključite u prvih 4 sekunde nakon isključivanja, ploča za kuhanje će raditi s prethodnim postavkama.

## 5.2 Uključivanje ploče za kuhanje

- Dodirnite ①.
- ✓ Svjetleća traka iznad ① svijetli.
- ✓ Prikazi površina za upravljanje i prikazi stupnjeva za kuhanje ② svijetle.
- ✓ Ploča za kuhanje je spremna za rad.

## 5.3 Isključivanje ploče za kuhanje

Ploča za kuhanje se isključuje automatski ako su sva kuhališta neko vrijeme (10 – 60 sekundi) bila isključena.

- Dodirnite ①.
- ✓ Žaruljica indikatora iznad ① se gasi.
- ✓ Indikatori se gase.
- ✓ Sva kuhališta su isključena.
- ✓ Indikator preostale topoline i dalje svijetli dok se sva kuhališta dovoljno ne ohlade.

## 5.4 Namještanje kuhališta

Kako bi se neko kuhalište moglo namjestiti, najprije mora biti odabранo.

U području namještanja namjestite željene stupnjeve za kuhanje.

### Stupanj za kuhanje


1	najmanja snaga
9	najveća snaga
.	Svaki stupanj za kuhanje ima međustupanj, primjerice 4. .

## 5.5 Namještanje stupnjeva za kuhanje

**Zahtjev:** Ploča za kuhanje je uključena.

1. S pomoću ① odaberite kuhalište.
- ✓ Na indikatoru stupnja za kuhanje svijetli ②. Ispod prikaza stupnja za kuhanje svijetli ..

2. U području namještanja namjestite neki stupanj za kuhanje.

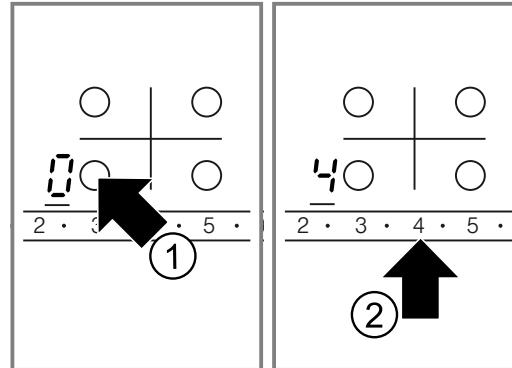

## 5.6 Promjena stupnjeva za kuhanje

1. S pomoću ① odaberite kuhalište.
2. U području namještanja namjestite neki stupanj za kuhanje.

## 5.7 Isključivanje kuhališta

1. S pomoću ① odaberite kuhalište.
2. U području namještanja namjestite 0.
- ✓ Kad isključite kuhalište, nakon otprilike 10 sekundi pojavljuje se prikaz preostale topoline.

**Napomena:** Posljednje namješteno kuhalište ostaje aktivirano. Kuhalište možete namjestiti bez potrebe za ponovnim odabirom.

## 5.8 Preporučene postavke za kuhanje

Ovdje može naći pregled različitih jela s odgovarajućim stupnjevima za kuhanje.

Vrijeme kuhanja može varirati ovisno o vrsti, težini, debljini i kvaliteti jela. Stupanj nastavka kuhanja ovisi o posudu za kuhanje koje upotrebljavate.

### Napomene o pripremi

- Za početno kuhanje upotrijebite stupanj za kuhanje 9.
- Gusta jela povremeno promiješajte.
- Namirnice koje treba jače zapeći ili kod kojih tijekom pečenja izlazi mnogo tekućine najbolje je zapeći u malim porcijama.
- Savjeti za kuhanje uz uštedu energije. → Stranica 5

**Topljenje**

Jelo	Stupanj nastavka kuhanja	Trajanje nastavka kuhanja u minutama
Čokolada, kuvertura	1 – 1.	-
Maslac, med, želatina	1-2	-

**Zagrijavanje ili održavanje topline**

Varivo, npr. varivo od leće	1-2	-
Mlijeko <sup>1</sup>	1. – 2.	-
Hrenovke u vodi <sup>1</sup>	3-4	-

<sup>1</sup> Jelo pripremite bez poklopca.**Odmrzavanje i zagrijavanje**

Smrznuti špinat	2. – 3.	10-20
Smrznuti gulaš	2. – 3.	20-30

**Kuhanje ili prokuhavanje na laganoj vatri**

Knedle <sup>1, 2</sup>	4. – 5.	20-30
Riba <sup>1, 2</sup>	4-5	10-15
Bijeli umak, npr. bešamel umak	1-2	3-6
Pjenasti umaci, npr. umak Ber-naise, umak Holandez	3-4	8-12

<sup>1</sup> Zakuhanjte vodu sa zatvorenim poklopcem.<sup>2</sup> Nastavite kuhanje jela bez poklopca.**Kuhanje, kuhanje na pari ili pirjanje**

Riža s dvostrukom količinom vode	2-3	15-30
Riža na mlijeku	1. – 2.	35-45
Krumpir kuhan u ljusci	4-5	25-30
Oguljeni kuhanji krumpir	4-5	15-25
Tjestenina <sup>1, 2</sup>	6-7	6-10
Varivo, juha	3. – 4.	15-60
Povrće, svježe	2. – 3.	10-20
Povrće, duboko zamrznuto	3. – 4.	10-20
Jela u ekspres loncu	4-5	-

<sup>1</sup> Zakuhanjte vodu sa zatvorenim poklopcem.<sup>2</sup> Nastavite kuhanje jela bez poklopca.**Pirjanje**

Rolade	4-5	50-60
--------	-----	-------

**6 Funkcija Powerboost**

Pomoću funkcije Powerboost možete još brže zagrijati veće količine vode nego stupnjem za kuhanje 9.

Funkcija Powerboost stoji na raspolaganju samo za kuhanja označena simbolom .

Pirjano pečenje	4-5	60-100
Gulaš	2. – 3.	50-60

**Pečenje s malo ulja**

Sva jela pecite bez poklopca.

Odresci, naravni ili panirani	6-7	6-10
Smrznuti odresci	6-7	8-12
Kotleti, naravni ili panirani <sup>1</sup>	6-7	8-12
Odresci, debljine 3 cm	7-8	8-12
Kosani odrezak, debljine 3 cm <sup>1</sup>	4. – 5.	30-40
Hamburger, debljine 2 cm <sup>1</sup>	6-7	10-20
Prsa od peradi, debljine 2 cm <sup>1</sup>	5-6	10-20
Smrznuta prsa od peradi <sup>1</sup>	5-6	10-30
Riba ili riblji fileti, naravni	5-6	8-20
Riba ili riblji fileti, panirani	6-7	8-20
Riba ili riblji fileti, panirani i smrznuti, npr. riblji štapići	6-7	8-12
Škampi, račići	7-8	4-10
Povrće ili svježe gljive, sotiranje	7-8	10-20
Povrće ili meso izrezano na trakice na azijski način	7. – 8.	15-20
Smrznuta jela iz tave	6-7	6-10
Palačinke	6-7	kontinuirano
Omlet	3. – 4.	kontinuirano
Jaja na oko	5-6	3-6

<sup>1</sup> Jelo više puta okrenite.**Prženje**

Prženje namirnica u porcijama od 150 – 200 g po porciji u 1 – 2 l ulja. Jela pripremite bez poklopca.

Smrznuti proizvodi, npr. pomfrit ili pileći nuggets	8-9	-
Smrznuti kroketi	7-8	-
Meso, npr. piletina	6-7	-
Riba, panirana ili u pivskom tijestu	5-6	-
Povrće ili gljive, panirane ili u pivskom tijestu	5-6	-
Tempura		
Sitno pecivo, npr. krafne, voće u pivskom tijestu	4-5	-

**6.1 Uključivanje funkcije Powerboost****⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Ulja i masti zagrijavaju se brže s pomoću funkcije Powerboost. Pregrijana ulja i masti mogu se brzo zapaliti.

- Postupak kuhanja nikada ne ostavljajte bez nadzora.

**Zahtjev:** Za dvostrukih kuhališta potrebno je za rad pomoću funkcije Powerboost dodatno uključiti drugi grijaći krug.

1. Odaberite kuhalište.
2. U području namještanja dodirnite .
- ✓ Indikator  svijetli.

## 6.2 Isključivanje funkcije Powerboost

Ako funkciju Powerboost ne isključite, ona će se nakon određenog vremena automatski isključiti. Kuhalište se vraća na stupanj za kuhanje 9.

1. Odaberite kuhalište.
2. Namjestite bilo koji stupanj nastavka kuhanja.
- ✓ Prikaz  se gasi.

## 7 Zaštita za djecu

S pomoću zaštite za djecu možete spriječiti da djeca uključe ploču za kuhanje.

### 7.1 Uključivanje zaštite za djecu

**Zahtjev:** Ploča za kuhanje je isključena.

- Pritisnite i držite pritisnutu tipku  oko 4 sekunde.
- ✓ Žaruljica prikaza iznad  svijetli 10 sekundi.
- ✓ Ploča za kuhanje je blokirana.

### 7.2 Isključivanje zaštite za djecu

- Pritisnite i držite pritisnutu tipku  oko 4 sekunde.
- ✓ Blokada je deaktivirana.

### 7.3 Automatska zaštita za djecu

S pomoću ove funkcije zaštita za djecu se uvijek aktivira automatski kada isključite ploču za kuhanje.

Automatsku zaštitu za djecu možete aktivirati u osnovnim postavkama. → Stranica 10

## 8 Vremenske funkcije

Vaš uređaj ima različite vremenske funkcije pomoću kojih možete namjestiti trajanje ili kuhinjski alarm.

### 8.1 Trajanje

Vi unosite trajanje za željeno kuhalište. Kuhalište se automatski isključuje nakon isteka trajanja.  
Možete namjestiti trajanje do 99 minuta.

#### Namještanje trajanja

**Zahtjev:** Kuhalište je odabранo i namješteno.

1. Dodirnite .
- ✓ Indikator  kuhališta svijetli. Na indikatoru tajmera svijetli .
2. Tijekom sljedećih 10 sekundi namjestite željeno trajanje u području namještanja.

2. Dodirnite .
- ✓ Prikaz  svijetli intenzivno.
3. U području namještanja izmjenite trajanje ili postavite na .

#### Isključivanje signala trajanja

Signal možete ručno isključiti.

- Dodirnite bilo koji simbol.
- ✓ Prikazi se gase, a zvučni signal prestaje.

#### Automatski timer

S pomoću ove funkcije možete unaprijed odabrati jedno trajanje za sva kuhališta. Nakon svakog isključivanja nekog kuhališta, započinje odbrojavanje unaprijed odabranog trajanja. Kuhalište se automatski isključuje nakon isteka trajanja.

Uključite automatski tajmer u osnovnim postavkama.  
→ Stranica 10


**Savjet:** Automatski tajmer vrijedi za sva kuhališta. Za pojedinačno kuhalište možete smanjiti ili izbrisati trajanje. → Stranica 9

### 8.2 Kuhinjski alarm

Vrijeme možete odrediti do 99 minuta, nakon isteka vremena oglašava se signal. Kuhinjski je alarm neovisan od svih drugih postavki.

#### Namještanje kuhinjskog alarma

1. Uključite kuhinjski alarm.
- Kuhinjski alarm možete uključiti na 2 različita načina.

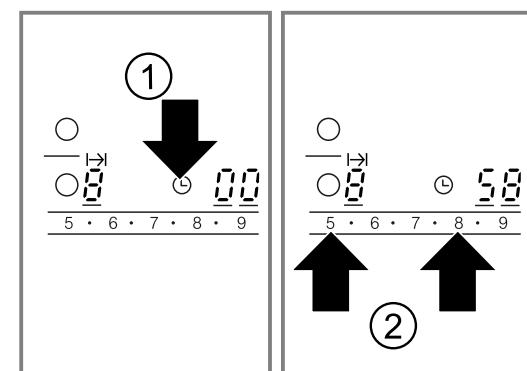

- ✓ Vidi se odbrojavanje trajanja. Ako ste namjestili jedno trajanje za više kuhališta, onda se uvijek prikazuje trajanje odabranog kuhališta.
- ✓ Kada trajanje istekne, kuhalište se isključuje. Oglasava se signal, a indikator  svijetli 10 sekundi. Indikator  svijetli intenzivno.

#### Ispravljanje ili brisanje trajanja

1. Odaberite kuhalište.

Kada je kuhaliste oda-brano.	Dvaput dodirnite  unutar 10 sekundi.
Kada kuhaliste nije oda-brano.	Dodirnite .
✓ Prikaz  svijetli.	
2. Tijekom sljedećih 10 sekundi u području namještanja namjestite željeno vrijeme.	
✓ Započinje odbrojavanje vremena.	
✓ Nakon isteka vremena oglašava se signal. Na indikatoru tajmera svijetli . Indikator  za kuhanjski alarm svijetli intenzivno. Nakon 10 sekundi indikator se gasi.	

### Prikaz vremena

- S pomoću odaberite kuhanjski alarm.
- ✓ Vrijeme se prikazuje tijekom 10 sekundi.

### Ispravljanje vremena

1. S pomoću odaberite kuhanjski alarm.
2. U području namještanja namjestite željeno vrijeme.

### Isključivanje signala alarma

Signal možete ručno isključiti.

- Dodirnite bilo koje dodirno polje.
- ✓ Prikaz se gasi, a zvučni signal prestaje.

## 9 Automatsko isključivanje

Ako duže vrijeme ne mijenjate postavke nekog kuhalista, aktivirat će se automatsko isključivanje.

Kada će se kuhaliste isključiti, ovisi o namještenom stupnju za kuhanje (1 do 10 sati).

Izklučuje se grijanje kuhalista. Na indikatoru kuhalista izmjenično trepere i prikaz preostale topoline .

## 10 Zaštita od brisanja

Kada brišete upravljačku ploču dok je ploča za kuhanje uključena, mogu se promijeniti postavke. Kako bi se to izbjeglo, ploča za kuhanje posjeduje zaštitu od brisanja.

Glavni prekidač izuzet je iz zaštite od brisanja. Ploču za kuhanje možete bilo kada isključiti.

### 9.1 Kuhanje nakon automatskog isključivanja

1. Dodirnite bilo koje dodirno polje.
- ✓ Indikator se gasi.
2. Ponovno ga namjestite.

### 10.1 Aktiviranje zaštite od brisanja

- Dodirnite .
- ✓ Oglašava se signal.
- ✓ Žaruljica prikaza iznad svijetli.
- ✓ Upravljačka ploča je blokirana tijekom 30 sekundi.

## 11 Prikaz potrošnje energije

Funkcija prikazuje ukupnu potrošnju energije između uključivanja i isključivanja ploče za kuhanje.

Nakon isključivanja u trajanju od 10 sekundi prikazuje se potrošnja u kilovatsatima, npr. 1,08 kWh.

Točnost prikaza između ostalog ovisi o kvaliteti napona strujne mreže.

Prikaz možete aktivirati u osnovnim postavkama.  
→ Stranica 10

## 12 Osnovne postavke

Možete namjestiti osnovne postavke uređaja prema svojim potrebama.

### 12.1 Pregled osnovnih postavki

Ovdje ćete naći pregled osnovnih postavki i unaprijed namještenih tvorničkih vrijednosti.

#### Prikaz Odabir

	Automatska zaštita za djecu – Isključeno <sup>1</sup> – Uključeno – Ručna i automatska zaštita za djecu su isključene.
--	---

<sup>1</sup> Tvornička postavka

#### Prikaz Odabir

	Zvučni signal – Signal potvrde i signal neispravnog rukovanja su isključeni. Signal glavnog prekidača ostaje uključen. – Uključen je samo signal neispravnog rukovanja. – Uključen je samo signal potvrde. – Signal potvrde i signal neispravnog rukovanja su uključeni. <sup>1</sup>
--	---

<sup>1</sup> Tvornička postavka

**Prikaz Odabir**

c 3	Prikaz potrošnje energije Informirajte se o mrežnom naponu kod svog opskrbljivača električnom energijom. 0 – Prikaz potrošnje je isključen. <sup>1</sup> 1 – Prikaz potrošnje pri mrežnom naponu od 230 V. 2 – Prikaz potrošnje pri mrežnom naponu od 400 V. 3 – Prikaz potrošnje pri mrežnom naponu od 220 V. 4 – Prikaz potrošnje pri mrežnom naponu od 240 V.
c 5	Automatski timer 00 – Isključeno. <sup>1</sup> 1:99 – Trajanje nakon kojega se kuhalista isključuju.
c 6	Trajanje signala za kraj timera 1 – 10 sekundi. <sup>1</sup> 2 – 30 sekundi. 3 – 1 minutu.
c 7	Uključivanje dodatnih grijaca 0 – Isključeno 1 – Uključeno 2 – Posljednja postavka prije isključivanja kuhalista. <sup>1</sup>
c 9	Vrijeme za odabir kuhalista 0 – Neograničeno: Posljednje odabrano kuhaliste možete uvijek namjestiti bez ponovnog odabira. <sup>1</sup> 1 – Posljednje odabrano kuhaliste možete namjestiti unutar 10 sekundi nakon odabira. Zatim morate ponovno odabrati kuhaliste prije namještanja.
c 0	Vraćanje na tvorničke postavke 0 – Isključeno. <sup>1</sup> 1 – Uključeno.

<sup>1</sup> Tvornička postavka**12.2 Promjena osnovnih postavki****Zahtjev:** Ploča za kuhanje je isključena.**13 Čišćenje i održavanje**

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

**13.1 Sredstva za čišćenje**

Prikladna sredstva za čišćenje i strugač za staklo možete nabaviti od servisne službe, u internetskoj trgovini ili u trgovini.

**POZOR!**


Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površine uređaja.

- Nikada ne upotrebljavajte neprikladna sredstva za čišćenje.


**Neprikladna sredstva za čišćenje**

- Nerazrijeđeno sredstvo za pranje
- Sredstvo za čišćenje perilice posuđa

1. Uključite ploču za kuhanje.
2. Sljedećih 10 sekundi držite pritisnut simbol ⊖ 4 sekunde.

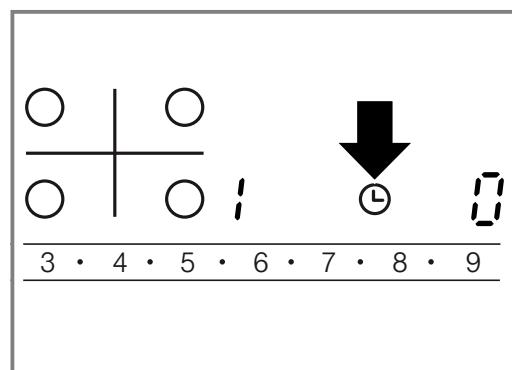

- ✓ Na lijevom zaslonu izmjenično trepere c i 1.
- ✓ Na desnom zaslonu svijetli 0.
- 3. ⊖ dodirujte toliko puta dok se na lijevom zaslonu ne pojavi željeni prikaz.
- 4. U području namještanja namjestite željenu vrijednost.

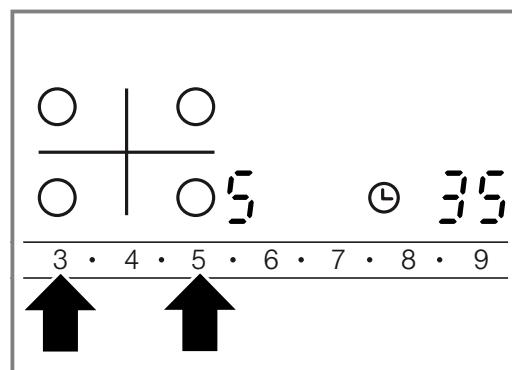

5. Pritisnite i držite pritisnutu tipku ⊖ 4 sekunde.
  - ✓ Postavka je aktivirana.
- Savjet:** Za izlaz iz osnovnih postavki bez spremanja postavki ploču za kuhanje isključite s pomoću ①. Ponovno uključite ploču za kuhanje i ponovno je namjestite.

- Abrazivna sredstva
- Agresivna sredstva za čišćenje, kao što su sprej za čišćenje pećnice ili sredstvo za uklanjanje mrlja
- Spužvice za ribanje
- Visokotlačni ili parni čistači

**13.2 Čišćenje staklokeramike**

Ploču za kuhanje očistite nakon svake uporabe kako ostaci od hrane ne bi zagorjeli.

**Napomena:** Pridržavajte se informacija o neprikladnim sredstvima za čišćenje. → Stranica 11

**Zahtjev:** Ploča za kuhanje se ohladila.

1. Tvrdomokoru prljavštinu uklonite strugalom za staklo.
2. Ploču za kuhanje očistite sredstvom za čišćenje staklokeramike.

Pridržavajte se napomena za čišćenje na ambalaži sredstva za čišćenje.

**Savjet:** Specijalnom spužvom za staklokeramiku možete postići dobre rezultate čišćenja.

### 13.3 Čišćenja okvira ploče za kuhanje

Okvir ploče za kuhanje očistite nakon uporabe, ako se na njemu nalazi prljavština ili mrlje.

#### Napomene

- Pridržavajte se informacija o neprikladnim sredstvima za čišćenje. → Stranica 11

## 14 Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjegći nepotrebne troškove.

#### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Ako je uređaj neispravan, nazovite servisnu službu.

#### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, može ga zamijeniti isključivo obučeno stručno osoblje.

### 14.1 Napomene u polju prikaza

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Nema	Opskrba strujom je prekinuta. 1. Provjerite kućni osigurač uređaja. 2. Na osnovi drugih električnih uređaja provjerite da nije došlo do prekida struje.
Svi prikazi trepere	Upravljačka ploča je mokra ili se na njoj nalaze predmeti. ▶ Osušite upravljačku ploču ili maknite predmet.
F2	Na više kuhalista kuhalo se duže vrijeme s visokom snagom. Radi zaštite elektronike kuhaliste se isključilo. 1. Pričekajte neko vrijeme. 2. Dodirnite bilo koje dodirno polje. ✓ Ako se poruka više ne prikazuje, elektronika je dovoljno ohlađena. Možete nastaviti s kuhanjem.
F4	Unatoč isključivanju s pomoću F2 elektronika se i dalje zagrijava. Stoga su se isključila sva kuhalista. 1. Pričekajte neko vrijeme. 2. Dodirnite bilo koje dodirno polje. ✓ Ako se poruka više ne prikazuje, elektronika je dovoljno ohlađena. Možete nastaviti s kuhanjem.
F5 i stupanj za kuhanje izmjenično treperi. Oglašava se zvučni signal.	Vruća posuda u području upravljačke ploče. Postoji opasnost da se elektronika pregrije. ▶ Uklonite lonac. ✓ Prikaz se potom gasi nakon kraćeg vremena.

- Nemojte koristiti strugač za staklo.
- 1. Okvir ploče za kuhanje očistite topлом sapunicom i mekanom krpom.  
Nove spužve prije uporabe temeljito isperite.
- 2. Obrišite mekom krpom.

#### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opehotina!

Kuhalište grije, ali indikator ne radi.

- ▶ Isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- ▶ Nazovite servisnu službu.

#### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Ploča za kuhanje se sama isključuje i ne možete više s njom rukovati. Kasnije se nehotično može uključiti.

- ▶ Isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- ▶ Nazovite servisnu službu.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
F 5 i zvučni signal	Vruća posuda u području upravljačke ploče. Radi zaštite elektronike kuhaliste se isključilo. 1. Uklonite posudu. 2. Pričekajte neko vrijeme. 3. Dodirnite bilo koje dodirno polje. ✓ Ako se poruka više ne prikazuje, elektronika je dovoljno ohlađena. Možete nastaviti s kuhanjem.
F 8	Kuhalište je predugo bilo u radu i isključilo se automatski. Odmah možete ponovno uključiti kuhaliste.
dE i kuhalista ne griju	Demonstracijski način je aktiviran. 1. Uredaj isključite iz električne mreže 30 sekundi tako da isključite osigurač u ormariću s osiguračima. 2. U sljedeće 3 minute dodirnite bilo koje dodirno polje.
Na zaslonu se prikazuje poruka sa slovom "E", npr. E0111.	Elektronika je prepoznala neku pogrešku. 1. Uredaj isključite i ponovno uključite. ✓ Poruka nestaje ako se smetnja pojavila samo jednom. 2. Ako se poruka ponovno prikazuje, nazovite servisnu službu. Pri pozivu navedite točnu poruku pogreške. → "Servisna služba", Stranica 13

## 15 Zbrinjavanje

### 15.1 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

- Uredaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način. Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspijatite u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

## 16 Servisna služba

Originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkcioniranje uređaja u skladu s odgovarajućom Direktivom o ekološkom dizajnu Direktivom možete dobiti od naše korisničke službe tijekom perioda od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište na Europskom gospodarskom području.

**Napomena:** Angažiranje servisne službe besplatno je u okviru uvjeta jamstva proizvođača.

Detaljne informacije o vremenu jamstva i uvjetima jamstva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) uređaja.

Kontakt-podatke servisne službe naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

### 16.1 Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja.

Označnu pločicu naći ćete:

- na informacijama o uređaju.
- na donjoj strani ploče za kuhanje.

# Za dodatne informacije glejte digitalni uporabniški priročnik.



## Kazalo

1	Varnost .....	14
2	Preprečevanje materialne škode.....	15
3	Varstvo okolja in varčevanje .....	16
4	Spoznavanje .....	17
5	Osnovno upravljanje.....	18
6	Funkcija Powerboost.....	19
7	Otroško varovalo .....	20
8	Časovne funkcije .....	20
9	Samodejni izklop.....	21
10	Zaščita pri brisanju .....	21
11	Prikaz porabe energije.....	21
12	Osnovne nastavitev .....	21
13	Čiščenje in nega.....	22
14	Odpravljanje motenj.....	23
15	Odstranjevanje .....	24
16	Servisna služba.....	24

## 1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

### 1.1 Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo, izkaznico aparata in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

### 1.2 Namenska uporaba

Aparate lahko brez vtiča priključi samo pooblaščen strokovnjak. Pri poškodbah zaradi napake priključitve garancija ne velja.

Aparat uporabljajte samo:

- za pripravo jedi in pijač.
- pod nadzorom. Kratkotrajne postopke kuhanja ves čas nadzorujte.

- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 2000 m.

Aparata ne uporabljajte:

- z zunanjim programskim uro ali posebnim dajinskim upravljalnikom. To ne velja v primeru, da je delovanje izklopljeno z aparati, zagjetimi v standardu EN 50615.

### 1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Oroci se ne smejo igrati z aparatom.

Oroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen če so stari več kot 15 let ali starejši in so pod nadzorom.

Oroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

### 1.4 Varna uporaba

#### OPOZORILO – Nevarnost požara!

Nenadzorovano kuhanje z maščobo ali oljem na kuhalni površini je lahko nevarno in lahko povzroči požar.

- ▶ Vročih olj in masti nikoli ne pustite brez nadzora.
- ▶ Požara nikoli ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak izklopite aparat in nato pokrijte plamene npr. s pokrovko ali z odejo za gašenje.

Kuhalna površina se močno segreje.

- ▶ Na kuhalno površino ali v njeno neposredno bližino nikoli ne polagajte vnetljivih predmetov.
- ▶ Na kuhalni površini nikoli ne shranujte predmetov.

Aparat se močno segreje.

- ▶ Gorljivih predmetov ali razpršilcev nikoli ne shranujete v predalih neposredno pod kuhalno ploščo.

Pokrovi za kuhalno ploščo lahko povzročijo nesrečo, npr. zaradi pregretja, vžiga ali materialov, ki jih lahko raznese.

- ▶ Ne uporabljajte pokrovov za kuhalno ploščo.
- Živila se lahko vnamejo.
- ▶ Postopek kuhanja morate nadzorovati. Kratki postopek morate ves čas nadzorovati.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!**

Med delovanjem se aparat in njegovi dostopni deli segrejejo, še posebno okvir kuhalne plošče, če obstaja.

- ▶ Pazite, da se ne dotaknete grelnikov.
- ▶ Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu.

Zaščitne rešetke za kuhalno površino lahko povzročijo nezgode.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte zaščitnih rešetk za kuhalno površino.

Aparat se med delovanjem segreje.

- ▶ Pred čiščenjem pustite, da se aparat ohladi.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!**

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolan strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če je omrežni priključni vodnik tega aparata poškodovan, ga mora zamenjati izšolano strokovno osebje.

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
  - ▶ Če je površina počena, morate aparat izključiti, da preprečite morebitni električni udar. V ta namen aparata ne izklopite z glavnim stikalom, ampak ga izključite tako, da izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
  - ▶ Pokličite pooblaščeni servis. → *Stran 24*  
Vdirajoča vлага lahko povzroči električni udar.
  - ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.
- Na vročih delih aparata se lahko stopi izolacija kablov električnih naprav.
- ▶ Priključnega kabla električnih naprav nikoli ne izpostavljajte vročim delom aparata.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**

Zaradi tekočine med dnem posode in kuhalščem lahko posoda nenadoma odskoči v višino.

- ▶ Kuhalšče in dno posode morata biti vedno suha.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!**

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

---

## **2 Preprečevanje materialne škode**

### **POZOR!**

Groba dna loncev in ponev opraskajo steklokeramiko.

- ▶ Preglejte svojo posodo.
- Kuhanje brez vsebine lahko poškoduje posodo ali aparat.
- ▶ Loncev brez vsebine nikoli ne postavljajte ne vroče kuhalšče ali kuhatje brez vsebine.
- Napačno nameščena posoda lahko povzroči pregretje aparata.
- ▶ Vročih ponev ali loncev nikoli ne postavljajte na upravljalne elemente ali okvir kuhalne plošče.

Če na kuhalno ploščo pada trdi ali ostri predmeti, lahko pride do poškodb.

- ▶ Poskrbite, da na kuhalno ploščo ne bodo padli trdi ali ostri predmeti.

Materiali, ki niso odporni na vročino, se na vročih kuhalščih stopijo.

- ▶ Ne uporabljajte folije za zaščito štedilnika.
- ▶ Ne uporabljajte alufolije ali posod iz umetne mase.

## 2.1 Pregled najpogostejših poškodb

Tukaj je seznam najpogostejših poškodb in nasvetov, kako se jim izogniti.

Poškod- ba	Vzrok	Ukrep
Madeži	Prelivanje hrane	Prelito hrano takoj odstranite s strgalom za steklokeramiko.
Madeži	Neustrezna čistilna sredstva	Uporabljajte le čistilna sredstva, ki so primerna za steklokeramiko.
Praske	Sol, sladkor ali pesek	Kuhalne plošče ne uporabljajte kot delovne ali odlagalne površine.

Poškod- ba	Vzrok	Ukrep
Praske	Groba dna Ionev ali ponev	Preglejte svojo posodo.
Razbar- vanje	Neustrezna čistilna sredstva	Uporabljajte le čistilna sredstva, ki so primerna za steklokeramiko.
Razbar- vanje	Drgnjenje Ionev (npr. aluminij)	Ko premikate lonec ali ponve, jih dvignite.
Mehurč- ki v ma- terialu	Sladkor ali jedi z veliko sladkorja	Prelito hrano takoj odstranite s strgalom za steklokeramiko.

## 3 Varstvo okolja in varčevanje

### 3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

### 3.2 Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije.

Izberite kuhalische, ki ustreza velikosti posode. Posodo namestite na sredino.

Uporabljajte posodo, katere premer dna se ujema s premerom kuhalische.

**Nasvet:** Proizvajalci posode pogosto navedejo zgornji premer posode. Ta je pogosteje večji kot premer dna posode.

- Neustrezna posoda ali nepopolno prekrita kuhalica porabijo veliko energije.

Posodo pokrijte z ustrezno pokrovko.

- Če kuhate brez pokrovke, aparat porabi znatno več energije.

Pokrovko dvigajte čim redkeje.

- Če dvignete pokrovko, uide veliko energije.

Uporabite steklene pokrovke.

- Steklena pokrovka omogoča, da pogledate v lonec, ne da bi vam bilo treba dvigniti pokrovko.

Uporabljajte lonec in ponve z ravnim dnem.

- Če posoda nima ravnega dna, je poraba energije večja.

Uporabljajte posodo, ki ustreza količini živil.

- Večja posoda z malo vsebine potrebuje več energije za segrevanje.

Hrano pripravljajte z malo vode.

- Več kot je vode v posodi za kuhanje, več energije potrebujete za segrevanje.

Pravočasno preklopite na nižjo stopnjo kuhanja.

- Če nastavite previsoko stopnjo počasnega kuhanja, po nepotrebnem tratite energijo.

Uporabite preostalo toploto kuhalne plošče. Pri daljših časih priprave kuhalische 5 do 10 minut pred koncem priprave izklopite.

- Neporabljena preostala toploplota poveča porabo energije.


Informacije o izdelku v skladu z (EU) 66/2014 najdete na priloženi izkaznici aparata in na spletu na produktnej strani vašega aparata.

## 4 Spožnavanje

Navodilo za uporabo velja za različne kuhalne plošče.  
Podatke o merah kuhalnih plošč najdete v preglednici  
tipov. → Stran 2

### 4.1 Upravljalno polje

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

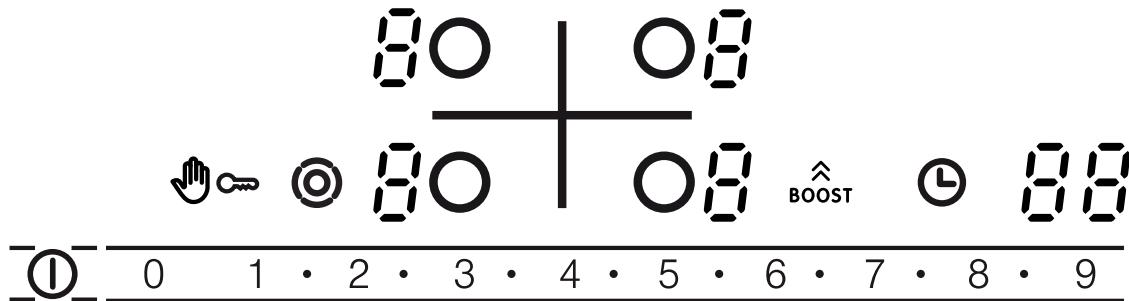

### 4.2 Prikazi

Prikazi prikazujejo nastavljene vrednosti in funkcije.

Prikaz	Ime
<i>I - S</i>	Stopnje kuhanja
<i>H / h</i>	Preostala toplota
<i>b</i>	Funkcija Powerboost
<i>BB</i>	Programska ura

### 4.3 Polja na dotik

Polja na dotik so površine, ki so občutljive na dotik. Za izbiro funkcije se dotaknite ustreznega polja.

Polje na dotik	Ime
①	Glavno stikalo
✖	Zaščita pri brisanju
✖	Otroško varovalo
◎	Doklop dodatne kuhalne površine
○	Izbira kuhalnika
1•2•3•...9	Nastavljeno območje
🕒	Programska ura
BOOST	Funkcija PowerBoost

#### Opombe

- Upravljalna plošča naj bo vedno suha. Vлага poslabša delovanje.
- V bližino prikazov in polj na dotik ne postavljajte ioncev. Elektronika se lahko pregreje.

### 4.4 Kuhalnišča

Tukaj najdete pregled različnih priklopljenih grelnikov kuhalnišč.

Ko aktivirate doklopljene grelnike, svetijo ustrezeni prikazi.

Ko vklopite kuhalnišče, se to vklopi v zadnji nastavljeni velikosti.

Kuhalnišče	Ime	Priklop in odklop
○	Kuhalnišče z enojnim grelnim krogom	Izberite kuhalnišče.
◎	Kuhalnišče z dvojnim grelnim krogom	Izberite kuhalnišče. Dotaknite se ◎.
○○	Ovalno kuhalnišče	Izberite kuhalnišče. Dotaknite se ○○.

#### Opombe

- Temna območja na svetilni shemi kuhalnišča so tehnično pogojena. Ne vplivajo na delovanje kuhalnišča.
- Kuhalnišče uravnava temperaturo z vklopom in izklipom grelnika. Tudi pri najvišji moči se lahko grelniki vklapljam in izklapljam.
- Pri kuhalniščih z več gelnimi krogmi se lahko grelniki kuhalnišča in doklopljena območja vklapljam in izklapljam ob različnih časih.

##### Razlogi:

- Občutljive komponente se zaščitijo pred pregrejnjem.
- Aparat se zaščiti pred električno preobremenitvijo.
- Doseže se boljši rezultat pri kuhanju.

## 4.5 Prikaz preostale toplote

Kuhalna plošča ima dvostopenjski prikaz preostale toplote za vsako kuhališče. Dokler prikaz preostale toplice sveti, se ne dotikajte kuhališča.

Prikaz	Pomen
H	Kuhališče je tako vroče, da lahko majhne jedi ohranjate tople ali topite glazuro.
h	Kuhališče je vroče.

# 5 Osnovno upravljanje

## 5.1 Vklop ali izklop kuhalne plošče

Kuhalno ploščo vklopite in izklopite z glavnim stikalom. Če aparat v 4 sekundah od izklopa znova aktivirate, se kuhalna plošča vklopi s prejšnjimi nastavtvami.

## 5.2 Vklop kuhalne plošče

- ▶ Dotaknite se ①.
- ✓ Svetleča linija nad ① sveti.
- ✓ Prikazi upravljalnih polj in prikazi stopenj kuhanja 0 svetijo.
- ✓ Kuhalna plošča je pripravljena za uporabo.

## 5.3 Izklop kuhalne plošče

Ko so vsa kuhališča nekaj časa izklopljena (10–60 sekund), se kuhalna plošča samodejno izključi.

- ▶ Dotaknite se ①.
- ✓ Signalna lučka nad simbolom ① preneha svetiti.
- ✓ Prikazi ugasnejo.
- ✓ Vsa kuhališča so izključena.
- ✓ Prikaz preostale toplote sveti še naprej, dokler se kuhališča ne ohladijo dovolj.

## 5.4 Nastavitev kuhališč

Da lahko kuhališče nastavite, mora biti izbrano. V nastavitvenem območju nastavite želene stopnje kuhanja.

### Stopnja kuhanja


1	najmanjša moč
9	največja moč
.	Vsaka stopnja kuhanja ima eno vmesno stopnjo, npr. 4..

## 5.5 Nastavitev stopenj kuhanja

**Zahteva:** Kuhalna plošča je vključena.

1. Z ○ izberite kuhališče.
- ✓ Na prikazu stopnje kuhanja sveti 0. Pod prikazom stopnje kuhanja sveti ..

2. V nastavitvenem območju nastavite stopnjo kuhanja.

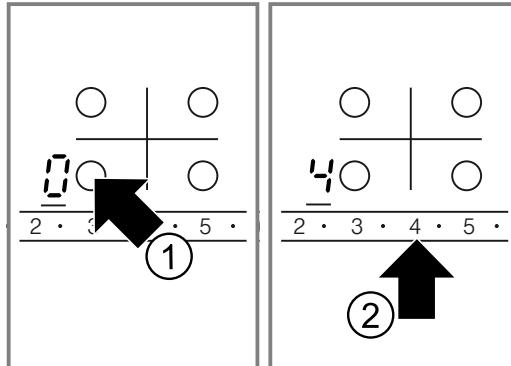

## 5.6 Sprememba stopnje kuhanja

1. Z ○ izberite kuhališče.
2. V nastavitvenem območju nastavite stopnjo kuhanja.

## 5.7 Izklop kuhališča

1. Z ○ izberite kuhališče.
2. V nastavitvenem območju izberite 0.
- ✓ Ko ste kuhališče izkloplili, se po pribl. 10 sekundah prikaže prikaz preostale toplote.

**Opomba:** Nazadnje nastavljeno kuhališče ostane aktivirano. Kuhališče lahko nastavite brez nove izbire.

## 5.8 Priporočila za nastavitev za kuhanje

Tukaj je na voljo pregled različnih jedi z ustreznimi stopnjami kuhanja.

Čas priprave se lahko razlikuje glede na vrsto, težo, debelino in kakovost jedi. Stopnja počasnega kuhanja je odvisna od uporabljene posode.

### Napotki za pripravo

- Za zavretje uporabljajte stopnjo kuhanja 9.
- Gostotekoča živila od časa do časa premešajte.
- Živila, ki naj se na kratko močno zapečejo, ali pri katerih med pečenjem izstopa veliko tekočine, je najbolje zapeči v več majhnih porcijah.
- Napotki za energetsko varčno kuhanje. → Stran 16

### Topljenje

Jed	Stopnja počasnega kuhanja	Trajanje počasnega kuhanja v minutah
Čokolada, preliv	1–1.	-
Maslo, med, želatina	1-2	-

**Pogrevanje ali ohranjanje topote**

Enolončnica, npr. enolončnica iz leče	1-2	-
Mleko <sup>1</sup>	1.-2.	-
Klobasice v vodi <sup>1</sup>	3-4	-
<sup>1</sup> Jed pripravite brez pokrova.		

**Odtaljevanje in pogrevanje**

Špinača, globoko zamrznjena	2.-3.	10-20
Golaž, globoko zamrznjen	2.-3.	20-30

**Poširanje ali počasno vrenje**

Cmoki <sup>1, 2</sup>	4.-5.	20-30
Riba <sup>1, 2</sup>	4-5	10-15
Bela omaka, npr. bešamelna omaka	1-2	3-6
Stepene omake, npr. bernska ali holandska	3-4	8-12

<sup>1</sup> Zavrite vodo v posodi z zaprtim pokrovom.<sup>2</sup> Je počasi kuhanje brez pokrova.**Kuhanje, kuhanje v sopari ali dušenje**

Riž z dvojno količino vode	2-3	15-30
Mlečni riž	1.-2.	35-45
Krompir v oblicah	4-5	25-30
Slan krompir	4-5	15-25
Testenine, rezanci <sup>1, 2</sup>	6-7	6-10
Enolončnica, juha	3.-4.	15-60
Zelenjava, sveža	2.-3.	10-20
Zelenjava, globoko zamrznjena	3.-4.	10-20
Jed v loncu na pritisk	4-5	-

<sup>1</sup> Zavrite vodo v posodi z zaprtim pokrovom.<sup>2</sup> Je počasi kuhanje brez pokrova.**Dušenje**

Rolade	4-5	50-60
Dušena pečenka	4-5	60-100
Golaž	2.-3.	50-60

**Pečenje z malo olja**

Pečenje jedi brez pokrovke.

**6 Funkcija Powerboost**

S funkcijo Powerboost lahko večje količine vode segrete še hitreje kot s stopnjo kuhanja 9.

Funkcija Powerboost je na voljo le za kuhalilča, ki so označena z .

Zrezki, naravni ali panirani	6-7	6-10
Zrezki, globoko zamrznjeni	6-7	8-12
Kotleti, naravni ali panirani <sup>1</sup>	6-7	8-12
Steak, debelina 3 cm	7-8	8-12
Mesni kolaček, debeline 3 cm <sup>1</sup>	4.-5.	30-40
Hamburger, debeline 2 cm <sup>1</sup>	6-7	10-20
Perutninska prsa, debeline 2 cm <sup>1</sup>	5-6	10-20
Perutninska prsa, globoko zamrznjena <sup>1</sup>	5-6	10-30
Riba ali ribji file, naraven	5-6	8-20
Riba ali ribji file, paniran	6-7	8-20
Riba ali ribji file, paniran in globoko zamrznjen, npr. ribje palčke	6-7	8-12
Škampi, kozice	7-8	4-10
Sotiranje zelenjave ali svežih gob	7-8	10-20
Zelenjava ali na trakove narezano meso na azijski način	7.-8.	15-20
Jedi iz ponve, globoko zamrznjene	6-7	6-10
Palačinke	6-7	nepreknjeno
Omleta	3.-4.	nepreknjeno
Jajca na oko	5-6	3-6

<sup>1</sup> Jed večkrat obrnite.**Cvrenje**

Živila porcijsko, 150–200 g na porcijo, cvrite v 1–2 l olja. Jedi pripravite brez pokrovke.

Globoko zamrznjeni izdelki, npr. ocvrt krompirček ali piščančji medaljoni	8-9	-
Kroketi, globoko zamrznjeni	7-8	-
Meso, npr. piščanec	6-7	-
Riba, panirana ali v pivskem testu	5-6	-
Zelenjava ali gobe, panirane ali v pivskem testu	5-6	-
Tempura		
Drobno pecivo, npr. krofi ali sadje v pivskem testu	4-5	-

**6.1 Vklop funkcije Powerboost****⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!**

Olje in maščoba se s funkcijo Powerboost hitro segretja. Vroča olja in masti se hitro vzgejo.

- Kuhalni postopek vedno nadzorujte.

**Zahteva:** Pri kuhalilčih z dvojnim grelnim krogom mora biti za aktiviranje funkcije Powerboost priklopljen drugi grelni krog.

1. Izberite kuhalilče.
2. V nastavitenem območju se dotaknite .
  - ✓ Prikaz  sveti.

## 6.2 Izklop funkcije Powerboost

Če funkcije Powerboost ne izklopite, se po določenem času izklopi sama. Kuhalilče preklopi nazaj na stopnjo kuhanja 9.

1. Izberite kuhalilče.
2. Nastavite poljubno stopnjo počasnega kuhanja.
  - ✓ Prikaz  ugasne.

# 7 Otroško varovalo

S pomočjo varovala za otroke lahko otrokom preprečite, da bi se dotikali kuhalilča.

## 7.1 Vklop otroškega varovala

**Zahteva:** Kuhalna plošča je izklopljena.

- Za pribl. 4 sekunde pritisnite .
- ✓ Signalna lučka nad simbolom  10 sekund sveti.
- ✓ Kuhalna plošča je zaklenjena.

## 7.2 Izklop varovala za otroke

- Za pribl. 4 sekunde pritisnite .
- ✓ Zapora je odpravljena.

## 7.3 Samodejno otroško varovalo

S to funkcijo se otroško varovalo samodejno vključi, ko izklopite kuhalno ploščo.

Avtomatsko otroško varovalo lahko aktivirate v osnovnih nastavivah. → Stran 21

# 8 Časovne funkcije

Aparat omogoča različne časovne funkcije, s katerimi lahko nastavite trajanje ali alarm.


## 8.1 Trajanje

Za želeno kuhalilče vnesete čas. Kuhalilče se po poteku izbranega časa avtomatsko izklojuči.  
Nastavite lahko čas trajanja do 99 minut.

### Nastavitev trajanja

**Zahteva:** Kuhalilče je izbrano in nastavljen.

1. Dotaknite se .
- ✓ Prikaz  kuhalilča zasveti. Na prikazu programske ure sveti .
2. V naslednjih 10 sekundah v nastavitenem območju izberite želeni čas trajanja.

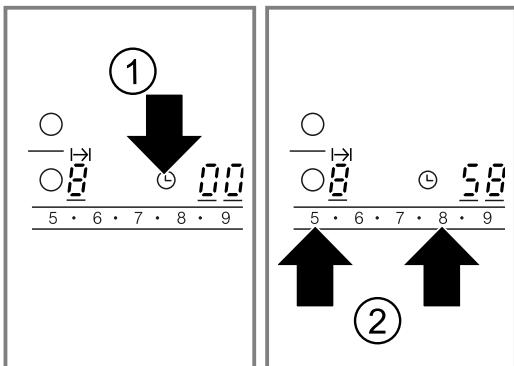

- ✓ Trajanje se začne odštrevati. Če ste za več kuhalilč nastavili čas trajanja, se vedno prikazuje čas za izbrano kuhalilče.
- ✓ Ko čas poteče, se kuhalilče izklopi. Zasliši se signal in na prikazu 10 sekund sveti . Prikaz  močno sveti.

### Popravljanje ali izbris časa trajanja

1. Izberite kuhalilče.

2. Dotaknite se .
- ✓ Prikaz  močno sveti.
3. V nastavitenem območju spremenite čas trajanja ali nastavite na .

### Izklop signala

Signal lahko ročno izklojučite.

- Dotaknite se poljubnega simbola.
- ✓ Prikazi ugasnejo in zvočni signal utihne.

### Avtomatski časovnik

S to funkcijo lahko predhodno izberete čas trajanja za vsa kuhalilča. Po vklopu vsakega posameznega kuhalilča začne nato teči prednastavljeni čas. Kuhalilče se po poteku izbranega časa avtomatsko izklojuči.  
Avtomatski časovnik vklopite v osnovnih nastavivah. → Stran 21

**Nasvet:** Avtomatski časovnik velja za vsa kuhalilča. Za posamezno kuhalilče lahko trajanje zmanjšate ali izbrisete. → Stran 20

## 8.2 Kuhinjska ura

Določite lahko čas do 99 minut, po preteku katerih se zasliši zvočni signal. Kuhinjska ura je neodvisna od vseh drugih nastavitev.

### Nastavitev kuhinjske ure

1. Vklopite kuhinjsko uro.  
Kuhinjsko uro lahko vklopite na 2 različna načina.

Pri izbranem kuhalilču. V 10 sekundah se dva krat dotaknite .

Pri neizbranem kuhalilču. Dotaknite se .

- ✓ Prikaz  sveti.

2. V naslednjih 10 sekundah v območju za nastavitev nastavite želeni čas.
- ✓ Nastavljeni čas se odšteva.
- ✓ Ko je čas potekel, se oglesi zvočni signal. Na prikazu časovnika sveti . Prikaz za kuhinjsko uro močno sveti. Po 10 sekundah prikaz ugasne.

### Prikaz časa

- S simbolom izberite kuhinjsko uro.
- ✓ Čas se prikazuje 10 sekund.

## 9 Samodejni izklop

Če nastavitev kuhalšča dalj časa ne spremenite, se aktivira samodejni izklop.

Od nastavljene stopnje kuhanja (1 do 10 ur) je odvisno, kdaj se aktivira samodejni izklop.

Gretje kuhalšča se izklopi. Na prikazu kuhalšča izmenično utripata in prikaz preostale topote .

## 10 Zaščita pri brisanju

Če upravljalno polje brišete, ko je kuhalna plošča vključena, lahko spremenite nastavitev. Da se to prepreči, je vaša kuhalna plošča opremljena s funkcijo zaščite pri brisanju.

Funkcija zaščite pri brisanju ne vpliva na glavno stikalo. Kuhalno ploščo lahko kadar koli izklopite.

## 11 Prikaz porabe energije

S to funkcijo lahko prikažete celotno porabo energije med vklopom in izklopom kuhalne plošče.

Po izklopu se še 10 sekund prikazuje poraba v kilovatnih urah, npr. 1,08 kWh.

### Popravek časa

1. S simbolom izberite kuhinjsko uro.
2. V nastavitevem območju izberite želeni čas.

### Izklop signala kuhinjske ure

Signal lahko ročno izključite.

- Dotaknite se poljubnega polja na dotik.
- ✓ Prikaz ugasne in zvočni signal utihne.

### 9.1 Nadaljevanje kuhanja po avtomatskem izklopu

1. Dotaknite se poljubnega polja na dotik.
- ✓ Prikaz ugasne.
2. Na novo nastavite.

### 10.1 Aktiviranje zaščite pri brisanju

- Dotaknite se .
- ✓ Oglasi se zvočni signal.
- ✓ Signalna lučka nad simbolom sveti.
- ✓ Upravljalno polje je 30 sekund zaklenjeno.

## 12 Osnovne nastavitev

Osnovne nastavitev aparata lahko prilagodite svojim potrebam.

### 12.1 Pregled osnovnih nastavitev

Tukaj najdete pregled osnovnih funkcij in tovarniških nastavitev.

#### Prikaz Izbira

- |  |   |
|--|---|
|  | Samodejno otroško varovalo                            |
|  | – Izklopljeno <sup>1</sup>                            |
|  | – Vklopljeno  |
|  | – Ročno in samodejno otroško varovalo sta izključena. |

<sup>1</sup> Tovarniška nastavitev

#### Prikaz Izbira

	Zvočni signal – Zvočna signala za potrditev in napačno upravljanje sta izključena. Signal glavnega stikala ostane vključen. – Vklopljen je samo signal za napačno upravljanje. – Vklopljen je samo zvočni signal za potrditev. – Signal za potrditev in signal za napačno upravljanje sta vklopljena. <sup>1</sup>
--	--

<sup>1</sup> Tovarniška nastavitev

### Prikaz Izbira

- c 3** Prikaz porabe energije  
Pri podjetju za oskrbo z električno energijo povprašajte, kolikšna je omrežna napetost.  
0 – Prikaz porabe je izklopljen.<sup>1</sup>  
1 – Prikaz porabe pri omrežni napetosti 230 V.  
2 – Prikaz porabe pri omrežni napetosti 400 V.  
3 – Prikaz porabe pri omrežni napetosti 220 V.  
4 – Prikaz porabe pri omrežni napetosti 240 V.
- c 5** Avtomatski časovnik  
00 – Izklopljeno.<sup>1</sup>  
199 – Čas, po katerem se kuhalšča izklopijo.
- c 6** Trajanje signala za konec časovnika  
1 – 10 sekund.<sup>1</sup>  
2 – 30 sekund.  
3 – 1 minuto.
- c 7** Doklop grelnih elementov  
0 – Izklopljeno  
1 – Vklopljeno  
2 – Zadnja nastavitev pred izklopom kuhalšča.<sup>1</sup>
- c 9** Čas izbire kuhalšč  
0 – Neomejeno: nazadnje izbrano kuhalšče lahko vedno nastavite brez nove izbire.<sup>1</sup>  
1 – Nazadnje izbrano kuhalšče lahko nastavite v 10 sekundah po izbiri. Za tem morate kuhalšče znova izbrati, preden ga nastavite.
- c 0** Ponastavitev na tovarniško nastavitev  
0 – Izklopljeno<sup>1</sup>  
1 – Vklopljeno

<sup>1</sup> Tovarniška nastavitev

## 12.2 Sprememba osnovne nastavitev

**Zahteva:** Kuhalna plošča je izklopljena.

## 13 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

### 13.1 Čistilna sredstva

Primerna čistila ali strgala za steklokeramiko lahko kupite na pooblaščenem servisu, v spletni trgovini ali v trgovini.

#### POZOR!


Neustrezna čistilna sredstva lahko poškodujejo površine aparata.

- Ne uporabljajte neustreznih čistilnih sredstev.


#### Neustrezna čistilna sredstva

- Nerazredčeno pomivalno sredstvo
- Čistilo za pomivalni stroj
- Abrazivna sredstva
- Ostra čistilna sredstva, kot so razpršilo za čiščenje pečice in odstranjevalci madežev

1. Vklopite kuhalno ploščo.
2. V naslednjih 10 sekundah simbol ⊕ držite pritisnjeno pribl. 4 sekunde.

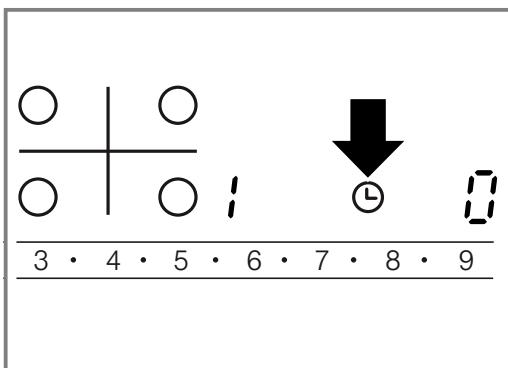

- ✓ Na levem zaslolu izmenično utripata simbola c in l.
- ✓ Na desnem zaslolu sveti 0.
- 3. Simbola ⊕ se dotikajte, dokler se na levem zaslolu ne prikaže želen prikaz.
- 4. V nastavitevem območju nastavite želeno vrednost.

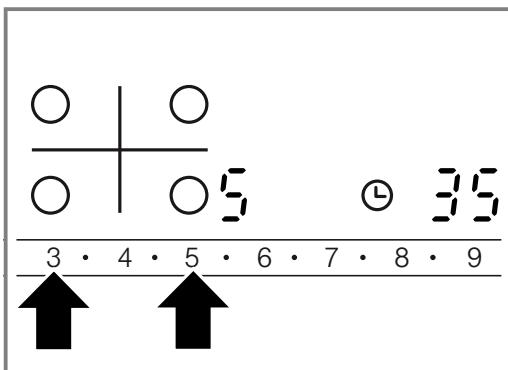

5. 4 sekunde pritiskajte ⊕.
  - ✓ Nastavitev je aktivirana.
- Nasvet:** Za izhod iz osnovnih nastavitev brez shranjevanja izklopite kuhalno ploščo s tipko ①. Ponovno vklopite kuhalno ploščo in jo na novo nastavite.

- Gubice, ki puščajo praske
- Visokotlačni čistilniki ali parni čistilniki

### 13.2 Čiščenje steklokeramike

Kuhalno ploščo po vsaki uporabi očistite, da se ostanki hrane ne zažgejo.

**Opomba:** Upoštevajte informacije o neustreznih čistilih.  
→ Stran 22

**Zahteva:** Kuhalna plošča se je ohladila.

1. Trdovratno umazanijo odstranite s strgalom za steklo.
2. Kuhalno ploščo očistite s čistilom za steklokeramiko.  
Upoštevajte napotke za čiščenje na embalaži čistila.

**Nasvet:** S posebno gobico za steklokeramiko lahko dosežete dobre rezultate čiščenja.

### 13.3 Čiščenje okvirja kuhalne plošče

Po uporabi očistite okvir kuhalne plošče, če na njem opazite umazanijo ali madeže.

#### Opombe

- Upoštevajte informacije o neustreznih čistilih.  
→ Stran 22

- Ne uporabljajte strgala za steklokeramiko.

1. Okvir kuhalne plošče očistite z vročo milnico in mehko krpo.  
Nove gobaste krpe pred uporabo temeljito izperite.
2. Osušite z mehko krpo.

## 14 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščeni servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.

#### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila stroja sme izvajati le izšolano strokovno osebje.
- ▶ Če je stroj pokvarjen, pokličite storitveni servis za stranke.

#### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!**

Kuhališče se segreva, vendar zaslon ne deluje.

- ▶ Izključite varovalko v omarici z varovalkami.
- ▶ Pokličite pooblaščeni servis.

#### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!**

Kuhalna plošča se samodejno izklopi in je ne morete več upravljati. Kasneje se lahko nehote vklopi.

- ▶ Izključite varovalko v omarici z varovalkami.
- ▶ Pokličite pooblaščeni servis.

#### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!**

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če je omrežni priključni vodnik tega aparata poškodovan, ga mora zamenjati izšolano strokovno osebje.

### 14.1 Opombe v prikazovalnem polju

Napaka	Vzrok in odprava napak
Brez	Prišlo je do izpada napajanja. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Preverite hišno varovalko aparata.</li> <li>2. Na podlagi drugih električnih aparatov preverite, ali je prišlo do izpada električne energije.         </li> </ol>
Vsi prikazi utripajo	Upravljalno polje je mokro ali na njem ležijo predmeti. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Posušite upravljalno polje ali odstranite predmet.</li> </ul>
F2	Na več kuhalih se je dalj časa kuhalo z visoko močjo. Za zaščito elektronike se je kuhalo izklopilo. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Počakajte nekaj časa.</li> <li>2. Dotaknite se poljubnega polja na dotik.             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Če se sporočilo ne prikazuje več, se je elektronika dovolj ohladila. Lahko nadaljujete s kuhanjem.</li> </ul> </li> </ol>
F4	Kljub izklopu prek F2 se je elektronika segrevala še naprej. Zato so se vsa kuhalih izklopila. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Počakajte nekaj časa.</li> <li>2. Dotaknite se poljubnega polja na dotik.             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Če se sporočilo ne prikazuje več, se je elektronika dovolj ohladila. Lahko nadaljujete s kuhanjem.</li> </ul> </li> </ol>
Izmenično utripata simbol F5 in stopnja kuhanja. Oglasili se zvočni signal.	Vroč lonec v predelu upravljalnega polja. Elektroniki grozi pregretje. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odstranite lonec.</li> <li>▶ Prikaz napake po kratkem času ugasne.</li> </ul>

Napaka	Vzrok in odprava napak
F 5 in zvočni signal	Vroč lonec v predelu upravljalnega polja. Za zaščito elektronike se je kuhalšče izklopilo. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Odstranite lonec.</li><li>2. Počakajte nekaj časa.</li><li>3. Dotaknite se poljubnega polja na dotik.</li></ol> <p>✓ Če se sporočilo ne prikazuje več, se je elektronika dovolj ohladila. Lahko nadaljujete s kuhanjem.</p>
F 8	Kuhalšče je predolgo delovalo in se je samodejno izključilo. Kuhalšče lahko takoj ponovno vključite.
dE in kuhalšča ne grejejo	Aktiviran je predstavitevni način. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Aparat izključite iz električnega omrežja za 30 sekund, tako da za kratek čas izključite varovalko v omarici z varovalkami.</li><li>2. V naslednjih 3 minutah se dotaknite poljubnega polja na dotik.</li></ol>
Na prikazovalniku se prikaže sporočilo, ki vsebuje "E", npr. E0111.	Elektronika je zaznala napako. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Izključite aparat in ga ponovno vključite.</li><li>✓ Če je bila motnja trenutna, bo sporočilo izginilo.</li><li>2. Če se sporočilo ponovno prikaže, pokličite servisno službo. Natančno navedite sporočilo napake. → "Servisna služba", Stran 24</li></ol>

## 15 Odstranjevanje

### 15.1 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

- Aparat odstranite na okolju prijazen način.  
Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

## 16 Servisna služba

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrezno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 10 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

**Opomba:** Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščeni servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata. Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

### 16.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja.

Tipsko tablico najdete:

- v tehničnem opisu aparata;
- na spodnji strani kuhalne plošče.

Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

# Për informacione të mëtejshme, ju lutemi referojuni Udhëzuesit Përdorues Dixhital.



## Pasqyra e përbajtjes

1	Siguria.....	25
2	Shmangia e dëmeve materiale .....	26
3	Mbrojtja e mjedisit dhe kursimi.....	27
4	Njohja.....	28
5	Përdorimi bazë .....	29
6	Funksioni "PowerBoost".....	31
7	Siguresa për fëmijët.....	31
8	Funkcionet kohore .....	31
9	Fikja automatike .....	32
10	Mbrojtja ndaj fshirjes .....	32
11	Treguesi i konsumit të energjisë.....	32
12	Rregullimet bazë .....	33
13	Pastrimi dhe kujdesi .....	34
14	Mënjanimi i defekteve .....	34
15	Hedha.....	35
16	Shërbimi i klientit .....	36

## ⚠ 1 Siguria

Mbani parasysh udhëzimet e sigurisë në vijim.

### 1.1 Udhëzime të përgjithshme

- Lexoni me kujdes këtë manual.
- Ruani manualin, pasaportën e pajisjes dhe materialet informuese për produktin për përdorim të mëvonshëm ose për posedu-sin/poseduesen pasardhës/e.
- Mos e lidhni pajisjen nëse konstatoni dëmtimi nga transporti.

### 1.2 Përdorimi i parashikuar

Lidhja e pajisjeve pa spinë duhet të realizohet vetëm nga staf teknik i autorizuar. Në rast dëmtimi nga lidhja e gabuar e drejta e garancisë bëhet e pavlefshme.

Përdoreni pajisjen vetëm:

- për të përgatitur ushqime dhe pijë.

- nën mbikëqyrje. Mbani në mbikëqyrje të pandërprerë proceset e gatimit me kohë të shkurtër.
- për qëllime private familjare dhe në ambiente të mbyllura brenda shtëpisë.
- deri në një lartësi prej 2000 m mbi nivelin e detit.

Mos e përdorni pajisjen:

- me një kohëmatës të jashtëm ose një komandim të veçantë nga distanca. Kjo nuk vlen për rastin kur operimi ndërpritet me pajisjet e përfshira në standardin EN 50615.

### 1.3 Kufizimi i rrethit të përdoruesve

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e lart dhe nga personat me aftësi të kufizuara fizike, ndijuese ose mendore apo me mungesë përvoje dhe/ose njohurish, nëse këta mbikëqyren ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe ata i kuptojnë rreziqet që mund të lindin prej saj.

Mos lejoni fëmijët që të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të bëhen nga fëmijët, me përjashtim të rastit kur ata janë 15 vjeç e lart dhe janë nën mbikëqyrjen e një të rrituri.

Mbani fëmijët e moshës nën 8 vjeç larg pajisjes dhe kabllove të lidhjes elektrike.

### 1.4 Përdorimi i sigurt

#### ⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik zjarri!

Gatimi pa mbikëqyrje me yndyrë ose vaj në vatrat e gatimit mund të jetë i rrezikshëm dhe mund të shkaktojë zjarre.

- ▶ Mos i lini asnjëherë pa mbikëqyrje vajrat dhe yndyrat e nxehtha.
- ▶ Asnjëherë mos tentoni ta fikni një zjarr me ujë, por përkundrazi fikni pajisjen dhe më pas mbuloni flakët, për shembull, me një batanije ose me batanije për shuarjen e zjarrit.

Sipërfaqja e gatimit nxehet shumë.

- ▶ Kurrë mos vendosni mbi sipërfaqjen e gatimit ose shumë afër saj objekte që marrin flakë.
- ▶ Kurrë mos mbani objekte mbi sipërfaqjen e gatimit.

Pajisja nxehet.

- ▶ Mos mbani në ruajtje asnjë objekt që digjet apo kanaçë spërkatëse në sirtarin direkt poshtë planit të gatimit.

Kapakët mbulues të planit të gatimit mund të shkaktojnë aksidente, p.sh. për shkak të mbinxehjes, ndezjes ose thyerjes së materialeve.

- ▶ Mos përdorni kapakë mbulues për planin e gatimit.

Ushqimet mund të marrin flakë.

- ▶ Procesi i gatimit duhet mbajtur nën mbikëqyrje. Një proces i shkurtër duhet mbikëqyrur në çdo rast.

### **⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik djegiesh!**

Pajisja dhe pjesët e prekshme të saj nxehen gjatë përdorimit, në veçanti në prani të një kornize të planit të gatimit.

- ▶ Kërkohet kujdes i madh për të shmangur prekjen e rezistencave të nxehjes.
- ▶ Mbani larg fëmijët e vegjël të moshës nën 8 vjeç.

Mbrojtëset e vatrave të gatimit mund të shkaktojnë aksidente.

- ▶ Mos përdorni asnjëherë mbrojtëse të vatrës së gatimit.

Pajisja nxehet kur punon.

- ▶ Përpara pastrimit, lëreni pajisjen të ftohen.

### **⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik nga goditja elektrike!**

Riparimet e gabuara janë shkak për rreziqe.

- ▶ Riparimet në pajisje duhen kryer vetëm nga staf teknik i trajnuar për këtë qëllim.
- ▶ Për riparimin e pajisjes lejohet të përdoren vetëm pjesë këmbimi origjinale.
- ▶ Nëse dëmtohet kordoni elektrik i pajisjes, atëherë ai duhet të zëvendësohet nga teknik i trajnuar.

Pajisja e dëmtuar ose kordoni elektrik i dëmtuar përbëjnë rrezik për jetën.

- ▶ Kurrë mos vini në punë një pajisje të dëmtuar.
  - ▶ Nëse sipërfaqja është krisur, fikeni pajisjen që të shmangni një goditje elektrike të mundshme. Për këtë mos e fikni pajisjen me çelësin kryesor, por fikni siguresën në kutinë e siguresave.
  - ▶ Telefononi shërbimin e klientit. → Faqe 36 Lagështia që futet brenda mund të shkaktojë goditje elektrike.
  - ▶ Mos përdorni pastrues me avull ose pastrues me presion të lartë për të pastruar pajisjen.
- Në pjesët e nxehta të pajisjes izolimi i kabllos i pajisjeve elektrike mund të shkrijë.
- ▶ Asnjëherë mos lejoni që kablloja e lidhjes e pajisjeve elektrike të bjerë në kontakt me pjesët e nxehta të pajisjes.

### **⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik lëndimi!**

Tenxheret e gatimit mund të kërcejnë papritmas lart si rezultat i lëngut midis bazamentit të tenxheres dhe vatrës së gatimit.

- ▶ Mbani gjithmonë të thata vatrën e gatimit dhe bazamentin e tenxhereve.

### **⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik asfiksimi!**

Fëmijët mund të fusin në kokë ose të mbështillen me materialin e paketimit dhe përrjedhojë të mbyten.

- ▶ Mbani larg fëmijëve materialin e paketimit.
- ▶ Mos i lini fëmijët të luajnë me materialin e paketimit.

Fëmijët mund të thithin ose të gëlltin pjesë të vogla dhe përrjedhojë të mbyten.

- ▶ Mbani pjesët e vogla larg nga fëmijët.
- ▶ Mos lejoni fëmijët të luajnë me pjesët e vogla.

## **2 Shmangia e dëmeve materiale**

### **VINI RE!**

Fundet e ashpra të tenxhereve ose të tiganëve gërvishin xhamin qeramik.

- ▶ Kontrolloni enët.

Gatimi bosh mund të dëmtojë enët e gatimit ose pajisjen.

- ▶ Mos i vendosni kurrrë tenxheret bosh në vatër të nxehë dhe mos i nxehni bosh.

Enët e gatimit të vendosura gabim mund të shkaktojnë mbinxehje të pajisjes.

- Asnjëherë mos vendosni tiganë ose tenxhere të nxehta mbi elementet e komandimit ose mbi kornizën e planit të gatimit.

Kur mbi planin e gatimit bien objekte të forta ose me majë, mund të shkaktohen dëme.

- Mos lejoni rënien e objekteve të forta ose me majë mbi planin e gatimit.

Materialet që nuk i rezistojnë nxehtësisë shkrijnë në vratat e nxehta të gatimit.

- Mos përdorni letër mbrojtëse për sobat.
- Mos përdorni fletë alumini apo enë plastike.

## 2.1 Përbledhje e dëmeve më të shpeshta

Këtu gjeni dëmet më të shpeshta që ndodhin dhe këshilla sesi t'i eviton i ato.

Dëmet	Shkaku	Veprimi i nevojshëm
Njolla	Ushqimet e derdhura	Ushqimet që derdhen pastrojini menjëherë me një shpatull për xham.

Dëmet	Shkaku	Veprimi i nevojshëm
Njolla	Produktet e papërshtatshme të pastrimit	Përdorni vetëm produkte pastrimi të përshtatshme për qelq qeramik.
Gërvishjet	Kripa, sheqeri ose rëra	Mos e përdorni planin e gatimit si plan pune ose për të mbajtur objekte të tjera.
Gërvishjet	Fundet e ashpra të tenxhereve ose të tiganëve	Kontrolloni enët.
Çngjyro sje	Produktet e papërshtatshme të pastrimit	Përdorni vetëm produkte pastrimi të përshtatshme për qelq qeramik.
Çngjyro sje	Fërkimi i tenxheres, p.sh. alumin	Ngrini lart tenxheret ose tiganët kur doni t'i lëvizni.
Defekt në shtresën e sipërme	Sheqeri ose ushqimet me përbajtje të lartë sheqeri	Ushqimet që derdhen pastrojini menjëherë me një shpatull për xham.

## 3 Mbrojtja e mjedisit dhe kursimi

### 3.1 Hedhja e paketimit

Materialet e paketimit janë ekologjike dhe të riciklueshme.

- Hidhni pjesët e caktuara të seleksionuara sipas llojit.

### 3.2 Kursimi i energjisë

Nëse ndiqni udhëzimet e dhëna pajisja juaj konsumon më pak energji.

Zgjidhni zonën e gatimit që është e përshtatshme përmadhesinë e tenxheres. Vendosni enën e gatimit në qendër.

Përdorni enë gatimi diametri i bazamentit të të cilave përpunhet me diametrin e vatrës së gatimit.

**Këshillë** Prodhuvesit e enëve zakonisht japid diametrin e sipërm/të jashtëm të tenxheres. Shpesh i është më i madh sesa diametri i bazamentit.

- Enët e papërshtatshme të gatimit ose zonat e gatimit jo të mbuluara plotësisht konsumojnë shumë energji.

Myllini tenxheret me një kapak të përshtatshëm.

- Kur gatuani pa kapak, pajisja konsumon shumë më tepër energji.

Ngrijeni kapakun mundësisht sa më rrallë.

- Kur ju ngrini kapakun, largohet shumë energji.

Përdorni kapak qelqi.

- Me kapakun e qelqit ju mund të shihni brenda tenxheres, pa qenë nevoja ta ngrini kapakun.

Përdorni tenxhere dhe tiganë me bazament të sheshtë.

- Bazamentet jo të sheshta harxhojnë më shumë energji.

Përdorni enë gatimi që përshtaten me sasinë e ushqimit.

- Ena e madhe e gatimit me pak ushqim brenda harxon më shumë energji gjatë nxeħjes.

Zieni me pak ujë.

- Sa më shumë ujë të ketë në enën e gatimit, aq më shumë energji nevojitet për nxeħjen.

Kryeni përpara kohe kalimin në një nivel më ulët gradimi.

- Me një nivel shumë të lartë të zierjes së ngadaltë coni dëm shumë energji.

Shfrytēzoni nxehtësinë e mbetur të planit të gatimit. Fikni vatrën e gatimit 5-10 minuta përpara përfundimit të kohës së gatimit, kur koha e gatimit ka qenë e gjatë.

- Nxehtësia e mbetur pa përdorur rrit konsumin e energjisë.


Informacionet e produktit sipas direktivës (EU) 66/2014 i gjeni në broshurën bashkëngjitur të pajisjes dhe në faqen e internetit të produktit të pajisjes suaj.

## 4 Njohja

Manuali i përdorimit vlen për plane gatimi të ndryshme. Të dhënat e përmasave për planet e gatimit i gjeni në tabelën përbledhëse të llojeve. → Faqe 2

### 4.1 Paneli i komandimit

Përmes panelit të komandimit mund të caktoni të gjitha funksionet e pajisjes dhe të merrni informacion për gjendjen e funksionimit.

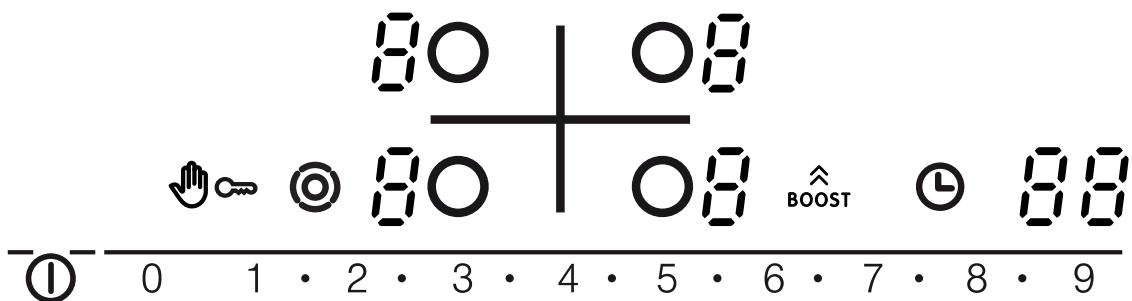

### 4.2 Treguesit

Treguesit tregojnë vlerat e përcaktuara dhe funksionet.

#### Treguesi Emri

I - 9	Nivelet e gradimit
H / h	Nxehtësia e mbetur
b	Funksioni "PowerBoost"
88	Kohëmatësi

### 4.3 Fushat me prekje

Fushat me prekje janë sipërfaqe të ndjeshme ndaj prekjes. Për të zgjedhur një funksion prekni mbi fushën përkatëse.

Fusha me prekje	Emri
①	Çelësi kryesor
⌚	Mbrojtja nga fshirja
⌚	Siguresa përfémijet
◎	Aktivizimi i zonave
○	Zgjedha e vatrës së gatimit
123...9	Paneli i rregullimeve
⌚	Kohëmatësi
BOOST	PowerBoost

#### Shënimë

- Mbajeni gjithnjë të thatë panelin e komandimit. Lagështia ndikon në funksionimin e tij.
- Mos tërhiqni asnjë tenxhere afrë treguesve dhe fushave me prekje. Sistemi elektronik mund të mbinxehet.

### 4.4 Vatrat e gatimit

Këtu gjeni një pasqyrë të përgjithshme mbi lidhjet e ndryshme të vatrave të gatimit.

Nëse aktivizoni lidhjet, atëherë treguesit përkatës ndriçojnë.

Kur ndizni një vatër gatimi, ajo ndizet në madhësinë e regjistruar e fundit.

#### Vatra e Emri gatimit Ndezia dhe fikja

○	Vatra e gatimit me një rreth	Zgjidhni vatrën e gatimit.
◎	Vatra e gatimit me dy rrathë	Zgjidhni vatrën e gatimit. Prekni mbi ◎.
○○	Zona e skuqjes	Zgjidhni vatrën e gatimit. Prekni mbi ○○.

#### Shënimë

- Zonat e errëta në fushën e ndriçuar të vatrës së gatimit janë të kushtëzuara nga ana teknike. Ato nuk ndikojnë në funksionimin e vatrës së gatimit.
- Vatra e gatimit e rregullon temperaturën duke ndezur dhe duke fikur rezistencën. Edhe kur fuqia e vendosur është në maksimum, rezistanca mund të fiket dhe ndizet.
- Te vatrat e gatimit me shumë rrathë, rezistencat e vatrës së gatimit dhe të zonave të ndezura mund të ndizen dhe të fiken në kohë të ndryshme.

Arsyeja:

- Komponentët e ndjeshëm mbrohen nga mbinxehja.
- Pajisja mbrohet nga mbingarkesa elektrike.
- Arrihet një rezultat më i mirë në gatim.

## 4.5 Treguesi i nxehësisë së mbetur

Plani i gatimit ka për çdo vatër një tregues të nxehësisë së mbetur me dy nivele. Mos e prekni vatrën e gatimit për sa kohë që treguesi i nxehësisë së mbetur është i ndezur.

Treguesi	Kuptimi
H	Vatra e gatimit është aq e nxehëtë sa mund t'i mbajë të ngrohta gatimet ose të shkrijë kuverturën.
h	Vatra e gatimit është e nxehëtë.

# 5 Përdorimi bazë

## 5.1 Ndezja ose fikja e planit të gatimit

Planin e gatimit mund ta ndizni dhe fikni me anë të çelësit kryesor.

Kur e ndizni pajisjen brenda 4 sekondave nga fikja e saj, atëherë plani i gatimit hyn në punë me cilësimet e mëparshme.

## 5.2 Ndezja e vatrës së gatimit

- ▶ Prekni në ①.
- ✓ Shiriti ndriçues ndriçon mbi ①.
- ✓ Treguesit e panelit të komandimit dhe të nivelit të fuqisë ② ndriçojnë.
- ✓ Vatra e gatimit është gati për punë.

## 5.3 Fikja e planit të gatimit

Nëse të gjitha vratat e gatimit janë të fikura për një periudhë (10-60 sekonda), atëherë vatra e gatimit fiket automatikisht.

- ▶ Prekni mbi ①.
- ✓ Llamba treguese mbi ① fiket.
- ✓ Treguesit fiken.
- ✓ Të gjitha vratat e gatimit janë të fikura.
- ✓ Treguesi i nxehësisë së mbetur qëndron i ndezur derisa të ftohen mjartueshëm të gjitha zonat e gatimit.

## 5.4 Vendosja e vatrave të gatimit

Në mënyrë që të vendosni një vatër gatimi, kjo duhet të zgjidhet.

Vendosni nivelin e gradimit që dëshironi te paneli i rregullimeve.

### Niveli i gradimit


1	fujia më e ulët
9	fujia më e lartë
.	Çdo nivel gradimi ka një nivel të ndërmjetëm, p.sh. 4. .

## 5.5 Vendosja e nivelit të gradimit

**Kërkësë:** Plani i gatimit është i ndezur.

1. Zgjidhni vatrën e gatimit me ①.
- ✓ Tek treguesi i nivelit të gradimit ndizet ②. Nën treguesin e nivelit të gradimit ndizet ..

2. Në panelin e rregullimeve vendosni një nivel të fuqisë.

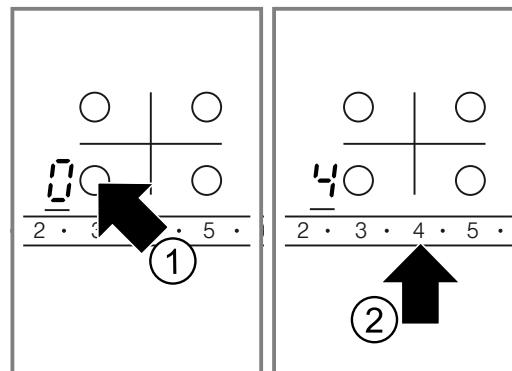

## 5.6 Ndryshimi i nivelit të gradimit

1. Zgjidhni vatrën e gatimit me ①.
2. Në panelin e rregullimeve vendosni një nivel të fuqisë.

## 5.7 Fikja e vatrës së gatimit

1. Zgjidhni vatrën e gatimit me ①.
2. Vendosni gradimin 0 te paneli i rregullimeve.
- ✓ Nëse e keni fikur vatrën e gatimit, atëherë shfaqet pas rreth 10 sekondash treguesi i nxehësisë së mbetur.

**Shënim** Vatra e gatimit e vendosur së fundmi qëndron aktive. Mund ta vendosni vatrën e gatimit pa bërë përzgjedhje të re.

## 5.8 Këshilla për vendosjen e rregullimeve për gatimin

Këtu gjeni një pasqyrë të përgjithshme për gatime të ndryshme me nivelet e përshtatshme të gradimit. Koha e gatimit ndryshon sipas llojit, peshës, trashësisë dhe cilësisë së ushqimit. Niveli i fuqisë është i varur nga ena e përdorur e gatimit.

### Udhëzime për përgatitjen

- Për zierjen e shpejtë përdorni nivelin e gradimit 9.
- Gjellët e trasha përzjegjini herë pas here.
- Ushqimet që skuqen shumë ose të cilat gjatë skuqjes nxjerrin shumë lëng, është mirë që të skuqen në porcione të vogla.
- Këshilla për gatimin me kursim energjie. → Faqe 27

**Shkrirja**

Gatesa	Gradimi për zierje	Koha për zierjen e tē ngadaltë	në minuta
Çokollata, shtresa çokollate	1-1.	-	
Gjalpë, mjaltë, xhelatinë	1-2	-	

**Ngrohja ose mbajtja nrohtë**

Gjellë, p.sh. gjellë me thjerrëza	1-2	-
Qumësh <sup>1</sup>	1.-2.	-
Salsiçe në ujë <sup>1</sup>	3-4	-

<sup>1</sup> Përgatiteni gatesën pa kapak.**Shkrirja dhe ngrohja**

Spinaq, i ngrirë	2.-3.	10-20
Gulash, i ngrirë	2.-3.	20-30

**E gatuar ose e zier**

Njoki, qofte patatesh <sup>1,2</sup>	4.-5.	20-30
Peshk <sup>1,2</sup>	4-5	10-15
Salcë e bardhë, p.sh. salcë me beshamel	1-2	3-6
Salca që përgatiten me rrahje, p.sh. salcë Bernaise, salcë holandeze	3-4	8-12

<sup>1</sup> Hidhni ujin për zierjen me kapakun e mbyllur.<sup>2</sup> Ziejeni ngadalë gatesën pa kapak.**Zierja, gatim me avull ose zbutje me avull**

Oriz me sasi uji dyfish	2-3	15-30
Sytliac	1.-2.	35-45
Patate me lëkurë	4-5	25-30
Patate tē kripura	4-5	15-25
Brumërat, makaronat <sup>1,2</sup>	6-7	6-10
Supë, turli	3.-4.	15-60
Perime, tē freskëta	2.-3.	10-20
Perime, tē ngrira	3.-4.	10-20
Ushqim në tenxhere me presion	4-5	-

<sup>1</sup> Hidhni ujin për zierjen me kapakun e mbyllur.<sup>2</sup> Ziejeni ngadalë gatesën pa kapak.**Tiganisja**

Role	4-5	50-60
Mish i tiganisur	4-5	60-100
Gulash	2.-3.	50-60

**Skuqja me pak vaj**

Skuqini gatesat pa kapak.

Shnicel, i thjeshtë ose me peksimadhe	6-7	6-10
Shnicel, i ngrirë	6-7	8-12
Kotëleta, tē thjeshta ose me peksimadhe <sup>1</sup>	6-7	8-12
Biftek, 3 cm trashësi	7-8	8-12
Qofte, 3 cm trashësi <sup>1</sup>	4.-5.	30-40
Hamburger, 2 cm i trashë <sup>1</sup>	6-7	10-20
Gjoks pule, 2 cm i trashë <sup>1</sup>	5-6	10-20
Gjoks pule, i ngrirë <sup>1</sup>	5-6	10-30
Peshk ose filetë peshku, tē thjeshta	5-6	8-20
Peshk ose filetë peshku, me peksimadhe	6-7	8-20
Peshk dhe fileto peshku, me peksimadhe dhe e ngrirë, p.sh. shkopinj peshku	6-7	8-12
Karkaleca tē vegjël, karkaleca deti	7-8	4-10
Perime ose kërpudha tē freskëta, tē skuqura	7-8	10-20
Perime ose mish në shirita sipas mënyrës aziatike	7.-8.	15-20
Gatime në tigan, tē ngrira	6-7	6-10
Palaçinka	6-7	pa ndërprerje
Omëletë	3.-4.	pa ndërprerje
Vezë sy	5-6	3-6
<sup>1</sup> Kthejeni gatesën disa herë.		
<b>Skuqja</b>		
Skuqni ushqime në porcione me 150-200 g për porcion në 1-2 litra vaj. Përgatitini gatesat pa kapak.		
Produkte tē ngrira, p.sh. patate për skuqje ose kroketa pule	8-9	-
Kroketa, tē ngrira	7-8	-
Mish, p.sh. pula	6-7	-
Peshk, me peksimadhe ose brumë me maja	5-6	-
Perime ose kërpudha, me peksimadhe ose në brumë me maja	5-6	-
Brumë Tempura		
Ëmbëlsira tē vogla, p.sh. petulla ose ëmbëlsirë berlineze, fruta tē veshura me brumë me maja	4-5	-

## 6 Funksioni "PowerBoost"

Me funksionin "Powerboost" mund tē nxehni sasi mē tē mēdha edhe mē shpejt sesa me nivelin e gradimit 9. Funksioni "Powerboost" është i disponueshëm vetëm te vatrat e gatimit që kanë simbolin .

### 6.1 Aktivizimi i funksionit "Powerboost"

#### PARALAJMËRIM – Rrezik zjarri!

Vaji dhe yndyra nxehet shpejt me funksionin "Powerboost". Vaji dhe yndyra e tejnxeħur marrin flakë shumë leħtē.

- Mos e lini kurrë pa mbikęqyrje procesin e gatimit.

**Kérkesë:** Pér tē pér dorur funksionin "Powerboost" duhet që te vatrat e gatimit me dy rrathë rezistenza e dytë duhet tē jetë e ndezur.

1. Zgjidhni vatrën e gatimit.
2. Në panelin e rregullimeve prekni te .
- ✓ Ndizet treguesi .

### 6.2 Çaktivizimi i funksionit "Powerboost"

Nëse nuk e fikni funksionin Powerboost, ai çaktivizohet automatikisht pas një kohe tē caktuar. Vatra e gatimit kalon sérish në nivelin e gradimit 9.

1. Zgjidhni vatrën e gatimit.
2. Vendosni një gradim çfarëdo tē zierjes së ngadaltē.
- ✓ Treguesi  fiket.

## 7 Siguresa pér fēmijet

Me sistemin e sigurisë së fēmijēve mund tē shħangni që fēmijét tē ndezin planin e gatimit.

### 7.1 Aktivizimi i funksionit tē sigurisë pér fēmijet

**Kérkesë:** Plani i gatimit është fikur.

- Mbani shtypur  pér rreth 4 sekonda.
- ✓ Llamba treguese mbi  qëndron ndezur pér 10 sekonda.
- ✓ Plani i gatimit bllokohet.

### 7.2 Fikja e sistemit tē sigurisë së fēmijēve

- Mbani shtypur  pér rreth 4 sekonda.
- ✓ Bllokimi hiqet.

### 7.3 Siguresa automatike pér fēmijet

Me këtë funksion siguresa pér fēmijét aktivizohet automatikisht kur ju fikni planin e gatimit. Siguresen automatike pér fēmijét mund ta aktivizoni ose ta çaktivizoni te rregullimet bazë. → Faqe 33

## 8 Funksionet kohore

Pajisja disponon funksione tē ndryshme kohore, nēpērmjet tē cilave ju mund tē vendosni një kohēzgjatje ose një orë kuzhine.

### 8.1 Kohēzgjatja


Futni kohēzgjatjen pér vatrën e gatimit që dëshironi. Vatra e gatimit fiket automatikisht pasi mbaron kohēzgjatja. Ju mund tē vendosni një kohēzgjatje deri nē 99 minuta.

#### Vendosja e kohēzgjatjes

**Kérkesë:** Vatra e gatimit është pérzgjedhur dhe caktuar.

1. Prekni mbi .
- ✓ Treguesi  i zonës së gatimit ndizet. Në treguesin e kohēmatësit do tē ndriçojë .

2. Në 10 sekondat që vijojnë vendosni kohēzgjatjen e dëshiruar në panelin e rregullimeve.

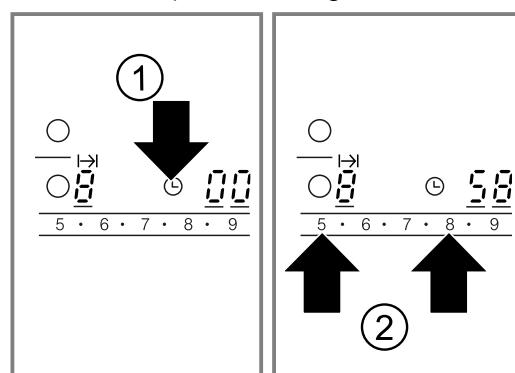

- ✓ Kohēzgjatja fillon tē ecë. Nëse keni vendosur kohēzgjatjen pér disa vatra gatimi, do tē shfaqet kohēzgjatja e vatrës së gatimit që është pérzgjedhur.
- ✓ Kur kohēzgjatja pérfundon, vatra e gatimit fiket. Tingëllon një sinjal dhe tek treguesit qëndron ndezur  pér 10 sekonda. Treguesi  ndriçon fort.

#### Korrigjimi ose fshirja e kohēzgjatjes

1. Zgjidhni vatrën e gatimit.

2. Prekni mbi .
- ✓ Treguesi ndriçon fort.
3. Ndryshoni kohëzgjatjen te paneli i rregullimeve ose vendoseni atë në .

### Fikja e sinjalit të kohëzgjatjes

Ju mund ta fikni manualisht sinjalin.

- ▶ Prekni mbi një simbol çfarëdo.
- ✓ Treguesit fiken dhe sinjali akustik pushon.

### Kohëmatësi automatik

Me këtë funksion mund të përgjidhni një kohëzgjatje për të gjitha vratat e gatimit. Pas çdo ndezjeje të një vatre gatimi nis kohëzgjatja e përgjedhur. Vatra e gatimit fiket automatikisht pasi mbaron kohëzgjatja. Kohëmatësin automatik mund ta aktivizoni te rregullimet bazë. → Faqe 33

**Këshillë** Kohëmatësi automatik vlen për të gjitha vratat e gatimit. Ju mund ta zvogëloni apo ta fshini kohëzgjatjen për një vatrë të vetme gatimi. → Faqe 31

## 8.2 Ora e kuzhinës

Ju mund të përcaktoni një kohë deri në 99 minuta, pas së cilës fillon të tingëllojë një sinjal akustik. Ora e kuzhinës është e pavarur nga rregullimet e tjera.

### Rregullimi i orës së kuzhinës

1. Ndizni orën e kuzhinës.

Orën e kuzhinës mund ta ndizni në 2 mënyra të ndryshme.

Kur keni zgjedhur vatër gatimi.	Prekni dy herë  brenda 10 sekondave.
Kur nuk keni zgjedhur vatër gatimi.	Prekni mbi .

- ✓ Treguesi do të ndizet.
- 2. Brenda 10 sekondave të ardhshme rregulloni kohën e dëshiruar në panelin e rregullimeve.
- ✓ Koha fillon të ecë.
- ✓ Kur koha përfundon, bie një sinjal akustik. Tek treguesi i kohëmatësits ndizet . Treguesi për orën e kuzhinës ndriçon dukshëm. Pas 10 sekondash treguesi fiket.

### Shtaqja e kohës

- ▶ Zgjidhni orën e kuzhinës me .
- ✓ Koha do të shfaqet për 10 sekonda.

### Korrigjimi i kohës

1. Zgjidhni orën e kuzhinës me .
2. Vendosni kohën që dëshironi te paneli i rregullimeve.

### Fikja e sinjalit të alarmit

Ju mund ta fikni manualisht sinjalin.

- ▶ Prekni mbi një fushë çfarëdo me prekje.
- ✓ Treguesi fiket dhe sinjali akustik pushon.

## 9 Fikja automatike

Nëse nuk i ndryshoni cilësimet e një vatre gatimi për një kohë të gjatë, aktivizohet fikja automatike. Koha se kur fiket vatra e gatimit varet nga niveli i vendosur i gradimit (1 deri në 10 orë). Ngrohja e vatrës së gatimit është e fikur. Tek treguesi i vatrave të gatimit pulsojnë në mënyrë të alternuar dhe treguesi i nxehthësisë së mbetur .

## 10 Mbrojtja ndaj fshirjes

Nëse ju pastroni panelin e komandimit gjatë kohës kur vatra është e ndezur, ka gjasa që të ndryshoni ndonjë parametër të përgjedhur. Për ta evituar këtë, plani i gatimit ka një funksion për mbrojtjen ndaj fshirjes. Çelësi kryesor përashtohet nga mbrojtja ndaj fshirjes. Mund ta fikni planin e gatimit në çdo moment.

### 9.1 Vijoni të gatuani pas fikjes automatike

1. Prekni mbi një fushë me prekje çfarëdo.
- ✓ Treguesi fiket.
2. Vendoseni nga e para.

### 10.1 Aktivizimi i mbrojtjes ndaj fshirjes

- ▶ Prekni mbi .
- ✓ Tingëllon një sinjal.
- ✓ Llamba treguese mbi ndizet.
- ✓ Paneli i komandimit bllokohet për 30 sekonda.

## 11 Treguesi i konsumit të energjisë

Funksioni tregon konsumin e përgjithshëm të energjisë midis ndezjes dhe fikjes së planit të gatimit.

Pas fikjes së planit të gatimit, do të shfaqet për 10 sekonda konsumi në kilovat-orë, p.sh. 1,08 kWh.

Saktësia e këtij informacioni ndër të tjera varet nga cilësia e tensionit e rrjetit elektrik.

Treguesit mund t'i aktivizoni te rregullimet bazë. → Faqe 33

## 12 Rregullimet bazë

Cilësimet bazë të pajisjes suaj mund t'i konfiguroni sipas nevojave tuaja.

### 12.1 Pamje e përgjithshme e cilësimeve bazë

Këtu merrni një pamje të përgjithshme rreth cilësimeve bazë dhe vlerave të paracaktuara nga fabrika.

#### Tregue Zgjedha si

- c 1 Sistemi automatik për sigurinë e fëmijëve
  - $\textcircled{0}$  – Fikur<sup>1</sup>
  - $\textcircled{1}$  – Ndezur
  - $\textcircled{2}$  – Sistemi manual dhe automatik për sigurinë e fëmijëve është i fikur.
- c 2 Tingulli i sinjalit
  - $\textcircled{0}$  – Sinjali i konfirmimit dhe sinjali i defekteve janë të fikur. Sinjali i çelësit kryesor mbetet i ndezur.
  - $\textcircled{1}$  – Vetëm sinjali që tregon defektet është i aktivizuar.
  - $\textcircled{2}$  – Vetëm sinjali i konfirmimit është i aktivizuar.
  - $\textcircled{3}$  – Sinjali i konfirmimit dhe sinjali i defekteve janë të aktivizuar.<sup>1</sup>
- c 3 Treguesi i konsumit të energjisë
  - Pyetni në kompaninë e furnizimit me energji për tensionin e rrjetit.
  - $\textcircled{0}$  – Treguesi i konsumit i fikur.<sup>1</sup>
  - $\textcircled{1}$  – Treguesi i konsumit të energjisë kur tensioni i rrjetit është 230 V.
  - $\textcircled{2}$  – Treguesi i konsumit të energjisë kur tensioni i rrjetit është 400 V.
  - $\textcircled{3}$  – Treguesi i konsumit të energjisë kur tensioni i rrjetit është 220 V.
  - $\textcircled{4}$  – Treguesi i konsumit të energjisë kur tensioni i rrjetit është 240 V.
- c 5 Kohëmatësi automatik
  - $\textcircled{00}$  – Fikur.<sup>1</sup>
  - $\textcircled{199}$  – Kohëzgjatja, pas së cilës fiken vratat e gatimit.
- c 6 Kohëzgjatja e sinjalit të përfundimit të kohëmatësit
  - $\textcircled{1}$  – 10 sekonda.<sup>1</sup>
  - $\textcircled{2}$  – 30 sekonda.
  - $\textcircled{3}$  – 1 minutë.
- c 7 Ndezia e rezistencave
  - $\textcircled{0}$  – Fikur
  - $\textcircled{1}$  – Ndezur
  - $\textcircled{2}$  – Rregullimi i fundit para fikjes së vatrës së gatimit.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Rregullimet nga fabrika

#### Tregue Zgjedha si


- c 9 Koha e zgjedhjes së vatrave të gatimit
  - $\textcircled{0}$  – E pakufizuar: Ju gjithnjë mund ta rregulloni vatrën e zgjedhur së fundmi, pa e përzgjedhur nga fillimi.<sup>1</sup>
  - $\textcircled{1}$  – Ju mund ta rregulloni vatrën e zgjedhur së fundmi brenda 10 sekondave pas zgjedhjes. Më pas ju duhet ta zgjidhni sërisht vatrën e gatimit para rregullimit.
- c 10 Rivendosni në cilësimin e fabrikës
  - $\textcircled{0}$  – Fikur<sup>1</sup>
  - $\textcircled{1}$  – Ndezur

<sup>1</sup> Rregullimet nga fabrika


### 12.2 Ndryshti i rregullimeve bazë

**Kërkesë:** Plani i gatimit është fikur.

1. Ndizni planin e gatimit.
2. Brenda 10 sekondave të ardhshme mban shtypur  $\textcircled{\textcircled{1}}$  për 4 sekonda.

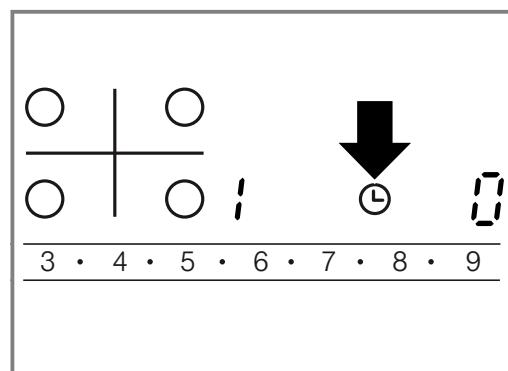

- ✓ Në ekranin e majtë pulsojnë me alternim c dhe 1.
- ✓ Në ekranin e djathtë qëndron ndezur  $\textcircled{0}$ .
- 3. Prekni  $\textcircled{\textcircled{1}}$  aq herë sa në ekranin e majtë të shfaqet treguesi i dëshiruar.
- 4. Vendosni vlerën që dëshironi te paneli i rregullimeve.

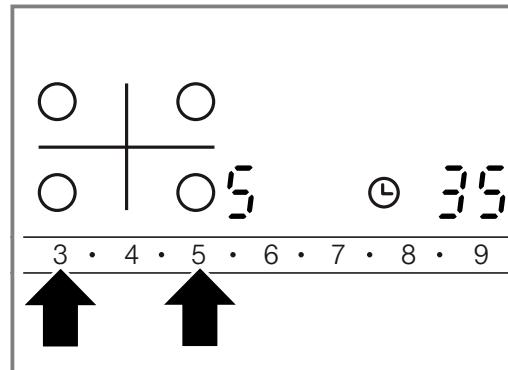

5. Mban shtypur  $\textcircled{\textcircled{1}}$  për 4 sekonda.
- ✓ Rregullimi aktivizohet.

**Këshillë** Për të dalë nga cilësimet bazë pa ruajtur, fikni planin e gatimit me  $\textcircled{1}$ . Ndizni përsëri planin e gatimit dhe bëni rregullime të reja nga e para.

## 13 Pastrimi dhe kujdesi

Në mënyrë që pajisja të qëndrojë funksionale për kohë të gjatë, pastrojeni dhe kujdesuni për të me kujdes.

### 13.1 Produktet e pastrimit

Produktet e përshtatshme të pastrimit dhe shpatullën e pastrimit për xham mund t'i blini te shërbimi i klientit, në dyqanin online ose në dyqanin e specializuar.

#### VINI RE!

Produktet e papërshtatshme të pastrimit mund të dëmtojnë sipërfaqet e pajisjes.

- Mos përdorni asnjëherë produkte të papërshtatshme pastrimi.

#### Produktet e papërshtatshme të pastrimit

- Detergjent pastrues i paholluar
- Pastruesit për lavastovilje
- Solucionet gërryese
- Produktet agresive të pastrimit, p.sh. sprej për furra ose largues njollash
- Sfunjjerët e ashpër gërryes
- Pastruesit me presion të lartë dhe pastruesit me avull

### 13.2 Pastrimi i qelqit qeramik

Pastroni planin e gatimit pas çdo përdorimi, në mënyrë që të mos digjen mbetjet nga gatimi.

**Shënim** Mbani parasysh informacionet për produktet e papërshtatshme të pastrimit. → Faqe 34

**Kërkësë:** Plani i gatimit është ftohur.

1. Largoni ndotjet e forta me një shpatull për xham.
2. Pastroni planin e gatimit me një produkt pastrimi për qelq qeramik.  
Ndiqni udhëzimet e pastrimit mbi paketimin e produktit pastrues.

**Këshillë** Ju mund të arrini rezultate të mira në pastrim me ndihmën e një sfungjeri të veçantë për qelqin qeramik.

### 13.3 Pastrimi i kornizës së planit të gatimit

Pastroni kornizën e planit të gatimit pas përdorimit nëse aty gjendjen ndotje ose njolla.

#### Shëним

- Mbani parasysh informacionet për produktet e papërshtatshme të pastrimit. → Faqe 34
- Mos përdorni shpatullën e pastrimit për xham.
- 1. Pastroni kornizën e planit të gatimit me ujë të ngrrohtë me sapun dhe me një leckë të butë.  
Lani mirë sfunjjerët e rinj përpëra se t'i përdorni.
- 2. Më pas thajini me një pecetë të butë.

## 14 Mënjanimi i defekteve

Defektet e lehta në pajisje mund t'i eliminoni edhe vetë. Përdorni informacionet për eliminimin e defekteve përpëra se të kontaktoni me shërbimin për klientin. Kështu shmagjti shpenzimet e panevojshme.

#### ⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik lëndimi!

Riparimet e papërshtatshme janë të rrezikshme.

- Vetëm personeli i trajnuar duhet të kryejë riparime në pajisje.
- Nëse pajisja ka defekt, atëherë telefononi shërbimin e klientit.

#### ⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik nga goditja elektrike!

Riparimet e gabuara janë shkak për rreziqe.

- Riparimet në pajisje duhen kryer vetëm nga staf teknik i trajnuar për këtë qëllim.
- Për riparimin e pajisjes lejohet të përdoren vetëm pjesë këmbimi origjinale.
- Nëse dëmtohet kordoni elektrik i pajisjes, atëherë ai duhet të zëvendësohet nga teknik i trajnuar.

#### ⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik djegiesh!

Vatra e gatimit nxeh, por treguesi nuk funksionon.

- Fikni siguresën në kutinë e siguresave.
- Telefononi shërbimin e klientit.

#### ⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik zjarri!

Plani i gatimit fiket vetë dhe nuk mund të ndizet më. Ai mund të ndizet më vonë në mënyrë aksidentale.

- Fikni siguresën në kutinë e siguresave.
- Telefononi shërbimin e klientit.

### 14.1 Udhëzime në fushën e treguesit

Defekti	Shkaku dhe zgjidhja e problemeve
Asnjë	Është ndërprerë furnizimi me energji. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrolloni siguresat e shtëpisë.</li> <li>2. Provoni me anë të pajisjeve të tjera elektrike nëse ka shkëputje të energjisë elektrike.         </li></ol>

Defekti	Shkaku dhe zgjidhja e problemeve
Të gjithë treguesit pulsojnë	<p>Paneli i komandimit është lagur ose mbi të janë vendosur objekte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Thani panelin e komandimit ose largoni objektin që ndodhet sipër tij.</li> </ul>
F2	<p>Në shumë vatra gatimi është gatuar me fuqi të lartë për një kohë të gjatë. Për të mbrojtur sistemin elektronik, vatra e gatimit është fikur.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pritni për pak kohë.</li> <li>2. Prekni mbi një fushë me prekje çfarëdo.</li> <li>✓ Nëse mesazhi nuk shfaqet më, sistemi elektronik është ftohur mjaftueshëm. Ju mund të vazhdoni të gatuani.</li> </ol>
F4	<p>Me gjithë stakimin nëpërmjet F2 sistemi elektronik është nxehur prapë. Prandaj, të gjitha vratat e gatimit janë fikur.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pritni për pak kohë.</li> <li>2. Prekni mbi një fushë me prekje çfarëdo.</li> <li>✓ Nëse mesazhi nuk shfaqet më, sistemi elektronik është ftohur mjaftueshëm. Ju mund të vazhdoni të gatuani.</li> </ol>
F5 dhe niveli i gradimit pulsojnë në mënyrë të alternuar. Do të bjerë një tingull sinjalizues.	<p>Në zonën e panelit të komandimit ndodhet një tenxhere e nxehët. Sistemi elektronik ka rrezik të mbinxehet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Hiqni tenxheren.</li> <li>✓ Treguesi fiket pak kohë më pas.</li> </ul>
F5 dhe tingull sinjalizues	<p>Në zonën e panelit të komandimit ndodhet një tenxhere e nxehët. Vatra e gatimit është fikur për të mbrojtur sistemin elektronik.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hiqni tenxheren.</li> <li>2. Pritni për pak kohë.</li> <li>3. Prekni mbi një fushë me prekje çfarëdo.</li> <li>✓ Nëse mesazhi nuk shfaqet më, sistemi elektronik është ftohur mjaftueshëm. Ju mund të vazhdoni të gatuani.</li> </ol>
F8	<p>Vatra e gatimit ka qenë në funksionim për shumë kohë dhe është fikur automatikisht. Mund ta ndizni menjëherë vatrën e gatimit.</p>
dE dhe vratat e gatimit nuk nxehen	<p>Është aktivizuar modaliteti demonstrativ.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Shkëputni pajisjen nga rrjeti elektrik për 30 sekonda, duke fikur për pak kohë siguresën në kutinë e siguresave.</li> <li>2. Brenda 3 minutave të ardhshme prekni një fushë me prekje çfarëdo.</li> </ol>
Në ekran shfaqet një mesazh me shkrnjën "E", p.sh. E0111.	<p>Sistemi elektronik ka identifikuar një gabim.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fikni pajisjen dhe ndizeni përsëri.</li> <li>✓ Nëse problemi ka qenë vetëm një herë, mesazhi fiket.</li> <li>2. Nëse mesazhi shfaqet përsëri, telefononi shërbimin për klientin. Kur ta telefononi jepini atij mesazhin e saktë të defektit. → "Shërbimi i klientit", Faqe 36</li> </ol>

## 15 Hedhja

### 15.1 Hedhja e pajisjes së vjetër

Me hedhjen e pajisjeve në mënyrë të përshtatshme për mjeshterin mund të rifitohen lëndë të para të vlefshme.

- Hidheni pajisjen në mënyrë të përshtatshme për mjeshterin.
- Informacioni për mënyrat aktuale të hedhjes mund të merret nga shitësi specialist, si dhe pranë administratës vendore të komunës ose qytetit.



Ky aparat përmban shënjen e aparaturave elektrike dhe elektroteknike sipas Udhëzimit 2012/19/EU (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Udhëzimi jep kuadrin ligjor për te drejtën e kthimit mbrapsht të aparaturave të përdorura në të gjithë BE.

## 16 Shërbimi i klientit

Pjesët origjinale të këmbimit të rëndësishme përfunksionimin, në përputhje me rregulloren përkatëse të dizajnit ekologjik, i gjeni te shërbimi ynë për klientin përnjë periudhë të paktën 10 vjet pas vënieς në qarkullim të pajisjes suaj brenda Zonës Ekonomike Evropiane.

**Shënim** Përdorimi i shërbimit të klientit është falas në kuadrin e kushteve të garancisë së prodhuesit.

Informacionet e detajuara rreth periudhës së garancisë dhe kushteve të garancisë në vendin tuaj i gjeni te shërbimi ynë i klientit, shitësi juaj ose në faqen tonë të internetit.

Nëse kontaktoni shërbimin e klientit, ju nevojitet numri i produktit (E-Nr.) dhe numri i prodhimit (FD) i pajisjes suaj.

Të dhënat e kontaktit të shërbimit për klientin i gjeni në listën bashkëlidhur të pikave të shërbimit për klientin ose në faqen tonë të internetit.

### 16.1 Numri i produktit (E-Nr.) dhe numri i prodhimit (FD)

Numrin e produktit (E-Nr.) dhe numrin e prodhimit (FD) e gjeni në tabelën e modelit të pajisjes.

Etiketën e parametrave e gjeni:

- te pasaporta e pajisjes;
- te pjesa e poshtme e planit të gatimit.

Ju mund t'i mbani shënim këto të dhëna, për t'i gjetur shpejt përsëri të dhënat e pajisjes dhe numrin e telefonit të kujdesit për klientin.









## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001599730** (020601)

hr, sl, sq