



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Pralni stroj

WAU28R60BY

- [sl]** Uporabniški priročnik in na-
vodila za montažo

Za dodatne informacije glejte digitalni uporabniški priročnik.



Kazalo

1 Varnost	4	6 Pred prvo uporabo	19
1.1 Splošna navodila.....	4	6.1 Zagon pranja brez perila.....	19
1.2 Namenska uporaba.....	4		
1.3 Omejitev kroga uporabnikov.....	4		
1.4 Varna namestitev.....	5	7 Zaslon	20
1.5 Varna uporaba.....	7	8 Tipke	22
1.6 Varno čiščenje in vzdrževa- nje.....	9	9 Programi	24
2 Preprečevanje materialne škode	10	10 Pribor	28
3 Varstvo okolja in varčevanje	11	11 Perilo.....	28
3.1 Odlaganje embalaže novega aparata	11	11.1 Priprava perila	28
3.2 Varčevanje z energijo in viri	11		
3.3 Način za varčevanje z ener- gijo.....	11	12 Pralna in negovalna sred- stva	29
4 Namestitev in priključitev	12	13 Osnovno upravljanje.....	29
4.1 Odstranjevanje embalaže aparata	12	13.1 Vklopite aparat	29
4.2 Obseg dobave.....	12	13.2 Nastavitev programa	29
4.3 Zahteve glede mesta posta- vitve	12	13.3 Prilagoditev nastavitev pro- grama	29
4.4 Odstranjevanje transportnih varoval	13	13.4 Shranjevanje nastavitev programa.....	30
4.5 Priključitev aparata	14	13.5 Naložite perilo	30
4.6 Izravnava aparata	15	13.6 Vstavite pripomoček za do- ziranje tekočih pralnih sred- stev	30
4.7 Priklop aparata na električno napajanje	15	13.7 Uporaba pripomočka za doziranje tekočega pralne- ga sredstva.....	30
5 Spoznavanje	17	13.8 Polnjenje pralnih in nego- valnih sredstev	31
5.1 Aparat.....	17	13.9 Zagon programa	31
5.2 Predal za pralna sredstva	18	13.10 Naknadno dodajanje peri- la.....	31
5.3 Upravljalno polje.....	18	13.11 Prekinitev programa	31
5.4 Logika upravljanja	19	13.12 Jemanje perila iz aparata....	32
		13.13 Izklop aparata.....	32

14 Otroško varovalo	32
14.1 Aktiviranje otroškega varovala	32
14.2 Deaktiviranje otroškega varovala.....	32
15 Osnovne nastavite	32
16 Čiščenje in nega.....	32
16.1 Čiščenje bobna	33
16.2 Čiščenje predala za pralna sredstva.....	33
16.3 Čiščenje črpalke za pralno raztopino.....	34
17 Odpravljanje motenj.....	37
17.1 Odklepanje v sili.....	46
18 Transport, skladiščenje in odstranjevanje.....	46
18.1 Demontaža aparata.....	46
18.2 Namestitev transportnih varoval.....	46
18.3 Ponovni vklop aparata.....	46
18.4 Odstranitev starega aparata v odpad	47
19 Servisna služba.....	47
19.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD).....	47
20 Vrednosti porabe	48
21 Tehnični podatki	48



1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

1.1 Splošna navodila



- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

1.2 Namenska uporaba

Aparat uporabljajte samo:

- za pranje tkanin za strojno pranje in volne za ročno pranje v skladu z negovalno etiketo.
- z vodo iz vodovoda in običajnimi pralnimi in negovalnimi sredstvi za strojno pranje.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 4000 m.

1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporablajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci brez ustreznega nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja aparata.

Otroci, mlajši od 3 let, in domače živali naj se ne približujejo aparatu.

1.4 Varna namestitev

Pri vgradnji aparata upoštevajte varnostna navodila.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovne instalacije so nevarne.

- ▶ Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke na tipski ploščici.
- ▶ Aparat je dovoljeno priključiti na električno omrežje z izmeničnim tokom le preko ozemljene vtičnice, ki je instalirana v skladu s predpisi.
- ▶ Sistem ozemljitve hišne električne napeljave mora biti instaliran v skladu s predpisi. Preseg kablov v instalaciji mora biti dovolj velik.
- ▶ Če uporabljate zaščitno stikalo na diferenčni tok, uporabljajte samo tip stikala z oznako .
- ▶ Aparata nikoli ne napajajte prek zunanje stikalne naprave, npr. stikalne ure ali daljinskega upravljanja.
- ▶ Ko je aparat vgrajen, mora biti omrežni vtič električnega kabla prosto dostopen, če pa to ni mogoče, mora biti v električni napeljavi vgrajena večpolna naprava za prekinitve toka v skladu s predpisi o postavitvi.
- ▶ Pri postavitvi aparata pazite, da omrežni priključni vodnik ni ukleščen ali poškodovan.

Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.

- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri toplote.
- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
- ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjačajte.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Uporaba podaljšanega električnega vodnika in nedovoljenih adapterjev je nevarna.

- ▶ Ne uporabljajte podaljškov ali električnih razdelilnikov.
- ▶ Če je električni vodnik prekratek, se obrnite na servisno službo.
- ▶ Uporabljajte samo adapterje, ki jih je odobril proizvajalec.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Visoka teža aparata lahko pri dviganju povzroči poškodbe.

- Aparata ne dvigajte sami.

Če ta aparat nestrokovno postavite v pralno-sušilni stolp, lahko zgoraj postavljeni aparat pade.

- Sušilni stroj pritrdite na pralni stroj izključno s kompletom za povezavo, ki ga dobavi proizvajalec sušilnega stroja . Drugačen način postavitve ni dovoljen.
- Aparata ne postavite v pralno-sušilni stolp, če proizvajalec sušilnega stroja ne ponuja ustreznega kompleta za povezavo.
- V pralno-sušilni stolp ne postavljajte različno širokih in globokih aparatov različnih proizvajalcev.
- Pralno-sušilnega stolpa ne postavljajte na podstavek, ker se aparata lahko prevrneta.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

⚠️ PREVIDNO – Nevarnost poškodb!

Aparat se med delovanjem lahko trese ali premika.

- Aparat postavite na čisto, ravno in trdno površino.
 - Izravnajte aparat s pomočjo nog aparata in vodne tehtnice.
- Pri nestrokovno napeljanih ceveh in priključnih vodih obstaja nevarnost spotikanja.
- Cevi in priključne vode položite tako, da ne bo nevarnosti, da bi se spotaknili.

Če aparat premikate, tako da ga držite za izbočene dele, npr. za vrata, se deli lahko odlomijo.

- Stroja ne premikajte tako, da ga držite za izbočene dele.

⚠️ PREVIDNO – Nevarnost ureznic!

Če se dotikate ostrih robov na aparatu, se lahko urežete.

- Nikoli se ne dotikajte ostrih robov na aparatu.

- Med namestitvijo in transportom aparata uporablajte zaščitne rokavice.

1.5 Varna uporaba

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- Nikoli ne uporablajte poškodovanega aparata.
- Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izklučite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
- Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami in zaprite vodovodno pipo.
- Pokličite pooblaščeni servis. → *Stran 47*

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- Aparat uporablajte samo v zaprtih prostorih.
- Aparata nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam in vlagi.
- Za čiščenje aparata ne uporablajte parnega čistilnika, visoko-tlačnega čistilnika, cevi ali prh.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!

Otroci se lahko zaprejo v aparat in s tem ogrozijo svoje življenje.

- Aparata ne postavljajte za vrata, ki lahko ovirajo ali preprečujejo odpiranje vrat aparata.
- Pri odsluženih aparatih izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.

- Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zastrupitve!

Pralna in negovalna sredstva lahko pri zaužitju privedejo do zastrupitve.

- ▶ Ob nehotenem zaužitju pralnih/negovalnih sredstev takoj poiščite zdravniško pomoč.
- ▶ Pralna in negovalna sredstva shranujte nedostopno za otroke.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!

Če je bilo perilo predhodno obdelano s čistili, ki vsebujejo topila, lahko v aparatu pride do eksplozije.

- ▶ Predhodno obdelano perilo pred sušenjem temeljito izperite z vodo.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost poškodb!

Če stopite na aparat ali plezate po njem, se lahko pokrivna plošča zlomi.

- ▶ Nikoli ne stopajte ali plezajte na aparat.
 - Če sedete na odprta vrata ali se opirate nanja, se aparat lahko prevrne.
 - ▶ Ne sedajte na vrata aparata in se ne opirajte nanja.
 - ▶ Ne postavljajte predmetov na vrata aparata.
- Če sežete v vrteči se boben, si lahko poškodujete roke.
- ▶ Preden sežete v boben, počakajte, da se popolnoma ustavi.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost oparin!

Pralna raztopina je pri pranju z visokimi temperaturami vroča.

- ▶ Ne dotikajte se vroče pralne raztopine.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost poškodb!

Ta aparat uporablja programe z aktivnim kisikom. Aktivni kisik lahko povzroči solzenje in draženje sluznice.

- ▶ Ko potekajo programi z aktivnim kisikom, ne odpirajte vrat aparata z odklepanjem v sili.
- ▶ Počakajte, da se vrata odklenejo.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost kemičnih opeklin!

Ko odprete predal za pralna sredstva, lahko pralno in negovalno sredstvo brizgneta iz aparata. Če prideta v stik z očmi ali kožo, lahko povzročita draženje.

- ▶ Če pridete v stik s pralnimi ali negovalnimi sredstvi, temeljito izperite oči ali kožo s čisto vodo.
- ▶ Ob nehotenem zaužitju pralnih/negovalnih sredstev takoj poiščite zdravniško pomoč.
- ▶ Pralna in negovalna sredstva shranujte nedostopno za otroke.

1.6 Varno čiščenje in vzdrževanje

Pri čiščenju in vzdrževanju aparata upoštevajte varnostna navodila.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Vdirajoča vлага lahko povzroči električni udar.

- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika, visokotlačnega čistilnika, cevi ali prh.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Uporaba neoriginalnih nadomestnih delov in pribora je nevarna.

- ▶ Uporabljajte samo proizvajalčeve originalne rezervne dele in originalni pribor.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zastrupitve!

Pri uporabi čistil, ki vsebujejo topila, se lahko razvijejo strupeni hlapi.

- ▶ Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo topila.

2 Preprečevanje materialne škode

Upoštevajte ta navodila, da preprečite materialno škodo in poškodbe aparata.

POZOR!

Napačno doziranje mehčalca, pralnega in negovalnega sredstva ter čistil lahko vpliva na delovanje aparata.

- ▶ Upoštevajte proizvajalčeva priporočila za doziranje.

Prekoračitev največje količine perila vpliva na delovanje aparata.

- ▶ Upoštevajte največjo količino perila za vsak program in je ne prekoračite.

→ "Programi", Stran 24

Stroj je za transport zaščiten s transportnimi varovali. Če ne odstranite transportnih varoval, lahko pride do materialne škode in poškodbe aparata.

- ▶ Pred uporabo v celoti odstranite vsa transportna varovala in jih shranite.
- ▶ Pred vsakim transportom v celoti namestite vsa transportna varovala, da preprečite poškodbe med transportom.

Zaradi nestrokovne priključitve dovodne cevi lahko nastane materialna škoda.

- ▶ Navoje na dovodni cevi zategnite ročno.
- ▶ Dovodno cev po možnosti priključite na vodovodno pipo brez dodatnih povezovalnih elementov, npr. adapterja, podaljška, ventila ipd.
- ▶ Pazite, da bo notranji premer vodovodne pipe najmanj 17 mm.
- ▶ Pazite, da bo dolžina navoja na priključku na vodovodno pipo najmanj 10 mm.

Prenizek ali previsok tlak vode lahko vpliva na delovanje aparata.

- ▶ Prepričajte se, da je tlak vode v vodovodni napeljavi vsaj 100 kPa (1 bar) in največ 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Če vodni tlak presega navedeno najvišjo vrednost, je treba med priključek za pitno vodo in komplet cevi aparata namestiti reducirni ventil.
- ▶ Aparata ne priključite na mešalno baterijo breztlачne naprave za pripravo vroče vode.

Spremenjene ali poškodovane cevi za vodo lahko povzročijo materialno škodo in poškodbe aparata.

- ▶ Cevi za vodo nikoli ne prepogibajte, stiskajte, spreminjajte ali prerežite.
- ▶ Uporabite samo priložene cevi za vodo ali originalne nadomestne cevi.
- ▶ Že uporabljenih cevi za vodo nikoli ne uporabite ponovno.

Če aparat deluje z umazano ali prevročo vodo, lahko nastane materialna škoda in aparat se poškoduje.

- ▶ Aparat uporabljaljajte izključno s hladno vodo iz vodovoda.
- ▶ Neustrezna čistilna sredstva lahko poškodujejo površine aparata.
- ▶ Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.
- ▶ Ne uporabljajte močnih alkoholnih čistil.
- ▶ Ne uporabljajte trdih čistilnih blazinic ali gobic.
- ▶ Aparat čistite samo z vodo in mehko vlažno krpo.
- ▶ Če ostanki pralnega sredstva, pršila ali drugi ostanki pridejo v stik z aparatom, jih nemudoma odstranite.

3 Varstvo okolja in varčevanje

3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- ▶ Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

3.2 Varčevanje z energijo in viri

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije in vode.

Uporabljajte programe z nizko temperaturo in daljšim časom pranja ter izkoristite največjo količino perila.

- ✓ Tako je poraba energije in vode najučinkovitejša.

Uporabljajte varčno nastavitev programov.

- ✓ Ko spremenite nastavitve posameznega programa, se na zaslonu prikaže pričakovana poraba.

Pralno sredstvo dozirajte glede na stopnjo umazanosti perila.

- ✓ Če je perilo malo ali normalno umazano, zadošča manjša količina pralnega sredstva. Upoštevajte priporočilo proizvajalca pralnega sredstva za doziranje.

Če je perilo malo ali normalno umazano, znižajte temperaturo pranja.

- ✓ Pri nižjih temperaturah aparat rabi manj energije. Če je perilo malo ali normalno umazano, zadoščajo tudi temperature, nižje od navedenih na etiketi za nego.

Nastavite največje število vrtljajev ozemanja, če boste perilo nato sušili v sušilnem stroju.

- ✓ Če je perilo bolj suho, se trajanje programa sušenja skrajša in poraba energije je nižja. Z višjim številom vrtljajev ozemanja se zmanjša količina preostale vlage v perilu in ozemanje postane glasnejše.

Perilo perite brez predpranja.

- ✓ Če perete s predpranjem, se trajanje programa podaljša in poraba energije in vode je višja.

Aparat ima funkcijo samodejnega prepoznavanja količine.

- ✓ Samodejno prepoznavanje količine optimalno prilagodi porabo vode in trajanje programa vrsti tkanin in količini perila.

Aparat ima Aquasensor.

- ✓ Aquasensor med izpiranjem preverja stopnjo kalnosti vode za izpiranje in ustrezno prilagodi trajanje in število izpiranj.

3.3 Način za varčevanje z energijo

Če dalj časa ne upravljate z aparatom, se preklopi v način za varčevanje z energijo.

Način za varčevanje z energijo se izklopi, ko znova upravljate z aparatom.

4 Namestitev in priključitev

4.1 Odstranjevanje embalaže aparata

POZOR!

Predmeti, ki ostanejo v bobnu in niso namenjeni za delovanje v aparatu, lahko povzročijo materialno škodo in poškodbe aparata.

- ▶ Pred uporabo te predmete in ves priloženi pribor odstranite iz bobna.

1. Z aparata odstranite vso embalažo in zaščitne folije.
→ "Odlaganje embalaže novega aparata", Stran 11.
2. Preverite, če so na aparatu vidne poškodbe.
3. Odprite vrata aparata.
→ "Osnovno upravljanje", Stran 29
4. Odstranite pribor iz bobna.
5. Zaprite vrata aparata.

4.2 Obseg dobave

Ko razpakirate vse dele, jih preverite, če so se ob transportu poškodovali. Preverite tudi popolnost obsega dobave.

POZOR!

Če aparat uporabljate z nepopolnim ali okvarjenim priborom, lahko aparat slabše deluje ali se poškoduje in povzroči materialno škodo.

- ▶ Aparata ne uporabljajte z nepopolnim ali okvarjenim priborom.
- ▶ Pred uporabo aparata zamenjajte ustrezen pribor.
→ "Pribor", Stran 28

Opomba: V tovarni so preizkusili brezhibno delovanje aparata. Pri tem so v aparatu lahko ostali madeži od vode. Madeži izginejo po prvem pranju.

V obsegu dobave so zajeti naslednji deli:

- Pralni stroj
- Spremni dokumenti
- Transportna varovala
→ "Odstranjevanje transportnih varoval", Stran 13
- Pokrivne kape
- Cev za dovod vode
→ "Priklučitev dovodne cevi", Stran 14

4.3 Zahteve glede mesta postavitve

⚠️ OPOZORILO

Nevarnost električnega udara!

Nekateri deli aparata so pod napetostjo. Dotikanje delov pod napetostjo je nevarno.

- ▶ Aparata ne uporabljajte brez pokrova.

⚠️ OPOZORILO

Nevarnost poškodb!

Če aparat deluje na podnožju, se lahko prevrne.

- ▶ Pred uporabo obvezno pritrdite noge aparata s proizvajačevimi pritrdilnimi sponami → Stran 28.

POZOR!

Če preostala voda v aparatu zmrzne, se aparat lahko poškoduje.

- ▶ Aparata ne nameščajte in uporabljajte v prostorih, kjer zmrzuje, ali na prostem.

Če aparat nagnete za več kot 40°, voda lahko izteče iz aparata in povzroči materialno škodo.

- ▶ Previdno nagnite aparat.

- Aparat transportirajte v pokončnem položaju.


Mesto postavite	Zahteve
Podnožje	Aparat pritrдrite s pritrdilnimi spomnami → Stran 28.
Strop z lesenimi tramovi	Aparat postavite na vodooodporno leseno ploščo (debeline najmanj 30 mm), ki je trdno privita na tla.
Med kuhinjskimi elementi	Aparat vgradite samo pod nepreklenjen pult, ki je trdno povezan s sosednjimi omarami. Potrebna širina niše: 60 cm.
Ob steni	Cevi ne priprite med steno in aparat.

4.4 Odstranjevanje transportnih varoval


Aparat je za transport zaščiten s transportnimi varovali na zadnji strani aparata.

Opomba: Vijake transportnih varoval in tulce shranite za poznejši transport
→ Stran 46.


- Cevi potegnite iz držal.

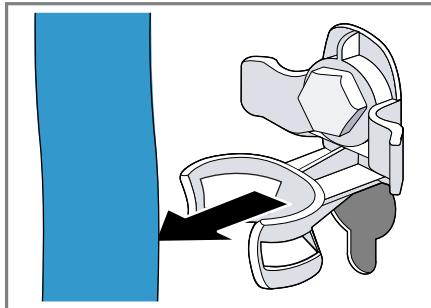

- Vse vijake 4 transportnih varoval odvijte z vijačnim ključem dim. 13 ① in jih odstranite ②.

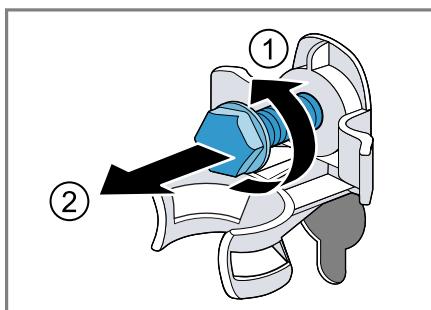


- Priključni kabel odstranite iz držala.

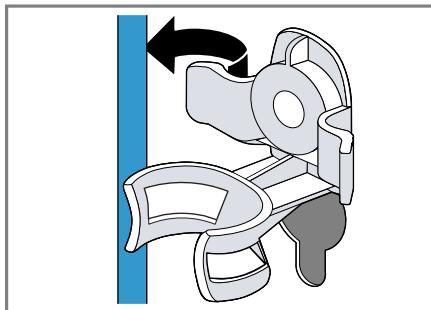


si Namestitev in priključitev


4. Odstranite 4 tulce.

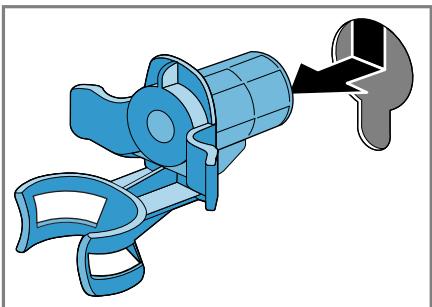

5. Vstavite 4 pokrivne kape.

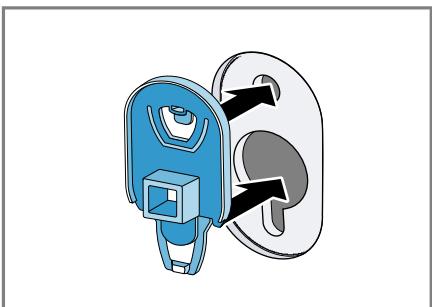


6. 4 pokrivne kape potisnite navzdol.

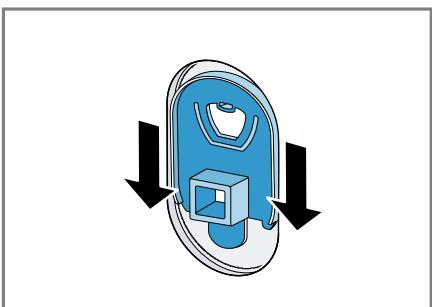


4.5 Priključitev aparata

Priključitev dovodne cevi

1. Dovodno cev priključite na aparat.

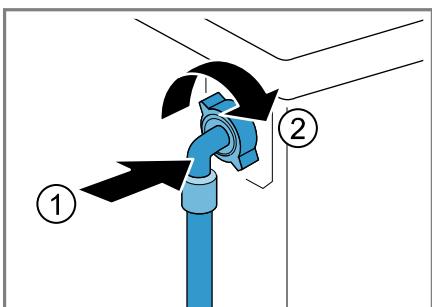

2. Dovodno cev priključite na vodovodno pipo ($26,4\text{ mm} = \frac{3}{4}\text{''}$).

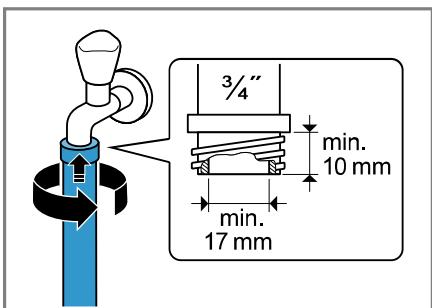

3. Previdno odprite pipo in preverite, če priključna mesta tesnijo.

Načini priključitve na odtok

Te informacije vam bodo pomagale priključiti aparat na odtok.


POZOR!

Med črpanjem je otočna gibka cev pod tlakom in se lahko sname s priključnega mesta.


- Otočno gibko cev zavarujte pred nehotenim snemanjem.

Opomba: Upoštevajte višine izčrpavanja.


Največja višina izčrpavanja znaša 100 cm.

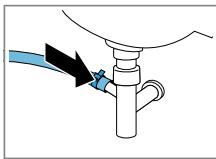Sifon

Priklučno mesto zavarujte s cevno objemko (24–40 mm).

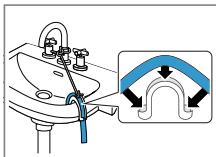
Umivalnik

Odtočno gibko cev pritrdite s kolenom
→ Stran 28 in jo zavarujte.

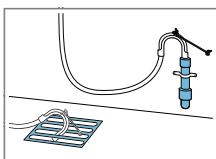Plastična cev z gumijasto objemko ali odtočni kanal


Odtočno gibko cev pritrdite s kolenom
→ Stran 28 in jo zavarujte.

- Vrtite noge aparata, da izravnate aparat. Z vodno tehnicco preverite, ali je aparat izravan.

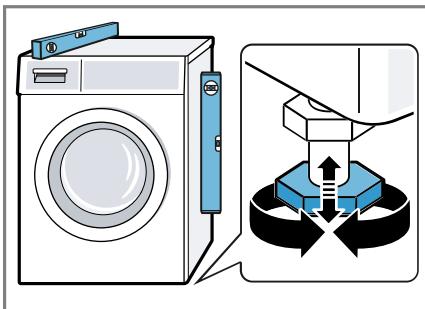

Vse noge aparata morajo trdno stati na tleh.

- Protimaticce privijte proti ohišju z vijačnim ključem dim. 17 in jih ročno zategnite.

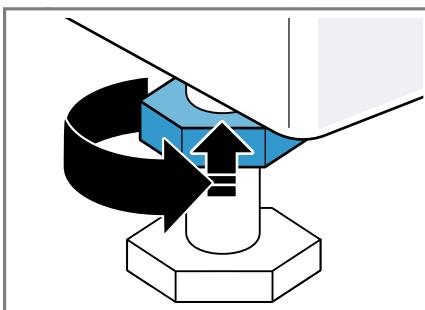


Pri tem nogo aparata trdno držite in ne spreminjajte višine.

4.6 Izravnava aparata

Da zmanjšate hrup in tresljaje ter preprečite premikanje aparata, pravilno izravnajte aparat.

- Protimaticce odvijte v desno z vijačnim ključem dim. 17.

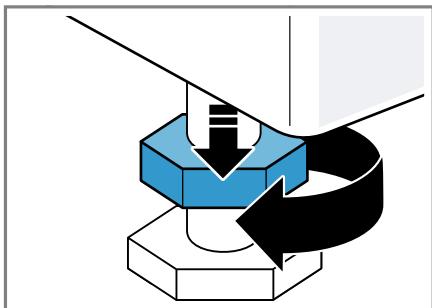

4.7 Priklop aparata na električno napajanje

Opomba: Hišna električna napeljava mora ustrezati lokalnim zakonskim predpisom in mora vsebovati zaščitno stikalo na diferenčni tok.

- Vtič omrežnega priključnega vodnika priključite na vtičnico v bližini aparata.

Priklučne podatke aparata najdete v tehničnih podatkih → Stran 48.


sl Namestitev in priključitev

- 2.** Preverite omrežni vtič glede dobre pritrditve.

5 Spoznavanje

5.1 Aparat


Tukaj najdete pregled sestavnih delov svojega aparata.

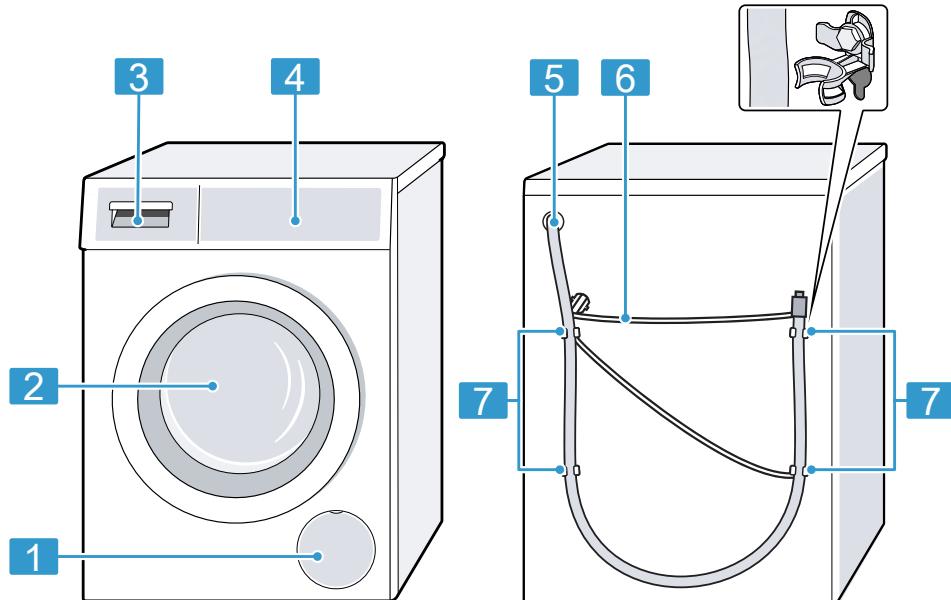

Glede na tip aparata se lahko podrobnosti na sliki razlikujejo, npr. barva in oblika.

- | | | | |
|----------|---|----------|------------------------------------|
| 1 | Vzdrževalna loputa črpalke za pralno raztopino → Stran 34 | 7 | Transportna varovala
→ Stran 13 |
| 2 | Vrata | | |
| 3 | Predal za pralna sredstva
→ Stran 18 | | |
| 4 | Upravljalno polje → Stran 18 | | |
| 5 | Odtočna gibka cev
→ Stran 14 | | |
| 6 | Omrežni priključni kabel
→ Stran 15 | | |

5.2 Predal za pralna sredstva

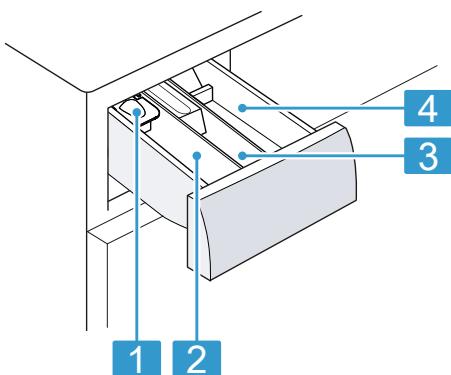

1 Pomoč pri doziranju tekočega pralnega sredstva
→ "Vstavite pripomoček za doziranje tekočih pralnih sredstev", Stran 30


2 Prekat II:
■ Pralno sredstvo za glavno pranje
■ Sredstvo za mehčanje vode
■ Belilo
■ Sol za odstranjevanje maledžev

3 Prekat ☀:
■ Mehčalec
■ Tekoči škrob
■ Sredstvo za impregniranje

4 Prekat I:
■ Pralno sredstvo za predpranje
■ Higienско pralno sredstvo

5.3 Upravljalno polje

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

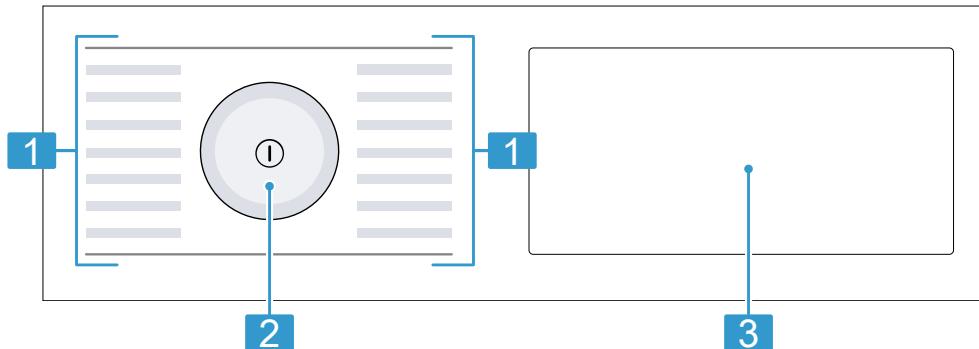

1 Programi → Stran 24

2 Programsко stikalo
→ Stran 29


3 Tipke → Stran 22 in zaslon
→ Stran 20

5.4 Logika upravljanja


POZOR!

Če močno pritiskate na zaslon, se lahko poškoduje.

- ▶ Na zaslon ne pritiskajte močno.
- ▶ Na zaslon ne pritiskajte s koničastimi ali ostrimi predmeti.

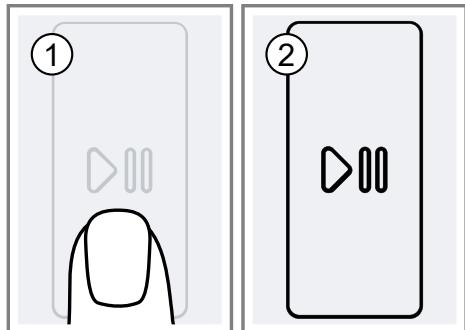

5. Pralni prašek dodajte v prekat II.

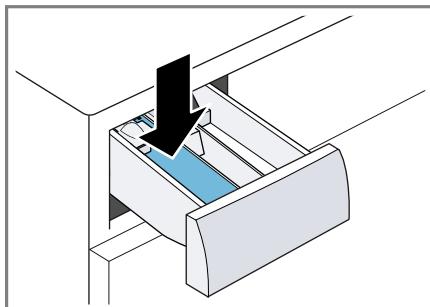

Da preprečite penjenje, uporabite le polovico količine pralnega sredstva, ki jo proizvajalec priporoča za malo umazano perilo. Ne uporabljajte pralnega sredstva za volno ali občutljivo perilo.

6. Vstavite predal za pralno sredstvo.
7. Za zagon programa pritisnite (Start/Pause).
- ✓ Na zaslonu se prikaže preostali čas trajanja programa.
- ✓ Po koncu programa se na zaslonu prikaže: End.
8. Zaženite prvo pranje ali pritisnite ①, da izklopite aparat.
→ "Osnovno upravljanje", Stran 29

6 Pred prvo uporabo

Pripravite aparat na uporabo.


6.1 Zagon pranja brez perila

Preden je aparat zapustil tovarno, je bil temeljito preizkušen. Da odstranite morebitne ostanke vode, prvič perite brez perila.

1. Pritisnite ①.
- Postopek vklopa traja nekaj sekund.
2. Nastavite program **Drum Clean**.
3. Zaprite vrata.
4. Izvlecite predal za pralno sredstvo.

7 Zaslon

Na prikazovalniku so prikazane trenutne nastavljene vrednosti, možnosti izbire ali pa opozorilna besedila.

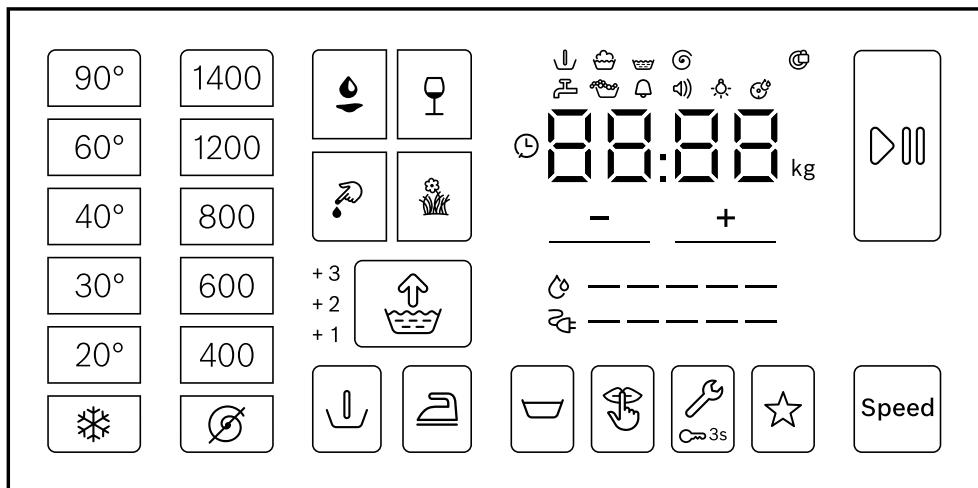

Primer prikaza na zaslonu

Prikaz	Naziv	več informacij
0:40 ¹	Trajanje programa/preostali čas programa	Predvideno približno trajanje programa ali preostali čas programa.
⌚ 10 ¹	Končano čez –	→ "Tipke", Stran 22
9,0 kg ¹	Priporočena količina perila	Največja količina perila za nastavljeni program v kg.
⬇	Predpranje	Stanje programa
冼	Pranje	Stanje programa
冼	Izpiranje	Stanje programa
⌚	Ožemanje	Stanje programa
End	Konec programa	Stanje programa
+1 +2 +3	Dodatno izpiranje	Dodatna izpiranja so aktivirana. → "Tipke", Stran 23
⚡	Poraba energije	Poraba energije za nastavljeni program. ■ — : nizka poraba energije ■ - - - - : visoka poraba energije

¹ Primer

Prikaz	Naziv	več informacij
⌚	Poraba vode	Poraba vode za nastavljeni program. ■ — : nizka poraba vode ■ ———— : visoka poraba vode
钤	Zvočni signal za konec	Osnovna nastavitev
ⓘ	Zvok tipk	Osnovna nastavitev
☀	Svetlost zaslona	Osnovna nastavitev
⌚	Opomnik za čiščenje bobna	utripa: boben je umazan. Izvedite program ⌚ Drum Clean za čiščenje in nego bobna in posode za pralno raztopino. → "Čiščenje bobna", Stran 33
:	Sistem za nadzor napetosti	utripa: samodejni sistem za nadzor napetosti zaznava nedovoljeno prenizko napetost. Program se zaustavi. Opomba: Program se bo nadaljeval, ko bo napetost spet primerna.
.	Sistem za nadzor napetosti	utripa: program se je zaustavil zaradi nedovoljene prenizke napetosti. Napetost je spet primerna in program se nadaljuje. Opomba: Trajanje programa se podaljša.
⌚	Zaznavanje pene	Aparat je zaznal preveč pene.
⌚	Vrata	■ sveti: vrata so zaklenjena in jih ni mogoče odpreti. ■ utripa: vrata niso zaprta. ■ ugasnjeno: vrata so odklenjena in jih lahko odprete.
⽔	Vodovodna pipa	■ Ni vodnega tlaka. ■ Vodni tlak je prenizek.
E:35 / -10 ¹	Napaka	Koda napake, prikaz napake, signal.

¹ Primer

8 Tipke

Izbira nastavitev programa je odvisna od nastavljenega programa. Možnosti izbire za vsak program najdete v pregledu za → "Programi", Stran 24.

Tipka	Izbira	več informacij
▷ (Start/Pause)	<ul style="list-style-type: none"> ■ vklop ■ prekinitvev ■ premor 	Zagon, prekinitvev programa ali premor.
Speed	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje 	Aktiviranje ali deaktiviranje skrajšane programa. Opomba: Poraba energije se zviša. To ne vpliva na rezultat pranja.
⌚ (Olje) ♀ (Rdeče vino) ♂ (Kri) 𝒮 (Trava)	Večkratna izbira	Izberite vrsto madežev. Temperatura, vrtenje bobna in čas namakanja se prilagodijo vrsti madežev.
- / + (Končano v)	do 24 ur	Določite čas konca programa. Trajanje programa je že všteto v nastavljeno število ur. Po zagonu programa se prikaže trajanje programa. Opomba: Uporabite tipke, da nastavite vrednosti.
✿ - 90° (Izbira temperature)	✿ - 90 °C	Prilagodite temperaturo v °C.
∅ - 1400 (Zmanjševanje hitrosti centrifuge)	∅ - 1400 vrt/min	Spremenite število vrtljajev ožemanja ali deaktivirajte ožemanje. Če izberete ∅, se voda izčrpa in ožemanje je deaktivirano. Perilo mokro ostane v bobnu.
① (omrežno stikalo)	<ul style="list-style-type: none"> ■ vklop ■ izklop 	Vklopite ali izklopite aparat.
♾ 3s (Otroška zaščita 3 sek.)	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje 	→ "Otroško varovalo", Stran 32
⚡ (Osnovna nastavitev)	Večkratna izbira	Osnovne nastavitev
⬇ (Predpranje)	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje 	Aktivirajte ali deaktivirajte predpranje, npr. za pranje močno umazanega perila.

Tipka	Izbira	več informacij
	<ul style="list-style-type: none"> ■ +1 ■ +2 ■ +3 	<p>Aktivirajte ali deaktivirajte do tri dodatna izpiranja.</p> <p>Priporočljivo pri posebno občutljivi koži ali na področjih z zelo mehko vodo.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje 	<p>Aktivirajte ali deaktivirajte ožemanje in črpanje vode ob koncu pranja.</p> <p>Perilo ostane po zadnjem izpiranju v vodi.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje 	<p>Aktivirajte ali deaktivirajte tiho pranje, npr. za pranje ponoči.</p> <p>Opozorilni signal ob koncu programa je deaktiviran in število vrtljajev končnega ožemanja se zmanjša.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje 	<p>Aktivirajte ali deaktivirajte način za manj mečkanja.</p> <p>Da bo perilo manj zmečkano, aparat prilagodi potek ožemanja in število vrtljajev ožemanja.</p> <p>Perilo je po pranju tako vlažno, da se zgladi, ko ga obesite na vrv za sušenje.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ shrani ■ nastavitev 	<p>Če tipko pritisnete za pribl. 3 sekunde, da shranite svoje individualne nastavitevne programe.</p> <p>→ "Shranjevanje nastavitev programa", Stran 30</p> <p>Če tipko na kratko pritisnete, nastavite program z vašimi individualnimi nastavtvami programa.</p>

9 Programi

Opomba: Nalepke za nego perila vam bodo še dodatno pomagale pri izbiri programa.

Program	Opis	maks. količi- na pe- riła (kg)
Cottons 	<p>Pranje trpežnih tkanin iz bombaža, lanu in mešanih vlaken.</p> <p>Primerno tudi kot skrajšani program za normalno umazano perilo, če aktivirate Speed .</p> <p>Nastavitev programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 90 °C ■ maks. 1400 vrt/min 	9,0 5,0 ¹
Eco 40-60	<p>Pranje tkanin iz bombaža, lanu in mešanih vlaken.</p> <p>Opomba: Tkanine, ki jih v skladu s simbolom za nego perila lahko perete pri temperaturi od 40 °C  do 60 °C , lahko perete skupaj.</p> <p>Učinkovitost pranja ustreza najboljšemu možnemu razredu učinkovitosti pranja v skladu z zakonodajo. Pri tem programu se temperatura samodejno prilagodi količini perila, da dosežete optimalno energijsko učinkovitost in najboljšo možno učinkovitost pranja. Temperature pranja ni mogoče spremeniti.</p> <p>Nastavitev programa:</p> <p>Opomba: Temperature pri tem programu ni mogoče nastaviti in se samodejno določi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. – °C ■ maks. 1400 vrt/min 	9,0
Cotton Colour 	<p>Pranje trpežnih tkanin iz bombaža, lanu in mešanih vlaken.</p> <p>Energijsko varčen program.</p> <p>Opomba: Dejanska temperatura pranja se lahko zaradi varčevanja z energijo razlikuje od nastavljenne temperature pranja. Učinkovitost pranja ustreza zakonskim predpisom.</p> <p>Nastavitev programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 90 °C ■ maks. 1400 vrt/min 	9,0

¹ Speed aktivirano

Program	Opis	maks. količi- na pe- rila (kg)
Easy-Care 	Pranje tkanin iz sintetike in mešanih vlaken. Nastavitev programa: <ul style="list-style-type: none">■ maks. 60 °C■ maks. 1200 vrt/min	4,0
Quick Mix 	Pranje tkanin iz bombaža, lanu, sintetike in mešanih vlaken. Primerno za malo umazano perilo. Nastavitev programa: <ul style="list-style-type: none">■ maks. 60 °C■ maks. 1400 vrt/min	4,0
Delicates/Silk 	Pranje občutljivih pralnih tkanin iz svile, viskoze in sintetike. Uporabite pralno sredstvo za občutljivo perilo ali svilo. Opomba: Posebno občutljive kose perila ali perilo s kaveljci, zankami ali loki perite v mrežici. Nastavitev programa: <ul style="list-style-type: none">■ maks. 40 °C■ maks. 800 vrt/min	2,0
 Wool 	Pranje tkanin iz volne ali z deležem volne za ročno in strojno pranje. Da se perilo ne bi skrčilo, boben posebno nežno in z dolgimi premori premika tkanine. Uporabite pralno sredstvo za volno. Nastavitev programa: <ul style="list-style-type: none">■ maks. 40 °C■ maks. 800 vrt/min	2,0
 Rinse 	Izpiranje, ki mu sledi ožemanje in črpanje vode. Nastavitev programa: maks. 1400 vrt/min	-
 Spin/Drain 	Ožemanje in črpanje vode. Če želite samo črpanje vode, aktivirajte  . Perilo se ne ožame. Nastavitev programa: maks. 1400 vrt/min	-

¹ **Speed** aktivirano

Program	Opis	maks. količi- na pe- rila (kg)
Shirts/Blouses (Srajce/Bluze)	<p>Pranje srajc in bluz, ki jih ni treba likati, iz bombaža, lanu, sintetike in mešanih vlaken.</p> <p>Nasvet: Da preprečite mečkanje perila, aktivirajte . Perilo se samo na kratko ožame in lahko še mokro vzamete iz stroja. Obesite mokre srajce in bluze, da se poravnajo.</p> <p>Opomba: Srajce in bluze iz svile ali občutljivih materialov perite na programu Delicates/Silk .</p> <p>Nastavitev programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 60 °C ■ maks. 800 vrt/min 	2,0
Sportswear (Športna oblačila)	<p>Pranje športnih oblačil in oblačil za prosti čas iz sintetike, mikrovlaken in flisa.</p> <p>Uporabite pralno sredstvo za športna oblačila.</p> <p>Ne uporabljajte mehčalca.</p> <p>Nasvet: Močno umazano perilo perite na programu Easy-Care .</p> <p>Nastavitev programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 vrt/min 	2,0
Dark Wash (Temno perilo)	<p>Pranje temnih tkanin in tkanin močnih barv iz bombaža ter tkanin s preprosto nego, npr. jeansa.</p> <p>Oblačila perite z notranjo stranjo obrnjeno navzven.</p> <p>Uporabite tekoče pralno sredstvo.</p> <p>Nastavitev programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 40 °C ■ maks. 1200 vrt/min 	4,0
Drum Clean (Čiščenje bobna)	<p>Čiščenje in nega bobna.</p> <p>Program uporabite v naslednjih primerih:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ pred prvo uporabo ■ pri pogostem pranju pri temperaturi 40 °C in manj ■ po daljši odsotnosti <p>Uporablajte univerzalni pralni prašek ali pralno sredstvo z belilom.</p> <p>Količino pralnega sredstva prepolovite, da preprečite penjenje.</p> <p>Ne uporabljajte mehčalca.</p>	-

¹ Speed aktivirano

Program	Opis	maks. količi- na pe- rila (kg)
	<p>Ne uporabljajte pralnega sredstva za volno in občutljivo perilo ali tekočega pralnega sredstva.</p> <p>Opomba: Če dalj časa niste uporabili programa s temperaturo 60 °C ali več, utripa prikaz za čiščenje bobna, da vas opomni.</p>	
⌚ Super Quick 15'/30' (Hitro 15'/30')	<p>Pranje tkanin iz bombaža, sintetike in mešanih vlačen.</p> <p>Kratek program za malo umazane majhne kose perila.</p> <p>Program traja pribl. 30 minut.</p> <p>Če želite trajanje programa skrajšati na 15 minut, aktivirajte Speed . Največja količina perila se zmanjša na 2,0 kg.</p> <p>Nastavitev programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 40 °C ■ maks. 1200 vrt/min 	4,0

¹ **Speed** aktivirano

10 Pribor

Uporabljajte originalni pribor. Ta je prilagojen vašemu aparatu.

Opomba: Nekateri deli pribora so na voljo tudi v drugih barvah. Obrnite se na

→ "Servisna služba", Stran 47.

	Uporaba	Kataloška številka
Podaljšek dovodne cevi	Podaljšek dovodne cevi za hladno vodo ali za Aquastop (2,50 m).	WMZ2381
Spone	Večja stabilnost aparata.	WMZ2200
Koleno	Pritrditev odtočne gibke cevi.	00655300
Vložek za tekoče pralno sredstvo	Doziranje tekočega pralnega sredstva.	00605740
Podstavek	Postavite aparat na višjo ravnen, da lažje vlagate perilo v aparat in gajemljete iz njega.	WMZ20490

11 Perilo

Opomba: Podrobnejše informacije najdete v digitalnih navodilih za uporabo. Skenirajte kodo QR v kazalu ali na www.bosch-home.com.

Da odstranite neprijetne vonjave, lahko tkanine tudi samo osvežite z aktivnim kisikom.

11.1 Priprava perila

POZOR!

Predmeti, ki ostanejo v perilu, lahko poškodujejo perilo in boben.

- ▶ Pred uporabo odstranite vse predmete iz žepov oblačil.
- ▶ Pripravite perilo, da varujete aparat in perilo.
 - izpraznjite žepe

- skrtačite pesek iz vseh zavirkov in žepov
- zapnite prevleke za odeje in vzglavnike
- zapnite zadrge, sprijemala, kaveljčke in zanke
- pasove in trakove zvezrite ali uporabite vrečko za perilo
- daljše trakove in vrvce s trdimi zaključki v kapucah ali hlačah zvezrite
- odstranite kolesca in obtežilne vrvce za zaveso ali uporabite mrežico za perilo
- za majhne in občutljive kose perila, npr. otroške nogavičke, uporabite mrežico za pranje
- nekateri trdovratni in zasušeni madeži izginejo šele po večkratnem pranju
- velike in majhne kose perila pertite skupaj

- svežih madežev ne drgnite, ampak nanje nanesite milnico
- perilo razgrnite in razrahljajte ali upoštevajte opis programov

12 Pralna in negovalna sredstva

Opombe

- Podrobnejša navodila za uporabo najdete na www.bosch-home.com ali tako, da poskenirate kodo QR na naslovniči teh navodil za uporabo.
- Upoštevajte informacije o varnosti → *Stran 4* in preprečevanju materialne škode → *Stran 10*.

Navodila proizvajalca za uporabo in doziranje najdete na embalaži.

Opombe

- če uporabljate tekoča pralna sredstva, uporabljaljajte le takšna, ki sama tečejo
- ne mešajte različnih tekočih pralnih sredstev
- ne mešajte pralnih sredstev in mehčalca
- ne uporabljajte nobenih izdelkov, ki imajo veliko dodatkov, in močno zgoščenih izdelkov
- ne uporabljajte sredstev, ki vsebujejo topila, jedkih sredstev ali sredstev, ki povzročajo uhajanje plinov, npr. tekočega belila
- barvila uporabljajte varčno, sol lahko razžre nerjaveče jeklo
- v aparatu ne uporabljajte sredstev za razbarvanje

13 Osnovno upravljanje

Opomba: Podrobnejše informacije najdete v digitalnih navodilih za uporabo. Skenirajte kodo QR v kazalu ali na www.bosch-home.com.

13.1 Vklopite aparat

Zahteva: Stroj je pravilno postavljen in priključen.

→ "Namestitev in priključitev", *Stran 12*

- ▶ Pritisnite ①.
Postopek vklopa traja nekaj sekund.

13.2 Nastavitev programa

1. Obrnite programsko stikalo in ga nastavite na želeni program.
→ "Programi", *Stran 24*
2. Po potrebi prilagodite nastavitev programa → *Stran 29*.

13.3 Prilagoditev nastavitev programa

Zahteva: Program je nastavljen.

→ "Nastavitev programa", *Stran 29*

- ▶ Prilagodite nastavitev programa.
→ "Tipke", *Stran 22*

Upoštevajte informacije o temi Logika upravljanja.

Opomba: Nastaviteve programa se zata program ne shranijo trajno.

13.4 Shranjevanje nastavitev programa

Individualne nastavitev programa lahko shranite kot priljubljeni program.

Zahteve

- Program je nastavljen.
- Nastavitev programa so prilagojene.
- ▶ Za pribl. 3 sekunde pritisnite ☆.
Za priklic shranjenega programa pritisnite ☆.

Opomba: Ponovite te korake, da prepišete shranjeni program.

13.5 Naložite perilo

Opomba: Da preprečite mečkanje, upoštevajte največjo količino perila za

→ "Programi", Stran 24.

Zahteve: Perilo je pripravljeno.

→ "Perilo", Stran 28

1. Odprite vrata.

Prepričajte se, da je boben prazen.

2. Perilo naložite v boben.

3. Zaprite vrata.


Prepričajte se, da perila niste priprili z vratit.

13.6 Vstavite pripomoček za doziranje tekočih pralnih sredstev


Če pripomoček za doziranje naročite kot pribor, morate vstaviti pripomoček za doziranje.

1. Izvlecite predal za pralno sredstvo.

2. Vložek potisnite navzdol in izvlecite predal za pralna sredstva.

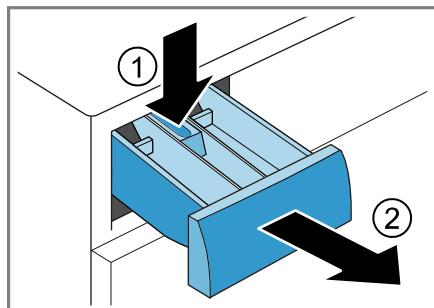

3. Vstavite pripomoček za doziranje.

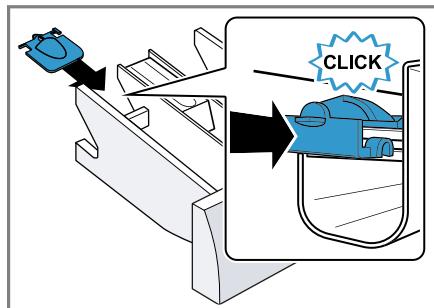


4. Vstavite predal za pralna sredstva.

13.7 Uporaba pripomočka za doziranje tekočega pralnega sredstva


Za doziranje tekočih pralnih sredstev lahko v predalu za pralna sredstva uporabite pripomoček za doziranje.

1. Izvlecite predal za pralna sredstva.

2. Pripomoček za doziranje potisnite naprej.

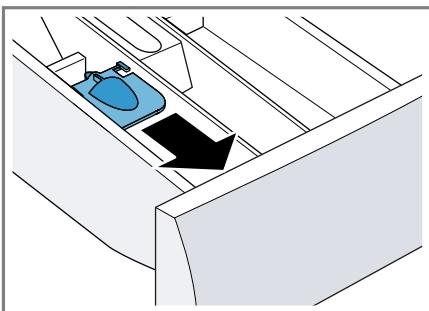

3. Pripomoček za doziranje poklopite navzdol, da se zaskoči.

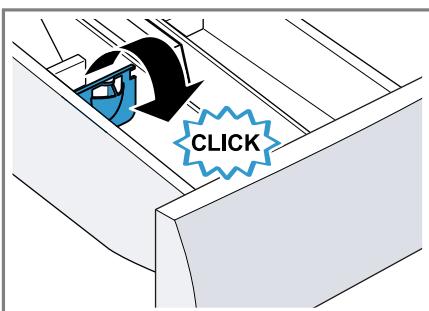

4. Zaprite predal za pralna sredstva.

13.8 Polnjenje pralnih in negovalnih sredstev

Opombe

- Pripomočka za doziranje tekočih pralnih sredstev ne uporabljajte pri pralnih sredstvih v gelu, pralnem prašku, aktiviranem predpranju in pri programih z izbranim časom „Konec čez“.
 - Upoštevajte navodila za pralna in negovalna sredstva → Stran 29.
1. Izvlecite predal za pralno sredstvo.
 2. Napolnite pralno sredstvo.
→ "Predal za pralna sredstva", Stran 18
 3. Po potrebi dodajte negovalno sredstvo.

4. Vstavite predal za pralno sredstvo.

13.9 Zagon programa

Opomba: Če želite spremeniti čas do konca programa, najprej nastavite čas Končano čez.

- ▶ Pritisnite .
- ✓ Boben se vrvi in poteka samodejno zaznavanje količine perila, ki lahko traja do 2 minuti, nato začne pritekati voda.
- ✓ Na zaslonu se prikaže bodisi trajanje programa bodisi čas Končano čez.
- ✓ Če zaženete program z aktivnim kisikom, je boben po zagonu programa osvetljen in vidna je megllica, ki nastaja.
- ✓ Po koncu programa se na zaslonu prikaže: End.

13.10 Naknadno dodajanje perila

Opomba: Če zaženete program z aktivnim kisikom, po zagonu programa ne morete dodajati perila.

1. Pritisnite .
- Aparat je začasno zaustavljen.
- Opomba:** Če se prikaže , dodajanje perila ni mogoče.
- Ko  ugasne, lahko dodate perilo.
2. Odprite vrata aparata.
3. Dodajte ali odvzemite perilo.
4. Zaprite vrata aparata.
5. Pritisnite .

13.11 Prekinitev programa

1. Pritisnite .
2. Odprite vrata aparata.

sl Otroško varovalo

Pri visoki temperaturi in visoki ravni vode ostanejo vrata aparata iz varnostnih razlogov zaklenjena.

- Pri visoki temperaturi zaženite program  **Rinse**.
- Pri visoki ravni vode zaženite program  **Spin** ali izberite ustrezен program za izčrpavanje.
→ "Programi", Stran 24


3. Vzemite perilo iz aparata
→ Stran 32.

13.12 Jemanje perila iz aparata

1. Odprite vrata aparata.
2. Vzemite perilo iz aparata.

13.13 Izklop aparata

1. Pritisnite ①.
2. Zaprite vodovodno pipo.
3. Gumijasto tesnilo obrišite do suhega in odstranite tujke.

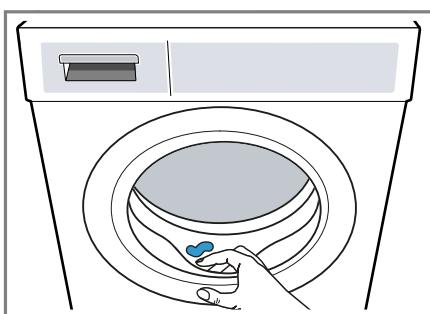

4. Vrata aparata in predal za pralno sredstvo pustite odprta, da lahko preostala voda izhlapi.

14 Otroško varovalo

Zavarujte aparat pred nenamernim upravljanjem upravljalnih elementov.

14.1 Aktiviranje otroškega varovala

- ▶ Za pribl. 3 sekunde pritisnite  **3s**.
- ✓ Upravljalni elementi so zaklenjeni.
- ✓ Otroško varovalo ostane aktivno tudi po izklopu aparata.

14.2 Deaktiviranje otroškega varovala

Zahteva: Za deaktivacijo otroškega varovala mora biti aparat vklopljen.

- ▶ Za pribl. 3 sekunde pritisnite  **3s**.

15 Osnovne nastavitev

Osnovne nastavitev aparata lahko prilagodite svojim potrebam.

Opomba: Podrobnejše informacije najdete v digitalnih navodilih za uporabo. Skenirajte kodo QR v kazalu ali na www.bosch-home.com.

16 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

Opomba: Podrobnejše informacije najdete v digitalnih navodilih za uporabo. Skenirajte kodo QR v kazalu ali na www.bosch-home.com.

16.1 Čiščenje bobna


⚠ PREVIDNO

Nevarnost poškodb!


Če trajno perete pri nizki temperaturi in ne prezračujete aparata, se lahko boben poškoduje, kar lahko povzroči telesne poškodbe.

- ▶ Redno izvajajte program za čiščenje bobna ali perite pri temperaturi najmanj 60 °C.
- ▶ Po vsaki uporabi pustite vrata in predalček za detergent odprta, da se aparat posuši.
- ▶ Izvedite program  **Drum Clean** brez perila z univerzalnim pralnim praškom.

3. Vložek izvlecite od spodaj navzgor.

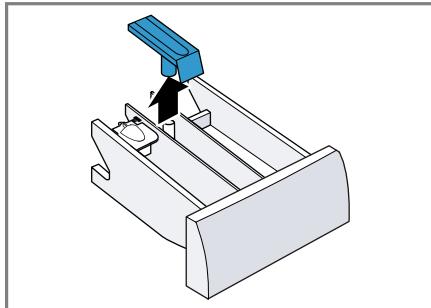


4. Predal za pralno sredstvo in vložek operite z vodo in ščetko in ju osušite.

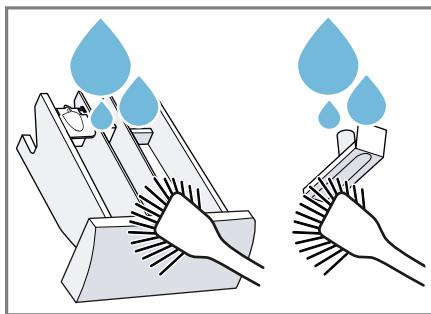


16.2 Čiščenje predala za pralna sredstva

1. Izvlecite predal za pralno sredstvo.
2. Vložek potisnite navzdol in odstranite predal za pralno sredstvo.

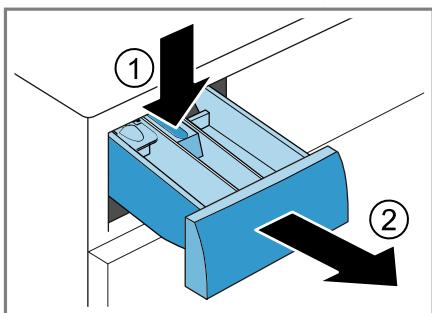


5. Vložek vstavite, da se zaskoči.

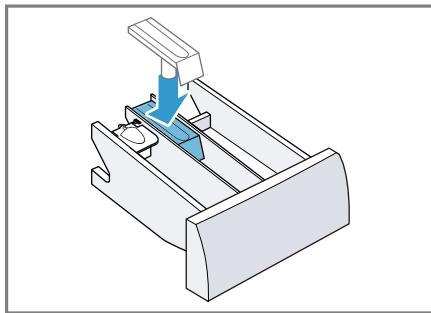

sl Čiščenje in nega

- Očistite odprtino predala za pralno sredstvo.

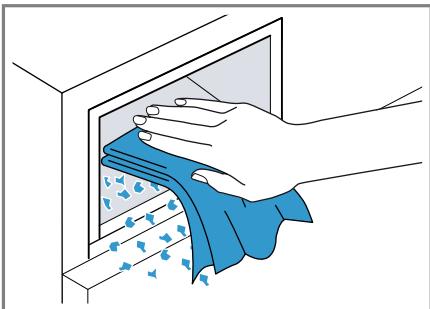


- Vstavite predal za pralno sredstvo.

16.3 Čiščenje črpalk za pralno raztopino


Očistite črpalko za pralno raztopino, če pride do motenj, npr. zamašitve ali ropotanja.

Praznjenje črpalke za pralno raztopino


- Zaprite vodovodno pipo.
- Izklopite aparat.
- Izklučite vtič aparata iz električnega omrežja.
- Odprite vzdrževalno loputo in jo odstranite.

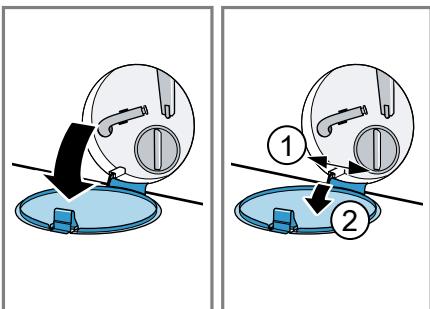

- Pod odprtino potisnite dovolj veliko posodo.

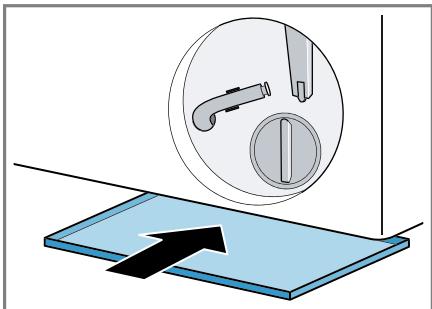


- Cev za izpraznitve snemite iz držala.

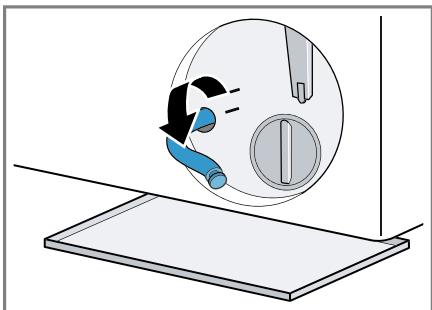


- ! PREVIDNO - Nevarnost oparin!** Pralna raztopina je pri pranju z visokimi temperaturami vroča.
► Ne dotikajte se vroče pralne raztopine.


Snemite pokrovček, da raztopina pralnega sredstva odteče v posodo.

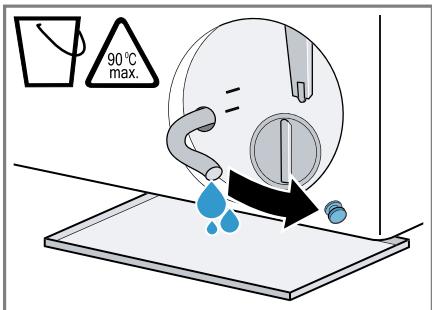

8. Nataknite pokrovček.

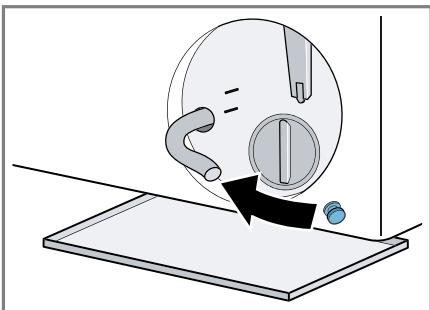


9. Cev za izpraznitve vpnite v držalo.

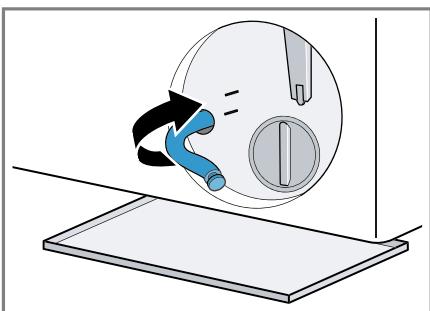


Čiščenje črpalke za pralno raztopino

Zahjava: Črpalka za pralno raztopino je prazna. → Stran 34


- Ker je v črpalki za pralno raztopino lahko še nekaj vode, previdno odvijte pokrov črpalke.

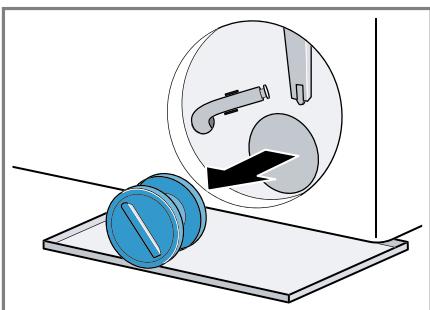


- Očistite notranjost, navoje pokrova črpalke in ohiše črpalke.

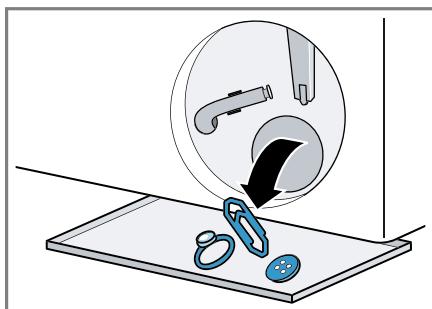

- Namestite pokrov črpalke.

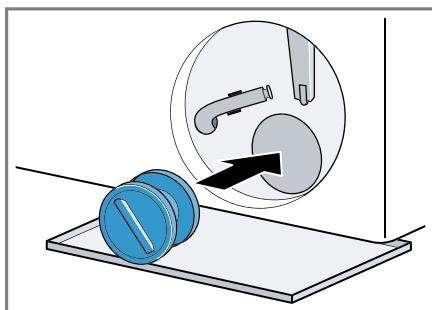


- Pokrov črpalke privijte do prislonja.

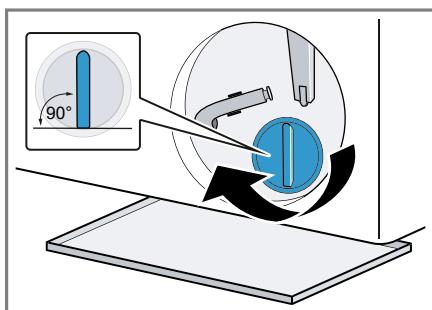

Ročaj pokrova črpalke mora stati navpično.

sl Čiščenje in nega

5. Vstavite vzdrževalno loputo in jo zaprite.

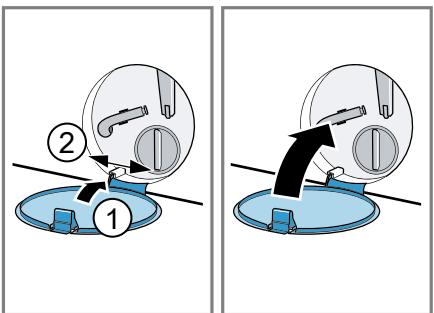

17 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščeni servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.

OPOZORILO

Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Zaslon ugasne in  utripa.	<p>Način za varčevanje z energijo je aktiven.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pritisnite poljubno tipko. ✓ Zaslon znova sveti.
"E:30 / -80"	<p>Odtočna cev ali odtočna gibka cev je zamašena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite odtočno cev in odtočno gibko cev.
	<p>Odtočna cev ali odtočna gibka cev je prepognjena ali stisnjena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prepričajte se, da odtočna cev in odtočna gibka cev nista prepognjeni ali stisnjeni.
	<p>Črpalka za pralno raztopino je zamašena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čiščenje črpalke za pralno raztopino", Stran 34
	<p>Odtočna gibka cev je priključena previsoko.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odtočno gibko cev namestite največ 1 meter visoko.
	<p>Dozirali ste preveč pralnega sredstva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Takojšnji ukrep: jedilno žlico mehčalca zmešajte z 0,5 l vode in vlijte mešanico v levi prekat (ne pri oblačilih za prosti čas, športnih oblačilih in tkaninah s puhom). ▶ Pri naslednjem pranju enake količine perila zmanjšajte količino pralnega sredstva.
	<p>Na odtočno gibko cev je nameščen nedovoljen podaljšek.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Z odtočne gibke cevi odstranite nedovoljene podaljške. Priključitev aparata
	Pokrov črpalke ni popolnoma privit.

Napaka	Vzrok in odprava napak
"E:30 / -80"	<ul style="list-style-type: none">▶ Prepričajte se, da je pokrov črpalke do prislonja pravilno v aparatu. Ročaj pokrova črpalke mora stati navpično. → "Čiščenje črpalk za pralno raztopino", Stran 35
"E:36 / -25 / -26"	Črpalka za pralno raztopino je zamašena. ▶ → "Čiščenje črpalk za pralno raztopino", Stran 34
"H:32"	Sistem za nadzor neuravnovešenosti je prekinil ožemanje zaradi neenakomerne porazdelitve perila. ▶ Znova razporedite perilo v bobnu.
	Opomba: Po možnosti vložite v boben velike in majhne kose perila skupaj. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.
	<p>Vodni tlak je prenizek. Odprava napake ni mogoča.</p> <p>Sita v dovodu vode so zamašena. ▶ Očistite sita v dovodu vode.</p> <p>Vodovodna pipa je zaprta. ▶ Odprite vodovodno pipo.</p> <p>Dovodna cev je prepognjena ali stisnjena. ▶ Prepričajte se, da dovodna cev ni prepognjena ali stisnjena.</p> <p>Sistem za merjenje višine vode je v okvari. ▶ Pokličite pooblaščeni servis. → "Servisna služba", Stran 47</p>
Utripa :	Sistem za nadzor napetosti zaznava nedovoljeno prenizko napetost. ▶ Odprava napake ni mogoča.
	Opomba: Ko se napajanje stabilizira, se program odvija naprej kot običajno.
	Prenizka napetost lahko povzroči podaljšanje programa. Odprava napake ni mogoča.
	Dozirali ste preveč pralnega sredstva. <ul style="list-style-type: none">▶ Takošnji ukrep: jedilno žlico mehčalca zmešajte z 0,5 l vode in vlijte mešanico v levi prekat (ne pri oblačilih za prosti čas, športnih oblačilih in tkaninah s puhom).▶ Pri naslednjem pranju enake količine perila zmanjšajte količino pralnega sredstva.

Napaka	Vzrok in odprava napak
⌚ sveti.	<p>Temperatura je previsoka.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Počakajte, da se temperatura zniža. ▶ → "Prekinitev programa", Stran 31
	<p>Raven vode je previsoka.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Izberite ustrezен program za izčrpavanje. → "Programi", Stran 24
⌚ utripa.	<p>Vrata niso zaprta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zaprite vrata. 2. Za zagon programa pritisnite ▶.
	<p>Perilo je priprto med vrti.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Znova odprite vrata. 2. Odstranite priprto perilo. 3. Zaprite vrata. 4. Za zagon programa pritisnite ▶.
Vse druge kode napak.	<p>Motnja v delovanju</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokličite servisno službo. → "Servisna služba", Stran 47
"E:30/-20"	<p>Magnetni ventil je v okvari.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokličite pooblaščeni servis. → "Servisna služba", Stran 47
	<p>Dozirali ste preveč pralnega sredstva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pri naslednjem pranju enake količine perila zmanjšajte količino pralnega sredstva.
	<p>Polnjenje dodatne vode.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Med delovanjem v napravo ne dolivajte dodatne vode.
Aparat ne deluje.	<p>Vtič električnega priključnega kabla ni vključen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Priključite aparat na električno omrežje.
	<p>Varovalka v omarici z varovalkami je pregorela.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Preverite varovalko v omarici z varovalkami.
	<p>Prišlo je do izpada napajanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Preverite, ali osvetlitev prostora ali drugi aparati v prostoru delujejo.
Program se ne zažene.	<p>Niste pritisnili ▶.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pritisnite ▶.
	<p>Vrata niso zaprta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zaprite vrata. 2. Za zagon programa pritisnite ▶.
	Otroška zaščita je aktivirana.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Program se ne zažene.	<ul style="list-style-type: none">▶ → "Deaktiviranje otroškega varovala", Stran 32— / + je aktivirano.▶ Preverite, ali je — / + je aktivirano. → "Tipke", Stran 22
Perilo je priprto med vrti.	<ol style="list-style-type: none">1. Znova odprite vrata.2. Odstranite priprto perilo.3. Zaprite vrata.4. Za zagon programa pritisnite ▶.
Vrat ni mogoče odpreti.	<ul style="list-style-type: none">⊟ je aktivirano.▶ Program nadaljujete tako, da izberete Ⓢ Spin ali Ⓢ Drain in pritisnete ▶.
Temperatura je previsoka.	<ul style="list-style-type: none">▶ Počakajte, da se temperatura zniža.▶ → "Prekinitev programa", Stran 31
Raven vode je previsoka.	<ul style="list-style-type: none">▶ Izberite ustrezni program za izčrpavanje. → "Programi", Stran 24
Izpad električnega toka.	<ul style="list-style-type: none">▶ Odprite vrata z odklepanjem v sili. → "Odklepanje v sili", Stran 46
Aparat ne črpa pralne raztopine.	<ul style="list-style-type: none">Odtočna cev ali odtočna gibka cev je zamašena.▶ Očistite odtočno cev in odtočno gibko cev.
Črpalka za pralno raztopino je zamašena.	<ul style="list-style-type: none">Odtočna cev ali odtočna gibka cev je prepognjena ali stisnjena.▶ Prepričajte se, da odtočna cev in odtočna gibka cev nista prepognjeni ali stisnjeni.
Črpalka za pralno raztopino je zamašena.	<ul style="list-style-type: none">▶ → "Čiščenje črpalke za pralno raztopino", Stran 34
⊟ je aktivirano.	<ul style="list-style-type: none">▶ Program nadaljujete tako, da izberete Ⓢ Spin ali Ⓢ Drain in pritisnete ▶.
Odtočna gibka cev je priključena previsoko.	<ul style="list-style-type: none">▶ Odtočno gibko cev namestite največ 1 meter visoko.
Dozirali ste preveč pralnega sredstva.	

Napaka	Vzrok in odprava napak
Aparat ne črpa pralne raztopine.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Takošnji ukrep: jedilno žlico mehčalca zmešajte z 0,5 l vode in vlijte mešanico v levi prekat (ne pri oblačilih za prosti čas, športnih oblačilih in tkaninah s puhom). ▶ Pri naslednjem pranju enake količine perila zmanjšajte količino pralnega sredstva.
	<p>Na odtočno gibko cev je nameščen nedovoljen podaljšek.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Z odtočne gibke cevi odstranite nedovoljene podaljške. Priključitev aparata
	<p>Pokrov črpalki ni popolnoma privit.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prepričajte se, da je pokrov črpalki do prislonja privit v aparat. Ročaj pokrova črpalki mora stati navpično. → "Čiščenje črpalki za pralno raztopino", Stran 35
Voda ne doteka. Pralno sredstvo se ne izpira iz prekata.	<p>Niste pritisnili ▶.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pritisnite ▶.
	<p>Sita v dovodu vode so zamašena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite sita v dovodu vode.
	<p>Vodovodna pipa je zaprta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odprite vodovodno pipo.
	<p>Dovodna cev je prepognjena ali stisnjena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prepričajte se, da dovodna cev ni prepognjena ali stisnjena.
Večkratno kratko ožemanje.	<p>Sistem za nadzor uravnoteženosti odpravlja neuravnoteženost z večkratnim prerazporejanjem perila.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ To ni napaka – ukrep ni potreben. <p>Opomba: Ko nalagate perilo, po možnosti vložite v boben velike in majhne kose hkrati. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.</p>
Trajanje programa se med potekom pranjem spreminja.	<p>Elektronika optimizira potek programa. To lahko povzroči spremembo trajanja programa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ To ni napaka – ukrep ni potreben. <p>Sistem za nadzor uravnoteženosti odpravlja neuravnoteženost z večkratnim prerazporejanjem perila.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ To ni napaka – ukrep ni potreben. <p>Opomba: Ko nalagate perilo, po možnosti vložite v boben velike in majhne kose hkrati. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.</p>

Napaka	Vzrok in odprava napak
Trajanje programa se med potekom pranja spreminja.	Če se pralna raztopina preveč peni, sistem za nadzor penjenja vklopi dodatno izpiranje. ► To ni napaka – ukrep ni potreben.
V bobnu ni videti vode.	Raven vode ne sega do vidnega območja. ► To ni napaka – ukrep ni potreben. ► Med delovanjem v napravo ne dolivajte dodatne vode.
Po zagonu programa se boben sunkovito premakne.	Vzrok je v internem preizkusu motorja. ► To ni napaka – ukrep ni potreben.
V prekatu ☈ ostaja voda.	Vložek v prekatu ☈ je zamašen. ► → "Čiščenje predala za pralna sredstva", Stran 33
Tresljaji in premiki aparata med ožemanjem.	Aparat ni pravilno izravnан.
	► Izravnava aparata
	Noge aparata niso pritrjene.
	► Priridite noge aparata. Izravnava aparata
	Transportnih varoval niste odstranili.
	► Odstranjevanje transportnih varoval.
Boben se vrti, voda ne dote ka.	Zaznavanje količine perila je aktivno. ► To ni napaka, ukrep ni potreben.
	Opomba: Zaznavanje količine perila lahko traja do 2 minut.
Močno penjenje.	Dozirali ste preveč pralnega sredstva. ► Takošnji ukrep: jedilno žlico mehčalca zmešajte z 0,5 l vode in vlijte mešanico v levi prekat (ne pri oblačilih za prosti čas, športnih oblačilih in tkaninah s puhom). ► Pri naslednjem pranju enake količine perila zmanjšajte količino pralnega sredstva.
Visoko število vrtljajev pri ožemanju ni dosegzeno.	Nastavljeno je nizko število vrtljajev ožemanja. ► Pri naslednjem pranju nastavite višje število vrtljajev ožemanja.
	 je aktivirano. ► Izbirajte programe, primerne za vrsto tkanine.
	Sistem za nadzor neuravnoveženost z zmanjšanim številom vrtljajev pri ožemanju izravnava neuravnoveženost. ► Znova razporedite perilo v bobnu.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Visoko število vrtljajev pri ožemanju ni dosegzeno.	<p>Opomba: Po možnosti vložite v boben velike in majhne kose perila skupaj. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zaženite program  Spin.
Program ožemanja se ne zažene.	<p>Odtočna cev ali odtočna gibka cev je zamašena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite odtočno cev in odtočno gibko cev. <p>Odtočna cev ali odtočna gibka cev je prepognjena ali stisnjena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prepričajte se, da odtočna cev in odtočna gibka cev nista prepognjeni ali stisnjeni.
Šumenje in sikanje.	<p>Sistem za nadzor neuravnotežnosti je prekinil ožemanje zaradi neenakomerne porazdelitve perila.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Znova razporedite perilo v bobnu. <p>Opomba: Po možnosti vložite v boben velike in majhne kose perila skupaj. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zaženite program  Spin.
Glasni zvoki med ožemanjem.	<p>Voda pod tlakom izpira predal za pralna sredstva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ To ni napaka – običajen zvok pri delovanju. <p>Aparat ni pravilno izravnан.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Izravnava aparata <p>Noge aparata niso pritrjene.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pritisnite noge aparata. Izravnava aparata <p>Transportnih varoval niste odstranili.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstranjevanje transportnih varoval.
Dolgotrajen, tiho brenčeč zvok ventilatorja.	<p>Obdelava z aktivnim kisikom je aktivna.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ To ni napaka – običajen zvok pri delovanju.
Ropot, žvenket v črpalki za pralno raztopino.	<p>V črpalko za pralno raztopino je zašel tujek.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čiščenje črpalke za pralno raztopino", Stran 34
Ritmičen zvok srkanja in sesanja.	<p>Črpalka za pralno raztopino je aktivna, pralna raztopina se izčrpava.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ To ni napaka – običajen zvok pri delovanju.
Mečkanje perila.	<p>Število vrtljajev ožemanja je previsoko.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pri naslednjem pranju nastavite niže število vrtljajev ožemanja. <p>Količina perila je prevelika.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pri naslednjem pranju zmanjšajte količino perila.
	Nastavili ste neprimeren program za to vrsto tkanine.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Mečkanje perila.	<ul style="list-style-type: none">▶ Izbirajte programe, primerne za vrsto tkanine.
Pralno sredstvo ali mehčalec kaplja s tesnila in se nabira na vratih ali v gubi tesnila.	<ul style="list-style-type: none">Preveč pralnega sredstva/mehčalca v predalu za pralna sredstva.▶ Pri doziranju tekočega pralnega sredstva in mehčalca upoštevajte oznako v predalu za pralna sredstva in ne dozirajte preveč sredstva.
Ožemanje ni dovolj učinkovito. Perilo je preveč mokro/preveč vlažno.	<ul style="list-style-type: none">Nastavljeno je nizko število vrtljajev ožemanja.▶ Pri naslednjem pranju nastavite višje število vrtljajev ožemanja.▶ Zaženite program  Spin.
 je aktivirano.	<ul style="list-style-type: none">▶ Izbirajte programe, primerne za vrsto tkanine.
Odtočna cev ali odtočna gibka cev je zamašena.	<ul style="list-style-type: none">▶ Očistite odtočno cev in odtočno gibko cev.
Odtočna cev ali odtočna gibka cev je prepognjena ali stisnjena.	<ul style="list-style-type: none">▶ Prepričajte se, da odtočna cev in odtočna gibka cev nista prepognjeni ali stisnjeni.
Sistem za nadzor neuravnoteženosti je prekinil ožemanje zaradi neenakomerne porazdelitve perila.	<ul style="list-style-type: none">▶ Znova razporedite perilo v bobnu.
Opomba: Po možnosti vložite v boben velike in majhne kose perila skupaj. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.	<ul style="list-style-type: none">▶ Zaženite program  Spin.
Sistem za nadzor neuravnoteženost z zmanjšanim številom vrtljajev pri ožemanju izravnava neuravnoteženost.	<ul style="list-style-type: none">▶ Znova razporedite perilo v bobnu.
Opomba: Po možnosti vložite v boben velike in majhne kose perila skupaj. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.	<ul style="list-style-type: none">▶ Zaženite program  Spin.
Ostanki pralnega sredstva na vlažnem perilu.	<p>Pralna sredstva lahko vsebujejo snovi, ki niso topne v vodi in se nabirajo na perilu.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Zaženite program  Rinse.
Ostanki pralnega sredstva na suhem perilu.	<p>Pralna sredstva lahko vsebujejo snovi, ki niso topne v vodi in se nabirajo na perilu.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Po pranju in sušenju skrtačite perilo.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Pri dovodni cevi izteka voda.	Dovodna cev ni pravilno/trdno priključena. 1. Pravilno priključite dovodno cev. Priključitev dovodne cevi 2. Zategnite vijake.
Pri odtočni cevi izteka voda.	Odtočna cev je poškodovana. ► Zamenjajte poškodovano odtočno cev.
V aparatu so nastale neprijetne vonjave.	Odtočna cev ni pravilno priključena. ► Pravilno priključite odtočno cev. Načini priključitve na odtok Zaradi vlage in ostankov pralnega sredstva se lahko razmnožujejo bakterije. ► → "Čiščenje bobna", Stran 33 ► Če aparata ne uporabljajte, pustite vrata in predal za pralna sredstva odprtta, da lahko preostala voda izhlapi.


17.1 Odklepanje v sili

Odklepanje vrat

Zahteva: Črpalka za pralno raztopino je prazna. → Stran 34

- 1. POZOR!** Če voda izteka, lahko povzroči materialno škodo.
- Ne odpirajte vrat, če skozi steklo vidite vodo.

Z orodjem povlecite zapah za odklepanje v sili navzdol in ga izpustite.

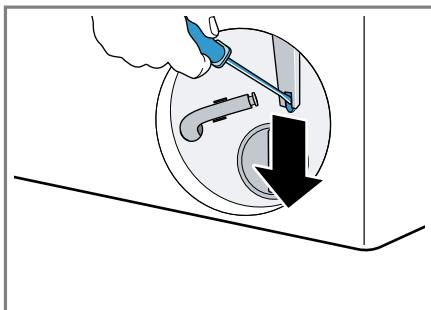

- ✓ Zapora vrat se sprosti.
- 2. Vstavite vzdrževalno loputo, da se zaskoči.
- 3. Zaprite vzdrževalno loputo.

3. Izklopite aparat.

4. Izvlecite priključni vtič aparata.

5. Izpustite pralno raztopino.


→ "Čiščenje črpalke za pralno raztopino", Stran 34

6. Odklopite cevi.

18.2 Namestitev transportnih varoval

Pred transportom zavarujte aparat s transportnimi varovali, da preprečite škodo.

1. Z izvijačem odstranite 4 pokrivne kape.

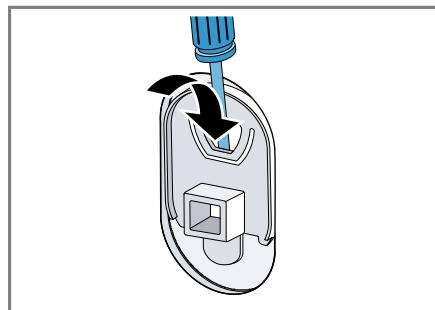

Pokrivne kape shranite.

2. Namestite 4 transportna varovala. Pri tem upoštevajte opis Odstranjevanje transportnih varoval in ravnjajte v obratnem vrstnem redu.

18 Transport, skladiščenje in odstranjevanje

Tukaj boste izvedeli, kako svoj aparat pripraviti na transport in skladiščenje. Prav tako boste izvedeli, kako odstraniti stare aparate.

18.1 Demontaža aparata

Opomba: Podrobnejše informacije najdete v digitalnih navodilih za uporabo. Skenirajte kodo QR v kazalu ali na www.bosch-home.com.

1. Zaprite vodovodno pipo.
2. Izpraznite dovodno cev.

18.3 Ponovni vklop aparata

- Več informacij najdete na
→ "Namestitev in priključitev",
Stran 12 in
→ "Pred prvo uporabo", Stran 19.

18.4 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

⚠ OPOZORILO

Nevarnost ogroženosti zdravja!

Otroci se lahko zaprejo v aparat in s tem ogrozijo svoje življenje.

- ▶ Aparata ne postavljajte za vrata, ki lahko ovirajo ali preprečujejo odpiranje vrat aparata.
- ▶ Pri odsluženih aparatih izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

1. Izvlecite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
2. Prerežite omrežni priključni vodnik.
3. Aparat odstranite na okolju prijazen način.

Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

19 Servisna služba

Če imate vprašanja glede uporabe, sami ne morete odpraviti motnje na aparatu ali je treba aparat popraviti, se obrnite na naš pooblaščeni servis. Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrezno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 10 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

Opomba: Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščeni servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata.

Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

19.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja.

Tipska ploščica se glede na model nahaja:

- na notranji strani vrat;
- na notranji strani vzdrževalne lopute;
- na zadnji strani aparata.

Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

20 Vrednosti porabe

Naslednji podatki so navedeni v skladu z direktivo EU o okoljsko primerni zasnovi. Navedene vrednosti za ostale programe razen **Eco 40-60** so referenčne vrednosti in so ugotovljene na osnovi veljavnega standarda EN60456.

Program	Količina perila (kg)	Trajanje programa (h:min) ¹	Poraba energije (kWh/cikel) ¹	Poraba vode (l/cikel) ¹	Maksimalna temperatura (°C) 5 min ¹	Število vrtljajev ožemanja (vrt/min) ¹	Preostala vлага (%) ¹
Eco 40-60 ²	9,0	3:37	1,250	61,0	50	1400	50,00
Eco 40-60 ²	4,5	2:52	0,610	45,0	36	1400	50,00
Eco 40-60 ²	2,5	2:30	0,180	30,0	24	1400	54,00
Cottons 20 °C	9,0	3:28	0,370	90,0	23	1400	52,00
Cottons 40 °C	9,0	3:28	1,350	90,0	45	1400	52,00
Cottons 60 °C	9,0	3:28	1,450	90,0	55	1400	52,00
Cottons 40 °C +	9,0	3:58	1,400	102,0	45	1400	52,00
Easy-Care 40 °C	4,0	2:28	0,780	61,0	44	1200	27,00
Quick Mix 40 °C	4,0	0:59	0,620	44,0	41	1400	53,00
Wool 30 °C	2,0	0:40	0,200	40,0	22	800	25,00

¹ Dejanske vrednosti lahko odstopajo od navedenih vrednosti zaradi vpliva vodnega tlaka, trdote in vhodne temperature vode, temperature okolice, vrste, količine in stopnje umazanosti perila, uporabljenega čistila, nihanj v električni napetosti in izbranih dodatnih funkcij.

² Preizkusni program v skladu z direktivo EU o okoljsko primerni zasnovi in uredbo EU o energijskih nalepkah s hladno vodo (15 °C).

21 Tehnični podatki

Višina aparata 84,8 cm

¹ Odvisno od opreme aparata

Širina aparata	59,8 cm
Globina aparata	63,2 cm
Teža	70,4 kg ¹

¹ Odvisno od opreme aparata

Največja količina perila	9,0 kg
Omrežna napetost	220-240 V, 50 Hz
Minimalna vrovalka v instalaciji	10 A
Nazivna moč	2300 W
Poraba moči	<ul style="list-style-type: none"> ■ Izklopljeno stanje: 0,10 W ■ Neizklopljeno stanje: 0,50 W
Vodni tlak	<ul style="list-style-type: none"> ■ Najmanj: 100 kPa (1 bar) ■ Največ: 1000 kPa (10 bar)
Dolžina dovodne cevi	150 cm
Dolžina odtočne cevi	150 cm
Dolžina električnega priključnega kabla	160 cm

¹ Odvisno od opreme aparata

Nadaljnje informacije glede vašega modela najdete na spletu pod <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Ta spletni naslov je povezava na uradno EU podatkovno zbirko proizvodov EPREL. Nato sledite navodilom v ikalniku modelov. Oznaka modela je sestavljena iz znakov pred poševnico v številki izdelka (E-Nr.) na tipski ploščici. Sicer pa lahko oznako modela najdete tudi v prvi vrstici energijske nalepke EU.

¹ Velja le za države evropske gospodarske skupnosti







Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com



9001602418 (011215)

sl