



BOSCH

Registrera
din nya enhet
på MyBosch nu,
så får du gratisfördelar:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



Torktumlare

WTW85S49SN/WTW85I49SN

sv Bruks- och monteringsanvisning

Din nya torktumlare

Du har bestämt dig för en torktumlare av märket Bosch.

Ta några minuter och läs bruksanvisningen, så att du lär dig torktumlarens fördelar.

Varje torktumlare som lämnar fabriken uppfyller kraven i Bosch kvalitetssäkring när det gäller funktion och felfritt skick.

Mer information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och service hittar du på vår webbsida www.bosch-home.com eller så kan du vända dig direkt till service.

Om bruks- och installationsanvisningen beskriver olika modeller finns avvikelserna angivna på respektive ställe.



Använd inte torktumslaren förrän du läst igenom denna bruks- och installationsanvisning!

Illustrationsregler

⚠ Varning!

Kombinationen av symbol och varningstext varnar för möjliga risksituationer. Livsfara eller risk för personskador om du inte följer anvisningarna.

Obs!

Varningstexten varnar för en eventuellt farlig situation. Risk för sak- och/eller miljöskador om du inte följer anvisningarna.

Anvisning/tips

Anvisningar om hur du använder enheten optimalt/nyttig information.

1. 2. 3. / a) b) c)

Siffror eller bokstäver markerar momenten.

■ / - / -

Rutor eller snedstreck markerar uppräkningsrader.

Innehållsförteckning

	Avsedd användning	4
	Säkerhetsanvisningar	4
	Barn/funktionshindre/husdjur	4
	Installation	5
	Användning	7
	Rengöring/skötsel	9
	Återvinning	11
	Förpackning/uttjänt maskin	11
	Kylmedel	11
	Spartips	11
	Uppställning och anslutning	12
	Medföljande tillbehör	12
	Uppställning och anslutning av tumlaren	12
	Extratillbehör	13
	Transport och frostskydd	13
	Kondensatavtappning	14
	Kort sammanfattning av det viktigaste	17
	Lär dig enheten	18
	Torktumlare	18
	Kontroller	19
	Display	20
	Tvättgods	21
	Förbehandla tvätten	21
	Sortera tvätten efter	21



Avsedd användning

- Maskinen är bara avsedd för hemanvändning.
- Installera eller använd inte maskinen i utrymmen med frostrisk och/eller uteliknande förhållanden. Risk för maskinskador om restvattnet fryser. Slangarna kan spricka om de fryser.
- Maskinen är bara avsedd för torktumling och uppfräschning av vattentvättat tvättgods som går att torktumla (se tvättråden på tvättgodset) i hemmet. All annan användning av maskinen är ej avsedd användning och inte tillåten.
- Maskinen är avsedd för användning upp till max. 4000 möh.

Innan du slår på maskinen:

Titta om det finns synliga skador på maskinen. Använd inte maskinen om den är trasig. Har du problem, kontakta din återförsäljare eller service.

Läs och följ bruks- och installationsanvisningarna samt all annan dokumentation som medföljer maskinen.

Spara dokumentationen för framtida bruk och ev. kommande ägare.



Säkerhetsanvisningar

Följande säkerhetsanvisningar och varningar är till för att skydda dig från personskador och omgivande materialskador.

Försiktighetsåtgärderna är viktiga, du måste även vara försiktig vid installation, skötsel, rengöring och användning av maskinen.

Barn/funktionshindrade/ husdjur



Varning Livsfara!

Barn eller andra som inte kan bedöma riskerna med att använda maskinen kan skada sig eller hamna i livsfarliga situationer. Obs!

- Barn över 8 år och personer med fysisk, sensorisk eller mental begränsning eller personer som saknar erfarenhet eller kunskap får bara använda maskinen om någon ansvarig övervakar eller instruerar hur man använder maskinen säkert samt de

- Lämna inte maskinen utan uppsikt när barn eller andra som inte kan bedöma riskerna är i närheten.

Varning **Livs fara!**

Barn kan bli inlåsta i maskinen och hamna i en livsfarlig situation.

- Ställ inte maskinen bakom en dörr, det kan blockera luckan så att den inte öppnar ordentligt.
- När maskinen är uttjänt, dra ut kontakten ur uttaget **innan** du kapar sladden och slår sönder lucklåset.

Varning **Kvävningsrisk!**

Barn kan sno in sig i förpackning/plastfolie eller förpackningsdetaljer om de leker med dem, de kan även dra dem över huvudet och kvävas.
Håll förpackning, plastfolie och förpackningsdetaljer utom räckhåll för barn.

Varning **Förgiftningsrisk!**

Tvättmedel och -tillsatser kan ge förgiftning vid förtäring. Om du av misstag sväljer dem, sök läkarvård. Håll tvättmedel och -tillsatser utom räckhåll för barn.

Varning **Irriterar ögon/hud!**

Kontakt med tvättmedel och -tillsatser kan ge ögon-/hudirritation.
Skölj ögon/hud noggrant vid kontakt med tvättmedel och -tillsatser. Håll tvättmedel och -tillsatser utom räckhåll för barn.

Installation

Varning **Risk för elstötar/brand/ materialskador/maskinskador!**

Är maskinen inte installerad ordentligt kan det leda till livsfarlig situation. Kontrollera följande:

- uttagets matarsp

- Använd bara jordfelsbrytare märkta: . Märkningen är enda sättet att se att den uppfyller gällande föreskrifter.



Varning

Risk för elstötar/ materialsador/maskinsador!

Är maskinens sladd ändrad eller skadad, så finns risk för elstöt, kortslutning eller brand på grund av överhettning. Sladden får inte bli veckad, klämd eller ändrad och inte heller komma i kontakt med värmekällor.



Varning

Brandrisk/risk för materialsador/maskinsador!

Förlängningssladdar och grenuttag kan leda till brand på grund av överhettning eller kortslutning.

Anslut enheten direkt i rätt installerat, jordat uttag. Använd inte förlängningssladdar, grenuttag och sladdosor.



Varning

Risk för personskada/ materialsador/maskinsador!

- Maskinen kan vibrera och vandra vid användning, risk för person- eller materialsador. Ställ maskinen på rent, jämnt, stabilt underlag. Nivellera maskinen med vattenpass och skruvfötterna.
- Ställer du maskinen fel ovanpå tvättmaskinen vid pelarmontering finns risk för personskada, material- och/eller maskinsador. Pelarmontering ovanpå tvättmaskin kräver att maskinerna har samma djup och bredd och att du använder ev. monteringsatts.
→ *Sidan 13*
Maskinerna MÅSTE vara fastsatta med pelarmonteringsatts. All annan pelarmontering är förbjuden.
- Tar du tag i maskinens utstickande delar (t.ex. luckan) för att lyfta eller flytta maskinen, så kan de gå av och ge personsador. Ta inte tag i maskinens utstickande delar för att fly

 Varning**Risk för personskador!**

- Maskinen är mycket tung. Lyft kan ge personskador. Lyft inte maskinen själv.
- Maskinen har vassa kanter som kan skära dig i händerna. Ta inte på maskinens vassa kanter. Använd skyddshandskar vid lyft.
- Risk för snubbling och personskador om du inte drar slang och sladd ordentligt. Dra slangar och sladdar så att ingen riskerar att snubbla på dem.

Användning **Varning****Explosions-/brandrisk!**

Tvättgods som varit i kontakt med lösningsmedel, olja, vax, vaxborttagning, färg, fett eller fläckborttagning kan medföra både brand- och explosionsrisk om du kör det i torktummlaren. Obs!

- Skölj tvätten noga i varmvatten och tvättmedel innan du torktumlar den i maskinen.
- Lägg bara i tvättat tvättgods för torktumling.
- Använd inte maskinen om du rengjort tvättgodset med industrikemikalier.

 Varning**Explosions-/brandrisk!**

- Om det finns restmaterial i luddfiltret kan det antändas vid torktumling så att maskinen börja brinna eller exploderar. Rengör luddfiltret regelbundet.
- Vissa objekt kan antändas vid torktumling så att maskinen börja brinna eller exploderar. Ta ut tändare och tändstickor ur fickorna på plaggen.
- Koldamm eller mjöl i luften runt maskinen kan ge en dammexplosion. Se till så att området runt maskinen är rent när den är igång.

 Varning**Brandrisk/risk för materialskador/maskinskador!**

Maskinen innehåller R290, ett miljövänligt men brandfarligt kyl

Varning

Risk för brand/materialskada/maskinskada!

Avbryter du ett program innan torkcykeln är klar, så hinner tvättgodset inte svalna tillräckligt utan kan antändas och ge material- eller maskinskador.

- Sista delen av torkcykeln blir tvättgodset inte uppvärmt (avsvlningscykel). Funktionen är till för att hålla tvättgodset på en temperatur som inte skadar det.
- Slår du av maskinen innan torkcykeln är klar måste du ta ut all tvätt ur trumman direkt och sprida ut den (för att fördela värmen).

Varning

Förgiftningsrisk/risk för materialskada!

Kondensatet är inte drickbart, det kan vara kontaminerat med ludd. Kontaminerat kondensat kan vara hälsofarligt och ge materialskador.

Drick eller återanvänd det inte.

Varning

Förgiftningsrisk!

Rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel kan avge giftiga ångor. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

Varning

Risk för personskador!

- Om du stöder/sätter dig på öppen lucka, så kan maskinen välta och ge personskador. Stöd dig inte mot luckan när den är öppen.
- Klättrar du upp på maskinen, så kan toppskivan gå sönder och ge personskador. Klättra inte upp på maskinen.
- Sträck dig aldrig in i trumman när den roterar, risk för handskador. Vänta tills trumman stannat.

Obs!

- Maskinens luftintag kan suga in lätta föremål som hår och ludd när maskinen är igång. Håll rent runt maskinen.
- Skumplast och -gummi deformeras eller smälter vid torktumling.
Torktumla inte tvättgods som innehåller skumplast och -gummi.
- Överdoserar du tvättmedel eller -tillsatser kan det ge material- och maskinskador. Följ alltid tillverkarens doseringsanvisningar för tvättmedel/-tillsatser/ textilvårdsprodukter och sköljmedel.
- Blir maskinen överhettad, så fungerar den inte som den ska och det kan ge material- och maskinskador.
Se till så att maskinens luftintag inte är blockerat när den är igång och att området runtom är välventilerat.
- Dra alltid i kontakten när du drar ur, inte i sladden, annars kan du skada sladden.
- Gör inga tekniska förändringar på maskinen eller funktionerna.
- Det är bara våra servicetekniker och behörig elektriker som får reparera maskinen eller arbeta på den. Samma sak gäller vid sladdbyte, om det behövs.
- Reservsladdar går att beställa hos service.

 Varning
Förgiftningsrisk!

Rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel kan avge giftiga ångor.
Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

 Varning
Risk för elstötar/material-/ maskinskador!

Om det kommer fukt i maskinen kan det kortsluta den.
Rengör inte maskinen med högtryckstvätt, ångtvätt, slang eller vattenspruta.

Rengöring/skötsel

 Varning
Livsfara!

Maskinen är eldriven. Risk för elstötar om du kommer åt strömförande komponenter!
Obs!

- Slå av maskinen. Gör maskinen strömlös (dra ur kontakten).
- Ta aldrig i kontakten med fuktiga händer.

Varning

Risk för personskada/ materialskada/enhetsskada!

Användning av reservdelar och tillbehör från andra tillverkare är farligt och kan ge person-, material-, och maskinskador. För att undvika risker, använd bara originaltillbehör och originalreservdelar.

Obs!

Material-/maskinskador

Rengörings- och förbehandlingsmedel (t.ex. fläckborttagning, förbehandlingspray) kan skada maskinens ytor vid kontakt. Obs!

- Låt inte medlen komma i kontakt med maskinens ytor.
- Rengör bara maskinen med vatten och mjuk, fuktad trasa.
- Ta bort tvättmedelsstänk och andra rester direkt.



Återvinning

Förpackning/uttjänt maskin



Släng förpackningen i återvinningen.
Maskinen är märkt enligt EU-direktiv 2012/19/EG om elektriskt och elektroniskt avfall (Waste electrical and electronic equipment – WEEE).
Direktivet anger ramen för återtagande och återvinning av gamla maskiner inom EU.

Kylmedel

Obs!

Brandrisk/förgiftningsrisk/risk för sak- och maskinskador

Tumlaren innehåller miljövänligt men brännbart kylmedium R290. Felaktig skrotning kan leda till brand och förgiftning.

Lämna maskinen för återvinning och skada inte rören i kylkretsen.

Spartips

- Centrifugera tvätten före torktumling. Ju torrare tvätt, desto kortare torktid och lägre effektförbrukning.

- Fyll tumlaren med maximal tvättmängd.

Anvisning: Lägg inte i mer än programmets maxmängd eftersom det ger längre torktid och högre effektförbrukning.

- Se till så att rumsventilationen ger tillräckligt luftutbyte och att tumlarens luftintag är fritt.
- Rengör luddfiltret efter varje tumling. Igentäppt luddfilter ger längre torktid och högre effektförbrukning.
- **Energisparläge:** om du inte använder tumlarens kontroller på ett tag, så slår den automatiskt av före programstart och efter programslut för att spara effekt. Display och kontrollampor slocknar efter några minuter och startknappen blinkar. Tryck på någon knapp, öppna eller stäng luckan eller vrid på programvredet, så slår belysningen på igen.



Uppställning och anslutning

Medföljande tillbehör

- Torktumlare
- Bruks-och monteringsanvisning
- Yllekorg*
- Kondensatavtappning*

Uppställning och anslutning av tumlaren



Varning Livsfara!

Tumlaren är eldriven, risk för elstötar.

- Titta om torktumlaren har skador. Du får inte använda en trasig tumlare.
- Se till så att angiven spänning på typskylten matchar den i uttaget före elanslutning.
- Använd bara jordfelsbrytare med den här symbolen
- Se till så att sladden inte blir veckad, klämd eller kommer i kontakt med värmekällor eller vassa kanter.



Varning Risk att barn blir instängda i tumlaren, vilket kan medföra livsfara!

Ställ inte torktumlaren bakom en dörr eller skjutdörr som kan blockera eller hindra luckan från att öppna.



Varning Brandrisk/förgiftningsrisk/risk för sak- och maskinskador!

Tumlaren innehåller miljövänligt men brännbart kylmedium R290.

- Håll alltid tumlarens luftintag fritt och se till så att det finns tillräcklig rumsventilation.
- Håll öppna lådor och tändkällor borta från tumlaren.

Obs!

Risk för personskad

Extratillbehör

Extratillbehör köper du * hos service:

- **Monteringssats för tvättpelare:**
Tumlaren går att ställa ovanpå en matchande tvättmaskin med samma djup och bredd för att spara plats. Du måste fästa tumlaren på tvättmaskinen med monteringsatsen.
Beställningsnummer med utdragbar bänkskiva: **WTZ11400**;
Beställningsnummer utan utdragbar bänkskiva: **WTZ20410**.
- **Stativ:**
Stativet får upp tumlaren och ger smidigare lastning och tömning. Transportera tvätten med den utdragbara tvättkorgen i stativet.
Beställningsnummer: **WTZPW20D**.
- **Yllekorg:**
Torka enstaka ylletextilier, sportskor och gosedjur i yllekorgen.
Beställningsnummer: **WMZ20600**.

Transport och frostskydd

1. Töm kondensattanken.
2. Vrid programvredet till något av programmen.
3. Tryck på startknappen.
4. Vänta 5 minuter.
Anvisning: Kondensatet blir urpumpat.
5. Töm kondensattanken igen.
6. Slå av torktumlaren.

Anvisning: Det finns lite restvatten kvar i torktumlaren trots urpumpningen.

Obs!

Restvattnet kan rinna ut och ge saksador.

Transportera maskinen stående.

Obs!

Tumlaren innehåller kylmedel och kan bli skadad.

Låt torktumlaren stå i två timmar före användning.

* beroende på modell

Kondensatavtappning


Det bildas kondensat i maskinen vid tumling.

Använd maskinen med ansluten avloppsslang.

Finns det ingen avloppsslang, så rinner kondensatet från maskinen till kondensattanken. I så fall kräver kondensattanken tömning efter varje tumling och dessutom om den blir full tidigare under tumlingen.


Anslut avloppsslangen såhär:

1. Ta ut tillbehöret ur tumlaren.

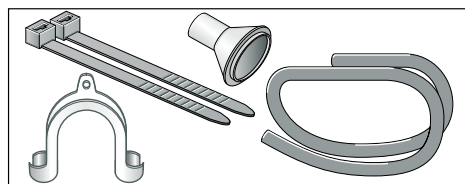


2. Tumlarstatus vid utleverans: slangen till kondensatavtappningen sitter på kondensattankanslutningen.

3. Lossa slangen från anslutningen och sätt den i P-läget.

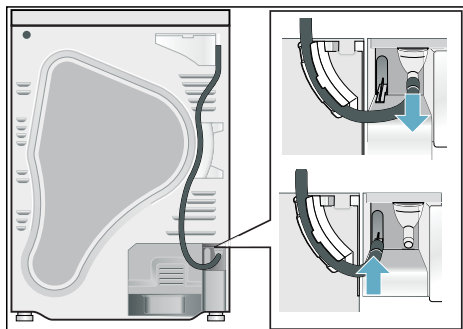

4. Ta av avloppsslangen från tillbehöret och fäst den på den tomma anslutningen.

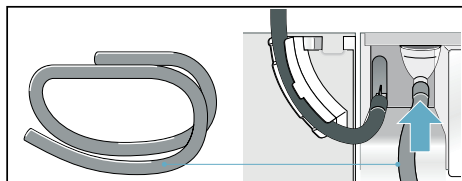


Tips: Y-anslutningsadapter för avlopp

Är tvättmaskinen ansluten till samma avlopp, så kan du använda adaptern för att fästa avloppsslangarna på armaturen.

Beställningsnummer: **15000490**

5. Fäst avloppsslangens andra ände i övriga tillbehör beroende på anslutningsalternativ A, B eller C.

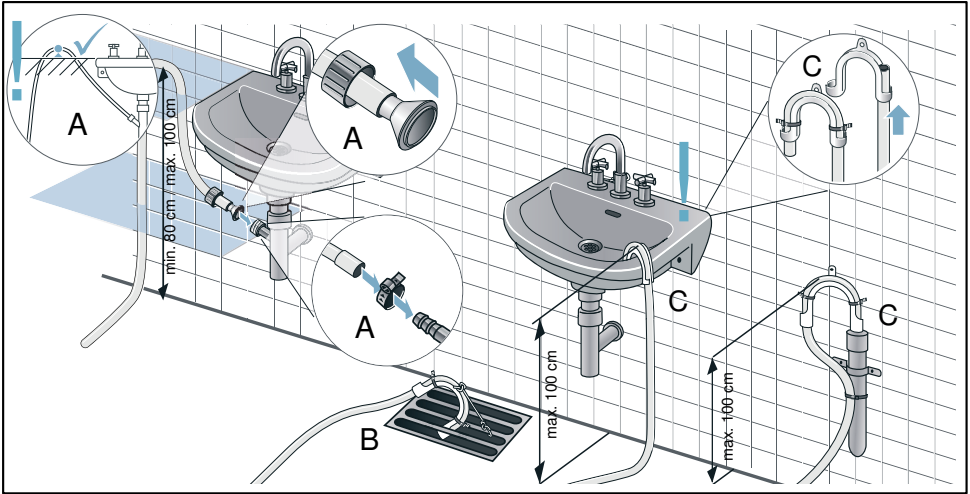

Obs!

Stående vatten i tumlaren kan ge saksador vid baksug.


Kontrollera att vattnet rinner undan tillräckligt fort ur handfatet. Avloppet får inte stänga eller bli igensatt.

Obs!


Risk för saksador på grund av läckor eller uttrinnande vatten.

Sätt fast avloppsslangen ordentligt så att den inte lossnar. Gör inga veck på avloppsslangen. Se till så att höjdskillnaden mellan uppställningsyta och avlopp är max. 100 cm och min. 80 cm vid avloppsanslutning i vattenlås.


- 6.** Dra ut kondensattanken helt.

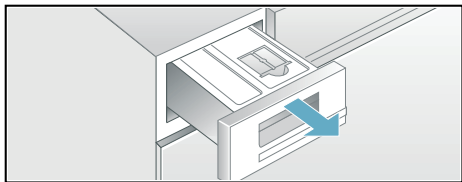


- 7.** Vrid kondensattanken 180° på underdelen och ta ur proppen. Vrid tillbaka kondensattanken och sätt proppen i fördjupningen på ovansidan av kondensattanken.

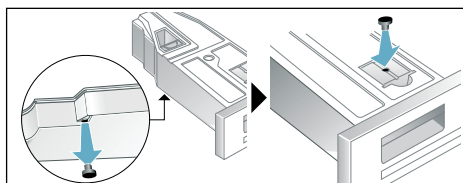

- 8.** Dra ut filtret ur snäppfästet och sätt det i fördjupningen på kondensattanken.

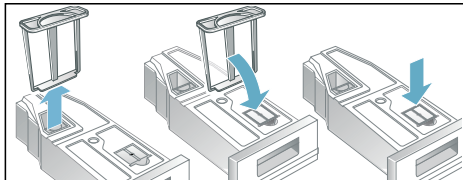

- 9.** Skjut in kondensattanken så att den snäpper fast igen.

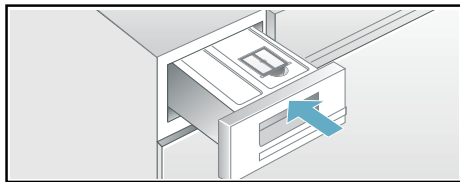


Nu tappar maskinen av kondensatet genom avloppsslangen direkt till avloppet eller handfatet.

Anvisning: Gör momenten i omvänd ordning om du vill ha kondensatavtappningen i kondensattanken igen.




Kort sammanfattning av det viktigaste


1

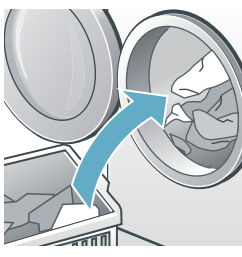

Lägg i tvätt och stäng luckan.

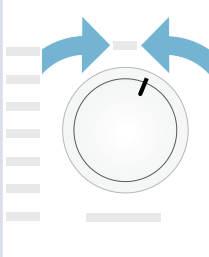


Slå på tumlaren.

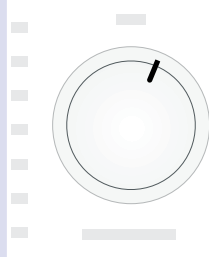

Välj program och anpassa programinställningarna, om det behövs.

2

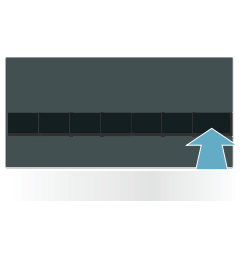

Tryck på startknappen ▶||.




Torktumling.




Ta ur tvätten.


3

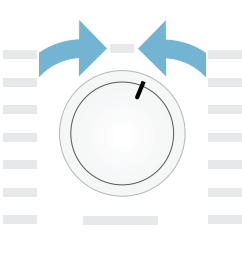

Slå av tumlaren.

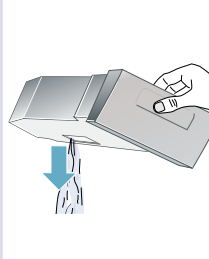


Töm kondensattanken.

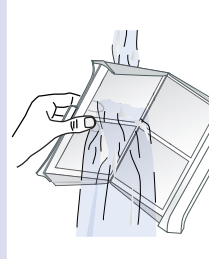




Lär dig enheten

Torktumlare

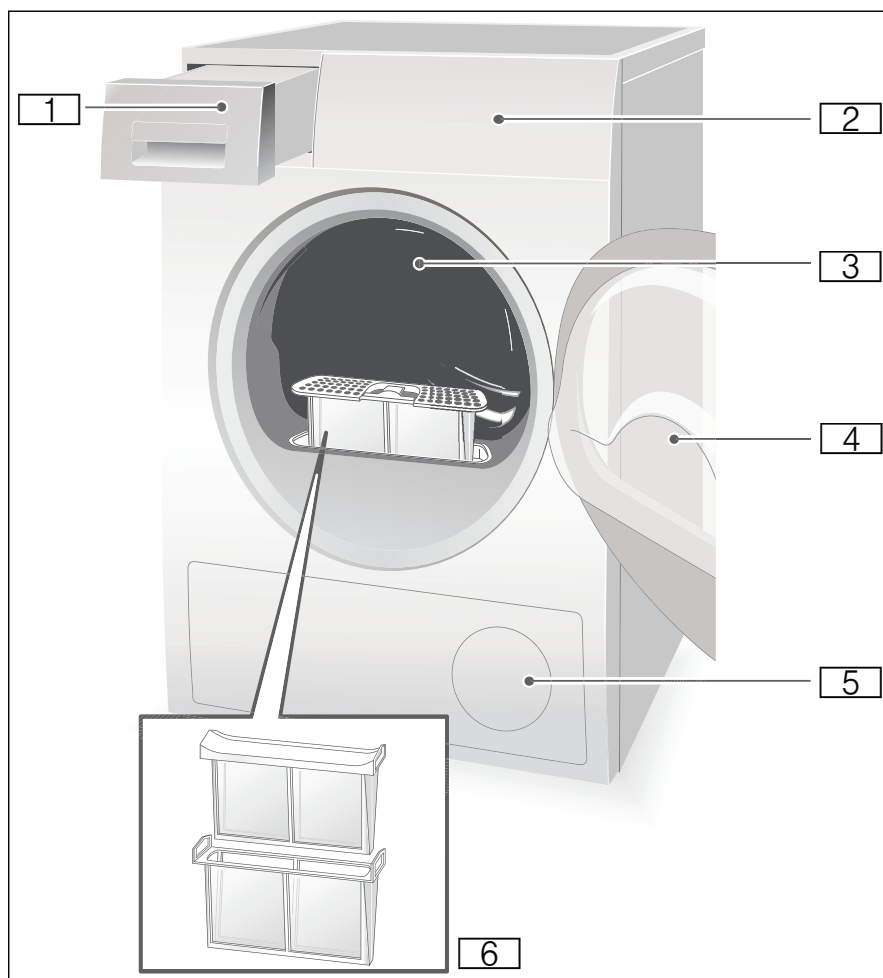

- 1 Kondensattank
- 2 Kontroller och display
- 3 Trumbelysning (beroende på modell)
- 4 Tumlarlucka
- 5 Luftintag
- 6 Luddfilter


Kontroller

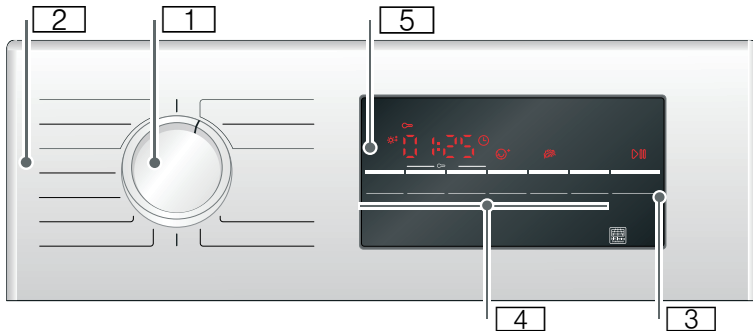

- 1 **Programvred** för att slå på och av samt välja program.
- 2 **Program** → *Sidan 22.*
- 3 **Startknappen** startar och pausar program.→ *Sidan 24*
- 4 **Knappar** → *Sidan 24.*
- 5 **Display** med **knappar** → *Sidan 20.*

Display


Displayknappar

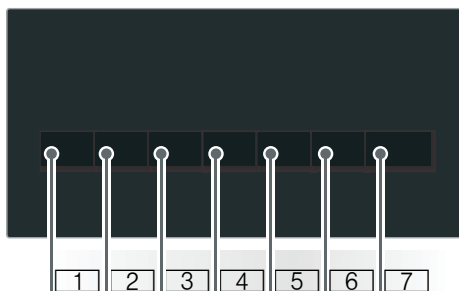

- 1 Välj **Torkgrad.**
- 2 Välj **Torktid.**
- 3 Välj **Färdig om-tid.**
- 4 Välj **strykfritt.**
- 5 Välj **Skontork.**
- 6 Slå på eller av **Signalen.**
- 7 Tryck på **Start/Paus.**

Utförlig beskrivning av knapparna, se
→ *Sidan 24.*

Display

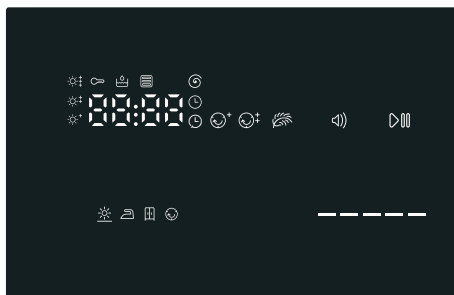

- Strykfritt valt.
- Finjustering av torkgraden.
- Tidsstyrt program valt.
- Färdig om-tid vald.
- Barnspärr valt.
- Centrifugeringsvartal valt.
- Skontork valt.
- Signal på.
- Start eller paus valt.
- 3 h** Programfördröjning i timmar om du valt Färdig om-tid .
- 1:27** Beräknad programtid i timmar och minuter.
- End-P-** Programkörning: torkning; stryktorrt, skåptorrt; strykfritt; färdigt och paus.
- Värmeväxlaren självrengör automatiskt.
- Töm condensattanken;
→ *Sidan 27.*
- Rengör luddfiltret;
→ *Sidan 26.*



Tvättgods

Förbehandla tvätten



Varning

Explosions- och brandrisk!

Ta bort tändare och tändstickor ur fickorna på plaggen.

Obs!

De kan skada torktrumman och textilierna.

Töm alla fickor på plaggen och tänk på följande:

- Knytt skärp och band till förkläden osv. eller använd tvättpåse.
- Stäng alla blyxtlås, hakar, öglor och knappar. Knäpp ihop stora tvättplagg, t.ex. påslakan.
- Ta bort metallföremål som t.ex. gem från textilierna.
- Torkresultatet blir jämnast om du sorterar tvätten efter tygsort och torkprogram.
- Torka alltid mycket små textilier, t.ex. barnstrumpor, tillsammans med större tvättplagg, t.ex. handdukar.
- Trikåstickade textilier som t.ex. T-shirtar och trikåplagg krymper ofta vid den första torktumlingen. Använd ett skonprogram.
- Låt inte syntettvätt bli snustorr. Det finns risk att tvätten blir skrynklig.
- Använd ett tidprogram för enskilda tvättplagg.
- Många tvätt- och klädvårdsmedel, t.ex. stärkelse eller sköljmedel, innehåller partiklar som kan avsätta sig på fuktgivaren. Det kan försämra givarens funktion och därmed torkresultatet.

Anvisningar

- Dosera tvätt- och sköljmedel enligt tillverkarens anvisningar när du tvättar de plagg som ska torkas.
 - Rengör fuktgivaren regelbundet
→ *Sidan 30.*
- </

Program och knappar

Program

Program och textilier	maxtvättmängd och programinställningar/-info
Programnamn För vilka textilier programmet är avsett.	maxtvättmängden bygger på textiliernas torrsvikt möjliga programinställningar
Bomull Extra skåptorrt Flerlagriga, tjocka, slitstarka textilier av bomull eller linne som tål vittvätt och är svårtumlade.	9 kg
Bomull Skåptorrt Normala, slitstarka enlayers textilier av bomull eller linne som tål vittvätt.	9 kg
Bomull Stryktorrt Normala, slitstarka enlayers textilier av bomull eller linne som tål vittvätt som har rätt fuktighet för att stryka eller hänga upp efter torktumling.	9 kg
Syntet Extra skåptorrt Flerlayers, tjocka textilier av syntet eller blandväv som är svårtumlade.	3,5 kg
Syntet Skåptorrt Normala, enlayers textilier av syntet eller blandväv.	3,5 kg
Syntet Stryktorrt Normala, enlayers textilier av syntet eller blandväv som har rätt fuktighet för att stryka eller hänga upp efter torktumling.	3,5 kg
Sport Regn- och friluftskläder med membranbeläggning samt vattenavvisande textilier.	1,5 kg
Handdukar Slitstarka bomullshanddukar.	6 kg
Mix Blandad tvätt bestående av textilier av bomull och syntet.	3 kg

Tidsprogram varmt

Alla slags textilier; tidsstyrt program.

Avsett för tidigare tumlad eller lätt fuktig tvätt samt eftertorkning av flerlayers, tjockt tvättgods.

Anvisningar

- Torka alltid ylle, sportskor och gosedjur i yllekorg → *Sidan 13.*
- Tidsstyrda program känner inte av tvättgodsets restfuktighet automatiskt. Är tvätten fortfarande fuktig efter torktumling, kör om programmet och förläng programtiden, om det behövs.

3 kg

Du kan anpassa programtiden med torktidsknappen.

Tidsprogram kallt

Alla slags textilier. Uppfräschning eller vädring av knappt använt tvättgods.

3 kg

Du kan anpassa programtiden med torktidsknappen.

Skjortor

Strykfria skjortor/blusar av bomull, linne, syntet eller blandväv.

1,5 kg**Super 40'**

Syntet och lätt bomull.

1 kg**Yllefinish**

Textilier av ull eller av ullblandning som tål torktumling.

0,5 kg**Fintvätt**

För fina, tvättbara textilier, t.ex. av satin, syntet och blandväv.

2 kg

Knappar

Knappar	Förklaringar och anvisningar
Anvisning: Du kan inte välja alla knappar och funktioner i varje program.	
 (Torkgrad)	Om tvätten är för fuktig efter torktumlingen kan du finjustera torkinställningarna, t.ex. skåptorr. Torkinställningen går att ändra genom att öka torkgraden i 3 steg från  till . Om du har justerat torkinställningen sparas inställningen för alla program med valbar torkinställning även efter att tumlaren har stängts av. Anvisning: Ju högre torkgrad desto längre programtid.
 (Torktid)	Anpassa programtiden i tidsstyrda program. 20 minuter upp till max. 3 timmar i 10-minuterssteg.
 (Färdig om)	Programmet är klart om 1 till 24 timmar. Ställ in Färdig om-tiden i timsteg, så fördröjer du programstarten. Du får upp det antal timmar du vill ha tills programmet är klart på displayen.
 (Strykfritt)	Trumman snurrar med regelbundna intervall i 60 eller 120 minuter efter programslut för att undvika skrynkling.
 (Skontork)	Sänkt temperatur för ömtåliga textilier som t.ex. polyakryl eller elastan, men kan ge längre torktid.
 (Signal)	Tumlaren ger signal vid programslut.
 3 sec. (Barnspärr 3 sek.)	Slå på eller av barnspärren genom att samtidigt trycka 3 sekunder på Färdig om-tid-knappen och torktidsknappen.
 (Start/Pause)	Startar och pausar programmet.



Så använder du maskinen

Lägg i tvätten och slå på tumlaren

Anvisning: Tumlaren ska vara rätt installerad och ansluten → *Sidan 12*.

1. Lägg tvätten i trumman.
2. Vrid programvredet till något av programmen för att slå på tumlaren.
3. Stäng luckan.

Obs!


Risk för sakskador på tumlare eller textilier!

Se till så att du inte klämmer fast tvätt i luckan.

Ställ in programmet

Anvisning: Om du har på barnspärren, så måste du slå av den före programinställning, se → *Sidan 24*.

1. Välj det program du vill ha, mer programinfo se → *Sidan 22*.
2. Välj det program du vill ha med programvredet. Du får upp programförinställningarna till programmet du valt på displayen.

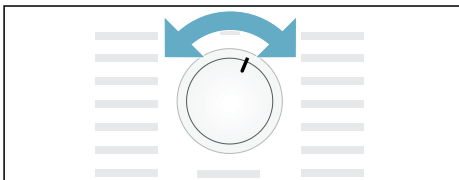

Anvisning:

Programförinställningarna är grudinställningar som kommer upp när du väljer program. Du får upp programförinställningarna på displayen när du valt program.

3. Du kan ändra programförinställningarna, om du vill. Mer information, se → *Sidan 22*.

Slå på programmet

Tryck på startknappen.

Anvisning

Ändra program eller lägga i tvätt

Du kan ta ur eller lägga i tvätt samt ändra eller anpassa program närsomhelst under tumlingen.

1. Öppna luckan eller tryck på startknappen för att pausa.
2. Lägg i eller ta ur tvätten.
3. Välj annat program eller en tillvalsfunktion, om du vill.
4. Stäng luckan.
5. Tryck på startknappen.

Anvisning: Programtiden på displayen blir uppdaterad efter tvättmängd och -restfuktighet. Tumlaren kan ändra visade värden vid programändring eller tvättmängdsanpassning.

Avbryta program

Du kan avbryta programmet närsomhelst genom att öppna luckan eller pausa med startknappen.

Obs!

Brandrisk! Tvätten kan börja brinna.


Ta ur och bred ut tvätten om du avbryter programmet, så att värmen går ur.

Programslut

Du får upp *End* på displayen.

Ta ur tvätten och slå av torktumlaren

1. Ta ur tvätten.
2. Vrid programvredet till Från.

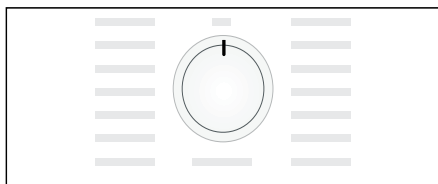


Rengöra luddfiltret


Anvisning: Luddfiltret fångar upp ludd och hår upp från tvätten vid torktumlingen. Igentäppt eller smutsigt luddfilter ger mindre luftflöde som begränsar tumlarens kapacitet. Rent luddfilter minskar strömförbrukning och torktid.

Rengör luddfiltret **efter varje** tumling:


5. Fäll upp båda filtren och ta bort luddet.

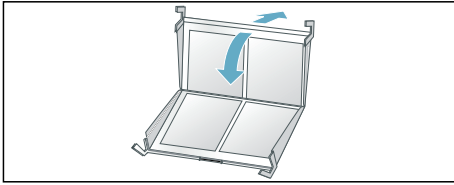

6. Skölj av luddet i varmt vatten.

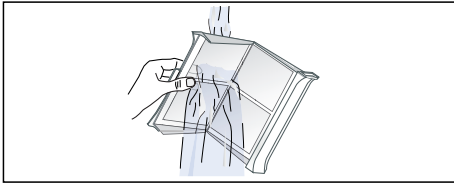

7. Torka av luddfiltren, fäll ihop och sätt i det tvådelade luddfiltret igen.

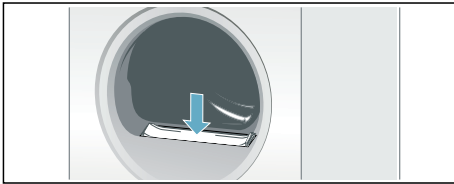

Obs!

Tumlaren kan bli skadad.


Använd aldrig tumlaren utan luddfilter eller med trasigt luddfilter.

Tömma kondensattanken


Det bildas kondensat i maskinen vid tumling.

Finns det ingen avloppsslang, så rinner kondensatet från maskinen till kondensattanken. I så fall kräver kondensattanken tömning efter varje tumling och dessutom om den blir full tidigare under tumlingen.

1. Dra ut kondensattanken vågrätt.

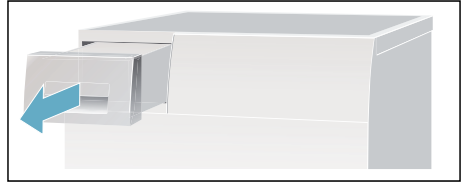

2. Häll ut kondensatet.

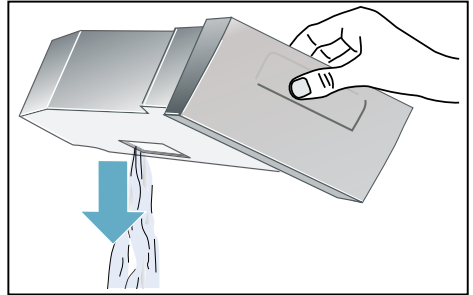

Obs!

Smutsigt kondensat kan skada hälsa och material.

Kondensatet är inte avsett som dricksvatten, det kan vara förorenat med ludd. Drink eller återanvänd det inte.

3. Skjut in




Signalinställning

Du kan ändra följande inställningar:

- det centrifugeringsvarvtal tvättmaskinen centrifugerar med; ger noggrannare visning av uppskattad torktid,
- volymen på signalen vid programslut,
- volymen på knappsignalerna.

Du måste alltid slå om till inställningsläge för att ändra inställningarna.

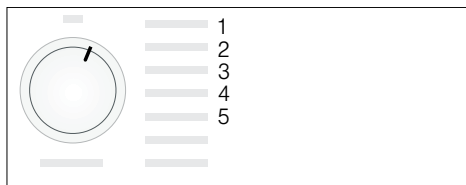


Slå på inställningsläge

1. Slå på tumlaren.
2. Ställ in Bomullsprogrammet i läge 1 och vänta 5 sekunder. Inställningsläget är nu på, displaysymbolerna slocknar och du får upp programtiden på displayen.


1. Tryck på startknappen samtidigt som du vrider programvredet åt höger till läge 2.
2. Du får upp **centrifugeringsvarvtalet** på displayen.
3. Ändra centrifugeringsvarvtal med Färdig om-tidknappen eller torktidsknappen.
4. Vrid programvredet åt höger till läge 3.

5. Du får upp volymen på **signalen vid programslut** på displayen.

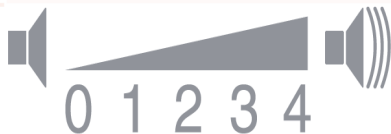

0 = av, 1 = låg, 2 = medel, 3 = hög, 4 = jättehög

6. Ändra volymen med Färdig om-tidknappen eller torktidsknappen.
7. Vrid programvredet åt höger till läge 4.
8. Du får upp volymen på **knappsignalerna** på displayen.

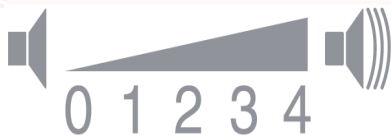


0 = av, 1 = låg, 2 = medel


Oljud

Anvisning: Under torkningen, särskilt i dess början, kan driftsljud höras från kompressorn och pumpen. Detta är helt normalt och påverkar inte maskinens felfria funktion.


Tumlarens kompressor brummar då och då. Ljudnivån varierar med program och hur långt torkcykeln kommit.

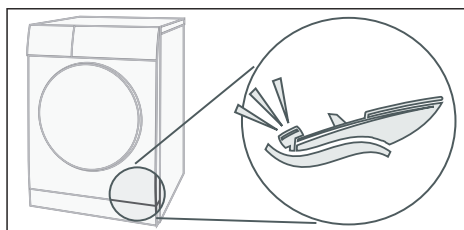


Kompressorn trycksätter då och då, det ger ett surrljud.

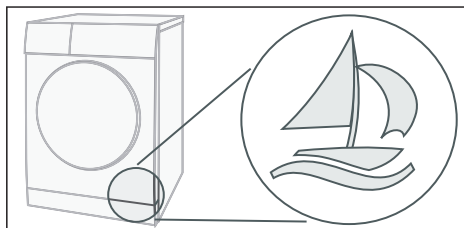

Den automatiska tumlarrengöringen ger ett klickljud.

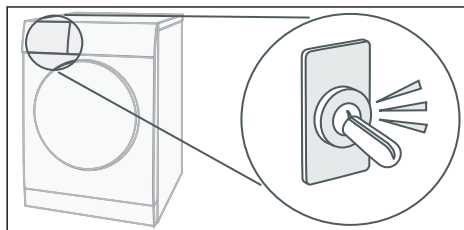

Kondensatet blir inpumpat till kondensattanken. Det ger pumpljud.

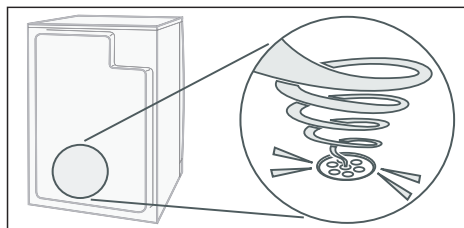



Rengöring

Rengöra tumlare och kontroller



Varning

Livs fara!

Tumlaren är eldriven, risk för elstötar. Gör tumlaren strömlös före rengöring.

Rengör bara tumlaren med vatten och mjuk, fuktad trasa.


Ta bort tvättmedelsrester, stänk och andra rester direkt. Använd inga rengörings- och förbehandlingsmedel för tvätt (t.ex. tvättspray, fläckborttagning). Använd inte högtryckstvätt eller ångtvätt för att rengöra maskinen.

Rengöra fuktgivaren

Anvisning: Tumlaren har en rostfri fuktgivare. Fuktgivaren mäter tvättens fuktighetsgrad.

Efter en längre tids användning kan ett tunt skikt av kalk eller rester av tvätt- och sköljmedel avsättas på fuktgivaren. Avlagringarna måste avlägsnas regelbundet, annars kan givarens funktion och därmed torkresultatet försämrast.

Öppna luckan och rengör fuktgivaren med disksvamp.

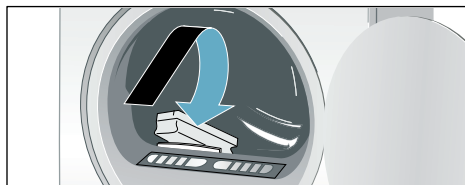

Obs!

Fuktgivaren kan bli skadad.

Rengör aldrig fuktgivaren med skurmedel och stålull.

Rengöra silen i kondensattanken

Anvisning: Silen i kondensattanken ren

Felsökning

Fel	Orsak/Åtgärd
 på displayen och avbruten torktumling.	■ Töm kondensattank; → <i>Sidan 27</i> och tumlare; → <i>Sidan 13</i>. ■ Har du installerat alternativ kondensatavledning, så kan slangen vara igensatt eller veckad. Kontrollera om det finns avlagringar i slangen och skölj ur. Dra slangen utan veck.
 på displayen.	Rengör luftfiltret och tryck sedan på startknappen → <i>Sidan 26</i> .
selfCleaning  på displayen.	Inget fel. Värmeväxlaren självrengör automatiskt. Dra inte ur kondensattanken under indikeringen.
Torktumlaren startar inte.	■ Sitter kontakten i, har du kollat säkringen? ■ Har du valt program? Välj program. ■ Öppen tumlarlucka? Stäng luckan. ■ Är barnspärren på? Deaktivera barnsäkringen. ■ Har du valt Färdig om-tid? Programmet har tidsfördröjning → <i>Sidan 24</i>.
Tvätten blir skrynklig.	■ Tvätten blir skrynklig om du lägger i för mycket eller väljer fel program för textilsorten. Du hittar all nödvändig information i programtabellen → <i>Sidan 22</i>. ■ Ta ur kläderna direkt efter torkning, ligger de kvar i trumman blir de skrynkliga.
Det läcker vatten.	Inget fel, tumlaren kan stå snett. Rikta upp tumlaren.
Den visade programtiden ändras under torkningen.	Inget fel. Fuktgivarna bestämmer restfuktigheten i tvättgodset och justerar programtiden (utanför tidprogrammen).
Tvätten blir inte riktigt torr eller är för fuktig.	■ Varm tvätt känns fuktigare vid programslut än vad den egentligen är. Bred ut tvätten så att värmen går ur. ■ Finjustera torkinställningen. Det ger längre torktid, men inte högre temperatur. Tvättgodset blir torrare → <i>Sidan 24</i>. ■ Välj ett program med längre torktid eller öka på torkinställningen. Temperaturen blir inte högre. ■ Välj ett tidsstyrt program

Fel	Orsak/Åtgärd
För lång torktid?	■ Om luddfiltret är smutsigt, så kan det ge längre torktid. Rengör luddfiltret. ■ Om tumlarens luftintag är förtäckt eller blockerat, så kan det ge längre torktid. Håll luftintaget fritt. ■ Optimal omgivningstemperatur för torktumling ligger mellan 15°C och 30°C. Utom intervallet kan torktiderna bli längre. ■ Om du inte har tillräcklig luftcirkulation i rummet, så kan det ge längre torktid. Kontrollera rumsventilationen.
Displayen slocknar och startknappen blinkar.	Inget fel. Energisparläget är på → <i>Sidan 11</i> .
Det finns restvatten i kondensattanken trots att tumlaren är ansluten till kondensatavledning*.	Inget fel. Det finns restvatten i kondensattanken på grund av tumlarens självrengöring om det finns kondensatavledning.
Fuktigheten i rummet ökar.	Inget fel. Kontrollera rumsventilationen.
Strömavbrott.	Torkprogrammet blir avbrutet. Ta ur och bred ut tvätten eller starta om programmet.
Konstiga ljud vid tumling.	Inget fel. Den automatiska rengöringen av värmeväxlaren → <i>Sidan 29</i> ger ljud ifrån sig.
Torktumlaren är kall trots torktumlingen.	Inget fel. Tumlare med värmepump torkar effektivare på låg temperatur.
* beroende på modell	

Anvisning: Kan du inte åtgärda felet själv genom att slå av och på tumlaren igen, kontakta service.



Service

Kundtjänst

Kan du inte åtgärda felet själv (Felsökning), kontakta service. Vi hjälper dig att lösa problemet och undviker onödiga besök av servicetekniker.

Kontaktuppgifter för serviceställe närmast dig hittar du i den medföljande förteckningen över serviceställen.

Ange tumlarens produktnummer (E-nr) och tillverkningsnummer (FD) när du kontaktar service.

E-Nr. _____ FD _____

Informationen sitter på insidan av luckan eller på baksidan av torktumlararen.

Lita på tillverkarens kompetens.

Kontakta oss. Då kan du vara säker på att det är en utbildad servicetekniker som gör reparationen med originalreservdelar.



Förbrukningsvärden

Förbrukningstabell

Program	Tvättgodsets centrifugeringsvarvtal	Tid**		Effektförbrukning**	
Bomull		9 kg	4,5 kg	9 kg	4,5 kg
Skåptorrt*	1400 v/min.	211 min.	135 min.	1,77 kWh	1,11 kWh
	1000 v/min.	238 min.	151 min.	2,05 kWh	1,25 kWh
	800 v/min.	266 min.	167 min.	2,33 kWh	1,39 kWh
Stryktorrt*	1400 v/min.	153 min.	96 min.	1,26 kWh	0,80 kWh
	1000 v/min.	180 min.	112 min.	1,54 kWh	0,94 kWh
	800 v/min.	208 min.	128 min.	1,82 kWh	1,08 kWh
Syntet		3,5 kg		3,5 kg	
Skåptorrt*	800 v/min.	74 min.		0,55 kWh	
	600 v/min.	87 min.		0,66 kWh	
* Programinställning enligt gällande EN61121 med extern avloppsslang.					
** Värdena kan avvika från angivna värden beroende på textiltyp, tvättgodsets sammansättning, restfuktighet, mängd, omgivning samt aktiverade tilläggfunktioner och torkinställning.					

Effektivaste programmet för bomullstextilier

Följande standardbomullsprogram (märkta med ) är avsedda för normalvåt bomullstvätt och torktumlar tvätten effektiv



Tekniska data

Mått:

85 x 60 x 60 cm

Höjd x bredd x djup

Vikt:

ca 56 kg

Maximal tvättmängd:

9 kg

Kondensattank:

4,6 l

Anslutningsspänning:

220 - 240 V

Anslutningseffekt:

max. 700W

Avsäkring:

10 A

Belysning i tvätt-/torktrumman***Omgivningstemperatur:**

5 - 35°C

Effektförbrukning i avstängt läge:

0,10 W

**Effektförbrukning i standbyläge
(inte avstängd):**

0,75 W

Produkten innehåller ljuskällor i energieffektivitetsklass F. Ljuskällorna finns som reservdelar och det är bara behörig elektriker som får byta de14

* beroende på modell



Tack för att du köpt en Bosch-vitvara!

Registrera din nya enhet på MyBosch nu, så får du direkt fördelar:

- **Experttips & -råd till din enhet**
- **Förlängda garantialternativ**
- **Rabatter på tillbehör & reservdelar**
- **Digital bruksanvisning och all enhetsinfo tillhands**
- **Smidig access till Bosch vitvaruservice**

Gratis och smidig registrering – även på mobilen:

www.bosch-home.com/welcome



Behöver du hjälp? Här hittar du den.

Expertråd från Bosch vitvaror om du behöver hjälp med problem eller reparation av Bosch-experten.

Ta reda på hur Bosch kan hjälpa dig:

www.bosch-home.com/service

Du hittar kontaktinformation för alla länder i den bifogade serviceförteckningen.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com



9001606441 (0101)

SV