



Registrar
el nuevo
dispositivo en MyBosch
ahora para disfrutar
gratis de múltiples
ventajas:
[bosch-home.com/
welcome](http://bosch-home.com/welcome)



Secadora

WTG84260ES

es Instrucciones de uso y montaje

Su nueva secadora

Se ha decidido por una secadora de la marca Bosch .

Le recomendamos que dedique unos minutos a leer y a familiarizarse con las características de su secadora.

Para cumplir los exigentes objetivos de calidad de la marca Bosch , toda secadora que sale de nuestras fábricas se somete previamente a unos exhaustivos controles para verificar su funcionamiento y su buen estado.

Si desea más información sobre nuestros productos, accesorios, piezas de repuesto o servicios, consulte nuestro sitio web www.bosch-home.com o dirijase a nuestros centros del Servicio Posventa.

Si el manual de instrucciones de uso e instalación sirve para varios modelos, en los puntos correspondientes se hará referencia a las posibles diferencias.



¡Ponga la secadora en marcha solo tras leer estas instrucciones de uso e instalación!

Normas de representación

Advertencia

Esta combinación de símbolo y palabra hace referencia a una posible situación de peligro que puede tener como resultado lesiones graves o mortales si no se tiene en cuenta.

Atención

Esta palabra hace referencia a una posible situación de peligro que puede tener como resultado daños materiales o en el medio ambiente si no se tiene en cuenta.

Indicación/Nota

Indicaciones para un uso óptimo del aparato e información útil.

1. 2. 3. / a) b) c)

Los pasos que se deben seguir se representan con números o letras.

■ / -

Las enumeraciones se representan con casillas o viñetas.

Índice

Uso previsto 4

Instrucciones de seguridad 4

Niños/adultos/mascotas.	5
Montaje.	6
Funcionamiento.	9
Limpieza/mantenimiento.	12

Protección del medio ambiente 14

Embalaje y aparato antiguo.	14
Consejos para el ahorro.	14

Instalación y conexión 15

Volumen de suministro.	15
Instalar y conectar la secadora.	15
Accesorios opcionales.	17
Transporte y protección anticongelante.	17

Drenar el agua de condensación 18

Resumen de los datos más importantes 20

Presentación del aparato 21

Secadora.	21
Panel de mando.	22
Panel indicador.	23

Prendas 24

Preparación de la colada.	24
Clasificar la ropa según.	24

Programas y teclas 25

Programas.	25
Teclas.	27

Manejo del aparato 28

Introducir la ropa y encender la secadora.	28
Ajustar un programa.	28
Iniciar el programa.	28
Desarrollo del programa.	29
Modificar programa o introducir más ropa.	29
Interrupción de un programa.	29
Fin del programa.	29
Secado de la ropa y apagado de la secadora.	30
Limpiar el filtro de pelusas.	30
Vaciar el recipiente para agua condensada.	31

Ajustar señal y amperios 32

Limpieza 33

Limpiar la secadora y el panel de mando.	33
Limpiar el intercambiador de calor.	34
Limpiar el sensor de humedad.	35

¿Qué hacer en caso de avería? 36

Servicio de Asistencia Técnica 38

Valores de consumo 39

Tabla de valores de consumo.	39
Programa más eficiente para tejidos de algodón.	40

Datos técnicos 41



Uso previsto

- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso privado doméstico.
- No instalar ni manejar el aparato en zonas con riesgo de heladas ni en el exterior. Existe el riesgo de que el aparato sufra daños si el agua residual se congela dentro. Si las mangueras se congelan, pueden agrietarse o estallar.
- Este electrodoméstico solo debe utilizarse para secar y refrescar, en el ámbito doméstico, prendas que se hayan lavado con agua y puedan secarse en una secadora (ver la etiqueta de cuidado de la prenda). La utilización del electrodoméstico para cualquier otro fin queda fuera del alcance del uso previsto y está prohibida.
- Este aparato está diseñado para su uso hasta un máximo de 4000 metros por encima del nivel del mar.

Antes de encender el aparato:

Comprobar que no haya daños visibles en el aparato. No poner en marcha el aparato si presenta daños. Si hay algún problema, ponerse en contacto con un distribuidor especializado o con nuestro servicio de atención al cliente.

Leer y seguir las instrucciones de instalación y funcionamiento, así como el resto de información, suministradas con el aparato.

Guardar los documentos para su uso posterior o para futuros dueños.



Instrucciones de seguridad

A continuación se detallan advertencias e instrucciones de seguridad para evitar que el usuario sufra lesiones y prevenir que se produzcan daños materiales en su entorno.

No obstante, es importante tomar las precauciones necesarias y proceder con cuidado durante la instalación, mantenimiento, limpieza y manejo del aparato.

Niños/adultos/mascotas

Advertencia

¡Riesgo de muerte!

Los niños y otras personas que no son conscientes de los riesgos que implica el uso del aparato podrían resultar heridos o poner en peligro sus vidas. Por tanto, tener en cuenta:

- El aparato no podrá ser utilizado por menores de 8 años ni por personas con capacidad física, sensorial o mental reducida, así como tampoco por personas sin experiencia o conocimientos salvo que sean supervisados o reciban indicaciones de cómo utilizar el aparato de forma segura y hayan comprendido los riesgos potenciales de utilizarlo.
- Los niños no deben jugar con este aparato.
- No permitir que los niños realicen tareas de limpieza o mantenimiento del aparato sin supervisión.
- Mantener alejados del aparato a los niños menores de 3 años, así como a las mascotas.
- No dejar el aparato sin supervisión cuando haya cerca niños u otras personas que no sean conscientes de los riesgos.

Advertencia

¡Riesgo de muerte!

Los niños podrían quedar encerrados dentro del aparato, lo que implica un peligro mortal.

- No instalar el aparato detrás de una puerta, ya que podría bloquear la puerta del aparato o impedir que se abriera por completo.
- Cuando el aparato llegue al final de su vida útil, desconectar el enchufe de la toma de corriente **antes** de cortar el cable de red y, después, romper el cierre de la puerta del aparato.

Advertencia

¡Riesgo de asfixia!

No permitir que los niños jueguen con el embalaje/plástico o con piezas del embalaje, ya que podrían quedar enredados o cubrirse la cabeza con ellos y asfixiarse. Mantener el embalaje, los plásticos y las piezas del embalaje fuera del alcance de los niños.

Advertencia

¡Riesgo de envenenamiento!

Los detergentes y aditivos pueden ser tóxicos si se ingieren.

En caso de ingesta, consultar inmediatamente con un médico. Mantener los detergentes y aditivos fuera del alcance de los niños.

Advertencia

¡Irritación de ojos/piel!

El contacto con detergentes o aditivos puede producir irritación en los ojos o la piel.

Aclarar los ojos y la piel con abundante agua en caso de que entren en contacto con detergentes o aditivos.

Mantener los detergentes y aditivos fuera del alcance de los niños.


Montaje

Advertencia

¡Peligro de descarga eléctrica/ incendio/daños materiales/ daños en el aparato!

Si el aparato no se instala correctamente, se pueden producir circunstancias peligrosas. Asegurarse de que se cumplen las siguientes condiciones:

- La tensión de red en la toma de corriente se ha de corresponder con la tensión nominal especificada en el aparato (placa de características). En la placa de características se especifican las cargas conectadas y la protección por fusible requerida.
- El aparato no debe recibir alimentación de un dispositivo de conmutación externo, como un reloj temporizador, ni conectarse a un circuito que normalmente se encienda y se apague por medio de un servicio público.
- El enchufe de red y la toma con contacto de protección deben coincidir, y el sistema de toma a tierra debe estar correctamente instalado.
- La instalación ha de tener una sección transversal adecuada.

- El enchufe de red debe quedar accesible en todo momento. Si esto no es posible, para cumplir con la normativa de seguridad pertinente, se debe integrar un interruptor (desconexión de todos los polos) permanentemente en la instalación, según la normativa sobre instalaciones eléctricas.
- En caso de utilizar un interruptor automático diferencial, asegurarse de que tenga la siguiente marca: . La presencia de esta marca es la única forma de garantizar que cumple todas las regulaciones aplicables.

⚠ Advertencia
**¡Peligro de descarga eléctrica/
incendio/daños materiales/
daños en el aparato!**

Si el cable de red del aparato se modifica o se daña, podría provocar una descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio por calentamiento excesivo.

El cable de red no se debe doblar, aplastar ni modificar, así como tampoco debe entrar en contacto con fuentes de calor.

⚠ Advertencia
**¡Peligro de incendio/daños
materiales/daños en el
aparato!**

La utilización de alargadores o regletas podría provocar un incendio debido al calentamiento excesivo o a un cortocircuito.

Conectar el aparato directamente a una toma correctamente instalada con puesta a tierra. No utilizar alargadores, regletas ni conectores múltiples.

⚠ Advertencia
**¡Peligro de lesiones/daños
materiales/daños en el
aparato!**

- El aparato puede vibrar o moverse cuando está en marcha, lo que puede provocar lesiones o daños materiales.
Colocar el aparato en una superficie sólida, plana y limpia; además, con el uso de un nivel de burbuja como guía, se debe nivelar con las patas roscadas.

- La mala colocación (apilamiento) de este electrodoméstico en la parte superior de una lavadora podría provocar lesiones, daños materiales o daños en el electrodoméstico. Si se debe colocar en la parte superior de una lavadora, esta debe tener como mínimo la misma profundidad y anchura que el electrodoméstico, y debe estar correctamente sujeta con el kit de conexión adecuado si está disponible.

→ *Página 17*

El electrodoméstico se DEBE sujetar con este kit de conexión. Queda totalmente prohibido el apilamiento del electrodoméstico de cualquier otra forma.

- Si se agarra alguna de las partes salientes del aparato (p. ej., la puerta) para levantarlo o moverlo, estas piezas podrían romperse y producir lesiones. No agarrar el aparato por las piezas salientes para moverlo.

Advertencia

¡Riesgo de lesiones!

- El aparato es muy pesado. Su elevación podría producir lesiones. Levantar el aparato siempre con ayuda.
- Existe el riesgo de hacerse cortes en las manos con los bordes afilados del aparato. No agarrar el aparato por los bordes afilados. Usar guantes de protección para levantarlo.
- Si las mangueras y los cables de red no están correctamente tendidos, existe riesgo de tropiezo, por lo que se podrían producir lesiones. Dirigir las mangueras y los cables de forma que no exista riesgo de tropiezo.

Funcionamiento

Advertencia **¡Riesgo de explosión/ incendio!**

Las prendas que han estado en contacto con disolventes, aceite, cera, eliminador de cera, pintura, grasa o quitamanchas pueden inflamarse durante el proceso de secado en la máquina, o incluso podrían hacer que el electrodoméstico explotase. Por tanto, tener en cuenta:

- Aclarar las prendas con abundante agua caliente y detergente antes de secarlas en la máquina.
- No colocar las prendas en el electrodoméstico para secar si no se han lavado previamente.
- No usar el electrodoméstico si se han utilizado químicos industriales para limpiar las prendas.

Advertencia **¡Riesgo de explosión/ incendio!**

- En caso de que haya quedado material residual en el filtro de pelusas, este se podría inflamar durante el secado o incluso provocar que el electrodoméstico se incendie o explote. Limpiar el filtro de pelusas de forma regular.
- Algunos objetos podrían inflamarse durante el secado o incluso provocar que el electrodoméstico se incendie o explote. Retirar mecheros y cerillas de los bolsillos de las prendas.
- Si existe polvo de carbón o harina en el aire alrededor del electrodoméstico, se podría producir una explosión. Asegurarse de que la zona alrededor del electrodoméstico se mantiene limpia durante el funcionamiento.

Advertencia

¡Peligro de incendio/daños materiales/daños en el electrodoméstico!

Si se cancela un programa antes de que el ciclo de secado haya terminado, el electrodoméstico no se habrá enfriado suficientemente y podría haber riesgo de que las prendas se incendiasen o incluso podrían producirse daños tanto materiales como en el electrodoméstico.

- Durante la última fase del ciclo de secado, las prendas en el tambor no se calientan (ciclo de enfriamiento). Así se garantiza que permanezca a una temperatura a la que no se produzcan daños.
- No apagar el electrodoméstico antes de que haya terminado el ciclo de secado, a menos que todas las prendas se retiren de forma inmediata del tambor y se extiendan (para disipar el calor).

Advertencia

¡Riesgo de intoxicación/daños materiales!

El agua de condensación no es potable y podría estar contaminada con pelusas. El agua de condensación contaminada puede ser perjudicial para la salud y causar daños materiales. No beber ni reutilizar.

Advertencia

¡Riesgo de envenenamiento!

Ciertos agentes de limpieza que contienen disolventes, p. ej., disolventes de limpieza, pueden emitir vapores tóxicos. No usar agentes de limpieza que contengan disolventes.

Advertencia

¡Riesgo de lesiones!

- No apoyarse ni sentarse en la puerta del aparato cuando esté abierta, ya que el aparato podría volcar y producir lesiones. No apoyarse en la puerta del aparato cuando esté abierta.
- No subirse al aparato, ya que la encimera podría romperse y producir lesiones. No subirse al aparato.
- Si se toca el tambor cuando todavía está girando, podrían producirse lesiones en las manos. Esperar hasta que el tambor deje de girar.

Advertencia

¡Riesgo de quemaduras!

El exterior del panel trasero del electrodoméstico se calienta mucho durante el funcionamiento.

No tocar la superficie del panel trasero del electrodoméstico cuando está caliente y mantener alejados a los niños.



¡Atención!

Peligro de daños materiales/ daños en el electrodoméstico

- Si la cantidad de prendas en el electrodoméstico supera su capacidad de carga máxima, este podría no funcionar correctamente o se podrían producir daños materiales o daños en el electrodoméstico.

No superar la capacidad de carga máxima de prendas de secado. Asegurarse de que se cumplen las capacidades de carga máximas especificadas para cada programa.

→ *Página 25*

- Si se maneja el electrodoméstico sin un receptor de pelusas (p. ej., filtro de pelusas, depósito de pelusas, según las especificaciones del electrodoméstico), o si el receptor de pelusas está incompleto o defectuoso, se pueden causar daños en el electrodoméstico. No poner en marcha el electrodoméstico sin un receptor de pelusas o si este está incompleto o defectuoso.
- Los objetos ligeros como pelos o pelusas podrían ser aspirados hacia la entrada de aire cuando el electrodoméstico está en marcha. Mantenerlos alejados del electrodoméstico.
- La espuma y la gomaespuma podrían deformarse o fundirse si se secan en el electrodoméstico. No secar las prendas que contengan espuma o gomaespuma en el electrodoméstico.

- Si se vierte una cantidad errónea de detergente o de agente de limpieza en el aparato, se pueden producir daños materiales o daños en el aparato.
Usar detergentes/aditivos/agentes de limpieza y suavizantes según las indicaciones del fabricante.
- Si el electrodoméstico se recalienta, este podría no funcionar correctamente y se podrían producir daños materiales o daños en el electrodoméstico.
Asegurarse de que la entrada de aire del electrodoméstico nunca esté obstruida durante el funcionamiento y de que la zona de alrededor esté convenientemente ventilada.

Limpieza/mantenimiento

Advertencia **¡Riesgo de muerte!**

El aparato funciona con electricidad. Existe peligro de descarga eléctrica si se tocan componentes conectados a la corriente. Por tanto, tener en cuenta lo siguiente:

- Apagar el aparato. Desconectar el aparato de la red eléctrica (desconectar el enchufe).
- Nunca agarrar el enchufe de red eléctrica con las manos húmedas.
- Cuando se desconecte el enchufe de la toma de corriente, agarrar siempre por el propio enchufe y nunca por el cable de red, ya que se podría dañar.
- No realizar modificaciones técnicas en el aparato ni en sus componentes.
- Cualquier reparación u otro tipo de trabajo que precise el aparato debe ser realizado por nuestro servicio técnico o por un electricista. Lo mismo rige para la sustitución del cable de red (en caso necesario).
- Los cables de red de recambio se pueden pedir contactando con nuestro servicio técnico.

⚠ Advertencia**¡Riesgo de envenenamiento!**

Ciertos agentes de limpieza que contienen disolventes, p. ej., disolventes de limpieza, pueden emitir vapores tóxicos. No usar agentes de limpieza que contengan disolventes.

⚠ Advertencia**¡Peligro de descarga eléctrica/daños materiales/daños en el aparato!**

Si hay humedad en el aparato, se podría producir un cortocircuito.

No utilizar lavado a presión, limpiadores de vapor, mangueras ni pistolas rociadoras para limpiar el aparato.

⚠ Advertencia**¡Peligro de lesiones/daños materiales/daños en el aparato!**

El uso de piezas de recambio y accesorios distribuidos por otras marcas es peligroso y podría producir lesiones, daños materiales o daños en el aparato.

Por motivos de seguridad, utilizar solo piezas de recambio y accesorios originales.

¡Atención!**Peligro de daños materiales/daños en el aparato**

Los agentes de limpieza y los agentes para pretratar las prendas (p. ej., quitamanchas, aerosoles de prelavado, etc.) podrían causar daños si entran en contacto con las superficies del aparato. Por tanto, tener en cuenta lo siguiente:

- No permitir que dichos agentes entren en contacto con las superficies del aparato.
- Limpiar el aparato solo con agua y un paño suave y húmedo.
- Eliminar cualquier resto de detergente, aerosol o similares inmediatamente.

Protección del medio ambiente

Embalaje y aparato antiguo



Eliminar el embalaje del aparato conforme a la normativa medioambiental. Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE). La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

Consejos para el ahorro

- Centrifugar la ropa antes de secarla. De este modo se acorta el tiempo de secado y se reduce el consumo de energía.
- Cargar la secadora con las cantidades máximas de ropa.
Nota: No superar las cargas máximas indicadas para los programas, ya que esto provocará un aumento del tiempo de secado, así como del consumo de energía.
- Ventilar la estancia y dejar libre la entrada de aire de la secadora para garantizar el correcto intercambio de aire.
- Limpiar el filtro de pelusas después de cada secado. Si el filtro está sucio aumentará el tiempo de secado y el consumo de energía.
- **Modo de ahorro energético:** En caso de no manipular ni accionar la secadora durante un tiempo prolongado, esta se apaga automáticamente antes del inicio del programa y tras finalizar el programa. El panel indicador y las luces indicadoras se apagan al cabo de unos minutos y la tecla de inicio parpadea. Para activar la iluminación, seleccionar una tecla cualquiera, abrir o cerrar la puerta de la secadora o girar el mando selector de programas.



Instalación y conexión

Volumen de suministro

- Secadora
- Instrucciones de uso y montaje
- Cesto para lana*
- Desagüe de agua de condensación*

Instalar y conectar la secadora



Advertencia

¡Peligro de muerte!

La secadora funciona con corriente eléctrica, por lo tanto, existe peligro de descarga eléctrica.

- Comprobar que la secadora no presente daños visibles. No utilizar la secadora si está dañada.
- Antes de conectar el aparato, comprobar que la tensión eléctrica indicada en la placa de características coincide con la tensión de la toma de corriente.
- Emplear solo interruptores diferenciales provistos de este símbolo
- Verificar que el cable de alimentación no esté doblado ni aprisionado y que no esté en contacto con fuentes de calor ni bordes afilados.

⚠ Advertencia

¡Los niños podrían quedar encerrados en la secadora y poner así su vida en peligro!

No situar la secadora detrás de una puerta o de una puerta corrediza que pueda bloquear o impedir la apertura de la puerta de la secadora.

¡Atención!

Peligro de lesiones.

- La secadora tiene un peso considerable, por lo que pueden producirse lesiones al levantarla. Evitar levantar la secadora sin ayuda de otra persona.
- Existe riesgo de sufrir cortes en las manos en caso de sujetar la secadora por los bordes afilados. No sujetar nunca la secadora por los bordes afilados.
- Las piezas que sobresalen de la secadora pueden romperse al levantar o desplazar el aparato. Al moverla, no sujetar la secadora por estas piezas.

¡Atención!

Podrían producirse daños en la secadora o en las prendas.

- Comprobar si la secadora presenta daños debidos al transporte. No poner en marcha la secadora si está dañada.
- El agua residual acumulada en el interior de la secadora puede congelarse y provocar daños en el aparato. Evitar instalar la secadora en lugares donde exista riesgo de congelación.

* según el modelo


es Instalación y conexión

Tener en cuenta los siguientes puntos relativos a la instalación:

- El aparato debe colocarse sobre una base limpia, llana y sólida.
- El cable de conexión debe estar siempre accesible.
- La entrada de aire de la secadora debe dejarse libre y procurarle una buena ventilación.
- El entorno de la secadora debe mantenerse limpio.
- La secadora debe estar enderezada (con las patas enroscables).

Nota: Comprobar la posición del aparato con un nivelador de agua y corregirla si es necesario. Modificar la altura girando las patas enroscables.

Todas las patas enroscables deben asentarse firmemente sobre el suelo.

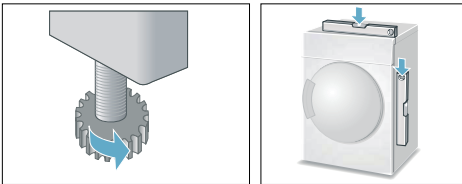

Una posición inadecuada puede causar ruidos molestos, vibraciones y un giro defectuoso del tambor.

Nota: En caso de duda, dejar que un experto conecte el aparato.

Accesorios opcionales

Solicitar los accesorios opcionales* a través del Servicio de Asistencia Técnica:

- **Juego de unión de la columna de lavado y secado:**
Para ahorrar espacio, la secadora se puede colocar sobre una lavadora apropiada de iguales medidas de largo y ancho.
La secadora deberá fijarse a la lavadora con el juego de unión.
Número de pedido con tabla de trabajo extraíble: **WTZ11400**;
Número de pedido sin tabla de trabajo extraíble: **WTZ20410**.
- **Cesto para lana:**
Secar las prendas de lana, zapatillas deportivas y peluches en el cesto para lana.
Número de pedido: **WMZ20600**.
- **Kit de conexión para el desagüe de agua de condensación:**
Desviar el agua de condensación directamente a través de una manguera.
Número de pedido: **WTZ1110**.

Transporte y protección anticongelante

Vaciar el recipiente para agua condensada:

1. Seleccionar un programa con el mando selector.
2. Seleccionar la tecla de inicio.
3. Esperar 5 minutos.
Nota: La bomba extrae el agua condensada.
4. Volver a vaciar el recipiente para agua condensada.
5. Desconectar la secadora.

¡Atención!

El agua residual puede vaciarse y provocar daños.

Transportar el aparato en posición vertical.

* Según modelo



Drenar el agua de condensación


Durante el secado, se produce agua condensada en el aparato.

Accionar el electrodoméstico con la manguera de evacuación conectada.

Si no se utiliza ninguna manguera de evacuación, el agua condensada del electrodoméstico va al recipiente de condensación. En este caso, dicho recipiente debe vaciarse después de cada secado, y también durante el secado si el recipiente se llena completamente antes de tiempo.


Fijar la manguera de evacuación de la siguiente forma:

1. Sacar el accesorio del tambor de la secadora.

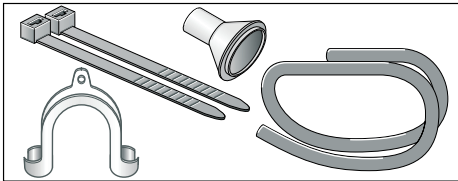


2. Configuración de fábrica de la secadora: la manguera para la evacuación del agua condensada está fijada a la boquilla del recipiente para agua condensada.


3. Soltar el tubo del agua condensada del tubo de empalme.

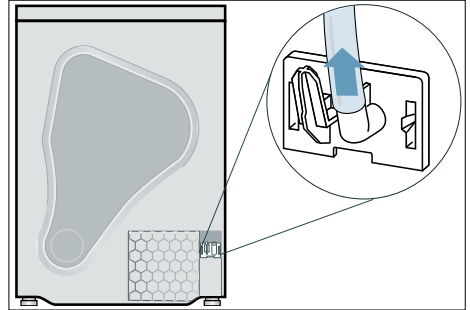


4. Colocar la manguera del agua condensada en posición de parada.

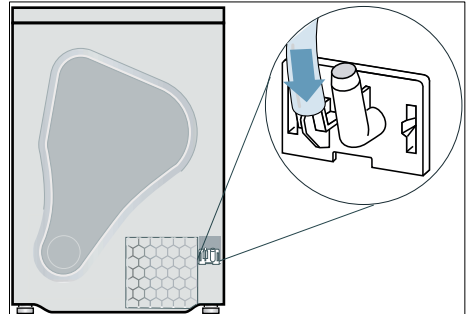

5. Retirar la manguera de desagüe del accesorio y fijarla a la boquilla vacía.

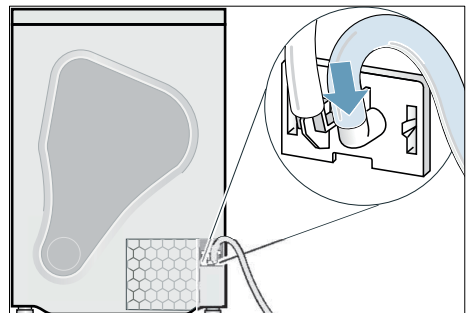

6. Fijar el otro extremo de la manguera de desagüe con el resto de accesorios en función del caso de conexión (A, B o C).

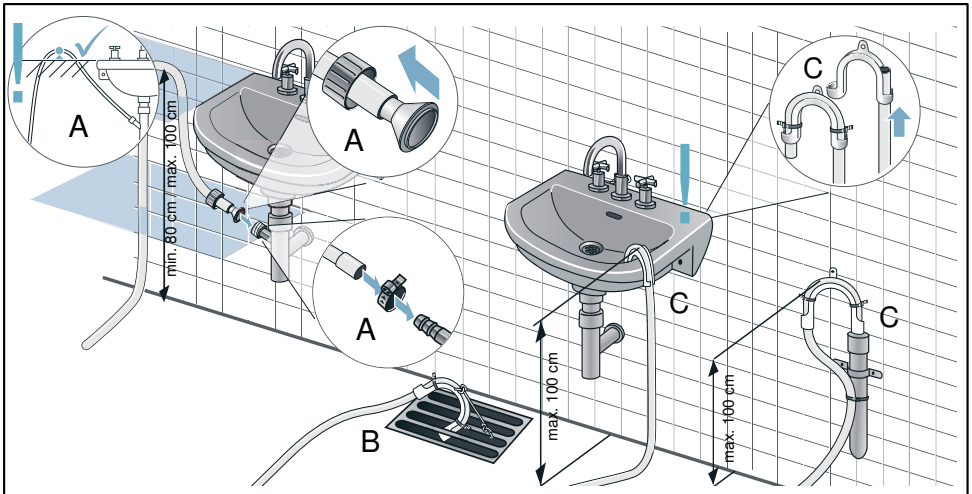

¡Atención!

El agua estancada puede retornar a la secadora y causar daños en la misma.

Comprobar si el agua se evacua con rapidez. No cerrar u obstruir el desagüe.

¡Atención!

Posibles daños por fugas o por escape del agua.

Asegurarse de que la manguera de desagüe no pueda desplazarse de su sitio.

No doblar la manguera de desagüe. Respetar la diferencia de altura entre la

superficie de instalación y el desagüe de máx. 100 cm y mín. 80 cm si el


desagüe está conectado a un sifón.


El agua condensada se desvía seguidamente a través del tubo de desagüe hacia el desagüe o hacia un lavabo.

Nota:

Si desea volver a derivar el agua de condensación al recipiente de condensación, repita estos pasos en orden inverso.


Resumen de los datos más importantes

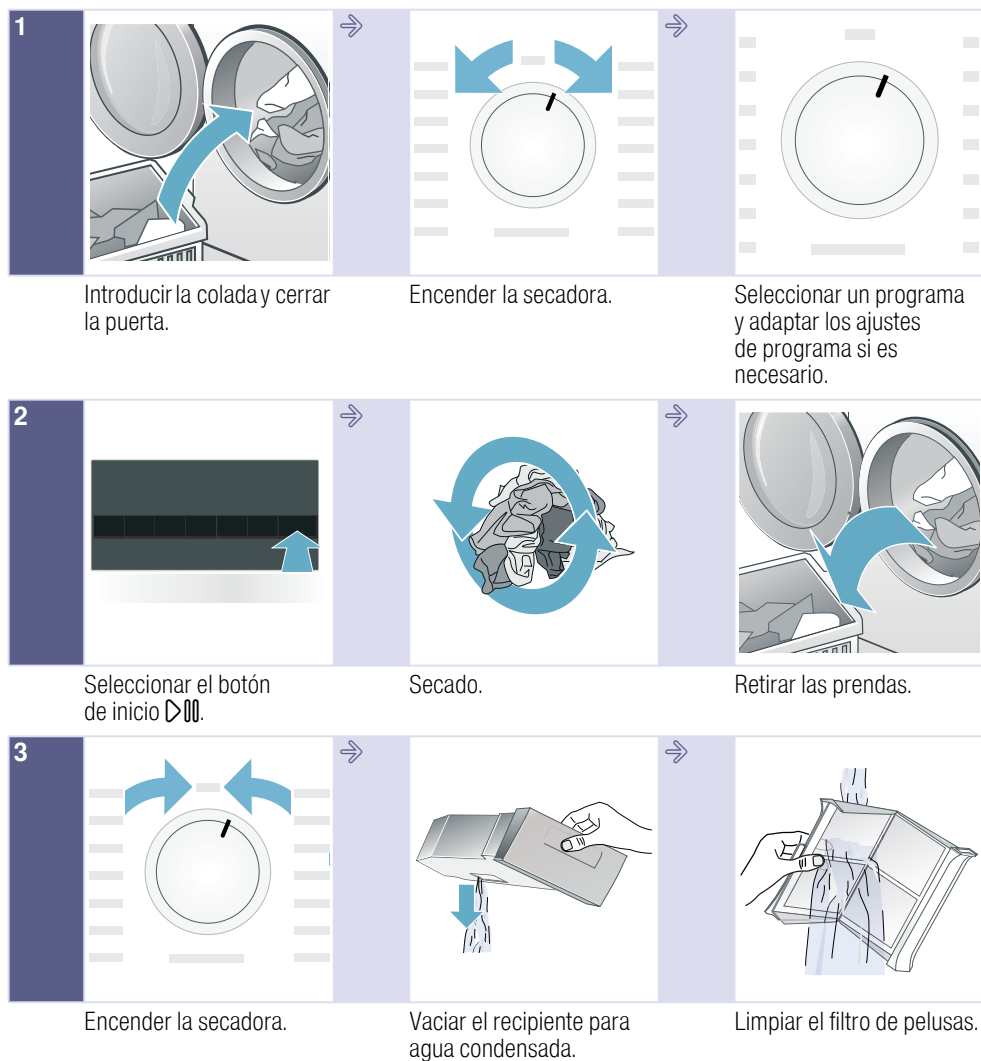

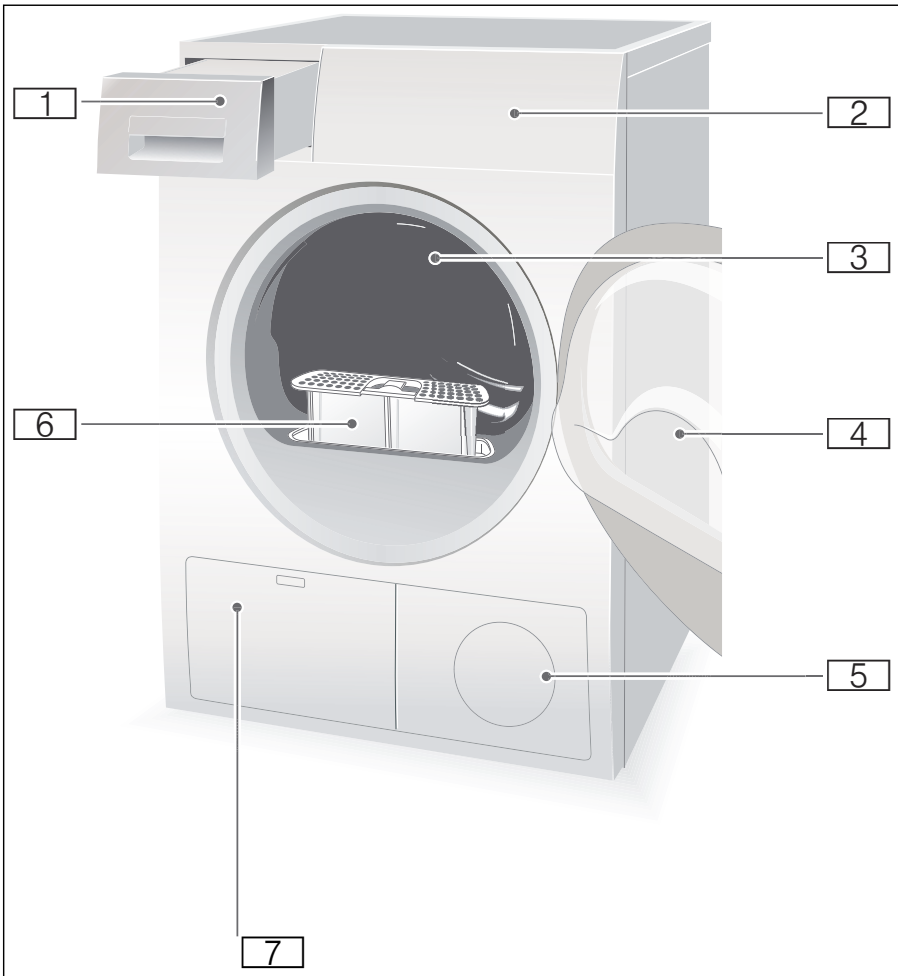 **Presentación del aparato****Secadora**

- 1** Recipiente para agua condensada
- 2** Panel de mando y panel indicador
- 3** Iluminación interior del tambor (según modelo)
- 4** Puerta de la secadora
- 5** Entrada de aire
- 6** Filtro de pelusas
- 7** Intercambiador de calor


Panel de mando

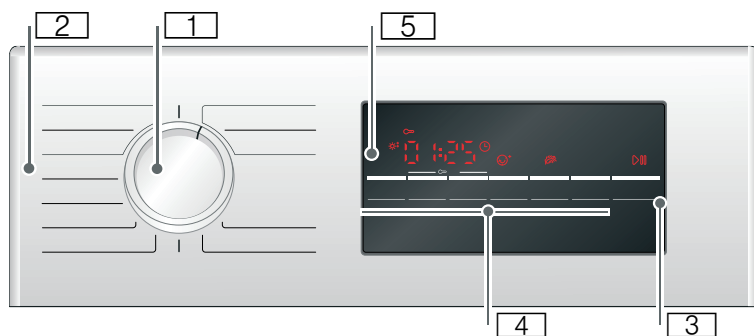

- 1 **Mando selector de programas** para conectar y desconectar el aparato y seleccionar un programa.
- 2 **Programas** → *Página 25.*
- 3 **Tecla de inicio** para iniciar o interrumpir los programas → *Página 27.*
- 4 **Teclas** → *Página 27.*
- 5 **Panel indicador con teclas** → *Página 23.*

Panel indicador


Teclas en el panel indicador

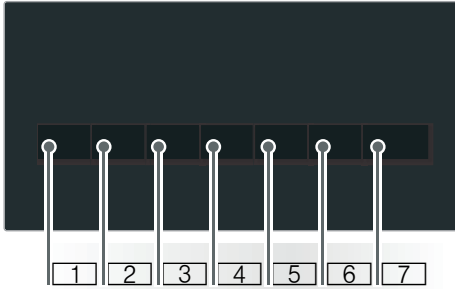










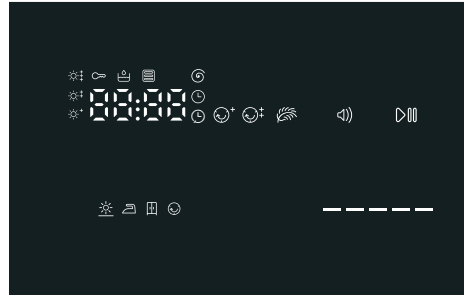



- 1 Seleccionar el **grado de secado**.
- 2 Seleccionar el **tiempo de secado**.
- 3 Seleccionar el tiempo de «**Finalización en**».
- 4 Seleccionar la función **Antiarrugas**.
- 5 Seleccionar el **secado delicado**.
- 6 Conectar o desconectar la **señal**.
- 7 Seleccionar **Inicio/Pausa**.

Descripción detallada de todas las teclas a partir de → *Página 27*.

Panel indicador



-  Función antiarrugas seleccionada.
-  Reajustar el grado de secado.
-  Programa de temporización seleccionado.
-  Tiempo de «Finalización en» seleccionado.
-  Seguro para niños seleccionado.
-  Velocidad de centrifugado seleccionada.
-  Secar delicado seleccionado.
-  Señal activada.
-  Inicio o pausa seleccionado.
- 3 h** Retraso del programa en horas al seleccionar la opción "Finalización en".
- 1:27** Duración prevista del programa en horas y minutos.
-   End - P - Progreso de programas: Secado, Seco plancha, Seco armario, Antiarrugas, Fin y pausa
-  Vaciar el recipiente para agua condensada; → *Página 31*.
-  Limpiar los filtros de pelusas; → *Página 30*.



Prendas

Preparación de la colada



Advertencia

¡Peligro de explosión y de incendio!

Retirar los encendedores y cerillas de los bolsillos de las prendas.

¡Atención!

El tambor de la secadora y las prendas podrían resultar dañados.

Retirar todos los objetos de los bolsillos de las prendas y observar lo siguiente:

- Atar los cinturones de tela, tiras de delantales, etc., o utilizar un saco para lavadora.
- Cerrar las cremalleras, abrochar los corchetes y abotonar los botones. Abotonar las prendas grandes como, por ejemplo, las fundas.
- Sacar las piezas de metal de las prendas, por ejemplo, clips.
- Para asegurar un resultado de secado uniforme, clasificar la ropa según el tipo de tejido y el programa de secado.
- Secar siempre las prendas muy pequeñas, por ejemplo, calcetines de bebé, junto con prendas grandes, por ejemplo, toallas.
- Los géneros de punto como camisetas o prendas tricotadas suelen encoger en el primer secado. Utilizar un programa para ropa delicada.
- No secar en exceso las prendas sintéticas. De lo contrario, tenderán a formar arrugas.
- Utilizar un programa de tiempo para prendas individuales.
- Algunos detergentes y productos de mantenimiento, por ejemplo, almidones o suavizantes, contienen partículas que pueden acumularse en el sensor de humedad. Esto puede afectar al funcionamiento del sensor y, por lo tanto, al resultado del secado.

Notas

- Dosificar el detergente y el producto de mantenimiento en el lavado de la ropa que se vaya a secar de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- Limpiar regularmente el sensor de humedad → *Página 35.*

Clasificar la ropa según

- Apto para secadora
- Secado a temperatura normal
- Secado a temperatura baja
- No secar en la secadora

Nota: No cargar la ropa de la lavadora directamente en la secadora. Clasificar la ropa centrifugada antes de introducirla en el tambor de la secadora.

Cuando se mezclan prendas formadas por capas finas, gruesas o varias capas, estas necesitan tiempos de secado distintos. De ahí que para obtener un resultado de secado uniforme deban secarse juntas las prendas con la misma estructura y tipo de tejido. Si la ropa sigue quedando demasiado húmeda, se puede seleccionar un programa de tiempo para continuar el secado → *Página 25.*

¡Atención!
















Podrían producirse daños en la secadora o en las prendas.







No secar las siguientes prendas en la secadora:

- Ropa manchada con aceite.
- Prendas sin lavar.
- Prendas impermeables al aire, por ejemplo, ropa de goma.
- Tejidos delicados, por ejemplo, seda o cortinas sintéticas.

Programas y teclas

Programas

Programa y tejidos	Carga máxima y ajustes de programa / Información
Denominación de los programas Para qué prendas es adecuado el programa.	La carga máxima se refiere al peso en seco de las prendas Posibles opciones de programa
Algodón  Extra seco para guardar 	8 kg
Tejidos de algodón o lino de varias capas, gruesos y resistentes, que se secan con dificultad.	
Algodón  Seco para guardar 	8 kg
Tejidos de algodón o lino normales de una sola capa y resistentes.	
Algodón  Seco 	8 kg
Tejidos de algodón o lino normales, de una sola capa y resistentes, que parecen húmedos después del secado y son aptos para plancharlos o colgarlos.	
Sintéticos  Extra seco para guardar 	3,5 kg
Prendas gruesas de fibra sintética o tejidos mixtos de varias capas difíciles de secar.	
Sintéticos  Seco para guardar 	3,5 kg
Prendas normales de fibra sintética o tejidos mixtos de una sola capa.	
Sintéticos  Seco 	3,5 kg
Prendas normales de fibra sintética o tejidos mixtos de una sola capa que tengan que quedar húmedas después del secado y sean adecuadas para plancharlas o colgarlas.	
Sport 	1,5 kg
Ropa de abrigo y para exteriores con recubrimiento de membrana y tejidos impermeables.	
Antialergias 	6 kg
Toallas resistentes de algodón.	
Mix 	3 kg
Carga mixta de prendas de algodón y sintéticos.	

<p>Caliente </p> <p>Todo tipo de tejidos; programa de tiempo. Adecuado para ropa presecada o ligeramente húmeda y para el secado posterior de ropa gruesa de varias capas.</p> <p>Notas</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Las prendas de lana, el calzado deportivo y los peluches deben secarse exclusivamente en la cesta para lana → <i>Página 17</i>. ■ En el programa de tiempo no se detecta automáticamente la humedad residual de la colada. Si la colada sigue estando demasiado húmeda después del secado, repetir el programa y alargar la duración del mismo en caso necesario. 	<p>3 kg</p> <p>Se puede ajustar el duración del programa con la tecla del tiempo de secado.</p>
<p>Frio </p> <p>Para todo tipo de tejidos. Para refrescar o airear prendas que se han utilizado poco.</p>	<p>3 kg</p> <p>Se puede ajustar la duración del programa con la tecla de tiempo de secado.</p>
<p>Camisas 15 min </p> <p>Para obtener un resultado óptimo, secar como máximo 5 camisas a la vez. Tras el secado, planchar o tender la ropa para que la humedad se disipe de manera uniforme.</p>	<p>1 kg</p>
<p>Rápido 40 min </p> <p>Prendas sintéticas y de algodón ligero.</p>	<p>2 kg</p>
<p>Plumas </p> <p>Prendas con relleno de plumas, como cojines, colchas o edredones. Secar las prendas grandes individualmente.</p>	<p>1,5 kg</p>
<p>Acabado lana </p> <p>Prendas de lana o con un porcentaje de lana aptas para secadora.</p>	<p>0,5 kg</p>

Teclas

Teclas	Explicaciones y notas
Nota:	No todas las teclas ni sus funciones asociadas están disponibles en todos los programas.
Ajuste secado ☀️*	<p>Si después del secado la colada está demasiado húmeda, se puede reajustar el objetivo de secado como, por ejemplo, seco armario. El secado deseado puede incrementarse con el grado de secado en tres niveles desde ☀️* hasta ☀️‡.</p> <p>Si ya se ha adaptado el objetivo de secado, el ajuste se guarda para todos los programas con objetivo de secado opcional, incluso después de desconectar la secadora.</p> <p>Nota: Cuanto más alto sea el grado de secado, más se prolonga la duración del programa.</p>
Duración ⌚	Adaptar la duración del programa al programa de tiempo. De 20 minutos a 3 horas como máximo en intervalos de 10 minutos.
Terminado en ⌚	El programa finaliza en entre una hora y 24 horas. Se debe introducir el tiempo en que deberá estar listo en intervalos de horas completas y, de esa manera, se retrasa el inicio del programa. El número de horas elegido tras las que finalizará el programa se muestra en el panel indicador.
Menos 😊	En cada programa el tambor mueve la colada a intervalos regulares de 60 o 120 minutos después del secado para evitar la formación de arrugas.
Delicado 🌿	La temperatura reducida para prendas delicadas como, por ejemplo, poliacrilo o elastano puede alargar el tiempo de secado.
🔊) (Señal)	Al finalizar el programa se escucha una señal acústica.
🔒 3 seg (Seguro para niños)	El seguro para niños se activa o desactiva manteniendo pulsadas las teclas de «Finalización en» y el de tiempo de secado simultáneamente durante 3 segundos.
▶️🔊 Inicio Pausa + Carga	Inicio y pausa del programa.



Manejo del aparato

Introducir la ropa y encender la secadora

Nota: La secadora se debe instalar y conectar de forma adecuada,
→ *Página 15.*

1. Colocar las prendas en el tambor.
2. Seleccionar el programa deseado con el mando selector para conectar la secadora.
3. Cerrar la puerta de la secadora.

¡Atención!


Podrían producirse daños en la secadora o en las prendas.

No debe quedar enganchada ninguna prenda en la puerta.

Ajustar un programa

Nota: Si se ha activado el seguro para niños, hay que desactivarlo para poder seleccionar un programa, véase
→ *Página 27.*

1. Seleccionar el programa deseado; información detallada sobre los programas a partir de → *Página 25.*
2. Seleccionar el programa deseado con el mando selector. En el panel indicador aparecen los ajustes predeterminados del programa seleccionado.

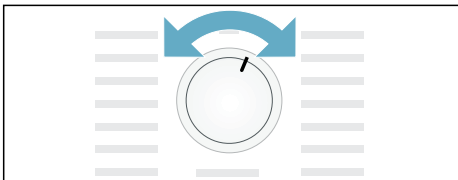

Nota: Los ajustes predeterminados del programa son una configuración estándar que ya está establecida al seleccionar un programa. Los ajustes de programa se muestran en el panel indicador tras la selección del programa.

3. En caso necesario, adaptar los ajustes de programa. Información detallada al respecto a partir de
→ *Página 25.*

Iniciar el programa

Seleccionar la tecla de inicio.





Nota: Si se desea bloquear el programa para evitar modificaciones accidentales, se puede seleccionar el seguro para niños, véase
→ *Página 27.*

Desarrollo del programa

El estado del programa se muestra en el panel indicador.

p. ej. Duración prevista del programa
1:27 en horas y minutos.

Nota: Al seleccionar un programa, se muestra la duración prevista del secado para la carga recomendada. Durante el secado, los sensores de humedad determinan la humedad restante en la carga y ajustan la duración del programa (excepto en los programas de tiempo). Esto se observa en los saltos de tiempo del tiempo restante.

 Seco
 Seco plancha
 Seco armario
 Antiarrugas
 - P - Pausa
 End Fin

Modificar programa o introducir más ropa

Durante el proceso de secado se puede retirar o añadir ropa en cualquier momento, así como modificar o adaptar el programa.

1. Abrir la puerta de la secadora o seleccionar la tecla de inicio para realizar una pausa.
2. Introducir más ropa o retirar tejidos.
3. Seleccionar, en caso necesario, un programa distinto o una función adicional.
4. Cerrar la puerta de la secadora.
5. Seleccionar la tecla de inicio.

Nota: La duración del programa se actualiza en el panel indicador de acuerdo con la carga y la humedad residual de la ropa. Los valores visualizados pueden cambiar tras modificar el programa o ajustar la carga.

Interrupción de un programa

El programa puede interrumpirse en cualquier momento abriendo la puerta de la secadora o seleccionando la tecla de inicio para realizar una pausa.

¡Atención!

Peligro de incendio. La ropa puede inflamarse.


Interrumpir el programa, sacar todas las prendas y extenderlas para facilitar la evacuación del calor.

Fin del programa

En el panel indicador aparece **End**.

Secado de la ropa y apagado de la secadora

1. Sacar la ropa.
2. Girar el mando selector de programas hasta la posición de apagado.

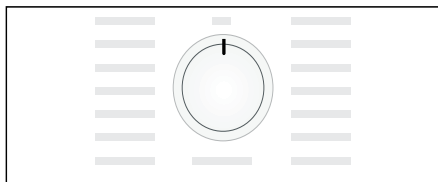


Limpiar el filtro de pelusas


Nota: Durante el secado, las pelusas y los pelos de la colada quedan atrapados en el filtro de pelusas. Un filtro de pelusas sucio u obstruido reduce la corriente de aire e impide que la secadora alcance su máximo rendimiento. El uso de filtros de pelusas limpios reduce además el consumo de energía y el tiempo de secado.

Limpiar el filtro de pelusas **después de cada** secado:

1. Abrir la puerta de la secadora y retirar todas las pelusas de la puerta.
2. Extraer el filtro de pelusas.

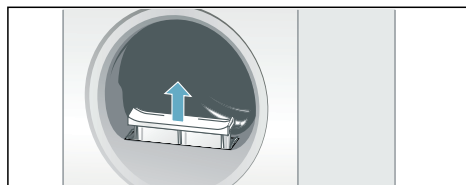


3. Retirar las pelusas de la cavidad del filtro de pelusas.

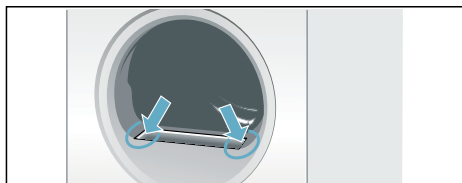


Nota: Asegurarse de que no caigan pelusas dentro de la caja abierta.

4. Abrir el filtro de pelusas y retirar todas las pelusas.
5. Aclarar las pelusas con agua corriente o limpiar el filtro de pelusas en el lavavajillas.

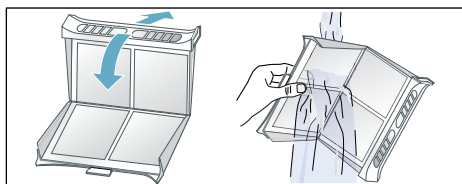

6. Secar el filtro de pelusas, cerrarlo e insertarlo de nuevo.

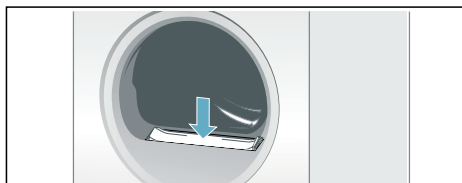

¡Atención!
La secadora puede resultar dañada.


No utilizar la secadora sin el filtro de pelusas o si este presenta algún defecto.

Vaciar el recipiente para agua condensada


En la configuración de fábrica, el agua condensada del electrodoméstico se evacua en un recipiente para agua condensada.

Se puede drenar el agua condensada del electrodoméstico a través de una manguera de evacuación* hacia el desagüe. Después de drenar el agua condensada hacia el desagüe, no se debe vaciar el recipiente para agua condensada durante el secado, así como tras cada secado.

1. Sacar el depósito de agua condensada en horizontal.

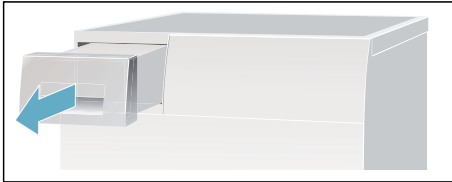

2. Vaciar el agua condensada.

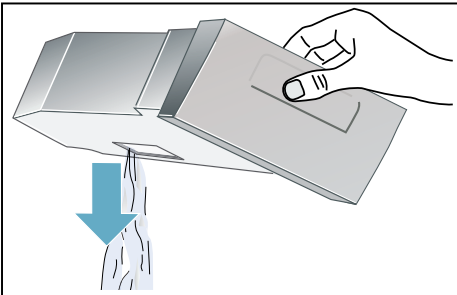


¡Atención!

El agua condensada contaminada puede provocar daños materiales y para la salud.

El agua condensada no es potable y puede estar contaminada con pelusas. No se debe beber ni utilizar para otros fines.

* incluido según modelo

3. Introducir el depósito de agua condensada nuevamente en la secadora hasta que se note cómo encaja.

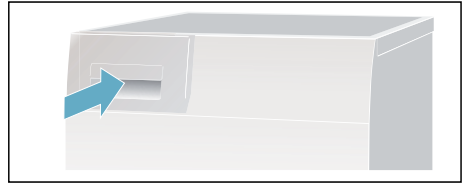


Ajustar señal y amperios

Se pueden modificar los siguientes ajustes:

- la velocidad a la que se ha realizado el centrifugado en la lavadora, exclusivamente para tener una indicación más exacta de la duración de secado prevista,
- el volumen de la señal de fin de programa,
- el volumen de las señales de las teclas,
- el valor del fusible de la lavadora (10 A o 13 A).

Nota: Los valores para la etiqueta energética se han calculado con un fusible de 13 A. Si se cambia a un fusible de 10 A, se incrementan el tiempo de secado y el consumo de energía. Puede consultar más información sobre ello en la tabla de valores de consumo. → *Página 39*


Para modificar los ajustes, primero hay que activar siempre el modo de ajuste.

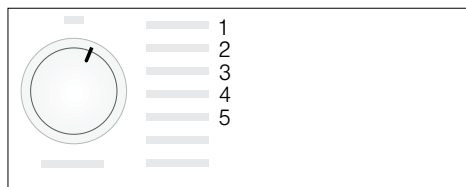

Activación del modo de ajuste


1. Encender la secadora.
2. Seleccionar el programa Algodón en la posición 1 y esperar 5 segundos. Ahora está activado el modo de ajuste, en el panel indicador desaparecen los símbolos y aparece la duración del programa.

1. Presionar la tecla de puesta en marcha, mantenerla presionada y girar simultáneamente el mando selector de programas hacia la derecha hasta la posición 2.
2. En la pantalla aparece el valor correspondiente a las **revoluciones de centrifugado**.
3. Modificar las revoluciones de centrifugado seleccionando la tecla de "Finalización en" o la tecla del tiempo de secado.
4. Girar el mando selector de programas hacia la derecha hasta la posición 3.
5. En la pantalla aparece el volumen de la **señal de fin de programa**.

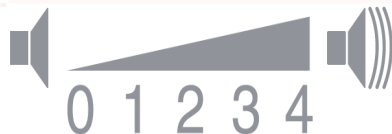

0 = apagado, 1 = bajo, 2 = medio, 3 = alto, 4 = muy alto

6. Modificar el volumen seleccionando la tecla de "Finalización en" o la tecla del tiempo de secado.
7. Girar el mando selector de programas hacia la derecha hasta la posición 4.
8. En la pantalla aparece el volumen de la **señal de las teclas**.

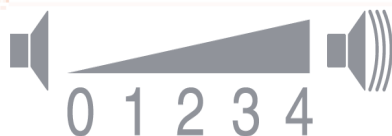

0 = apagado, 1 = bajo, 2 = medio, 3 = alto, 4 = muy alto

9. Modificar el volumen seleccionando la tecla de "Finalización en" o la tecla del tiempo de secado.
10. Girar el mando selector de programas hacia la derecha hasta la posición 5.
11. En la pantalla aparece el valor correspondiente a los **amperios**.
LO = 10 A
HI = 13 A
12. Modificar los amperios seleccionando la tecla de "Finalización en" o la tecla del tiempo de secado.

Finalización del modo de ajuste

Girar el mando selector de programas a la posición de Apagado cuando se hayan terminado de ajustar los valores deseados de revoluciones de centrifugado, volumen o amperaje del fusible. Los ajustes se han guardado.



Limpieza

Limpiar la secadora y el panel de mando



Advertencia

¡Peligro de muerte!

La secadora funciona con corriente eléctrica, por lo tanto, existe peligro de descarga eléctrica.

Desconectar la secadora de la red eléctrica antes de la limpieza.


Limpiar la secadora solo con agua y un paño suave y húmedo.

Retirar inmediatamente todos los restos de detergente, restos de pulverizado o cualquier otro tipo de resto. No utilizar ningún detergente o producto para el tratamiento previo de las prendas (p. ej., sprays de prelavado o quitamanchas). No utilizar un limpiador de alta presión ni una pistola de vapor para la limpieza del aparato.


Limpiar el intercambiador de calor de calor

Notas


- Limpiar el intercambiador de calor varias veces al mes si se utiliza la secadora más de dos veces por semana.
 - Si el intercambiador de calor está sucio, hace que se prolongue el tiempo de secado y afecta al resultado.
1. Dejar que se enfríe la secadora y colocar un paño absorbente bajo la tapa de mantenimiento.
 2. Abrir por completo la tapa de mantenimiento.

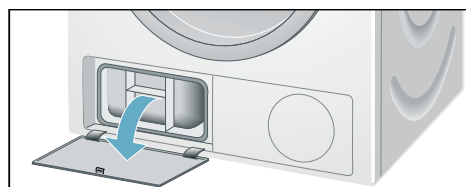


3. Girar las dos palancas de cierre hacia dentro.

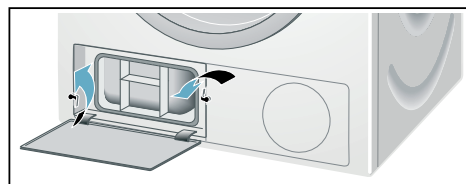


4. Extraer la pieza superpuesta del intercambiador de calor.

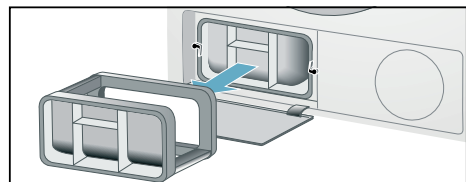

5. Sacar el intercambiador de calor.

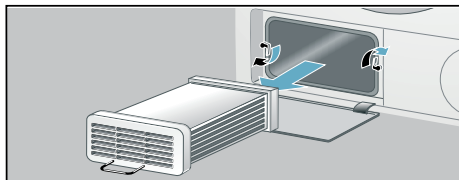

6. Enjuagar todos los lados del intercambiador de calor con un chorro de agua para eliminar todas las pelusas.

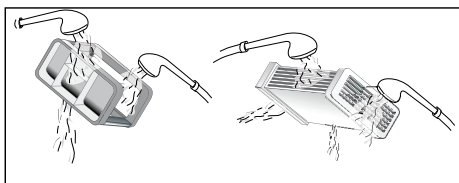


¡Atención!

El intercambiador de calor puede resultar dañado.


Limpiar el intercambiador de calor con agua solamente y no utilizar objetos duros ni afilados para eliminar las pelusas.

7. Eliminar todas las pelusas de las juntas de la secadora y del intercambiador de calor.
8. Dejar que se escurra toda el agua.
9. Insertar el intercambiador de calor y, posteriormente, la pieza superpuesta.

10. Volver a girar las palancas de cierre a su posición y cerrar la tapa de mantenimiento hasta que el bloqueo encaje.

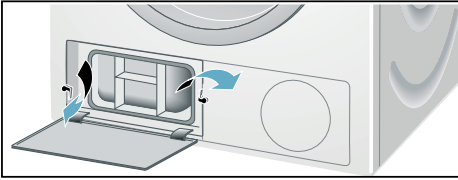


11. Cerrar la tapa de mantenimiento hasta notar que encaja.

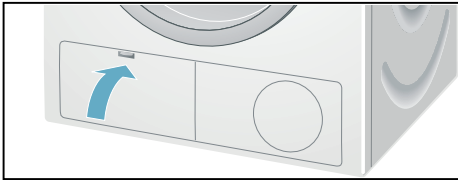

Limpiar el sensor de humedad

Nota: La secadora está equipada con un sensor de humedad de acero inoxidable. El sensor de humedad mide el grado de humedad de la ropa. Tras un uso prolongado, en el sensor de humedad puede acumularse una fina capa de cal o residuos de los detergentes o productos de mantenimiento. Estos residuos deben eliminarse con regularidad, ya que pueden afectar al funcionamiento del sensor y, por lo tanto, al resultado del secado.

Abrir la puerta y limpiar el sensor de humedad con una esponja rugosa.

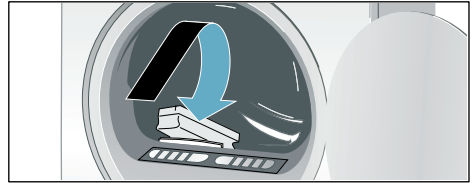



¡Atención!

Puede dañarse el sensor de humedad.

No limpiar el sensor de humedad con productos de limpieza ni estropajos de acero.

¿Qué hacer en caso de avería?

Averías	Causa/solución
 en el panel indicador y el proceso de secado se ha interrumpido.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vaciar el recipiente para agua condensada y seleccionar la tecla de inicio → <i>Página 31</i>. ■ Si está instalado el desagüe opcional de agua condensada, es posible que la manguera de desagüe esté obstruida. Comprobar si hay residuos en la manguera y enjuagarla en caso necesario.
 en el panel indicador.	Limpiar el filtro de pelusas o el intercambiador de calor, seleccionar la tecla de inicio → <i>Página 30</i> ; → <i>Página 34</i> .
La secadora no arranca.	<ul style="list-style-type: none"> ■ ¿Está conectado el enchufe de red? ¿Se ha comprobado el fusible? ■ ¿Programa seleccionado? Seleccionar un programa. ■ ¿Está abierta la puerta de la secadora? Cerrar la puerta. ■ ¿Está activado el seguro para niños? Desactivar el seguro para niños. ■ ¿Se ha seleccionado el tiempo de «Finalización en»? El programa se inicia con retraso.
El panel indicador está apagado y la tecla de inicio parpadea.	No se trata de una avería. El modo de ahorro de energía está activado → <i>Página 14</i> .
Formación de arrugas.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Las arrugas se forman cuando se supera la cantidad de carga especificada o se selecciona un programa inadecuado para el tipo de tejido. En la tabla de programas se recoge toda la información necesaria. ■ Retirar la ropa inmediatamente después del secado, ya que si se deja en el tambor se forman arrugas.
Sale agua del aparato.	No se trata de una avería; la secadora podría estar inclinada. Nivelar la secadora.
La duración indicada del programa cambia durante el proceso de secado.	No se trata de una avería. Los sensores de humedad determinan la humedad restante en la carga y ajustan la duración del programa (excepto en los programas de tiempo).
* según modelo	

Averías	Causa/solución
La ropa no se seca correctamente o sigue estando muy húmeda.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Al finalizar el programa, la ropa caliente parece más húmeda al tacto de lo que está en realidad. Extender la ropa y dejar que se disipe el calor. ■ Reajustar el secado deseado de modo que se incremente el tiempo de secado sin que aumente la temperatura. Las prendas quedan más secas → <i>Página 27</i>. ■ Seleccionar un programa con un tiempo de secado superior o aumentar el secado deseado. La temperatura no aumenta. ■ Seleccionar un programa de tiempo para continuar secando la ropa que todavía esté húmeda → <i>Página 25</i>. ■ Si se ha superado la carga máxima del programa, la ropa no se seca correctamente. ■ Limpiar el sensor de humedad en el tambor. En el sensor puede acumularse una fina capa de cal o residuos de los detergentes y productos de mantenimiento que puede afectar a su funcionamiento. La ropa no se seca correctamente → <i>Página 35</i>. ■ El proceso de secado se ha interrumpido porque se ha producido un corte eléctrico, se ha llenado el recipiente para agua condensada o se ha superado el tiempo máximo de secado. <p>Nota: Tener en cuenta también las recomendaciones de lavado → <i>Página 24</i>.</p>
¿El tiempo de secado es demasiado largo?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Es posible que el filtro de pelusas esté sucio y provoque un incremento del tiempo de secado. Limpiar el filtro de pelusas. ■ Si la entrada de aire de la secadora está bloqueada o presenta un acceso restringido, podría incrementarse el tiempo de secado. Mantener libre la entrada de aire. ■ Si la temperatura ambiente excede los 35 °C, puede prolongarse el tiempo de secado. ■ Una ventilación insuficiente de la estancia puede dar lugar a un incremento del tiempo de secado. Ventilar la estancia.
La humedad de la estancia aumenta.	No se trata de una avería. Ventilar suficientemente la estancia.
Corte en el suministro eléctrico.	El programa de secado se interrumpe. Retirar la ropa y extenderla o reiniciar el programa.
* según modelo	

Nota: Si no se puede solucionar una avería encendiendo y apagando la secadora, ponerse en contacto con el Ser. Aten. Cliente.



Servicio de Asistencia Técnica

Servicio de Asistencia Técnica

En caso de no poder solucionar la avería por sí mismo (véase el capítulo ¿Qué hacer en caso de avería?), llamar al Servicio de Asistencia Técnica. Nosotros encontraremos la solución adecuada y se evitarán así desplazamientos innecesarios de los técnicos.

Los datos de contacto de los centros más cercanos del Servicio de Asistencia Técnica figuran en la lista adjunta.

Facilitar al Servicio de Atención al Cliente el número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (FD) de la secadora.

E-Nr. _____ FD _____

Esta información se encuentra en la parte interior de la puerta de la secadora o en la parte trasera de la secadora.

Se debe confiar en la profesionalidad del fabricante.

Póngase en contacto con nosotros. De esta manera, se garantiza que la reparación la realizan técnicos especializados del Servicio de Asistencia Técnica utilizando repuestos originales.



Valores de consumo


Tabla de valores de consumo


Programa	Velocidad con la que se ha centrifugado la ropa	Duración**		Consumo de energía**	
		8 kg	4 kg	8 kg	4 kg
		10 / 13 A	10 / 13 A	10 / 13 A	10 / 13 A
Algodón					
Seco para guardar*	1400 r. p. m.	136 min/ 115 min	85 min/ 65 min	4,52 kWh/ 4,41 kWh	2,54 kWh/ 2,49 kWh
	1000 r. p. m.	158 min/ 137 min	106 min/ 82 min	4,76 kWh/ 4,63 kWh	2,68 kWh/ 2,61 kWh
	800 r. p. m.	180 min/ 159 min	113 min/ 93 min	5,01 kWh/ 4,85 kWh	2,81 kWh/ 2,73 kWh
Seco*	1400 r. p. m.	113 min/ 86 min	64 min/ 48 min	3,41 kWh/ 3,39 kWh	1,94 kWh/ 1,91 kWh
	1000 r. p. m.	135 min/ 108 min	78 min/ 62 min	3,65 kWh/ 3,61 kWh	2,08 kWh/ 2,03 kWh
	800 r. p. m.	157 min/ 130 min	92 min/ 76 min	3,90 kWh/ 3,83 kWh	2,21 kWh/ 2,15 kWh
Sintéticos		3,5 kg		3,5 kg	
Seco para guardar*	800 r. p. m.	52 min/ 46 min		1,46 kWh/ 1,42 kWh	
	600 r. p. m.	65 min/ 56 min		1,79 kWh/ 1,74 kWh	

* Ajustes de programas para las pruebas según la norma EN61121 vigente.

** Los valores pueden variar con respecto a los valores indicados en función del tipo de tejido, la combinación de la ropa que se va a secar, la humedad residual del tejido, el grado de secado ajustado, la cantidad de carga, las condiciones ambientales y la activación de funciones adicionales.

Programa más eficiente para tejidos de algodón

El siguiente "Programa estándar para algodón" (indicado con el símbolo ) es apropiado para secar ropa de algodón mojada normal y el más eficiente para este fin desde el punto de vista del consumo energético combinado.

Programas estándar para algodón según el Reglamento Europeo 932/2012 vigente			
Programa	Carga	Consumo de energía	Duración del programa
		13 A	13 A
 Algodón Seco para guardar	8 kg/4 kg	4,63 kWh / 2,61 kWh	137 min / 82 min

Ajuste del programa para las pruebas y el etiquetado de energía de acuerdo con la Directiva Europea 2010/30/EU.
 Los valores de consumo están calculados con un fusible de protección de 13 A.



Datos técnicos

Dimensiones:

85 x 60 x 60 cm

Altura x anchura x profundidad

Peso:

aprox. 45 kg

Máxima carga de ropa admisible:

8 kg

Recipiente para agua condensada:

4,6 l

Tensión de conexión:

220 - 240 V

Potencia de conexión:

máx. 2800/2100 W

Fusible:

13 A / 10 A

Iluminación interior del tambor***Temperatura ambiente:**

5-35 °C

**Potencia absorbida en estado
apagado:**

0,10 W

**Potencia absorbida en funcionamiento
(estado no apagado):**

0,75 W

El presente producto contiene fuentes de luz de la clase de eficiencia energética F. Las fuentes de luz se encuentran disponibles como repuesto y su sustitución solo la puede llevar a cabo personal especializado.

* según el modelo



¡Gracias por comprar un aparato Bosch!

Registra tu nuevo dispositivo en MyBosch para empezar a disfrutar de:

- **Consejos y trucos de expertos para cada aparato**
- **Opciones de ampliación de garantía**
- **Descuentos en accesorios y piezas de recambio**
- **Manual digital e información completa sobre el aparato disponibles en todo momento**
- **Acceso fácil al Servicio Oficial Bosch**

Registro fácil y gratis, también desde teléfonos móviles:

www.bosch-home.com/welcome



¿Buscas ayuda? La encontrarás aquí.

Consejos de expertos para aparatos Bosch, ayuda para solucionar problemas o servicio de reparación por parte de expertos de Bosch.

Las múltiples maneras en que Bosch ayuda a resolver cuestiones técnicas se pueden consultar aquí:

www.bosch-home.com/service

La información de contacto de todos los países se recoge en el directorio de servicios adjunto.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com



9001607087 (0101)

es