



Registreer  
uw nieuwe  
apparaat nu op  
MyBosch en ontvang  
gratis voordelen:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



# Wasdroger

**WTR88T90FG**

**nl** Gebruiksaanwijzing en plaatsingshandleiding

## Uw nieuwe wasdroger

Hartelijk dank voor uw keuze voor een wasdroger van het merk Bosch.

Neem a.u.b. een paar minuten de tijd om dit te lezen en zo de voordelen van uw wasdroger te leren kennen.

Om aan de hoge kwaliteitsstandaard van het merk Bosch te voldoen, zijn de werking en onberispelijke toestand van elke wasdroger die onze fabriek verlaat, zorgvuldig getest.

Verdere informatie over onze producten, toebehoren, reserveonderdelen en Service onder [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) of neem contact op met onze Servicedienst.

Waar de gebruiksaanwijzing met installatievoorschrift verschillende modellen beschrijft, wordt op de desbetreffende punten op de verschillen gewezen.



De wasdroger pas na het lezen van de gebruiksaanwijzing met installatievoorschrift in gebruik nemen!

## Weergaveregels

### **Waarschuwing!**

Deze combinatie van symbool en signaalwoord wijst op een mogelijke gevaarlijke situatie. Niet aanhouden kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.

### **Attentie!**

Dit signaalwoord wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie. Niet aanhouden kan materiële schade of schade aan het milieu tot gevolg hebben.

### **Aanwijzing/tip**

Aanwijzingen voor optimaal gebruik van het apparaat / nuttige informatie.

### **1. 2. 3. / a) b) c)**

Handelingsstappen worden voorafgegaan door getallen of letters.

■ / -

Opsommingen worden door een vakje of een schuine streep voorafgegaan.

# Inhoudsopgave

 <b>Bedoeld gebruik</b> . . . . .	4	Programma-einde . . . . .	29
 <b>Veiligheidsinstructies</b> . . . . .	4	Wasgoed uitnemen en apparaat uitschakelen . . . . .	29
Kinderen/mensen/huisdieren . . . . .	4	Condenswaterreservoir leegmaken . . . . .	30
Installatie . . . . .	6	Pluizen verwijderen . . . . .	30
Bediening . . . . .	8	 <b>Apparaatinstellingen</b> . . . . .	32
Reiniging/Onderhoud . . . . .	11	Kinderslot . . . . .	32
 <b>Besparingstips</b> . . . . .	13	Instructiesignaal . . . . .	33
 <b>Apparaat installeren en aansluiten</b> . . . . .	13	Apparaatinstellingen aanpassen . . . . .	33
Inhoud van de verpakking . . . . .	13	 <b>Drogen met de wolkorf</b> . . . . .	36
Apparaat plaatsen . . . . .	14	De wolkorf . . . . .	36
Apparaat aansluiten . . . . .	16	Wolkorf bevestigen . . . . .	36
Voor het eerste gebruik . . . . .	17	Toepassingsvoorbeelden . . . . .	37
Optionele toebehoren . . . . .	17	Inzet er in leggen en programma starten . . . . .	37
 <b>Korte handleiding</b> . . . . .	18	 <b>Condenswater afvoeren</b> . . . . .	38
 <b>Apparaat leren kennen</b> . . . . .	19	 <b>Reinigen en onderhouden</b> . . . . .	40
Apparaatoverzicht . . . . .	19	Apparaat reinigen . . . . .	40
Paneel . . . . .	20	Vochtigheidssensor reinigen . . . . .	41
 <b>Display</b> . . . . .	21	Bodemeenheid reinigen . . . . .	42
 <b>Programma-overzicht</b> . . . . .	23	 <b>Help bij het apparaat</b> . . . . .	45
 <b>Programma-instellingen</b> . . . . .	25	 <b>Transport van het apparaat</b> . . . . .	47
 <b>Wasgoed</b> . . . . .	26	 <b>Verbruikswaarden</b> . . . . .	48
Wasgoed voorbereiden . . . . .	26	Verbruikswaardetabel . . . . .	48
Wasgoed sorteren . . . . .	26	Het meest efficiënte programma voor textiel van katoen . . . . .	48
 <b>Apparaat bedienen</b> . . . . .	27	 <b>Technische gegevens</b> . . . . .	49
Wasgoed in de droogautomaat doen en deze inschakelen . . . . .	27	 <b>Afvoer</b> . . . . .	49
Programma instellen . . . . .	28	 <b>Klantenservice</b> . . . . .	50
Programma starten . . . . .	28		
Programmaverloop . . . . .	28		
Programma wijzigen of wasgoed bijvullen . . . . .	29		
Programma afbreken . . . . .	29		



## Bedoeld gebruik

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Dit apparaat niet installeren op plekken waar vorst op kan treden en/of bij buitenomstandigheden. Er bestaat een risico dat het apparaat beschadigd raakt wanneer restwater er in bevriest. Wanneer slangen bevriezen, kunnen ze barsten/knappen.
- Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het drogen en opruisen van huishoudelijk wasgoed, bestaande uit items die zijn gewassen met water en geschikt zijn om te drogen (raadpleeg label op item). Gebruik van het apparaat voor enige andere toepassing dan het bedoelde gebruik is verboden.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik tot op een maximale hoogte van 2000 m boven zeeniveau.

### Voordat u het apparaat inschakelt:

Controleer of er geen zichtbare schade is aan het apparaat. Gebruik het apparaat niet wanneer het is beschadigd. Mocht u problemen tegenkomen, neem dan contact op met uw dealer of onze klantenservice.

Lees en volg de bedienings- en installatie-instructies en alle andere informatie op die is meegeleverd met dit apparaat.

Bewaar de documenten voor later gebruik of voor volgende eigenaren.



## Veiligheidsinstructies

De volgende veiligheidsinformatie en waarschuwingen worden geboden om u te beschermen tegen letsel en materiële schade van uw omgeving te voorkomen.

Het is echter belangrijk om de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen en de benodigde zorgvuldigheid in acht te nemen bij het installeren, onderhouden, reinigen en bedienen van het apparaat.

### Kinderen/mensen/huisdieren



#### Waarschuwing Kans op dodelijk letsel!

Kinderen en andere mensen die niet in staat zijn de risico's in te schatten van het gebruik van het apparaat kunnen zichzelf verwonden of in levensgevaarlijke situaties terecht komen. Daarom opgelet a.u.b.:

- Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen met verminderde fysieke-, sensorische- of mentale capaciteiten of door personen met een gebrek aan ervaring of kennis, mits er toezicht is of ze instructies hebben gehad over het correcte veilige gebruik van het apparaat en de potentiële gevaren van het gebruik van het apparaat hebben begrepen.
- Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen.
- Laat kinderen dit apparaat niet reinigen of onderhouden zonder toezicht.
- Houd kinderen onder de 3 jaar en huisdieren uit de buurt van dit apparaat.
- Laat het apparaat niet zonder toezicht wanneer kinderen of andere mensen die niet in staat zijn de risico's in te schatten in de buurt zijn.

### **Waarschuwing**

#### **Kans op dodelijk letsel!**

Kinderen kunnen zichzelf insluiten in apparaten en zo in een levensgevaarlijke situatie raken.

- Plaats het apparaat niet achter een deur, omdat dit de deur van het apparaat kan blokkeren of kan verhinderen dat de deur volledig opent.
- Wanneer een apparaat het einde van haar levensduur heeft bereikt, trek dan de stekker uit het stopcontact **voordat** u de aansluitkabel doorknipt, en maak vervolgens het slot van de deur van het apparaat onklaar.

### **Waarschuwing**

#### **Kans op verstikking!**

Wanneer kinderen mogen spelen met verpakkingsfolie of kunststof folie of verpakkingsonderdelen dan kunnen ze er in verstrikt raken of deze over hun hoofd trekken en stikken.

Houd verpakkingsmateriaal, kunststof folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van kinderen.

**⚠ Waarschuwing**  
**Kans op vergiftiging!**

Wasmiddelen en verzorgingsproducten kunnen resulteren in vergiftiging wanneer ze worden ingenomen.

Raadpleeg een arts in geval van per ongeluk innemen. Houd wasmiddelen en verzorgingsproducten buiten het bereik van kinderen.

**⚠ Waarschuwing**  
**Oog-/huidirritatie!**

Contact met wasmiddelen of verzorgingsproducten kan irritatie aan ogen of huid veroorzaken.

Spoel ogen of huid grondig wanneer deze in contact komen met wasmiddel of de verzorgingsproducten. Houd wasmiddelen en verzorgingsproducten buiten het bereik van kinderen.

## Installatie

**⚠ Waarschuwing**  
**Kans op elektrische schok / brand / materiële schade / schade aan het apparaat!**

Wanneer het apparaat niet correct wordt geïnstalleerd, dan kan dit leiden tot een gevaarlijke situatie. Waarborg het volgende:

- Dat de netspanning op uw stopcontact overeenkomt met de nominale spanning die is vermeld op het apparaat (typeplaat). De aangesloten lasten en de benodigde zekeringwaarde zijn vermeld op het identificatieplaatje.
- Het apparaat mag niet worden gevoed door een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit, dat regelmatig wordt in en uitgeschakeld door een nutsbedrijf.
- Dat de netstekker en het randaarde stopcontact met elkaar overeenstemmen en dat de randaarde correct is geïnstalleerd.
- Dat de elektrische installatie anders heeft van voldoende grote diameter.

- Dat de netstekker te allen tijde vrij toegankelijk is. Wanneer het niet mogelijk is te voldoen aan de relevante regelgeving, dan moet een schakelaar (2-polige uitschakelaar) worden ingebouwd in de permanente installatie, overeenkomstig de regelgeving voor elektrische installaties.
- Bij gebruik van een aardlekschakelaar uitsluitend een exemplaar gebruiken met het volgende symbool: . De aanwezigheid van dit symbool is de enige manier om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan alle geldende regelgeving.

**⚠ Waarschuwing**  
**Kans op elektrische schok / brand / materiële schade / schade aan het apparaat!**

Wanneer de aansluitkabel van het apparaat is gewijzigd of beschadigd, dan kan dit leiden tot een elektrische schok, kortsluiting of brand als gevolg van oververhitting. De aansluitkabel mag niet worden geknikt, gekneld of gewijzigd en mag niet in contact komen met hittebronnen.

**⚠ Waarschuwing**  
**Kans op brand / materiële schade / schade aan het apparaat!**

Het gebruik van verlengsnoeren of stekkerdozen kan leiden tot brand door oververhitting of kortsluiting. Sluit het apparaat direct aan op een geaard stopcontact dat correct is geïnstalleerd. Gebruik geen verlengsnoeren, stekkerdozen of meerweg-stopcontacten.

**⚠ Waarschuwing**  
**Kans op letsel / materiële schade / schade aan het apparaat!**

- Het apparaat kan trillen of verplaatsen tijdens bedrijf, hetgeen potentieel kan leiden tot letsel of materiële schade. Plaats het apparaat op een schone, gelijkmatige en stevige ondergrond en stel het horizontaal m.b.v. de stelvoeten en een waterpas.

- Het verkeerd plaatsen (stapelen) van dit apparaat bovenop een wasmachine kan leiden tot letsel, materiële schade en/of schade aan de machine. Wanneer dit apparaat bovenop een wasmachine geplaatst moet worden, dan moet de wasmachine tenminste dezelfde diepte en breedte hebben als het apparaat en moet het op zijn plaats worden gehouden met de juiste aansluitset indien beschikbaar. → Blz. 17 Het apparaat MOET worden bevestigd met deze aansluitset. Stapelen van het apparaat op enige andere manier is verboden.
- Wanneer u gebruik maakt van uitstekende delen van het apparaat (bijv. de deur van het apparaat) om het te tillen of te verplaatsen, dan kunnen deze onderdelen afbreken en letsel veroorzaken. Het apparaat niet aan uitstekende delen beetpakken om het apparaat te verplaatsen.

### **Waarschuwing** **Kans op letsel!**

- Het apparaat is heel zwaar. Het optillen kan leiden tot letsel. Til het apparaat niet in uw eentje op.
- Het apparaat heeft scherpe randen waaraan u uw handen kunt snijden. Pak het apparaat niet beet aan de scherpe randen. Draag beschermende handschoenen om het op te tillen.
- Wanneer de slangen en aansluitkabel niet juist zijn geleid, dan kunnen deze een struikelgevaar vormen, hetgeen tot letsel kan leiden. Leid slangen en kabels dusdanig dat ze geen struikelgevaar vormen.

### **Bediening**

#### **Waarschuwing** **Kans op explosies/brand!**

Wasgoed dat in contact is geweest met oplosmiddelen, olie, was, wasverwijderaar, verf, vet of vlekkenverwijderaar kan ontsteken wanneer het wordt gedroogd in de machine, of kan er zelfs toe leiden dat het apparaat explodeert. Daarom opgelet a.u.b.:

- Spoel het wasgoed grondig met warm water en wasmiddel voordat u het droogt in de machine.



- Doe geen wasgoed in dit apparaat om te drogen wanneer het wasgoed niet eerst is gewassen.
- Gebruik dit apparaat niet wanneer industriële chemicaliën zijn gebruikt om het wasgoed te reinigen.

**⚠ Waarschuwing**  
**Kans op explosies/brand!**

- Wanneer er restmateriaal is achtergebleven in het pluizenfilter, dan kan dit ontsteken wanneer het drogen bezig is, of er zelfs toe leiden dat het apparaat in brand vliegt of explodeert. Reinig het pluizenfilter regelmatig.
- Bepaalde objecten kunnen ontsteken tijdens het drogen, of er zelfs toe leiden dat het apparaat in brand vliegt of explodeert. Verwijder eventuele aanstekers of lucifers uit de zakken van kleding.
- Wanneer er zich kolenstof of meel bevindt rond het apparaat, dan kan dit leiden tot een explosie. Zorg er voor dat het gebied rond het apparaat schoon wordt gehouden wanneer het in gebruik is.

**⚠ Waarschuwing**  
**Kans op brand / materiële schade / schade aan het apparaat!**

Het apparaat bevat R290, een koelmiddel dat milieuvriendelijk, maar brandbaar is. Houd open vuur en ontstekingsbronnen uit de buurt van het apparaat.



**⚠ Waarschuwing**  
**Kans op brand / materiële schade / schade aan het apparaat!**

Wanneer een programma wordt beëindigd voordat de droogcyclus is afgerond, dan wordt het wasgoed onvoldoende afgekoeld en kan er toe leiden dat het wasgoed ontsteekt, of kan leiden tot materiaalschade of schade aan het apparaat.

- Tijdens het laatste deel van de droogcyclus, wordt het wasgoed in de trommel niet verwarm (koel- cyclus). Dit is om te waarborgen dat het wasgoed op een temperatuur komt waarbij het niet beschadigd raakt.
- Schakel het apparaat niet uit voordat de droogcyclus is afgerond, tenzij u alle items direct uit de trommel haalt en deze uitspreidt (zodat de warmte kan ontsnappen).

**⚠ Waarschuwing**  
**Kans op vergiftiging /**  
**materiële schade!**

Condenswater is niet geschikt om op te drinken en kan verontreinigd zijn met pluis. Verontreinigd condenswater kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en kan materiële schade veroorzaken. Niet opdrukken of hergebruiken.

**⚠ Waarschuwing**  
**Kans op vergiftiging!**

Er kunnen giftige dampen vrijkomen door reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten, bijv. reinigingsoplosmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten.

**⚠ Waarschuwing**  
**Kans op letsel!**

- Wanneer u leunt, of zit op de deur van het apparaat wanneer deze open is, dan kan het apparaat kantelen, hetgeen tot letsel kan leiden. Leun niet met uw gewicht op de deur van het apparaat wanneer het open is.
- Wanneer u op het apparaat klimt, kan het werkblad breken, hetgeen kan leiden tot letsel. Klim niet op het apparaat.

- Wanneer u in de trommel grijpt terwijl deze nog steeds draait, dan loopt u het risico letsel aan uw handen op te lopen. Wacht totdat de trommel niet meer draait.

**Attentie!**

**Materiële schade / schade aan het apparaat**

- Wanneer de hoeveelheid wasgoed in het apparaat de maximum beladingscapaciteit overschrijdt, dan kan het zijn dat de machine niet goed kan functioneren of het kan leiden tot materiële schade of schade aan het apparaat. Overschrijd niet de maximale beladingscapaciteit van droog wasgoed. Zorg er voor dat u de maximum beladingscapaciteiten aanhoudt zoals gespecificeerd voor elk van de programma's.
- Wanneer u het apparaat gebruikt zonder pluizenfilter (bijv. pluizenfilter, pluizenopvangenschap, afhankelijk van de specificaties van het apparaat), of wanneer het pluizenfilter incompleet of defect is, dan kan dit leiden tot schade aan het apparaat. Gebruik het apparaat niet zonder pluizenfilter, of met een defect of incompleet pluizenfilter.

- Lichte objecten zoals haar en pluis kunnen worden ingezogen in de luchtinlaat terwijl het apparaat in gebruik is.  
Houd deze uit de buurt van het apparaat.
- Schuim en schuimrubber kan smelten en vervormen wanneer het wordt gedroogd in het apparaat.  
Droog geen items in het apparaat die schuim of schuimrubber bevatten.
- Wanneer u de verkeerde hoeveelheid wasmiddel of reinigingsmiddel in het apparaat doet, dan kan dit leiden tot materiële schade of schade aan het apparaat.  
Gebruik wasmiddelen / verzorgingsproducten / reinigingsmiddelen en wasverzachters overeenkomstig de instructies van de fabrikant.
- Wanneer het apparaat oververhit raakt, kan het zijn dat het niet juist werkt, of het kan leiden tot materiaalschade of schade aan het apparaat.  
Zorg er voor dat de luchtinlaat van het apparaat nooit geblokkeerd is wanneer het apparaat in gebruik is en dat het gebied rond het apparaat voldoende is geventileerd.

## Reiniging/Onderhoud

### **Waarschuwing** **Kans op dodelijk letsel!**

Het apparaat wordt gevoed door elektriciteit. Er is sprake van een kans op een elektrische schok wanneer u in contact komt met componenten die onder spanning staan. Daarom opgelet a.u.b.:

- Schakel het apparaat uit.  
Koppel het apparaat los van de voeding (trek de stekker uit het stopcontact).
- De netstekker nooit aanraken of beetpakken met natte handen.
- Pak bij het verwijderen van de stekker uit het stopcontact altijd de stekker zelf beet en nooit de aansluitkabel, omdat anders hierdoor de aansluitkabel beschadigd kan raken.
- Voer geen technische modificaties uit aan het apparaat of kenmerken daarvan.
- Reparaties en andere werkzaamheden aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door onze klantenservice of door een elektricien. Dit geldt ook voor het vervangen van de aansluitkabel (indien nodig).
- Reserve aansluitkabels kunnen worden besteld via onze klantenservice.



### **Waarschuwing**

#### **Kans op vergiftiging!**

Er kunnen giftige dampen vrijkomen door reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten, bijv. reinigingsoplosmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten.



### **Waarschuwing**

#### **Kans op elektrische schok / materiële schade / schade aan het apparaat!**

Wanneer vocht het apparaat binnendringt, dan kan dit leiden tot kortsluiting. Gebruik geen hogedrukspuit, stoomreiniger, waterslang of spuitpistool voor het reinigen van uw apparaat.



### **Waarschuwing**

#### **Kans op letsel / materiële schade / schade aan het apparaat!**

Het gebruik van reserveonderdelen en accessoires geleverd door andere merken is gevaarlijk en kan leiden tot letsel, materiële schade of schade aan het apparaat. Gebruik vanwege veiligheidsredenen uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires.

### **Attentie!**

#### **Materiële schade / schade aan het apparaat**

Reinigingsmiddelen en middelen voor het voorbehandelen van wasgoed (bijv. vlekkenverwijderaars, voorwassprays etc.) kunnen schade veroorzaken wanneer ze in contact komen met oppervlakken van het apparaat. Daarom opgelet a.u.b.:

- Laat deze middelen niet in contact komen met de oppervlakken van het apparaat.
- Reinig het apparaat met uitsluitend water en een zachte, vochtige doek.
- Verwijder eventueel wasmiddel, spray of andere resten ogenblikkelijk.

## Besparingstips


- Centrifugeer het wasgoed voor het drogen. Droger wasgoed verkort de programmaduur en reduceert het energieverbruik.
- Vul het apparaat met de maximale beladingshoeveelheden van de programma's.

**Aanwijzing:** Een overschrijding van de maximale beladingshoeveelheid verlengt de programmaduur en verhoogt het energieverbruik.

- Gebruik het apparaat in een geventileerde ruimte en houdt de luchtinlaat van het apparaat vrij, zodat de luchtuitwisseling gewaarborgd is.
- Verwijder regelmatig de pluizen uit het apparaat. Een met pluizen verontreinigd apparaat verlengt de programmaduur en verhoogt het energieverbruik.
- Wanneer u het apparaat vóór de programmastart of na het programma-einde langere tijd niet bedient, dan schakelt het apparaat automatisch in de energiebesparingsmodus. Display en indicatielampjes doven na enkele minuten en **Start/Bijvullen** knippert. U beëindigt de energiebesparingsmodus door het apparaat opnieuw te bedienen, bijv. de deur openen en sluiten.

## Apparaat installeren en aansluiten

### Inhoud van de verpakking

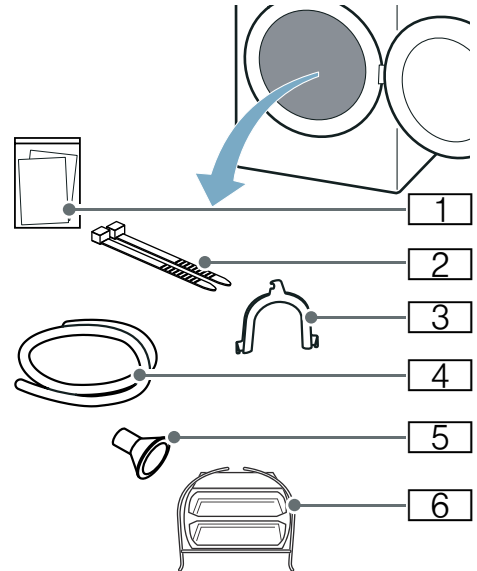

- 1 Begeleidende documenten (bijv. gebruikers- en plaatsingshandleiding)
- 2 Bevestigingsmateriaal
- 3 Bochtstuk voor het bevestigen van de afvoerslang
- 4 Afvoerslang
- 5 Aansluitadapter
- 6 Wolkorf

1. Verpakkingsmateriaal en bescherming volledig van het apparaat verwijderen.
2. Deur openen.
3. Alle toebehoren uit de trommel verwijderen.

U kunt het apparaat nu plaatsen en aansluiten.

### Attentie!

#### Materiële schade en schade aan het apparaat

Voorwerpen die in de trommel achterblijven, en die niet voor het gebruik van het apparaat bedoeld zijn, kunnen tot materiële- en apparaatschade leiden. Verwijder deze voorwerpen en alle toebehoren uit de trommel.

### Apparaat plaatsen

#### Waarschuwing

##### Kans op dodelijk letsel!

Kinderen kunnen zichzelf insluiten in apparaten en zo in een levensgevaarlijke situaties raken.

- Plaats het apparaat niet achter een deur, omdat dit de deur van het apparaat kan blokkeren of kan verhinderen dat de deur volledig opent.
- Wanneer een apparaat het einde van haar levensduur heeft bereikt, trek dan de stekker uit het stopcontact **voordat** u de aansluitkabel doorknipt, en maak vervolgens het slot van de deur van het apparaat onklaar.

#### Waarschuwing

##### Kans op explosies/brand!

Wanneer er zich kolenstof of meel bevindt rond het apparaat, dan kan dit leiden tot een explosie.

Zorg er voor dat het gebied rond het apparaat schoon wordt gehouden wanneer het in gebruik is.

#### Waarschuwing

##### Kans op brand / materiële schade / schade aan het apparaat!

Het apparaat bevat R290, een koelmiddel dat milieuvriendelijk, maar brandbaar is.

Houd open vuur en ontstekingsbronnen uit de buurt van het apparaat.



#### Waarschuwing

##### Kans op letsel / materiële schade / schade aan het apparaat!

- Het apparaat kan trillen of verplaatsen tijdens bedrijf, hetgeen potentieel kan leiden tot letsel of materiële schade. Plaats het apparaat op een schone, gelijkmatige en stevige ondergrond en stel het horizontaal m.b.v. de stelvoeten en een waterpas.
- Het verkeerd plaatsen (stapelen) van dit apparaat bovenop een wasmachine kan leiden tot letsel, materiële schade en/of schade aan de machine. Wanneer dit apparaat bovenop een wasmachine geplaatst moet worden, dan moet de wasmachine tenminste dezelfde diepte en breedte hebben als het apparaat en moet het op zijn plaats worden gehouden met de juiste aansluitset indien beschikbaar. → Blz. 17 Het apparaat MOET worden bevestigd met deze aansluitset. Stapelen van het apparaat op enige andere manier is verboden.
- Wanneer u gebruik maakt van uitstekende delen van het apparaat (bijv. de deur van het apparaat) om het te tillen of te verplaatsen, dan kunnen deze onderdelen afbreken en letsel veroorzaken. Het apparaat niet aan uitstekende delen beetpakken om het apparaat te verplaatsen.

### **⚠ Waarschuwing** **Kans op letsel!**

- Het apparaat is heel zwaar. Het optillen kan leiden tot letsel. Til het apparaat niet in uw eentje op.
- Het apparaat heeft scherpe randen waaraan u uw handen kunt snijden. Pak het apparaat niet beet aan de scherpe randen. Draag beschermende handschoenen om het op te tillen.

### **Attentie!** **Materiële schade / schade aan het apparaat**


Wanneer het apparaat oververhit raakt, kan het zijn dat het niet juist werkt, of het kan leiden tot materiaalschade of schade aan het apparaat. Zorg er voor dat de luchtinlaat van het apparaat nooit geblokkeerd is wanneer het apparaat in gebruik is en dat het gebied rond het apparaat voldoende is geventileerd.

### **Attentie!** **Materiële schade en schade aan het apparaat**

Het apparaat werd voor het verlaten van de fabriek aan een functietest onderworpen en kan restwater bevatten. Dit restwater kan lekken als het apparaat meer dan 40° wordt gekanteld.

### **Apparaat als volgt plaatsen:**

1. Apparaat op een schone, vlakke en stevige ondergrond opstellen.
2. Afstelling van het apparaat controleren met een waterpas.

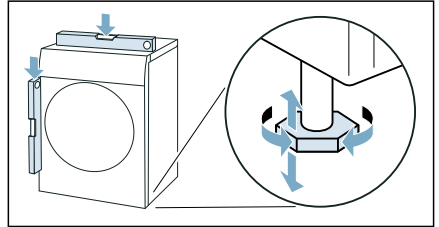

3. Indien nodig het apparaat opnieuw stellen door aan de apparaatvoetjes te draaien. U kunt het apparaat aansluiten.

### **Aanwijzingen**

- Alle apparaatvoeten moeten stevig op de grond staan.
- Bij verkeerd opgestelde apparaten kunnen geluiden, trillingen en een onregelmatige trommelloop optreden en tevens kan er restwater uit de trommel lopen.

## Apparaat aansluiten

### Waarschuwing

#### **Kans op elektrische schok / brand / materiële schade / schade aan het apparaat!**

Wanneer het apparaat niet correct wordt geïnstalleerd, dan kan dit leiden tot een gevaarlijke situatie. Waarborg het volgende:

- Dat de netspanning op uw stopcontact overeenkomt met de nominale spanning die is vermeld op het apparaat (typeplaat). De aangesloten lasten en de benodigde zekeringwaarde zijn vermeld op het identificatieplaatje.
- Het apparaat mag niet worden gevoed door een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit, dat regelmatig wordt in en uitgeschakeld door een nutsbedrijf.
- Dat de netstekker en het randaarde stopcontact met elkaar overeenstemmen en dat de randaarde correct is geïnstalleerd.
- Dat de elektrische installatie anders heeft van voldoende grote diameter.
- Dat de netstekker te allen tijde vrij toegankelijk is. Wanneer het niet mogelijk is te voldoen aan de relevante regelgeving, dan moet een schakelaar (2-polige uitschakelaar) worden ingebouwd in de permanente installatie, overeenkomstig de regelgeving voor elektrische installaties.
- Bij gebruik van een aardlekschakelaar uitsluitend een exemplaar gebruiken met het volgende symbool: . De aanwezigheid van dit symbool is de enige manier om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan alle geldende regelgeving.

### Waarschuwing

#### **Kans op elektrische schok / brand / materiële schade / schade aan het apparaat!**

Wanneer de aansluitkabel van het apparaat is gewijzigd of beschadigd, dan kan dit leiden tot een elektrische schok, kortsluiting of brand als gevolg van oververhitting.

De aansluitkabel mag niet worden geknikt, gekneld of gewijzigd en mag niet in contact komen met hittebronnen.

### Waarschuwing

#### **Kans op brand / materiële schade / schade aan het apparaat!**

Het gebruik van verlengsnoeren of stekkerdozen kan leiden tot brand door oververhitting of kortsluiting.

Sluit het apparaat direct aan op een geaard stopcontact dat correct is geïnstalleerd. Gebruik geen verlengsnoeren, stekkerdozen of meerweg-stopcontacten.

### Waarschuwing

#### **Kans op letsel!**


Wanneer de slangen en aansluitkabel niet juist zijn geleid, dan kunnen deze een struikelgevaar vormen, hetgeen tot letsel kan leiden.

Leid slangen en kabels dusdanig dat ze geen struikelgevaar vormen.



**Apparaat als volgt aansluiten:**

1. Afvoerslang aansluiten. → Blz. 38

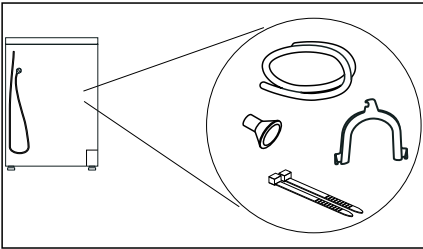

2. Stekker van het apparaat in het daarvoor voorziene stopcontact steken.
  3. Controleer of de netstekker goed vastzit.
- Uw apparaat is nu gereed voor gebruik.

**Attentie!****Materiële schade en schade aan het apparaat**

Het apparaat bevat koelmiddel en kan beschadigd worden, wanneer het apparaat direct naar transport gebruikt wordt.

Laat het apparaat voor de inbedrijfstelling twee uur staan.

**Aanwijzing:** Laat bij twijfel het apparaat door gekwalificeerd vakpersoneel aansluiten.

**Voor het eerste gebruik****Voordat u het apparaat inschakelt:**

Controleer of er geen zichtbare schade is aan het apparaat. Gebruik het apparaat niet wanneer het is beschadigd. Mocht u problemen tegenkomen, neem dan contact op met uw dealer of onze klantenservice.

**Aanwijzing:** Na het deskundig plaatsen en aansluiten is het apparaat klaar voor gebruik. Er zijn geen verdere maatregelen nodig.

**Optionele toebehoren**

Bestel de optionele toebehoren\* bij de servicedienst:

- **Wolkorf:**  
Droog of lucht afzonderlijke items van wol, sportschoenen en knuffeldieren in de wolkorf.  
– Bestelnummer: **WMZ20600**.
- **Ergolade:**  
Verhoog uw droogautomaat voor het makkelijker beladen en legen met een Ergolade.  
U kunt het wasgoed met de geïntegreerde wasmand in de ergolade transporteren.  
– Bestelnummer: **WTZPW20D**.
- **Verbindingsset wasdroogautomaatzuil:**  
U kunt de droger plaatsbesparend op een geschikte wasmachine van dezelfde diepte en breedte plaatsen. Bevestig de droger uitsluitend met deze verbindingsset op de wasmachine.  
– Bestelnummer met uittrekbaar werkblad: **WTZ27400**  
– Bestelnummer zonder uittrekbaar werkblad: **WTZ27410**.
- **Aansluitset:**  
U kunt het condenswater van het apparaat optioneel via een afvoerslang naar de afvoer weggeleiden. In dit geval hoeft u het condenswaterreservoir niet tijdens het drogen en na het drogen te legen.  
– Bestelnummer: **WTZ1110**












\* al naar gelang de apparaatuitvoering




## Korte handleiding

**Aanwijzing:** Het apparaat moet deskundig geplaatst en aangesloten worden.

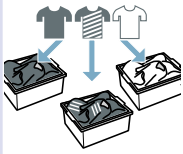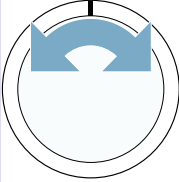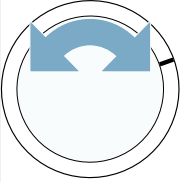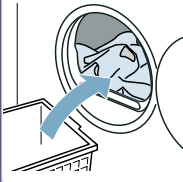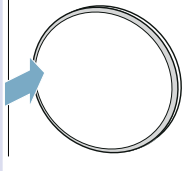
→ Blz. 13
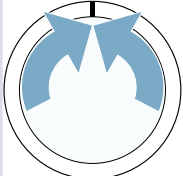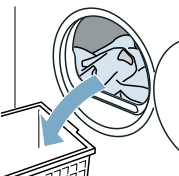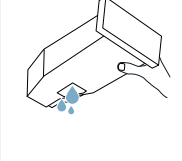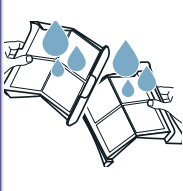
<b>1</b>	<b>Voor programmastart:</b>					
		Wasgoed sorteren.	Apparaat inschakelen.	Programma kiezen.		
		<b>2</b>				
			Deur openen en wasgoed er in doen.	Deur sluiten.	Indien nodig: programma-instellingen wijzigen.	Programma starten.
<b>3</b>	<b>Na het einde van het programma:</b>					
		Apparaat uitschakelen.	Vuldeur openen en wasgoed eruit halen.	Condenswaterreservoir leegmaken.		
		<b>4</b>		Pluizen verwijderen.		

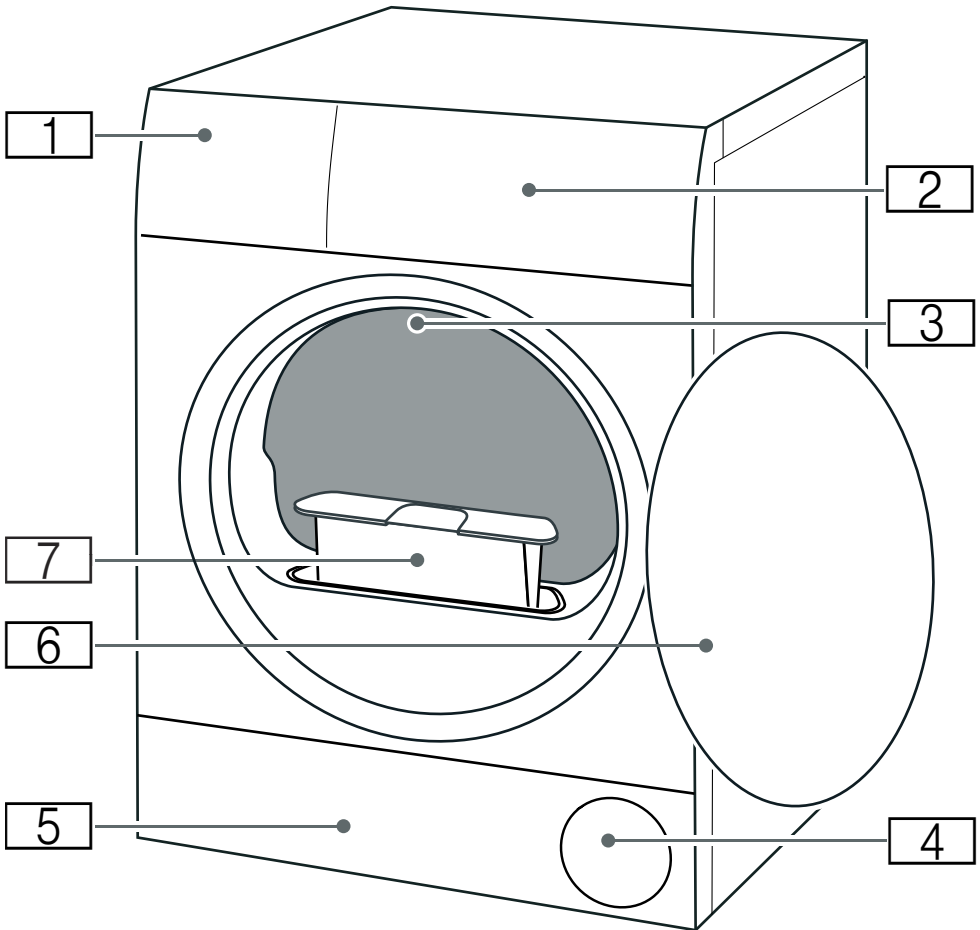 **Apparaat leren kennen****Apparaatoverzicht**

- 1** Condenswaterreservoir
- 2** Paneel
- 3** Trommel binnenverlichting (afh. van apparaatuitvoering)
- 4** Luchtinlaat
- 5** Serviceklep van de bodemeenheid
- 6** Deur
- 7** Pluizenfilter

## Paneel

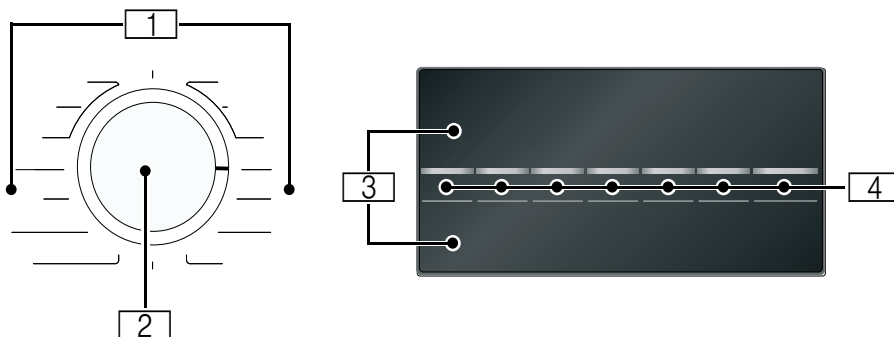

1

**Programma's**

2

**Programmakieler**

- Apparaat in-/uitschakelen
- Programma/droogdoel instellen

3

**Display**

Weergave van instellingen en informatie


4









**Toetsen**

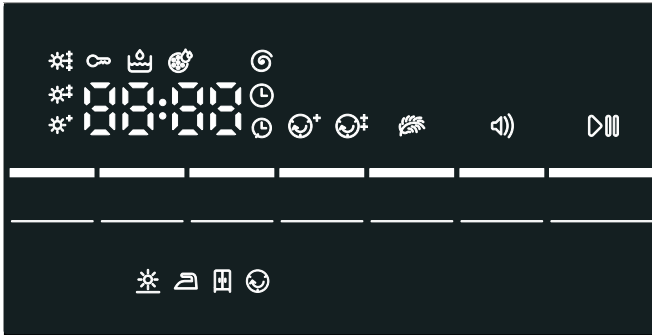voor programma-instellingen en extra functies/apparaatinstellingen



## Display



Indicatie	Beschrijving	Informatie
	<b>Programmastatus:</b>	<b>brandt:</b> statusindicatie
	Drogen	
	Strijkdroog	
	Kastdroog	
	Antikreuk	
	Pauze	
<i>End</i>	Programma-einde	
<b>00:00</b>	Programmaduur	Vermoedelijke programmaduur in uren en minuten.
bijv.  02:45	Programmavertraging	Bij aanpassen en activeren van de Klaar in tijd
	Condenswaterreservoir leegmaken → <i>Blz. 30</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Condenswaterreservoir leegmaken en plaatsen. → <i>Blz. 30</i> Druk vervolgens op Start/Bijvullen .</li> <li>■ Wanneer de optionele afvoerslang* is geïnstalleerd, zorg er dan voor dat de afvoerslang: <ul style="list-style-type: none"> <li>- correct is aangesloten. → <i>Blz. 38</i></li> <li>- zonder knikken gelegd is.</li> <li>- niet geblokkeerd of verstopt is, bijv. door afzettingen.</li> </ul> </li> <li>■ Controleren of er vreemde voorwerpen in de bodemeenheid zijn geraakt. Serviceklep openen en vreemde voorwerpen verwijderen.</li> </ul>
	Pluizenfilter Bodemeenheid	Pluizen verwijderen → <i>Blz. 30</i> Bodemeenheid reinigen → <i>Blz. 42</i>

<b>Hot</b>	CoolDown	<p>Bij het drogen kunnen hoge temperaturen ontstaan. Voor de koeling van het wasgoed verlaagt het CoolDown-proces de temperatuur in de trommel. Als de deur wordt geopend, start het CoolDown-proces in de volgende gevallen automatisch na 30 seconden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ het programma pauzeren</li> <li>■ het programma afbreken</li> </ul> <p>U kunt het apparaat tijdens het CoolDown-proces verder bedienen;</p> <p><b>Aanwijzingen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ De trommel draait tijdens het CoolDown-proces ook in gepauzeerde toestand van het apparaat.</li> <li>■ Wijzig tijdens het CoolDown-proces het programma niet.</li> <li>■ De temperatuurregeling kan tot max. 10 minuten duren.</li> </ul>
------------	----------	---

### Programma-instellingen

Meer informatie over programma-instellingen: → Blz. 25

Start/Bijvullen	Programma starten of pauzeren/afbreken	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>brandt:</b> programma gestart.</li> <li>■ <b>knippert:</b> programma pauzeert.</li> </ul>
	Drooggraad	Drooggraad voor een droogdoel geactiveerd
	Antikreuk	Antikreuk 60 min. geactiveerd
		Antikreuk 120 min. geactiveerd
	Tijdprogramma	Tijdprogramma geactiveerd
	Voorz.drogen	Lage temperatuur voor gevoelig textiel geactiveerd

### Apparaatinstellingen

Meer informatie over apparaatinstellingen: → Blz. 32

	Kinderslot	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>brandt:</b> kinderslot is geactiveerd.</li> <li>■ <b>knippert:</b> geen bediening van het paneel mogelijk. Kinderslot is actief. → Blz. 32</li> </ul>
	Instructiesignaal	Het instructiesignaal aan het programma-einde is geactiveerd
600 - 1800	Centrifugetoerental (in omw/min)	Centrifugetoerental van het voordien gecentrifugeerde wasgoed aanpassen



## Programma-overzicht

Programma	maximale belading
<b>Programmanaam</b> Korte toelichting bij het programma, bijv. voor welke textielsoorten het geschikt is.	<b>maximale belading gebaseerd op het drooggewicht van het textiel</b>
<b>Katoen</b> Stevig textiel, kookvast textiel van katoen of linnen.	<b>8 kg</b>
<b>Sport</b> Sneldrogende kleding van speciale- en synthetische vezels.	<b>1,5 kg</b>
<b>Handdoeken</b> Stevige handdoeken en badjassen van katoen.	<b>6 kg</b>
<b>Mix</b> Gemengde belading van katoen en synthetisch textiel.	<b>3 kg</b>
<b>Tijdprogramma warm</b> Tijdprogramma voor alle textielsoorten behalve wol en zijde. Geschikt voor voorgedroogd of licht vochtig wasgoed en voor het nadrogen van meerlaags, dikker wasgoed. Voor het drogen van afzonderlijke stukken wasgoed. <b>Aanwijzing:</b> In het tijdprogramma wordt de restvochtigheid van het wasgoed niet automatisch herkend. Is het wasgoed na het drogen nog vochtig, herhaal dan het programma en verleng eventueel de programmaduur. → "Programma-instellingen" op pagina 25	<b>3 kg</b>
<b>Wol in korf</b> Textiel bestaande uit wol of met wolaandeel; schoenen/sport- en vrijetijdsschoenen; wasbare knuffeldieren van kunststofvezels. <b>Aanwijzingen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Droog het textiel uitsluitend met de wolkorf → Blz. 36.</li> <li>■ Droog geen schoenen van leer of met leren delen.</li> <li>■ De vulling van de knuffeldieren moet ook geschikt zijn voor de droger.</li> </ul>	<b>Max. belading voor wol/knuffeldieren in de korf: 1 korfvulling</b> <b>Max. belading voor schoenen in de korf: 1 paar</b>
<b>Kreukherstellend</b> Textiel van synthetische of gemengde weefsels.	<b>3,5 kg</b>
<b>Overhemden</b> Overhemden/blouses van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels. <b>Aanwijzing:</b> Na het drogen strijkt u het wasgoed of hangt u het op. Het restvocht verdeelt zich dan gelijkmatig.	<b>1,5 kg</b>
<b>Extra snel 40'</b> Gemengde lading van synthetisch textiel en licht katoen.	<b>2 kg</b>

**Dons**

**1,5 kg**

Met dons gevuld textiel, dekens of donzen dekbedden.

**Aanwijzingen**

- Grote items afzonderlijk drogen.
- Textiel na einde van het programma opschudden om de vulling te verdelen en vochtphopingen te verwijderen.Evt. het programma opnieuw starten.





**Delicaat**

**2 kg**

Gevoelig, wasbaar textiel bijv. van satijn, synthetisch of gemengde stoffen.



## P+ Programma-instellingen

Programma-instellingen	Functie
<b>Aanwijzing:</b>	Sommige instellingen kunnen niet in alle programma's worden geactiveerd. De geactiveerde instellingen worden aan de programmakiezer weergegeven (droogdoel) of op het display helder weergegeven. U kunt geactiveerde instellingen wijzigen of deactiveren door de programmakiezer te draaien of meermaals op de desbetreffende toetsen te drukken.
<b>Droogdoel :</b>	Het droogdoel legt vast hoe vochtig of droog het wasgoed na het programma-einde is. Kies met de programmakiezer het droogdoel dat overeenkomt met uw te drogen wasgoed.
<b>Kastdroog extra</b>	Meerlaags dik wasgoed dat moeilijk droogt.
<b>Kastdroog</b>	Normaal eenlaags wasgoed.
<b>Strijkdroog</b>	Normaal eenlaags wasgoed, dat na het drogen vochtig moet zijn en geschikt is voor strijken of ophangen.
<b>Droogtegraad</b>	Vindt u het wasgoed na het drogen nog te vochtig, dan kunt u voor een droogdoel de drooggraad aanpassen in in stappen van  tot  verhogen. Dit verlengt de programmaduur bij gelijkblijvende temperatuur. Heeft u de drooggraad voor een droogdoel aangepast, dan blijft de instelling voor dat programma ook na het uitschakelen van het apparaat opgeslagen.
<b>Tijd</b>	De droogtijd voor <b>tijdprogramma's</b> kan tot maximaal 3 uur in stappen van 10 minuten verlengd worden.
<b>Klaar in</b>	<b>Vóór programmastart</b> kunt u het programma-einde tot maximaal 24 uur vertragen. Op het display wordt het ingestelde aantal uur, bijv. 8 uur, weergegeven en afgeteld tot het programma begint. Na de start van het programma wordt de programmaduur weergegeven. <b>Aanwijzing:</b> De programmaduur is opgenomen in de klaar-in tijd.
<b>Antikreuk</b>	De trommel beweegt het wasgoed na het drogen met regelmatige tussenpozen, om kreukvorming te voorkomen. U kunt de automatische antikreukfunctie gedurende 60 minuten (  ) of gedurende 120 minuten (  ) activeren of deactiveren.
<b>Delicaat</b>	Verlaagde temperatuur voor gevoelig textiel, zoals bijv. polyacryl of elastaan, kan de droogduur verlengen.



## Wasgoed

### Wasgoed voorbereiden



#### Waarschuwing

#### Kans op explosies/brand!

Bepaalde objecten kunnen ontsteken tijdens het drogen, of er zelfs toe leiden dat het apparaat in brand vliegt of explodeert.

Verwijder eventuele aanstekers of lucifers uit de zakken van kleding.

#### Attentie!

#### Beschadiging aan trommel en textiel

De trommel en het textiel kunnen tijdens het gebruik beschadigd raken, wanneer u voorwerpen in de zakken van het textiel laat. Verwijder alle voorwerpen, zoals metalen delen uit de zakken van het textiel.

Wasgoed als volgt voorbereiden:

- Bind stoffen riemen, schortbanden etc. samen, of gebruik een waszak.
- Doe ritssluitingen, haken, ogen en knopen dicht. Knoop grote stukken wasgoed, zoals dekbedovertrekken, dicht.
- Droog zeer kleine stukken textiel, zoals bijv. babysokjes, altijd samen met grote stukken wasgoed, zoals bijv. handdoeken.
- Gebruik voor losse stukken wasgoed een tijdprogramma.
- Gebreid textiel, bijv. T-shirts, tricot, krimpt vaak bij de eerste keer drogen. Gebruik een voorzichtig programma.
- Kreukherstellend wasgoed niet te lang drogen. Dit leidt tot meer kreukels in het wasgoed.

- Sommige was- en verzorgingsmiddelen, zoals stijfisel of wasverzachter, bevatten deeltjes die zich op de vochtigheidssensor kunnen afzetten. Dit kan de werking van de sensor en daardoor ook het droogresultaat nadelig beïnvloeden.

#### Aanwijzingen

- Doseer was- en verzorgingsmiddelen bij het wassen van de te drogen was volgens opgaven van de fabrikant.
- Reinig de vochtigheidssensor regelmatig → Blz. 41.

### Wasgoed sorteren

**Aanwijzing:** Doe het wasgoed stuk voor stuk in het apparaat. Voorkom bundels van wasgoed, om een goed droogresultaat te verkrijgen.

#### Attentie!

#### Materiële schade aan de droogautomaat of textiel

Voor de droger ongeschikt wasgoed kan het apparaat en het wasgoed bij het drogen beschadigen. Sorteert het wasgoed vóór het drogen overeenkomstig de aanwijzingen op het verzorgingslabel:

- Geschiktheid voor droogautomaat
- Drogen met normale temperatuur
- Drogen met lage temperatuur
- Niet in de droger drogen

Bij het sorteren van het te drogen wasgoed op het volgende letten:

- Droog wasgoed van hetzelfde soort materiaal en structuur samen, om een gelijkmatig droogresultaat te verkrijgen.  
Wanneer u dun, dik of meerlaags textiel samen droogt, dan worden deze in verschillende mate gedroogd.
- Kies al naar gelang de textielbeschrijving het droogprogramma.  
→ "Programma-overzicht" op pagina 23  
→ "Drogen met de wolkorf" op pagina 36

**Aanwijzing:** Wanneer u het wasgoed na het drogen als te vochtig ervaart, dan kunt u een tijdprogramma voor het nadrogen kiezen.

### Attentie!

#### Materiële schade aan het apparaat of textiel

Droog de volgende textielsoorten **niet** in het apparaat:

- Met oplosmiddelen, was, of vet verontreinigd wasgoed.
- Ongewassen textiel.
- Niet-luchtdoorlatend textiel, zoals wasgoed met een rubberlaag.
- Gevoelig textiel, bijv. zijde, synthetische gordijnen.




## Apparaat bedienen


### Wasgoed in de droogautomaat doen en deze inschakelen

**Aanwijzing:** Het apparaat moet deskundig geplaatst en aangesloten worden. → Blz. 13


1. Wasgoed voorbereiden en sorteren.
2. Aan programmakiezer draaien om het apparaat in te schakelen.

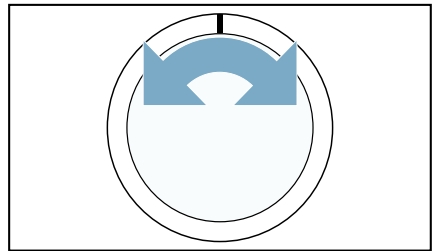


3. Deur openen.  
Controleren of de trommel geheel geleegd is. Eventueel leegmaken.

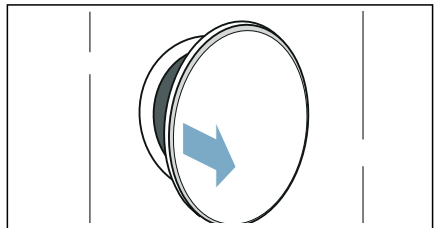

4. Wasgoed uit elkaar gevouwen in de trommel doen.

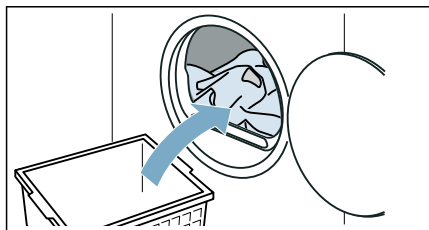


5. Deur sluiten.

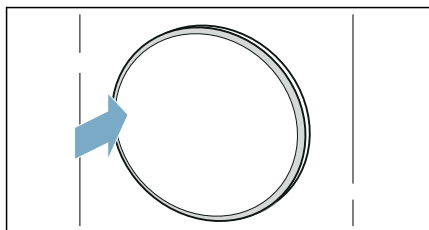

### Attentie!

### Materiële schade aan het apparaat of het textiel mogelijk.

Geen wasgoed in de deur inklemmen.

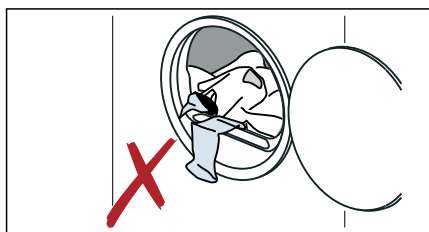


**Aanwijzing:** De trommel van het apparaat wordt na het openen, sluiten en starten van het programma verlicht. Trommel binnenverlichting dooft vanzelf.

## Programma instellen

**Aanwijzing:** Wanneer u de kinderbeveiliging hebt geactiveerd, moet u deze eerst deactiveren voordat u een programma kunt instellen.

→ Blz. 32

1. Het gewenste programma instellen.

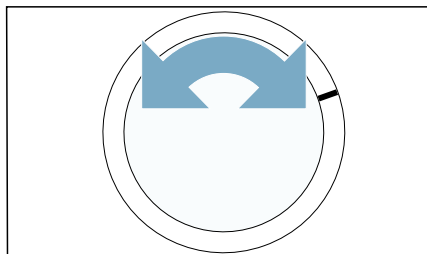

2. De programma-instellingen, indien gewenst aanpassen.

→ "Programma-instellingen" op pagina 25

## Programma starten

Op **Start/Bijvullen** drukken.

**Aanwijzing:** Wanneer u het programma tegen onbedoeld wijzigen wilt beveiligen, activeer dan als volgt de kinderbeveiliging. → Blz. 32

## Programmaverloop

De programmastatus wordt op het display weergegeven.

**Aanwijzing:** Bij de keuze van een programma wordt de geschatte droogtijd voor de maximale belading getoond. Bij het drogen bepaalt de vochtsensor de restvochtigheid in de was. Afhankelijk van de restvochtigheid worden de programmaduur en de indicatie van de resterende tijd in het lopende bedrijf automatisch aangepast (behalve tijdprogramma's).

## Programma wijzigen of wasgoed bijvullen

U kunt tijdens het drogen te allen tijde wasgoed uitnemen of bijvullen en het programma wijzigen of aanpassen.

1. Deur openen of op **Start/Bijvullen** voor een pauze drukken.  
**Aanwijzing:** Wanneer de CoolDown actief is, draait de trommel ook in gepauzeerde toestand verder. U kunt de CoolDown te allen tijde door het openen van de deur afbreken.
2. Wasgoed bijvullen of uitnemen.
3. Indien gewenst, een ander programma of een andere programma-instelling kiezen. → "Programma-overzicht" op pagina 23  
→ "Programma-instellingen" op pagina 25  
**Aanwijzing:** Wijzig tijdens de CoolDown het programma niet.
4. Deur sluiten.
5. Op **Start/Bijvullen** drukken.

**Aanwijzing:** De programmaduur op het display wordt bijgewerkt, naar gelang de belading en het restvochtigheid van het wasgoed. De weergegeven waarden kunnen na een programma- of beladingswijziging veranderen.

## Programma afbreken

Het programma kan altijd onderbroken worden door de deur te openen of op **Start/Bijvullen** te drukken.

### Attentie!

### Brandgevaar. Wasgoed kan ontbranden.


Breek het programma af, verwijder al het wasgoed en spreid het uit, zodat de hitte kan ontsnappen.

## Programma-einde


Op het display verschijnt de aanwijzing **End**.

## Wasgoed uitnemen en apparaat uitschakelen

1. Wasgoed uitnemen.

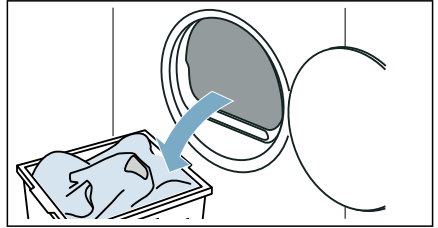

2. Aan programmakeizer draaiem om het apparaat uit te schakelen.

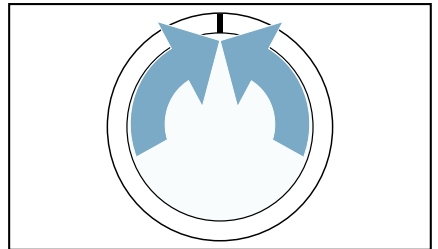


## Condenswaterreservoir leegmaken


Het condenswater van de droger wordt af-fabriek naar het condenswaterreservoir afgevoerd.

U kunt het condenswater optioneel via een afvoerslang\* in de afvoer afvoeren. Wanneer u het condenswater in de afvoer afvoert, dan hoeft u het condenswaterreservoir niet tijdens het drogen en na het drogen te legen.

1. Condenswaterreservoir horizontaal er uit trekken.

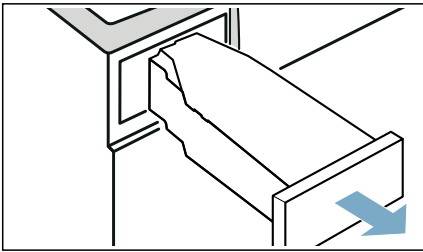

2. Condenswater afgieten.

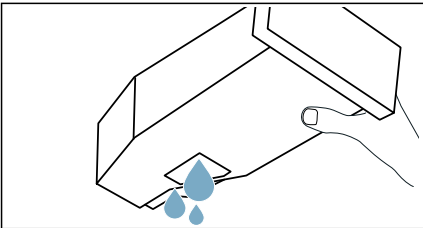


### Attentie!

#### Schade voor de gezondheid en materiële schade mogelijk

Condenswater is geen drinkwater en kan met pluizen verontreinigd zijn. Verontreinigd condenswater kan leiden tot aantasting van de gezondheid en materiële schade. Niet opdrinken of verder gebruiken.

\* afhankelijk van het model meegeleverd

3. Condenswaterreservoir totdat deze merkbaar vastklikt weer in het apparaat schuiven.

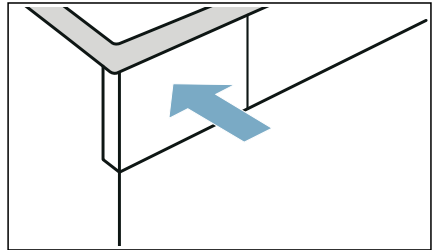


## Pluizen verwijderen


**Aanwijzing:** Tijdens het drogen worden pluizen en haren uit de was in het pluizenfilter opgevangen. Een verstopt of verontreinigd pluizenfilter reduceert de luchtstroom en dan kan het apparaat niet haar volledige capaciteit bereiken. Vervuilde pluizenfilters verhogen het stroomverbruik en verlengen de droogtijd.

### Reinig het pluizenfilter na elke keer drogen:


1. Deur openen en alle pluizen ervan verwijderen.
2. Het tweedelige pluizenfilter er uit trekken.

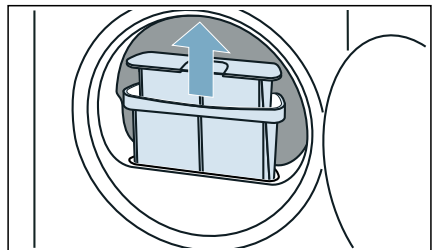


3. De pluizen uit de uitsparing van het pluizenfilter verwijderen. Let er op dat er geen pluizen in de open schacht vallen.

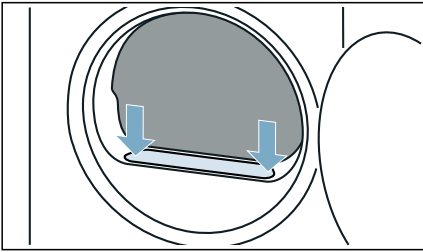


4. Tweedelige pluizenfilter uit-elkaar trekken.

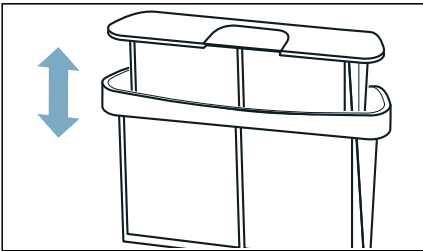


5. Beide filters open klappen.

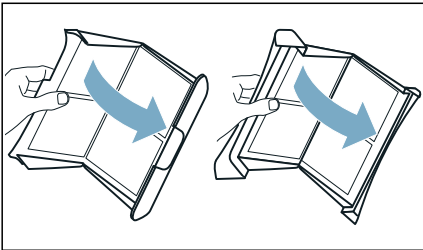


6. Alle pluizen van beide zeven verwijderen.

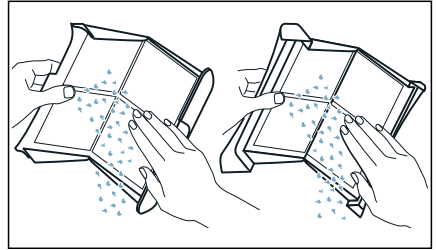

7. Pluizen onder stromend warmwater wegspoelen.

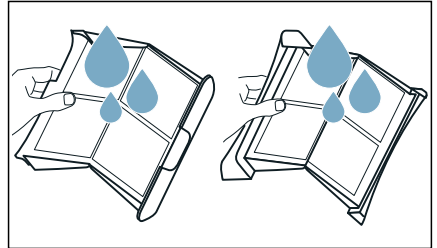

8. Pluizenfilter afdrogen, dichtklappen en weer plaatsen.

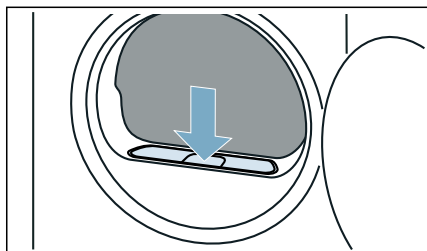

### Attentie!

#### Materiële schade / schade aan het apparaat

Wanneer u het apparaat gebruikt zonder pluizenfilter (bijv. pluizenfilter, pluizenopvangenheid, afhankelijk van de specificaties van het apparaat), of wanneer het pluizenfilter incompleet of defect is, dan kan dit leiden tot schade aan het apparaat.

Gebruik het apparaat niet zonder pluizenfilter, of met een defect of incompleet pluizenfilter.

## Apparaatinstellingen

U kunt apparaatinstellingen direct activeren/deactiveren of aanpassen.

### Kinderslot

U kunt het kinderslot van het apparaat activeren of deactiveren. Als u het kinderslot activeert, verhindert u het per ongeluk bedienen van het paneel.

#### Apparaatinstelling als volgt activeren/deactiveren:

Tegelijk op **Tijd** en **Klaar in** gedurende ca. 3 seconden drukken.€

☞ wordt op het display weergegeven/verborgen.

Het kinderslot is geactiveerd / gedeactiveerd

#### Aanwijzingen

- U kunt het kinderslot na het inschakelen van het apparaat altijd activeren.
- Het kinderslot blijft ook na het uitschakelen van het apparaat geactiveerd. Om het bedieningspaneel na het inschakelen te kunnen bedienen, moet u het kinderslot deactiveren.



## Instructiesignaal

U kunt het instructiesignaal aan het programma-einde activeren of deactiveren. Wanneer u deze instelling activeert, klinkt aan het programma-einde een akoestisch signaal.

### Apparaatinstelling als volgt activeren/deactiveren:

Op **Signaal** drukken.

🔊) wordt op het display weergegeven/verborgen.

Het instructiesignaal aan het programma-einde is geactiveerd/gedeactiveerd.

**Aanwijzing:** Wanneer aan het einde van het programma geen signaal klikt, hoewel het instructiesignaal wel is geactiveerd, dan kunt u de apparaatinstellingen aanpassen.  
→ *Blz. 34*


## Apparaatinstellingen aanpassen

U kunt volgende apparaatinstellingen oproepen en aanpassen:


- Volume van de instructiesignalen (bijv. aan het einde van het programma)
- Volume van de bedieningssignalen
- Centrifugetoerental waarmee het wasgoed vóór het drogen gecentrifugeerd wordt,

### Apparaatinstellingen als volgt oproepen en aanpassen:

1. Programma op stand 1 instellen.

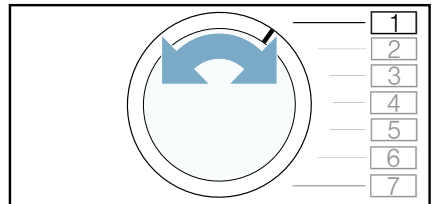

2. Op **Start/Bijvullen** drukken en ingedrukt houden, tegelijkertijd:
3. Programma op stand 2 instellen.

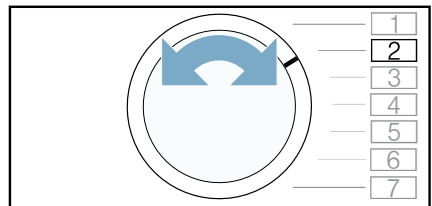

4. **Start/Bijvullen** loslaten.


U kunt de apparaatinstellingen nu aanpassen.

## Volume van de instructiesignalen aanpassen

U kunt het volume van het aanwijssignaal aan het programma-einde aanpassen.

### Apparaatinstelling als volgt aanpassen:

1. Programma op stand 3 instellen.

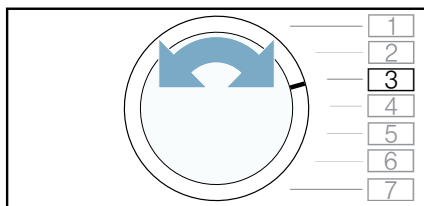

Op het display verschijnt de actuele instelwaarde.

2. Op **Tijd** of **Klaar in** drukken tot de gewenste instelwaarde op het display verschijnt.

#### Instelwaarden:

- 0 uit
- 1 gering
- 2 gemiddeld
- 3 hoog
- 4 zeer hoog


3. Verdere apparaatinstellingen aanpassen of apparaatinstellingen opslaan en afsluiten.

## Volume van de bedieningssignalen aanpassen

U kunt het volume van de toetsen voor de bediening van het apparaat aanpassen.

### Apparaatinstelling als volgt aanpassen:

1. Programma op stand 4 instellen.

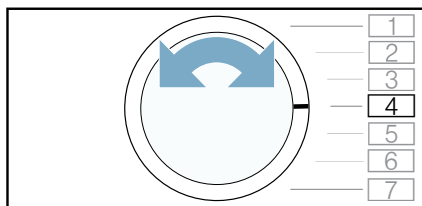

Op het display verschijnt de actuele instelwaarde.

2. Op **Tijd** of **Klaar in** drukken tot de gewenste instelwaarde op het display verschijnt.

#### Instelwaarden:

- 0 uit
- 1 gering
- 2 gemiddeld
- 3 hoog
- 4 zeer hoog

3. Verdere apparaatinstellingen aanpassen of apparaatinstellingen opslaan en afsluiten.


## Centrifugetoerental aanpassen

Als u het wasgoed vóór het drogen hebt gecentrifugeerd, dan kunt u dit centrifugetoerental aan het apparaat instellen. Overeenkomstig het ingestelde centrifugetoerental wordt de droogduur verlengd of verkort.

**Aanwijzing:** Het ingestelde centrifugetoerental verandert niet de droogtijd van de tijdprogramma's.

**Apparaatinstelling als volgt aanpassen:**

1. Programma op stand 2 instellen.

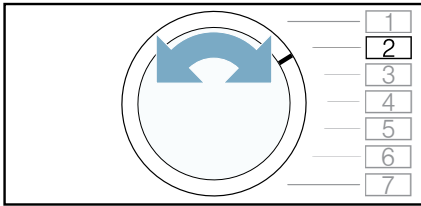

Op het display verschijnt de actuele instelwaarde.

2. Op **Tijd** of **Klaar in** drukken tot de gewenste instelwaarde op het display verschijnt.

**Instelwaarden:**

600 ⌚ laag




1800 ⌚ hoog

3. Verdere apparaatinstellingen aanpassen of apparaatinstellingen opslaan en afsluiten.

**Apparaatinstellingen opslaan en afsluiten****Apparaatinstellingen als volgt opslaan en afsluiten:**

1. Aan programmakeizer draaiem om het apparaat uit te schakelen.

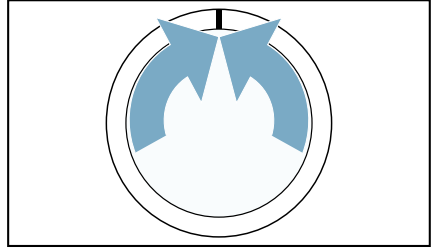

2. 5 seconden wachten.

**Aanwijzing:** De instellingen blijven ook na het uitschakelen van het apparaat bewaard.



## Drogen met de wolkorf


### De wolkorf

**Aanwijzing:** De wolkorf is meegeleverd met uw apparaat\* of kan als toebehoren via de servicedienst worden verkregen.

#### Attentie!

#### Materiële schade aan het apparaat en textiel


Het drogen met een beschadigde wolkorf kan leiden tot materiële schade aan het apparaat en het textiel. Gebruik het apparaat nooit met een beschadigde wolkorf.

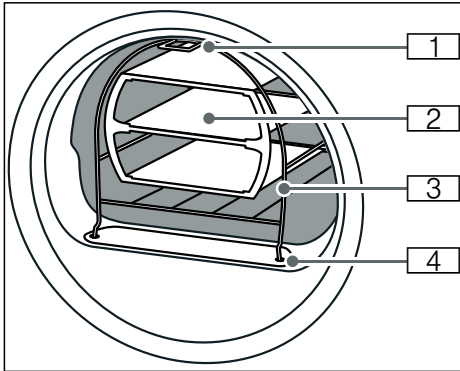


- 1 Voet voor bevestiging aan de haak in het bovenste deel van de voorwand van het apparaat
- 2 Houder voor wolkorf
- 3 Wolkorf
- 4 Voeten voor bevestiging in het pluizenfilter

## Wolkorf bevestigen

1. De voeten van de wolkorf in de gaten in het pluizenfilter steken.

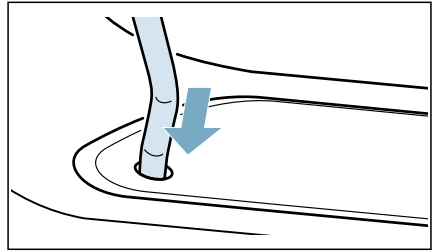

2. De wolkorf aan de bovenste haak van de voorkant bevestigen.

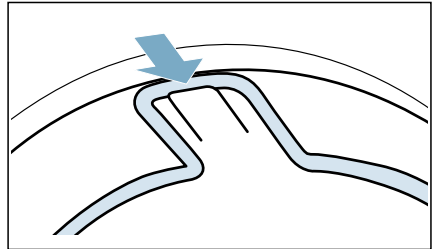

De wolkorf met nu vast aan de voorwand bevestigd zijn.


\* afhankelijk van model

## Toepassingsvoorbeelden


### ■ Textiel

Textiel moet gecentrifugeerd zijn. Textiel losjes in de houder leggen, niet persen.

- Broek of rok

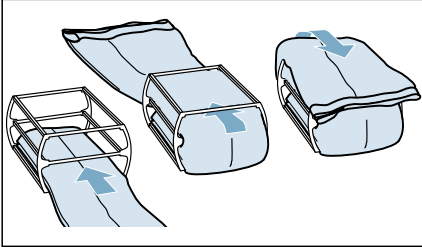


- Pullover

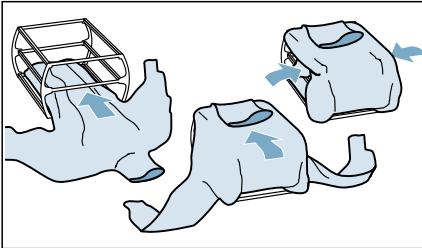


### ■ Sportschoenen

Sportschoenen **zonder** de houder in de wolkorf doen. De tongen van de schoenen ver uit-trekken. Inlegzolen of hielkussentjes verwijderen. Rol een handdoek op en leg deze onder de sportschoenen, zodat een schuin vlak ontstaat. Sportschoenen met de hakken op de handdoek plaatsen.

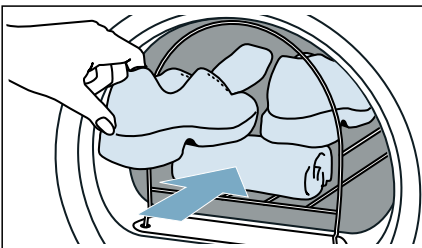

### ■ Knuffeldieren

Knuffeldieren in de wolkorf zonder de houder drogen. Doe slechts zoveel knuffeldieren in de wolkorf, dat deze er niet uit vallen.

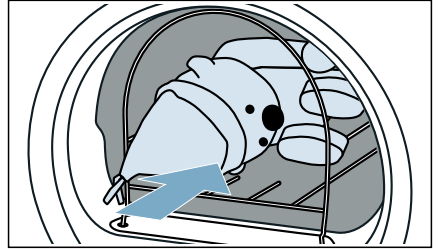


## Inzet er in leggen en programma starten

1. Houder met textiel of de sportschoenen resp. knuffeldieren in de wolkorf leggen.

### Attentie!

### Materiële schade aan textiel mogelijk

Plaats het textiel zodanig in de houder van de wolkorf, dat het de trommel niet aanraakt.

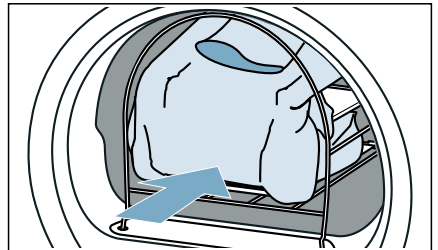

2. Het programma voor de wolkorf of een tijdprogramma kiezen.  
→ "Programma-overzicht" op pagina 23

3. Droogtijd instellen.  
In de onderstaande tabel worden voorbeelden van de belading met hun nabijgelegen, instelbare droogtijd vermeld.

Dunne wollen trui	ca. 1:20 h
Dikke wollen trui	ca. 1:30 h - 3:00 h
Rok	ca. 1:00 h - 1:30 h
Broek	ca. 1:00 h - 1:30 h
Handschoenen	ca. 30 min
Sportschoenen	ca. 1:30 h / met luchten max. 2:00 h

- Aanwijzing:** Bij dikker of meerlaags textiel moet u eventueel de droogtijd verlengen om het gewenste droogdoel te bereiken.
4. Het programma starten.
5. Na het programma-einde het wasgoed uithalen en het apparaat uitschakelen.



## Condenswater afvoeren


Tijdens het drogen ontstaat condenswater in het apparaat.

Gebruik het apparaat met aangesloten afvoerslang.


Wanneer er geen afvoerslang wordt gebruikt, loopt het condenswater van het apparaat in het condenswaterreservoir. In dit geval moet u het condenswaterreservoir na elke droogbeurt legen en ook wanneer dit tijdens het drogen voortijdig is gevuld.

### Afvoerslang als volgt aansluiten:


1. Toebehoren uit de trommel nemen.

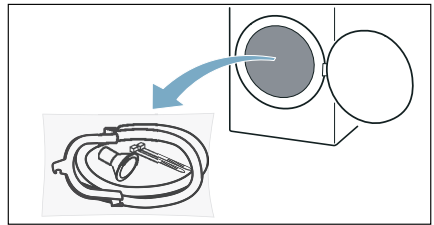

2. Alle onderdelen uit de zak halen.

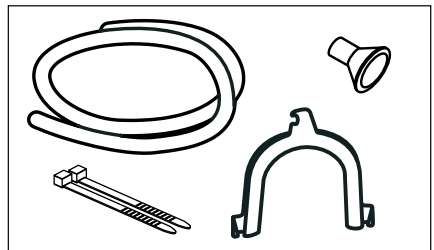


3. Condenswaterslang uit de houder losmaken.

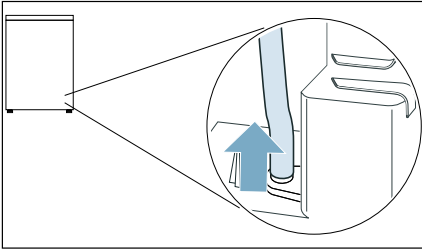


**Aanwijzing:** In de uitleveringstoestand van het apparaat is de condenswaterslang in de houder bevestigd.


4. Condenswaterslang in parkeerpositie brengen.

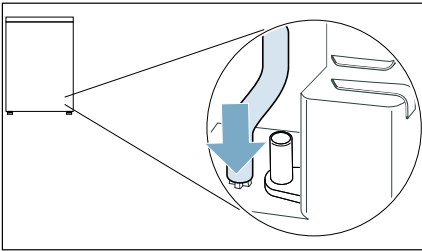

5. Afvoerslang uit de toebehoren nemen en tot aan de aanslag op de vrijliggende aansluiting schuiven.

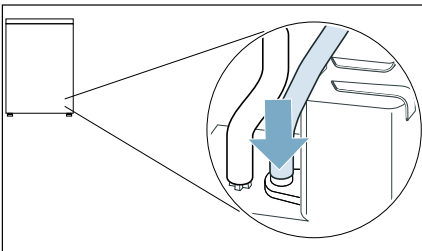


6. Afvoerslang in de slanggeleiding van het apparaat drukken.

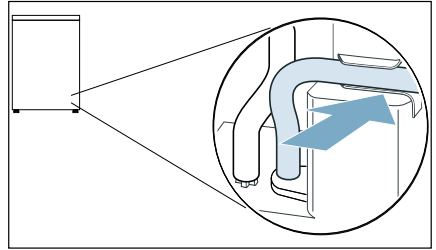


**Aanwijzing:** Zorg ervoor dat de afvoerslang niet wordt geknikt.

7. De andere kant van de afvoerslang, al naar gelang de aansluitsituatie, met de rest van de toebehoren bevestigen.

**Wastafel:**

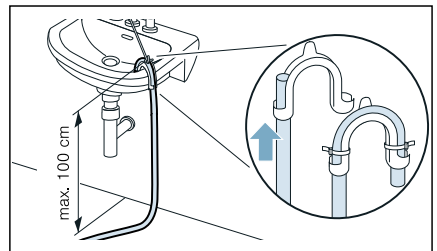


**Sifon:**

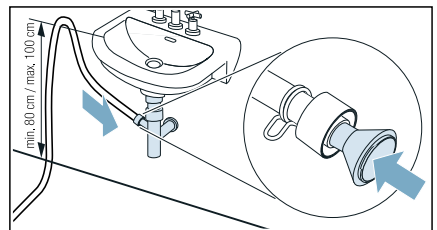

De aansluiting moet met een slangenklem, worden geborgd (spanbereik 12-22 mm, vakhandel). Bij aansluiting op een sifon moet er op worden gelet, dat de afvoerslang boven een hoogte van min. 80 cm, echter max. 100 cm geleid wordt.

## Bodemafvoer:

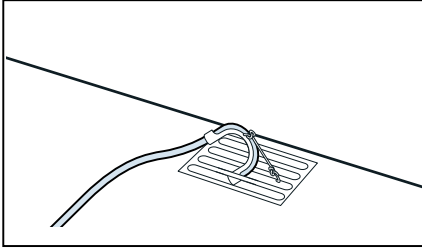

### Attentie!

#### **Materiële schade door lekkage of weglappend water.**

De afvoerslang zodanig bevestigen dat deze er niet uit kan schieten. Afvoerslang niet knikken. Hoogteverschil tussen opstelvlak en afvoer van max. 100 cm aanhouden.

### Attentie!

#### **Opgestuwd water kan in het apparaat worden teruggezogen en schade veroorzaken.**

Controleer of het water snel wegloopt. De afvoer mag niet zijn gesloten of verstopt.

Het condenswater wordt nu via de afvoerslang in de afvoer of in een wastafel afgevoerd.

**Aanwijzing:** Wilt u het condenswater weer in het condenswaterreservoir afvoeren, maak dan deze stap ongedaan.

### Attentie!

#### **Materiële schade en schade aan het apparaat**

Wanneer u het condenswater naar het condenswaterreservoir afvoert, dan kan vloeistof uit de aansluitingen lopen en materiële schade veroorzaken. Bevestig voor het gebruik van het apparaat de condenswaterslang op de aansluitingen.



## Reinigen en onderhouden

### Apparaat reinigen



#### **Waarschuwing Kans op dodelijk letsel!**

Het apparaat wordt gevoed door elektriciteit. Er is sprake van een kans op een elektrische schok wanneer u in contact komt met componenten die onder spanning staan. Daarom opgelet a.u.b.:

- Schakel het apparaat uit. Koppel het apparaat los van de voeding (trek de stekker uit het stopcontact).
- De netstekker nooit aanraken of beetpakken met natte handen.
- Pak bij het verwijderen van de stekker uit het stopcontact altijd de stekker zelf beet en nooit de aansluitkabel, omdat anders hierdoor de aansluitkabel beschadigd kan raken.
- Voer geen technische modificaties uit aan het apparaat of kenmerken daarvan.
- Reparaties en andere werkzaamheden aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door onze klantenservice of door een elektricien. Dit geldt ook voor het vervangen van de aansluitkabel (indien nodig).
- Reserve aansluitkabels kunnen worden besteld via onze klantenservice.



#### **Waarschuwing Kans op vergiftiging!**

Er kunnen giftige dampen vrijkomen door reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten, bijv. reinigungsoplosmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten.



**⚠ Waarschuwing****Kans op elektrische schok / materiële schade / schade aan het apparaat!**

Wanneer vocht het apparaat binnendringt, dan kan dit leiden tot kortsluiting.

Gebruik geen hogedrukspuit, stoomreiniger, waterslang of spuitpistool voor het reinigen van uw apparaat.

**Attentie!****Materiële schade / schade aan het apparaat**


Reinigingsmiddelen en middelen voor het voorbehandelen van wasgoed (bijv. vlekkenverwijderaars, voorwassprays etc.) kunnen schade veroorzaken wanneer ze in contact komen met oppervlakken van het apparaat. Daarom opgelet a.u.b.:

- Laat deze middelen niet in contact komen met de oppervlakken van het apparaat.
- Reinig het apparaat met uitsluitend water en een zachte, vochtige doek.
- Verwijder eventueel wasmiddel, spray of andere resten ogenblikkelijk.


**Vochtigheidssensor reinigen**

**Aanwijzing:** De vochtigheidssensor meet de vochtigheidsgraad van het wasgoed. Na lang gebruik kunnen er zich fijne resten van kalk of was- en verzorgingsmiddelen afzetten. Deze afzettingen moeten regelmatig worden verwijderd, anders kan het droogresultaat negatief worden beïnvloed.

1. Deur openen.

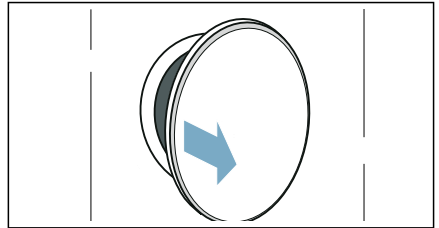

2. Vochtigheidssensor met ruwe spons reinigen.

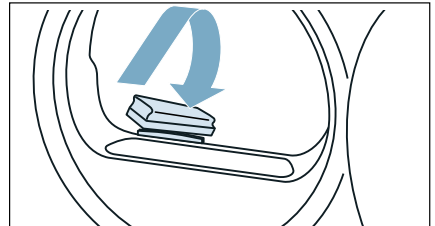**Attentie!****Vochtigheidssensor kan beschadigd raken.**

De vochtigheidssensor is gemaakt van roestvast staal. Reinig de sensor niet met schuurmiddel en staalwol.

## Bodemeenheid reinigen

Bij het drogen worden pluizen en haar uit het wasgoed in de bodemeenheid verzameld. Reinig de bodemeenheid van het apparaat als op het display de aanwijzing verschijnt: .

U kunt de bodemeenheid van het apparaat ook reinigen als deze aanwijzing niet op het display verschijnt, bijv. bij zichtbare verontreiniging.

### **Waarschuwing** **Gevaar voor letsel!**


U kunt uw handen aan de scherpe lamellen van de warmtewisselaar snijden.

Raak de lamellen van de warmtewisselaar niet met de handen aan.


**Aanwijzing:** Laat het apparaat na gebruik ca. 30 minuten afkoelen, voordat u begint met reinigen.

### **Bodemeenheid als volgt reinigen:**


1. Pluizenfilter reinigen. → Blz. 30
2. Serviceklep aan de greep openen.

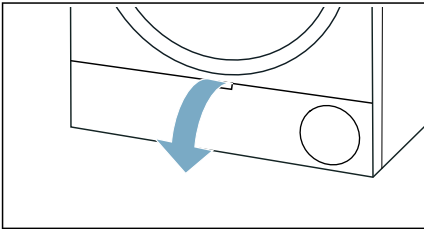


3. Hendel van de warmtewisselaar-afdekking ontgrendelen.

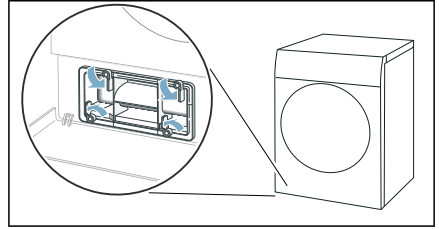

4. Warmtewisselaar-afdekking aan de greep er uit schuiven.

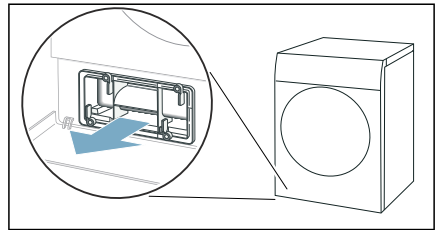

5. Filtermat voorzichtig van de afdekking van de warmtewisselaar trekken.

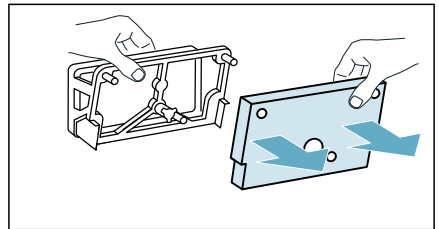


**Aanwijzing:** Let erop dat de filtermat niet wordt beschadigd.

6. Warmtewisselaar-afdekking met zachte borstel reinigen.


**Aanwijzing:** Let erop dat er geen verontreinigingen op de afdichting achterblijven.

7. Filtermat onder stromend water afspoelen en water met de hand uitdrukken.

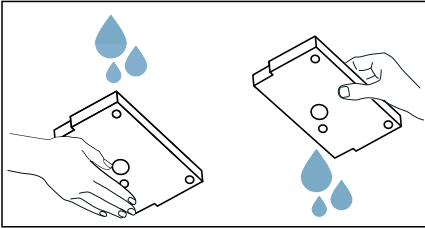

### Aanwijzingen


- Bij sterke verontreiniging kunt u de filtermat voorzichtig met een stofzuiger reinigen.
  - Gebruik voor het reinigen uitsluitend helder water, geen reinigingsmiddel.
8. Filtermat volledig op de houders van de warmtewisselaarafdekking steken.

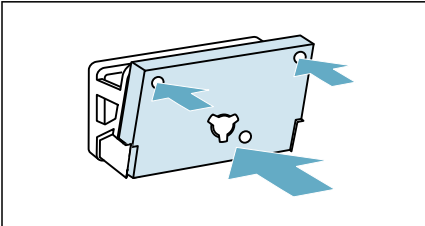


### Aanwijzingen

- Zorg ervoor dat de schone en droger filtermat zoals weergegeven op de houders worden gestoken.
- De filtermat mag niet worden vervormd, beschadigd om omgekeerd worden aangesloten.
- U kunt een nieuwe filtermat met het reserveonderdeelnummer: **12022 801** bij de servicedienst bestellen. De contactgegevens van alle landen vindt u in de bijgesloten lijst met servicedienstadressen.


9. De volgende stappen bij zichtbare verontreiniging uitvoeren (**optioneel**):
- a) Middelste lip van de inzet iets optillen.

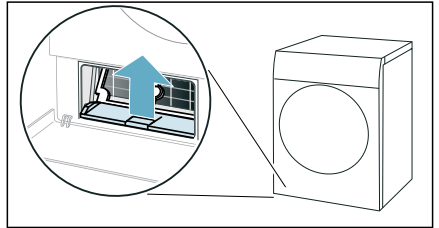

- b) Inzet horizontaal er uit trekken.

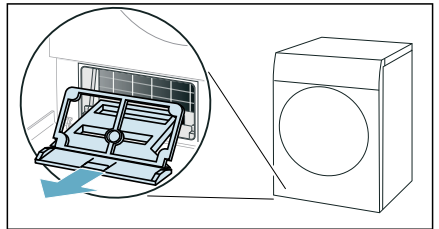


- c) Inzet onder stromend water afspoelen en afdrogen.

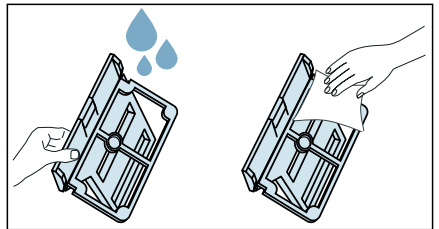


## nl Reinigen en onderhouden

- d) Opening van het apparaat met een zachte vochtige doek reinigen.

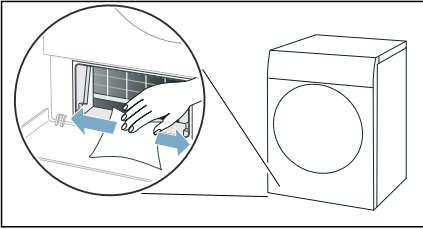


**Aanwijzing:** Let er op de vrijliggende warmtewisselaar niet te beschadigen.

- e) Lamellen van de warmtewisselaar voorzichtig met stofzuiger en borstelopzetstuk reinigen.

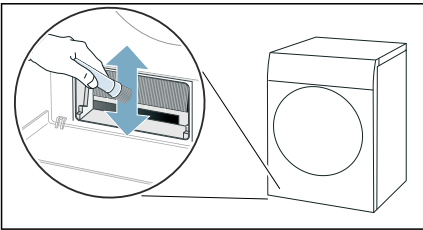


**Aanwijzing:** Zorg ervoor de lamellen van de warmtewisselaar van boven naar onderen te reinigen en niet te buigen of te beschadigen.

- f) Inzet horizontaal tot het hoorbaar vastklikken van de lip inschuiven.

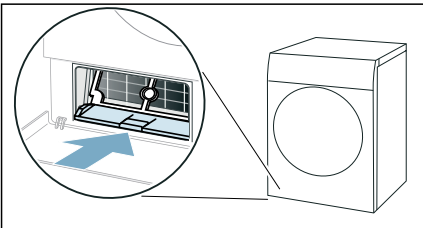


10. Warmtewisselaar-afdekking aan de greep inschuiven.

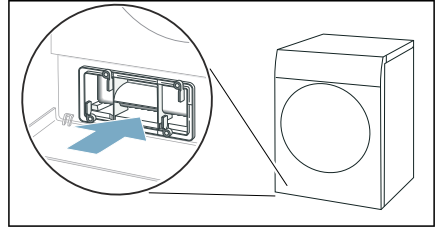


**Aanwijzing:** U kunt de warmtewisselaar-afdekking nu erin schuiven, wanneer de inzet zich in het apparaat bevindt.

11. Hendel van de warmtewisselaar-afdekking vergrendelen.

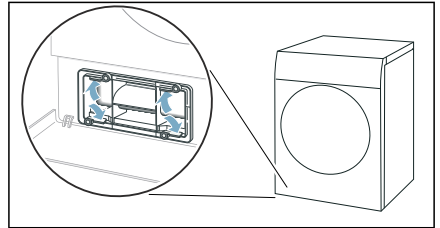


12. Serviceklep sluiten.

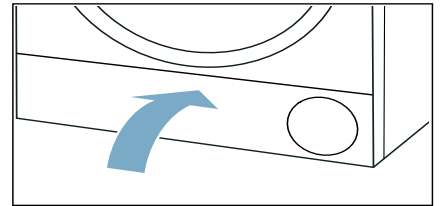

U heeft de bodemeenheid van het apparaat gereinigd.

## Help bij het apparaat

Storingen	Oorzaak/Oplossing
Apparaat start niet.	Controleer de stekker en de zekeringen.
Kreukvorming.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Beladingshoeveelheid overschreden of verkeerd programma voor een textielsoort gekozen. In de programmatabel vindt u alle noodzakelijke informatie. → <i>Blz. 23</i></li> <li>■ Wasgoed direct na het drogen uit de trommel nemen. Door het laten liggen in de trommel ontstaat kreukvorming.</li> </ul>
Water ontsnapt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Apparaat staat wellicht scheef. Apparaat stellen.</li> <li>■ Zorg ervoor, dat in de bodemeenheid:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– De warmtewisselaar-afdekking correct vergrendeld is.</li> <li>– De afdichting van de warmtewisselaar-afdekking niet verontreinigd is.</li> </ul>               → <i>Blz. 42</i> </li> <li>■ Wanneer de optionele afvoerslang* is geïnstalleerd, zorg er dan voor dat de afvoerslang correct is afgesloten. → <i>Blz. 38</i></li> </ul>
Apparaat is in gepauzeerde toestand, maar de trommel draait.	Het apparaat heeft een hoge temperatuur herkend en het CoolDown-proces gestart. De temperatuurregeling kan tot max. 10 minuten duren. U kunt het CoolDown-proces te allen tijde door het openen van de deur afbreken.
Programma start niet	<p>Zorg er voor dat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ de deur gesloten is.</li> <li>■ de  3 sek. (Kinderbeveiliging 3 sec.) gedeactiveerd is</li> <li>■ Op Start/Bijvullen is gedrukt</li> </ul> <p><b>Aanwijzing:</b> Is een uitstel van het programma middels <b>Klaar in</b> ingesteld, dan start het programma op een later tijdstip.</p>
De weergegeven programma-duur verandert tijdens het droogproces.	Geen fout. De vochtigheidssensor bepaalt het restvochtgehalte in het wasgoed en past de programmaduur aan (behalve bij tijdprogramma's).

Wasgoed wordt niet goed droog of is nog te vochtig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Warm wasgoed voelt na het einde van het programma vochtiger aan dan het daadwerkelijk is. Wasgoed uitspreiden en laten afkoelen.</li> <li>■ Droogdoel aanpassen of drooggraad verhogen. Dit verlengt de droogtijd bij gelijkblijvende temperatuur.</li> <li>■ Tijdprogramma kiezen voor het nadrogen van nog vochtig wasgoed.</li> <li>■ Tijdprogramma kiezen voor een kleine beladingshoeveelheid en afzonderlijke stukken wasgoed.</li> <li>■ Maximale beladingshoeveelheid van een programma niet overschrijden. → <i>Blz. 23</i></li> <li>■ Vochtigheidssensor in de trommel reinigen. Er kan zich een fijne kalklaag of resten was- en verzorgingsmiddelen op de sensor afzetten en de werking ervan nadelig beïnvloeden. → <i>Blz. 41</i></li> <li>■ Droging werd afgebroken door stroomstoring, een vol condenswaterreservoir of door het overschrijden van de maximale droogtijd.</li> </ul> <p><b>Aanwijzing:</b> Houd ook de tips voor het wasgoed aan. → <i>Blz. 26</i></p>
De vochtigheidsgraad in de ruimte neemt toe.	Ruimte voldoende ventileren.
Ongewone geluiden tijdens het drogen.	Bij het drogen ontstaan bedrijfsgeluiden door de pomp en de compressor. Deze wijzen niet op een storing van het apparaat.
Apparaat voelt ondanks het drogen" koud aan.	Geen fout. Het apparaat met warmtepomp droogt efficiënt bij lage temperaturen.
Droogprogramma afgebroken.	Wordt het droogprogramma vanwege een stroomstoring afgebroken, programma opnieuw starten of wasgoed uitnemen en uitspreiden.
Droogtijd te lang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Het apparaat kan met pluizen verontreinigd zijn. Dit veroorzaakt een langere droogtijd. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pluizen verwijderen. → <i>Blz. 30</i></li> <li>- Bodemeenheden reinigen. → <i>Blz. 42</i></li> </ul> </li> <li>■ De warmtewisselaar kan met pluizen verontreinigd zijn. Bij zichtbare verontreiniging de vrijliggende warmtewisselaar voorzichtig met stofzuiger reinigen. → <i>Blz. 42</i></li> <li>■ Een afgedichte of niet vrij toegankelijke luchtinlaat op het apparaat kan de droogtijd verlengen. Luchtinlaat vrijhouden.</li> <li>■ Een omgevingstemperatuur van minder dan 15 °C en meer dan 30 °C kan de droogtijd verlengen.</li> <li>■ Een ontoereikende luchtcirculatie in de ruimte kan de droogtijd verlengen. Ruimte voldoende ventileren.</li> </ul>
* afhankelijk van de uitrusting van het apparaat of beschikbaar toebehoren	

**Aanwijzing:** Wanneer u een storing door het uit- en inschakelen van de droogautomaat niet zelf kunt verhelpen, neem dan contact op met de klantenservice. → *Blz. 50*



## Transport van het apparaat

### ⚠ Waarschuwing

#### Kans op letsel / materiële schade / schade aan het apparaat!

Wanneer u gebruik maakt van uitstekende delen van het apparaat (bijv. de deur van het apparaat) om het te tillen of te verplaatsen, dan kunnen deze onderdelen afbreken en letsel veroorzaken.

Het apparaat niet aan uitstekende delen beetpakken om het apparaat te verplaatsen.


### ⚠ Waarschuwing

#### Kans op letsel!


- Het apparaat is heel zwaar. Het optillen kan leiden tot letsel. Til het apparaat niet in uw eentje op.
- Het apparaat heeft scherpe randen waaraan u uw handen kunt snijden. Pak het apparaat niet beet aan de scherpe randen. Draag beschermende handschoenen om het op te tillen.

#### Apparaat als volgt voor transport voorbereiden:

1. Condenswaterreservoir horizontaal er uit trekken en legen.

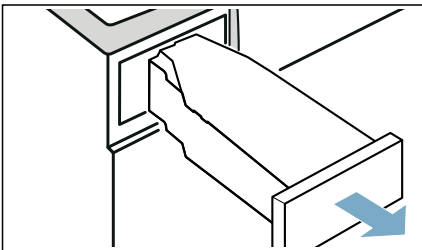

2. Condenswaterreservoir totdat deze merkbaar vastklikt weer in het apparaat schuiven.

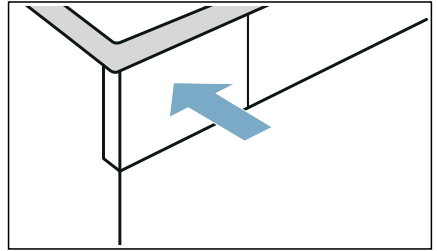

3. Apparaat inschakelen.
4. Willekeurig programma instellen.
5. Op **Start/Bijvullen** drukken.
6. 5 minuten wachten. Condenswater wordt afgepompt.
7. Condenswaterreservoir opnieuw leegmaken.
8. Indien geïnstalleerd, afvoerslang van wastafel, sifon of gully verwijderen. → Blz. 38

#### Attentie!

Afvoerslang op het apparaat tegen het er uit glijden borgen. Afvoerslang niet knikken.

9. Apparaat uitschakelen.
  10. Stekker van het apparaat van het stroomnet scheiden.
- Het apparaat is gereed voor transport.

#### Attentie!

#### Materiële schade en schade aan het apparaat

Ondanks het afpompen bevindt er zich nog een beetje resterend water in het apparaat. Restwater kan er uit lopen en materiële schade veroorzaken. Transporteer het apparaat daarom bij voorkeur rechtop.



## Verbruikswaarden


### Verbruikswaardetabel

Programma	Toerental waarmee de was gecentrifugeerd wordt (in t/min)	Tijdsduur** (in min)		Energieverbruik** (in kWh)	
		8 kg	4 kg	8 kg	4 kg
<b>Katoen</b>		<b>8 kg</b>	<b>4 kg</b>	<b>8 kg</b>	<b>4 kg</b>
Kastdroog *	1400	141	89	1,20	0,73
	1000	159	100	1,40	0,83
	800	177	111	1,60	0,93
Strijkdroog *	1400	111	69	0,92	0,53
	1000	129	80	1,12	0,63
	800	147	91	1,32	0,73
<b>Kreukherstellend</b>		<b>3,5 kg</b>		<b>3,5 kg</b>	
Kastdroog *	800	58		0,43	
	600	66		0,51	



\* Programma-instelling voor testen conform geldige EN61121.

\*\* De waarden kunnen afhankelijk van de textielsoort, de samenstelling van het te drogen wasgoed, restvochtigheid van het textiel, de ingestelde drooggraad, de beladingshoeveelheid alsmede de omgevingscondities en bij de activering van extra functies afwijken van de aangegeven waarden.

### Het meest efficiënte programma voor textiel van katoen

Het volgende “standaard katoenprogramma” (aangeduid met ) is geschikt voor het drogen van katoen met een normale vochtigheid en uit het oogpunt van gecombineerd energieverbruik het meest efficiënt voor het drogen van nat katoen.

#### Standaard programma's voor katoen volgens de actuele EU-richtlijn 932/2012

Programma + droogdoel	Belading (in kg)	Energieverbruik (in kWh)	Programmaduur (in min)
Katoen +  Kastdroog 	8/4	1,40/0,83	159/100

Programma-instelling voor testen en energie-labeling overeenkomstig richtlijn 2010/30/EG.





## Technische gegevens

### Afmetingen:

ok. 850 x 600 x 650 mm  
(hoogte x breedte x diepte)

### Gewicht:

56 kg (afh. van het model)

### Netaansluiting:

Netspanning 220 - 240 V, 50Hz

Nominale stroom 10 A

Nominaal vermogen 600 W

### Maximale belading:

8 kg

### Opgenomen vermogen in uitgeschakelde toestand:

0,10 W

### Opgenomen vermogen in niet-uitgeschakelde toestand:

0,75 W

### Trommelverlichting\*

### Omgevingstemperatuur:

5 - 35°C

Dit product bevat lichtbronnen van de energieklasse F. De lichtbronnen zijn leverbaar als reserveonderdeel en mogen uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.



## Afvoer



De verpakking milieuvriendelijk afvoeren.

Dit apparaat is overeenkomstig de Europese richtlijn 2012/19/EG voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten van toepassing (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gemarkeerd.

Deze richtlijn vormt voor de gehele EU een kader voor de terugname en recycling van oude apparaten.

### Attentie!

### Brandgevaar / vergiftigingsgevaar / gevaar voor materieel en apparaten

Het apparaat bevat het milieuvriendelijke, maar brandbare koudemiddel R290. Het ondeskundig afvoeren kan leiden tot brand of vergiftigingen.

Voer het apparaat deskundig af en beschadig de leidingen van de koudemiddelkringloop niet.

\* al naar gelang de apparaatuitvoering



## Klantenservice

Indien u een storing door het uit- en inschakelen van het apparaat niet zelf verhelpen kunt, neem dan a.u.b. contact op met de service. → Bijgevoegd service-overzicht of omslagpagina

Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om een onnodig bezoek van een monteur te voorkomen.

Aan de servicedienst dient u het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat op te geven.

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

E-nr.      Typenummer  
FD        Fabricagenummer

Deze gegevens vindt u \*afhankelijk van het model:

binnenkant van de deur\*/geopende serviceklep\* en op de achterkant van het apparaat.

### **Vertrouw op de competentie van de fabrikant.**

Neem contact met ons op. Zo weet u zeker dat de reparatie wordt uitgevoerd door goed opgeleide servicemonteurs die de beschikking hebben over originele reserve-onderdelen.





## Hartelijk dank voor het kopen van een Bosch Home huishoudelijk apparaat!

Registreer uw nieuwe apparaat nu op MyBosch en profiteer direct van:

- **Expert tips & tricks voor uw apparaat**
- **Opties voor verlengde garantie**
- **Kortingen voor accessoires en reserve-onderdelen**
- **Digitale handleiding en alle apparaatgegevens bij de hand**
- **Gemakkelijke toegang tot Bosch Home Appliances Service**

Gratis en gemakkelijke registratie – ook via smartphones:

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



## Hulp nodig? Hier vind je hulp.

Expert advies voor uw Bosch huishoudelijke apparaten, hulp nodig bij problemen of reparatie door Bosch experts.

Ontdek de vele manieren waarop Bosch u kan ondersteunen:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

**Contact- gegevens van alle landen vindt u in de bijgevoegde servicebijlage.**

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001607256** (0101)

nl