



**BOSCH**

**Register** your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/  
welcome**



# Індукційна варильна поверхня

PUG...AA..

[uk]

Керівництво з експлуатації

## Вміст

<b>1</b>	<b>Безпека .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Як уникнути матеріальних збитків .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Охорона довкілля й ощадливе користування.....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Придатний посуд .....</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Знайомство.....</b>	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>Основні відомості про користування .....</b>	<b>8</b>
<b>7</b>	<b>PowerBoost .....</b>	<b>9</b>
<b>8</b>	<b>Блокування від доступу дітей .....</b>	<b>9</b>
<b>9</b>	<b>Основні параметри.....</b>	<b>9</b>
<b>10</b>	<b>Тест посуду .....</b>	<b>10</b>
<b>11</b>	<b>Чищення та догляд .....</b>	<b>11</b>
<b>12</b>	<b>Усунення несправностей.....</b>	<b>11</b>
<b>13</b>	<b>Утилізація.....</b>	<b>13</b>
<b>14</b>	<b>Сервісні центри .....</b>	<b>13</b>
<b>15</b>	<b>Пробні страви .....</b>	<b>13</b>

## ⚠ 1 Безпека

Дотримуйтесь наступних правил техніки безпеки.

### 1.1 Загальні вказівки

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Збережіть інструкції, технічний паспорт й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу.
- Не підключайте прилад, якщо його пошкоджено під час транспортування.

### 1.2 Використання за призначенням

Право підключати прилад без штекеру дозволяється лише кваліфікованому персоналу, що отримав відповідний дозвіл. Гарантія не поширюється на шкоду, спричинену неправильним монтажем.

Надійне та безпечне функціонування Вашого приладу гарантується лише у випадку виконання монтажу відповідно до вказівок, наведених у даній інструкції. Відповідальність за пошкодження, завдані внаслідок неналежного монтажу, несе особа, яка виконувала монтаж приладу.

Користуйтесь пристроями лише за таких умов:

- для приготування страв і напоїв.
- під наглядом. Контролюйте короткочасне приготування без перерви.
- у приватних домогосподарствах і в закритих приміщеннях побутового призначення.
- на висоті щонайбільше 4000 м над рівнем моря.

Не використовуйте пристрой:

- із зовнішнім таймером або окремим пультом дистанційного керування. Це не застосовується у разі, якщо не передбачена експлуатація з пристроями, які підпадають під дію стандарту EN 50615.

Якщо у вас є активний імплантований медичний пристрій (наприклад, кардіостимулятор або дефібрилятор), дізнайтесь у лікаря, чи відповідає цей пристрій Директиві 90/385/ЄС Ради Європейських спільнот від 20 червня 1990 р., а також стандартам EN 45502-2-1 і EN 45502-2-2, і чи цей пристрій вибрано, імплантовано й запрограмовано відповідно до VDE-AR-E 2750-10. Якщо ці передумови виконані і, крім того, використовується неметалеве кухонне пристрій та посуд з неметалевими ручками, користуватися цією індуктивною варильною поверхнею за призначенням безпечно.

### 1.3 Обмеження кола користувачів

Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та/або знань можуть користуватися цим пристроям тільки під наглядом або після отримання вказівок із безпечною користуванням пристроя і після того, як вони усвідомили можливі пов'язані з цим небезпеки.

Дітям заборонено гратися з пристроям.

Дітям можна чистити та обслуговувати пристрой лише з 15-річного віку та під наглядом дорослих.

Прилад і кабель живлення слід берегти від дітей віком до 8 років.

### 1.4 Безпечно користування

#### ⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Приготування на варильній поверхні з використанням жиру або олії без нагляду мо-

же бути небезпечним та спричинити пожежу.

- ▶ Ніколи не залишайте гарячу олію та жир без нагляду.
- ▶ Ніколи не намагайтесь загасити вогонь водою! Вимкніть прилад, а потім накройте полум'я, наприклад, кришкою або протипожежною ковдрою.

Варильна поверхня сильно нагрівається.

- ▶ У жодному разі не кладіть легкозаймисті предмети на варильну поверхню або безпосередньо поруч від неї.
- ▶ Не зберігайте на варильній поверхні предмети.

Прилад дуже сильно нагрівається.

- ▶ Ніколи не зберігайте займисті предмети або спреї в шухлядах безпосередньо під варильною поверхнею.

Варильна поверхня вимикається самостійно, нею більше не можна користуватись. Пізніше вона може несподівано увімкнутися.

- ▶ Вимкніть запобіжник у розподільному блоці.
- ▶ Зверніться до сервісної служби.

Кришки варильних поверхонь — потенційне джерело нещасних випадків, наприклад, унаслідок перегрівання, займання або розтріскування матеріалів.

- ▶ Не накривайте варильну поверхню кришкою.

Після кожного використання варильної поверхні вимикайте прилад головним вимикачем.

- ▶ Не чекайте, поки варильна поверхня автоматично відключиться, оскільки на ній більше немає каструль і сковорідок.

Харчові продукти можуть загорітись.

- ▶ Стежте за процесом приготування. Потрібно постійно стежити навіть за коротким приготуванням.

### **⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!**

Під час використання прилад та його деталі, що виступають, особливо рама варильної панелі (якщо вона є), нагріваються.

- ▶ Слід бути обережним, щоб не торкатися нагрівальних елементів.
- ▶ Маленькі діти, молодше 8 років, не повинні підходити до приладу.
- ▶ Конфорка нагрівається, але індикатор не працює.
- ▶ Вимкніть запобіжник у розподільному блоці.

▶ Зверніться до сервісної служби. Захисні решітки варильної поверхні можуть спричинити травми.

- ▶ Не використовуйте захисні решітки варильної поверхні.

Під час роботи прилад нагрівається.

- ▶ Перш ніж чистити прилад, дайте йому охолонути.

Металеві предмети дуже швидко нагріваються на варильній поверхні.

- ▶ Забороняється класти на неї металеві предмети, наприклад, ножі, виделки, ложки та кришки.

### **⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!**

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ У разі пошкодження кабелю живлення його потрібно замінити спеціальним кабелем, який можна замовити у виробника або в сервісному центрі.

Пошкоджений прилад або пошкоджений мережний кabel — джерело небезпеки.

- ▶ Ніколи не користуйтесь пошкодженим приладом.
- ▶ Якщо на поверхні утворилася тріщина, вимкніть живлення, щоб уникнути можливого ураження електричним струмом. Для цього вимикайте пристрій не головним вимикачем, а через запобіжник у розподільному блоці.
- ▶ Не тягніть за мережний кabel, щоб від'єднати прилад від мережі. Завжди тягніть тільки за мережний штекер мережного кабеля.

- ▶ Якщо прилад або мережевий кabel пошкоджений, негайно вимкніть запобіжник у коробці запобіжників.

- ▶ Зателефонуйте до сервісного центру.  
→ Стор. 13

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- ▶ Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу.

На гарячих деталях може розтопитися ізоляція кабелів електроприладів.

- ▶ Стежте, щоб кабелі електроприладів не торкалися гарячих деталей.

Контакт вентилятора, розташованого на нижньому боці варильної поверхні, з металевими предметами може привести до ураження електричним струмом.

- ▶ Не зберігайте у шухлядах під варильною поверхнею довгі, загострені металеві предмети.

### ⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Каструлі може раптово підскочити на конфорці через наявність рідини між дном каструлі й конфоркою.

- ▶ Пильнуйте, щоб конфорка й дно каструлі завжди були сухими.
- ▶ Не застосовуйте посуд, вийнятий з морозилки.

Під час готування на водяній бані через перегрівання можуть тріснути посуд і варильна поверхня.

- ▶ Посуд на водяній бані не повинен безпосередньо торкатися дна каструлі, наповненої водою.
- ▶ Застосуйте лише жаростійкий посуд для готування.

Об прилад з розтрісканою або розбитою поверхнею можна порізатися.

- ▶ Не користуйтесь приладом, якщо його поверхня тріснула чи розбилася.

### ⚠ УВАГА! – Небезпека удушення!

Діти можуть натягти пакувальні матеріали собі на голову або загорнутися в них і задихнутися.

- ▶ Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям грatisя з пакувальним матеріалом.

Діти можуть удихнути чи проковтнути дрібні деталі й унаслідок цього задихнутися.

- ▶ Бережіть дрібні деталі від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям грatisя з дрібними деталями.

## 2 Як уникнути матеріальних збитків

Тут ви знайдете найпоширеніші причини пошкоджень та поради, як їх уникнути.

Пошкодження	Можлива причина	Рішення
Плями	Приготування без нагляду.	Слідкуйте за процесом приготування.
Плями, нагар	Розлита рідина, особливо з високим вмістом цукру.	Відразу ж видаляйте шкrebком для скла.
Плями, нагар або сколи на склі	Дефектний посуд, посуд з розплавленою емаллю або посуд з міднім чи алюмінієвим дном.	Використовуйте придатний посуд у хорошому стані.
Плями, зміна кольору	Невідповідні методи очищення.	Використовуйте лише очисні засоби, які підходять для склокераміки, і очищуйте варильну поверхню лише тоді, коли вона холодна.
Нагар або сколи на склі	Посуд, що падав, кухонне приладдя чи інші тверді або загострені предмети.	Під час готування не бийте по склу та не кидайте предмети на варильну поверхню.
Подряпини, зміна кольору	Грубе дно посуду або переміщення посуду на варильну поверхню.	Перевіряйте посуд. Піднімайте посуд при пересуванні.
Подряпини	Сіль, цукор або пісок.	Ніколи не використовуйте варильну поверхню як робочу поверхню або місце для відставлення.
Пошкодження приладу	Приготування у замороженому посуді.	Не застосовуйте посуд, вийнятий з морозилки.
Пошкодження посуду або приладу	Порожній посуд.	Ніколи не ставте порожній посуд на гарячу конфорку і не нагрівайте її.

Пошкодження	Можлива причина	Рішення
Пошкодження скла	Розплавлений матеріал на гарячій конфорці або гаряча кришка каструлі на склі.	Не кладіть на варильну поверхню папір для випікання або алюмінієву фольгу, пластикові контейнери та кришки.
Перегрівання	Гарячий посуд на панелі управління або на рамі.	Ніколи не ставте гарячий посуд у цій зоні.

**УВАГА!**

Варильна поверхня з нижнього боку оснащена вентилятором.

- Якщо під варильною поверхнею є шухляда, не зберігайте там ніяких дрібних або гострих предметів, паперу або серветок для посуду. Ці предмети можуть бути всмоктані й пошкодити вентилятор або погіршити охолодження.

- Між вмістом шухляди і вентиляційним отвором має бути відстань не менш ніж 2 см.

## 3 Охорона довкілля й ощадливе користування

### 3.1 Утилізація упаковки

Пакувальні матеріали екологічно безпечні і можуть використовуватися повторно.

- окрім складники потрібно розсортувати й утилізувати роздільно.

### 3.2 Заощадження енергії

Якщо ви будете виконувати ці вказівки, прилад споживатиме менше електроенергії.

Вибирайте конфорку під розмір каструлі. Ставте посуд по центру.

Використовуйте посуд з діаметром дна, відповідним діаметру конфорки.

**Порада:** Виробники посуду часто вказують верхній діаметр каструлі. Він нерідко перевищує діаметр дна.

- Непідходящий посуд або неповне накриття конфорок підвищує споживання енергії.

Накривайте каструлі відповідними кришками.

- Якщо готуєте без кришки, прилад споживає значно більше енергії.

Знімайте кришку якомога рідше.

- Коли ви знімаєте кришку, витрачається багато енергії.

Використовуйте скляну кришку.

- Крізь скляну кришку можна зазирати в кастрюлю, не відкриваючи її.

Використовуйте каструлі й сковороди з рівним дном.

- Нерівне дно підвищує енерговитрати.

Використовуйте посуд, що відповідає кількості продуктів.

- Великий посуд з малим вмістом продуктів потребує більше енергії, щоб нагрітися.

Готуйте з невеликою кількістю води.

- Що більше води в посуді, то більше енергії потрібно, щоб його нагріти.

Своєчасно перемикайте прилад на нижчий рівень нагрівання. Використовуйте відповідний рівень подальшого нагрівання.

- Із зависоким рівнем подальшого нагрівання марно витрачається енергія.

## 4 Придатний посуд

Дно посуду, придатного для готування з індукцією, повинне бути феромагнітним (тобто притягуватися магнітом), і відповідати розмірам конфорки. Якщо посуд не розпізнається на конфорці, поставте його на конфорку з наступним меншим діаметром.

### 4.1 Розмір та характеристики посуду

Щоб правильно визначити посуд, потрібно врахувати розмір та матеріал посуду. Дно посуду має бути ідеально рівним та гладким.

За допомогою функції Тест посуду можна перевірити, чи придатний посуд. Додаткову інформацію див. за посиланням

→ "Тест посуду", Стор. 10.

<b>Посуд для готування</b>	<b>Матеріали</b>	<b>Характеристики</b>
Рекомендований посуд	Посуд з високоякісної сталі в подвійній конструкції, яка добре розподіляє тепло.	Цей посуд розподіляє тепло рівномірно, швидко нагрівається та забезпечує його розпізнавання.
	Феромагнітний посуд з емальованої сталі, чавуну або спеціальний індукційний посуд з високоякісної сталі.	Цей посуд швидко нагрівається та забезпечує його розпізнавання.
Придатно	Дно не повністю феромагнітне.	Якщо область феромагніту менше дна посуду, нагрівається лише зона феромагніту. Таким чином тепло розподіляється нерівномірно.
	Дно посуду з алюмінієвими деталями.	Воно зменшує феромагнітну поверхню, а це означає, що на посуд може передаватися менше енергії. Цей посуд може бути розпізнаний недостатньо або зовсім не розпізнаний, а тому недостатньо нагрітий.
Непридатно	Посуд виготовлений зі звичайної тонкої сталі, скла, глини, міді або алюмінію.	

**Вказівки**


- Ніколи не використовуйте перехідні пластини між варильною поверхнею та посудом.
- Не нагрівайте порожній посуд і не використовуйте посуд з тонким дном, оскільки він може сильно нагрітися.

## 5 Знайомство

### 5.1 Готування з індукцією

Готування з індукцією надає ряд переваг у порівнянні зі звичайними варильними поверхнями, такі як заощадження часу під час варіння та смаження, економія енергії та простіший догляд і чищення. Воно також забезпечує кращий контроль тепла, оскільки тепло генерується безпосередньо в посуді.

### 5.2 Розподіл потужностей конфорок

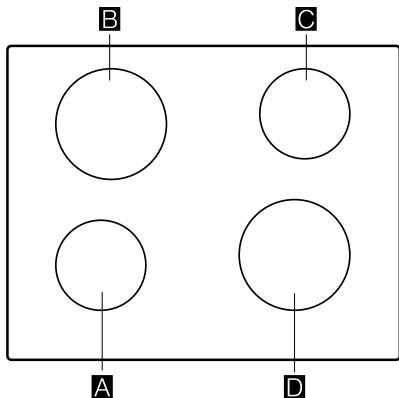


Зазначена потужність вимірюється зі стандартним посудом, описаним в IEC/EN 60335-2-6. Потужність може відрізнятися залежно від розміру та матеріалу посуду.

Конфорка	Розмір	Максимальна потужність
A / C	Ø 14,5 см	Рівень потужності 9 1 400 Вт
B	Ø 18 см	Рівень потужності 9 1 800 Вт PowerBoost 3 100 Вт
D	Ø 18 см	Рівень потужності 9 1 800 Вт

### 5.3 Панель управління

Залежно від типу приладу показані на малюнку окремі деталі можуть відрізнятися, наприклад, кольором і формою.

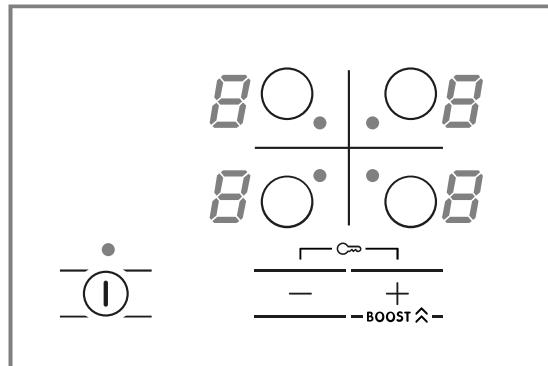

### Сенсорні кнопки управління

Датчик	Функція
①	Головний вимикач
○	Оберіть конфорку
-/+	Вибір налаштувань
boost ↗	PowerBoost

### Індикації

Індикатор	Функція
0	Режим роботи
1-9	Рівні нагрівання
H	Залишкове тепло
b	PowerBoost

### Сенсорні поля та індикації

При торканні до символу активується відповідна функція.

- Панель управління слід тримати сухою та чистою. Волога порушує функціональність.
- Не розміщуйте посуд поблизу дисплеїв і датчиків. Електроніка може перегрітися.

### 5.4 Конфорка

Перш ніж почати готувати, перевірте, чи відповідає розмір посуду вибраній конфорці:

#### Область застосування

Область застосування	Тип конфорки
○	Одноконтурна конфорка

### 5.5 Індикація залишкового тепла

На варильній поверхні для кожної конфорки передбачений індикатор залишкового тепла. Не торкайтеся конфорки, поки відображається індикація залишкового тепла.

Індикатор	Значення
H	Конфорка гаряча.

## 6 Основні відомості про користування

### 6.1 Увімкнення та вимкнення варильної поверхні

- Вмикайте та вимикайте варильну поверхню головним вимикачем ①.
- Варильна поверхня вимикається автоматично, якщо всі конфорки вимкнені довше 20 секунд.

### 6.2 Налаштування конфорок

Щоб обрати потрібний рівень нагрівання із запропонованих, торкніться + або -.

#### Рівень нагрівання

1	Найвищий рівень нагрівання
9	Найнижчий рівень нагрівання

#### Вказівки

- Для захисту електронних компонентів приладу від перегріву та перепадів напруги можна тимчасово зменшити рівень потужності.
- Для запобігання виникненню шуму приладу можна тимчасово зменшити рівень потужності варильної поверхні.

#### Вибір конфорки та рівня нагрівання

- Для вибору конфорки торкніться ②.
- Протягом наступних 10 секунд натисніть + або -.
  - Торкніться +. Відобразиться рівень нагрівання 9.
  - Торкніться -. Відобразиться рівень нагрівання 4.
- Ступінь потужності налаштовано.

**Зauważення:** Якщо посуд не стоїть на конфорці або посуд непридатний, вибраний рівень потужності блимає. Через певний час конфорка вимикається.

#### QuickStart

- Якщо ви поставите посуд на варильну поверхню перед увімкненням, він буде розпізнаний при її увімкненні, і відповідна конфорка буде обрана автоматично. Після цього виберіть ступінь потужності протягом наступних 20 секунд, інакше варильна поверхня вимкнеться.

#### Зміна рівня нагрівання та вимкнення конфорки

- Оберіть конфорку.
- Натискайте + або -, доки не з'явиться бажаний рівень потужності. Для вимкнення конфорки натисніть ③.
- Рівень нагрівання конфорки змінюється, або конфорка вимикається, або з'являється індикація залишкового тепла.

#### Швидке вимкнення конфорки

Торкніться символу конфорки на 3 секунди.

Конфорка вимикається.

### 6.3 Рекомендації щодо варіння

У таблиці наведено, які рівні потужності (—=≡) для яких продуктів підходять. Час приготування (⌚ min) може варіюватися залежно від типу, ваги, товщини та якості їжі. Для підігрівання встановіть ступінь потужності 8 - 9.

	—=≡	⌚ min
<b>Розтоплювання</b>		
Вершкове масло, мед, жела-	1 - 2	-
<b>Розігрівання та підтримання</b>		
Варені сосиски <sup>1</sup>	3 - 4	-
<b>Розморожування та розігрівання</b>		
Шпинат, глибокого замороже-	2 - 4	15 - 25
ння		
<b>Доведення до готовності,</b>		
<b>повільне кип'ятіння</b>		
Картопляні кнедлі <sup>1</sup>	4 - 5	20 - 30
Збиті соуси, наприклад,	3 - 4	8 - 12
біарнський чи голландський		
<b>Кип'ятіння, готовування на</b>		
<b>парі, тушкування</b>		
Рис, з подвійною кількістю	2 - 3	15 - 30
води		
Картопля «в мундирі»	4 - 5	25 - 35
Макаронні вироби <sup>1</sup>	6 - 7	6 - 10
Суп	2 - 4	15 - 180
Овочі	2 - 3	10 - 20
Рагу в сковоріці	4 - 5	-
<b>Тушкування</b>		
Печена	4 - 5	50 - 100
Гуляш <sup>2</sup>	3 - 4	50 - 60
<b>Тушкування/смаження з</b>		
<b>малою кількістю жиру</b> <sup>1</sup>		
Шніцелі паніровані або ні	6 - 7	6 - 12
Стейк, товщиною 3 см	6 - 8	8 - 12
Філе птиці, товщиною 2 см <sup>3</sup>	5 - 6	10 - 30
Гамбургер, товщиною 2 см <sup>3</sup>	5 - 7	10 - 20
Риба та рибне філе, паніровані	5 - 7	8 - 20
Креветки та краби	6 - 8	4 - 10
Обсмаження свіжих овочів та	6 - 8	10 - 20
грибів		
Страви з продуктів глибокого	6 - 8	6 - 10
замороження, наприклад,		
страви для смаження		
Омлет, смажити почергово	3 - 4	3 - 10

<sup>1</sup> Без кришки

<sup>2</sup> Попереднє підігрівання на рівні 8

<sup>3</sup> Часто перевертати

<b>Готування у фритюрі, 150-200 г на порцію, смажити порційно у 1-2 л олії</b> <sup>1</sup>		
Заморожені продукти, напри- клад, картопля фрі, паніровані шматочки курки	8 - 9	-
<sup>1</sup> Без кришки		
<sup>2</sup> Попереднє підігрівання на рівні 8		
<sup>3</sup> Часто перевертати		

Овочі, гриби паніровані у кля- рі або у темпурі	5 - 7	-
Дрібне печиво, наприклад, пончики/берлінські пончики, фрукти у пивному клярі	4 - 5	-
<sup>1</sup> Без кришки		
<sup>2</sup> Попереднє підігрівання на рівні 8		
<sup>3</sup> Часто перевертати		

## 7 PowerBoost

Дозволяє швидше нагрівати більшу кількість води, ніж при рівні нагрівання 9.

Ця функція застосовується лише до конфорки, по-значеній відповідним символом, коли жодна інша конфорка не використовується. Інакше на індикаторі рівнів нагрівання блимають і 9. Встановлюється рівень нагрівання 9.

Для увімкнення конфорки і рівня нагрівання оберіть 9. Після цього натисніть **BOOST** .

Для вимкнення конфорки оберіть і торкніться —, щоб обрати потрібний рівень нагрівання.

## 8 Блокування від доступу дітей

Варильна поверхня має функцію «Блокування від доступу дітей». Вона запобігає увімкненню варильної поверхні дітьми.

Щоб увімкнути цю функцію, вимкніть варильну поверхню.

Для увімкнення та вимкнення натисніть + і — та утримуйте протягом 4 секунд. Якщо панель управління увімкнена, світиться індикація - на всіх конфорках. Якщо ви хочете, щоб функція «Блокування від доступу дітей» активувалася автоматично щоразу при вимкненні варильної поверхні, див. «Основні установки» → Стор. 9.

## 9 Основні параметри

Прилад можна алаштувати відповідно до своїх потреб.

### 9.1 Огляд основних установок

Індикація	Установлене значення	Параметр
1	Блокування від доступу дітей	0 - Вручну. <sup>1</sup> 1 - Автоматично. 2 - Функція вимкнена.
2	Аудіосигнали	0 - Підтверджуючий сигнал та сигнал помилки вимкнені. 1 - Увімкнений лише сигнал помилки. 2 - Увімкнено лише сигнал підтвердження. 3 - Увімкнено всі звукові сигнали <sup>1</sup> .

<sup>1</sup> Заводська настройка

Індикація	Установлене значення	Параметр
с 7	Обмеження потужності Дозволяє обмежувати загальну потужність варильної поверхні відповідно до вимог електроустановки. Коли функція активна і варильна поверхня досягла встановленого обмеження потужності, відображається  і ви не можете вибрати вищий рівень нагрівання. Доступні налаштування залежать від максимальної потужності варильної поверхні, вказаної на фірмовій таблиці.	- Вимкнено. Максимальна потужність варильної поверхні <sup>1</sup> - 1000 Вт. Найнижча потужність ... - 3000 Вт, рекомендовано для 13 Ампер - 4000 Вт ... - Максимальна потужність варильної поверхні
с 9	Час вибору конфорки	- Необмежений: конфорка, що регулювалася останньою, залишається обраною <sup>1</sup> . - Обмежений: конфорка залишається обраною лише протягом декількох секунд.
с 12	Тест посуду Результат процесу приготування	- Непридатно. - Неоптимально. - Придатно.
с 23	Автоматичне керування для обмеження потужності	- Деактивовано: не відображається обмеження потужності, якщо не активовано с 7. - Увімкнено: завжди відображається обмеження потужності.
с 0	Повернення до заводських установок	- Індивідуальні налаштування <sup>1</sup> . - Заводські установки.

<sup>1</sup> Заводська настройка

## 9.2 До основних установок

**Вимога:** Варильна поверхня має бути вимкнена.

- Для увімкнення варильної поверхні торкніться .
- Протягом наступних 10 секунд торкніться і утримуйте символи + та — впродовж 4 секунд.

Інформація щодо продукту	Індикатор
Список сервісних служб	
Заводський номер	
Заводський номер 1	
Заводський номер 2	

- Перші чотири вказівки надають інформацію щодо продукту. Торкніться + або —, при цьому з'являється окремі індикації.

- Для переходу до основних установок передньої правої конфорки торкніться символу .
- Поперемінно світяться с і , а встановлено як попередньо налаштований параметр.
- Знову торкайтесь , доки не з'явиться бажане налаштування.
- Оберіть потрібний параметр, натиснувши + або —.
- Торкайтеся символів + та — впродовж 4 секунд.
- Налаштування збережені.

## 9.3 Вихід з основних установок

- Для виходу з меню основних налаштувань та вимкнення варильної поверхні, натисніть символ .

# 10 Тест посуду

Якість посуду суттєво впливає на швидкість та результат процесу приготування.

За допомогою цієї функції можна перевірити якість посуду.

Перед перевіркою переконайтесь, що діаметр дна посуду відповідає діаметру використовуваної конфорки.

Доступ здійснюється через основні налаштування.  
→ Стор. 9

- Відкрийте основні налаштування та оберіть с 12.
- Торкніться + або —. На конфорок блимає індикація —.
- Функція активована.
- Через 20 секунд на індикаціях конфорок з'являється результат.

**Задумання:** Через кілька секунд результат зникає, і знову з'являється с 12 налаштування.

## 10.1 Порядок дій під час перевірки посуду

- Поставте посуд за кімнатної температури з бл. 200 мл води по центру на конфорку, яка за діаметром найкраще підходить до діаметру дна посуду.

## 10.2 Перевірка результату

У наступній таблиці ви можете перевірити результат якості та швидкості процесу готування:

### Результат

<b>1</b>	Посуд не підходить для конфорки і тому не нагрівається. <sup>1</sup>
----------	--

<sup>1</sup> Якщо є менша конфорка, протестуйте посуд на ній.

### Результат

<b>1</b>	Посуд нагрівається повільніше очікуваного і процес приготування не є оптимальним. <sup>1</sup>
----------	--

<b>2</b>	Посуд нагрівається правильно і процес приготування виконується нормально.
----------	---

<sup>1</sup> Якщо є менша конфорка, протестуйте посуд на ній.

Для активації функції торкніться + або -.

## 11 Чищення та догляд

Щоб прилад працював довго, слід ретельно чистити його й доглядати за ним.

### 11.1 Засоби для чищення

Придатні очисні засоби й шкребки для скла можна придбати через сервісну службу, в інтернет-магазині або крамницях.

#### УВАГА!

Непридатні засоби для чищення можуть пошкоджувати поверхні приладу.

- У жодному разі не застосовуйте непридатних очисних засобів.
- Не застосовуйте очисних засобів, поки варильна поверхня ще гаряча. Унаслідок цього на поверхні можуть залишитися сліди.

#### Очисні засоби, не придатні для чищення

- Нерозбавлені розчинники
- Засоби для миття посуду в посудомийній машині
- Абрязивні засоби
- Агресивні мийні засоби, як-от аерозоль для духових шаф або засіб для видалення плям.
- Жорсткі губки
- Очищувачі високого тиску або пароструменеві прилади

### 11.2 Очищення варильної поверхні

Очищуйте варильну поверхню після кожного використання, щоб запобігти прилипанню залишків їжі.

**Вимога:** Варильна поверхня має бути холодною.

1. Сильні забруднення видаліть шкребком для скла.
  2. Очистіть варильну поверхню засобом для чищення склокерамічних поверхонь.
- Слідкуйте за вказівками, зазначеними на упаковці очисних засобів.

**Порада:** Досягти гарних результатів очищення можна за допомогою спеціальної губки для склокерамічних поверхонь.

### 11.3 Чищення рами варильної поверхні

Якщо на рамі варильної поверхні після використання залишилися бруд або плями, очистіть її.

**Зauważення:** Не використовуйте шкребок для скла.

1. Очистіть раму варильної поверхні теплим лужним розчином та витріть м'якою ганчіркою.
- Перед використанням ретельно промивайте нові губки для миття.
2. Після цього витріть поверхню насухо м'якою ганчіркою.

## 12 Усуення несправностей

Незначні несправності приладу можна усувати власноруч. Перш ніж звертатися до сервісної служби, скорістайтесь відомостями про усунення несправностей. Так можна уникнути зайвих витрат.

#### ⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- Якщо прилад несправний, зверніться до сервісної служби.

#### ⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- У разі пошкодження кабелю живлення його потрібно замінити спеціальним кабелем, який можна замовити у виробника або в сервісному центрі.

#### ⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Конфорка нагрівається, але індикатор не працює.

- Вимкніть запобіжник у розподільному блоці.
- Зверніться до сервісної служби.

#### ⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Варильна поверхня вимикається самостійно, нею більше не можна користуватись. Пізніше вона може несподівано увімкнутися.

- Вимкніть запобіжник у розподільному блоці.
- Зверніться до сервісної служби.

## 12.1 Попередження

### Вказівки

- Якщо на індикаціях відображається  $E$ , натисніть датчик відповідної конфорки і читайте код несправності.

- Якщо код несправності не наведено у таблиці, відключіть варильну поверхню від мережі живлення, зачекайте 30 секунд і знову підключіть її. Якщо індикація з'явиться знову, зверніться до технічної сервісної служби та повідомте точний код несправності.
- Якщо виникає помилка, прилад переходить в режим очікування.

## 12.2 Вказівка на дисплей

Несправність	Причина та усунення несправностей
Не світиться індикатори.	<p>Немає електричного струму.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Перевірте за допомогою іншого електричного пристрою, чи не відключено електро-живлення.</li> </ul>
	<p>Прилад підключений не за схемою.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Підключіть прилад відповідно до схеми.</li> </ul>
Блимає індикація.	<p>Несправність електроніки</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Якщо несправність не усунуто, повідомте технічну сервісну службу.</li> </ul>
На індикаціях конфорок блимає -.	<p>Панель управління волога або на ній лежить предмет.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Висушіть панель керування або заберіть з поверхні предмет.</li> </ul>
$F2, F4$	<p>Виникла несправність електроніки.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Для підтвердження несправності прикрийте панель управління короткочасно рукою.</li> </ul>
$F5$ + ступінь потужності і звук сигналу	<p>Електроніка перегрілась або вимкнулись всі конфорки.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Зачекайте, поки електроніка достатньо охолоне. Потім торкніться будь-якої кнопки на панелі управління.</li> </ul>
$F5$ і звуковий сигнал	<p>Гарячий посуд знаходиться у зоні панелі управління. Від цього може перегрітися електроніка.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Зніміть посуд. Індикація помилки незабаром згасне. Можна продовжити готування.</li> </ul>
$F1/F6$	<p>Гарячий посуд знаходиться у зоні панелі управління. Конфорка вимикається для захисту електронного блока від перегріву.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Зніміть посуд. Зачекайте кілька секунд. Натисніть будь-яку кнопку на панелі управління. Коли індикація помилки згасне, можна продовжувати готування.</li> </ul>
$F8$	<p>Конфорка перегрілася і вимкнулася для захисту робочої поверхні.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Зачекайте, поки електроніка достатньо охолоне, та знову увімкніть конфорку.</li> </ul>
$E 9000/E9010$	<p>Неприпустима робоча напруга, поза межами нормального робочого діапазону.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Зверніться до свого постачальника електро-живлення.</li> </ul>
$U400$	<p>Варильна поверхня підключена неправильно.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Відключіть варильну поверхню від електричної мережі. Підключіть варильну поверхню відповідно до схеми.</li> </ul>

## 12.3 Звичайний звук приладу

Іноді індукційний пристрій може створювати такі шуми або вібрації, як гудіння, шипіння, тріск, шум вентилятора або ритмічний шум.

# 13 Утилізація

Тут ви дізнаєтесь, як правильно утилізувати стари прилади.

## 13.1 Утилізація старих приладів

Екологічна утилізація дає змогу повторно використовувати цінну сировину.

1. Витягніть штепсельну вилку кабелю живлення.
2. Переріжте кабель живлення.
3. Утилізуйте прилад екологічним способом.

Інформацію щодо актуальних способів утилізації можна отримати у продавця приладу або органів місцевого самоврядування.



Цей прилад марковано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

# 14 Сервісні центри

Якщо виникнуть запитання щодо застосування, ви не зможете власноруч усунути несправність приладу або знадобиться ремонт, зверніться до нашого сервісного центру.

Важливі для безпеки оригінальні запасні частини, що відповідають Директиві ЄС щодо екологічного проектування, можна придбати в нашій сервісній службі впродовж щонайменше 10 років з моменту виходу приладу на ринок Європейського економічного простору.

**Зауваження:** Робота сервісного центру в гарантійних випадках безкоштовна.

Докладніші відомості про термін і умови гарантії у вашій країні можна отримати в сервісній службі, у дилера й на нашому сайті.

Звертаючись до сервісного центру, назвіть номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD) приладу.

Контактні дані сервісного центру можна знайти в додатковому довіднику або на нашому сайті.

## 14.1 Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD)

Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD) приладу наведено на заводській табличці.

Фірмову табличку можна знайти:

- у паспорті приладу.
- знизу варильної поверхні.

Номер виробу (E-Nr.) також знаходиться на склокерамічній поверхні. Список сервісних центрів (KI) і заводський номер (FD) можна також відобразити в основних установках → Стор. 9 .

Щоб мати змогу швидко знайти відомості про прилад і телефонний номер сервісного центру, ці дані можна записати.

# 15 Пробні страви

Рекомендовані установки створено для випробувальних лабораторій, щоб полегшити випробування наших приладів. Випробування виконувалися з нашими наборами посуду для індукційних варильних поверхонь. За потреби ці набори приладдя можна додатково придбати у спеціалізованому магазині, через нашу сервісну службу або у нашому онлайн-магазині.

## 15.1 Розтоплювання шоколадної глазурі

Інгредієнти: 150 г темного шоколаду (55% какао).

- Каструлі Ø 16 см без кришки
  - Готування: ступені потужності 1

## 15.2 Розігрівання та підтримання в тепловому стані супу-пюре з чечевицею

Рецепт згідно зі стандартом DIN 44550

Початкова температура 20 °C

Розігрівання, без перемішування

- Каструлі Ø 16 см з кришкою. Кількість: 450 г
  - Розігрівання: тривалість 1 хв. 30 сек., ступінь потужності 9
  - Продовження готовання: ступінь потужності 1
- Каструлі Ø 22 см з кришкою. Кількість: 800 г
  - Розігрівання: тривалість 2 хв. 30 сек., ступінь потужності 9
  - Продовження готовання: ступінь потужності 1

### 15.3 Розігрівання та підтримання в теплому стані супу-пюре з чечевицею

Наприклад: діаметр лінзи 5-7 мм. Початкова температура 20 °C

Через 1 хв. розігрівання перемішати

- Кастрюля Ø 16 см з кришкою. Кількість: 500 г
  - Розігрівання: тривалість прибл. 1 хв. 30 сек., ступінь потужності 9
  - Продовження готовування: ступінь потужності 1
- Кастрюля Ø 22 см з кришкою. Кількість: 1 кг
  - Розігрівання: тривалість прибл. 2 хв. 30 сек., ступінь потужності 9
  - Продовження готовування: ступінь потужності 1

### 15.4 Соус бешамель

Температура молока: 7 °C

- Кастрюля Ø 16 см без кришки. Інгредієнти: 40 г вершкового масла, 40 г борошна, 0,5 л молока 3,5 % жирності та дрібка солі

### Приготування соусу бешамель

1. Розтопити вершкове масло, додати борошно з сіллю та нагріти масу.
  - Розігрівання: тривалість 6 хв., ступінь потужності 2
2. Додати молоко до борошняної заправи і довести до кипіння, постійно перемішуючи.
  - Розігрівання: тривалість 6 хв. 30 сек., ступінь потужності 7
3. Коли соус бешамель закипить, залишити його на плиті ще на 2 хвилини, постійно перемішуючи.
  - Продовження готовування: ступінь потужності 2

### 15.5 Варіння рису на молоці, з кришкою

Температура молока: 7 °C

1. Нагрівайте молоко, доки воно не почне закипати. Розігрівати без кришки. Через 10 хв. розігрівання перемішати.
2. Встановити рекомендований ступінь потужності та додати до молока цукор і сіль. Час приготування включно з розігріванням прибл. 45 хв.
  - Кастрюля Ø 16 см. Інгредієнти: 190 г круглозернистого рису, 90 г цукру, 750 мл молока жирністю 3,5 % та 1 г солі
    - Розігрівання: тривалість прибл. 8 хв., ступінь потужності 8
    - Продовження готовування: ступінь потужності 2
  - Кастрюля Ø 22 см. Інгредієнти: 250 г круглозернистого рису, 120 г цукру, 1 л молока жирністю 3,5 % та 1,5 г солі
    - Розігрівання: тривалість прибл. 8 хв., ступінь потужності 8
    - Продовження готовування: ступінь потужності 2, через 10 хв. перемішати

### 15.6 Варіння русу на молоці, без кришки

Температура молока: 7 °C

1. Додайте інгредієнти до молока та підігрівайте, постійно помішуючи.
2. Коли молоко досягне прибл. 95 °C, оберіть рекомендований ступінь потужності і на низькому рівні залиште готовуватися прибл. 50 хв.
  - Кастрюля Ø 16 см без кришки. Інгредієнти: 190 г круглозернистого рису, 90 г цукру, 750 мл молока жирністю 3,5 % та 1 г солі
    - Розігрівання: тривалість прибл. 8 хв., ступінь потужності 8
    - Готовування, ступені потужності 2
  - Кастрюля Ø 22 см без кришки. Інгредієнти: 250 г круглозернистого рису, 120 г цукру, 1 л молока жирністю 3,5 % та 1,5 г солі
    - Розігрівання: тривалість прибл. 8 хв., ступінь потужності 8
    - Продовження готовування: ступінь потужності 2

### 15.7 Варіння рису

Рецепт згідно зі стандартом DIN 44550

Температура води: 20 °C

- Кастрюля Ø 16 см з кришкою. Інгредієнти: 125 г довгозернистого рису, 300 г води та дрібка солі
  - Розігрівання: тривалість прибл. 2 хв. 30 сек., ступінь потужності 9
  - Продовження готовування: ступінь потужності 2
- Кастрюля Ø 22 см з кришкою. Інгредієнти: 250 г довгозернистого рису, 600 г води та дрібка солі
  - Розігрівання: тривалість прибл. 2 хв. 30 сек., ступінь потужності 9
  - Продовження готовування: ступінь потужності 2

### 15.8 Запікання свинячої корейки

Початкова температура корейки: 7 °C

- Сковорода Ø 24 см без кришки. Інгредієнти: 3 свинячої вирізки, загальна вага приблизно 300 г, товщина 1 см, а також 15 мл соняшникової олії
  - Розігрівання: тривалість прибл. 1 хв. 30 сек., ступінь потужності 9
  - Продовження готовування: ступінь потужності 7

### 15.9 Готування тонких млинців

Рецепт згідно зі стандартом DIN EN 60350-2

- Сковорода Ø 24 см без кришки. Інгредієнти: 55 мл тіста на млинець
  - Розігрівання: тривалість 1 хв. 30 сек., ступінь потужності 9
  - Продовження готовування: ступінь потужності 7

### 15.10 Готування у фритюрі картоплі фрі глибокого замороження

- Кастрюля Ø 22 см без кришки. Інгредієнти: 2 л соняшникової олії. На кожну партію: 200 г замороженої картоплі фрі, товщиною 1 см.
  - Розігрівання: ступінь потужності 9, поки олія не досягне температури 180 °C.
  - Продовження готовування: ступінь потужності 9



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001608968** (010519)

uk