



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Wasmachine

WAV28K0EFG

[nl] Gebruikershandleiding en
installatie-instructies

Raadpleeg de Digitale Gebruikersgids voor meer informatie.



Inhoudsopgave

1 Veiligheid	4	7 Display	21
1.1 Algemene aanwijzingen	4	8 Toetsen	24
1.2 Bestemming van het apparaat	4	9 Programma's	26
1.3 Inperking van de gebruikers	4	10 Accessoires	30
1.4 Veilige installatie	5	11 Wasgoed	30
1.5 Veiliger gebruik	7	11.1 Wasgoed voorbereiden	30
1.6 Veilige reiniging en onderhoud	9	12 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel	30
2 Materiële schade vermijden	11	13 De Bediening in essentie	31
3 Milieubescherming en besparing	12	13.1 Apparaat inschakelen	31
3.1 Afvoeren van de verpakking	12	13.2 Programma instellen	31
3.2 Zuinig met energie en hulpbronnen	12	13.3 Programma-instellingen aanpassen	31
3.3 Energiebesparingsmodus	13	13.4 Trommel vullen met wasgoed	31
4 Opstellen en aansluiten	13	13.5 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren	32
4.1 Apparaat uitpakken	13	13.6 Starten van het programma ...	32
4.2 Inhoud van de verpakking	13	13.7 Wasgoed inweken	32
4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats	13	13.8 Wasgoed bijvullen	32
4.4 Transportbeveiligingen verwijderen	14	13.9 Progr. annuleren	32
4.5 Apparaat aansluiten	15	13.10 Programma bij spoelstop hervatten	33
4.6 Stellen van het apparaat	16	13.11 Wasgoed uitnemen	33
4.7 Apparaat elektrisch aansluiten	17	13.12 Apparaat uitschakelen	33
5 Uw apparaat leren kennen	18	14 Kinderslot	33
5.1 Apparaat	18	14.1 Kinderslot inschakelen	33
5.2 Wasmiddellade	19	14.2 Kinderslot deactiveren	33
5.3 Bedieningspaneel	19	15 Intelligent doseersysteem	33
6 Voor het eerste gebruik	20	15.1 Programma met intelligent doseersysteem starten	33
6.1 Wascyclus zonder wasgoed starten	20	15.2 Doseerreservoir vullen	34

15.3 Inhoud van het doseerre- servoir.....	35
15.4 Basisdoseerhoeveelheid	35
16 Basisinstellingen	36
17 Reiniging en onderhoud	36
17.1 Trommel reinigen	36
17.2 Schoonmaken van de was- middellade.....	36
17.3 Afvoer pomp reinigen.....	38
17.4 Inlaatopening in de rubber- manchet reinigen.....	40
18 Storingen verhelpen	41
18.1 Noodontgrendeling.....	53
19 Transporteren, opslaan en afvoeren	53
19.1 Apparaat demonteren	53
19.2 Transportbeveiligingen plaatsen	53
19.3 Apparaat opnieuw in ge- bruik nemen	53
19.4 Afvoeren van uw oude ap- paraat	54
20 Servicedienst.....	54
20.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)	55
20.2 AQUA-STOP-garantie	55
21 Verbruikswaarden	56
22 Technische gegevens	56



1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

1.1 Algemene aanwijzingen



- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

1.2 Bestemming van het apparaat

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om wasmachinebestendig textiel en wol voor de handwas volgens het onderhoudsetiket te wassen.
- met leidingwater en gangbare, voor de wasmachine geschikte wasmiddelen en onderhoudsmiddelen.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huisselijke omgeving.
- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen tot 3 jaar en huisdieren niet bij het apparaat kunnen komen.

1.4 Veilige installatie

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht bij het installeren van het apparaat.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd. De installatie moet zijn voorzien van een afdoende grote aderdiameter.
- ▶ Bij het gebruik van een aardlekschakelaar alleen een type met het teken  gebruiken.
- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▶ Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een alpolige scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften worden ingebouwd.
- ▶ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.

- ▶ Als het netsnoer te kort is, contact opnemen met de servicedienst.
- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters gebruiken.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het hoge gewicht van het apparaat kan bij het optillen letsels veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet alleen optillen.

Als dit apparaat op ondeskundige wijze in een was-droogzuil wordt opgesteld, kan het opgestelde apparaat naar beneden vallen.

- ▶ De droger uitsluitend met de verbindingset van de drogerfabrikant op een wasmachine stapelen. Een andere plaatsingsmethode is niet toegestaan.
- ▶ Het apparaat niet in een was-droogzuil opstellen als de drogerfabrikant geen passende verbindingset aanbiedt.
- ▶ Geen apparaten van verschillende fabrikanten en met verschillende diepte en breedte in een was-droogzuil opstellen.
- ▶ Geen was-droogzuil op een platform opstellen, de apparaten kunnen kantelen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!

Het apparaat kan tijdens het bedrijf trillen of bewegen.

- ▶ Het apparaat op een schone, vlakke en stevige ondergrond opstellen.
- ▶ Het apparaat middels de apparaatvoeten en een waterpas horizontaal stellen.

Bij ondeskundig gelegde slangen en netaansluitleidingen bestaat er struikelgevaar.

- ▶ De slangen en aansluitkabels zodanig leggen dat men er niet over kan struikelen.

Wanneer het apparaat aan uitstekende onderdelen wordt verplaatst, zoals bijvoorbeeld de vuldeur, dan kunnen de onderdelen afbreken.

- ▶ Het apparaat niet aan uitstekende onderdelen verplaatsen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op snijden!

Scherpe randen aan het apparaat kunnen bij aanrakingen tot snijwonden leiden.

- ▶ Het apparaat niet aan scherpe randen aanraken.
- ▶ Veiligheidshandschoenen gebruiken bij installatie en transport van het apparaat.

1.5 Veiliger gebruik

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen en de kraan sluiten.
- ▶ Contact opnemen met de servicedienst. → *Pagina 54*

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.

- Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!

Was- en verzorgingsmiddelen kunnen bij inname tot vergiftigingen leiden.

- Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op explosie!

Wanneer wasgoed met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen werd voorbehandeld, kan dit in het apparaat tot een explosie leiden.

- Voorbehandeld wasgoed voor het wassen grondig met water spoelen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!

Bij het op het apparaat klimmen of klauteren kan de afdekplaat breken.

- Niet op het apparaat klimmen of klauteren.

Bij het zitten of leunen op de geopende deur kan het apparaat kantelen.

- Niet op de apparaatdeur zitten of leunen.
- Geen voorwerpen op de apparaatdeur plaatsen.

Grijpen in de draaiende trommel kan tot letsel aan de handen leiden.

- Wacht tot de trommel volledig stil staat voordat u met uw hand in de trommel grijpt.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op brandwonden!

Het sop wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.

- ▶ Raak het hete sop niet aan.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op chemische brandwonden!

Bij het openen van de wasmiddellade kunnen wasmiddel en verzorgingsmiddel uit het apparaat spatten. Contact met ogen of huid kan tot irritaties leiden.

- ▶ Bij contact met wasmiddelen of verzorgingsmiddelen de ogen of de huid grondig spoelen met schoon water.
- ▶ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▶ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

1.6 Veilige reiniging en onderhoud

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht bij het reinigen en onderhouden van het apparaat.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermijding van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het gebruiken van niet originele reserveonderdelen en niet originele accessoires is gevaarlijk.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele reserve-onderdelen en originele accessoires van de fabrikant.

** WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!**

Bij het gebruik van oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen kunnen giftige dampen ontstaan.

- Geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

2 Materiële schade vermijden

Houd deze aanwijzing aan om materiële schade en schade aan het apparaat te vermijden.

LET OP!

Een verkeerde dosering van wasverzachters, wasmiddelen, verzorgingsmiddelen en reinigingsmiddelen kan de werking van het apparaat beïnvloeden.

- De doseeraanbevelingen van de fabrikant aanhouden.

Het overschrijden van de maximale beladingshoeveelheid heeft invloed op de werking van het apparaat.

- De maximale beladingshoeveelheid voor elk programma aanhouden en niet overschrijden.

→ "Programma's", Pagina 26

Het apparaat is voor transport met transportbeveiligingen geborgd. Niet verwijderde transportbeveiligingen kunnen leiden tot materiële schade en schade aan het apparaat.

- Voor inbedrijfstelling alle transportbeveiligingen volledig verwijderen en bewaren.
- Voor elk transport alle transportbeveiligingen volledig inbouwen, om transportschade te vermijden.

De ondeskundige aansluiting van de watertoevoerslang kan tot materiële schade leiden.

- De schroefverbindingen aan de watertoevoer handvast aantrekken.
- De watertoevoerslang het best direct zonder bijkomende verbindingselementen, zoals adapter, verlengstuk, ventiel of dergelijke op de waterkraan aansluiten.
- Erop letten dat de ventielbehuizing van de watertoevoerslang contactvrij met de omgeving is ingebouwd en niet aan externe krachtinwerking is blootgesteld.

- Erop letten dat de binnendiameter van de waterkraan minstens 17 mm bedraagt.
- Erop letten dat de lengte van de schroefdraad aan de aansluiting naar de waterkraan minstens 10 mm bedraagt.

Een te lage of te hoge waterdruk kan de apparaatfunctie hinderen.

- Zorg ervoor dat de waterdruk op de watertoevoerinstallatie tenminste 100 kPa (1 bar) en maximaal 1000 kPa (10 bar) is.
- Wanneer de waterdruk de aangegeven maximale waarde overschrijdt, dan moet een reduceerventiel tussen de drinkwateraansluiting en de slangenset van het apparaat worden geïnstalleerd.
- Het apparaat niet op de mengkraan van een drukloze geiser of boiler aansluiten.

Gewijzigde of beschadigde waterslangen kunnen tot materiële schade en schade aan het apparaat leiden.

- Nooit waterslangen knikken, knellen, wijzigen of doorsnijden.
- Alleen meegeleverde waterslangen of originele reserveslangen gebruiken.
- Nooit gebruikte waterslangen hergebruiken.

Het gebruik met vervuild of te heet water kan materiële schade en schade aan het apparaat veroorzaken.

- Het apparaat uitsluitend met koud leidingwater gebruiken.

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.

- Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
- Geen harde schuur- of afwasponsjes gebruiken.

- ▶ Het apparaat uitsluitend reinigen met water en een zachte, vochtige doek.
- ▶ Bij contact met het apparaat direct alle wasmiddelresten, sproeivestresten of restanten verwijderen.

3 Milieubescherming en besparing

3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

3.2 Zuinig met energie en hulpbronnen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom en water.

Programma's met lage temperaturen en langere wastijden gebruiken en de maximale beladingscapaciteit gebruiken.

- ✓ Het energieverbruik en het waterverbruik zijn het efficiëntst.

Zuinige programma-instelling gebruiken.

- ✓ Wanneer u de programma-instellingen voor een programma aanpast, dan toont het display het te verwachten verbruik.

Wasmiddel overeenkomstig de mate van verontreiniging van het wasgoed doseren.

- ✓ Voor een lichte tot normale mate van verontreiniging is een geringe hoeveelheid wasmiddel voldoende. Houd het doseeradvies van de fabrikant van het wasmiddel aan.

Wastemperatuur bij licht en normaal verontreinigd wasgoed reduceren.

- ✓ Bij lage temperaturen verbruikt het apparaat minder energie. Voor een lichte tot normale verontreiniging zijn ook lagere temperaturen dan op het verzorgingslabel vermeld afdoende.

Stel het maximale toerental in, wanneer het wasgoed aansluitend in de wasdroger gedroogd moet worden.

- ✓ Droger wasgoed verkort de programmaduur bij het drogen en verlaagt het energieverbruik. Met een hoger centrifugetoerental vermindert de restvochtigheid in de was en het geluidsvolume van het centrifugeren neemt toe.

Wasgoed zonder voorwas wassen.

- ✓ Het wassen met voorwas verlengt de programmaduur en verhoogt het energie- en waterverbruik.

Het apparaat beschikt over een automatische ladingafstemming.

- ✓ De automatische ladingafstemming past het waterverbruik en de programmaduur optimaal aan de textielsoort en de beladingscapaciteit aan.

Het apparaat beschikt over een aquasensor.

- ✓ De aquasensor controleert tijdens het spoelen de troebelheid van het spoelwater en past de duur en het aantal spoelcycli overeenkomstig aan.

3.3 Energiebesparingsmodus

Wanneer u het apparaat langere tijd niet bedient, dan schakelt het automatisch naar de energiebespaarstand.

De energiebespaarmodus wordt afgesloten, wanneer u het apparaat op nieuw bedient.

Als u het apparaat verder niet bedient, schakelt het uit.

4 Opstellen en aansluiten

4.1 Apparaat uitpakken

LET OP!

Voorwerpen die in de trommel achterblijven, en die niet voor het gebruik van het apparaat bedoeld zijn, kunnen tot materiële- en apparaatschade leiden.

- Voor gebruik alle deze voorwerpen en de meegeleverde accessoires uit de trommel verwijderen.

1. Verwijder verpakkingsmateriaal en bescherming volledig van het apparaat.

→ *"Afvoeren van de verpakking", Pagina 12.*

2. Controleer het apparaat op zichtbare beschadigingen.

3. Open de apparaatdeur.

→ *"De Bediening in essentie", Pagina 31*

4. Verwijder de accessoires uit de trommel.

5. Sluit de apparaatdeur.

4.2 Inhoud van de verpakking

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

LET OP!

Het gebruik met onvolledig of defect toebehoren kan de werking van het apparaat hinderen of materiële schade en schade aan het apparaat veroorzaken.

- Het apparaat niet met onvolledig of defect toebehoren gebruiken.
- Het toebehoren vóór het gebruik van het apparaat vervangen.
→ *"Accessoires", Pagina 30*

Opmerking: Het apparaat is in de fabriek gecontroleerd op correcte werking. Daarbij kunnen watervlekken in het apparaat achterblijven. De vlekken verdwijnen na de eerste keer wassen.

De levering bestaat uit:

- Wasmachine
- Begeleidende documenten
- Transportbeveiligingen
→ *"Transportbeveiligingen verwijderen", Pagina 14*
- Afdekkapjes
- Bochtstuk voor het bevestigen van de waterafvoerslang

4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats



WAARSCHUWING

Kans op elektrische schok!

Het apparaat bevat spanningsvoerende delen. Het aanraken van spanningsvoerende delen is gevaarlijk.

- Gebruik het apparaat niet zonder afdekplaat.

⚠ WAARSCHUWING

Kans op letsel!

Bij gebruik op een sokkel kan het apparaat kantelen.

- De apparaatvoeten voor inbedrijfstelling op een sokkel absoluut met de bevestigingen
→ *Pagina 30* van de fabrikant bevestigen.



LET OP!



Bevriezend restwater in het apparaat kan leiden tot beschadiging van het apparaat.

- Het apparaat niet op vorstgevoelige plaatsen of buiten plaatsen en gebruiken.

Wanneer het apparaat meer dan 40° wordt gekanteld, dan kan restwater uit het apparaat lopen en materiële schade veroorzaken.

- Kantel het apparaat voorzichtig.
- Transporteer het apparaat rechtop.

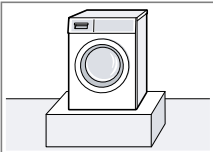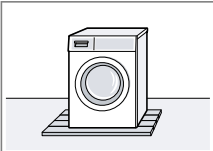Opstelplaats	Eisen
Plint 	Het apparaat met borglippen → <i>Pagina 30</i> bevestigen.
Vloer met houten balken 	Plaats het apparaat op een waterbestendige houten plaat (dikte minimaal 30 mm) welke vast op de vloer is geschroefd.

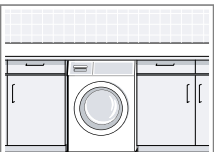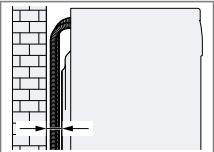
Opstelplaats	Eisen
Keuken 	Het apparaat alleen onder een doorlopend werkblad plaatsen, dat vast met de naastliggende kast is verbonden. Benodigde nisbreedte: 60 cm.
Aan een wand 	Geen slangen tussen wand en apparaat inklemmen.

4.4 Transportbeveiligingen verwijderen


Het apparaat is voor transport met transportbeveiligingen aan de achterzijde van het apparaat geborgd.

Opmerking: Bewaar de schroeven van de transportbeveiligingen en de hulzen voor een later transport
→ *Pagina 53*.


1. De slangen uit de houders trekken.

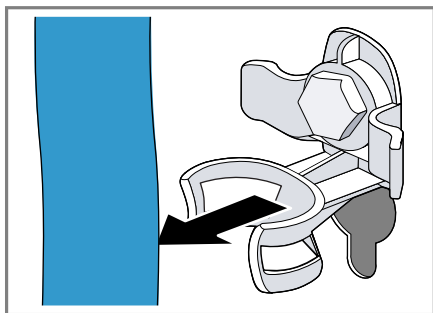

2. Alle bouten van de 4 transportbeveiligingen met een steeksleutel SW13 losmaken ① en verwijderen ②.

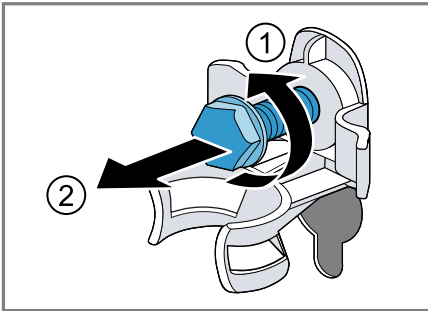


3. De netaansluitkabel uit de houder trekken.

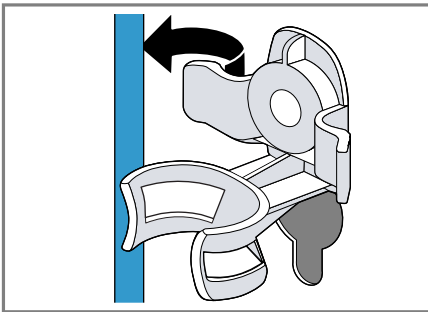


4. De 4 hulzen verwijderen.



5. De 4 afdekkappen plaatsen.

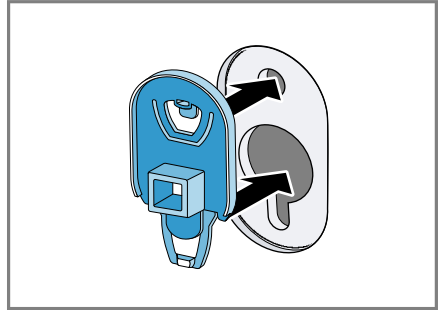

6. De 4 afdekkappen naar beneden duwen.

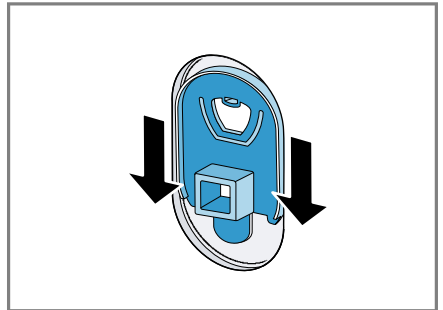

4.5 Apparaat aansluiten

Watertoevoerslang aansluiten




WAARSCHUWING **Kans op elektrische schok!**

Het apparaat bevat spanningsvoerende delen. Het aanraken van spanningsvoerende delen is gevaarlijk.

- De elektrische Aquastop afsluiter niet in water onderdompelen.

nl Opstellen en aansluiten

1. De watertoevoerslang op de kraan (26,4 mm = 3/4") aansluiten.

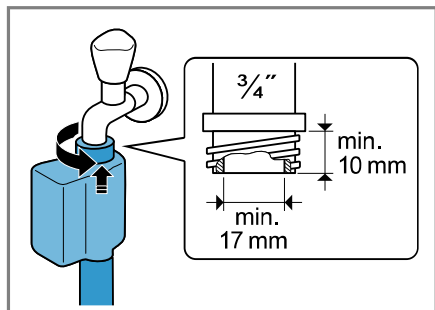

2. De kraan voorzichtig openen en controleren of de aansluitingen dicht zijn.

Aansluitsoorten waterafvoer

De informatie helpt u dit apparaat op de waterafvoer aan te sluiten.


LET OP!

Bij het afpompen staat de waterafvoerslang onder druk en kan van de geïnstalleerde aansluitpositie losraken.

- De waterafvoerslang tegen onbedoeld losraken borgen.


Opmerking: Neem de afpomphoogtes in acht.
De maximale afpomphoogte bedraagt 100 cm.

Sifon

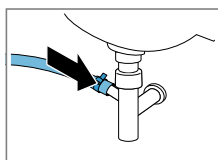


De aansluitpositie met een slangklem (24-40 mm) borgen.

Wastafel

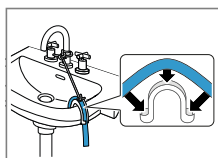

De waterafvoerslang met een bochtstuk fixeren en borgen.

Kunststof standpijp met rubberen mof of een afvoerputje

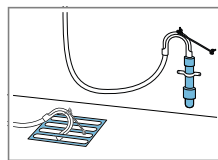


De waterafvoerslang met een bochtstuk fixeren en borgen.


4.6 Stellen van het apparaat

Om geluiden en trillingen te reduceren en het wandelen van het apparaat te vermijden, stelt u het apparaat horizontaal.

1. De contra moeren met een steeksleutel SW17 losdraaien.

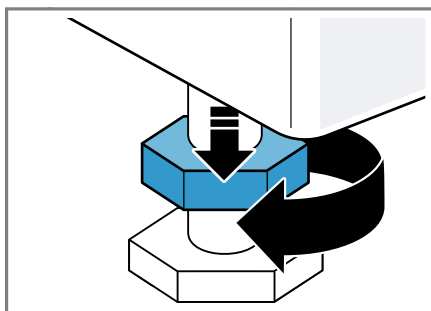


2. Om het apparaat te stellen, aan de apparaatvoetjes draaien. De horizontale afstelling van het apparaat met waterpas controleren.

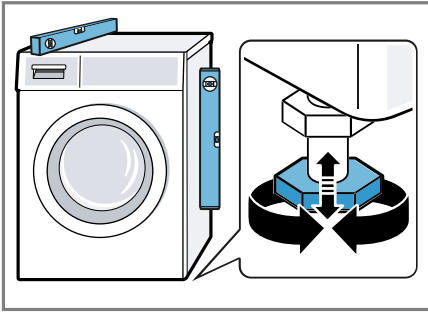

Alle apparaatvoeten moeten stevig op de grond staan.

3. De contramoeren met een steeksleutel SW17 handvast tegen de behuizing aantrekken.

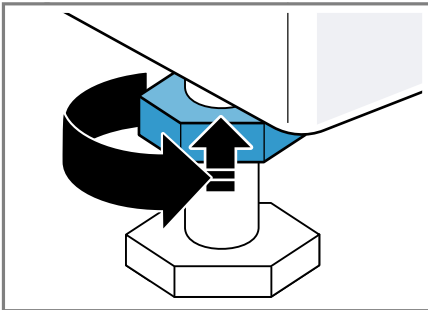

Het apparaatvoetje daarbij vasthouden en niet in de hoogte verstellen.

4.7 Apparaat elektrisch aansluiten

1. De netstekker van het aansluit snoer van het apparaat in een stopcontact in de omgeving van het apparaat steken.


De aansluitgegevens van het apparaat vindt u in de technische gegevens → *Pagina 56*.

2. De netstekker op vastheid controleren.

5 Uw apparaat leren kennen

5.1 Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

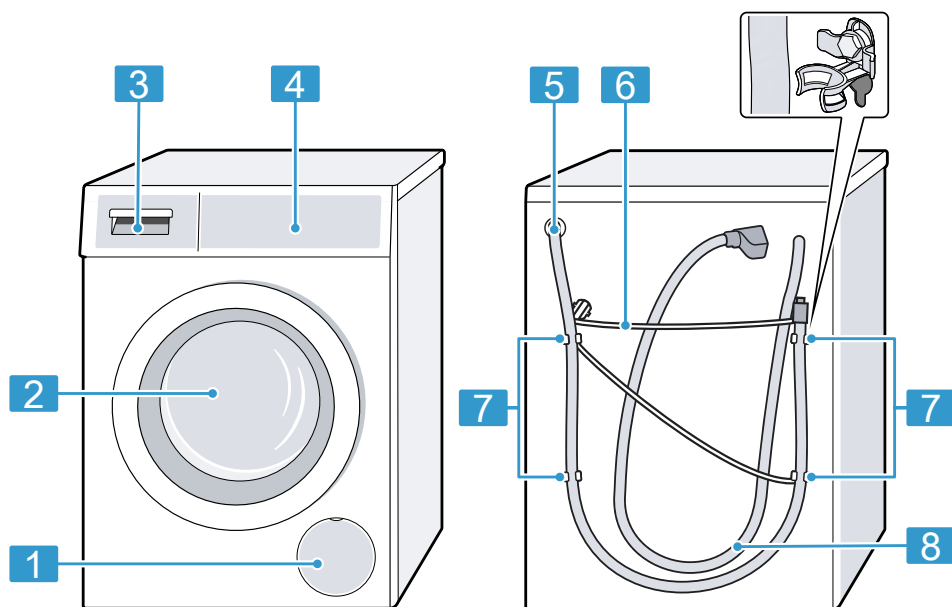


Afhankelijk van het apparaattype kunnen details op de afbeelding verschillen, bijv. de kleur en de vorm.

1	Serviceklep en pomp → <i>Pagina 38</i>
2	Deur
3	Wasmiddellade → <i>Pagina 19</i>
4	Bedieningspaneel → <i>Pagina 19</i>
5	Waterafvoerslang → <i>Pagina 16</i>
6	Netaansluitkabel → <i>Pagina 17</i>

7	Transportbeveiligingen → <i>Pagina 14</i>
8	Watertoevoerslang → <i>Pagina 15</i>


5.2 Wasmiddellade

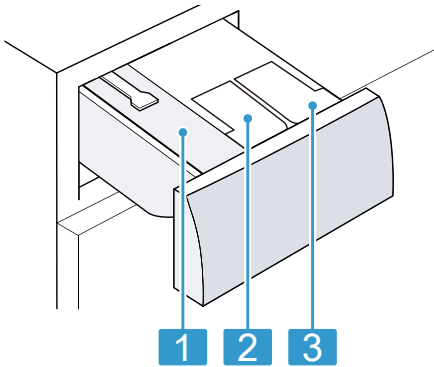

- | | |
|----------|---|
| 1 | Compartiment voor handmatige dosering |
| 2 | ⊗/ ∅: Doseerreservoir voor wasverzachter of wasmiddel |
| 3 | ∅: Doseerreservoir voor wasmiddel |

5.3 Bedieningspaneel

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

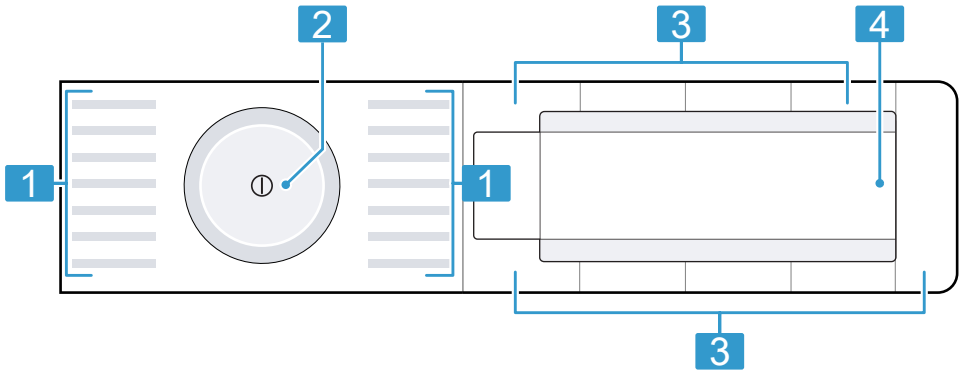

- | | |
|----------|---------------------------------------|
| 1 | Programma's |
| 2 | Programmakieler
→ <i>Pagina 31</i> |
| 3 | Knoppen → <i>Pagina 24</i> |
| 4 | Display → <i>Pagina 21</i> |

6 Voor het eerste gebruik

Bereid het apparaat voor voor het gebruik.


6.1 Wascyclus zonder wasgoed starten

Uw apparaat werd voor het verlaten van de fabriek grondig gecontroleerd. Om eventueel restwater te verwijderen, wast u de eerste keer zonder wasgoed.

1. Druk op ①.

Het inschakelproces duurt enkele seconden.

2. Het programma **Trommel reinigen** instellen.
3. De deur sluiten.
4. De wasmiddellade uittrekken.
5. Het poederwasmiddel in het compartiment voor de handmatige dosering doen.

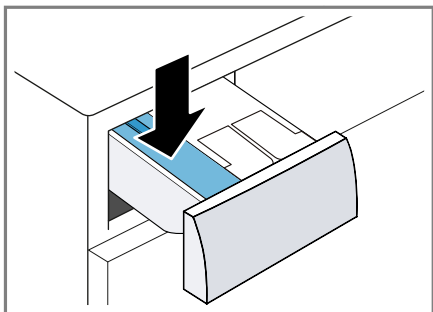


Gebruik om schuimvorming te vermijden, slechts de helft van de door de wasmiddelfabrikant aanbevolen hoeveelheid voor lichte verontreiniging. Gebruik geen wol- of fijnwasmiddel.

6. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.
7. Druk op **Start/Bijvullen**  om het programma te starten.

- ✓ Het display toont de resterende programmaduur.
- ✓ Na het programma-einde toont het display: **-0-**.
- 8. De eerste wascyclus starten of op ① drukken om het apparaat uit te schakelen.
→ *"De Bediening in essentie", Pagina 31*

7 Display

Op het display ziet u de actuele instelwaarden, keuzemogelijkheden of aanwijzingsteksten.

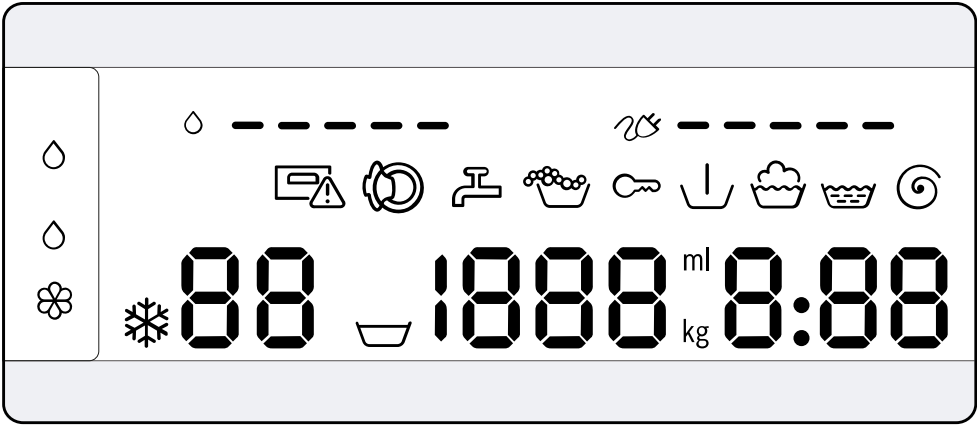

Indicatie	Benaming	Meer informatie
0:40 ¹	Programmaduur / resterende tijd van het programma	Ongeveere verwachte programmaduur of resterende tijd van het programma.
10h ¹	Klaar in tijd	→ "Toetsen", Pagina 25
9,0 kg ¹	Aanbevolen lading	Maximale beladingshoeveelheid voor het ingestelde programma in kg.
☒ - 1400	Centrifugetoerental	Ingestelde centrifugetoerental in omw/min. → "Toetsen", Pagina 25 0: zonder eindcentrifugeren, alleen afpompen ☒: Spoelstop, zonder afpompen
❄ - 90	Temperatuur	Ingestelde temperatuur in °C. → "Toetsen", Pagina 25 ❄ (koud)
↓	Voorwas	Programmastatus
☒	Wassen	Programmastatus
☒	Spoelen	Programmastatus
☒	Centrifugeren	Programmastatus
-P-	Pauze	Programmastatus

¹ Voorbeeld

Indicatie	Benaming	Meer informatie
-0-	Programma-einde	Programmastatus
	Kinderslot	■ brandt: het kinderslot is geactiveerd. ■ knippert: het kinderslot is geactiveerd en het apparaat werd bediend. → "Kinderslot deactiveren", Pagina 33
	Energieverbruik	Energieverbruik voor het ingestelde programma. ■ — : lager energieverbruik ■ ——— : hoger energieverbruik
	Waterverbruik	Waterverbruik voor het ingestelde programma. ■ — : lager waterverbruik ■ ——— : hoger waterverbruik
	Doseerbakje voor vloeibaar wasmiddel	■ brandt: het intelligente doseersysteem voor vloeibaar wasmiddel is geactiveerd. ■ knippert: het minimale vulpeil van het doseerbakje is overschreden. → "Intelligent doseersysteem", Pagina 33
		 (Vloeibaar wasmiddel)
	Doseerbakje voor vloeibaar wasmiddel of wasverzachter.	■ brandt: het intelligente doseersysteem voor vloeibaar wasmiddel of wasverzachter is geactiveerd. ■ knippert: het minimale vulpeil van het doseerbakje is overschreden. → "Intelligent doseersysteem", Pagina 33
		 (Vloeibaar wasmiddel)  (Wasverzachter)
50 ml ¹	Basisdoseerhoeveelheid	Basisdoseerhoeveelheid voor het wasmiddel of de wasverzachter. → "Basisdoseerhoeveelheid", Pagina 35
	Schuimdetectie	Het apparaat heeft te veel schuim geconstateerd.
	Deur	De deur is vergrendeld en kan worden geopend.
	Kraan	■ Geen waterdruk. ■ De waterdruk is te laag.
	Wasmiddellade	De wasmiddellade is niet volledig ingeschoven.
¹ Voorbeeld		

Indicatie	Benaming	Meer informatie
E:35 / -10 ¹	Fout	Foutcode, foutindicatie, signaal.
¹ Voorbeeld		

8 Toetsen

De selectie van de programma-instellingen is afhankelijk van het ingestelde programma. De selectiemogelijkheden voor elk programma ziet u in het overzicht voor

→ "Programma's", Pagina 26.

Knop	Keuze	Meer informatie
Start/Bijvullen 	■ starten ■ annuleren ■ pauzeren	Programma starten, annuleren of pauzeren.
SpeedPerfect	■ activeren ■ deactiveren	Verkorte programmaduur activeren of deactiveren. Opmerking: Het energieverbruik wordt hoger. Het wasresultaat wordt daardoor niet beïnvloed.
Intensief plus 	■ activeren ■ deactiveren	Wassen met verlengde tijdsduur activeren of deactiveren. De programmaduur wordt tot wel 30 minuten verlengd. Geschikt voor sterk verontreinigd wasgoed.
 i-DOS	■ activeren ■ deactiveren ■ Basisdoseerhoeveelheid	Wanneer u de button kort indrukt, activeert of deactiveert u het intelligente doseersysteem voor vloeibaar wasmiddel . Wanneer u de button ca. 3 s indrukt, kunt u de basisdoseerhoeveelheid instellen. → "Intelligent doseersysteem", Pagina 33
 i-DOS	■ activeren ■ deactiveren ■ Inhoud van het doseerreservoir ■ Basisdoseerhoeveelheid	Wanneer u de button kort indrukt, activeert of deactiveert u het intelligente doseersysteem voor wasverzachter  of vloeibaar wasmiddel . Wanneer u de button ca. 3 s indrukt, kunt u de inhoud van het doseerreservoir vastleggen of de basisdoseerhoeveelheid instellen. → "Intelligent doseersysteem", Pagina 33

Knop	Keuze	Meer informatie
- Klaar in +	tot 24 uur	Het programma-einde vastleggen. De programmaduur is reeds in het ingestelde aantal uren inbegrepen. Na de start van het programma wordt de programmaduur weergegeven.
Temp. °C	☼ - 90 °C	De temperatuur in °C aanpassen.
T/Min.	☒ - 1400	Het centrifugetoerental aanpassen of ☒ (spoelstop) activeren. Met de selectie ☒ wordt het water aan het einde van de wascyclus niet afgepompt en het centrifugeren gedeactiveerd. Het wasgoed blijft in het spoelwater liggen.
① (netschakelaar)	■ Inschakelen ■ Uitschakelen	Het apparaat in- of uitschakelen.
Kinderbeveiliging	■ activeren ■ deactiveren	→ "Kinderslot", Pagina 33
T/Min.	Meervoudige selectie	Basisinstellingen
Voorwas	■ activeren ■ deactiveren	Voorwas activeren of deactiveren, bijv. voor het wassen van sterk verontreinigd wasgoed. Opmerking: Wanneer het intelligente doseersysteem is geactiveerd, dan wordt het wasmiddel automatisch voor de voorwas en de hoofdwas gedoseerd. Wanneer het intelligente doseersysteem is gedeactiveerd, doe dan het wasmiddel voor de voorwas direct in de trommel.
Extra spoelen	■ Activeren ■ Deactiveren	Een extra spoelcyclus activeren of deactiveren. Aanbevolen bij bijzonder gevoelige huid of in gebieden met heel zacht water.
Licht strijken	■ activeren ■ deactiveren	Wassen met minder kreuk activeren of deactiveren. Om kreukvorming in het wasgoed te reduceren, wordt het centrifugeproces en het centrifugetoerental aangepast. Het wasgoed is na het wassen zo vochtig, dat deze aan de waslijn goed uithangt.

9 Programma's

Opmerking: De verzorgingslabels van het wasgoed geven u extra aanwijzingen voor de programmakeuze. Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels

Programma	Beschrijving	Max. belading (kg)
Katoen	Stevig textiel van katoen, linnen en gemengde weefsels wassen. Ook geschikt als verkort programma voor normaal vervuld wasgoed als u SpeedPerfect activeert. Programma-instelling: ■ max. 90 °C ■ max. 1400 t/min	9,0 5,0 ¹
Eco 40-60	Textiel van katoen, linnen en gemengde weefsels wassen. Opmerking: Textiel dat volgens het onderhouds-symbool met 40 °C  tot 60 °C  wasbaar is, kan samen worden gewassen. Het wasresultaat komt overeen met de best mogelijke wasresultaatklasse en is conform de wettelijke voorschriften. Het wasresultaat komt overeen met de best mogelijke wasresultaatklasse en is conform de wettelijke voorschriften. Voor dit programma wordt de wastemperatuur automatisch afhankelijk van de beladingscapaciteit aangepast om een optimale energie-efficiëntie bij een zo goed mogelijk wasresultaat te bereiken. De wastemperatuur kan niet worden gewijzigd. Programma-instelling: Opmerking: De temperatuur is in dit programma niet instelbaar en wordt automatisch vastgelegd. ■ max. - °C ■ max. 1400 omw/min	9,0
Kreukherstelend	Textiel van synthetisch en gemengde weefsels wassen. Programma-instelling: ■ max. 60 °C ■ max. 1200 t/min	4,0
Snel/Mix	Textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal en gemengde weefsels wassen. Geschikt voor licht verontreinigd wasgoed.	4,0

¹ SpeedPerfect geactiveerd

Programma	Beschrijving	Max. belading (kg)
	Programma-instelling: ■ max. 60 °C ■ max. 1400 omw/min	
Delicaat/Zijde	Gevoelig, wasbaar textiel van zijde, viscose en synthetische stof wassen. Gebruik een wasmiddel voor fijne was of zijde. Opmerking: Was bijzonder gevoelig textiel of textiel met haken, ogen of beugels in een wasnetje. Programma-instelling: ■ max. 40 °C ■ max. 800 omw/min	2,0
 Wol	Met de hand of in de machine wasbaar textiel van wol of met een groot wolaandeel wassen. Om krimp van het wasgoed te vermijden, beweegt de trommel met textiel bijzonder voorzichtig met lange pauzes. Gebruik een wasmiddel voor wol. Programma-instelling: ■ max. 40 °C ■ max. 800 omw/min	2,0
Spoelen	Spoelen met aansluitend centrifugeren en afpompen van het water. Programma-instelling: max. 1400 omw/min	–
Centrif./Afpompen	Centrifugeren en water afpompen. Wanneer u alleen het water wilt afpompen, activeer dan 0. Het wasgoed wordt niet gecentrifugeerd. Programma-instelling: max. 1400 omw/min	–
AllergyPlus	Stevig textiel van katoen, linnen en gemengde weefsels wassen. Geschikt voor mensen met allergieën en bij hoge hygiënische eisen. Opmerking: Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, dan blijft deze tijdens het gehele wasproces constant. Programma-instelling: ■ max. 60 °C ■ max. 1400 omw/min	6,5
¹ SpeedPerfect geactiveerd		

Programma	Beschrijving	Max. belasting (kg)
Overhemden	Strijkvrije overhemden en blouses van katoen, linnen, synthetische en gemengde stoffen wassen. Tip: Om kreukvorming van het wasgoed te vermijden, activeert u Licht strijken. Het wasgoed wordt slechts kort gecentrifugeerd en kan druiptnat worden uitgenomen. Hang de shirts en blouses druiptnat op, zodat ze kunnen uithangen. Opmerking: Was overhemden en blouses van zijde of gevoelige materialen met programma Delicaat/Zijde. Programma-instelling: ■ max. 60 °C ■ max. 800 omw/min	2,0
Sport	Sporttextiel en vrijetijdtextiel van synthetisch, microvezel en fleece wassen. Gebruik een wasmiddel voor sporttextiel. Gebruik geen wasverzachter. Tip: Was sterk verontreinigd wasgoed met programma Kreukherstellend. Programma-instelling: ■ max. 40 °C ■ max. 800 omw/min	2,0
Auto 30°C	Gevoelig textiel van katoen, synthetisch materiaal en gemengde weefsels wassen. Voorzichtige wasbehandeling. Mate van verontreiniging en soort textiel worden automatisch herkend. Het wasproces wordt aangepast. Opmerking: De temperatuur en het centrifugetoerental zijn in dit programma niet instelbaar en worden automatisch vastgelegd. De temperatuur bedraagt maximaal 30 °C. Het centrifugetoerental bedraagt maximaal 1000 t/min.	3,5
Trommel reinigen	Reiniging en onderhoud van de trommel. Gebruik het programma in de volgende gevallen: ■ vóór het eerste gebruik ■ bij frequent wassen met een wastemperatuur van 40°C en lager ■ na lange afwezigheid	–
¹ SpeedPerfect geactiveerd		

Programma	Beschrijving	Max. belading (kg)
	Gebruik een poederwasmiddel of een bleekmiddelhoudend wasmiddel. Halveer de hoeveelheid wasmiddel om schuimvorming te vermijden. Gebruik geen wasverzachter. Gebruik geen wol-, fijn- of vloeibaar wasmiddel. Opmerking: Wanneer u langere tijd geen programma met 60 °C of hogere temperatuur heeft gebruikt, knippert de indicatie voor de trommelreiniging ter herinnering.	
Extra snel 15'/30'	Textiel van katoen, synthetisch materiaal en gemengde weefsels wassen. Kort programma voor licht verontreinigde kleine stukken wasgoed. De programmaduur bedraagt ca. 30 minuten. Wilt u de programmaduur tot 15 minuten inkorten, activeer dan SpeedPerfect. De maximale beladingscapaciteit wordt tot 2,0 kg verlaagd. Programma-instelling: ■ max. 40 °C ■ max. 1200 omw/min	4,0
¹ SpeedPerfect geactiveerd		

10 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd.

	Gebruik	Bestelnummer
Verlenging watertoevoerslang	Koudwater- of Aquastop-watertoevoerslang verlengen (2,50 m).	WMZ2381
Bevestigingsbeugels	Stevige stand van het apparaat verbeteren.	WMZ2200

11 Wasgoed

Opmerking: Meer informatie vindt u in de digitale gebruiksaanwijzing door het inscannen van de QR-code in de inhoudsopgave of op www.bosch-home.com.

11.1 Wasgoed voorbereiden

LET OP!

In het wasgoed achtergebleven voorwerpen kunnen het wasgoed en de trommel beschadigen.

- ▶ Voor gebruik alle voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.
- ▶ Om uw apparaat en het wasgoed te beschermen, bereidt u het wasgoed voor.
 - Zakken leegmaken
 - Zand uit alle omslagen en zakken borstelen
 - Dekbedhoezen en kussenovertrekken sluiten
 - Ritssluitingen, klittenbandsluitingen, haken en ogen sluiten
 - Stoffen riemen, schortbanden enz. samenbinden, of een waszak gebruiken
 - Lange trekbanden en koorden met vaste eindstukken in capuchons of broeken samenbinden

- Gordijnrollers en loodveters verwijderen of een wasnetje gebruiken
- voor kleine stukken wasgoed, bijv. kindersokken een wasnetje gebruiken
- sommige hardnekkige, ingedroogde vlekken kunnen door meerdere malen wassen worden verwijderd
- grote en kleine stukken wasgoed door elkaar wassen
- verse vlekken niet inwrijven, maar met zeepsop afdeppen
- Wasgoed uit elkaar vouwen en losmaken of de beschrijving van de programma's in acht nemen

12 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel

Opmerkingen

- Uitgebreide aanwijzingen voor het gebruik vindt u op www.bosch-home.com of door het inscannen van de QR-code op de titelpagina van deze gebruiksaanwijzing.
- Neem de informatie m.b.t. Veiligheid → *Pagina 4* en Materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht.

Informatie van de fabrikant over gebruik en dosering vindt u op de verpakking.

Opmerkingen

- bij vloeibare wasmiddelen uitsluitend zelf stromende vloeibare wasmiddelen gebruiken
- verschillende vloeibare wasmiddelen niet mengen
- wasmiddel en wasverzachter niet mengen
- Geen te lang bewaarde en sterk ingedikte producten gebruiken.
- geen oplosmiddelhoudende, bijten- of desinfecterende middelen, bijv. bleekwater, gebruiken
- Verfstoffen met mate gebruiken, zout kan RVS aantasten
- geen ontkleuringsmiddel in het apparaat gebruiken
- Geen azijn in het doseerreservoir vullen → *Pagina 34* voor het intelligente doseersysteem

13 De Bediening in essentie

Opmerking: Meer informatie vindt u in de digitale gebruiksaanwijzing door het inscannen van de QR-code in de inhoudsopgave of op www.bosch-home.com.

13.1 Apparaat inschakelen

Vereiste: Het apparaat is correct opgesteld en aangesloten.
→ *"Opstellen en aansluiten", Pagina 13*

- Druk op ①.
Het inschakelproces duurt enkele seconden.
- ✓ Er wordt een hoorbare functietest uitgevoerd.

Opmerking: De verlichting van de trommel dooft automatisch.

13.2 Programma instellen

1. Programmakiezer draaien en op het gewenste programma zetten.
→ *"Programma's", Pagina 26*
2. Indien nodig, de programma-instellingen aanpassen → *Pagina 31*.

13.3 Programma-instellingen aanpassen

Vereiste: Een programma is ingesteld.
→ *"Programma instellen", Pagina 31*

- De programma-instellingen aanpassen.
→ *"Toetsen", Pagina 24*

Opmerkingen

- De programma-instellingen worden niet permanent voor het programma opgeslagen.
- Wanneer u het intelligente doseersysteem activeert of deactiveert, wordt de instelling opgeslagen.

13.4 Trommel vullen met wasgoed

Opmerking: Houd om kreukvorming te voorkomen de maximale belading van de
→ *"Programma's", Pagina 26* in acht.

Vereiste: Het wasgoed is voorbereid.
→ *"Wasgoed", Pagina 30*

1. De deur openen.
Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
2. Het wasgoed in de trommel leggen.
3. De deur sluiten.
Zorg ervoor dat er geen kleine stukken wasgoed tussen de deur klem zitten.

13.5 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren

Bij programma's waarbij de intelligente dosering niet mogelijk of gewenst is, kunt u het wasmiddel handmatig doseren.

Tip: In aanvulling op de intelligente dosering kunt u in het compartiment voor handmatige dosering ook andere wasverzorgingsmiddelen toevoegen, zoals vlekkenzout, stijfsel of bleek. Doe geen aanvullend wasmiddel toevoegen in het compartiment voor handmatige dosering om overdosering of schuimvorming te voorkomen.

Opmerking: Houd de aanwijzingen voor wasmiddel en wasverzorgingsmiddel → *Pagina 30* aan.

1. De wasmiddellade uittrekken.
2. Vullen met wasmiddel.
→ "*Wasmiddellade*", *Pagina 19*
3. Indien gewenst vullen met een verzorgingsmiddel.
4. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.

13.6 Starten van het programma

Opmerking: Wanneer u de tijd tot het programma-einde wilt wijzigen, stel dan eerst de klaar in tijd in.

- Op **Start/Bijvullen**  drukken.
- ✓ De trommel draait en er vindt een beladingsherkenning plaats, welke tot wel 2 minuten kan duren en daarna stroomt het water in het apparaat.
- ✓ In het display wordt of de programmaduur of de klaar in tijd weergegeven.
- ✓ Na het programma-einde toont het display: **-0-**.

13.7 Wasgoed inweken

Opmerking: Er is geen extra wasmiddel nodig. Het zeepsop wordt aansluitend voor het wassen gebruikt.

1. Het programma starten.
2. Druk om het programma te pauzeren, na ca. 10 minuten op **Start/Bijvullen** .
3. Druk om het programma te hervatten na de gewenste inweektijd op **Start/Bijvullen** .

13.8 Wasgoed bijvullen

1. Druk op **Start/Bijvullen** .

Het apparaat pauzeert.

Opmerking: Wanneer  verschijnt is het bijvullen van wasgoed niet mogelijk.

Wanneer  dooft, dan is het bijvullen van wasgoed mogelijk.

2. Open de apparaatdeur.
3. Het wasgoed bijvullen of uitnemen.
4. Sluit de apparaatdeur.
5. Druk op **Start/Bijvullen** .

13.9 Progr. annuleren

1. Op **Start/Bijvullen**  drukken.
2. Open de apparaatdeur.

Bij hoge temperatuur en hoog waterniveau blijft de deur van het apparaat om veiligheidsredenen vergrendeld.

- Start bij hoge temperatuur het programma **Spoelen**.
- Start bij een hoog waterniveau het programma **Centrif.** of kies een geschikt programma voor het afpompen.
→ "*Programma's*", *Pagina 26*

3. Het wasgoed verwijderen
→ *Pagina 33*.

13.10 Programma bij spoel-stop hervatten


1. Het programma **Centrif.** of kies een geschikt programma voor het afpompen.
→ "Programma's", Pagina 26
2. Druk op **Start/Bijvullen** .

13.11 Wasgoed uitnemen

1. Open de apparaatdeur.
2. Het wasgoed verwijderen.

13.12 Apparaat uitschakelen

1. Druk op .
2. De rubbermanchet droog vegen en vreemde voorwerpen verwijderen.

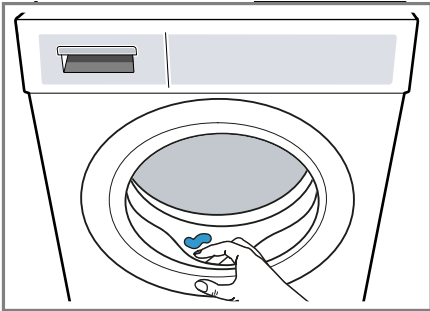

3. De apparaatdeur en wasmiddellade open laten zodat het restwater kan opdrogen.

14 Kinderslot

Beveilig uw apparaat tegen ongewenst bedienen via de bedieningselementen.

14.1 Kinderslot inschakelen

- ▶ Beide toetsen **Kinderbeveiliging** ca. 3 seconden indrukken.

- ✓ Op het display wordt  weergegeven.
- ✓ De bedieningselementen zijn geblokkeerd.
- ✓ Het kinderslot blijft ook na het uitschakelen van het apparaat geactiveerd.

14.2 Kinderslot deactiveren

Vereiste: Om het kinderslot te deactiveren, moet het apparaat zijn ingeschakeld.

- ▶ Druk ca. 3 seconden op beide buttons **Kinderbeveiliging**.
Om het lopende programma niet te annuleren, moet de programma-kiezer op het uitgangsprogramma staan.
- ✓ In het display dooft .

15 Intelligent doseersysteem

Afhankelijk van het programma en de instellingen worden de optimale hoeveelheden vloeibaar wasmiddel en wasverzachter automatisch gedoseerd.

15.1 Programma met intelligent doseersysteem starten

Als u vloeibaar wasmiddel en wasverzachter niet handmatig wilt doseren, gebruik dan het intelligente doseersysteem. Deze functie is afhankelijk van het ingestelde programma beschikbaar en is automatisch geactiveerd.

Opmerking

Als u het intelligente doseersysteem gebruikt, vul dan geen extra wasmiddel of wasverzachter in het doseer-

bakje voor de handmatige dosering.
→ *"Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren"*, Pagina 32

Als u voor een ingesteld programma handmatig wilt doseren, neem dan de volgende aanwijzingen in acht:

- Deactiveer het intelligente doseersysteem vóór het starten van het programma. De instellingen blijven ook na het uitschakelen van het apparaat opgeslagen.
→ *"Toetsen"*, Pagina 24
→ *"Toetsen"*, Pagina 24
- Vul het wasmiddel of de wasverzachter in het doseerbakje voor de handmatige dosering.
→ *"Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren"*, Pagina 32
- Activeer het intelligente doseersysteem na het programma-einde.
→ *"Toetsen"*, Pagina 24
→ *"Toetsen"*, Pagina 24

Vereisten

- Het wasgoed is voorbereid.
→ *"Wasgoed voorbereiden"*, Pagina 30
- Het wasgoed is gesorteerd. Wasgoed sorteren
- Het wasgoed is geplaatst.
→ *"Trommel vullen met wasgoed"*, Pagina 31
- Het programma is ingesteld.
→ *"Programma instellen"*, Pagina 31
- Het intelligente doseersysteem is geactiveerd.
→ *"Toetsen"*, Pagina 24
→ *"Display"*, Pagina 22
→ *"Display"*, Pagina 22

1. Het doseerreservoir vullen
→ Pagina 34.

Om de inhoud van de doseerservoirs door een ander product te vervangen, de wasmiddellade reinigen → Pagina 36.

2. Indien nodig de inhoud van de doseerreservoirs → Pagina 35 aanpassen.
3. Indien nodig de basisdoseerhoeveelheid → Pagina 35 aanpassen.
4. Indien nodig Programma-instellingen aanpassen → Pagina 31.
5. Het programma starten
→ Pagina 32.
- ✓ Na het programma-einde toont het display: **-0-**.
6. De
→ *"Wasgoed uitnemen"*, Pagina 33.

15.2 Doseerreservoir vullen

Als u het intelligente doseersysteem wilt gebruiken of als het apparaat tijdens het gebruik een aanwijzing toont, vul dan de doseerreservoirs.

Opmerking: Vul uitsluitend geschikte wasmiddelen en verzorgingsmiddelen → Pagina 30 in de doseerreservoirs.


Als u vloeibaar wasmiddel of wasverzachter in het doseerreservoir wilt bijvullen, gebruik dan hetzelfde product. Als u vloeibaar wasmiddel of wasverzachter in het doseerreservoir door een ander product wilt vervangen, reinig dan voordien de wasmiddellade.

→ *"Schoonmaken van de wasmiddellade"*, Pagina 36

Wanneer u beide doseerreservoirs voor vloeibaar wasmiddel wilt gebruiken, stel dan de Inhoud van de doseerreservoirs → Pagina 35 in.


1. De wasmiddellade uittrekken.

2. Open het vuldeksel.

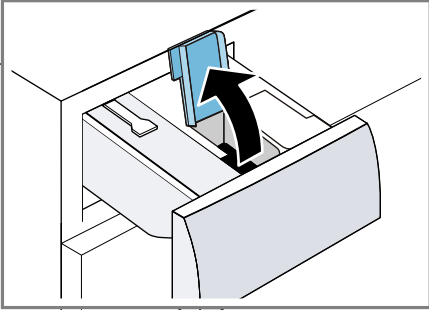

3. Vloeibaar wasmiddel Δ en wasverzachter $\otimes$ in de betreffende doseerreservoirs doen.

→ "Wasmiddellade", Pagina 19

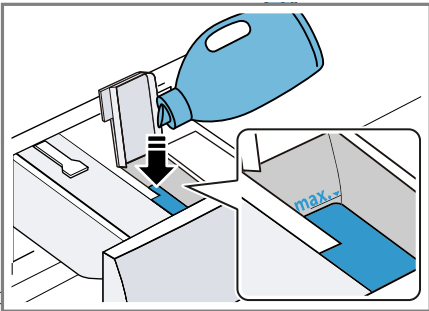

Overschrijd bij het vullen de markering van het maximale vulpeil niet.

4. Sluit het vuldeksel.

Opmerking: Sluit de vuldeksels direct na het vullen om ervoor te zorgen dat het vloeibare wasmiddel of de wasverzachter niet uitdrogen.

5. Washulpmiddelen zoals vlekkenzout, ontharder of bleekmiddel indien nodig in het doseerbakje voor de handmatige dosering vullen.
→ "Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren", Pagina 32
6. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.
7. De basisdoseerhoeveelheid
→ Pagina 35 aanpassen.

15.3 Inhoud van het doseerreservoir

Opmerkingen

- Wanneer u de inhoud van het doseerreservoir wijzigt, dan wordt de basisdosering voor dit doseerreservoir gereset.
- Wanneer u beide doseerreservoirs voor vloeibaar wasmiddelen gebruikt, moet u een doseerreservoir kiezen dat tijdens het wassen moet worden gebruikt.

Inhoud van het doseerreservoir aanpassen

1. Druk ca. 3 s op $\mathcal{L}$ **i-DOS**.
2. Druk op $\mathcal{L}$ **i-DOS** om Δ in te stellen.
- ✓ Op het display wordt Δ weergegeven.
3. Druk opnieuw op $\mathcal{L}$ **i-DOS** om $\otimes$ in te stellen.
4. Om de instelling te beëindigen, kort wachten.

15.4 Basisdoseerhoeveelheid

De basisdoseerhoeveelheid is gebaseerd op de informatie van de fabrikant van het wasmiddel, de waterhardheid en de mate van verontreiniging van het wasgoed.

Stel altijd een basisdoseerhoeveelheid in, die is afgestemd op een standaard belading van 4,5 kg. Wasmiddeldosering

Basisdoseerhoeveelheid aanpassen

1. Druk ca. 3 s op $\mathcal{L}$ **i-DOS**.
- ✓ Het display toont de ingestelde basisdoseerhoeveelheid voor Δ .
2. Druk op **- / +** om de instelling aan te passen.
3. Om de instelling te beëindigen, kort wachten.

Opmerking: Om de basisdoseerhoeveelheid voor ☼ aan te passen, herhaalt de stappen met  **i-DOS**.

16 Basisinstellingen

U kunt uw apparaat instellen volgens uw behoeften.

Opmerking: Meer informatie vindt u in de digitale gebruiksaanwijzing door het inscannen van de QR-code in de inhoudsopgave of op www.bosch-home.com.

17 Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

Opmerking: Meer informatie vindt u in de digitale gebruiksaanwijzing door het inscannen van de QR-code in de inhoudsopgave of op www.bosch-home.com.

17.1 Trommel reinigen

VOORZICHTIG **Kans op letsel!**

Het permanent wassen op lage temperaturen en een ontbrekende beluchting van het apparaat kunnen de trommel beschadigen en kunnen letsels veroorzaken.

- Regelmatig een programma voor de reiniging van de trommel uitvoeren of met temperaturen van minstens 60°C wassen.
- Het apparaat na elk gebruik bij een geopende deur en wasmiddellade laten drogen.

- Het programma **Trommel reinigen** zonder wasgoed met poederwasmiddel uitvoeren.

17.2 Schoonmaken van de wasmiddellade


Als u vloeibaar wasmiddel of wasverzachter in het doseerreservoir door een ander product wilt vervangen of de wasmiddellade verontreinigd is, reinig dan de wasmiddellade.

LET OP!


De pompeenheid bevat elektrische componenten. Elektrische componenten kunnen bij contact met water beschadigd raken.

- De pompunit niet in de vaatwasser reinigen of in water dompelen.
- De elektrische aansluitingen aan de achterkant tegen vocht, wasmiddel- en wasverzachterresten beschermen.


1. Het apparaat uitschakelen.
→ "Apparaat uitschakelen",
Pagina 33
2. De wasmiddellade uittrekken.
3. Inzetstuk naar beneden drukken en de wasmiddellade verwijderen.

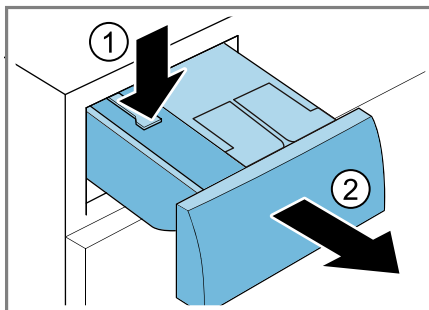


4. De pompeenheid verwijderen.

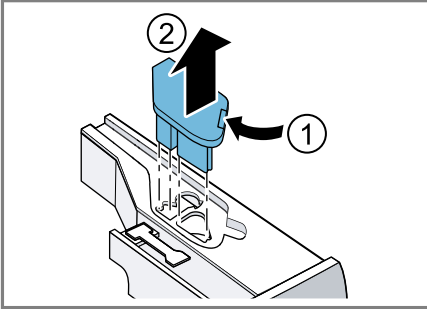


5. Het deksel van de wasmiddellade ontgrendelen en verwijderen.

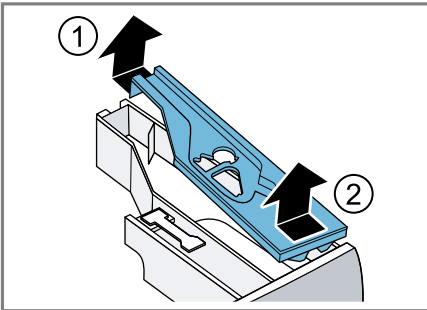


6. De wasmiddellade legen.

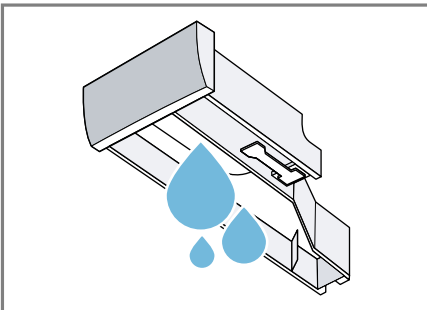


7. De pompunit met een vochtige doek reinigen.

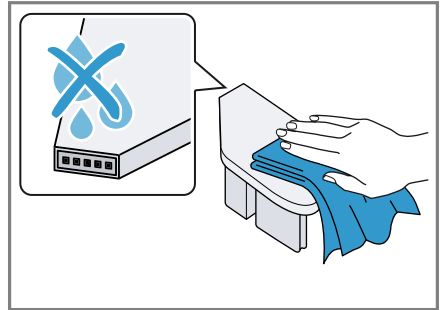


8. De wasmiddellade en het deksel met een zachte, vochtige doek of handdoek reinigen.

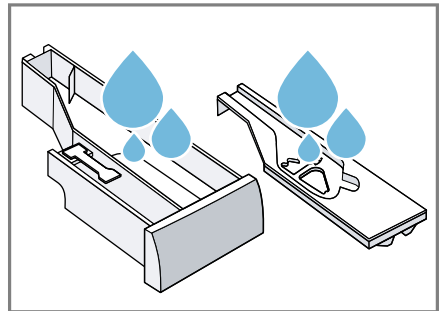


9. De wasmiddellade plaatsen, het deksel en de pompeenheid afdrogen en plaatsen.

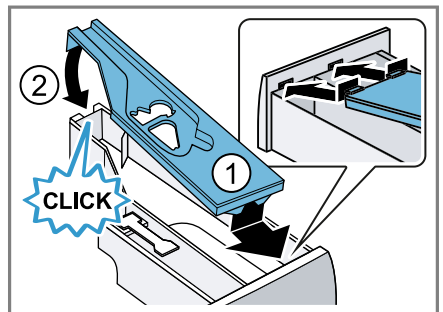

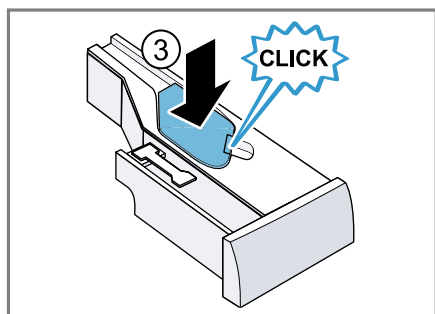

10. De behuizing van de wasmiddellade in het apparaat reinigen.

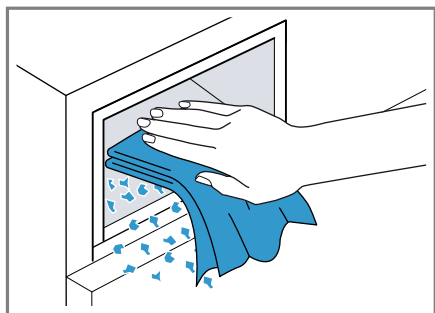

11. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.


17.3 Afvoerpomp reinigen

Reinig de afvoerpomp in geval van storingen, bijv. bij verstoppingen of geklapper.


Afvoerpomp legen

1. De kraan sluiten.
2. Het apparaat uitschakelen.
3. Stekker van het apparaat van het stroomnet scheiden.


4. De serviceklep openen en verwijderen.

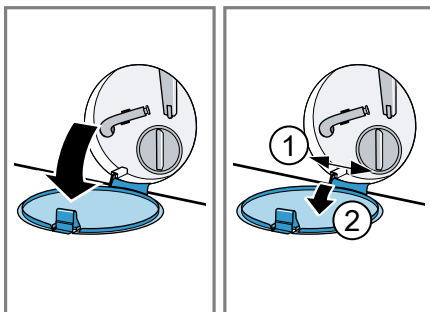

5. Plaats een voldoende grote opvangbak onder de opening.

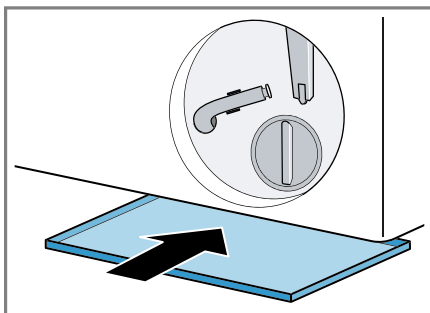


6. Neem de aftapslang uit de houder.

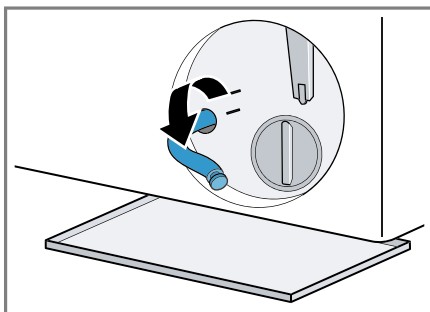


7. **⚠ VOORZICHTIG - Kans op brandwonden!** Het sop wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.

► Raak het hete sop niet aan.


Trek het afsluitstopje los, om het wassop in de opvangbak te laten stromen.

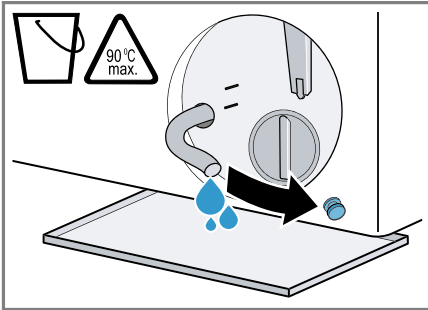

8. Druk het stopje er weer op.

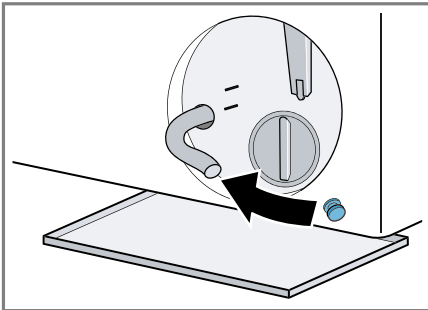


9. De aftapslang in de houder klemmen.

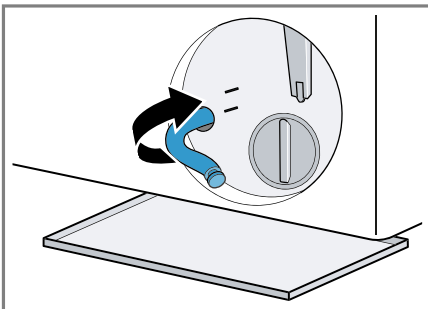


Afvoerpomp reinigen

Vereiste: De afvoerpomp is leeg.
→ Pagina 38

- Omdat er nog restwater in de pomp kan zitten, het deksel er voorzichtig uit draaien.
 - Door grote verontreinigingen kan het filterelement in het pomphuis vastzitten. Verontreinigingen losmaken en filterelement verwijderen.

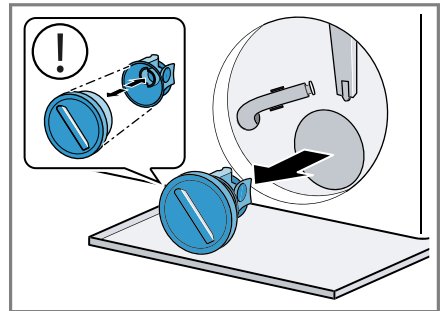


- Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen.

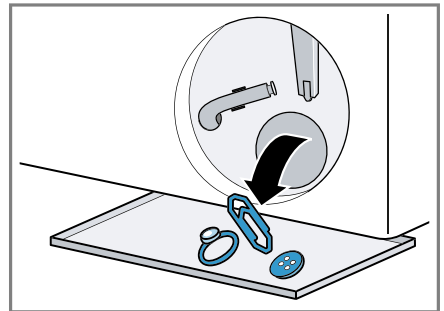


Het pompdeksel bestaat uit twee componenten die voor de reiniging kunnen worden gedemonteerd.


3. Ervoor zorgen dat de beide vleugelwielen kunnen worden gedraaid.

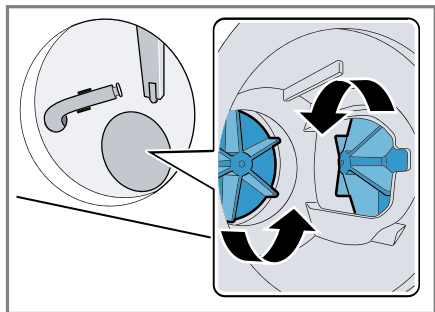

4. Breng het pompdeksel aan.
– Controleer of de componenten van het pompdeksel correct gemonteerd zijn.

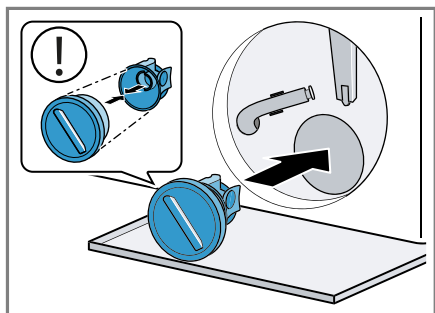


5. Het pompdeksel tot aan de aanslag aandraaien.

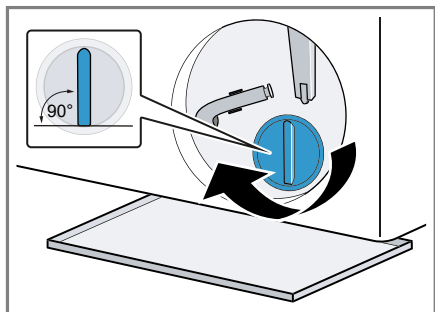

De greep van het pompdeksel moet verticaal staan.


6. De serviceklep plaatsen en sluiten.

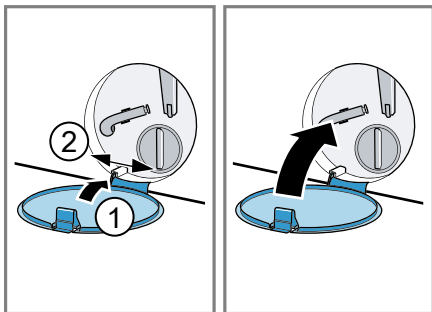

17.4 Inlaatopening in de rubbermanchet reinigen

Controleer regelmatig de inlaatopening in de rubbermanchet op verstoppingen en reinig de inlaatopening.

1. Open de apparaatdeur.
2. Verwijder de verstoppingen uit de inlaatopening.

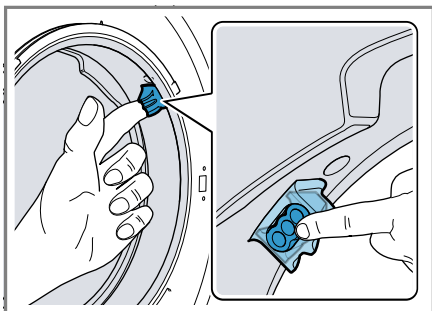

Opmerking: Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen.

18 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

WAARSCHUWING **Kans op elektrische schok!**

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Het display is gedoofd en Start/Bijvullen  knippert.	De energiebesparingsmodus is actief. ▶ Druk op een willekeurige button. ✓ Het display brandt weer.
"E:30 / -80"	Afvoerbuys of waterafvoerslang is verstopt. ▶ Reinig de afvoerbuys en de waterafvoerslang. Afvoerbuys of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd. ▶ Zorg ervoor dat de afvoerbuys en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn. Afvoerpomp is verstopt. ▶ → "Afvoerpomp reinigen", Pagina 38 Waterafvoerslang is te hoog aangesloten. ▶ Monteer de waterafvoerslang op maximaal 1 meter hoogte. Pompdeksel is niet correct in elkaar gezet. ▶ Zet het pompdeksel correct in elkaar. Wasmiddeldosering is te hoog. ▶ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het compartiment voor handmatige dosering (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel). ▶ Wanneer de intelligente dosering geactiveerd is, reduceer dan de basisdoseerhoeveelheid → Pagina 35.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
"E:30 / -80"	► Reduceer, wanneer u handmatig doseert, bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel. Niet-toegestane verlenging aan de waterafvoerslang gemonteerd. ► Verwijder niet-toegestane verlengingen aan de waterafvoerslang. Apparaat aansluiten Pompdeksel is niet volledig ingeschroefd. ► Zorg ervoor dat het pompdeksel tot aan de aanslag in het apparaat is geschroefd. De greep van het pompdeksel moet verticaal staan.
"E:36 / -25 / -26"	Afvoerpomp is verstopt. ► → <i>"Afvoerpomp reinigen", Pagina 38</i>
"E:38 / -25 / -26"	Afvoerpomp is verstopt. ► → <i>"Trommel reinigen", Pagina 36</i> als de storing opnieuw wordt weergegeven, ► → <i>"Afvoerpomp reinigen", Pagina 38</i> Inlaatopening van de rubbermanchet is verstopt. ► → <i>"Inlaatopening in de rubbermanchet reinigen", Pagina 40</i>
"E:10 / -00 / -10 / -20"	Pomp van het intelligente doseersysteem is geblokkeerd. - Schakel het apparaat uit. - Reinig de pompeenheid. → <i>"Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 36</i> - Als de indicatie opnieuw verschijnt, schakel dan de service in. → <i>"Servicedienst", Pagina 54</i> Opmerking: U kunt het wasprogramma starten als u het intelligente doseersysteem deactiveert en handmatig doseert. → <i>"Toetsen", Pagina 24</i>
	Waterdruk is laag. Geen oplossing mogelijk. Zeef in de watertoevoer is verstopt. ► Reinig de zeef in de watertoevoer. Waterkraan is gesloten. ► Open de waterkraan. Watertoevoerslang is geknikt of ingeklemd.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
	▶ Zorg ervoor dat de watertoevoerslang niet is geknikt of ingeklemd.
"E:35 / -10"	Water in de bodembak. ▶ Sluit de kraan. ▶ Neem contact op met de klantenservice. → <i>"Servicedienst", Pagina 54</i> Apparaat lekt. ▶ Sluit de kraan. ▶ Neem contact op met de klantenservice. → <i>"Servicedienst", Pagina 54</i>
	De wasmiddellade is niet tot aan de aanslag dichtgeschoven. ▶ Schuif de wasmiddellade tot de aanslag in het apparaat. Pompunit is niet geplaatst. 1. Plaats de pompunit in de wasmiddellade. → <i>"Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 36</i> 2. Schuif de wasmiddellade tot de aanslag in het apparaat.
	Wasmiddeldosering is te hoog. ▶ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het compartiment voor handmatige dosering (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel). ▶ Wanneer de intelligente dosering geactiveerd is, reduceer dan de basisdoseerhoeveelheid → <i>Pagina 35.</i> ▶ Reduceer, wanneer u handmatig doseert, bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.
 brandt.	Temperatuur is te hoog. ▶ Wacht tot de temperatuur is gedaald. ▶ → <i>"Progr. annuleren", Pagina 32</i> Waterniveau is te hoog. ▶ Kies een geschikt programma voor het afpompen. → <i>"Programma's", Pagina 26</i> Wasgoed is ingeklemd tussen de deur. 1. Open de deur opnieuw. 2. Verwijder ingeklemd wasgoed. 3. Sluit de deur.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
🔥 brandt.	4. Om het programma te starten, drukt u op Start/Bijvullen ▷⏻.
🔊 knippert.	Deur is niet gesloten. 1. Sluit de deur. 2. Om het programma te starten, drukt u op Start/Bijvullen ▷⏻.
Alle andere foutcodes.	Storing ▶ Neem contact op met de klantenservice. → "Servicedienst", Pagina 54
"E:30/-20"	Magneetventiel defect. ▶ Neem contact op met de klantenservice. → "Servicedienst", Pagina 54 Wasmiddeldosering is te hoog. ▶ Reduceer, wanneer u handmatig doseert, bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel. Extra water gevuld. ▶ Vul tijdens het bedrijf geen extra water in het apparaat.
Apparaat werkt niet.	Netstekker van de stroomkabel is niet ingestoken. ▶ Apparaat aansluiten op het elektriciteitsnet. De zekering in de zekeringenkast is in werking getreden. ▶ Controleer de zekering in de meterkast. Stroomvoorziening is uitgevallen. ▶ Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren.
Programma start niet.	Start/Bijvullen ▷⏻ werd niet ingedrukt. ▶ Druk op Start/Bijvullen ▷⏻. Deur is niet gesloten. 1. Sluit de deur. 2. Om het programma te starten, drukt u op Start/Bijvullen ▷⏻. Kinderbeveiliging is geactiveerd. ▶ → "Kinderslot deactiveren", Pagina 33 - Klaar in + is geactiveerd. ▶ Controleer of - Klaar in + is geactiveerd. → "Toetsen", Pagina 25 Wasgoed is ingeklemd tussen de deur.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Programma start niet.	1. Open de deur opnieuw. 2. Verwijder ingeklemd wasgoed. 3. Sluit de deur. 4. Om het programma te starten, drukt u op Start/Bijvullen . De wasmiddellade is niet tot aan de aanslag dichtgeschoven. ▶ Schuif de wasmiddellade tot de aanslag in het apparaat. Pomp van het intelligente doseersysteem is geblokkeerd. 1. Schakel het apparaat uit. 2. Reinig de pompeenheid. → <i>"Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 36</i> 3. Als de indicatie opnieuw verschijnt, schakel dan de service in. → <i>"Servicedienst", Pagina 54</i> Opmerking: U kunt het wasprogramma starten als u het intelligente doseersysteem deactiveert en handmatig doseert. → <i>"Toetsen", Pagina 24</i>
Deur kan niet worden geopend.	 is geactiveerd. ▶ Hervat het programma door Centrif. of Afpompen te kiezen en op Start/Bijvullen  te drukken. → <i>"Programma bij spoelstop hervatten", Pagina 33</i> Temperatuur is te hoog. ▶ Wacht tot de temperatuur is gedaald. ▶ → <i>"Progr. annuleren", Pagina 32</i> Waterniveau is te hoog. ▶ Kies een geschikt programma voor het afpompen. → <i>"Programma's", Pagina 26</i> Stroomonderbreking. ▶ Open de deur met de noodontgrendeling. → <i>"Noodontgrendeling", Pagina 53</i>
Waswater wordt niet weggepompt.	AfvoerbuIs of waterafvoerslang is verstopt. ▶ Reinig de afvoerbuIs en de waterafvoerslang. AfvoerbuIs of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd. ▶ Zorg ervoor dat de afvoerbuIs en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing		
Waswater wordt niet weggepompt.	Afvoerpomp is verstopt. ► → "Afvoerpomp reinigen", Pagina 38  is geactiveerd. ► Hervat het programma door Centrif. of Afpompen te kiezen en op Start/Bijvullen  te drukken. → "Programma bij spoelstop hervatten", Pagina 33 Waterafvoerslang is te hoog aangesloten. ► Monteer de waterafvoerslang op maximaal 1 meter hoogte. Pompdeksel is niet correct in elkaar gezet. ► Zet het pompdeksel correct in elkaar. Wasmiddeldosering is te hoog. ► Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het compartiment voor handmatige dosering (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel). ► Wanneer de intelligente dosering geactiveerd is, reduceer dan de basisdoseerhoeveelheid → Pagina 35. ► Reduceer, wanneer u handmatig doseert, bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel. Niet-toegestane verlenging aan de waterafvoerslang gemonteerd. ► Verwijder niet-toegestane verlengingen aan de waterafvoerslang. Apparaat aansluiten Pompdeksel is niet volledig ingeschroefd. ► Zorg ervoor dat het pompdeksel tot aan de aanslag in het apparaat is geschroefd. De greep van het pompdeksel moet verticaal staan. <td>Er stroom geen water in het apparaat. Het wasmiddel werd niet ingespoeld.</td> <td> Start/Bijvullen  werd niet ingedrukt. ► Druk op Start/Bijvullen . Zeef in de watertoevoer is verstopt. ► Reinig de zeef in de watertoevoer. Waterkraan is gesloten. ► Open de waterkraan. Watertoevoerslang is geknikt of ingeklemd. ► Zorg ervoor dat de watertoevoerslang niet is geknikt of ingeklemd. </td>	Er stroom geen water in het apparaat. Het wasmiddel werd niet ingespoeld.	Start/Bijvullen  werd niet ingedrukt. ► Druk op Start/Bijvullen . Zeef in de watertoevoer is verstopt. ► Reinig de zeef in de watertoevoer. Waterkraan is gesloten. ► Open de waterkraan. Watertoevoerslang is geknikt of ingeklemd. ► Zorg ervoor dat de watertoevoerslang niet is geknikt of ingeklemd.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Meermaals beginnen met centrifugeren.	Het onbalanscontrolesysteem heft de onbalans op door het wasgoed meermaals te verdelen. ► Geen fout - geen handeling noodzakelijk. Opmerking: Leg bij het beladen zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.
De programmaduur wijzigt tijdens de wascyclus.	Het programmaverloop wordt elektronisch geoptimaliseerd. Dat kan leiden tot wijzigingen in de programmaduur. ► Geen fout - geen handeling noodzakelijk. Het onbalanscontrolesysteem heft de onbalans op door het wasgoed meermaals te verdelen. ► Geen fout - geen handeling noodzakelijk. Opmerking: Leg bij het beladen zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren. Schuimcontrolesysteem voert bij te hoge schuimvorming een extra spoelbeurt toe. ► Geen fout - geen handeling noodzakelijk.
Het water is in de trommel niet zichtbaar.	Het water is onder het zichtbare bereik. ► Geen fout - geen handeling noodzakelijk. ► Vul tijdens het bedrijf geen extra water in het apparaat.
Trommel schokt na programmastart.	Oorzaak is een interne motortest. ► Geen fout - geen handeling noodzakelijk.
Trillingen en beweging van het apparaat tijdens het centrifugeren.	Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld. ► Stellen van het apparaat Apparaatvoeten zijn niet gefixeerd. ► Zet de apparaatvoeten vast. Stellen van het apparaat Transportbeveiligingen zijn niet verwijderd. ► Transportbeveiligingen verwijderen.
Trommel draait, er stroomt geen water in het apparaat.	Beladingsherkenning is actief. ► Geen fout, geen handeling noodzakelijk. Opmerking: De beladingsherkenning kan tot wel 2 minuten duren.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Sterke schuimvorming.	Wasmiddeldosering is te hoog. ► Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het compartiment voor handmatige dosering (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel). ► Wanneer de intelligente dosering geactiveerd is, reduceer dan de basisdoseerhoeveelheid → <i>Pagina 35</i>. ► Reduceer, wanneer u handmatig doseert, bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.
 i-DOS  i-DOS kan niet worden ingedrukt	Intelligent doseren voor dit programma niet mogelijk. ► Geen fout - geen handeling noodzakelijk. Programmavoortgang laat intelligent doseren niet toe. Geen oplossing mogelijk.
Hoog centrifugetoerental wordt niet bereikt.	Laag centrifugetoerental is ingesteld. ► Stel bij de volgende wasbeurt een hoger centrifugetoerental in. Licht strijken is geactiveerd. ► Kies een geschikt programma voor de textielsoort. Onbalanscontrolesysteem compenseert onbalans door gereduceerd centrifugetoerental. ► Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel. Opmerking: Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren. ► Start het programma Centrif.
Programma centrifugeren start niet.	Afvoerbuis of waterafvoerslang is verstopt. ► Reinig de afvoerbuis en de waterafvoerslang. Afvoerbuis of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd. ► Zorg ervoor dat de afvoerbuis en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn. Het onbalansherkenningssysteem heeft het centrifugeren afgebroken wegens ongelijkmatige verdeling van het wasgoed. ► Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Programma centrifugeren start niet.	Opmerking: Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren. ▶ Start het programma Centrif.
Bruisend, sissend geluid.	Water wordt onder druk in de wasmiddellade gespoeld. ▶ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.
Lang, brommend geluid voor aanvang van de was- of wasverzachtingscyclus.	Intelligent doseersysteem doseert wasmiddel of verzorgingsmiddel. ▶ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.
Kort, zoemend geluid na het inschakelen van het apparaat.	Intelligent doseersysteem voert een functietest uit. ▶ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.
Luid geluid tijdens het centrifugeren.	Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld. ▶ Stellen van het apparaat Apparaatvoeten zijn niet gefixeerd. ▶ Zet de apparaatvoeten vast. Stellen van het apparaat Transportbeveiligingen zijn niet verwijderd. ▶ Transportbeveiligingen verwijderen.
Geklapper, gerammel in de pomp.	Er is een vreemd voorwerp in de pomp gekomen. ▶ → "Afvoer pomp reinigen", Pagina 38
Slurpend, ritmisch zuiggeluid.	Pomp is actief, het sop wordt afgepompt. ▶ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.
Kreukvorming.	Centrifuge-toerental is te hoog. ▶ Stel bij de volgende wasbeurt een lager centrifuge-toerental in. De beladingshoeveelheid is te hoog. ▶ Reduceer bij de volgende wasbeurt de beladingshoeveelheid. Ongeschikt programma voor de textielsoort ingesteld. ▶ Kies een geschikt programma voor de textielsoort.
Centrifugerresultaat is niet naar tevredenheid. Het wasgoed is te nat / te vochtig.	Laag centrifuge-toerental is ingesteld. ▶ Stel bij de volgende wasbeurt een hoger centrifuge-toerental in. ▶ Start het programma Centrif.
Licht strijken is geactiveerd.	

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Centrifugeresultaat is niet naar tevredenheid. Het wasgoed is te nat / te vochtig.	► Kies een geschikt programma voor de textielsoort. Afvoerbuys of waterafvoerslang is verstopt. ► Reinig de afvoerbuys en de waterafvoerslang. Afvoerbuys of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd. ► Zorg ervoor dat de afvoerbuys en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn. Het onbalansherkenningssysteem heeft het centrifugeren afgebroken wegens ongelijkmatige verdeling van het wasgoed. ► Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel. Opmerking: Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren. ► Start het programma Centrif. Onbalanscontrolesysteem compenseert onbalans door gereduceerd centrifugetoerental. ► Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel. Opmerking: Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren. ► Start het programma Centrif.
Resten wasmiddel op het vochtige wasgoed.	Wasmiddelen kunnen in water onoplosbare stoffen bevatten, welke zich op het wasgoed afzetten. ► Start het programma Spoelen. Ongeschikt wasmiddel in het doseerreservoir van het intelligente doseersysteem gedaan. - Controleer of het gebruikte wasmiddel geschikt is. → <i>"Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel", Pagina 30</i> - Leeg de doseerreservoirs. → <i>"Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 36</i> - Reinig de doseerreservoirs. - Vul de doseerreservoirs opnieuw. → <i>"Doseerreservoir vullen", Pagina 34</i> Basisdoseerhoeveelheid niet correct ingesteld.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Resten wasmiddel op het vochtige wasgoed.	► Wanneer de intelligente dosering geactiveerd is, reduceer dan de basisdoseerhoeveelheid → <i>Pagina 35</i>.
Wasmiddelresten op het droge wasgoed.	Wasmiddelen kunnen in water onoplosbare stoffen bevatten, welke zich op het wasgoed afzetten. ► Borstel het wasgoed na het wassen en drogen uit. Ongeschikt wasmiddel in het doseerreservoir van het intelligente doseersysteem gedaan. 1. Controleer of het gebruikte wasmiddel geschikt is. → <i>"Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel", Pagina 30</i> 2. Leeg de doseerreservoirs. → <i>"Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 36</i> 3. Reinig de doseerreservoirs. 4. Vul de doseerreservoirs opnieuw. → <i>"Doseerreservoir vullen", Pagina 34</i> Basisdoseerhoeveelheid niet correct ingesteld. ► Wanneer de intelligente dosering geactiveerd is, reduceer dan de basisdoseerhoeveelheid → <i>Pagina 35</i>.
Onvoldoende reinigende werking.	Basisdoseerhoeveelheid niet correct ingesteld. ► Als de intelligente dosering geactiveerd is, stelt u de basisdoseerhoeveelheid → <i>Pagina 35</i> correct in. Wasmiddel of verzorgingsmiddel in doseerreservoirs van het intelligente doseersysteem is ingedikt. 1. Controleer of het gebruikte wasmiddel geschikt is. → <i>"Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel", Pagina 30</i> 2. Leeg de doseerreservoirs. → <i>"Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 36</i> 3. Reinig de doseerreservoirs. 4. Vul de doseerreservoirs opnieuw. → <i>"Doseerreservoir vullen", Pagina 34</i> Ongeschikt wasmiddel in het doseerreservoir van het intelligente doseersysteem gedaan. 1. Controleer of het gebruikte wasmiddel geschikt is. → <i>"Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel", Pagina 30</i>


Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Onvoldoende reinigende werking.	2. Leeg de doseerreservoirs. → <i>"Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 36</i> 3. Reinig de doseerreservoirs. 4. Vul de doseerreservoirs opnieuw. → <i>"Doseerreservoir vullen", Pagina 34</i>
Bij de watertoevoerslang lekt water.	De watertoevoerslang is niet correct / vast aangesloten. 1. Sluit de watertoevoerslang correct aan. Watertoevoerslang aansluiten 2. Draai de koppeling goed aan.
Er lekt water bij de waterafvoerslang.	Waterafvoerslang is beschadigd. ► Vervang de beschadigde waterafvoerslang. Waterafvoerslang is niet correct aangesloten. ► Sluit de waterafvoerslang correct aan. Aansluitsoorten waterafvoer
In het apparaat is geurvorming opgetreden.	Vochtigheid en wasmiddelresten kunnen de bacteriegroei stimuleren. ► → <i>"Trommel reinigen", Pagina 36</i> ► Als u het apparaat niet gebruikt, laat dan de deur en wasmiddellade open zodat het restwater kan opdrogen.

18.1 Noodontgrendeling

Deur ontgrendelen

Vereiste: De afvoerpomp is leeg.
→ *Pagina 38*

1. **LET OP!** Wegstromend water kan tot materiële schade leiden.
 - Open de deur niet als er water achter het glas te zien is.
- De noodontgrendeling met behulp van gereedschap naar onderen trekken en loslaten.

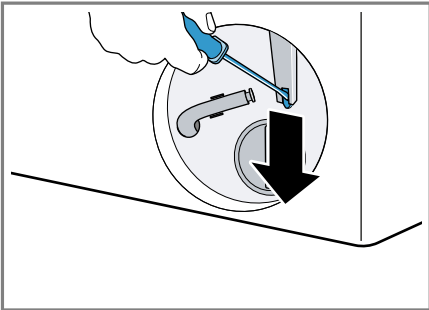

- ✓ Het deurslot is ontgrendeld.
2. De serviceklep plaatsen en vastklikken.
3. De serviceklep sluiten.

19 Transporteren, opslaan en afvoeren

Hier krijgt u uitleg over de manier waarop u het apparaat voorbereidt voor transport en opslag. Daarnaast leggen we u uit hoe u oude apparaten dient af te voeren.

19.1 Apparaat demonteren


Opmerking: Uitgebreide aanwijzingen voor het gebruik vindt u op www.bosch-home.com of door het inscannen van de QR-code op de titelpagina van deze gebruiksaanwijzing.

1. De kraan sluiten.
2. Watertoevoerslang legen.
3. Het apparaat uitschakelen.
4. De stekker van het apparaat uit het stopcontact halen.
5. Het sop laten lopen.
→ *"Afvoerpomp reinigen", Pagina 38*
6. De slangen demonteren.
7. De doseerreservoirs legen.

19.2 Transportbeveiligingen plaatsen

Zeker het apparaat voor transport met de transportbeveiligingen om schade te vermijden.

1. Verwijder de 4 afdekkapjes met behulp van een schroevendraaier.

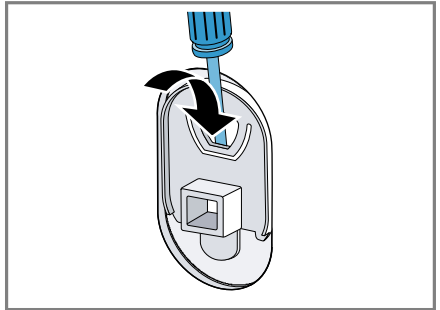

Bewaar de afdekkapjes.

2. Monteer de 4 transportbeveiligingen. Houd daarbij de beschrijving Transportbeveiligingen verwijderen aan en ga in omgekeerde volgorde te werk.

19.3 Apparaat opnieuw in gebruik nemen

- Voor meer informatie, zie
→ *"Opstellen en aansluiten", Pagina 13* en
→ *"Voor het eerste gebruik", Pagina 20*.

19.4 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

WAARSCHUWING

Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
- ▶ Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer doorknippen.
3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.

Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische

apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

20 Servicedienst

Als u vragen hebt over het gebruik, een storing aan het apparaat niet zelf kunt verhelpen of als het apparaat moet worden gerepareerd, neem dan contact op met onze servicedienst. Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

Opmerking: Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorwaarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de meegeleverde servicedienstlijst of op onze website.

20.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)

Het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) vindt u op het typeplaatje van het apparaat. Het typeplaatje bevindt zich afhankelijk van het model:

- aan de binnenkant van de deur.
- aan de binnenkant van de onderhoudsklep.
- aan de achterkant van het apparaat.

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

20.2 AQUA-STOP-garantie

In aanvulling op de garantieaanspraken tegen de verkoper op basis van de koopovereenkomst en op onze fabrieksgarantie wordt u schadeloos gesteld indien aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

- Als door een fout in het AquaStop-systeem waterschade wordt veroorzaakt, dan vergoeden wij de schade van particuliere gebruikers. Om het waterbeveiligingssysteem te garanderen moet het apparaat op het elektriciteitsnet zijn aangesloten.
- De aansprakelijkheidsgarantie geldt voor de levensduur van het apparaat.
- Voorwaarde voor aanspraak op garantie is dat het apparaat met AquaStop vakkundig en overeenkomstig ons installatievoorschrift is opgesteld en aangesloten; hiertoe behoort ook de vakkundig gemoniteerde verlenging van de AquaStop (origineel toebehoren). Onze garantie heeft geen betrek-

king op defecte toevoerleidingen of armaturen tot aan de AquaStop-aansluiting op de kraan.

- Tijdens het gebruik van een apparaat met AquaStop hoeft u er in principe niet bij te blijven resp. na het gebruik om veiligheidsredenen de kraan dicht te draaien. Alleen bij langere afwezigheid, bijvoorbeeld als u een paar weken op vakantie gaat, moet de kraan worden dichtgedraaid.

21 Verbruikswaarden

De volgende informatie wordt conform de EU-Ecodesign-verordening gegeven. De opgegeven waarden voor andere programma's als **Eco 40-60** zijn slechts richtwaarden en werden in aansluiting op de geldende norm EN60456 bepaald. De automatische doseringsfunctie werd voor dit doeleinde gedeactiveerd.

Aanwijzingen m.b.t. de vergelijkende test: deactiveer de automatische doseerfunctie, tenzij deze functie het voorwerp is van de test.

Programma	Belading (kg)	Programmaduur (h:min) ¹	Energieverbruik (kWh/cyclus) ¹	Waterverbruik (l/cyclus) ¹	Maximale temperatuur (°C) 5 min ¹	Centrifuge-toeren-tal (t/min) ¹	Restvochtgehalte (%) ¹
Eco 40-60 ²	9,0	3:44	0,940	65,0	43	1400	53,00
Eco 40-60 ²	4,5	2:53	0,340	49,0	29	1400	53,00
Eco 40-60 ²	2,5	2:53	0,190	34,0	25	1400	53,00
Katoen 20 °C	9,0	3:28	0,450	93,0	24	1400	53,00
Katoen 40 °C	9,0	3:28	1,200	93,0	44	1400	53,00
Katoen 60 °C	9,0	3:34	2,000	93,0	62	1400	53,00
Katoen 40 °C + Voorwas	9,0	3:58	1,270	100,0	44	1400	53,00
Kreukhersteltend 40 °C	4,0	2:30	0,770	56,0	43	1200	29,00
Snel/Mix 40 °C	4,0	1:03	0,640	43,0	41	1400	52,00
 Wol 30 °C	2,0	0:41	0,200	40,0	24	800	32,00

¹ De werkelijke waarden kunnen door de invloed van waterdruk, hardheid en inlaattemperatuur, omgevingstemperatuur, soort, hoeveelheid en vervuiling van het wasgoed, gebruikt reinigingsmiddel, schommelingen van de stroomvoorziening en geselecteerde bijkomende functies van de opgegeven waarden afwijken.

² Testprogramma conform de EU-Ecodesignverordening en de EU-energielabelverordening met koud water (15°C).

22 Technische gegevens

Apparaathoogte	84,8 cm
¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering	

Apparaatbreedte	59,8 cm
Apparaatdiepte	63,2 cm
Gewicht	73,5 kg ¹
¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering	

Maximale belasting	9,0 kg
netspanning	220-240 V, 50 Hz
⚡ Minimale installatiezekering	10 A
Nominaal vermogen	2300 W
Opgenomen vermogen	■ Uit-toestand: 0,10 W ■ Niet-uitgeschaalde toestand: 0,50 W
Waterdruk	■ Minstens: 100 kPa (1 bar) ■ Maximaal: 1000 kPa (10 bar)
Lengte van de watertoevoerslang	150 cm
Lengte van de waterafvoerslang	150 cm
Lengte van de netaansluitkabel	160 cm
¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering	

Dit product bevat lichtbronnen van de energieklasse F. De lichtbronnen zijn leverbaar als reserveonderdeel en mogen uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.

Meer informatie over uw model vindt u op het internet onder <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Dit webadres verwijst naar de officiële EU-productdatabank EPREL. Volg dan de aanwijzingen bij het zoeken naar het model op. De modelidentificatie bestaat uit het teken voor de slash

van het E-nummer (E-Nr.) op het typeplaatje. Alternatief vindt u de modelidentificatie ook in de eerste regel van het EU-energielabel.

¹ Geldt alleen voor landen in de Europese Economische Ruimte



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



9001609009 (011028)

nl