

Az első használat előtt olvassa el a használati utasítást és a benne található biztonsági előírásokat.

A Home Connect beállítása

Tipp: Kapcsolja össze a készülékét egy mobil eszközzel. A Home Connect alkalmazáson keresztül minden beállítást kényelmesen elvégezhet.

1. Telepítse a Home Connect alkalmazást a mobil eszközre, és kövesse az utasításokat.
2. A Home Connect alkalmazás segítségével olvassa le a QR-kódot.



A vízkeménység-beállítások áttekintése

Itt áttekintést talál a vízkeménységi fok beállítható értékeiről. Az országspecifikus egységeket egy táblázatban találja a használati utasításban.

Keménységi tartomány	mmol/l	Beállítási érték
lágy	0 - 1,1	H:00
lágy	1,2 - 1,4	H:01

közepes	1,5 - 1,8	H:02
közepes	1,9 - 2,1	H:03
közepes	2,2 - 2,9	H:04
kemény	3,0 - 3,7	H:05
kemény	3,8 - 5,4	H:06
kemény	5,5 - 8,9	H:07

A vízlágyító berendezés beállítása


1. Nyomja meg ezt az elemet:
2. Az alapbeállítások megnyitásához tartsa 3 másodpercig megnyomva ezt: Setup 3 sec.
✓ A kijelző ezt mutatja: H:xx.
✓ A kijelző ezt mutatja: **set**.
3. Ezt az elemet: Start annyiszor nyomja meg, amíg be nincs állítva a megfelelő vízkeménységi fok.
4. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva 3 másodpercig ezt az elemet: Setup 3 sec.,

Programok

A programadatok laborban mért értékek és megfelelnek az EN 60436 európai szabványnak. A fogyasztási értékek függenek a kiválasztott programtól és a kiválasztott kiegészítő funkciótól. Ha ki van kapcsolva az öblítőszer-berendezés, vagy nincs öblítőszer, megváltozik a működési idő.

Program	1) Időtartam [h:min] 2) Áram [kWh] 3) Víz [l]
Intenzív 70°	1) 2:20 - 2:30 2) 1,000 - 1,100 3) 10,5 - 13,0
Auto Auto 45-65°	1) 1:38 - 2:40 2) 0,600 - 1,100 3) 7,0 - 15,0
Eco Eco 50°	1) 3:45 2) 0,512 3) 8,5
Csendes 50° ¹	1) 3:55 2) 0,650 3) 10,3
Express 60°	1) 1:29 2) 0,850 3) 11,0
Géppótlás	1) 2:10 2) 1,220 3) 15,0
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0

¹ Éjszakai mosogatóra alkalmas program: hosszabb üzemelési idő, ezért nagyon halk.

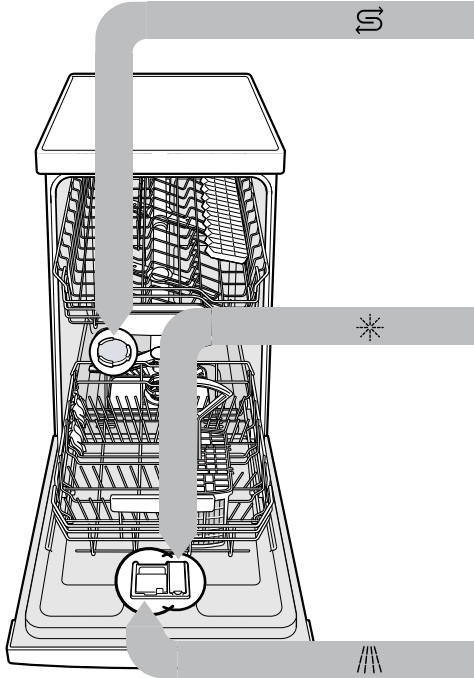


Speciális só betöltése

A készülék károsodásának elkerülése érdekében a speciális sót csak közvetlenül a program elindítása előtt töltsse a speciális só tartályába.

1. Csavarja ki, és vegye le a speciális só tartályának a fedelét.
2. Az első üzembe helyezésnél: A tartályt teljesen töltsse meg vízzel.


3. A speciális sót töltsse a tartályba. A tartályban lévő víz kiszorul, és lefolyik. Soha ne töltsön be mosogatószert.

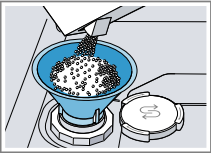


4. Helyezze fel a fedelet a tartályra, és csavarja rá.

Öblítőszer betöltése

1. Nyomja meg az öblítőszeres tartály fedelén lévő füllet ①, és emelje meg ②.

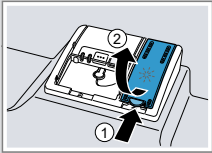


2. A max jelölésig töltsön be öblítőszeret.

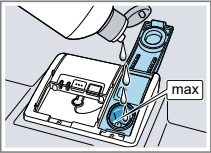


3. Zárja le az öblítőszeres tartály fedelét.
✓ A fedél hallhatóan bepattan.

Mosogatószer betöltése

1. A mosogatószert töltsse be a száraz mosogatószeres rekeszbe.

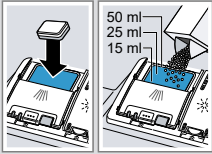

2. A mosogatószeres rekesz fedelét zárja le.
✓ A fedél hallhatóan bepattan.

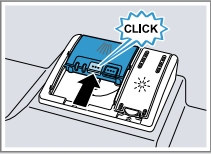

Így mennek a dolgok


1. Rakja be az edényt.
Csak olyan edényt mosogasson, amely mosogatógépben tisztítható. Az edényről távolítsa el a nagyobb ételmaradékokat. Ellenőrizze, hogy a
2. Töltsön be mosogatószert.
3. Kapcsolja be a készüléket.
4. Állítson be egy programot.
5. Indítsa el a programot Start.
6. A program vége után vegye ki az edényt.
7. A program megszakításához kb. 4 másodpercig nyomja ezt az elemet: **Reset 4 sec.**
A program megszakad, és kb. 1 perc elteltével befejeződik.


A szűrők megtisztítása

1. Minden mosogatás után ellenőrizze a szűrőket, hogy maradt-e rajtuk lerakódás.

2. Forgassa el a durva szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányban ①, és vegye ki a szűrőrendszert ②.

3. A mikroszűrőt lefelé húzza le.

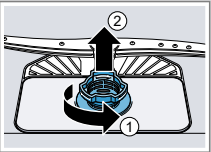

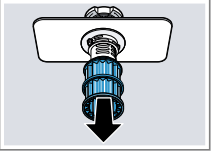


4. Nyomja össze a négyzetes orrot ①, és felfelé vegye ki a durva szűrőt ②.


5. A szűrőelemeket folyó vízzel tisztítsa meg.

6. Rakja össze a szűrőrendszert.

7. Rakja be a készülékbe a szűrőrendszert, és forgassa el a durva szűrőt az óramutató járásával megegyező irányba. Ügyeljen arra, hogy a nyíljelölések egymással szemben legyenek.
- Szórókarok tisztítása
1. Csavarja le a felső szórókarokat ①, és húzza le lefelé ②.

2. Az alsó szórókart felfelé húzva vegye le.

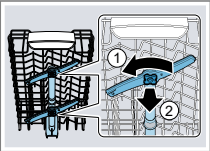

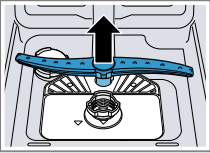

3. Folyó víz alatt ellenőrizze a szórókarok fúvókáit, nincsenek-e eltömődve, és adott esetben távolítsa el az idegen testeket.

4. Helyezze be az alsó szórókart.


✓ A szórókar hallhatóan bepattan.


5. Helyezze be a felső szórókarokat, és csavarozza oda.
- A szennyvízszivattyú megtisztítása
1. Válassza le a készüléket a hálózatról.

2. Vegye ki a szűrőrendszert.

3. A vizet meregesse ki.

4. A szivattyú burkolatát egy kanál segítségével emelje ki, és a bordánál fogja meg.

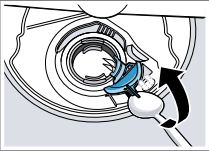

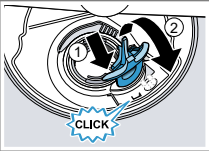

5. A szivattyú burkolatát ferdén befelé emelje meg, és vegye ki.

6. Távolítsa el a lapátkerék körül lévő ételmaradványokat és idegen testeket.

7. Helyezze be a szivattyú burkolatát ①, és nyomja lefelé ②.


✓ A szivattyú burkolata hallhatóan bepattan.

8. Szerelje be a szűrőrendszert.
- Zavarok elhárítása
- | Hiba | Ok és hibaelhárítás |
|--|---|
| E:32-00 váltakozva világít, vagy a bejövő víz kijelzése világít. | A vízbevezető tömlő megtört.
▶ Helyezze el megtörés nélkül a vízbevezető tömlőt.

Zárva van a vízcsap.
▶ Nyissa ki a vízcsapot.

A vízcsap megszorult vagy elvízkövesedett.
▶ Nyissa ki a vízcsapot.
Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyiség percenként leg-
alább 10 l kell, hogy legyen.

A vízbevezető vagy az AquaStop tömlő vízcsatlakozásában lévő
szűrők eldugultak.
1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
3. Zárja el a vízcsapot.
4. Csavarja le a vízcsatlakozót.
5. Vegye ki a szűrőt a vízbeve-
ző tömlőből.

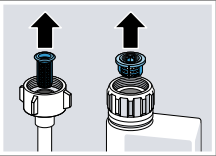 |
| | 6. Tisztítsa meg a szűrőt.
7. Helyezze be a szűrőt a vízbevezető tömlőbe.
8. Csavarja fel a vízcsatlakozót.
9. Ellenőrizze a vízcsatlakozó tömítettségét.
10. Gondoskodjon az áramellátásról.
11. Kapcsolja be a készüléket. |
- | Hiba | Ok és hibaelhárítás |
|--------------------------------|---|
| E:92-40 váltakozva világít. | A szűrők elszennyeződtek vagy eldugultak.
▶ Tisztítsa meg a szűrőket. |
| E:61-02 váltakozva világít. | A szennyvízszivattyú blokkolt.
▶ Tisztítsa ki a szennyvízszivattyút.

A szennyvízszivattyú burkolata laza
▶ Pattintsa be helyesen a szennyvízszivattyú burkolatát. |
| Ételmaradékok az edé-
nyen. | Az edény túl szorosan van elrendezve, vagy az edénytartó kosár
túl van töltve.
1. Az edényt elegendő szabad helyet hagyva rakja be.
A permetező sugaraknak el kell érniük az edények felületét.
2. Kerülje a felfekvési pontokat.

A szórókar forgása blokkolt.
▶ Az edényt úgy rakja be, hogy az edény ne akadályozza a szó-
rókarok forgását.

A szórókarfúvókák eltömődtek.
▶ A szórókarok megtisztítása szükséges.

A szűrők elszennyeződtek.
▶ Tisztítsa meg a szűrőket. |
| | A szűrők helytelenül vannak behelyezve és/vagy nincsenek rögzítve.
1. Helyezze be megfelelően a szűrőket.
2. Rögzítse a szűrőket. |
- | Hiba | Ok és hibaelhárítás |
|--|--|
| Ételmaradékok az edé-
nyen. | Túl gyenge mosogatóprogramot választott.
▶ Válasszon erősebb mosogatóprogramot.
▶ Szabályozza megfelelően az érzékelőrendszer érzékenysé-
gét. |
| Eltávolítható fátýolosodás
van a poharakon, fémes
külsőjű poharakon és evő-
eszközökön. | A hozzáadott öblítőszer mennyisége túl nagyra van beállítva.
▶ Állítsa az öblítőszer-berendezést alacsonyabb fokozatra.

Nincs betöltve öblítőszer.
▶ Töltsön be öblítőszer. |
| Rozsdanyomok az evőesz-
közökön. | Az evőeszköz nem eléggé rozsdamentes. A késpengéket gyak-
ran fokozottabban igénybe veszi a mosogatás.
▶ Használjon rozsdamentes edényt.

Az evőeszköz akkor is rozsdásodik, ha rozsdásodó tárgyakkal
együtt mosogtják el.
▶ Ne mosogasson rozsdásodó tárgyakat. |
| Mosogatószer-maradvá-
nyok vannak a mosogató-
szeres rekeszben vagy a
tablettafelfogó táiban. | Edényrészek blokkolták a szórókarokat, és a mosogatószer öb-
lítésnél nem ürült ki.
▶ Gondoskodjon arról, hogy a szórókarok ne legyenek blok-
kolva és szabadon foroghassanak. |
| Minden LED világít vagy
villog, vagy pedig a moso-
gatóprogram nem folyta-
tódik. | Az elektronika hibát ismert fel.
▶ Nyomja kb. 4 másodpercig a főkapcsoló gombot.
Megtörténik a készülék visszaállítása és újraindítása. |