

Prije prve uporabe pročitajte upute za uporabu i sigurnosne napomene koje te upute sadrže.


Namještanje Home Connect

Savjet: Povežite uređaj s mobilnim krajnjim uređajem. Putem aplikacije Home Connect možete jednostavno namjestiti sve postavke.

- Na mobilnom krajnjem uređaju instalirajte aplikaciju Home Connect i slijedite upute.



- Skenirajte QR kod s pomoću aplikacije Home Connect.

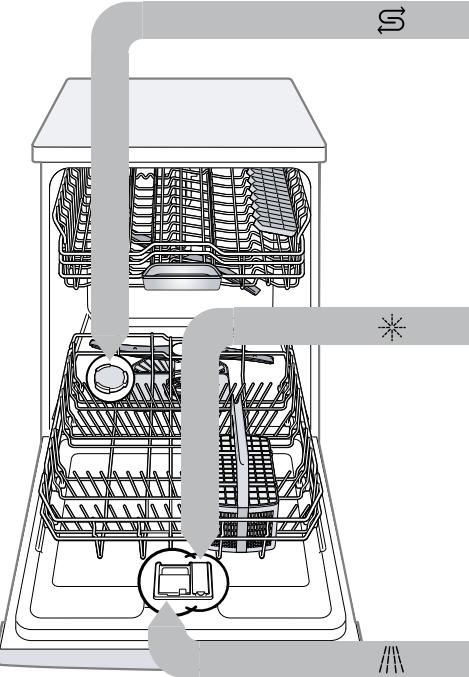

Ovo je postupak

- Posložite posude.
Perite samo posude koje je prikladno za perilicu posuda. Uklonite veće ostatke hrane s posuda. Provjerite mogu li se prskalice slobodno okretati.

- Stavite sredstvo za pranje.
- Uključite uređaj
- Namjestite program.

- Pokrenite program Start.
- Nakon kraja programa izvadite posude.
- Za prekid programa pritisnite Reset 4 sec. i držite oko 4 sekunde.
Program će se prekinuti i nakon oko 1 minute završiti.

Pregled postavki o tvrdoći vode

Ovdje možete pronaći pregled stupnjeva tvrdoće vode koje je moguće namjestiti. Tablicu s jedinicama specifičnim za državu možete pronaći u uputama za upotrebu.

Tvrdoća	mmol/l	Namještena vrijednost
meka	0 - 1,1	0 - 6
meka	1,2 - 1,4	7 - 8

srednje	1,5 - 1,8	9 - 10
srednje	1,9 - 2,1	11 - 12
srednje	2,2 - 2,9	13 - 16
tvrda	3,0 - 3,7	17 - 21
tvrda	3,8 - 5,4	22 - 30
tvrda	5,5 - 8,9	31 - 50

Podešavanje uređaja za omešavanje vode

- Pritisnite
- Kako biste otvorili osnovne postavke, pritišćite oko 3 sekunde.
- Pritišćite > toliko često dok se na zaslonu ne prikaže "Tvrdoća vode".
- Pritišćite — ili + toliko često dok se ne namjesti odgovarajući stupanj tvrdoće vode.
- Držite pritisnutom tipku oko 3 sekunde kako biste spremili postavke.

Programi

Programski podaci su laboratorijske mjerne vrijednosti prema europskoj normi EN 60436. Vrijednosti potrošnje ovise o odobrenom programu i odabranoj dodatnoj funkciji. Ako je isključen uređaj za ispiranje ili ako nema sredstva za ispiranje i sjaj, mijenja se vrijeme rada.

Program

- Trajanje [h:min]
- Struja [kWh]
- Voda [l]



- 1) 2:25 - 2:30
- 2) 1,150 - 1,250
- 3) 10,5 - 13,5

Auto

Auto 45-65°

- 1) 1:40 - 2:40
- 2) 0,680 - 1,300
- 3) 7,0 - 15,5

Eco

Eco 50°

- 1) 3:55
- 2) 0,645
- 3) 9,5



Silence 50¹

- 1) 4:00
- 2) 0,800
- 3) 10,5



Staklo 40°

- 1) 1:40 - 1:45
- 2) 0,750 - 0,800
- 3) 11,1 - 13,7



Express 60°

- 1) 1:29
- 2) 1,050
- 3) 11,5



Express 45°

- 1) 0:35²
- 2) 0,710
- 3) 10,5



Njega stroja

- 1) 2:10
- 2) 1,350
- 3) 15,0



Favourite

- 1) 0:15 - 0:15
- 2) 0,050 - 0,050
- 3) 4,0 - 4,0

¹ Program koji je prikladan za noć: produljeno trajanje programa, zato vrlo tiho.


² polovica standardnog punjenja

Punjene specijalne soli

Da biste izbjegli oštećenje uređaja, specijalnu sol dodajte samo neposredno prije početka programa u spremnik za specijalnu sol.

- Odvornite i skinite poklopac sa spremnika za specijalnu sol.
- Prilikom prvog puštanja u rad: napunite spremnik do kraja vodom.


- Napunite specijalnu sol u spremnik. Voda će se potisnuti iz spremnika i isteći. Nikad nemojte stavlјati sredstvo za pranje.

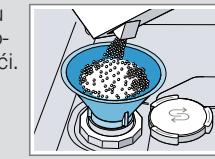


- Postavite i pritegnite poklopac na spremnik.

Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj

- Pritisnite jezičak na poklopcu spremnika za sredstvo za ispiranje i sjaj ① i podignite ga ②.

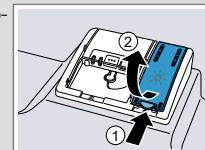


- Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj do označke maks.

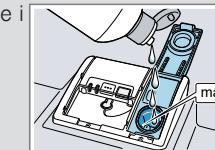


- Zatvorite poklopac spremnika za sredstvo za ispiranje i sjaj.
✓ Poklopac se čujno uglavljuje.

Stavite sredstvo za pranje

- Sredstvo za pranje napunite u suhi pretinac za sredstvo za pranje.

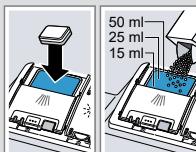

- Zatvorite poklopac pretinca za sredstvo za pranje.
✓ Poklopac se čujno uglavljuje.

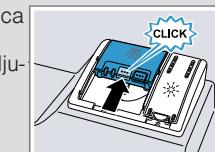

Ovo je postupak

Čišćenje sita

- Nakon svakog pranja provjerite ima li na sitima ostataka hrane.
 - Okrećite sito s velikim otvorima u smjeru obrnutom od kazaljke na satu ① i izvadite sustav sita ②.
 - Izvucite mikrosito prema dolje.
-

- Istovremeno stisnite ježičke za zaključavanje ① i izvucite sito s velikim otvorima prema dolje ②.
- Očistite elemente sita pod mlazom tekuće vode.
- Ponovo sastavite sustav sita.
- Stavite sustav sita u uređaj i okrenite sito s velikim otvorima u smjeru kazaljke na satu.
Pripazite da oznake strelice stoe jedna nasuprot druge.

Čišćenje prskalica

- Odvijte gornji prskalicu ① i izvucite je prema dolje ②.
 - Donju prskalicu skinite prema gore.
 - Pod mlazom tekuće vode provjerite ima li zaprljanja u izlaznim mlaznicama prskalica i po potrebi ih uklonite.
 - Umetnute donju prskalicu.
✓ Prskalica se čujno uglavljuje.
 - Umetnute i čvrsto pritegnite gornju prskalicu.
-

Čišćenje pumpe za otpadnu vodu

- Isključite uređaj iz električne mreže.
 - Izvadite sustav sita.
 - Iscrpite preostalu vodu.
 - Zaštitni poklopac pumpe podignite s pomoću žlice i primite za nastavak.
 - Zaštitni poklopac pumpe podignite koso prema unutra i izvedite.
 - Uklonite ostatke hrane i strane predmete u području krilnog kola.
 - Stavite zaštitni poklopac pumpe ① i pritisnite ga prema natrag ②.
✓ Zaštitni poklopac pumpe čujno se uglavljuje.
 - Postavite sustav sita.
-

Uklanjanje smetnji

Kvar	Uzrok i rješavanje problema	Kvar	Uzrok i rješavanje problema	Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Svjetli E:3200 ili indikator za dovod vode.	Dovodno crijevo je savijeno. ► Izravnajte dovodno crijevo.	Svjetli E:9240.	Sita su zaprljana ili začepljena. ► Očistite sita.	Uklonjivi tragovi na čašama, čašama metalnog izgleda i priboru za jelo.	Količina sredstva za ispiranje namještena je na previsoku razinu. ► Namjestite uređaj za sredstvo za ispiranje i sjaj na niži stupanj.
Zatvorena je slavina za vodu.	► Otvorite slavinu za vodu.	Svjetli E:6102.	Blokirana je pumpa za otpadne vode. ► Očistite pumpu za otpadne vode.	Nije stavljeni sredstvo za ispiranje i sjaj.	► Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj.
Slavina za vodu je zaglavljena ili puna kamenca.	► Otvorite slavinu za vodu. Količina protoka vode pri otvorenem dovodu vode treba iznositi najmanje 10 l/min.	Labav je poklopac pumpe za otpadne vode	► Ispravno uglavite poklopac pumpe za otpadne vode.	Tragovi rde na priboru za jelo.	Pribor za jelo nije u dovoljnoj mjeri otporan na hrdu. Oštice noža su češće jače pogodene. ► Koristite pribor za jelo koji je otporan na hrdu.
Sita u priključku vode dovodnog crijeva ili crijeva AquaStop začpljena su.	1. Isključite uređaj. 2. Izvucite mrežni utikač. 3. Zatvorite slavinu za vodu. 4. Odvijte priključak za vodu. 5. Izvadite sito u dovodnom crijevu	Ostaci hrane na posudu.	Posude je previše tjesno raspoređeno ili je košara za posude previše napunjena. 1. Posložite posude tako da ima dovoljno slobodnog prostora između njega. Mlazovi vode moraju dosegnuti površinu posuda. 2. Nastojte da se posude ne dodiruju.	Ostaci sredstva za pranje u pretincu za sredstvo za pranje ili posudi za tablete.	Pribor za jelo može hrdati i ako se zajedno s njim peru dijelovi koji hrđaju. ► Nemojte ispirati zahrdane dijelove.
	6. Očistite sito. 7. Vratite sito u dovodno crijevo. 8. Pritegnite priključak za vodu. 9. Provjerite ima li propuštanja na priključku za vodu. 10. Uspostavite opskrbu električnom energijom. 11. Uključite uređaj.	Blokirano je okretanje prskalice. ► Posložite posude tako da ono ne sprečava okretanje prskalice.	Mlaznice prskalica su začepljene. ► Očistite prskalice.	Svi LED-ovi svijetle ili trepere ili se program pranja više ne odvija.	Prskalice su blokirane dijelovima posuda i stoga se sredstvo za pranje ne ispire. ► Osigurajte da prskalice nisu blokirane i da se slobodno mogu okretati.
	12. Očistite sito.	Sipa su zaprljana.	Sipa su zaprljana. ► Očistite sita.		Elektronika je prepoznačala pogrešku. ► Pritisnite i držite tipku glavne sklopke 4 sekunde. Uređaj će se resetirati i ponovno pokrenuti.
	13. Uključite uređaj.	Sita su pogrešno postavljena i/ili nisu uglavljenja.	Odabran je preslab program pranja. ► Odaberite jači program pranja. ► Podesite osjetljivost senzora.		