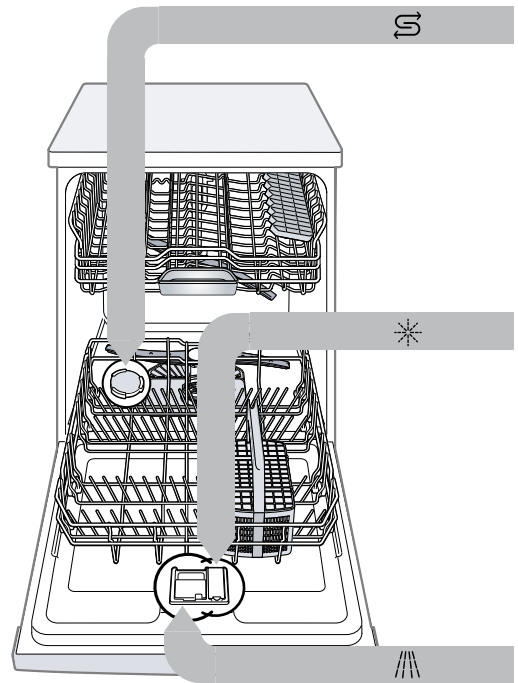





Pred prvým použitím si prečítajte návod na používanie a v ňom uvedené bezpečnostné pokyny.

Nastavenie Home Connect

Tip: Svoje zariadenie spojte s mobilným koncovým zariadením. Pomocou aplikácie Home Connect môžete pohodlne prechádzať nastaveniami.

1. Nainštalujte aplikáciu Home Connect na mobilnom koncovom zariadení a postupujte podľa návodu.
2. Pomocou aplikácie Home Connect naskenujte QR kód.



Prehľad nastavení pre tvrdosť vody

Tu nájdete prehľad nastavitelných hodnôt stupňov tvrdosti vody. Tabuľku s jednotkami pre danú krajinu nájdete v návode na použitie.

Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavenia
mäkký	0 – 1,1	H:00
mäkký	1,2 – 1,4	H:01

stredný	1,5 – 1,8	H:02
stredný	1,9 – 2,1	H:03
stredný	2,2 – 2,9	H:04
tvrdý	3,0 – 3,7	H:05
tvrdý	3,8 – 5,4	H:06
tvrdý	5,5 – 8,9	H:07

Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody

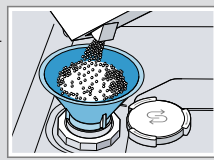
1. Stlačte .
2. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec.
✓ Na displeji sa zobrazí H:xx.
✓ Displej zobrazuje **set**.
3. Stláčajte — alebo + dovtedy, kým sa nenastaví vhodný stupeň tvrdosti vody.
4. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

Programy		
Programové údaje sú laboratorne namerané hodnoty podľa európskej normy EN 60436. Spotreba závisí od zvoleného programu a zvolenej prídavnej funkcie. Keď je leštiace zariadenie vypnuté alebo keď je v spotrebiči nedostatok leštiaceho prostriedku, čas chodu sa zmení.		
Program	1) Trvanie [h:min]	2) Prúd [kWh]
 Intenzívny 70°	3) Voda [l]	
	1) 2:25 - 2:30	2) 1,150 - 1,250
	3) 10,5 - 13,5	
Auto	1) 1:40 - 2:40	2) 0,680 - 1,300
Auto 45-65°	3) 7,0 - 15,5	
Eco	1) 3:55	2) 0,736
Eco 50°	3) 9,5	
 Silence 50 ¹	1) 4:00	2) 0,800
	3) 10,5	
	1) 1:40 - 1:45	2) 0,750 - 0,800
Sklo 40°	3) 11,1 - 13,7	
 Express 60°	1) 1:29	2) 1,050
	3) 11,5	
	1) 0:35 ²	2) 0,710
Express 45°	3) 10,5	
 Čistenie spotrebiča	1) 2:10	2) 1,350
	3) 15,0	
	1) 0:15 - 0:15	2) 0,050 - 0,050
Favourite	3) 4,0 - 4,0	

Pridať špeciálnu soľ

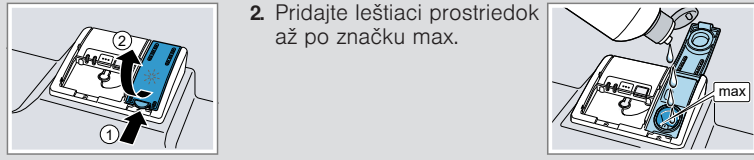
Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, plňte špeciálnu soľ do zásobníka na špeciálnu soľ až bezprostredne pred začiatkom programu.

1. Otočte vekom zásobníka na špeciálnu soľ a odoberte ho.
2. Pri prvom uvádzaní do prevádzky: naplňte celý zásobník vodou.
3. Naplňte zásobník špeciálnou soľou. Voda v zásobníku sa vytlačí a odtečie. Nikdy nepridávajte umývací prostriedok.
4. Nasadte veko na zásobník a zaskrutkujte ho.



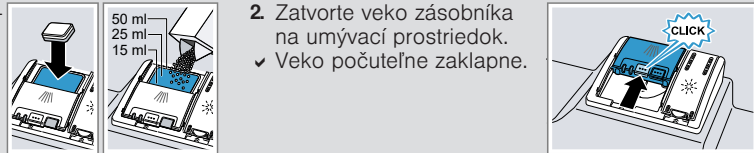
Pridať leštiaci prostriedok

1. Stlačte sponu na veku zásobníka leštiaceho prostriedku ① a nadvihnite veko ②.
2. Pridajte leštiaci prostriedok až po značku max.
3. Zatvorte veko zásobníka leštiaceho prostriedku.
✓ Veko počuteľne zaklapne.



Pridať umývací prostriedok

1. Umývací prostriedok pridajte do suchého zásobníka na umývací prostriedok.
2. Zatvorte veko zásobníka na umývací prostriedok.
✓ Veko počuteľne zaklapne.



Postup

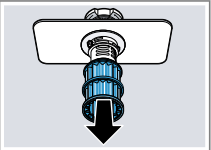
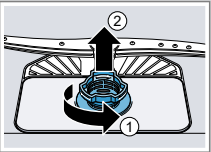
1. Vložte riad. Umývajte len riad, ktorý je vhodný pre umývačku riadu. Odstráňte z riadu hrubé zvyšky jedla. Skontrolujte, či sa ostrekovacie ramená dajú voľne otáčať.
2. Pridať umývací prostriedok.
3. Zapnite spotrebič .
4. Nastavte program.
5. Spustíte program Start.
6. Po skončení programu vyberte riad.
7. Ak chcete ukončiť program, asi na 4 sekundy stlačte Reset 4 sec.. Program sa zruší a po cca 1 minúte sa ukončí.

Čistenie sítiiek

1. Po každom umývaní skontrolujte prítomnosť zvyškov v sítkách.

2. Otočte hrubým sítkom v protismere hodi nových ručičiek ① a vyberte sústavu sítiiek ②.

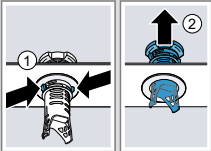
3. Vytiahnite mikrositko nadol.


4. Stlačte západky naraz ① a vyberte hrubé sítko smerom nahor ②.

5. Vyčistite časti sítká pod tečúcou vodou.

6. Zostavte sústavu sítiiek.

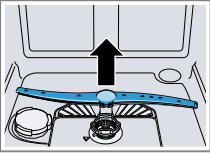
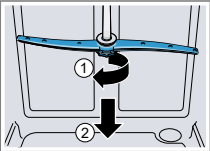
7. Nasadte sústavu sítiiek do spotrebiča a otočte hrubým sítkom v smere hodi nových ručičiek. Dbajte na to, aby šípky boli oproti sebe.



Čistenie ostrekovacích ramien

1. Horné rameno odskrutkujte ① a stiahnite ho nadol ②.

2. Dolné rameno vytiahnite smerom nahor.


3. Pod tečúcou vodou skontrolujte, či výstupné dýzy ostrekovacích ramien nie sú upchaté a prípadne odstráňte cudzie predmety.

4. Nasadte dolné ostrekovacie rameno.

✓ Ostrekovacie rameno počuteľne zapadne.

5. Nasadte a pevne naskrutkujte horné ostrekovacie rameno.

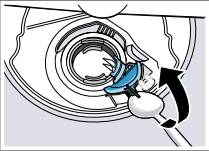
Čistenie čerpadla odpadovej vody

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.

2. Odoberte sústavu sítiiek.

3. Odčerpajte zvyšnú vodu.

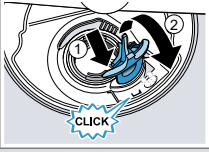
4. Kryt čerpadla vypäčte pomocou lyžice a uchopte ho za prepážku.


5. Nadvihnite kryt čerpadla šikmo smerom dnu a odoberte ho.

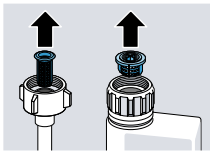
6. Odstráňte zvyšky jedla a cudzie predmety v oblasti obežného kola.

7. Nasadte kryt čerpadla ① a zatlačte ho nadol ②.

✓ Kryt čerpadla počuteľne zaklapne.


8. Zabudujte sústavu sítiiek.

Odstránenie porúch

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Striedavo svieti E:32-00 alebo svieti indikátor prívodu vody.	Prívodná hadica je zalomená. ► Uložte prívodnú hadicu bez zalomení. Vodovodný kohútik je zatvorený. ► Otvorte vodovodný kohútik. Prívod vody je zaseknutý alebo zvápenatý. ► Otvorte vodovodný kohútik. Prietok musí pri otvorení prívodu vody dosahovať aspoň 10 l/min. Sítká vodovodnej prípojky prívodnej hadice alebo hadice AquaStop sú upchané. 1. Vypnite spotrebič. 2. Vytiahnite sieťovú zástrčku. 3. Zatvorte vodovodný kohútik. 4. Odskrutkujte vodovodnú prípojku. 5. Odoberte sítko z prívodnej hadice  6. Vyčistite sítko. 7. Nasadte sítko do prívodnej hadice. 8. Naskrutkujte vodovodnú prípojku. 9. Skontrolujte tesnosť vodovodnej prípojky. 10. Vytvorte elektrické napájanie. 11. Zapnite spotrebič.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Striedavo svieti E:92-40.	Sítká sú znečistené alebo upchaté. ► Vyčistite sítká.
Striedavo svieti E:61-02.	Čerpadlo odpadovej vody je zablokované. ► Vyčistite čerpadlo odpadovej vody. Kryt čerpadla odpadovej vody je uvoľnený ► Zasuňte kryt čerpadla uvoľnenej vody správnym spôsobom.
Zvyšky jedla na riade.	Riad je príliš natesno uložený alebo kôš na riad je preplnený. 1. Vkladajte riad s dostatkem voľného priestoru. Prúdy vody sa musia dostať na povrch riadu. 2. Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu. Otáčanie ostrekovacieho ramena je zablokované. ► Riad uložte tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena. Trysky ostrekovacích ramien sú upchaté. ► Vyčistite ostrekovacie ramená. Sítká sú znečistené. ► Vyčistite sítká. Sítká sú nesprávne nasadené a/alebo nie sú zaklapnuté. 1. Nasadte sítká správnym spôsobom. 2. Zaklapnite sítká. Je zvolený príliš slabý umývací program. ► Zvoľte silnejší umývací program. ► Prispôbte citlivosť snímačov.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príbore sa nachádzajú odstrániteľné šmuhy.	Množstvo pridaného leštiaceho prostriedku je nastavené na príliš vysokú hodnotu. ► Nastavte leštiace zariadenie na nižší stupeň. Leštiaci prostriedok nie je pridaný. ► Doplňte leštiaci prostriedok.
Stopy hrdze na príbore.	Príbor je nedostatočne odolný proti hrdzaveniu. Často sú čepele nožov viac postihnuté. ► Používajte riad odolný proti hrdzaveniu. Príbor koroduje aj vtedy, keď sa umýva spolu s korodujúcimi dielmi. ► Neumývajte korodujúce časti.
V zásobníku na umývací prostriedok alebo v miske na zachytávanie tabliet sa nachádzajú zvyšky umývacieho prostriedku.	Časti riadu zablokovali ostrekovacie ramená a umývací prostriedok sa nevymyl. ► Zabezpečte, aby ostrekovacie ramená neboli zablokované a mohli sa voľne otáčať.
Všetky LED kontrolky svietia alebo blikajú alebo program prepláchnutia nebeží ďalej.	Elektronika zistila chybu. ► Stlačte tlačidlo hlavného vypínača na asi 4 sekundy. Na spotrebiči sa obnovia výrobné nastavenia a spustí sa znova.