



**BOSCH**

**Register** your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/  
welcome**



# Микровълнова печка

FEL023M...

FEL053M...

[bg]

Наръчник на потребителя и инструкции за  
монтаж

# Съдържание

## РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

1	Безопасност .....	2
2	Предотвратяване на материални щети.....	5
3	Опазване на околната среда и икономия .....	6
4	Разполагане и свързване .....	7
5	Запознаване .....	8
6	Принадлежности .....	9
7	Преди първата употреба .....	10
8	Основни положения при работа с уреда.....	10
9	Грил .....	12
10	Памет .....	12
11	Програми .....	13
12	Заштита от деца .....	14
13	Основни настройки .....	14
14	Почистване и поддръжка .....	15
15	Отстраняване на неизправности.....	17
16	Предаване за отпадъци.....	18
17	Отдел по обслужване на клиенти.....	18
18	Така става .....	18



## 1 Безопасност

Спазвайте указанията за безопасност по-долу.

### 1.1 Общи указания

- Прочетете внимателно това ръководство.
- Запазете ръководството, както и продуктовата информация, за по-нататъшна справка или за следващите собственици.
- Не свързвайте уреда в случай на повреда, получена по време на транспортирането.

### 1.2 Употреба по предназначение

Използвайте уреда само:

- за приготвяне на ястия и напитки.
- под надзор. Непрекъснато следете късите процеси на готвене.
- в домакинството и в затворени помещения в домашна обстановка.

- на височина до 4000 м над морското равнище.

Този уред съответства на стандарт EN 55011 респ. CISPR 11. Той е продукт от група 2, клас В. Група 2 означава, че се генерираят микровълни с цел затопляне на хранителни продукти. Клас В означава, че уредът е подходящ за употреба в частни домаинства.

### 1.3 Ограничение на кръга от потребители

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали произтичащите от употребата опасности.

Децата не трябва да играят с уреда.

Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца на възраст под 15 години и без наблюдение.

Дръжте деца на възраст под 8 години далеч от уреда и захранващия кабел.

### 1.4 Безопасна употреба

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Съхраняваните в камерата за готовене запалими предмети могат да се запалят.

- ▶ Никога не съхранявайте запалими предмети в камерата.
- ▶ Ако има дим, уредът трябва да се изключи или щепселт да се изтегли и вратата да се остави затворена, за да се задушат евентуалните пламъци.

Остатъците от храна, мазнината и сокът от печенето могат да се запалят.

- ▶ Преди работа отстранявайте грубите замърсявания от камерата, от нагревателните елементи и принадлежностите.

Прегряването може да предизвика пожар.

- ▶ Никога не монтирайте уреда зад декоративна врата или врата на шкаф.
- ▶ Никога не поставяйте уреда във вграден шкаф.

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!**

По време на употреба уредът и неговите докосващи се части са горещи.

- ▶ Изиска се внимание, за да се избегне докосването на нагревателните елементи.
- ▶ Малките деца на възраст под 8 години трябва да стоят далеч.

Принадлежностите или съда се нагорещват много.

- ▶ Винаги изваждайте горещите принадлежности или съдове с топлозащитни ръкавици от камерата.

Алкохолните пари могат да се възпламенят в горещата камера.

- ▶ Използвайте само малки количества напитки с висок процент на алкохол в ястията.
- ▶ Внимателно отваряйте вратата на уреда.

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряне с гореща вода!**

Достъпните части при работа стават горещи.

- ▶ Никога не докосвайте горещите части.
- ▶ Дръжте децата далеч.

При отваряне на вратата на уреда може да излезе гореща пара. Парата според температурата не е видима.

- ▶ Внимателно отваряйте вратата на уреда.
- ▶ Дръжте децата далеч.

От водата в горещата камера се образува гореща водна пара.

- ▶ Никога не наливайте вода в нагорещена камера за готовене.

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

Надрасканото стъкло на вратата на уреда може да се пръсне.

- ▶ Не използвайте остри абразивни почистващи препарати или остри метални стръггалки за почистването на стъклото на вратата на уреда, тъй като те могат да надраскат повърхността.

Пантите на вратата на уреда се движат при отваряне и затваряне на вратата и можете да се прещипете.

- ▶ Не бъркайте в областта на пантите.

Напукванията, цепнатините или счупванията по въртящата се чиния от стъкло са опасни.

- ▶ Никога не удряйте въртящата се чиния с твърди предмети.
- ▶ Внимателно премествайте въртящата се чиния.

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!**

Некомпетентно извършените ремонти представляват опасност.

- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извърши ремонт на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти, или от друго лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.

Повредена изолация на кабела за свързване към мрежата представлява опасност.

- ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с източници на топлина или горещи части на уреда.
- ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с остри върхове или ръбове.
- ▶ Никога не прегъвайте, не притискайте и не променяйте кабела за свързване към мрежата.

Проникващата влага може да предизвика токов удар.

- ▶ За почистване на уреда не използвайте машина за почистване с пара или с високо налягане.

Повреден уред или кабел за свързване към мрежата представляват опасност.

- ▶ Никога не пускайте в експлоатация повреден уред.
- ▶ Никога не използвайте уред с напукана или счупена повърхност.
- ▶ Свържете се със службата за обслужване на клиенти. → Страница 18

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!**

Деца могат да нахлузят на главата си опаковъчния материал или да се увият в него и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца опаковъчния материал.
- ▶ Не допускайте деца да играят с опаковъчния материал.

Деца могат да вдишат или да погълнат малки части и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца малките части.
- ▶ Не допускайте деца да играят с малки части.

## 1.5 Микровълнова фурна

Спазвайте тези указания за безопасност, когато използвате микровълновата фурна.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Употребата на уреда, която не е според предназначението, е опасна и може да причини щети. Например нагретите пантофи и възглавници със зъренен пълнеж могат да се възпламенят и след часове.

- ▶ Никога не сушете ястия или облекла с уреда.
- ▶ Никога не загрявайте с уреда пантофи, възглавници със зъренен пълнеж, гъби, влажни парцали или подобни.
- ▶ Използвайте уреда само за приготвяне на ястия и напитки.

Хранителните продукти могат да се запалят.

- ▶ Никога не загрявайте хранителни продукти в опаковки за задържане на топлина.
- ▶ Никога не загрявайте без надзор хранителни продукти в контейнери от пластмаса, хартия или други горими материали.
- ▶ Никога не настройвайте прекалено висока микровълнова мощност или твърде дълго време. Ориентирайте се по данните в настоящото ръководство за употреба.
- ▶ Никога не сушете хранителни продукти с микровълновата фурна.
- ▶ Никога не размразявайте или загрявайте с твърде висока микровълнова мощност или твърде дълго време хранителни продукти с ниско съдържание на вода, напр. хляб.

Олиото може да се възпламени.

- ▶ Никога не загрявайте олио с микровълновата фурна.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от експлозия!

Течностите или другите хранителни продукти в плътно затворени съдове могат да експлодират.

- ▶ Никога не загрявайте течности или други хранителни продукти в плътно затворени съдове.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!

Хранителните продукти с твърда черупка или кожа могат по време на загряване или след него да се спукат експлозивно.

- ▶ Никога не гответе яйца в черупка или не загрявайте твърдо сварени яйца.
- ▶ Никога не гответе ракообразни.
- ▶ При яйца на очи или чайца в чаша предварително пробивайте белтъка.
- ▶ При хrани с твърда черупка или кожа, като напр. ябълки, домати, картофи или наденици, черупката може да се пръсне. Преди загряване пробийте черупката или кожата.

Топлината в бебешката храна не се разпределя равномерно.

- ▶ Никога не загрявайте в затворени съдове бебешка храна.
- ▶ Винаги сваляйте капака или биберона.
- ▶ След затоплянето разклатете добре или разбъркайте.
- ▶ Проверявайте температурата преди да дадете храната на детето.

Загрятите хrани отдават топлина. Съдовете могат да се нагорещят.

- ▶ Винаги изваждайте принадлежностите или съдовете с топлозащитни ръкавици от камерата.

При плътно затворени хrани опаковката може да се спука.

- ▶ Винаги спазвайте указанията върху опаковката.
- ▶ Винаги изваждайте ястията с топлозащитни ръкавици от камерата.

Достъпните части при работа стават горещи.

- ▶ Никога не докосвайте горещите части.
- ▶ Пазете децата надалеч.


Употребата на уреда, която не е според предназначението, е опасна. Например прегрятите пантофи, възглавници със зърнен пълнеж, гъби, мокри парцали и подобни да доведат до изгаряне.

- ▶ Никога не сушете ястия или облекла с уреда.
- ▶ Никога не загрявайте с уреда пантофи, възглавници със зърнен пълнеж, гъби, влажни парцали или подобни.
- ▶ Използвайте уреда само за приготвяне на ястия и напитки.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряне с гореща вода!**

При загряване на течности може да се стигне до забавено кипване. Това ще рече, че температурата на кипване се достига без образуване на типичните меухурчета. Още при слабо разтърсване на съда горещата течност може внезапно силно да кипне и да пръсне.

- ▶ При загряване винаги поставяйте лъжица в съда. Така се избягва забавеното кипване.

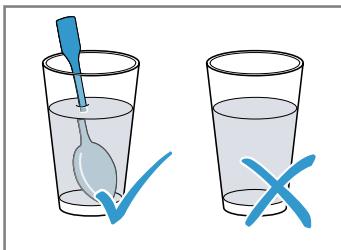

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

Неподходящият съд може да гръмне. Съдът от порцелан и керамика може да има фини дупки по дръжките или капака. Зад тези дупки се крие кухина. Проникналата в кухината влага може да доведе съда до пръскане.

- ▶ Използвайте само подходящ за микровълновата фурна съд.
- ▶ Приборите и съдовете от метал или съдовете с метал могат да доведат до образуване на искри при чист микровълнов режим.
- ▶ Уредът се уврежда.
- ▶ При чист микровълнов режим никога не използвайте метални съдове.
- ▶ Използвайте само подходящи за микровълнова фурна съдове или микров. режим в комбинация с вид на загряване.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!**

Уредът работи с високо напрежение.

- ▶ Никога не сваляйте корпуса.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от сериозно увреждане на здравето!**

При недобро почистване повърхността на уреда може да бъде повредена. Може да излезе микровълнова енергия.

- ▶ Редовно почиствайте уреда и незабавно отстранявайте остатъците от хранителни продукти.
  - ▶ Винаги поддържайте чисти камерата, вратата и ограничителя на вратата.
- Поради повредена врата на камерата може да излезе микровълнова енергия.
- ▶ Никога не използвайте уреда, ако вратата на уреда или пластмасовата рамка на вратата са повредени.
  - ▶ Свържете се със службата за обслужване на клиенти.

При уреди без капак на корпуса излиза микровълнова енергия.

- ▶ Никога не сваляйте капака на корпуса.
- ▶ При дейности по поддръжка или ремонт се обаждайте на клиентската служба.

## **2 Предотвратяване на материални щети**

### **2.1 По правило**

#### **ВНИМАНИЕ!**

Ако в горещата камера се намира вода, се образува водна пара. Възможни са повреди поради смяната на температурата.

- ▶ Никога не наливайте вода в нагорещената камера за готовене.

Влажността за по-дълго време в камерата води до корозия.

- ▶ Избръсвайте кондензната вода след всяко готовене.
- ▶ Не съхранявайте влажни хранителни продукти в затворената камера за готовене за продължително време.
- ▶ Не съхранявайте ястия в камерата.

Охлаждането с отворена врата на уреда поврежда с течение на времето съседните шкафове.

- ▶ След работа с високи температури оставете камерата да се охлади само в затворено състояние.
- ▶ Не захващайте предмети с вратата на уреда.
- ▶ След работа с много влага оставете камерата отворена, за да изсъхне.  
Недокрай вкараният съд може да одраска стъклото на вратата при затваряне.
- ▶ Винаги напълно вкарвайте съда в камерата.


## 2.2 Микровълнова фурна

Спазвайте тези указания, когато използвате микровълни.

### ВНИМАНИЕ!

Ако метал докосва стената на камерата, възникват искри, които могат да повредят уреда или да разрушат вътрешното стъкло на вратата.

- ▶ Металите, например лъжица в чаша, трябва да бъдат на разстояние от минимум 2 см от стените на камерата и от вътрешната страна на вратата.
- Alуминиевите купи в уреда могат да причинят искри. Уредът се поврежда в резултат на образуваните искри.
- ▶ Не използвайте алуминиеви тави в уреда.
- Режимът на работа на уреда без ястия в камерата води до претоварване.
- ▶ Никога не стартирайте микровълновия режим без ястия в камерата. Изключение прави краткотраен тест на съдовете.

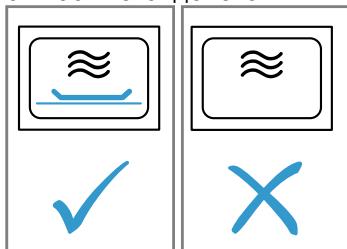

Многократното приготвяне на пуканки за микровълнова директно едно след друго с твърде висока микровълнова мощност може да доведе до повреда на камерата.

- ▶ Между приготвянията оставяйте уреда да се охлади за по няколко минути.
- ▶ Никога не настройвайте твърде висока микровълнова мощност.
- ▶ Използвайте максимум 600 вата.
- ▶ Винаги поставяйте торбичката с пуканки върху стъклена чиния.

Захранването за микровълнова фурна ще се повреди при сваляне на капака.

- ▶ Никога не сваляйте капака на захранването за микровълновата фурна в камерата.

Отстраняването на прозрачното фолио от вътрешната страна на вратата поврежда вратата на уреда.

- ▶ Никога не отстранявайте прозрачното фолио от вътрешната страна на вратата.

Проникващата във вътрешността на уреда влага може да повреди задвижването на въртящата се чиния.

- ▶ Следете процеса на готовне.
- ▶ Първо настройте по-кратко време и при нужда удължете времето.
- ▶ Никога не използвайте уреда без въртяща се чиния.

Неподходящите съдове могат да доведат до щети.

- ▶ При използването на грила, комбинирания микровълнов режим или горещия въздух използвайте само съдове, които издържат на високата температура.

## 3 Опазване на околната среда и икономия

### 3.1 Предаване на опаковката за отпадъци

Опаковъчните материали са съвместими с околната среда и могат да се използват повторно.

- ▶ Предавайте отделните компоненти за отпадъци разделно според вида.

### 3.2 Пестене на енергия

Ако спазвате тези указания, Вашият уред ще консумира по-малко ток.

По възможност рядко отваряйте вратата на уреда при работа.

- Температурата в камерата се запазва и уредът не трябва да нагрява допълнително.


Скрийте часовника в режим на готовност.

- Уредът пести енергия в режим на готовност.

## 4 Разполагане и свързване

### 4.1 Разстояния за безопасност

Спазвайте разстоянията за безопасност на уреда.

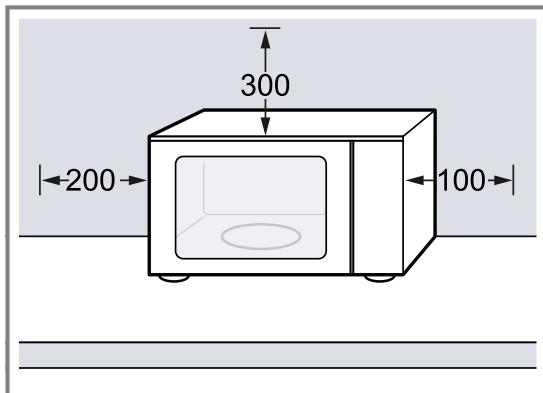

### 4.2 Разполагане и свързване на уреда

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!**

Некомпетентно извършено инсталлиране представлява опасност.

- ▶ Свързвайте и експлоатирайте уреда само в съответствие с данните на фабричната табелка.
- ▶ Уредът трябва да се свързва към електрическа мрежа с променлив ток единствено посредством инсталзиран според правилата заземен контакт.
- ▶ Системата от защитни проводници на електрическата сградна инсталация трябва да е инсталзирана съгласно изискванията.

- ▶ Никога не захранвайте уреда посредством външно комутационно устройство, напр. таймер или дистанционно управление.
- ▶ При разполагане на уреда не допускайте притискане или повреждане на кабела за свързване към мрежата.

Повредена изолация на кабела за свързване към мрежата представлява опасност.

- ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с източници на топлина или горещи части на уреда.
- ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с остри върхове или ръбове.
- ▶ Никога не прегъвайте, не притискайте и не променяйте кабела за свързване към мрежата.

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!**


Задната страна на уреда става много гореща при работа.

- ▶ Поставете уреда със задната страна към стената.
- ▶ Дръжте децата далеч.
- 1. Поставете уреда върху равна, достатъчно устойчива и здрава повърхност.
- 2. Уверете се, че отворите за вентилация са свободни.  
→ "Разстояния за безопасност", Страница 7
- 3. Свържете уреда с мрежовия щепсел към инсталзиран в съответствие с изискванията защищен електрически контакт.

## 5 Запознаване

### 5.1 Обслужващ панел

Посредством панела за обслужване се настройват всички функции на Вашия уред и се извежда информация относно режима на работа.

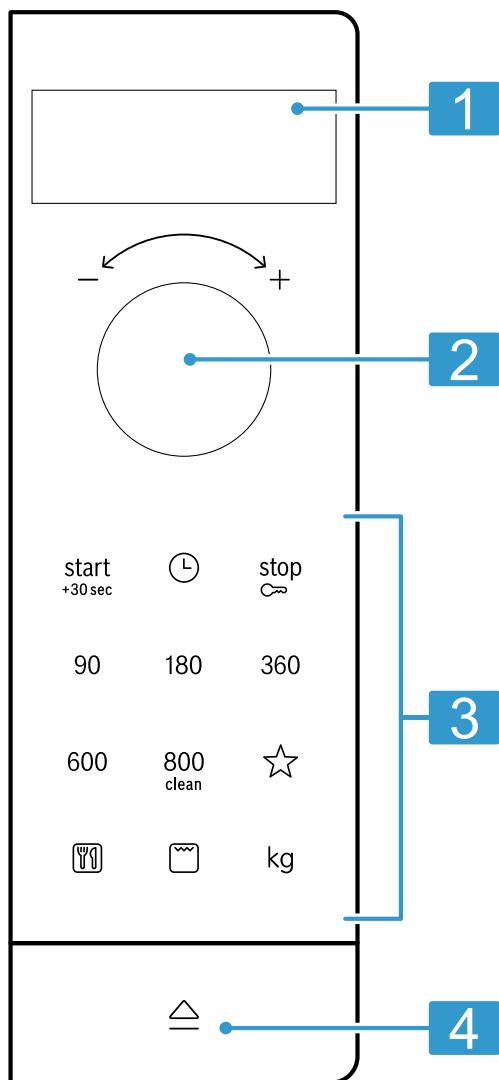

<b>1</b>	Дисплей	Покажете часа или продължителността.
<b>2</b>	Въртящ се превключвател	Настройте час, продължителност или програмна автоматика.
<b>3</b>	Бутони	Изберете функция.
<b>4</b>	Устройство за отваряне на вратата	Отворете вратата.

#### Устройство за отваряне на вратата

Ако задействате отваряча на вратата, вратата на уреда подскача. Вие можете да отворите вратата на уреда изцяло на ръка.

Ако отворите вратата на уреда по време на режим на работа, то работата спира. Ако затворите вратата на уреда, режимът на работа не продължава автоматично. Вие трябва да стартирате режима.

### 5.2 Видове нагряване

Тук ще откриете преглед на видовете нагряване. Ще получите препоръки за използването на видовете нагряване.

Символ	Име	Употреба
90-800	Микровълнова фурна	За размразяване, готвене и загряване на ястия и течности. Стойности на микровълновата мощност: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 90 W</li> <li>■ 180 W</li> <li>■ 360 W</li> <li>■ 600 W</li> <li>■ 800 W</li> </ul>
	Грил	Печене на грил на наденички или тост. Гратиниране на ястия.
	Микровълнов комбиниран режим	Печене на запеканки и огretени. Ястията стават кафяви.
	Програми	За много ястия има предварително програмирани настройки.

### 5.3 Охлаждащ вентилатор

Охлаждащият вентилатор се включва и изключва при нужда. При микровълнов режим камерата остава студена. Въпреки това охлаждащият вентилатор се включва. **Бележка:** Охлаждащият вентилатор може да продължи да работи дори и ако уредът вече е изключен.

### 5.4 Кондензирана вода

При готвене в камерата и по вратата на уреда може да се образува кондензна вода. Кондензната вода е нормална и не застрашава функционирането на уреда. След готвене избръшете кондензната вода.

## 6 Принадлежности

Използвайте оригинални принадлежности. Те са специално пригодени за Вашия уред.

Аксесоари	Употреба
Скара	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Скара за печене на грил и запичане</li> <li>■ Скара като повърхност за поставяне на съдовете</li> </ul>


## 7 Преди първата употреба

Извършете настройките за първото пускане в експлоатация. Почистете уреда и принадлежностите.

### 7.1 Използване на въртящата се чиния

Използвайте уреда си само с поставена въртяща се чиния.

- ▶ Поставете въртящата се чиния **a** върху ролкова опора **b**.

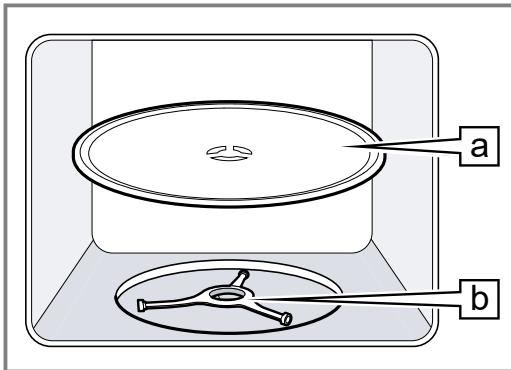

### 7.2 Почистване на уреда преди първата употреба

Почистете камерата и принадлежностите преди за пръв път да пригответе ястия с уреда.

1. Уверете се, че в камерата няма остатъци от опаковка, принадлежности или други предмети.

2. Преди загряването избършете гладките повърхности в камерата с мека, влажна кърпа.
3. Затворете вратата на уреда.
4. Докато уредът нагрява, проветрявайте помещението.
5. Натиснете .
6. Настройте продължителност от 10 минути.
7. Натиснете .
8. Изключете уреда след посочената продължителност.
9. Изчакайте докато камерата се охлади.
10. Почистете гладките повърхности в камерата със сапунен разтвор и кърпа.

### 7.3 Почистване на принадлежностите

- ▶ Почистете принадлежностите основно със сапунен разтвор и мека, влажна кърпа.

### 7.4 Настройване на часа

След свързването на електричеството или спиране на тока на дисплея се показва часа подкана за настройка на часа.

1. Настройте часа посредством въртящото се копче.
2. За да потвърдите часа, натиснете .

## 8 Основни положения при работа с уреда

### 8.1 Стойности на микровълновата мощност

Тук ще откриете преглед на микровълновите мощности и тяхната употреба.

#### Микровълнова мощност във ватове

Микровълнова мощност във ватове	Употреба
90	Размразяване на чувствителни ястия.
180	Размразяване и доизпичане на ястия.
360	Готовене на месо и риба или загряване на чувствителни ястия.
600	Затопляйте и пригответе ястия.
800	Загрявайте течности.

### 8.2 Подходящ за микровълни съд и принадлежност

За да се загряват равномерно Вашите ястия и да не се поврежда уреда, използвайте подходящ съд и принадлежност.

**Бележка:** Преди да използвате съда за микровълнов режим, съблюдавайте данните на производителя. При съмнение извършете тест със съд.

#### Бележка:

Можете да настроите микровълновите мощности за определено времетраене:

- 800 W за 30 минути
- 600 W за 60 минути
- 90 W, 180 W и 360 W за 99 минути

## Подходящ за микровълнова фурна

### Съдове и принадлежности

Съд от устойчив на топлина и подходящ за микровълнов режим материал:

- Стъкло
- Стъклокерамика
- Порцелан
- Устойчива на температура пластмаса
- Напълно глазирана керамика без напуквания

Метален прибор

Тези материали пропускат микровълните. Микровълните не повреждат устойчивите на топлина съдове.

**Бележка:** За да се избегне забавеното кипване, можете да използвате метални прибори, напр. лъжица в чашата.

### ВНИМАНИЕ!

Ако метал докосва стената на камерата, възникват искри, които могат да повредят уреда или да разрушат вътрешното стъкло на вратата.

- Металите, например лъжица в чаша, трябва да бъдат на разстояние от минимум 2 см от стените на камерата и от вътрешната страна на вратата.

### Не е подходящ за микровълнова фурна

### Съдове и принадлежности

Метален съд

Металът не пропуска преминаването на микровълни. Ястията едва се загряват.

Съдове със златни или сребърни декорации

Микровълните могат да повредят златните и сребърни декорации.

**Съвет:** Ако производителят гарантира, че съдът е подходящ за микровълни, можете да използвате съда.

## 8.3 Тестване на съд за склонност към микровълни

Проверявайте съда за склонност към микровълни с тест за съдове. Само при тест за съдове можете да използвате съда в микровълнов режим без ястия.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряне с гореща вода!

Достъпните части при работа стават горещи.

- Никога не докосвайте горещите части.
- Дръжте децата далеч.

1. Празният съд се поставя в камерата.
2. Поставете уреда за  $\frac{1}{2}$  - 1 минута на максимална микровълнова мощност.
3. Стартрайте работата.
4. Многократно проверете съда:


- Когато съдът е студен или с телесна температура, той е подходящ за микровълни.
- Когато съдът е горещ или възникват искри, прекратете теста. Съдът не е подходящ за микровълни.

## 8.4 Настройка на микровълновия режим

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряне с гореща вода!

При загряване на течности може да се стигне до забавено кипване. Това ще рече, че температурата на кипване се достига без образуване на типичните мехурчета. Още при слабо разтърсване на съда горещата течност може внезапно силно да кипне и да пръсне.


- При загряване винаги поставяйте лъжица в съда. Така се избягва забавеното кипване.

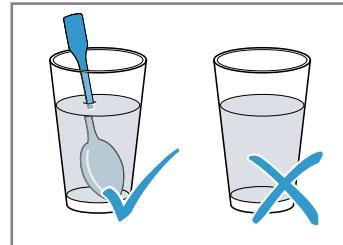

### ВНИМАНИЕ!

Режимът на работа на уреда без ястия в камерата води до претоварване.

- Никога не стартрайте микровълновия режим без ястия в камерата. Изключение прави краткотраен тест на съдовете.

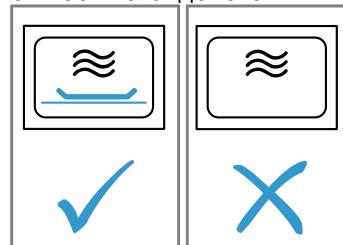

**Съвет:** За да използвате оптимално уреда си, можете да се ориентирате по данните в препоръките за настройка.

→ "Така става", Страница 18

1. Спазвайте указанията за безопасност. → Страница 4
  2. Спазвайте указанията за избягване на материали щети. → Страница 6
  3. Спазвайте указанията за подходящи за микровълнова фурна съдове и принадлежности. → Страница 10
  4. Натиснете за желаната микровълнова мощност.
  5. С въртящия се превключвател настройте желаната продължителност.
  6. Натиснете start +30sec.
- ✓ След изтичане на продължителността прозвучава сигнал.

**Бележка:** Ако по време на работа отворите вратата на камерата, уредът спира работа и настроеното време. Ако отново желаете да стартirate продължителността, затворете вратата на камерата и натиснете start +30sec.

## Удължаване на времетраенето

Можете по всяко време да удължите настроената продължителност.

- ▶ Натиснете  +30sec..
- ✓ Продължителността се удължава с 30 секунди.

## Промяна на продължителност

Можете да променяте продължителността по всяко време.

- ▶ С въртящия се превключвател настройте желаната продължителност.

# 9 Грил

С грила можете да запечете или препечете ястията си. Грилът можете да използвате самостоятелно или в комбинация с микровълновия режим.

## 9.1 Настройка на грила

1. Натиснете .
2. С въртящия се превключвател настройте желаната продължителност.
3. Натиснете  +30sec..
- ✓ След изтичане на продължителността прозвучава сигнал.

**Бележка:** Ако по време на работа отворите вратата на камерата, уредът спира работа и настроеното време. Ако отново желаете да стартирате продължителността, затворете вратата на камерата и натиснете  +30sec..

## Удължаване на времетраенето

Можете по всяко време да удължите настроената продължителност.

- ▶ Натиснете  +30sec..
- ✓ Продължителността се удължава с 30 секунди.

# 10 Памет

С функцията памет можете да запаметявате настройката за ястие и да я извиквате отново по всяко време.

**Съвет:** Ако често пригответе ястие, използвайте функцията Memory.

## 10.1 Запаметяване на програми с функцията Memory

1. Натиснете .
2. Натиснете за желаната микровълнова мощност.
3. С въртящия се превключвател настройте желаната продължителност.
4. Потвърдете с .
- ✓ Настройката е запаметена.

## Прекъсване на работата

- ▶ Отворете вратата на уреда и натиснете  или натиснете два пъти .

## 8.5 QuickStart

Можете да стартирайте максималната микровълнова мощност с един бутон.

- ▶ Натиснете  +30sec..
- ✓ Максималната микровълнова мощност се стартира за 30 секунди.
- ✓ Новото натискане върху  +30sec. удължава продължителността с по 30 секунди.

## Промяна на продължителност

Можете да променяте продължителността по всяко време.

- ▶ С въртящия се превключвател настройте желаната продължителност.

## Прекъсване на работата

- ▶ Отворете вратата на уреда и натиснете  или натиснете два пъти .

## 9.2 Настройка на микровълновия комбиниран режим

1. Настройте микровълнова мощност 90 W, 180 W или 360 W.
2. Натиснете .
3. С въртящия се превключвател настройте желаната продължителност.
4. Натиснете  +30sec..
- ✓ След изтичане на продължителността прозвучава сигнал.

**Бележка:** Ако по време на работа отворите вратата на камерата, уредът спира работа и настроеното време. Ако отново желаете да стартирате продължителността, затворете вратата на камерата и натиснете  +30sec..

## 10.2 Стартиране на функцията Memory

**Изискване:** Вратата на уреда е затворена.

1. Натиснете .
- ✓ Появяват се запаметените настройки.
2. Натиснете  +30sec..
- ✓ След изтичане на продължителността прозвучава сигнал.

## 10.3 Прекъсване на работата

- ▶ Отворете вратата на уреда и натиснете  или натиснете два пъти .

## 11 Програми

С програмите Вашият уред Ви помага при приготвянето на различни ястия и избира автоматично оптималните настройки.

### 11.1 Настройване на програма

1. Изберете програма.
2. Натискайте , докато дисплеят покаже желания номер на програмата.
3. Натиснете  kg.
4. Настройте теглото на ястието посредством въртящото се копче.  
В случай че не можете да въведете точното тегло, закръглете теглото нагоре или надолу.

### 11.3 Размразяване с програмна автоматика

С 4-те програми можете да размразявате месо, птици и хляб.

Програма	Ястие	Съдове	Диапазон на тегло в кг
P01	Кайма	отворено	0,20-1,00
P02	Парчета месо	отворено	0,20-1,00
P03	Пиле, пилешки разфасовки	отворено	0,40-1,80
P04	Хляб	отворено	0,20-1,00

#### Размразяване на ястия с програмна автоматика

1. Извадете хранителните продукти от опаковката. Използвайте хранителни продукти, които се складират в легнато положение и на порции при -18 °C.
2. Претеглете хранителните продукти. Теглото Ви е нужно, за да настроите програмата.
3. Поставете хранителните продукти върху подходящ за микровълнови фурни, плосък съд, напр. стъклена или порцеланова чиния. Не поставяйте капак.
4. Настройте програмата. → Страница 13

5. За да стартирате работата, натиснете  +30sec..
6. Ако по време на програма прозвучи сигнал, отворете вратата на уреда.
  - Раздробете, разбъркайте или обърнете ястие-то.
  - Затворете вратата на уреда.
  - Натиснете  +30sec..
- ✓ След изтичане на продължителността прозвучава сигнал.

### 11.2 Прекъсване на работата

- Отворете вратата на уреда и натиснете  или натиснете два пъти .

### 11.4 Готвене с програмна автоматика

С трите програми за готвене можете да пригответе ориз, картофи или зеленчуци.

Програма	Ястие	Съдове	Диапазон на тегло в кг	Указания
P05	Ориз	с капак	0,05-0,20	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ За ориз използвайте голяма, висока форма.</li> <li>■ Не използвайте ориз за бързо приготвяне в плик.</li> <li>■ На 100 г ориз добавете двойно до тройно количество вода.</li> </ul>

5. **Бележка:** Когато размразявате месо и птици, се образува течност. Отстранете течността при обръщане и в никакъв случай не я използвайте и не позволявайте контакт с други хранителни продукти.
6. Отделете едни от други плоските парчета и каймата преди времето на престой.
7. Размразеният хранителен продукт трябва да престои още 10 до 30 минути, за да се изравни температурата. Големите парчета месо се нуждаят от по-дълго време на престой в сравнение с малките. При птици след времето на престой извадете вътрешностите.
8. Можете да продължите обработката на хранителните продукти дори когато дебелите парчета евентуално още не са напълно размразени.

Програма	Ястие	Съдове	Диапазон на тегло в кг	Указания
P06	Картофи	с капак	0,15-1,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ За картофи със сол нарежете пресните картофи на малки, равни парчета.</li> <li>■ На 100 г картофи със сол добавете една с.л. вода и малко сол.</li> </ul>
P07	Зеленчуци	с капак	0,15-1,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Претеглете пресни, почистени зеленчуци.</li> <li>■ Нарежете зеленчуците на малки, равни парчета.</li> <li>■ На 100 г зеленчуци добавете една с.л. вода.</li> </ul>

**Готвене на ястия с програмна автоматика**

1. Претеглете хранителните продукти.  
Теглото Ви е нужно, за да настроите програмата.
2. Поставете хранителните продукти в подходящ за микровълни съд и го затворете с капак.
3. Добавете количество вода според указанията на производителя върху опаковката.

4. Настройте програмата. → Страница 13
5. След изтичане на програмата разбъркайте хранителните продукти още веднъж.
6. Хранителният продукт трябва да престои още 5 до 10 минути, за да се изравни температурата.  
Резултатите от готвенето зависят от качеството и свойствата на хранителните продукти.

**11.5 Комбинирана програма за готвене**

С комбинираната програма за готвене комбинирате микровълни и грил.

Програма	Ястие	Съдове	Диапазон на тегло в кг
P08	Запеканка замразена, до 3 см висока	отворено	0,40-0,90

**Готвене на ястия с комбинирана програма за готвене**

1. Извадете хранителните продукти от опаковката.
2. Претеглете хранителните продукти.  
Теглото Ви е нужно, за да настроите програмата.

3. Поставете хранителните продукти в подходящ за микровълни, топлоустойчив и не твърде голям съд.
4. Настройте програмата. → Страница 13
5. Ако програмата е изтекла, оставете хранителния продукт да престои още 5 до 10 минути, за да се изравни температурата.

**12 Защита от деца**

Обезопасете Вашия уред, за да не могат децата по погрешка да го включват или да променят настройките.

**12.1 Активиране на защитата от деца**

**Изискване:** Уредът е изключен.

- Натиснете за ок. 4 секунди на .

- ✓ Панелът за управление е блокиран.
- ✓ На дисплея се появява .

**12.2 Деактивиране на защитата от деца**

- Натиснете за ок. 4 секунди на .
- ✓ Панелът за обслужване е отблокиран.

**13 Основни настройки**

Можете да настроите Вашия уред според Вашите потребности.

**13.1 Общ преглед на основните настройки**

Тук ще намерите общ преглед на основните настройки и фабричните настройки. Основните настройки зависят от оборудването на Вашия уред.

Индикация	Основна настройка	Избор	Описание
1	Сигнал на бутоните	OFF = изкл ON = вкл. <sup>1</sup>	Включване или изключване на тоновете на бутоните <b>Бележка:</b> Звука на бутоните за  и  не можете да изключите.
2	Демо режим	OFF = изкл <sup>1</sup> ON = вкл.	Уредът е изключен. Можете да използвате бутоните и индикатора. Бутоните са без функция, така че например при микровълните няма мощност. Търговците използват предимно демо режима. Докато демо режимът е активиран, на дисплея се показва <b>M</b> .

<sup>1</sup> Фабрична настройка (може да се различава според типа уред)

## 13.2 Промяна на основна настройка

**Изискване:** Уредът е изключен.

1. В продължение на няколко секунди задръжте натиснати и .
- ✓ Дисплеят показва **1** за първата основна настройка.
2. За да обработите основната настройка, натиснете <sup>+30sec.</sup>.
- ✓ На дисплея свети настроеният избор.
3. С въртящия се превключвател настройте желания избор.
4. За да приемете основната настройка, натиснете <sup>+30sec.</sup>.
5. За да напуснете основната настройка, натиснете .
6. С въртящия се превключвател сменете на основна настройка **2**.
7. За да обработите основната настройка, натиснете <sup>+30sec.</sup>.
- ✓ На дисплея свети настроеният избор.
8. С въртящия се превключвател настройте желания избор.
9. За да приемете основната настройка, натиснете <sup>+30sec.</sup>.

10. За да напуснете основната настройка, натиснете .

11. За да напуснете менюто с основните настройки, отново натиснете .

**Съвет:** Можете по всяко време да промените отново настройката.

## 13.3 Промяна на часа

Можете да променяте часа по всяко време.

1. Натиснете .
2. Настройте часа посредством въртящото се копче.
3. За да потвърдите часа, натиснете .

## 13.4 Скриване на часа в режим в готовност

Можете да скриете часа в режим в готовност.

1. Натиснете .
2. Натиснете .

**Бележка:** За да скриете отново часа, отново натиснете .

## 14 Почистване и поддръжка

Почиствайте и поддръжайте старательно Вашия уред, за да съхраните неговата функционалност за дълго време.

### 14.1 Препарат за миене

Използвайте само подходящи почистващи средства.

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Проникващата влага може да предизвика токов удар.

- За почистване на уреда не използвайте машина за почистване с пара или с високо налягане.

#### ВНИМАНИЕ!

Неподходящи почистващи средства могат да повредят повърхностите на уреда.

- Не използвайте агресивни или абразивни почистващи средства.
- Не използвайте почистващи средства с високо съдържание на алкохол.

- Не използвайте твърди абразивни гъби или гъби за чистене.
- Не използвайте специални почистващи препарати за топло почистване.
- Използвайте препарати за стъкло, шабери за стъкло или средства за грижа за неръждаема стомана само ако те са препоръчани за съответната част в инструкцията за почистване.
- Преди употреба добре измивайте новите гъби.

Кои почистващи препарати са подходящи за отделните повърхности и части, ще научите в отделните ръководства за почистване.

### 14.2 Почистване на уреда

Почиствайте уреда според посоченото, за да не се повредят различните части и повърхности поради грешно почистване или неподходящ препарат.

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!

По време на употреба уредът и неговите докосвачи се части са горещи.

- ▶ Изисква се внимание, за да се избегне докосването на нагревателните елементи.
- ▶ Малките деца на възраст под 8 години трябва да стоят далеч.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Остатъците от храна, мазнината и сокът от печенето могат да се запалят.

- ▶ Преди работа отстранявайте грубите замърсявания от камерата, от нагревателните елементи и принадлежностите.
- 1. Спазвайте указанията за почистващите средства.  
→ Страница 15
- 2. Указанията за почистване на компонентите на уреда или повърхностите да се спазват.
- 3. Когато не е посочено нищо друго:
  - Почистете компонентите на уреда с горещ сапунен разтвор и с мека, влажна кърпа.
  - Подсушете с мека кърпа.

## 14.3 Почистване на камерата

### ВНИМАНИЕ!

Неправилното почистване може да повреди камера-та.

- ▶ Не използвайте спрей за фурна, абразивни сред-ства или други агресивни почистващи средства.
- 1. Спазвайте указанията за почистващите средства.  
→ Страница 15
- 2. Почистете с горещ сапунен разтвор или оцетна вода.
- 3. При силен замърсяване използвайте препарата за почистване на фурни.  
Използвайте почистващи препарати за фурна са-мо в студена камера.
- 4. След това избръшете камерата с мека кърпа.
- 5. Изсушете камерата с отворена врата.

## 14.4 Почистване на предната страна на уреда

### ВНИМАНИЕ!

Неправилното почистване може да повреди предна-та част на уреда.

- ▶ Не използвайте препарати за стъкло, метална стъргалка или стъклени шпатули за почистване.
- ▶ За да избегнете корозия върху предните части от неръждаема стомана, веднага отстранявайте пет-ната от котлен камък, мазнина, киселина и бель-ци.
- ▶ При повърхности от неръждаема стомана използвайте специални средства за поддръжка на не-ръждаема стомана за горещи повърхности.
- 1. Спазвайте указанията за почистващите средства.  
→ Страница 15
- 2. Почистете предната страна на уреда с горещ са-пунен разтвор и с мека, влажна кърпа.

**Бележка:** На предната страна на уреда са въз-можни малки цветови различия поради различни-те материали, като напр. стъкло, пластмаса или метал.

- 3. При уреди с предна част от неръждаема стомана нанесете средството за поддръжка на неръждаема стомана с мека кърпа на тънък слой.  
Средства за поддръжка на неръждаема стомана ще получите от служба за обслужване на клиен-тите или в специализираната търговска мрежа.
- 4. Подсушете с мека кърпа.

## 14.5 Почистване на панела за обслужване

### ВНИМАНИЕ!

Неправилното почистване може да повреди панела за обслугване.

- ▶ Никога не бършете панела за обслужване мокър.
- 1. Спазвайте указанията за почистващите средства.  
→ Страница 15
- 2. Почистете панела за обслужване с микрофазер-на кърпа или с мека, влажна кърпа.
- 3. Подсушете с мека кърпа.

## 14.6 Почистване на принадлежностите

- 1. Спазвайте указанията за почистващите средства.  
→ Страница 15
- 2. Загорелите остатъци от храна се размекват с мека, влажна кърпа и горещ сапунен разтвор.
- 3. Почистете принадлежностите с горещ сапунен разтвор и мека, влажна кърпа или с четка.
- 4. Почиствайте ръждата с препарата за неръждаема стомана или препарата за съдове.  
При силен замърсяване използвайте спирала от неръждаема стомана или препарат за почистване на фурни.
- 5. Подсушете с мека кърпа.

## 14.7 Почистване на стъклата на вратата

### ВНИМАНИЕ!

Неправилното почистване може да повреди стъкла-та на вратата.

- ▶ Не използвайте стъргалка за стъкло.
  - 1. Спазвайте указанията за почистващите средства.  
→ Страница 15
  - 2. Почистете стъклата на вратата с мека, влажна кърпа и препарат за стъкло.
- Бележка:** Сенките върху стъклата на вратата, ко-ито приличат на трептения, са светлинни отраже-ния от осветлението на камерата.
- 3. Подсушете с мека кърпа.

## 14.8 Подпомагане на почистването

Подпомагането на почистването е бърза алтернатива на почистването на камерата. Подпомагането на почистването размеква замърсяванията чрез изпа-ряване на сапунен разтвор. Замърсяванията след това по-леко се отстраняват.

### Настройване на подпомагане на почистването

- 1. Сипете няколко капки почистващ препарат в ча-на чаша с вода.

2. За да избегнете забавено кипване, поставете лъжичка в чашата.
3. Поставете чашата в средата на камерата.
4. Натиснете за ок. 4 секунди на <sup>800</sup><sub>clean</sub>.

5. Натиснете <sup>start</sup><sub>+30sec.</sub>
- ✓ След изтичане на продължителността прозвучава сигнал.
6. След това избършете камерата с мека кърпа.
7. Изсушете камерата с отворена врата.

## 15 Отстраняване на неизправности

Можете да отстраниТЕ самостоите малки неизправности по Вашия уред. Преди да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, направете справка с информацията за отстраняване на неизправности. Така ще избегнете ненужни разходи.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

Некомпетентно извършените ремонти представляват опасност.

- ▶ Само обучен специализиран персонал трябва да извърши ремонти на уреда.
- ▶ Ако уредът е дефектен, се свържете с отдела по обслужване на клиенти.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!**

Некомпетентно извършените ремонти представляват опасност.

- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извърши ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти, или от друго лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.

### 15.1 Функционални неизправности

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Уредът не функционира.	<p>Щепселт на кабела не е вкаран.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Свържете уреда към електрозахранващата мрежа.</li> </ul>
	<p>Дефектен предпазител.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Проверете предпазителя в кутията с предпазители.</li> </ul>
	<p>Спиране на електрозахранването.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Проверете дали функционират осветлението на помещението или други уреди в помещението.</li> </ul>
	<p>Функционална неизправност</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Изключете предпазителя от таблото.</li> <li>2. След ок. 10 секунди включете отново предпазителя.</li> <li>3. Ако повредата настъпи повторно, обадете се на службата за обслужване на клиенти.</li> </ol>
	<p>Вратата не е затворена изцяло.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Проверете дали остатъци от ястия или чуждо тяло не възпрепятстват хода на вратата.</li> </ul>
Ястията се загряват по-бавно от обикновено.	<p>Микровълновата мощност е настроена твърде ниско.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Настройте по-висока микровълнова мощност.</li> </ul>
	<p>В уреда е поставено по-голямо количество от обикновено.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Настройте по-дълга продължителност.</li> <li>▶ За двойното количество се нуждаемо е от двойно време.</li> </ul>
	<p>Ястията са по-студени от обикновено.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Обърнете ястията или ги разбъркайте междувременно.</li> </ul>
Нарушен ход на въртящата се чиния.	<p>Мръсотия или чужди тела в зоната на задвижването на въртящата се чиния.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Почистете пръстена и вдълбнатината в камерата.</li> </ul>
Микровълновият режим прекъсва.	<p>Уредът има повреда.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ако тази грешка възникне повторно, обадете се на отдела по обслужване на клиенти.</li> </ul>

## 16 Предаване за отпадъци

Тук ще узнаете как се предават правилно за отпадъци излезли от употреба уреди.

### 16.1 Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди

Чрез екологосъобразно предаване за отпадъци е възможна повторна употреба на ценни сировини.

- ▶ Предайте уреда за отпадъци по екологосъобразен начин.  
Актуална информация относно начините на предаване за отпадъци ще получите от Вашия специализиран търговец, както и от съответната общинска или градска управа.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/EU за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

## 17 Отдел по обслужване на клиенти

В случай че имате въпроси относно приложението, не можете да отстраните дадена неизправност на уреда самостоятелно или е необходим ремонт на уреда, се обърнете към нашия отдел по обслужване на клиенти.

Подробна информация относно гаранционния срок и гаранционните условия във Вашата страна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти, Вашия търговец или на нашата уеб страница.

В случай че желаете да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, са Ви необходими номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD) на Вашия уред.

Данните за контакт на отдела по обслужване на клиенти ще намерите в приложения указател с отдели по обслужване на клиенти или на нашата уеб страница.

### 17.1 Номер на изделието (E-Nr.) и заводски номер (FD)

Номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD) са посочени на фабричната табелка на уреда. Отворете вратата на уреда, за да видите фабричната табелка с номерата.

Можете да си запишете данните, за да разполагате своевременно с данните на Вашия уред и телефонния номер на отдела по обслужване на клиенти.

## 18 Така става

За различни ястия тук ще откриете подходящите настройки и най-добрите принадлежности и съдове. Препоръките сме съгласували оптимално за Вашия уред.

### 18.1 Така процедирате най-добре

Тук ще научите как най-добре да действате стъпка по стъпка, за да можете идеално да използвате препоръките за настройка. Ще получите данни за много ястия с информация и съвети за идеално използване на уреда "от първия път" и настройка.

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!**

Загрятите храни отдават топлина. Съдовете могат да се нагорещят.

- ▶ Винаги изваждайте принадлежностите или съдовете с топлозащитни ръкавици от камерата.

**Бележка:** Данните са времената в таблиците са отпълни стойности и зависят от качеството, температурата и свойствата на хранителните продукти.

1. Преди използване отстранете от камерата за приготвяне ненужните съдове.
2. Изберете ястие от препоръките за настройка.

3. Поставете ястието в подходящ съд.  
→ "Подходящ за микровълни съд и принадлежност", Страница 10
4. Поставете съда върху въртящата се чиния.
5. Настройте уреда съгласно препоръките за настройка.

Често пъти времевите диапазони са посочени в препоръките за настройка. Първо настройте по-късата продължителност. Ако е нужно, удължете продължителността. Ако в таблиците са посочени 2 микровълнови мощности и продължителности, първо настройте първата микровълнова мощност и продължителност и след сигнала втората.

**Съвет:** Ако искате да пригответе отклоняващи се от таблиците количества, настройте за двойно количество приблизително двойна продължителност.

## 18.2 Съвети за размразяване и затопляне

Спазвайте тези съвети за добри резултати при размразяване и нагряване.

Тема	Съвет
Ястието трябва след изтичане на продължителността да е размразено, горещо или сготвено.	Настройте по-дълго времетраене. По-големи количества и по-високи ястия имат нужда от повече време.
Ястието трябва след изтичане на продължителността да не се прегрязва по ръба и да е готово в средата.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Периодично разбърквайте ястието.</li> <li>■ Настройте по-ниска микровълнова мощност и по-дълга продължителност.</li> </ul>
Птиците или месото трябва след размразяването да не са сготвени само отвън, а в средата да са замразени.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Настройте по-ниска микровълнова мощност.</li> <li>■ При големи количества обръщайте продукта за размразяване няколократно.</li> </ul>
Ястието не трябва да е твърде сухо.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Настройте по-ниска микровълнова мощност.</li> <li>■ Настройте по-кратка продължителност.</li> <li>■ Покрайте ястието.</li> <li>■ Добавете още течност.</li> </ul>

## Размразяване с микровълнов режим

Спазвайте препоръките за настройка за размразяване на дълбокозамразени ястия с микровълнов режим.

Ястие	Тегло в г	Микровълнова мощност във ватове	Продължителност в мин
Цели парчета телешко, говеждо или свинско месо със или без кости	800	1. 180 2. 90	1. 15 2. 10 - 20
Цели парчета телешко, говеждо или свинско месо със или без кости	1000	1. 180 2. 90	1. 20 2. 15 - 25
Цели парчета телешко, говеждо или свинско месо със или без кости	1500	1. 180 2. 90	1. 30 2. 20 - 30
Парчета или резени от телешко, говеждо или свинско месо	200	1. 180 2. 90	1. 2 <sup>1</sup> 2. 4 - 6
Парчета или резени от телешко, говеждо или свинско месо	500	1. 180 2. 90	1. 5 <sup>1</sup> 2. 5 - 10
Парчета или резени от телешко, говеждо или свинско месо	800	1. 180 2. 90	1. 8 <sup>1</sup> 2. 10 - 15
Смесена кайма <sup>2, 3</sup>	200	90	10 <sup>4</sup>

<sup>1</sup> При обръщането отделете размразените части една от друга.

<sup>2</sup> Замразявайте ястията плоско.

<sup>3</sup> Отстранете вече размразеното месо.

<sup>4</sup> Обръщайте ястието многократно.

<sup>5</sup> Отделете размразените части една от друга.

<sup>6</sup> Периодично разбърквайте внимателно ястието.

<sup>7</sup> Отстранете изцяло опаковката.

<sup>8</sup> Размразявайте само сладкиши без глазура, сметана, желатин или крем.

<sup>9</sup> Отделете парчетата сладкиш едно от друго.

## 18.3 Размразяване

С Вашия уред можете да размразявате дълбокозамразени ястия.

### Размразяване на ястия

1. Поставете замразените хранителни продукти в отворен съд върху въртящата се чиния. Чувствителните части, като напр. бутчета и крилца на пиле или мазните части от печеното можете да покривате с малки парченца алуминиево фолио. Фолиото не бива да докосва стените на фурната.
2. Стартирайте работата. След половината от времето на разтопяване можете да свалите алуминиевото фолио.
3. **Бележка:** Когато размразявате месо и птици, се образува течност. Отстранете течността при обръщане и в никакъв случай не я използвайте и не позволявайте контакт с други хранителни продукти.
4. От време на време разбърквайте или обръщайте ястията един до два пъти. Многократно обърнете големите парчета.
5. За да се изравни температурата, оставете размразените ястия ок. 10 до 20 минути при стайна температура. След това можете да извадите вътрешностите на птиците. Месото можете да продължите да обработвате и със замразена вътрешност.

Ястие	Тегло в г	Микровълнова мощност във ватове	Продължителност в мин
Смесена кайма <sup>2, 3</sup>	500	<b>1.</b> 180 <b>2.</b> 90	<b>1.</b> 5 <sup>4</sup> <b>2.</b> 10 - 15
Смесена кайма <sup>2, 3</sup>	800	<b>1.</b> 180 <b>2.</b> 90	<b>1.</b> 8 <sup>4</sup> <b>2.</b> 10 - 20
Птици или части от птици <sup>5</sup>	600	<b>1.</b> 180 <b>2.</b> 90	<b>1.</b> 8 <b>2.</b> 10 - 20
Птици или части от птици <sup>5</sup>	1200	<b>1.</b> 180 <b>2.</b> 90	<b>1.</b> 15 <b>2.</b> 10 - 20
Рибено филе, рибен котлет или шайби риба <sup>5</sup>	400	<b>1.</b> 180 <b>2.</b> 90	<b>1.</b> 5 <b>2.</b> 10 - 15
Зеленчуци, напр. грах	300	180	10 - 15
Плодове, напр. малини <sup>5</sup>	300	180	7 - 10 <sup>6</sup>
Плодове, напр. малини <sup>5</sup>	500	<b>1.</b> 180 <b>2.</b> 90	<b>1.</b> 8 <sup>6</sup> <b>2.</b> 5 - 10
Масло, разтопяване <sup>7</sup>	125	<b>1.</b> 180 <b>2.</b> 90	<b>1.</b> 1 <b>2.</b> 2 - 3
Масло, разтопяване <sup>7</sup>	250	<b>1.</b> 180 <b>2.</b> 90	<b>1.</b> 1 <b>2.</b> 3 - 4
Хляб цял	500	<b>1.</b> 180 <b>2.</b> 90	<b>1.</b> 6 <b>2.</b> 5 - 10
Хляб цял	1000	<b>1.</b> 180 <b>2.</b> 90	<b>1.</b> 12 <b>2.</b> 10 - 20
Сладкиш, сух, напр. кекс <sup>8, 9</sup>	500	90	10 - 15
Сладкиш, сух, напр. кекс <sup>8, 9</sup>	750	<b>1.</b> 180 <b>2.</b> 90	<b>1.</b> 5 <b>2.</b> 10 - 15
Сладкиш, сочен, напр. с плодове или извара <sup>8</sup>	500	<b>1.</b> 180 <b>2.</b> 90	<b>1.</b> 5 <b>2.</b> 15 - 20
Сладкиш, сочен, напр. с плодове или извара <sup>8</sup>	750	<b>1.</b> 180 <b>2.</b> 90	<b>1.</b> 7 <b>2.</b> 15 - 20

<sup>1</sup> При обръщането отделете размразените части една от друга.

<sup>2</sup> Замразявайте ястията плоско.

<sup>3</sup> Отстранете вече размразеното месо.

<sup>4</sup> Обръщайте ястието многократно.

<sup>5</sup> Отделете размразените части една от друга.

<sup>6</sup> Периодично разбърквайте внимателно ястието.

<sup>7</sup> Отстранете изцяло опаковката.

<sup>8</sup> Размразявайте само сладкиши без глазура, сметана, желатин или крем.

<sup>9</sup> Отделете парчетата сладкиш едно от друго.

## 18.4 Загряване

С Вашия уред можете да загрявате ястия.

### Загряване на ястия

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!

Загрятите хани отдават топлина. Съдовете могат да се нагорещят.


- ▶ Винаги изваждайте принадлежностите или съдовете с топлозашитни ръкавици от камерата.

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряне с гореща вода!

При загряване на течности може да се стигне до забавено кипване. Това ще рече, че температурата на кипване се достига без образуване на типичните ме-

хурчета. Още при слабо разтърсване на съда горещата течност може внезапно силно да кипне и да пръсне.

- ▶ При загряване винаги поставяйте лъжица в съда. Така се избягва забавеното кипване.

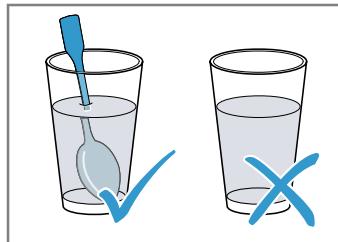

### ВНИМАНИЕ!

Ако метал докосва стената на камерата, възникват искри, които могат да повредят уреда или да разрушат вътрешното стъкло на вратата.

- ▶ Металите, например лъжица в чаша, трябва да бъдат на разстояние от минимум 2 см от стените на камерата и от вътрешната страна на вратата.
- 1. Извадете готовите ястия от опаковката и ги поставете в подходящ за микровълнова фурна съд.
- 2. Разпределяйте ястията плоско в съда.
- 3. Покривайте ястията с подходящ капак, чиния или специално фолио за микровълнова фурна.

4. Стартирайте работата.
5. Междувременно многократно обърнете или разбъркайте ястията.  
Различни компоненти на ястията могат да се загряват различно бързо.
6. Проверявайте температурата.
7. За да се изравни температурата, оставете загрятите ястия ок. 2 до 5 минути при стайна температура.

### **Загряване на дълбокозамразени ястия с микровълни**

Спазвайте препоръките за настройка за загряване на дълбокозамразени ястия с микровълнов режим.

<b>Ястие</b>	<b>Тегло в г</b>	<b>Микровълнова мощност във ватове</b>	<b>Продължителност в мин</b>
Меню, ястие в чиния, готово ястие с 2-3 компоненти	300 - 400	600	8 - 11
Супа	400	600	8 - 10
Яхния	500	600	10 - 13
Резени или парчета месо в сос, напр. гулаш	500	600	12 - 17 <sup>1</sup>
Запеканки, например лазания, канелони	450	600	10 - 15
Гарнитури, напр. ориз, паста <sup>2</sup>	250	600	2 - 5
Гарнитури, напр. ориз, паста <sup>2</sup>	500	600	8 - 10
Зеленчуци, напр. грах, броколи, моркови <sup>3</sup>	300	600	8 - 10
Зеленчуци, напр. грах, броколи, моркови <sup>3</sup>	600	600	14 - 17
Спанак със сметана <sup>4</sup>	450	600	11 - 16

<sup>1</sup> При разбъркване отделете парчетата месо едно от друго.

<sup>2</sup> Добавете малко течност към ястието.

<sup>3</sup> В съда добавете вода колкото да покрие дъното.

<sup>4</sup> Пригответе ястието без добавяне на вода.

### **Загряване с микровълнов режим**

Спазвайте препоръките за настройка за загряване с микровълнов режим.

<b>Ястие</b>	<b>Количество</b>	<b>Микровълнова мощност във ватове</b>	<b>Продължителност в мин</b>
Напитки <sup>1</sup>	200 мл	800	2 - 3 <sup>2, 3</sup>
Напитки <sup>1</sup>	500 мл	800	3 - 4 <sup>2, 3</sup>
Бебешка храна, напр. бутилки с мляко <sup>4</sup>	50 мл	360	прибл. 0,5 <sup>5, 6</sup>
Бебешка храна, напр. бутилки с мляко <sup>4</sup>	100 мл	360	прибл. 1 <sup>5, 6</sup>
Бебешка храна, напр. бутилки с мляко <sup>4</sup>	200 мл	360	1,5 <sup>5, 6</sup>
Супа 1 чаша	200 г	600	2 - 3
Супа 2 чаши	400 г	600	4 - 5
Меню, ястие в чиния, готово ястие с 2-3 компоненти	350-500 г	600	4 - 8
Месо в сос <sup>7</sup>	500 г	600	8 - 11

<sup>1</sup> Добавете лъжица в чашата.

<sup>2</sup> Не прегрявайте алкохолните напитки.

<sup>3</sup> Проверявайте ястието периодично.

<sup>4</sup> Загрявайте бебешката храна без биберон или капак.

<sup>5</sup> След загряване винаги разплащайте добре ястието.

<sup>6</sup> Непременно проверявайте температурата.

<sup>7</sup> Парчета месо разделени.

<sup>8</sup> Добавете малко течност към ястието.

Ястие	Количество	Микровълнова мощност във ватове	Продължителност в мин
Яхния	400 г	600	6 - 8
Яхния	800 г	600	8 - 11
Зеленчуци, 1 порция <sup>8</sup>	150 г	600	2 - 3
Зеленчуци, 2 порции <sup>8</sup>	300 г	600	3 - 5

<sup>1</sup> Добавете лъжица в чашата.

<sup>2</sup> Не прегрявайте алкохолните напитки.

<sup>3</sup> Проверявайте ястието периодично.

<sup>4</sup> Загрявайте бебешката храна без биберон или капак.

<sup>5</sup> След загряване винаги разклащайте добре ястието.

<sup>6</sup> Непременно проверявайте температурата.

<sup>7</sup> Парчета месо разделени.

<sup>8</sup> Добавете малко течност към ястието.

## 18.5 Приготвяне

С Вашия уред можете да готовите ястия.

### Приготвяне на ястия

#### **Δ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!**

Загрятите храни отдават топлина. Съдовете могат да се нагорещят.

- ▶ Винаги изваждайте принадлежностите или съдовете с топлозащитни ръкавици от камерата.
- 1. Проверете дали съдът се побира в камерата за готовене и дали въртящата се чиния може да се движи свободно.
  - За печене използвайте висока форма.
  - За запеканки или огretени използвайте голям, плосък съд.
- 2. Разпределяйте ястията плоско в съда.

3. При готовене с микровълни покривайте ястията с подходящ капак, чиния или специално фолио за микровълнова фурна.
  - При печене на грил не покривайте ястията.
  - При комбинация от микровълни и грил не покривайте ястията.
4. Поставете съда върху въртящата се чиния.
  - При печене на грил поставете скарата върху въртящата се чиния. Не загрявайте предварително.
5. Стаптирайте работата.
6. За да се изравни температурата, оставете загрятите ястия ок. 2 до 5 минути при стайна температура.
  - Оставете месото да почне 5-10 минути преди разрязването.
  - Оставяйте запеканките и огretените в изключения уред 5 минути.

**Съвет:** За рибени или зеленчукови шишове винаги използвайте дървени шишове.

### Готовене с микровълнов режим

Ястие	Количес- тво	Принадлеж- ности	Микро- вълнова мощност във вато- ве	Вид заг- ряване	Продъл- жител- ност в МИН	Указания
Части от пиле, напр. четвърт пиле	800 г	Отворен съд + Скара	360	<input checked="" type="checkbox"/>	30-40	Поставете с кожата нагоре. Не обръщайте ястието.
Пилешки крилца, ма- риновани замразени	800 г	Отворен съд + Скара	360	<input checked="" type="checkbox"/>	15-25	Не обръщайте ястието.
Резени сланина	ок. 8 бро- я		180	<input checked="" type="checkbox"/>	10-15	
Руло от кайма	750 г	Отворен съд	1. 600 2. 360	1. - 2. <input checked="" type="checkbox"/>	1. 20-25 2. 25-35	Готовете ястието отворено. Максималната височина на ястието възлиза на 6 см.
Риба, напр. парчета филе	400 г	Отворен съд	600	-	10-15	Добавете към ястието малко вода, лимонен сок или вино.

<sup>1</sup> Периодично разбърквайте внимателно ястието.

Ястие	Количес- тво	Принадлеж- ности	Микро- вълнова мощност във вато- ве	Вид заг- ряване	Продъл- жител- ност в мин	Указания
Филе от риба, пре- печено	400 г	Отворен съд + Скара	360	<input checked="" type="checkbox"/>	10-15	Размразете предварител- но замразената риба.
Запеканка, сладка, напр. запеканка от извара с плодове	1000 г	Отворен съд	360	<input checked="" type="checkbox"/>	30-35	Максималната височина на ястието възлиза на 5 см.
Запеканка, пикантна от сирови съставки, напр. запеканка с юфка	1000 г	Отворен съд	360	<input checked="" type="checkbox"/>	30-35	Поръсете ястието с каш- кавал. Максималната ви- сочина на ястието възли- за на 5 см.
Запеканка, пикантна от сгответни състав- ки, напр. огретен от картофи	1000 г	Отворен съд	360	<input checked="" type="checkbox"/>	30-40	Максималната височина на ястието възлиза на 4 см.
Суши, препичане, напр. лукена суша	2-4 чаши	Скара	-	<input checked="" type="checkbox"/>	10-15	-
Зеленчуци, пресни	250 г	Затворен съд	600	-	5-10 <sup>1</sup>	Нарежете съставките на еднакво големи парчета. На всеки 100 г добавете 1 до 2 с.л. вода. Перио- дично разбърквайте ясти- ето.
Зеленчуци, пресни	500 г	Затворен съд	600	-	10-15 <sup>1</sup>	-
Зеленчукови шишче- та	4-5 броя	Скара	180	<input checked="" type="checkbox"/>	20-25	Използвайте дървени шишчета.
Картофи	250 г	Затворен съд	600	-	8-10 <sup>1</sup>	Нарежете съставките на еднакво големи парчета. На всеки 100 г добавете 1 до 2 с.л. вода. Перио- дично разбърквайте ясти- ето.
Картофи	500 г	Затворен съд	600	-	11-14 <sup>1</sup>	Нарежете съставките на еднакво големи парчета. На всеки 100 г добавете 1 до 2 с.л. вода. Перио- дично разбърквайте ясти- ето.
Картофи	750 г	Затворен съд	600	-	15-22 <sup>1</sup>	Нарежете съставките на еднакво големи парчета. На всеки 100 г добавете 1 до 2 с.л. вода. Перио- дично разбърквайте ясти- ето.
Ориз	125 г	Затворен съд	1. 800 2. 180	1. - 2. -	1. 5-7 2. 12-15	Добавете двойно количес- тво течност.
Ориз	250 г	Затворен съд	1. 800 2. 180	1. - 2. -	1. 6-8 2. 15-18	Добавете двойно количес- тво течност.
Хляб за препичане предварително пре- пичане	2-4 шай- би	Скара	-	<input checked="" type="checkbox"/>	1. стра- на: 6-7 2. стра- на: 5-6	-
Препичане на хляб за тост	2-4 шай- би	Скара	180	<input checked="" type="checkbox"/>	5-10	Продължителността вари- ра според плънката.

<sup>1</sup> Периодично разбърквайте внимателно ястието.

Ястие	Количес- тво	Принадлеж- ности	Микро- вълнова мощност във вато- ве	Вид заг- ряване	Продъл- жител- ност в мин	Указания
Плодове, компот	500 г	Затворен съд	600	-	9-12	-
Сладки десерти, напр. пудинг, инс- тантен	500 мл	Затворен съд	600	-	6-8	Междувременно разбър- кайте добре 2 до 3 пъти пудинга с телта за разби- ване.

<sup>1</sup> Периодично разбъркайте внимателно ястието.

## 18.6 Тестови ястия

Тези прегледи са изгответи за тестови институти, за да е по-лесно тестването на уреда съгласно EN 60350-1:2013 респ. IEC 60350-1:2011 и съгласно стандарт EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

### Готовене с микровълнов режим

Ястие	Микровълнова мощност във вато- ве	Продължителност в мин	Указание
Яйчено мляко, 750 г	1. 360 2. 90	1. 12 - 17 2. 20 - 25	Поставете пирексна форма 20 x 25 см върху въртящата се чи- ния.
Пандишпан	600	8 - 10	Поставете пирексна форма Ø 22 см върху въртящата се чи- ния.
Руло от кайма	600	23 - 28	Поставете пирексна форма върху въртящата се чиния.

### Размразяване с микровълнов режим

Препоръки за настройка за размразяване с микровълнов режим.

Ястие	Микровълнова мощност във вато- ве	Продължителност в мин	Указание
Месо	1. 180 2. 90	1. 5 - 7 2. 10 - 15	Поставете пирексна форма Ø 22 см върху въртящата се чи- ния.

### Готовене в комбинация с микровълни

Препоръки за настройка за готовене с микровълнов режим.

Ястие	Микровълнова мощност във ватове	Вид загряване	Продължител- ност в мин	Указание
Огретен от картофи	360	□	35-40	Поставете пирексна форма Ø 22 см върху въртящата се чи- ния.





---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001625685** (010223)

bg