




BOSCH

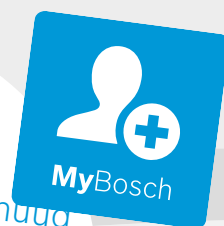

Registreerige
oma uus seade seade nüüd
portaalis MyBosch ja
kindlustage endale tasuta
eelised:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

Mikrolaineahi

BFL623M...

BFL523M...

[et] Kasutusjuhend ja paigaldusjuhised

Sisukord

KASUTUSJUHE

1 Ohutus	2	9 Lapselukk	10
2 Varalise kahju vältimine	5	10 Põhiseadistused	11
3 Keskkonnakaitse ja säästmine	6	11 Puhastamine ja hooldamine	11
4 Tutvumine	6	12 Tõrgete kõrvaldamine	13
5 Enne esimest kasutamist	7	13 Jäätmekäitlus	13
6 Põhimõtteline käsitlemine	8	14 Klienditeenindus	14
7 Mälu	9	15 Nii õnnestub see	14
8 Programmid	9	16 PAIGALDUSJUHE	19
		16.1 Ohutu paigaldamine	19

1 Ohutus

Järgige järgmisi ohutusjuhiseid.

1.1 Üldised juhised

- Lugege juhend hoolikalt läbi.
- Hoidke juhend ja tooteinfo alles hilisemaks kasutamiseks või järgmistele omanikele.
- Transpordikahjustuse korral ärge ühendage seadet vooluvõrku.

1.2 Sihtotstarbeline kasutamine

See seade on ette nähtud ainult sisse ehitamiseks. Järgige spetsiaalset montaažijuhendit.

Ilma pistikuta seadmeid võib ühendada ainult väljaõppinud spetsialist. Seadme garantii ei laiene volest ühendamisest tingitud kahjustustele.

Turvaline kasutamine on tagatud ainult siis, kui paigaldamine toimub vastavalt paigaldusjuhendile. Paigaldatud seadme veatu töö eest vastutab paigaldaja.

Kasutage seadet ainult:

- toitude ja jookide valmistamiseks.
- järelevalve all. Ärge jätke ka lühiajalisi keetmisprotsesse kordagi järelevalveta.
- kodumajapidamises ja muus sarnases keskkonnas, näiteks kaupluste, büroode jmt asutuste töötajate jaoks mõeldud köökides, põllumajandusettevõtetes, hotellides ja muude majutusasutustes, hommikusöögiga külalismajades.
- kõrgusel kuni 4000 m merepinnast.

Seade vastab standardile EN 55011 ja/või CISPR 11. Tegemist on rühma 2 klassi B kuu-

luva tootega. Rühm 2 tähendab, et mikro-laineid tekitatakse toiduainete soojendamise eesmärgil. Klass B näitab, et seade on sobiv kasutamiseks koduses majapidamises.

1.3 Kasutajate ringi piiramine

Üle 8-aastased lapsed ja piiratud füüsiliste, sensorsete või mentaalsete võimetega või väheste teadmiste ja/või kogemustega inimesed võivad seadet kasutada tingimusel, et nende üle teostatakse järelevalvet või neile on selgitatud, kuidas seadet ohutult kasutada ning nad mõistavad seadmega seotud ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 15-aastased ja nende üle teostatakse järelevalvet.

Hoidke alla 8-aastased lapsed seadmest ja ühendusjuhtmetest eemal.

1.4 Ohutu kasutamine

HOIATUS – Tuleoht!

Ahju asetatud tuleohtlikud esemed võivad süttida.

- ▶ Ärge hoidke ahjus tuleohtlikke esemeid.
- ▶ Suitsu eraldumise korral lülitage seade välja või tõmmake pistik pistikupesast välja ja hoidke uks kinni, et summutada võimalikke leeki.

Lahtised toidujäägid, rasv ja praevedelik võivad süttida.

- ▶ Enne funktsiooni käivitamist eemaldage ahjust, kütteelementidelt ja lisatarvikutelt lahtine mustus.

Seadme ülekuumenemine võib põhjustada tulekahju.

- ▶ Ärge paigaldage seadet kapiukse taha.

⚠ **HOIATUS – Põletusoht!**

Lisatarvik ja nõu lähevad väga kuumaks.

- ▶ Nõude ja tarvikute väljavõtmisel kasutage alati pajakindaid või pajalappe.

Alkoholi aurud võivad ahjus süttida. Seadme uks võib lahti paiskuda. Ahjust võib välja paiskuda kuuma auru ja leeki.

- ▶ Suure alkoholisisaldusega jooke kasutage vaid väikestes kogustes.
- ▶ Ärge kuumutage alkohoolseid jooke ($\geq 15\%$ vol.) lahjendamata kujul (nt toidu peale valamiseks).
- ▶ Avage seadme ust ettevaatlikult.

⚠ **HOIATUS – Põletuste oht!**

Kui seade töötab, lähevad selle ligipääsetavad osad kuumaks.

- ▶ Ärge kunagi puudutage kuumi osi.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

Seadme ust avades võib seadmest välja paiskuda kuuma auru. Aur võib temperatuurist olenevalt olla mittenähtav.

- ▶ Avage seadme ust ettevaatlikult.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

Kuuma ahju sattunud vesi võib tekitada kuuma veeauru.

- ▶ Ärge kunagi kallake vett kuuma ahju.

⚠ **HOIATUS – Vigastusoht!**

Ahju ukse kriimustatud klaas võib lõhkeda.

- ▶ Ärge kasutage ahjuukse klaasi puhastamiseks tugevatoimelisi abrasiivsed puhastusvahendeid või metallist kaabitsaid, kuna need võivad pinda kriimustada.

Ukse hinged liiguvad ukse avamisel ja sulgemisel ning võivad kinni kiiluda.

- ▶ Ärge puudutage hingi.

Pöörlevasse klaastaldrikusse tekkivad mõrad ja praod on ohtlikud.

- ▶ Ärge kunagi lööge teravate esemetega vastu pöörlevat taldrikut.

- ▶ Käsitsege pöörlevat taldrikut ettevaatlikult.

Alkoholi aurud võivad kuumas ahjus süttida ning seadme uks võib lahti paiskuda ja olenevalt asjaoludest küljest kukkuda. Ukseklaasid võivad puruneda ja killuneda.

→ "Varalise kahju vältimine", Lk5

- ▶ Suure alkoholisisaldusega jooke kasutage vaid väikestes kogustes.
- ▶ Ärge kuumutage alkohoolseid jooke ($\geq 15\%$ vol.) lahjendamata kujul (nt toidu peale valamiseks).

- ▶ Avage seadme ust ettevaatlikult.

⚠ **HOIATUS – Elektrilöögi oht!**

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see lasta tootjal või tema klienditeenindusel või samaväärse kvalifikatsiooniga isikul ohtude vältimiseks asendada.

Võrgujuhtme kahjustatud isolatsioon on ohtlik.

- ▶ Ärge laske võrgujuhtmel seadme kuumade osade või soojusallikatega kokku puutuda.
- ▶ Ärge mitte kunagi laske võrgujuhtmel kokku puutuda teravate otste või servadega.
- ▶ Ärge murdke võrgujuhet kokku, ärge muljuge ega modifitseerige seda.

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.

- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhasteid või survepesureid.

Kahjustatud seade või kahjustatud võrgujuhe on ohtlikud.

- ▶ Ärge kunagi rakendage tööle kahjustatud seadet.
- ▶ Ärge mitte kunagi käitage pragunenud või murdunud pinnaga seadet.
- ▶ Ärge mitte kunagi tõmmake seadme vooluvõrgust eraldamiseks võrgujuhtmest. Tõmmake alati võrgujuhtme võrgupistikust.
- ▶ Kui seade või võrgupistik on kahjustatud, tõmmake kohe võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis kaitse välja.
- ▶ Kutsuge klienditeenindus. → Lk14

⚠ **HOIATUS – Lämbumisoht!**

Lapsed võivad pakkematerjalid üle pea tõmmata või end sinna sisse kerida ja lämbuda.

- ▶ Hoidke pakkematerjalid lastest eemal.
 - ▶ Ärge laske lastel pakkematerjaliga mängida.
- Lapsed võivad väikesi osi sisse hingata või alla neelata ning seetõttu lämbuda.
- ▶ Hoidke väikesed osad lastest eemal.
 - ▶ Ärge laske lastel väikeste osadega mängida.

1.5 Mikrolaineahi

OLULISED OHUTUSNÕUDED LUGEGE HOOLIKALT LÄBI JA HOIDKE EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS ALLES

⚠ **HOIATUS – Tuleoht!**

Seadme nõuetevastane kasutamine on ohtlik ja võib tekitada kahju. Näiteks ahjus soojenda-

tud tuhvliid või teraviljapadjad võivad süttida ka veel mitme tunni pärast.

- ▶ Ärge kunagi kuivatage seadmes roogi ega rõivaid.
- ▶ Ärge soojendage seadmes tuhvleid, teradega või teraviljaga täidetud patju, käsnu, niiskeid puhastuslappe jmt.
- ▶ Kasutage seadet vaid toitute ja jookide valmistamiseks.

Toiduained ja nende pakendid ning mahutid võivad süttida.

- ▶ Ärge soojendage roogi termopakendites.
- ▶ Ärge jätke plastist, paberist ja teistest süttivatest materjalidest pakendites olevaid toiduaineid järelevalveta.
- ▶ Ärge valige liiga suurt mikrolainevõimsust ja liiga pikka aega. Lähtuge kasutusjuhendis toodud andmetest.
- ▶ Ärge kuivatage toiduaineid mikrolainerežiimil.
- ▶ Ärge sulatage ega soojendage vähese vedelikusaldusega toite, nt leiba, liiga suurel mikrolainevõimsusel või liiga pikka aega.

Toiduõli võib süttida.

- ▶ Ärge kuumutage mikrolainerežiimil toiduõli, millele ei ole lisatud teisi toiduaineid.

Mikrolaineahju asetatud esemed või tarvikud võivad süttida.

- ▶ Enne seadme kasutuselevõtmist veenduge, et ahjukambris ei ole esemeid ega tarvikuid, mis mikrolainerežiimi ei talu.
- ▶ Ärge kasutage ahjukambrit tuleohtlike esemete, tarvikute, toiduainete vm hoidmiseks ajal, mil mikrolaineahi ei ole töös.

⚠ **HOIATUS – Plahvatusoht!**

Vedelikud ja teised toiduained võivad tihedalt suletud nõudes kergesti plahvatada.

- ▶ Ärge kuumutage vedelikke ja teisi toiduaineid tihedalt suletud nõudes.

⚠ **HOIATUS – Põletusoht!**

Kõva koore või nahaga toiduained võivad keemise ajal ja ka järel lõhkeda.

- ▶ Ärge keetke koorega mune ja ärge soojendage kõvaks keedetud mune.
- ▶ Ärge küpsetage koorikloomi.
- ▶ Härjasilmade valmistamisel torgake munakollane eelnevalt läbi.
- ▶ Kõva koore või nahaga toiduainete, nt õunte, tomatite ja kartulite koor või viinerite nahk võib lõhkeda. Enne soojendamist torgake nahk või koor läbi.

Beebitoit ei kuumene ühtlaselt.

- ▶ Ärge soojendage beebitoitu suletud nõus.
- ▶ Eemaldage alati kaas või lutt.

- ▶ Pärast soojendamist segage või loksutage toid hästi läbi.
- ▶ Enne kui hakkate last toitma, kontrollige toidu temperatuuri.

Kuumadest roogadest eraldub soojust. Nõu võib minna väga kuumaks.

- ▶ Võtke nõud ja tarvikud ahjust välja pajakinnaste või pajalappide abil.

Õhukindlalt suletud toiduainete pakend võib lõhkeda.

- ▶ Lähtuge pakendil toodud andmetest.
- ▶ Võtke road ahjust välja pajalappide või pajakinnaste abil.

Kui seade töötab, lähevad selle ligipääsetavad ja katmata osad kuumaks.

- ▶ Ärge kunagi puudutage kuumi osi.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.


Seadme nõuetevastane kasutamine on ohtlik. Ülekuumenenud tuhvliid, teraviljapadjad, nuustikud, niisked pesulapid jmt võivad üle kuumeneda ja põletusi tekitada.

- ▶ Ärge kunagi kuivatage seadmes roogi ega rõivaid.
- ▶ Ärge soojendage seadmes tuhvleid, teradega või teraviljaga täidetud patju, käsnu, niiskeid puhastuslappe jmt.
- ▶ Kasutage seadet vaid toitute ja jookide valmistamiseks.

⚠ **HOIATUS – Põletuste oht!**

Vedelike kuumutamisel võib vedelik kergesti üle keeda. Vedelik võib jõuda keemistemperatuurile, ilma et põhjast tõuseksid üles tüüpilised mullid. Juba anuma väikseima rappumise puhul tuleb olla ettevaatlik. Kuum vedelik võib äkitselt üle nõu ääre tõusta ja laiali pritsuda.

- ▶ Vedelike kuumutamisel asetage nõusse alati lusikas. Nii hoiate ära vedelike ülekeemise.

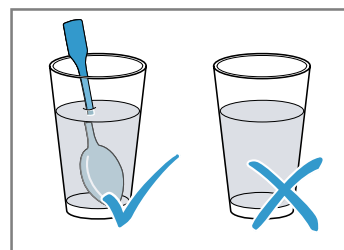

⚠ **HOIATUS – Vigastusoht!**

Ebasobivad nõud võivad lõhkeda. Portselanist ja keraamikast nõude käepidemetes ja kaantes võib olla väikseid auke. Nende aukude taga peituvad tühimikud. Tühimikku

tunginud niiskuse mõjul võivad nõud puruneda.

- ▶ Kasutage üksnes mikrolaineahju jaoks sobivaid nõusid.

Kui seade töötab üksnes mikrolainerežiimil, võivad metallist või metalli sisaldavad keedunõud põhjustada sädemete tekke. Seade saab kahjustada.

- ▶ Kui seade töötab üksnes mikrolainerežiimil, siis ärge kasutage metallist nõusid.
- ▶ Kasutage üksnes mikrolaineahju jaoks sobivaid nõusid.

⚠ **HOIATUS – Elektrilöögi oht!**

Seade töötab kõrgepingega.

- ▶ Ärge kunagi eemaldage korpust.

⚠ **HOIATUS – Tõsise tervisekahjustuse oht!**

Ebapiisav puhastamine võib kahjustada seadme pealispinda, lühendada tööaega ja tekitada

ohtlikke olukorda, näiteks mikrolaineenergia eraldumine.

- ▶ Puhastage seadet regulaarselt ja eemaldage toidujäägid kohe.
- ▶ Veenduge, et ahjukamber, uksetihend, uks ja uksehing on alati puhtad.

→ "*Puhastamine ja hooldamine*", Lk 11

Ärge kasutage ahju, kui ahju uks on vigastatud. Eralduda võib mikrolaineenergiat.

- ▶ Ärge kasutage ahju, kui ahju uks või plastraam on kahjustada saanud.
- ▶ Parandus lubatud vaid hooldekeskuses. Seadmetest, millel puudub korpuse kate, eraldub mikrolaineenergiat.
- ▶ Ärge kunagi eemaldage korpuse katet.
- ▶ Hooldus- ja parandustööde vajaduse korral pöörduge hooldustöökotta.

2 Varalise kahju vältimine

2.1 Üldine teave

TÄHELEPANU

Alkoholi aurud võivad kuumas ahjus süttida ja ahju püsivalt kahjustada. Seadme uks võib lahti paiskuda ja olenevalt asjaoludest küljest kukkuda. Ukseklaasid võivad puruneda ja killuneda. Tekkiva alarõhu toime võib ahi seest tugevasti deformeeruda.

- ▶ Ärge kuumutage alkohoolseid jooke ($\geq 15\%$ vol.) lahjendamata kujul (nt toidu peale valamiseks).

Kui ahjus on pikemat aega niiskust, siis tekib rooste.

- ▶ Iga kord pärast toiduvalmistamist pühkige ära kondensaatesi.
 - ▶ Ärge hoidke niiskeid toiduaineid suletud ahjus pikemat aega.
 - ▶ Ärge jätke roogi ahju pikemaks ajaks.
- Ärge kasutage ahjuust istumiseks ja ärge asetage selle peale esemeid, vastasel korral võib uks kahjustada saada.
- ▶ Ärge asetage midagi ahjuukse peale, ärge astuge ahjuukse peale ja ärge toetuge sellele.

2.2 Mikrolaineahi

Mikrolainerežiimi kasutamisel järgige esitatud juhiseid.

TÄHELEPANU

Kui metall puutub kokku ahju seinaga, siis tekivad säde- med, mis võivad seadet kahjustada või purustada sise- klaasi.


- ▶ Metallist esemed, näiteks klaasis olev lusikas, peavad jääma ahju seintest ja ukse siseküljest vähemalt 2 cm kaugusel.

Alumiiniumist alused võivad tekitada ahjukambris säde- meid. Tekkivad sädemed kahjustavad seadet.

- ▶ Ärge kasutage alumiiniumist aluseid.

Tühja ahju sisselülitamine toob kaasa ülekoormuse.

- ▶ Ärge kunagi käivitage mikrolainerežiimi, kui ahi on tühi. Erandiks on lühiajaline nõude test.

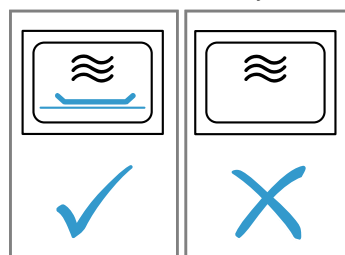

Kui mikrolaineahjus valmistatakse popkorni liiga kõrgel võimsusel ja mitu korda järjest, võib ahi kahjustada saada.

- ▶ Laske seadmel valmistusprotsesside vahel mõned mi- nutid jahtuda.
 - ▶ Ärge reguleerige välja liiga suurt mikrolainevõimsust.
 - ▶ Lubatud maksimaalne võimsus on 600 W.
 - ▶ Asetage popkornituutu alati klaastaldrikule.
- Katte eemaldamine kahjustab mikrolaineliitmikku.
- ▶ Ärge kunagi eemaldage ahjukambrist mikrolaineliitmi- ku katet.

Läbipaistva kile eemaldamine ukse siseküljelt kahjustab ust.

- ▶ Ärge kunagi eemaldage läbipaistvat kile ukse sisekül- jelt.

Seadme sisemusse tungiv vedelik võib kahjustada pöör- leva taldriku ajamit.

- ▶ Jälgige küpsemisprotsessi.
- ▶ Esmalt reguleerige välja lühem aeg ja vajaduse korral pikendage seda.
- ▶ Ärge kunagi kasutage seadet ilma pöörleva taldrikuta.

3 Keskkonnakaitse ja säästmine

3.1 Pakendi käitlemine

Pakkematerjalid on keskkonnaohutud ja taaskasutatavad.

- ▶ Käideldge erinevaid komponente liikide järgi sorteeritult.

3.2 Energia säästmine

Kui järgite neid juhiseid, tarbib teie seade vähem voolu.

Kellaaja näidu väljalülitamine energiasäästurežiimil.

- ✓ Seade säästab energiasäästurežiimil energiat.

Märkus: Vastavalt ökodisaininõuete direktiivile 2023/826 on käesolev seade väljalülitatud seisundis teistsuguses olekus. Järgnevalt nimetatakse seda energiasäästurežiimiks.

Ka siis, kui põhifunktsioon ei ole aktiivne, vajab seade energiat:


- puutetundlike nuppude käsitlemise tuvastamiseks
- ukse avamise jälgimiseks
- kellaaja seadmiseks (ilma näiduta)

Määratluse kohaselt ei ole tegemist "väljalülitatud seisundiga" ega "ooteseisundiga", mistõttu kasutatakse nimetust "energiasäästurežiim". Energiasäästurežiimi mõõtmisel tuleb aluseks võtta EN IEC 60350-1:2023.

4 Tutvumine

4.1 Juhtpaneel

Juhtpaneeli abil saate seadistada kõiki seadme funktsioone ning saada teavet seadme käitusoleku kohta.

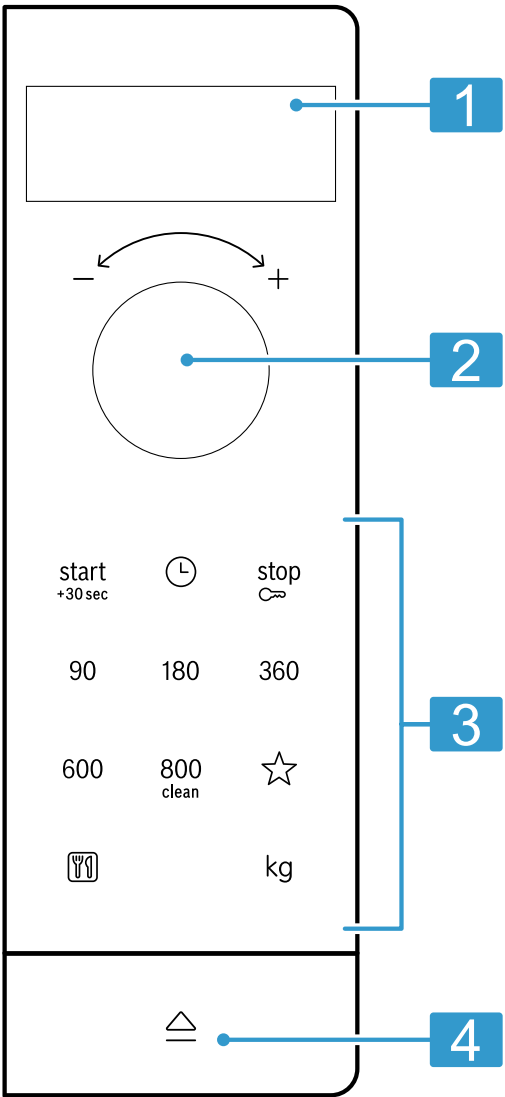

1	Ekraan	Kellaaja või kestuse kuvamine.
2	Pöördnupp	Kellaaja, kestuse või automaatprogrammide seadistamine.

3	Nupud	Funktsioonide valimine.
4	Ukseavaja	Ukse avamine.

Ukseavaja

Automaatselt ukseavajale vajutamise korral hüppab ahju uks lahti. Ahju ust saate täies ulatuses avada käsitsi.

Kui avate ukse ajal, mil ahi töötab, siis ahju töö seiskub. Ukse sulgemise korral ei jätka ahi automaatselt töötamist. Peate ahju käivitama.

4.2 Kuumutusviisid

Siit leiate kuumutusviiside ülevaate. Saate soovitusi kuumutusviiside kasutamise kohta.

Sümbol	Nimi	Kasutamine
90-800	Mikrolainerežiim	Roogade ja jookide sulatamiseks, küpsetamiseks ja soojendamiseks. Mikrolainevõimsused 90 W 180 W 360 W 600 W 800 W
	Programmid	Paljude roogade jaoks on olemas etteprogrammeeritud seadistused.

4.3 Jahutusventilaator

Ventilaator lülitub vajaduse korral sisse ja välja. Kui seade töötab üksnes mikrolainerežiimil, jääb ahi külmaks. Ventilaator lülitub siiski sisse.

Märkus: Ventilaator võib edasi töötada ka siis, kui ahi on juba välja lülitatud.

4.4 Kondensaatniiskus

Küpsetamisel võib ahjukambris ja ahju uksele tekkida kondensaatniiskus. Kondensaatniiskus on normaalne ega kahjusta ahju toimivust. Pärast toiduvalmistamist pühkige kondensaatniiskus ära.

5 Enne esimest kasutamist


Teostage esmakordse kasutuselevõtu seadistused. Puhastage seade ja tarvikud.

5.1 Pöörleva aluse kohaleasetamine

Seadet tohib kasutada üksnes koos pöörleva alusega. Pöörlev alus paigaldage vastavalt seadme mudelile.

1. Variant 1:


- ▶ Asetage pöörlev alus rullikalusele .

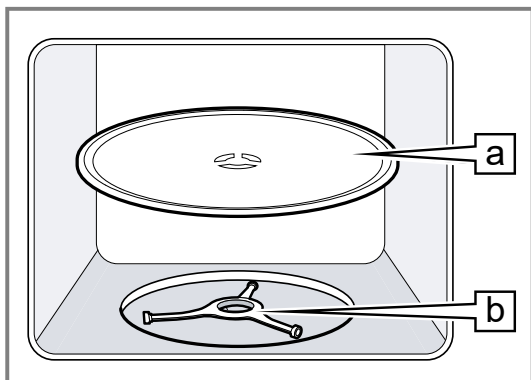

2. Variant 2:

- ▶ Asetage rullikalus ahjukambris olevasse süvendisse.

- ▶ Laske pöörleval alusel fikseeruda ajamisse ahjukambri keskel.

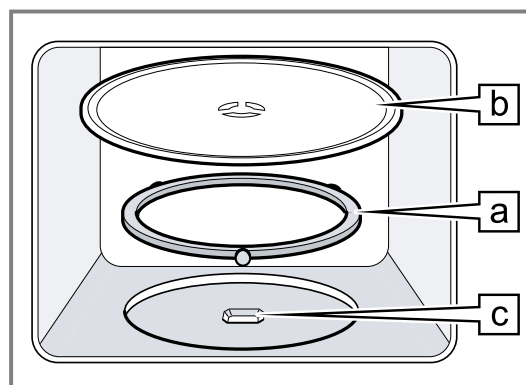

3. Veenduge, et pöörlev alus on korrektselt kohale fikseerunud.

Märkus: Pöörlev alus võib pöörelda vastupäeva või päripäeva.

5.2 Seadme puhastamine enne esmakordset kasutamist

Enne seadme esmakordset kasutamist toidu valmistamiseks puhastage ahjukamber ja lisatarvikud.

1. Veenduge, et ahjus ei ole pakenditükke, tarvikuid ega muid esemeid.

- Enne kuumeneda laskmist pühkige ahjukambri siledad pinnad pehme niiske lapiga puhtaks.
- Uuele ahjule tüüpilise lõhna kõrvaldamiseks pühkige tühi ahjukamber kuuma nõudepesuvahendiga üle.
→ "Ahjukambri puhastamine", Lk 12

6 Põhimõtteline käsitlemine

6.1 Mikrolainevoimsused

Siit leiate ülevaate mikrolainevoimsustest ja soovitused nende kasutamiseks.

Mikrolainevoimsus vattides	Kasutamine
90	Tundlike toiduainete ülessulatamine.
180	Toiduainete ülessulatamine ja küpsetamine.
360	Liha ja kala küpsetamine või tundlike toiduainete soojendamine.
600	Toiduainete kuumutamine ja küpsetamine.
800	Vedelike kuumutamine.

Märkus

Mikrolainevoimsusi saate välja reguleerida teatavaks kestuseks:

- 800 W 30 minutiks
- 600 W 60 minutiks
- 90 W, 180 W, 360 W 99 minutiks

6.2 Mikrolainerežiimi jaoks sobivad nõud ja tarvikud

Roogade ühtlaseks soojendamiseks ja ahju kahjustamise vältimiseks kasutage sobivaid nõusid ja tarvikuid.

Märkus: Enne mikrolainerežiimi kasutamist tutvuge nõude tootja juhistega. Vajaduse korral tehke nõude test.

Sobib mikrolainerežiimiga

Nõud ja tarvikud	Põhjendus
Kuumuskindlast ja mikrolainerežiimiga sobivast materjalist nõud:	Mikrolained tungivad nendest materjalidest läbi. Mikrolained ei kahjusta kuumuskindlaid nõusid.
- Klaas - Klaaskeraamika - Portselan - Temperatuurikindel plast - Täielikult glasuuritid keraamika ilma pragudeta	
Metallist söögiriistad	Märkus: Ülekeemise vältimiseks võite kasutada metallist söögiriistu, nt asetada klaasi lusika.

5.3 Kellaaja seadmine

Pärast voluvõrku ühendamist või volukatkestust ilmub ekraanile käsk seada kellaag õigeks.

- Pöördnupuga reguleerige välja kellaag.
- Kellaaja kinnitamiseks vajutage ☺.

TÄHELEPANU

Kui metall puutub kokku ahju seinaga, siis tekivad säde- med, mis võivad seadet kahjustada või purustada sise- klaasi.

- Metallist esemed, näiteks klaasis olev lusikas, peavad jääma ahju seintest ja ukse siseküljest vähemalt 2 cm kaugusel.

Ei sobi mikrolainerežiimiga

Nõud ja tarvikud	Põhjendus
Metallist nõud	Metall ei lase mikrolaineid läbi. Toidud ei soojene pea- aegu üldse.
Kullast või hõbedast de- kooriga nõud	Mikrolained võivad kullast või hõbedast dekoori kah- justada. Nõuanne: Kasutage vaid siis, kui tootja tagab nõude mikrolainesobilikkuse.

6.3 Nõude mikrolainesobilikkuse testimine

Testige nõude mikrolainesobilikkust. Ainult nõu testi te- gemisel võib ahju kasutada mikrolainerežiimil ilma toidu- aineteta.

⚠ HOIATUS – Põletuste oht!

Kui seade töötab, lähevad selle ligipääsetavad osad kuumaks.

- Ärge kunagi puudutage kuumi osi.
- Hoidke lapsed eemal.

- Asetage tühi nõu ahju.
- Reguleerige ahi ½ - 1 minutiks maksimaalsele mikro- lainevoimsusele.
- Käivitage režiim.
- Testige nõud mitu korda:
 - Kui nõu on külm või leige, siis on see mikrolaine- sobilik.
 - Kui nõu on kuum või kui tekivad säde- med, siis kat- kestage nõude test. Nõu ei ole sobiv kasutamiseks mikrolainerežiimil.


6.4 Mikrolainerežiimi seadistamine

⚠ HOIATUS – Põletuste oht!

Vedelike kuumutamisel võib vedelik kergesti üle keeda. Vedelik võib jõuda keemistemperatuurile, ilma et põhjast tõuseksid üles tüüpilised mullid. Juba anuma väikseima

rappumise puhul tuleb olla ettevaatlik. Kuum vedelik võib äkitselt üle nõu ääre tõusta ja laiali pritsuda.


- ▶ Vedelike kuumutamisel asetage nõusse alati lusikas. Nii hoiate ära vedelike ülekeemise.

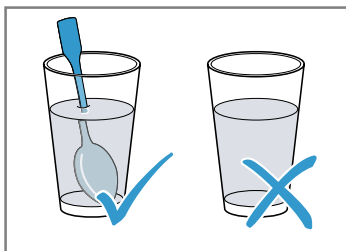

TÄHELEPANU

Tühja ahju sisselülitamine toob kaasa ülekoormuse.

- ▶ Ärge kunagi käivitage mikrolainerežiimi, kui ahi on tühi. Erandiks on lühiajaline nõude test.

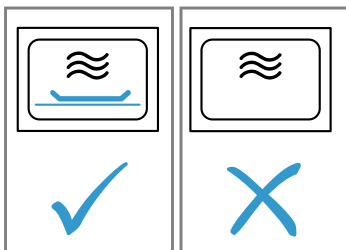

Nõuanne: Seadme optimaalseks kasutamiseks lähtuge soovituslikes seadistustes esitatud andmetest.

→ "Nii õnnestub see", Lk14

1. Järgige ohutusjuhiseid. → Lk3
2. Järgige kahjustuste vältimise juhiseid. → Lk5

3. Järgige mikrolainesobilike nõude ja tarvikute kohta toodud juhiseid. → Lk8
 4. Vajutage soovitud mikrolainevõimsusele.
 5. Pöördnupuga reguleerige välja soovitud kestus.
 6. Vajutage ^{start} +30 sec.
- ✓ Pärast kestuse möödumist kõlab helisignaal.

Märkus: Kui avate ahju ukse ajal, mil ahi töötab, siis ahju töö katkeb ja aja kulgemine peatub. Kui soovite programmi uuesti käivitada, sulgege ahju uks ja vajutage ^{start} +30 sec.

Kestuse pikendamine

Seatud kestust saate igal ajal pikendada.

- ▶ Vajutage ^{start} +30 sec.
- ✓ Kestus pikeneb 30 sekundi võrra.

Kestuse muutmine

Kestust saate igal ajal muuta.

- ▶ Pöördnupuga reguleerige välja soovitud kestus.

Töö katkestamine

- ▶ Avage ahju uks ja vajutage ^{stop} Cn või vajutage kaks korda ^{stop} Cn.

6.5 QuickStart

Maksimaalset mikrolainevõimsust saate nupust käivitada.

- ▶ Vajutage ^{start} +30 sec.
- ✓ Maksimaalne mikrolainevõimsus käivitub 30 sekundi-ks.
- ✓ Kui vajutate ^{start} +30 sec. uuesti, siis pikeneb kestus veel 30 võrra.

7 Mälu

Mälu funktsiooni abil saate roa seadistusi salvestada ja igal ajal uuesti avada.

Nõuanne: Kui valmistate rooga sageli, siis kasutage mälu funktsiooni.

7.1 Mälu salvestamine

1. Vajutage ☆.
 2. Vajutage soovitud mikrolainevõimsusele.
 3. Pöördnupuga reguleerige välja soovitud kestus.
 4. Kinnitage ☆ abil.
- ✓ Seadistus on salvestatud.

7.2 Mälu käivitamine

Nõue: Seadme uks on suletud.

1. Vajutage ☆.
 - ✓ Ekraanile ilmuvad salvestatud seadistused.
 2. Vajutage ^{start} +30 sec.
- ✓ Pärast kestuse möödumist kõlab helisignaal.

7.3 Töö katkestamine

- ▶ Avage ahju uks ja vajutage ^{stop} Cn või vajutage kaks korda ^{stop} Cn.

8 Programmid

Programmidega abistab ahi teid eri roogade valmistamisel, valides automaatselt sobivad seadistused.

8.1 Programmi seadistamine

1. Valige programm.
 2. Vajutage ^{start} +30 sec. seni, kuni ekraanile ilmub soovitud programmi number.
 3. Vajutage kg.
- ✓ Ekraanile ilmub soovituslik kaal.

4. Pöördnupust reguleerige kaal välja. Kui te ei saa sisestada täpset kaalu, sisestage ümardatud kaal.
 5. Ahju käivitamiseks vajutage ^{start} +30 sec.
 6. Kui programmi ajal kõlab helisignaal, avage ahju uks.
 - ▶ Segage toid läbi, keerake teine pool või jaotage osadeks.
 - ▶ Sulgege seadme uks.
 - ▶ Vajutage ^{start} +30 sec.
- ✓ Pärast kestuse möödumist kõlab helisignaal.

8.2 Töö katkestamine

- Avage ahju uks ja vajutage  või vajutage kaks korda .

8.3 Sulatamine automaatprogramme kasutades

Nelja sulatusprogrammiga saate sulatada liha, linnuliha ja leiba.

Programm	Toit	Nõu	Kaaluvahemik kg
P01	Hakkliha	lahtiselt	0,20-1,00
P02	Lihatükid	lahtiselt	0,20-1,00
P03	Kana, kanatükid	lahtiselt	0,40-1,80
P04	Leib	lahtiselt	0,20-1,00

Sulatamine automaatprogramme kasutades

1. Võtke toiduaine pakendist välja.
Kasutage toiduaineid, mida on õhukeste portsjonitena külmutatud temperatuuril -18°C.
2. Kaaluge toiduained ära.
Toiduaine kaal on vajalik selleks, et programmi seadistada.
3. Asetage toiduained mikrolaineahjus kasutamiseks sobivasse madalasse nõusse, nt klaasist või portselanist taldrikule.
Ärge pange kaant peale.
4. Seadistage programm. → Lk9

5. **Märkus:** Liha ja linnuliha sulatamisel tekib vedelikku. Keeramisel kallake vedelik ära, ärge kasutage seda mingil viisil ja veenduge, et see ei puutu kokku teiste toiduainetega.
6. Õhemad tükid ja hakkliha tuleks enne seisma jätmist üksteise küljest eraldada.
7. Temperatuuri ühtlustamiseks laske toiduainetel veel 10 kuni 30 minutit seista.
Suured lihatükid peavad seisma kauem kui väikesed. Lindudel võite pärast seisuaega siseelundid välja võtta.
8. Seejärel saate toiduaineid edasi töödelda, kuigi paksemad lihatükid võivad olla seest veel külmunud.

8.4 Toidu valmistamine automaatprogramme kasutades

Kolme küpsetusprogrammiga võite valmistada riisi, kartuleid või köögivilja.

Programm	Toit	Nõu	Kaaluvahemik kg	Märkused
P05	Riis	kaane all	0,05-0,20	■ Riisi jaoks kasutage suurt kõrget vormi. ■ Ärge kasutage keedukotiriisi. ■ 100 g riisi kohta lisage vett kaks kuni kolm korda suuremas koguses.
P06	Kartulid	kaane all	0,15-1,00	■ Keedukartulite valmistamiseks lõigake kartulid ühesuurusteks väikesteks tükkideks. ■ Lisage 100 g kartulite kohta üks supilusikatäis vett ja pisut soola.
P07	Köögivili	kaane all	0,15-1,00	■ Kaaluge värske puhastatud köögivili ära. ■ Lõigake köögivili ühesuurusteks väikesteks tükkideks. ■ 100 g köögivilja kohta üks supilusikatäis vett.

Toidu valmistamine automaatprogramme kasutades

1. Kaaluge toiduained ära.
Toiduaine kaal on vajalik selleks, et programmi seadistada.
2. Asetage toiduained mikrolaineahjus kasutamiseks sobivasse madalasse nõusse ja katke kaanega.

3. Valage nõusse vett koguses, mis on ette nähtud pakendil olevas juhises.
4. Seadistage programm. → Lk9
5. Kui programm on lõppenud, segage toiduained veel kord läbi.
6. Temperatuuri ühtlustamiseks laske toiduainetel veel 5 kuni 10 minutit seista.
Tulemus sõltub toiduainete kvaliteedist ja omadustest.

9 Lapselukk

Selleks et lapsed seadet kogemata sisse ei lülitaks ja seadistusi ei muudaks, on seadmel lapselukk.

9.1 Lapseluku aktiveerimine

Nõue: Seade on välja lülitatud.

- Vajutage umbes 4 sekundi vältel .
- ✓ Juhtpaneel on lukustatud.
- ✓ Ekraanile ilmub **SAFE**.

9.2 Lapseluku inaktiveerimine

- ▶ Vajutage umbes 4 sekundi vältel .
- ✓ Juhtpaneel on vabastatud.

10 Põhiseadistused

Põhiseadistusi võite muuta vastavalt enda vajadustele.

10.1 Põhiseadistuste ülevaade

Siit leiате põhiseadistuste ja tehaseseadistuste ülevaate. Põhiseadistused sõltuvad teie seadme varustusest.

Näit	Põhiseadistus	Valik	Kirjeldus
1	Nupu helisignaali	OFF = väljas ON = sees ¹	Nupusignaali sisselülitamine või väljalülitamine Märkus:  ja  nupusignaali ei saa välja lülitada.
2	Demorežiim	OFF = väljas ¹ ON = sees	Seade on välja lülitatud. Võite kasutada nuppe ja näitu. Nupud on ilma funktsioonita, nii et näiteks mikrolainerežiimi puhul võimsust sisse ei lülitata. Edasimüüjad kasutavad põhiliselt demorežiimi. Kui demorežiim on aktiveeritud, ilmub ekraanile M .

10.2 Põhiseadistuse muutmine

Nõue: Seade on välja lülitatud.

1. Hoidke  ja  mõni sekund all.
- ✓ Ekraanile ilmub 1 esimese põhiseadistuse tähisena.
2. Põhiseadistuse muutmiseks vajutage .
- ✓ Ekraanil põleb seadistatud valik.
3. Pöördnupuga reguleerige soovitud valik välja.
4. Põhiseadistuse ülevõtmiseks vajutage .
5. Põhiseadistusest lahkumiseks vajutage .
6. Pöördnupust liikuge põhiseadistuse 2 juurde.
7. Põhiseadistuse muutmiseks vajutage .
- ✓ Ekraanil põleb seadistatud valik.
8. Pöördnupuga reguleerige soovitud valik välja.
9. Põhiseadistuse ülevõtmiseks vajutage .
10. Põhiseadistusest lahkumiseks vajutage .
11. Põhiseadistuste menüüst lahkumiseks vajutage uuesti .

Nõuanne: Seadistust saate igal ajal uuesti muuta.

10.3 Helisignaali kestuse muutmine

Seadme väljalülitamisel kõlab helisignaali. Helisignaali kestust saate muuta.

- ▶ Vajutage  ca 6 sekundi vältel.
- ✓ Helisignaali kestus vaheldub pika ja lühikese vahel.
- ✓ Seade võtab üle helisignaali kestuse ja näitab kella-aega.

10.4 Kellaaja muutmine

Kellaaega saate igal ajal muuta.

1. Vajutage .
2. Pöördnupuga reguleerige välja kellaaeg.
3. Kellaaja kinnitamiseks vajutage .

10.5 Kellaaja näidu peitmine energiasäästurežiimil

Kellaaja võite energiasäästurežiimil peita.

1. Vajutage .
2. Vajutage .

Märkus: Selleks et kellaaega uuesti sisse lülitada, vajutage .

11 Puhastamine ja hooldamine

Selleks, et teie seade jääks pikaks ajaks töökorda, puhastage ja hooldage seda hoolikalt.

11.1 Puhastusvahendid

Kasutage ainult sobivaid puhastusvahendeid.

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.

- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurpuhasteid või survespireid.

TÄHELEPANU

Ebasobivad puhastusvahendid kahjustavad ahju pindu.

- ▶ Ärge kasutage tugevatoimelisi ega küürivaid puhastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage suure alkoholisisaldusega puhastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage kõvu küürimisnuustikuid ega puhastuskäsnu.
- ▶ Ärge kasutage kuumpuhastuseks mõeldud eri-puhastusvahendeid.
- ▶ Klaasipuhastusvahendeid, klaasist kaabitsat või roostevabase terase puhastamiseks ettenähtud va-

¹ Tehaseseadistus (võib olenevalt seadme tüübist erineda)

hendeid kasutage vaid siis, kui neid on kasutusjuhendis vastava osa puhastamiseks soovitatud. Uutes pesulappides sisalduv sool võib pindu kahjustada.

- ▶ Uued pesulapid peske enne kasutamist põhjalikult läbi.

Seda, milliseid puhastusvahendeid konkreetsete pindade ja osade puhul kasutada, saate teada puhastusjuhistest.

11.2 Seadme puhastamine

Puhastage seadet vastavalt juhistele, et vältida seadme osade või seadme pinna kahjustamist vale puhastamise või ebasobivate puhastusvahendite kasutamise tagajärjel.

⚠ HOIATUS – Tuleoht!

Lahtised toidujäägid, rasv ja praevedelik võivad süttida.

- ▶ Enne funktsiooni käivitamist eemaldage ahjust, kütteelementidelt ja lisatarvikutelt lahtine mustus.

⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Ahju ukse kriimustatud klaas võib lõhkeda.

- ▶ Ärge kasutage ahjuukse klaasi puhastamiseks tugevatoimelisi abrasiivseid puhastusvahendeid või metallist kaabitsaid, kuna need võivad pinda kriimustada.

1. Järgige puhastusvahendite kohta esitatud teavet.
→ Lk 11
2. Pidage kinni seadme osade või pindade kohta esitatud juhistest.
3. Kui ei ole antud teistsugust juhust, siis:
 - ▶ Puhastage seadme osi kuuma nõudepesuvahendilahuse ja lapiga.
 - ▶ Kuivatage pehme lapiga.

11.3 Ahjukambri puhastamine

TÄHELEPANU

Asjatundmatu puhastamine võib ahju kahjustada.

- ▶ Ärge kasutage ahjupuhastusspreid, küürimisvahendeid ega teisi kangeid ahjupuhastusvahendeid.

1. Järgige puhastusvahendite kohta esitatud teavet.
→ Lk 11
2. Ahjukambrit puhastage kuuma nõudepesuvahendilahuse või äädikalahusega.
3. Kui pind on väga määrdunud, siis kasutage ahju puhastusvahendit.
Ahjupuhastusvahendit kasutage üksnes külmas ahjus.
Nõuanne: Ebameeldivate lõhnade eemaldamiseks asetage ahju tass veega, kuhu on lisatud paar tilka sidrunimahla, ja laske maksimaalsel võimsusel 1 kuni 2 minuti vältel kuumeneda. Asetage nõusse alati lusikas, et vältida ülekeemist.
4. Pühkige ahi pehme lapiga üle.
5. Laske avatud uksega ahjul kuivada.

11.4 Esipaneeli puhastamine

TÄHELEPANU

Asjatundmatu puhastamine võib seadme esipaneeli kahjustada.

- ▶ Ärge kasutage puhastamiseks klaasipuhastusvahendit, metallist ega klaasist kaabitsat.

- ▶ Rooste vältimiseks eemaldage katlakivi-, rasva-, tärklise- ja valguplekid roostevabast terasest esipaneelilt kohe.
- ▶ Roostevabast terasest pindade puhul kasutage spetsiaalset roostevaba terase puhastusvahendit, mis on ette nähtud soojade pindade puhastamiseks.

1. Järgige puhastusvahendite kohta esitatud teavet.
→ Lk 11
2. Esipaneeli puhastage kuuma nõudepesuvahendilahuse ja lapiga.
Märkus: Seadme esipaneeli väikesed värvierinevused tulenevad erinevatest materjalidest nagu klaas, plast või metall.
3. Kandke roostevaba terase puhastusvahend pehme lapiga õhukese kihina pinnale.
Roostevabast terasest pindade puhastamiseks sobivad vahendid leiate müügiesindusest või veebi-poest.
4. Kuivatage pehme lapiga.

11.5 Juhtpaneeli puhastamine

TÄHELEPANU

Asjatundmatu puhastamine võib juhtpaneeli kahjustada.

- ▶ Ärge kunagi pühkige märga juhtpaneeli.

1. Järgige puhastusvahendite kohta esitatud teavet.
→ Lk 11
2. Puhastage juhtpaneeli mikrokiudlapi või pehme niiske lapiga.
3. Kuivatage pehme lapiga.

11.6 Ukseklaaside puhastamine

TÄHELEPANU

Asjatundmatu puhastamine võib ukseklaase kahjustada.

- ▶ Ärge kasutage klaasist kaabitsat.

1. Järgige puhastusvahendite kohta esitatud teavet.
→ Lk 11
2. Puhastage ukseklaase klaasipuhastusvahendi ja niiske lapiga.
Märkus: Ukseklaasidele tekkivad varjud, mis paistavad triipudena, on ahjulambi valgusrefleksid.
3. Kuivatage pehme lapiga.

11.7 Puhastusabi

Puhastustugi on kiire alternatiiv ahju vahepealseks puhastamiseks. Puhastustugi leotab mustuse lahti tänu aurustuvale nõudepesuvahendilahusele. Seejärel on mustust kergem eemaldada.

Puhastusabi seadistamine

1. Lisage veega täidetud tassi paar tilka nõudepesuvahendit.
2. Asetage tassi lusikas, et vältida vedeliku ülekeemist.
3. Pange tass ahju keskk kohta.
4. Vajutage umbes 4 sekundi vältel ^{start} ⁸⁰⁰ _{clean}.
5. Vajutage ^{start} _{+30 sec.}
- ✓ Pärast kestuse möödumist kõlab helisignaali.
6. Pühkige ahi pehme lapiga üle.
7. Laske avatud uksega ahjul kuivada.

12 Tõrgete kõrvaldamine

Väiksemaid tõrkeid oma seadmel saate ise kõrvaldada. Enne hooldekeskusesse pöördumist tutvuge tõrgete kõrvaldamise juhistega. Nii väldite asjatuid kulusid.

⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad parandada ainult kvalifitseeritud tehnikud.
- ▶ Kui seade on defektne, võtke ühendust hooldekeskusega.
→ "Klienditeenindus", Lk 14

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see lasta tootjal või tema klienditeenindusel või samaväärse kvalifikatsiooniga isikul ohtude vältimiseks asendada.

12.1 Talitlushäired

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Seade ei tööta.	Võrgujuhtme pistik ei ole ühendatud pistikupessa. ▶ Ühendage seade vooluvõrku. Elektrikilbi kaitse on rakendunud. ▶ Kontrollige elektrikilbis kaitset. Vooluvarustus on katkenud. ▶ Kontrollige kas toaalgustus või teised seadmed ruumis töötavad. Talitlushäire 1. Selleks keerake elektrikilbis välja kaitsekork. 2. Keerake kaitsekork umbes 10 sekundi pärast uuesti sisse. 3. Kui tõrge tekib uuesti, siis võtke ühendust hooldekeskusega. Uks ei ole täiesti suletud. ▶ Veenduge, et ukse vahele ei ole jäänud võõrkehi.
Road soojenevad aeglasemalt kui seni.	Välja on reguleeritud liiga väike mikrolainevõimsus. ▶ Reguleerige välja kõrgem mikrolainevõimsus. Ahju on asetatud tavalisest suurem kogus. ▶ Reguleerige välja pikem kestus. Kaks korda suurema koguse jaoks on vaja kaks korda pikemat aega. Road on tavalisest külmemad. ▶ Keerake või segage toitu vahepeal.
Pöörlev alus jääb kinni või pöörleb takistustega.	Pöörleva aluse ajami piirkonnas on mustus või võõrkehad. ▶ Puhastage rullikut ja ahjus olevat süvendit.
Mikrolainerežiim katkeb.	Seadme töös on tõrge. ▶ Kui viga esineb tihti, pöörduge hooldekeskusse.
Näidikul on M .	Demorežiim on aktiveeritud. ▶ Inaktiveerige demorežiim. → "Põhiseadistused", Lk 11

13 Jäätmekäitlus

13.1 Kasutatud seadme jäätmekäitlus

Keskkonnasäästliku jäätmekäitlusega saab väärtuslikke tooraineid taaskasutada.

1. Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja.

2. Lõigake võrgujuhe läbi.

3. Suunake seade keskkonnasäästlikku jäätmekäitlusse. Teavet nõuetekohaste jäätmekäitlusviiside kohta saate oma müügiesindajalt ning oma valla- või linnavalitsusest.

Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonika-seadmete jäätmete tagastamise ja ringlussevõtu raamtingimused Euroopa Liidus.

Toimivuse seisukohalt olulisi ökodisaini määrusele vastavaid originaalvaruosi saate meie müügiesindusest tellida vähemalt 10 aasta jooksul alates seadme turulelaskmisest Euroopa Majanduspiirkonnas.

Peale selle saate teisi toimivuse seisukohalt olulisi ja säilivaid originaalvaruosi tellida meie müügiesindusest kuni 15 aasta jooksul alates seadme turulelaskmisest. Lisateavet saate meie müügiesindustest.

Üksikasjalikku teavet garantiiaja ja -tingimuste kohta oma riigis saate, kui skännite QR-koodi lisatud dokumendil, mis käsitleb kontakte ja garantiitingimusi, samuti meie hooldekeskusest, edasimüüjalt või meie veebilehelt.

Klienditeeninduse kontaktandmed leiate, kui skännite QR-koodi lisatud dokumendil, mis käsitleb kontakte ja garantiitingimusi, samuti meie veebilehelt.

Teabe, mis on nõutud määrusega (EU) 2023/826, leiate veebist www.bosch-home.com seadme tootesaidilt ja

Kui võtate ühendust klienditeenindusega, vajate sünnimuse numbrit (E-Nr.) ja tootmisnumbrit (FD), mille leiata seadme tüübisildilt.
Andmesildi numbritega leiata, kui avate seadme ukse.



5. Temperatuuri ühtlustamiseks laske ülessulanud toidul veel 10 kuni 20 minutit toatemperatuuril seista.

Lindudel võite siis siseelundid välja võtta. Liha võite edasi töödelda ka siis, kui selle sisemuse väike osa on veel külmunud.

Ülessulatamine mikrolainerežiimil

Järgige soovituslikke seadistusi sügavkülmutatud toiduainete ülessulatamiseks mikrolainerežiimil.

Toit	Kaal grammides	Mikrolainevõimsus vattides	Kestus minutites
Veise-, vasika- või sealihapraad, kondiga ja ilma	800	1. 180 2. 90	1. 15 2. 10 - 20
Veise-, vasika- või sealihapraad, kondiga ja ilma	1000	1. 180 2. 90	1. 20 2. 15 - 25
Veise-, vasika- või sealihapraad, kondiga ja ilma	1500	1. 180 2. 90	1. 30 2. 20 - 30
Veise-, vasika- või sealihalõigud või -tükid	200	1. 180 2. 90	1. 2 ¹ 2. 4 - 6
Veise-, vasika- või sealihalõigud või -tükid	500	1. 180 2. 90	1. 5 ¹ 2. 5 - 10
Veise-, vasika- või sealihalõigud või -tükid	800	1. 180 2. 90	1. 8 ¹ 2. 10 - 15
Segahakkliha ^{2,3}	200	90	10 ⁴
Segahakkliha ^{2,3}	500	1. 180 2. 90	1. 5 ⁴ 2. 10 - 15
Segahakkliha ^{2,3}	800	1. 180 2. 90	1. 8 ⁴ 2. 10 - 20
Linnuliha või linnulihatükid ⁵	600	1. 180 2. 90	1. 8 2. 10 - 20
Linnuliha või linnulihatükid ⁵	1200	1. 180 2. 90	1. 15 2. 10 - 20
Kalafilee, kalalõigud ⁵	400	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10 - 15
Köögivil, nt herned	300	180	10 - 15
Puuvili, nt vaarikad ⁵	300	180	7 - 10 ⁶
Puuvili, nt vaarikad ⁵	500	1. 180 2. 90	1. 8 ⁶ 2. 5 - 10
Või pehmendamine ⁷	125	1. 180 2. 90	1. 1 2. 2 - 3
Või pehmendamine ⁷	250	1. 180 2. 90	1. 1 2. 3 - 4
Leib, terve	500	1. 180 2. 90	1. 6 2. 5 - 10
Leib, terve	1000	1. 180 2. 90	1. 12 2. 10 - 20
Koogid, kuivad, nt keeks ^{8,9}	500	90	10 - 15
Koogid, kuivad, nt keeks ^{8,9}	750	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10 - 15
Koogid, mahlased, nt puuviljakook, kohupiimakook ⁸	500	1. 180 2. 90	1. 5 2. 15 - 20

¹ Keeramisel eraldage ülessulanud tükid üksteise küljest.

² Külmutage road õhukese kihina.

³ Eemaldage juba ülessulanud liha.

⁴ Keerake rooga korduvalt.

⁵ Lahutage üksteise küljest ülessulanud osad.

⁶ Vahepeal segage toit ettevaatlikult läbi.

⁷ Eemaldage pakend täielikult.

⁸ Sulatage üles ainult glasuuri, koore, želatiini või kreemiga kooke.

⁹ Eraldage koogitükid üksteise küljest.

Toit	Kaal grammides	Mikrolainevõimsus vattides	Kestus minutites
Koogid, mahlased, nt puuviljakook, kohupiimakook ¹	750	1. 180 2. 90	1. 7 2. 15 - 20

15.3 Soojendamine

Seadmega saate toitu soojendada.

Toidu soojendamine

⚠ HOIATUS – Põletusohu!


Kuumadest roogadest eraldub soojust. Nõu võib minna väga kuumaks.

- ▶ Võtke nõud ja tarvikud ahjust välja pajakinnaste või pajalappide abil.

⚠ HOIATUS – Põletuste oht!

Vedelike kuumutamisel võib vedelik kergesti üle keeda. Vedelik võib jõuda keemistemperatuurile, ilma et põhjast tõuseksid üles tüüpilised mullid. Juba anuma väikseima rappumise puhul tuleb olla ettevaatlik. Kuum vedelik võib äkitselt üle nõu ääre tõusta ja laiali pritsuda.

- ▶ Vedelike kuumutamisel asetage nõusse alati lusikas. Nii hoiate ära vedelike ülekeemise.

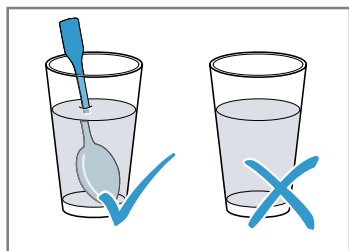

TÄHELEPANU

Kui metall puutub kokku ahju seinaga, siis tekivad säde-
med, mis võivad seadet kahjustada või purustada sise-
klaasi.

- ▶ Metallist esemed, näiteks klaasis olev lusikas, peavad jääma ahju seintest ja ukse siseküljest vähemalt 2 cm kaugusel.

1. Võtke valmistoidud pakendist välja ja asetage mikrolainesobilikku nõusse.
2. Asetage toiduained nõusse õhukese kihina.
3. Katke sobiva kaane, taldriku või mikrolainerežiimi talu-
va fooliumiga.
4. Käivitage režiim.
5. Vahepeal keerake või segage roogi
Roa erinevad komponendid võivad soojeneda eri kiirusega.
6. Kontrollige temperatuuri.
7. Temperatuuri ühtlustamiseks laske ülessulanud toidul
veel 2 kuni 5 minutit toatemperatuuril seista.

Sügavkülmutatud toidu soojendamine mikrolainerežiimil

Järgige soovituslikke seadistusi sügavkülmutatud toidu soojendamiseks mikrolainerežiimil.

Toit	Kaal grammides	Mikrolainevõimsus vattides	Kestus minutites
Menüü, portsjonroog, valmisroog, 2-3 kom- ponenti	300 - 400	600	8 - 11
Supp	400	600	8 - 10
Ühepajatoit	500	600	10 - 13
Lihalõigud või -tükid kastmes, nt guljašš	500	600	12 - 17 ²
Vormiroad, nt lasanje, cannelloni	450	600	10 - 15
Lisandid, nt riis, nuudlid ³	250	600	2 - 5
Lisandid, nt riis, nuudlid ³	500	600	8 - 10
Köögivil, nt herned, brokoli, porgandid ⁴	300	600	8 - 10
Köögivil, nt herned, brokoli, porgandid ⁴	600	600	14 - 17
Spinat koorekastmes ⁵	450	600	11 - 16

Toidu soojendamine mikrolainerežiimil

Järgige soovituslikke seadistusi toidu soojendamiseks mikrolainerežiimil.

¹ Sulatage üles ainult glasuuri, koore, želatiini või kreemiga kooke.

² Segamisel eraldage lihatükid veelkord üksteise küljest.

³ Lisage roale pisut vedelikku.

⁴ Lisage roale vedelikku nii palju, et põhi oleks kaetud.

⁵ Hautage rooga vett lisamata.

Toit	Kogus	Mikrolainevõimsus vattides	Kestus minutites
Joogid ¹	200 ml	800	2 - 3 ^{2,3}
Joogid ¹	500 ml	800	3 - 4 ^{2,3}
Imikutoit, nt pudel piimaga ⁴	50 ml	360	ca 0,5 ^{5,6}
Imikutoit, nt pudel piimaga ⁴	100 ml	360	ca 1 ^{5,6}
Imikutoit, nt pudel piimaga ⁴	200 ml	360	1,5 ^{5,6}
1 tass suppi	200 g	600	2 - 3
2 tassi suppi	400 g	600	4 - 5
Menüü, portsjonroog, valmisroog, 2-3 komponenti	350-500 g	600	4 - 8
Lihakaste ⁷	500 g	600	8 - 11
Ühepajatoit	400 g	600	6 - 8
Ühepajatoit	800 g	600	8 - 11
Köögivili, 1 portsjon ⁸	150 g	600	2 - 3
Köögivili, 2 portsjonit ⁸	300 g	600	3 - 5

15.4 Kūpsetamine

Seadmega saate toitu kūpsetada.

Toidu kūpsetamine

⚠ HOIATUS – Pōletusoh!

Kuumadest roogadest eraldub soojust. Nōu vōib minna vāga kuumaks.

- Vōtke nōud ja tarvikud ahjust vālja pajakinnaste vōi pajalappide abil.

1. Kontrollige, kas nōu mahub ahju ja kas pōorlev alus saab takistamatult pōõrelda.
2. Asetage toiduained nōusse õhukese kihina.
3. Katke sobiva kaane, taldriku vōi mikrolainerežiimi talu-va fooliumiga.
4. Asetage nōu pōorlevale alusele.
5. Kāivitage režiim.
6. Temperatuuri ũhtlustamiseks laske ũlessulanud toidul veel 2-5 minutit toatemperatuuril seista.

Toidu kūpsetamine mikrolainerežiimil

Toiduaine	Kogus	Lisatarvik	Mikrolaine- võimsus vattides	Kestus minutites	Mārkused
Kala, nt fileetükid	400 g	Kaaneta nōu	600	10 – 15	Lisage toidule pisut vett, sidrunimahla vōi veini.
Kōōgivili, vārske	250 g	Kaanega nōu	600	5 – 10	Lōigake koostisosad ũhesuurus- teks tūkkideks. 100 g kohta lisage 1 kuni 2 spl vett; Segage toitu vahepeal.
Kōōgivili, vārske	500 g	Kaanega nōu	600	10 – 15	Segage toitu vahepeal.
Kartulid	250 g	Kaanega nōu	600	8 – 10	Lōigake koostisosad ũhesuurus- teks tūkkideks. 100 g kohta lisage 1 kuni 2 spl vett; Segage toitu vahepeal.
Kartulid	500 g	Kaanega nōu	600	11 – 14	Lōigake koostisosad ũhesuurus- teks tūkkideks. 100 g kohta lisage 1 kuni 2 spl vett; Segage toitu vahepeal.

¹ Asege klaasi lusikas.

² Alkohoolseid jooke ärge kuumutage liiga kōrge temperatuurini.

³ Vahepeal kontrollige toidu temperatuuri.

⁴ Soojendage imikutoitu ilma luti ja kaaneta.

⁵ Pärast soojendamist loksutage toit alati korralikult läbi.

⁶ Tingimata kontrollige temperatuuri.

⁷ Eraldage lihatükid ũksteise küljest.

⁸ Lisage roale pisut vedelikku.

Toiduaine	Kogus	Lisatarvik	Mikrolaine- võimsus vattides	Kestus mi- nutites	Märkused
Kartulid	750 g	Kaanega nõu	600	15 – 22	Lõigake koostisosad ühesuurus- teks tükkideks. 100 g kohta lisage 1 kuni 2 spl vett; Segage toitu vahepeal.
Riis	125 g	Kaanega nõu	1. 800 2. 180	1. 5 – 7 2. 12 – 15	Lisage kahekordne kogus vede- likku.
Riis	250 g	Kaanega nõu	1. 800 2. 180	1. 6 – 8 2. 15 – 18	Lisage kahekordne kogus vede- likku.
Puuvili, kompott	500 g	Kaanega nõu	600	9 – 12	–
Magustoidud, nt puding, pulbrist	500 ml	Kaanega nõu	600	5 – 8	Segage pudingit vispliga 2 kuni 3 korda hoolikalt.

Puding pudingipulbrist

⚠ HOIATUS – Põletusoht!

Kuumadest roogadest eraldub soojust. Nõu võib minna väga kuumaks.

► Võtke nõud ja tarvikud ahjust välja pajakinnaste või pajalappide abil.

1. Valage pakk pudingipulbrit mikrolaineid taluvasse kõrgesse nõusse, lisage vastavalt pakendilt toodud juhisele suhkrut ja veidi piima ning segage hästi läbi, nii et segus ei ole kimppe.
2. Lisage ülejäänud piima ja segage veel kord läbi.
3. Asetage kauss ahju ja sulgege ahju uks.
4. Seadistage seade vastavalt soovituslikele seadistustele.
5. 3 minuti pärast segage esimest korda. Seejärel segage iga ühe minuti tagant, kuni on saavutatud soovitud konsistents.
Kestus sõltub piima temperatuurist ja kasutatud nõust.

15.5 Nõuandeid järgmiseks sulatamiseks, soojendamiseks ja küpsetamiseks mikrolainerežiimil

Järgige esitatud soovitusi, et saavutada sulatamisel, soojendamisel ja küpsetamisel parimad tulemused.

Toidu küpsetamine mikrolainerežiimil

Toit	Mikrolainevõimsus vattides	Kestus minutites	Märkus
Munapudru, 750 g	1. 360 2. 90	1. 12 - 17 2. 20 - 25	Asetage Pyrex-vorm mõõtmetega 20x25 cm pöörlevale alusele.
Biskviit	600	8 - 10	Asetage Pyrex-vorm läbimõõduga Ø 22 cm pöörlevale alusele.
Pikkpoiss	600	23 - 28	Asetage Pyrex-vorm pöörlevale alusele.

Ülessulatamine mikrolainerežiimil

Soovituslikud seadistused ülessulatamiseks mikrolainerežiimil

Ülesanne

Toit on liiga kuiv.

Soovitus

- Lühendage kestust või reguleerige välja madalam mikrolainevõimsus.
- Katke toit kaanega ja lisage rohkem vedelikku.

Toit ei ole pärast seatud aja möödumist veel üles sulanud, kuum või küps.

Pikendage kestust. Suuremad kogused ja paksemad road küpsevad kauem.

Roog ei ole pärast seatud aja möödumist seest veel küps, kuid väljast on juba üle küpsenud.

- Vahepeal segage läbi.
- Valige madalam mikrolainevõimsus ja pikendage kestust.

Liha või linnuliha ei ole pärast sulatamist seest veel üles sulanud, kuid on väljast juba küpsema hakanud.

- Valige madalam mikrolainevõimsus.
- Suurt tükki keerake mitu korda.


15.6 Kontrollroad

Järgmised ülevaated on koostanud kontrollinstitiudid, et kergendada kontrollimist, kas seade vastab standarditele EN 60350-1:2013 ja IEC 60350-1:2011 ning standarditele EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

Toit	Mikrolainevõimsus vattides	Kestus minutites	Märkus
Liha	1. 180 2. 90	1. 5 - 7 2. 10 - 15	Asetage Pyrex-vorm läbimõõduga Ø 22 cm pöörlevale alusele.

16 Paigaldusjuhend

Seadme paigaldamisel juhenduge sellest infost.

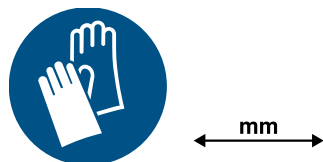

16.1 Ohutu paigaldamine

Seadme paigaldamisel järgige alltoodud ohutusjuhiseid.

- Turvaline kasutamine on tagatud ainult siis, kui paigaldamine toimub vastavalt paigaldusjuhendile. Paigaldatud seadme veatu töö eest vastutab paigaldaja.
- Kontrollige seade pärast pakendi eemaldamist üle. Transpordil tekkinud vigastuste tuvastamise korral ärge ühendage seadet vooluvõrku.
- Enne seadme kasutuselevõttu eemaldage ahjukambri ja ukse küljest pakendimaterjal ja kleeplint.
- Ärge kunagi eemaldage läbipaistvat kile ukse siseküljelt.
- Tarvikute paigaldamisel järgige paigaldusjuhiseid.
- Mööbel, kuhu seade sisse ehitatakse, peab taluma temperatuuri kuni 95°C, külgnev mööbel temperatuuri kuni 70°C.
- Ärge paigaldage seadet kapiukse taha. Tekitab ülekuumenemise oht.
- Tehke mööblisse väljalõiked enne seadme kohaleasetamist. Eemaldage laastud. Need võivad häirida elektridetailide tööd.
- Ilma pistikuta seadmeid võib ühendada ainult väljaõppinud spetsialist. Seadme garantii ei laiene vales ühendamisest tingitud kahjustustele.

⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Paigaldamise ajal ligipääsetavad detailid võivad olla teravate servadega ja tekitada löikehaavu.

- ▶ Kandke kaitsekindaid.


⚠ HOIATUS – Tuleoht!

Pikendatud võrgujuhtme ja heakskiitmata adapterite kasutamine on ohtlik.

- ▶ Ärge kasutage pikendusjuhtmeid või harukarpe.
- ▶ Kasutage ainult tootja poolt kasutada lubatud adaptereid ja võrgujuhtmeid.
- ▶ Kui võrgujuhe on liiga lühike ja pikem võrgujuhet ei ole saadaval, pöörduge maja elektripaigaldise kohandamiseks elektriettevõtte poole.

16.2 Tarnekomplekt

Kontrollige pärast lahtipakkimist kõiki osi transpordikahjustuste ja tarne kompleksuse suhtes.

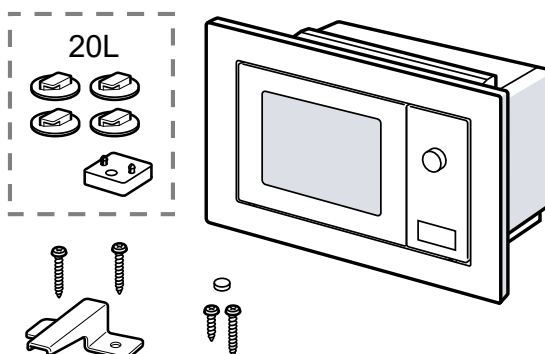

16.3 Vooluvõrku ühendamine

Seadme ohutuks ühendamiseks vooluvõrku järgige alltoodud ohutusjuhiseid.

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Asjatundmatud paigaldused on ohtlikud.

- ▶ Pistikupesa paigaldada ja ühendusjuhet vahetada tohib üksnes elektriala asjatundja, kes järgib asjaomaseid eeskirju.
- ▶ Ühendage seade nõuetekohaselt paigaldatud kaitsekontaktiga varustatud pistikupessa.
- ▶ Kui pistik ei ole pärast paigaldamist enam ligipääsetav, peab olema olema kõikidest poolustest katkestav omnipolaarne lülitusseade, mille kontaktivahemik on vähemalt 3 mm. Paigaldamisel peab olema tagatud puutekaitse.

Seadme ühendamine vooluvõrku kaitsekontaktita pistiku abil

Märkus: Seadet tohivad vooluvõrku ühendada ainult selleks volitatud tehnikud. Seadme garantii ei laiene vales ühendamisest tingitud kahjustustele. Elektripaigaldises peab vastavalt kehtivatele eeskirjadele olema paigaldatud lahutusseade.

1. Ühenduspesas tuleb identifitseerida faasi- ja neutraal(null-)juhe.
Vale ühendamise korral võib seade kahjustada saada.
2. Pinge – vt andmeplaat.
3. Toitejuhtme soonte ühendamisel tuleb lähtuda järgmistest värvikoodidest:
 - ▶ roheline-kollane = kaitsejuhe ⊕
 - ▶ sinine = neutraal("null")juhe
 - ▶ pruun = faasijuhe (välisjuhe)

16.4 Sisseehitamiseks ette nähtud mööbel

Siit leiate juhised ohutuks paigaldamiseks.


TÄHELEPANU

Laastud võivad häirida elektridetailide tööd.

- ▶ Tehke mööblisse väljalõiked enne seadme kohaleasetamist.
- ▶ Eemaldage laastud.
- Minimaalne sisseehituskõrgus 850 mm.


16.5 Paigaldamine ülakappi

Pidage kinni ülakapis ohutuse tagamiseks ettenähtud mõõtmetest ja vahekaugustest. Ülakappi paigaldage ainult 20 l seadmeid.

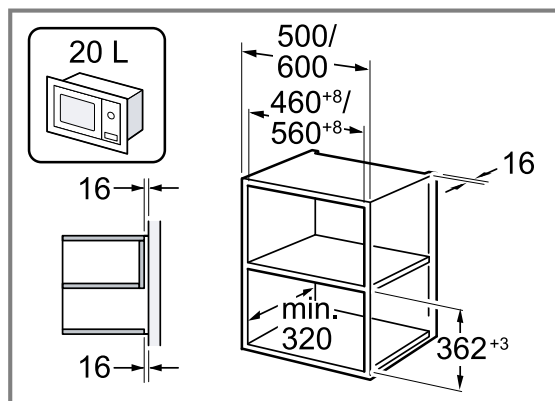

16.6 Paigaldamine püstkappi

Pidage kinni kõrges kapis ohutuse tagamiseks ettenähtud mõõtmetest ja vahekaugustest.

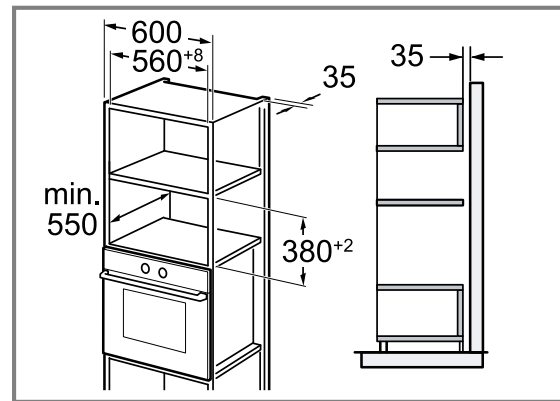


16.7 Kahe seadme paigaldamine üksteise peale

Seadet võib paigaldada ka teise seadme peale või alla. Teineteise peale paigaldamisel pidage kinni paigaldusmõõtmetest ja -juhistest.

Seadmete ventileerimiseks peab vahepõhjad olema ventileerimisava.

Seadmete piisava ventilatsiooni tagamiseks on soklipiirkonnas vajalik vähemalt 200 cm² ventilatsiooniava. Selleks tuleb sokliiist tagasi lõigata või paigaldada ventilatsioonirest.


Veenduge, et tagatud on joonisele vastav õhuvahetus.

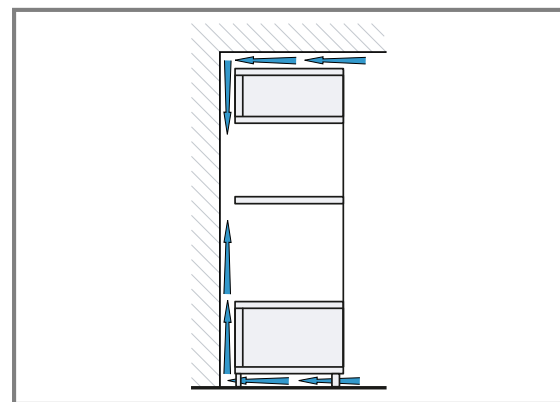


Paigalduskõrguse valikul veenduge, et tarvikuid saaks ahjust hõlpsalt välja võtta.

16.8 20-l-seadme ettevalmistamine

1. Kui paigaldusnišš on 380^{+2} mm, kinnitage mikrolaineahju põhja külge tugijalad.
 - Kinnitage kinnitusnurgiku külge distantspiirik.

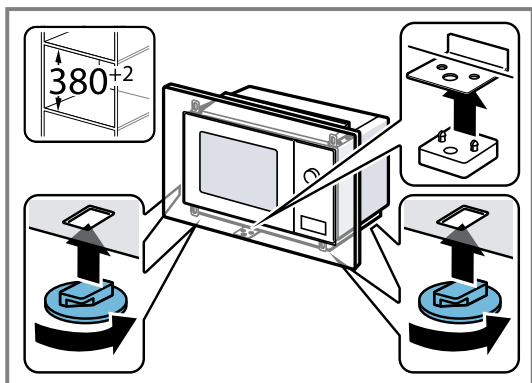


2. Ühendsjuhe peab olema seadme taga selliselt, et see ei lähe kuumaks, ei murdu kokku ega jää millegi vahele.

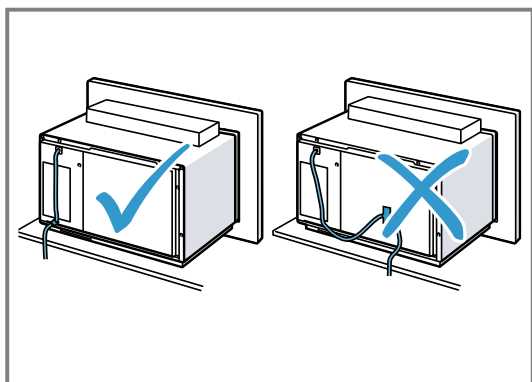


16.9 25-l-seadme ettevalmistamine

- Ühendsjuhe peab olema seadme taga selliselt, et see ei lähe kuumaks, ei murdu kokku ega jää millegi vahele.

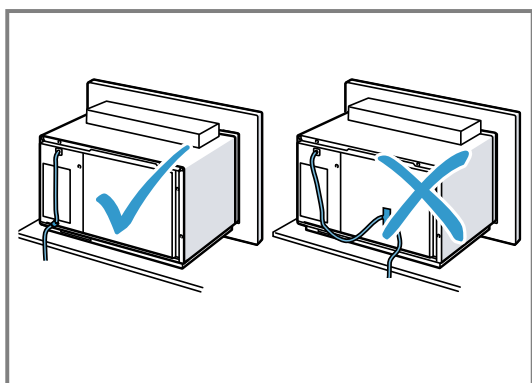


16.10 Mööbli ettevalmistamine

- Paigaldage kalduvajumiskaitse.

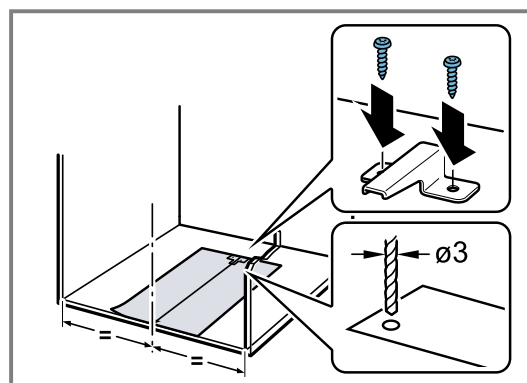

16.11 Seadme kokkupanek

1. Tsentreerige seade.
2. Kinnitage seade kruvidega köögimööbli külge.

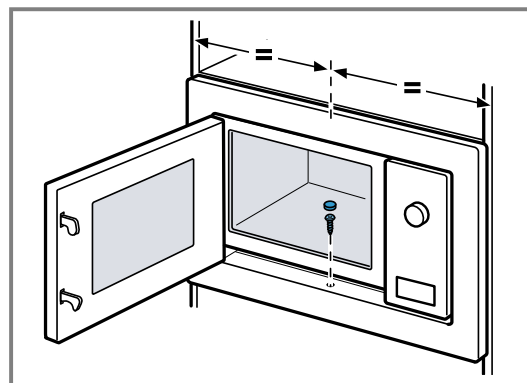

- Kui paigaldusnišš on 380^{+2} mm, siis kasutage pike-mat kruvi.
- Kui paigaldusnišš on 362^{+3} mm, siis kasutage lühe-mat kruvi.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



Suur tänu Boschi kodumasinade ostu eest!

Registreerige oma uus seade seade nüüd portaalis MyBosch ja saage sellest otse kasu:

- Eialased soovitusel ja näpunäited teie seadme kohta
- Valikud garantii pikendamiseks
- Tarvikute ja varuosade soodushinnad
- Saadaval digitaalne kasutusjuhend ja kõik seadme andmed
- Lihtsam juurdepääs Boschi kodumasinade teenindusele

Tasuta ja lihtne registreerimine – aka mobiilseadmetel:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Vajate abi? Siit leiate.

Asjatundlik nõustamine teie Bosch kodumasinade kohta, abi probleemide korral või remont Bosch-ekspertide poolt.

Tutvuge kõikide mitmekülgsete võimalustega, kuidas Bosch saab teid abistada:

www.bosch-home.com/service

Kõikide riikide kontaktandmed on toodud lisatud teeninduskataloogis.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001626632 (051201) REG25

et