


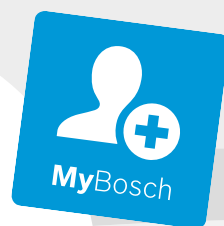

BOSCH

Užregistruokite
dabar savo
prietaisą „MyBosch“
sistemoje ir nemokamai
naudokitės privalumais:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Mikrobangų krosnelė

BFL623M...

BFL523M...

[It]

Naudotojo vadovas ir įrengimo instrukcijos

Turinys

NAUDOTOJO VADOVAS

1	Sauga	2
2	Daiktinės žalos išvengimas	5
3	Aplinkosauga ir taupymas	6
4	Susipažinimas	6
5	Prieš pradėdant naudoti pirmą kartą	8
6	Svarbiausia informacija apie valdymą	8
7	Atmintis	10
8	Programos	10

9	Apsauga nuo vaikų	11
10	Pagrindinės nuostatos	11
11	Valymas ir priežiūra	12
12	Sutrikimų šalinimas	13
13	Utilizavimas	14
14	Klientų aptarnavimo tarnyba	15
15	Viskas pavyks	15
16	MONTAVIMO INSTRUKCIJA	20
16.1	Saugus montavimas	20

1 Sauga

Atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus saugos nurodymus.

1.1 Bendrosios nuorodos

- Atidžiai perskaitykite šią instrukciją.
- Išsaugokite instrukciją bei informaciją apie produktą. Jų gali prireikti vėliau, be to, galėsite ją perduoti naujam prietaiso šeimininkui.
- Jei transportuojant prietaisas buvo pažeistas, nejunkite jo prie elektros tinklo.

1.2 Naudojimas pagal paskirtį

Šis prietaisas skirtas tik įmontuoti. Laikykitės specialios montavimo instrukcijos.

Prietaisus be kištuko gali prijungti tik leidimą turintis kvalifikuotas personalas. Jei žala padaroma netinkamai prijungus prietaisą, netenkate teisės reikalauti garantijos.

Saugus prietaiso naudojimas garantuojamas tik tuomet, jei prietaisas sumontuotas tinkamai, laikantis montavimo instrukcijos. Už nepriekaištingą veikimą įrengimo vietoje atsako montuotojas.

Naudokite prietaisą tik:

- ruošdami patiekalus ir gėrimus,
- jis nepaliekamas be priežiūros; trumpas maisto ruošimo procesas nuolat stebimas;
- Buityje ir naudojant kitais būdais, pavyzdžiui, virtuvėse parduotuvių darbuotojams, biurose ir kitose komercinėse patalpose, sodybose, klientams viešbutyje ir kitose gyvenamosiose patalpose, nakvynės su pusryčiais namuose.
- iki 4000 m aukščio virš jūros lygio.

Šis prietaisas atitinka EN 55011 ir CISPR 11 standartus. Tai yra 2 grupės, B klasės prietaisai. 2 grupė reiškia, kad mikrobangos sukuriamos maisto produktams sušildyti. B klasė reiškia, jog prietaisas skirtas naudoti asmeniniame namų ūkyje.

1.3 Naudotojų rato apribojimas

8 metų ir vyresni vaikai ar asmenys, kurie dėl nepakankamų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba nepakankamos patirties ar nežinojimo negali saugiai valdyti prietaiso gali juo naudotis tik prižiūrimi kito asmens arba jeigu jie yra supažindinti su saugiu prietaiso naudojimu bei supranta iš to kylančius pavojus.

Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.

Valymo ir naudotojo atliekamų techninės priežiūros darbų vaikai negali atlikti, nebent jiems jau sukako 15 metų ir jie bus prižiūrimi.

Jaunesni nei 8 metų vaikų neturėtų būti arti prietaiso ir jungimo laido.

1.4 Saugus naudojimas

ĮSPĖJIMAS – Gaisro pavojus!

Kameroje laikomi degūs daiktai gali užsiliepsnoti.

- Kameroje niekada nelaikykite degių daiktų.
- Pradėjus sklisti dūmams reikia išjungti prietaisą arba ištraukti iš elektros lizdo kištuką ir kol kas neatidaryti durelių, kad užgestų galbūt įsiplieskusi liepsna.

Likę maisto likučiai, riebalai ir kepsnių sultys gali užsidegti.

- Prieš naudodami iš orkaitės, nuo kaitinimo elementų ir priedų pašalinkite stambiausius nešvarumus.

Prietaisui perkaitus gali kilti gaisras.

- Niekada nemontuokite prietaiso už apdailos ar baldų durelių.

⚠ **ISPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!**

Priedai ir indai labai įkaista.

- Karštus priedus arba indus iš orkaitės visada išimkite puodkėlėmis.

Alkoholio garai karštoje orkaitėje gali užsidegti. Prietaiso durelės gali įtrūkti. Gali prasiskverbti karštų garų ir ugnies srautas.

- Patiekalams naudokite tik mažus stiprių gėrimų kiekius.
- Nekaitinkite neskiestų spiritinių gėrimų (≥ 15 tūr. %) (pvz., skirtų pilti ant maisto).
- Prietaiso dureles atidarykite atsargiai.

⚠ **ISPĖJIMAS – Pavojus nusiplikyti!**

Pasiekiamos dalys prietaisui veikiant įkaista.

- Niekada nelieskite karštų dalių.
- Pasirūpinkite, kad vaikai laikytųsi saugiu atstumu.

Atidarant prietaiso dureles, gali prasiskverbti karštų garų. Esant tam tikrai temperatūrai garai gali būti nematomi.

- Prietaiso dureles atidarykite atsargiai.
- Pasirūpinkite, kad vaikai laikytųsi saugiu atstumu.

Dėl vandens karštoje orkaitėje gali susidaryti karštų vandens garų.

- Niekada nepilkite vandens į karštą kamerą.

⚠ **ISPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!**

Subraižytas prietaiso durelių stiklas gali suskilti.

- Prietaiso durelių stiklo nevalykite šiurkščiais šveičiamaisiais valikliais ar aštriu metaliniu grandikliu, nes galite subraižyti paviršių.

Atidarant ir uždarant prietaiso dureles judantys lankstai gali prispausti.

- Nelieskite lankstų srities.

Stiklinės sukamosios lėkštės įtrūkia, skeveldros ar įdužimai yra pavojingi.

- Sukamosios lėkštės niekada nedaužykite kietais daiktais.
- Sukamąją lėkštę naudokite atsargiai.

Alkoholio garai karštoje orkaitėje gali užsidegti, todėl prietaiso durelės gali atšokti ir net iškristi. Durelių stiklai gali įtrūkti ir suskilti.

→ *"Daiktinės žalos išvengimas", Psl. 5*

- Patiekalams naudokite tik mažus stiprių gėrimų kiekius.
- Nekaitinkite neskiestų spiritinių gėrimų (≥ 15 tūr. %) (pvz., skirtų pilti ant maisto).
- Prietaiso dureles atidarykite atsargiai.

⚠ **ISPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!**

Netinkamas remonto darbų atlikimas kelia pavojų.

- Atlikti prietaiso remonto darbus leidžiama tik to mokytam personalui.
- Prietaisą remontuoti leidžiama tik su originaliomis atsarginėmis dalimis.
- Siekiant išvengti rizikos, pažeidus šio prietaiso el. tinklo prijungimo kabelį, jį pakeisti turi gamintojas arba jo klientų aptarnavimo tarnyba arba kitas panašios kvalifikacijos specialistas.

Apgadinta el. tinklo prijungimo kabelio izoliacija kelia pavojų.

- Saugokite, kad el. tinklo prijungimo kabelis niekada nesiliestų prie karštų prietaiso dalių arba kitų šilumos šaltinių.
- Saugokite, kad elektros kabelis niekada nesiliestų prie aštrių smaigalių ar briaunų.
- Elektros kabelio joku būdu nesulenkite, neprispauskite ir nekeiskite jo konstrukcijos. Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti elektros smūgį.
- Nevalykite prietaiso garu arba aukštu slėgiu valančiais įrenginiais.

Apgadintas prietaisas arba apgadintas el. tinklo prijungimo kabelis kelia pavojų.

- Niekada nenaudokite apgadinto prietaiso.
- Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu jo paviršius įtrūkęs arba sulūžęs.
- Norėdami atjungti prietaisą nuo elektros tinklo, niekada netraukite už el. tinklo prijungimo kabelio. Visada traukite už el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuko.
- Jeigu prietaisas arba el. tinklo prijungimo kabelis apgadinti, tuojau pat ištraukite el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžutėje.
- Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
→ *Psl. 15*

⚠ **ISPĖJIMAS – Pavojus uždusti!**

Kyla pavojus, kad vaikai užsimaus arba užsivynios pakuotės medžiagas ant galvos ir uždus.

- Saugokite pakuotės medžiagas nuo vaikų.

- ▶ Neleiskite vaikams žaisti su pakuotės medžiagomis.
- Vaikai gali įkvėpti arba praryti smulkių detalių ir uždusti.
- ▶ Saugokite smulkias detales nuo vaikų.
- ▶ Neleiskite vaikams žaisti su smulkiomis detalėmis.

1.5 Mikrobangų funkcija

SVARBIOS SAUGOS NUORODOS. ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE, KAD GALĖTUMĖTE PERSKAITYTI IR VĖLIAU

⚠ **ĮSPĖJIMAS – Gaisro pavojus!**

Naudoti prietaisą ne pagal paskirtį pavojinga – galite susižaloti. Pavyzdžiui, įkaitusios šlepetės, įvairių grūdinių kultūrų pripildytos pagalvės gali užsidegti ir po kelių valandų.

- ▶ Prietaise niekada nedžiovinkite patiekalų ar drabužių.
- ▶ Prietaise niekada nebandykite pašildyti šlepečių, pagalvių su vaisių kauliukų ar grūdų užpildu, drėgnų šluosčių ir panašių daiktų.
- ▶ Prietaisą naudokite tik patiekalams ir gėrimams ruošti.

Maisto produktai, jų pakuotės ir talpyklos gali užsidegti.

- ▶ Niekada nešildykite maisto produktų šilumą palaikančiose pakuotėse.
- ▶ Niekomet nepalikite be priežiūros šildomų produktų, kurie yra plastikinėse, popierinėse ar kitose pakuotėse iš degios medžiagos.
- ▶ Niekomet nemėginkite nustatyti pernelyg didelės mikrobangų galios arba per ilgą veikimo trukmės. Remkitės šioje naudojimo instrukcijoje pateiktais duomenimis.
- ▶ Niekomet nedžiovinkite maisto produktų mikrobangų krosnelėje.
- ▶ Gana sausų maisto produktų, pvz., duonos, neatitirpinkite ir nešildykite nustatę labai didelę mikrobangų galią arba ilgą veikimo trukmę.

Aliejus gali užsidegti.

- ▶ Niekomet nešildykite mikrobangomis aliejaus.

Mikrobangų krosnelėje laikomi daiktai ar priedai gali užsiliepsnoti.

- ▶ Prieš pradėdami eksploatuoti prietaisą įsitinkite, kad kameroje nėra jokių daiktų ar priedų, netinkamų naudoti mikrobangų režimu.
- ▶ Kai nenaudojate mikrobangų krosnelės, nenaudokite kameros degiems daiktams, maisto ruošimo įrankiams, maisto produktams ar panašioms daiktams laikyti.

⚠ **ĮSPĖJIMAS – Sprogimo pavojus!**

Skysčiai arba kiti maisto produktai tvirtai uždarytuose induose gali sprogti.

- ▶ Niekada nekaitinkite skysčių arba kitų maisto produktų tvirtai uždarytuose induose.

⚠ **ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!**

Maisto produktai kietu lukštu arba odele šildant ir po šildymo gali susprogti.

- ▶ Niekada nevirkite kiaušinių su lukštu ir nešildykite kietai virtų kiaušinių su lukštu.
- ▶ Niekada neruoškite kiaukutinių ir vėžiagyvių.
- ▶ Jei šildote kiaušiniene ar kiaušinius stikliniame indelyje, iš pradžių pradurkite trynį.
- ▶ Jei maisto produkto apvalkalas arba odelė yra kietas, pvz., obuolių, pomidorų, bulvių, dešrelių, jie gali įtrūkti. Prieš tai apvalkalą arba odelę reikia pabadyti.

Karštis kūdikių maistelyje pasiskirsto netolygiai.

- ▶ Nešildykite kūdikių maistelio uždarytuose induose.
- ▶ Visada nuimkite dangtelį arba čiulptuką.
- ▶ Pašildę gerai suplakite arba išmaišykite.
- ▶ Prieš duodami maistėlį kūdikiui, patikrinkite temperatūrą.

Įkaitę patiekalai atiduoda šilumą. Indas gali įkaisti.

- ▶ Karštus indus arba priedus iš kameros visada imkite puodkėlėmis.

Vakuuminės maisto produktų pakuotės gali sprogti.

- ▶ Visada atsižvelkite į duomenis, pateiktus ant pakuotės.
- ▶ Maistą iš kameros visada imkite puodkėlėmis.

Veikiančio prietaiso paviršiai įkaista.

- ▶ Niekada nelieskite įkaitusių paviršių.
- ▶ Laikykite vaikus saugiu atstumu.

Naudoti prietaisą ne pagal paskirtį pavojinga. Pavyzdžiui, įkaitusios šlepetės, pagalvės su kauliukų arba grūdų užpildu, kempinės, drėgnos šluostės ir panašūs daiktai gali nudeginti.


- ▶ Prietaise niekada nedžiovinkite patiekalų ar drabužių.
- ▶ Prietaise niekada nebandykite pašildyti šlepečių, pagalvių su vaisių kauliukų ar grūdų užpildu, drėgnų šluosčių ir panašių daiktų.
- ▶ Prietaisą naudokite tik patiekalams ir gėrimams ruošti.

⚠ **ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusiplikyti!**

Kai kurių kaitinamų skysčių virimas uždelsiamas. Tai yra virimo temperatūra pasiekiamas, tačiau nepradeda kilti užvirus būdingi garų bur-

buliukai. Reikia būti atsargiems, jei indas net šiek tiek krestelėtų. Karštas skystis gali greitai užvirti ir pradėti tikėti.

- Kaitindami visada į indą įdėkite šaukštą. Tuomet virimas nebus uždeliamas.

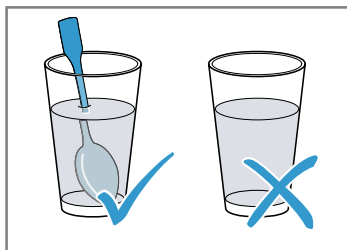

⚠ **ĮSPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!**

Netinkamas indas gali suskilti. Porcelianinių ir keraminių indų rankenėlėse ir dangčiuose gali būti mažų skylių. Už šių skylių paprastai būna ertmės. Dėl į ertmės prasiskverbios drėgmės indai gali įtrūkti.

- Naudokite tik mikrobangų režimui tinkamus indus.

Naudojant tik mikrobangų režimą, iš metalo pagaminti indai arba metalinių dalių turintys indai ir talpyklos gali pradėti kibirkščiuoti. Prietaisas suges.

- Įjungę tik mikrobangų režimą nenaudokite metalinių talpyklų.
- Naudokite tik mikrobangų režimui tinkamus indus.

⚠ **ĮSPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!**

Prietaisas veikia naudodamas aukštą įtampą.

- Niekada nenuimkite korpuso.

⚠ **ĮSPĖJIMAS – Rimtos žalos sveikatai pavojus!**

Netinkamai valant gali suprastėti prietaiso paviršiaus kokybė, sutrumpėti naudojimo trukmė ir susidaryti pavojingų situacijų, pavyzdžiui, dėl mikrobangų energijos prasiskverbimo.

- Reguliariai valykite prietaisą ir iškart pašalinkite maisto produktų likučius.
- Kamera, durelės ir lankstai visada turi būti švarūs.

→ "Valymas ir priežiūra", Psl. 12

Niekada nenaudokite prietaiso, jei pažeistos kameros durelės. Gali prasiveržti mikrobangų energija.

- Prietaiso niekada nenaudokite, jei pažeistos kameros durelės ar durelių plastikinis rėmas.
- Paveskite remontuoti tik klientų aptarnavimo tarnybai.

Prietaisuose be korpuso dangčio išsiskiria mikrobangų energija.

- Niekada nenuimkite korpuso dangčio.
- Techninės priežiūros ir remonto darbams atlikti kvieskite klientų aptarnavimo tarnybą.

2 Daiktinės žalos išvengimas

2.1 Bendroji informacija

DĖMESIO

Alkoholio garai karštoje orkaitėje gali užsidegti ir visiškai sugadinti prietaisą. Dėl karštos liepsnos prietaiso durelės gali įskilti ir net iškristi. Durelių stiklai gali įtrūkti ir suskilti. Sumažėjus slėgiui kamera gali smarkiai deformuotis.

- Nekaitinkite neskiestų spiritinių gėrimų (≥ 15 tūr. %) (pvz., skirtų pilti ant maisto).
- Dėl ilgalaikės drėgmės kamera ima rūdyti.
- Po kiekvieno ruošimo garuose išvalykite kondensatą.
- Drėgnų maisto produktų ilgai nelaikykite uždarytoje kameroje.
- Nelaikykite kameroje maisto.

Prietaiso durelės gali būti pažeistos ant jų sėdantis ar dedant daiktus.

- Nieko nedėkite ant prietaiso durelių, ant jų nesėskite ir į jas nesiremkitė.

2.2 Mikrobangų funkcija

Naudojamiesi mikrobangų režimu paisykite šių nurodymų.

DĖMESIO


Metalui palietus kameros sienelę susidaro kibirkštys, galinčios pažeisti prietaisą arba sugadinti vidinį durelių stiklą.

- Metalas, pvz., šaukštelis stiklinėje, turi būti maždaug 2 cm nuo kameros sienelių ir durelių vidinės pusės. Aliuminio indai prietaise gali pradėti kibirkščiuoti. Prietaisas bus pažeistas dėl susidarančių kibirkščių.

- Į prietaisą nedėkite aliuminio indų.

Jei prietaisas veikia neįdėjus patiekalo, kamera perkaista.

- Niekomet neįjunkite mikrobangų režimo, kai kameroje nėra maisto. Tai netaikoma, jei norite atlikti trumpalaikį indų bandymą.

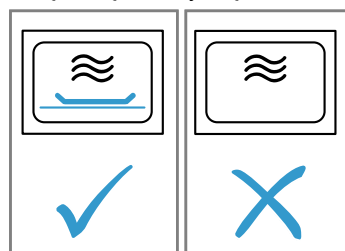

Kelis kartus iš eilės mikrobangomis ruošiant spragėsius ir nustačius per didelę mikrobangų galią, dėl perkrovos gali būti pažeista kamera.

- ▶ Tarp ruošimų reikia palaukti kelias minutes, kol prietaisas atvės.
- ▶ Niekada nenustatykite per didelės mikrobangų galios.
- ▶ Rinkitės daugiausia 600 vatų.
- ▶ Spragėsių pakuotę visada dėkite ant stiklinės lėkštės. Nuėmus dangtį pažeidžiamas mikrobangų šaltinis.
- ▶ Niekada nenuimkite kameroje esančio mikrobangų šaltinio dangčio.

Nuo durelių vidinės pusės nuplėšus skaidrią plėvelę pažeidžiamos prietaiso durelės.

- ▶ Nenuplėškite skaidrios plėvelės nuo durelių vidinės pusės.

Į prietaiso vidų patekęs skystis gali pažeisti sukamosios lėkštės pavarą.

- ▶ Stebėkite ruošimo procesą.
- ▶ Pirmiausia pasirinkite mažesnę ruošimo trukmę, jei reikia, ją padidinkite.
- ▶ Niekada nenaudokite prietaiso be sukamosios lėkštės.

3 Aplinkosauga ir taupymas

3.1 Pakuotės utilizavimas

Pakuotei naudojamos medžiagos yra nekenksmingos aplinkai, jas galima perdirbti.

- ▶ Atskiras dalis išmeskite išrūšiaję.

3.2 Energijos taupymas

Jei paisysite šių nuorodų, Jūsų prietaisas vartos mažiau elektros.

Paslėpkite paros laiko rodyką energijos taupymo režime.

- ✓ Veikiant energijos taupymo režimui prietaisas taupo elektros energiją.

Pastaba. Remiantis ES ekologinio projektavimo direktyva 2023/826, šio prietaiso išjungties veiksenoje įsijungia kita būseną. Ji toliau vadinama energijos taupymo režimu.

Net kai neaktyvi pagrindinė funkcija, prietaisas vartoja energiją:


- jutiklinių mygtukų paspaudimui aptikti;
- durelių atidarymui stebėti;
- paros laikui keisti (be indikatoriaus).

Pagal apibrėžtį tai nėra nei išjungimo, nei budėjimo veikseną, todėl vadinama energijos taupymo režimu. Energijos taupymo režimo vertės turi būti matuojamos pagal EN IEC 60350-1:2023.

4 Susipažinimas

4.1 Valdymo skydelis

Valdymo skydelyje Jūs nustatote visas savo prietaiso funkcijas ir gaunate informacijos apie darbo būseną.

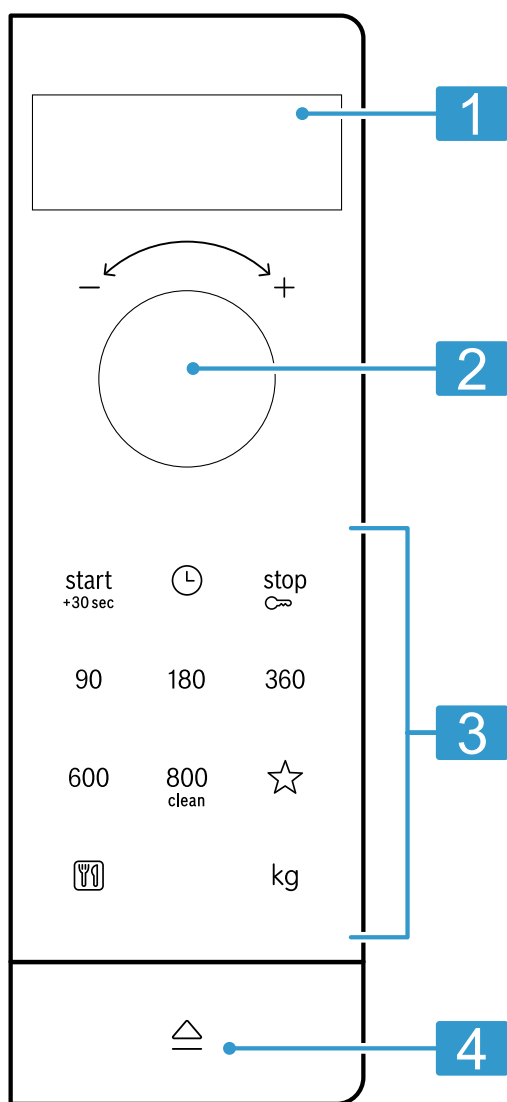

1	Ekranas	Rodomas paros laikas ir trukmė.
2	Sukamoji rankenėlė	Nustatomas paros laikas, trukmė arba automatinės programos.
3	Mygtukai	Pasirenkamos funkcijos.
4	Durelių atidariklis	Atidaromos durelės.

Durelių atidariklis

Aktyvius durelių atidariklį, prietaiso durelės atšoka. Prietaiso dureles atidaryti iki galo galite ranka.

Jei prietaiso dureles atidarote veikiant darbo režimui, jis sustabdomas. Kai prietaiso dureles uždarysite, darbo režimas nebus tęsiamas automatiškai. Turėsite paleisti darbo režimą.

4.2 Kaitinimo būdai

Čia rasite kaitinimo būdų apžvalgą. Pateikiama rekomendacijų, kaip naudoti kaitinimo būdus.

Simbolis	Pavadinimas	Paskirtis
90–800	Mikrobangos	Patiekalams ir skysčiams atitirpinti, maistui ruošti garuose ir pašildyti. Mikrobangų galia: ■ 90 W ■ 180 W ■ 360 W ■ 600 W ■ 800 W
	Programos	Daugeliui patiekalų nuostatos yra užprogramuotos iš anksto.

4.3 Vėsinamasis ventiliatorius

Prereikusias vėsinamasis ventiliatorius įsijungia ir išsijungia. Ruošiant mikrobangomis kamera lieka šalta. Nepaisant to, vėsinamasis ventiliatorius įsijungia.

Pastaba. Vėsinamasis ventiliatorius gali veikti ir tada, kai prietaisas jau išjungtas.

4.4 Vandens kondensatas

Ruošiant garuose, kameroje ir ant prietaiso durelių gali susikaupti vandens kondensato. Vandens kondensatas yra normalus reiškinys ir neturi jokios įtakos prietaiso veikimui. Baigę ruošti garuose nuvalykite vandens kondensatą.

5 Prieš pradėdant naudoti pirmą kartą


Nustatykite parametrus, reikalingus pirmajam paleidimui. Išvalykite prietaisą ir priedus.

5.1 Sukamosios lėkštės įdėjimas

Prietaisą naudokite tik įdėję sukamąją lėkštę. Sukamąją lėkštę tinkamai uždėkite atsižvelgdami į prietaiso modelį.

1. 1 variantas:


- Uždėkite sukamąją lėkštę [a] ant ritininio žiedo [b].

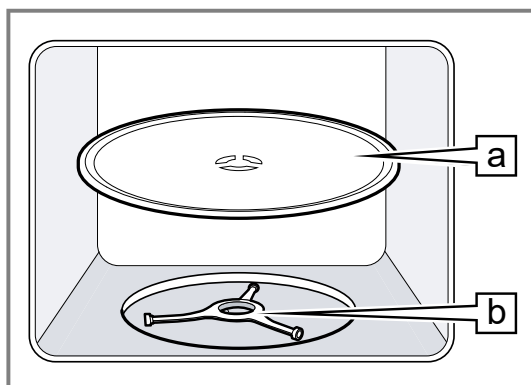

2. 2 variantas:

- Į kameros įrangą įdėkite ritininį žiedą [a].

- Sukamąją lėkštę [b] užfiksuokite pavaroje [c] kameros dugno centre.

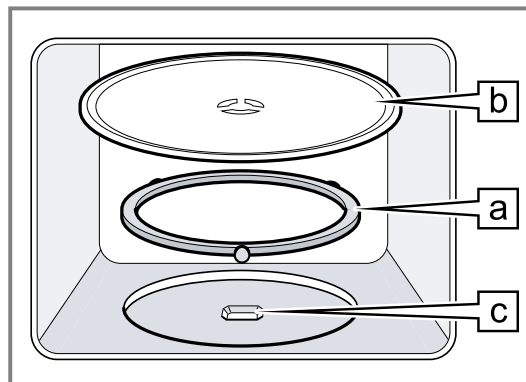

3. Patikrinkite, ar sukamoji lėkštė tinkamai užsifiksavo.

Pastaba. Sukamoji lėkštė gali suktis kairėn arba dešinėn.

5.2 Prietaiso valymas prieš naudojant pirmą kartą

Prieš pirmą kartą ruošdami patiekalus prietaise, išvalykite kamerą ir priedus.

1. Įsitikinkite, kad kameroje neliko pakuotės likučių, priedų ar kitų daiktų.
2. Lygius kameros paviršius valykite minkšta drėgna šluoste.
3. Kad išnyktų naujo prietaiso kvapas, išvalykite kamerą karštu šarmu.

→ "Kameros valymas", Psl. 13

5.3 Paros laiko nustatymas

Įjungus į elektros tinklą arba nutrūkus elektros srovei ekrane pasirodo komanda nustatyti paros laiką.

1. Sukamąją rankenėlę nustatykite paros laiką.
2. Norėdami patvirtinti paros laiką, paspauskite [OK].

6 Svarbiausia informacija apie valdymą

6.1 Mikrobangų galia

Čia rasite mikrobangų galios nuostatų ir jų naudojimo rekomendacijų apžvalgą.

Mikrobangų galia vatais	Naudojimas
90	Jautriems patiekalams atitirpinti.

Mikrobangų galia vatais	Naudojimas
180	Patiekalams atitirpinti ir toliau ruošti.
360	Mėsai ir žuviai ruošti arba jautriam maistui pašildyti.
600	Patiekalams pašildyti ir ruošti.
800	Skysčiams įkaitinti.

Pastaba

Galite nustatyti mikrobangų galią konkrečiai trukmei:

- 800 W – 30 minučių
- 600 W – 60 minučių
- 90 W, 180 W ir 360 W – 99 minutės

6.2 Mikrobangoms tinkami indai ir priedai

Kad patiekalai būtų šildomi tolygiai ir prietaisas nesusgestų, naudokite tinkamus indus ir priedus.

Pastaba. Prieš naudodami indą mikrobangų režimu, atkreipkite dėmesį į gamintojo pateiktus duomenis. Kilus abejonių, išbandykite indą.

Tinka mikrobangoms

Indas ir priedas	Pagrindas
Indas, pagamintas iš karščiui atsparios ir mikrobangoms tinkamos medžiagos: ■ Stiklas ■ Stiklo keramika ■ Porcelianas ■ Temperatūrai atsparus plastikas ■ Keramika, visiškai padengta glazūra, be įtrūkimų	Šios medžiagos praleidžia mikrobangas. Mikrobangos nepažeidžia karščiui atsparaus indo.
Metaliniai stalo įrankiai	Pastaba. Siekdami išvengti užvirimo delsos, galite naudoti metalinį stalo įrankį, pvz., į stiklinę įstatyti šaukštą.

DĖMESIO

Metalui palietus kameros sienelę susidaro kibirkštys, galinčios pažeisti prietaisą arba sugadinti vidinį durelių stiklą.

- Metalas, pvz., šaukštelis stiklinėje, turi būti maždaug 2 cm nuo kameros sienelių ir durelių vidinės pusės.

Netinka mikrobangoms

Indas ir priedas	Pagrindas
Metaliniai indai	Metalas nepraleidžia mikrobangų. Patiekalai beveik nepašyla.
Aukso arba sidabru papuošti indai	Mikrobangos gali sugadinti aukso ir sidabro puošmenas. Patarimas. Indą galite naudoti tik tuomet, jei gamintojas garantuoja, kad indas tinka mikrobangoms.

6.3 Indo tinkamumo mikrobangoms tikrinimas

Ar indas tinkamas naudoti mikrobangų režimu, patikrinkite atlikdami bandymą. Prietaisą mikrobangų režimu be patiekalo galite naudoti tik atlikdami indo bandymą.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusiplikyti!

Pasiekiamos dalys prietaisui veikiant įkaista.

- Niekada nelieskite karštų dalių.


- Pasirūpinkite, kad vaikai laikytųsi saugiu atstumu.

1. Tuščią indą įdėkite į kamerą.
2. Prietaisė ½–1 min. nustatykite didžiausią mikrobangų galią.
3. Įjunkite darbo režimą.
4. Patikrinkite indą kelis kartus:
 - Jei indas šaltas arba šiltas, vadinasi, jis tinka mikrobangų režimui.
 - Jei indas karštas arba sukelia kibirkštis, nutraukite indo bandymą. Indas netinka mikrobangų režimui.

6.4 Mikrobangų nustatymas**⚠ ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusiplikyti!**


Kai kurių kaitinamų skysčių virimas uždeliamas. Tai yra virimo temperatūra pasiekiamą, tačiau nepradedą kilti užvirus būdingi garų burbuliukai. Reikia būti atsargiems, jei indas net šiek tiek krestelėtų. Karštas skystis gali greitai užvirti ir pradėti tikėti.

- Kaitindami visada į indą įdėkite šaukštą. Tuomet virimas nebus uždeliamas.

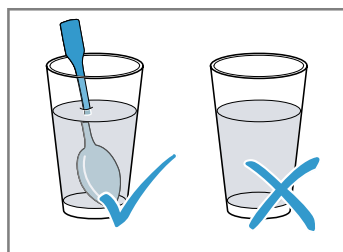**DĖMESIO**

Jei prietaisas veikia neįdėjus patiekalo, kamera perkaista.

- Niekomet neįjunkite mikrobangų režimo, kai kameroje nėra maisto. Tai netaikoma, jei norite atlikti trumpalaikį indų bandymą.

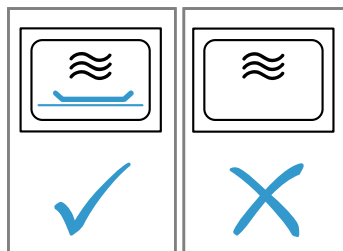

Patarimas. Norėdami savo prietaisą naudoti optimaliai, vadovaukitės rekomenduojamomis nuostatomis.

→ "Viskas pavyks", Psl. 15

1. Atkreipkite dėmesį į saugos nuorodas. → Psl. 4
2. Atkreipkite dėmesį į nuorodas, kaip išvengti materialinės žalos. → Psl. 5
3. Atkreipkite dėmesį į nuorodas dėl mikrobangų režimui tinkamų indų ir priedų. → Psl. 9
4. Paspauskite norimos mikrobangų galios mygtuką.
5. Sukamąją rankenėlę nustatykite norimą trukmę.
6. Paspauskite start 30 sec.
- ✓ Trukmei pasibaigus pasigirsta signalas.

Pastaba. Jei veikiant režimui atidarysite kameros dureles, prietaisas nutrauks režimą ir sustabdys nustatytą trukmę. Jei norite vėl įjungti darbo režimą, uždarykite kameros dureles ir paspauskite start 30 sec.

Trukmės pailginimas

Galite bet kada pratęsti nustatytą trukmę.

- ▶ Paspauskite .
- ✓ Trukmė padidėja 30 sekundžių.

Trukmės keitimas

Trukmę galite keisti bet kada.

- ▶ Sukamąja rankenėle nustatykite norimą trukmę.

Darbo režimo nutraukimas

- ▶ Atidarykite prietaiso dureles ir paspauskite  arba du kartus paspauskite .

6.5 Greitoji paleistis „QuickStart“

Didžiausią mikrobangų galią galite įjungti paspausdami mygtuką.

- ▶ Paspauskite .
- ✓ Didžiausia mikrobangų galia įjungiamą 30-čiai sekundžių.
- ✓ Dar kartą paspaudus  trukmė kiekvieną kartą padidinama 30-čia sekundžių.

7 Atmintis

Naudodami atminties funkciją galite išsaugoti nuostatas patiekalui ir bet kada jas vėl ištrinti.

Patarimas. Atminties funkciją naudokite, jei patiekalą ruošiate dažnai.

7.1 Išsaugojimas atmintyje

1. Paspauskite .
 2. Paspauskite norimos mikrobangų galios mygtuką.
 3. Sukamąja rankenėle nustatykite norimą trukmę.
 4. Patvirtinkite paspausdami .
- ✓ Nuostata išsaugota.

7.2 Į atmintį įrašytos programos naudojimas

Reikalavimas: Prietaiso durelės uždarytos.

1. Paspauskite .
- ✓ Rodomos išsaugotos nuostatos.
2. Paspauskite .
- ✓ Trukmei pasibaigus pasigirsta signalas.

7.3 Darbo režimo nutraukimas

- ▶ Atidarykite prietaiso dureles ir paspauskite  arba du kartus paspauskite .

8 Programos

Naudojant programas prietaisas padės paruošti įvairius patiekalus ir automatiškai parinks optimalias nuostatas.

8.1 Programos nustatymas

1. Pasirinkite programą.
 2. Spausdykite , kol ekrane pasirodys pageidaujamos programos numeris.
 3. Paspauskite .
- ✓ Ekrane rodomas rekomenduojamas svoris.
4. Sukamąja rankenėle nustatykite patiekalo svorį.
Jei negalite įvesti tikslaus svorio, suapvalinkite į didesnę arba mažesnę pusę.

5. Įjunkite darbo režimą paspausdami .
 6. Jei veikiant programai pasigirsta signalas, atidarykite prietaiso dureles.
 - ▶ Patiekalo dalis išskirstykite, pamaišykite arba apverskite.
 - ▶ Uždarykite prietaiso dureles.
 - ▶ Paspauskite .
- ✓ Trukmei pasibaigus pasigirsta signalas.

8.2 Darbo režimo nutraukimas

- ▶ Atidarykite prietaiso dureles ir paspauskite  arba du kartus paspauskite .

8.3 Atitirpinimas įjungus programų automatiką

4 atitirpinimo programomis galite atitirpinti mėsą, paukštieną ir duoną.

Programa	Patiekalas	Indas	Svorio diapazonas, kg
P01	Malta mėsa	be dangčio	0,20–1,00
P02	Mėsos gabalėliai	be dangčio	0,20–1,00
P03	Viščiukas, viščiukų gabalėliai	be dangčio	0,40–1,80
P04	Duona	be dangčio	0,20–1,00

Maisto atitirpinimas naudojant automatines programas

1. Išimkite maisto produktą iš pakuotės.
Naudokite maisto produktus, kurių porcijas užšaldėte plokščiai ir laikėte –18 °C temperatūroje.

2. Pasverkite maisto produktą.
Svorio reikia tam, kad būtų galima jį nustatyti programoje.
3. Maisto produktą padėkite ant plokščio, mikrobangoms tinkamo indo, pvz., stiklinės arba porcelianinės lėkštės.
Neuždenkite dangčiu.
4. Nustatykite programą. → *Ps. 10*

5. Pastaba. Atitirpinant mėsą ir paukštieną susikaupia skysčio.

Apversdami išpilkite skystį ir jokių būdu nenaudokite jo kitiems patiekalams, taip pat stebėkite, kad jo nepatektų ant kitų maisto produktų.

6. Plokščius gabalėlius ir maltą mėsą reikia atskirti ir tik tada palikti, kad susivienodintų temperatūra.

7. Palaukite nuo 10 iki 30 minučių, kad susivienodintų atitirpusių maisto produktų temperatūra.

Didesnių mėsos gabalų temperatūra susivienodina per ilgesnį laiką nei mažų. Temperatūrai susivienodinus galite išimti paukščio vidurius.

8. Paskui galite toliau tvarkyti maisto produktus, net jei mėsos gabalėlių vidus dar neatšilęs.

8.4 Ruošimas įjungus programų automatiką

3 ruošimo programomis galite gaminti ryžius, bulves arba daržoves.

Programa	Patiekalas	Indas	Svorio diapazonas, kg	Nuorodos
P05	Ryžiai	su dangčiu	0,05–0,20	- Ryžius ruoškite didelėje aukštoje formoje. - Nenaudokite ryžių maišeliuose. 100 g ryžių įpilkite dvigubą arba trigubą kiekį vandens.
P06	Bulvės	su dangčiu	0,15–1,00	- Jei norite virti bulves, šviežias bulves supjaustykite mažais, vienodais gabalėliais. 100 g bulvių įpilkite vieną valgomąjį šaukštą vandens ir įberkite šiek tiek druskos.
P07	Daržovės	su dangčiu	0,15–1,00	- Pasverkite šviežias nuvalytas daržoves. - Daržoves supjaustykite mažais vienodais gabalėliais. 100 g daržovių įpilkite vieną valgomąjį šaukštą vandens ir įberkite šiek tiek druskos.

Maisto ruošimas įjungus programų automatiką

- Pasverkite maisto produktą.
Svorio reikia tam, kad būtų galima jį nustatyti programoje.
- Sudėkite maisto produktus į mikrobangoms tinkamą indą ir uždenkite dangčiu.
- Įpilkite gamintojo ant pakuotės nurodytą vandens kiekį.

4. Nustatykite programą. → *Ps! 10*

5. Programai pasibaigus dar kartą pamaišykite maisto produktus.

6. Palaukite nuo 5 iki 10 minučių, kad susivienodintų maisto produktų temperatūra.
Paruošimo rezultatas priklauso nuo maisto produkto kokybės ir jo savybių.

9 Apsauga nuo vaikų

Užrakinkite prietaisą, kad vaikai netyčia jo neįjungtų ir nepakeistų nuostatų.

9.1 Apsaugos nuo vaikų aktyvinimas

Reikalavimas: Prietaisas išjungtas.

- ▶ Maždaug 4 sekundes spauskite .
- ✓ Valdymo skydelis užrakintas.
- ✓ Ekrane rodoma **SAFE**.

9.2 Apsaugos nuo vaikų pasyvinimas

- ▶ Maždaug 4 sekundes spauskite .
- ✓ Valdymo skydelis atblokuotas.

10 Pagrindinės nuostatos

Savo prietaiso pagrindines nuostatas galite pritaikyti pagal asmeninius poreikius.

10.1 Pagrindinių nuostatų apžvalga

Čia Jums pateikta visų pagrindinių nuostatų ir gamyklinių nuostatų apžvalga. Pagrindinės nuostatos priklauso nuo Jūsų prietaiso įrangos.

Indikatorius	Pagrindinė nuostata	Parinktis	Aprašas
<i>i</i>	Mygtukų garsumas	<i>OFF</i> = išjungta	Mygtukų tono įjungimas arba išjungimas

Indikatorius	Pagrindinė nuostata	Parinktis	Aprašas
		= įjungta ¹	Pastaba. Mygtukų ir tona išjungti negalima.
2	Demonstracinis režimas	= išjungta ¹ = įjungta	Prietaisas išjungtas. Galite naudotis mygtukais ir indikatoriais. Mygtukai funkcijų neįjungia, todėl, pavyzdžiui, mikrobangų galia neįjungiama. Demonstracinį režimą dažniausiai naudoja pardavėjai. Aktyvius demonstracinį režimą ekrane rodoma M .

10.2 Pagrindinės nuostatos keitimas

Reikalavimas: Prietaisas išjungtas.

- Kelias sekundes spauskite ir .
- ✓ Ekrane rodoma **I**, skirta pirmai pagrindinei nuostatai.
- Norėdami redaguoti pagrindinę nuostatą, paspauskite .
- ✓ Ekrane šviečia nustatyta parinktis.
- Sukamąja rankenėle nustatykite norimą parinktį.
- Norėdami patvirtinti pagrindinę nuostatą, paspauskite .
- Norėdami išjungti pagrindinę nuostatą, paspauskite .
- Sukamąja rankenėle perjunkite pagrindinę nuostatą 2.
- Norėdami redaguoti pagrindinę nuostatą, paspauskite .
- ✓ Ekrane šviečia nustatyta parinktis.
- Sukamąja rankenėle nustatykite norimą parinktį.
- Norėdami patvirtinti pagrindinę nuostatą, paspauskite .
- Norėdami išjungti pagrindinę nuostatą, paspauskite .
- Norėdami išeiti iš pagrindinių nuostatų meniu, dar kartą paspauskite .

Patarimas. Nuostatą galite vėl bet kada pakeisti.

10.3 Signalo trukmės keitimas

Prietaisui išsijungus pasigirs signalas. Galite pakeisti signalo trukmę.

- ▶ Apie 6 sekundes spauskite .
- ✓ Signalo trukmė pasikeičia iš trumpos į ilgą.
- ✓ Prietaisas perima signalo trukmę ir rodo paros laiką.

10.4 Paros laiko keitimas

Paros laiką galite bet kada pakeisti.

- Paspauskite .
- Sukamąja rankenėle nustatykite paros laiką.
- Norėdami patvirtinti paros laiką, paspauskite .

10.5 Paros laiko išjungimas energijos taupymo režime

Energijos taupymo režime galite išjungti paros laiką.

- Paspauskite .
- Paspauskite .

Pastaba. Norėdami vėl matyti paros laiką, paspauskite .

11 Valymas ir priežiūra

Kad jūsų prietaisas ilgai gerai veiktų, rūpestingai jį valykite ir prižiūrėkite.

11.1 Valymo priemonės

Naudokite tik tinkamas valymo priemones.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!

Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti elektros smūgį.

- ▶ Nevalykite prietaiso garu arba aukštu slėgiu valančiais įrenginiais.

DĖMESIO

Netinkamos valymo priemonės pažeidžia prietaiso paviršius.

- ▶ Nenaudokite aštrių arba šveičiamųjų valymo priemonių.
- ▶ Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra daug alkoholio.
- ▶ Nenaudokite kietų šveičiamųjų pagalvėlių ar valymo kempinių.
- ▶ Nenaudokite jokių specialių valiklių, kurie prieš valant pašildomi.

- ▶ Stiklo valiklį, stiklo gremžtuką arba nerūdijančiojo plieno valiklius naudokite tik tada, jeigu taip nurodyta prietaiso valymo instrukcijoje.

Naujose sugeriamosiose šluostėse esanti druska gali sugadinti paviršius.

- ▶ Naujas sugeriamąsias šluostes prieš naudodami kruopščiai išplaukite.

Atskirose valymo instrukcijose nurodyta, kokios valymo priemonės tinka tam tikriems paviršiams ir dalims.

11.2 Prietaiso valymas

Prietaisą valykite, kaip nurodyta, kad įvairios dalys ir paviršiai nebūtų pažeisti netinkamai valant ar naudojant netinkamas valymo priemones.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Gaisro pavojus!

Likę maisto likučiai, riebalai ir kėpsnių sultys gali užsidegti.

- ▶ Prieš naudodami iš orkaitės, nuo kaitinimo elementų ir priedų pašalinkite stambiausius nešvarumus.

¹ Gamyklinės nuostatos (gali skirtis, priklausomai nuo prietaiso tipo)

⚠ ĮSPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!

Subraižytas prietaiso durelių stiklas gali suskilti.

- ▶ Prietaiso durelių stiklo nevalykite šiurkščiais šveičiamaisiais valikliais ar aštriu metaliniu grandikliu, nes galite subraižyti paviršių.

1. Perskaitykite valymo priemonių naudojimo nuorodas.
→ *Psl. 12*
2. Atkreipkite dėmesį į nuorodas dėl prietaiso komponentų ir paviršių valymo.
3. Jei nenurodyta kitaip, vadovaukitės šia nuoroda:
 - ▶ Prietaiso komponentus valykite karštu šarmu ir plovimo servetėle.
 - ▶ Nusausinkite minkšta šluoste.

11.3 Kameros valymas**DĖMESIO**

Netinkamai valoma kamera gali būti pažeista.

- ▶ Nenaudokite orkaitių purškiklio, jokių šveičiamųjų priemonių ar kitų agresyvių orkaitių valiklių.

1. Perskaitykite valymo priemonių naudojimo nuorodas.
→ *Psl. 12*
2. Valykite karštu šarmu ar vandeniu su actu.
3. Jei orkaitė labai nešvari, naudokite orkaitių valiklį. Orkaitių valikliu valykite tik atvėsusią kamerą.
Patarimas. Norėdami pašalinti nemalonius kvapus, įpilkite į puodelį vandens, įlašinkite porą lašų citrinos sulčių ir kaitinkite 1–2 minutes nustatę didžiausią mikrobangų galią. Kad skystis pasiektų virimo tašką, tačiau neužvirtų, į indą įstatykite šaukštą.
4. Kamerą išvalykite minkšta servetėle.
5. Palikite kameros dureles praviras, kad kamera išdžiūtų.

11.4 Priekinės prietaiso dalies valymas**DĖMESIO**

Netinkamai valant gali būti pažeista prietaiso priekinė pusė.

- ▶ Nevalykite stiklo valikliu, metaliniu grandikliu ar stiklo grandikliu.
- ▶ Kad išvengtumėte nerūdijančiojo plieno priekinių dalių korozijos, iškart pašalinkite kalkių, riebalų, krakmolo ir baltymų dėmes.
- ▶ Nerūdijančiojo plieno paviršiams naudokite specialią nerūdijančiojo plieno priežiūros priemonę, skirtą šil-tiems paviršiams.

1. Perskaitykite valymo priemonių naudojimo nuorodas.
→ *Psl. 12*
2. Priekinę prietaiso dalį valykite karštu šarmu ir plovimo servetėle.
Pastaba. Prietaiso priekinių dalių spalvų gama gali šiek tiek skirtis dėl skirtingų medžiagų, pvz., stiklo, plastiko ar metalo.

3. Priekinius prietaiso paviršius iš nerūdijančiojo plieno valykite minkšta šluoste užtepdami ploną nerūdijančiojo plieno priežiūros priemonės sluoksnį. Nerūdijančiojo plieno priežiūros priemonių galima įsigyti mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje arba specializuotoje parduotuvėje.
4. Nusausinkite minkšta šluoste.

11.5 Valdymo skydelio valymas**DĖMESIO**

Netinkamai valomas valdymo skydelis gali būti pažeistas.

- ▶ Niekada nevalykite valdymo skydelio šlapia šluoste.

1. Perskaitykite valymo priemonių naudojimo nuorodas.
→ *Psl. 12*
2. Valdymo skydelį valykite mikropluošto servetėle arba minkšta drėgna servetėle.
3. Nusausinkite minkšta šluoste.

11.6 Durelių stiklų valymas**DĖMESIO**

Netinkamai valant gali būti pažeisti durelių stiklai.

- ▶ Nenaudokite stiklo grandiklio.

1. Perskaitykite valymo priemonių naudojimo nuorodas.
→ *Psl. 12*
2. Durelių stiklus nuvalykite drėgna valymo servetėle ir stiklo valikliu.
Pastaba. Ant durelių stiklo pastebimi šešėliai, kurie at-rodo lyg stiklo defektas, yra kameros apšvietimo šviesos atspindžiai.
3. Nusausinkite minkšta šluoste.

11.7 Pagalbinė valymo programa

Pagalbinė valymo programa – greitas būdas išvalyti kamerą tarp maisto ruošimų. Pagalbinė valymo programa suminkština nešvarumus garindama plovimo tirpalą. Vėliau nešvarumus tampa lengviau nuvalyti.

Pagalbinės valymo programos nustatymas

1. Į puodelį su vandeniu įlašinkite porą lašų ploviklio.
2. Į puodelį įstatykite šaukštelį, kad vanduo įkaistų iki virimo temperatūros, bet neužvirtų.
3. Puodelį pastatykite kameros viduryje.
4. Maždaug 4 sekundes spauskite 800 clean
5. Paspauskite start
30 sec.
- ✓ Trukmei pasibaigus pasigirsta signalas.
6. Kamerą išvalykite minkšta servetėle.
7. Palikite kameros dureles praviras, kad kamera išdžiūtų.

12 Sutrikimų šalinimas

Nedideles prietaiso triktis galite pašalinti ir patys. Prieš kreipdamiesi į klientų aptarnavimo tarnybą perskaitykite informaciją apie trikčių šalinimą. Taip išvengsite bereikalingų išlaidų.

⚠ **ĮSPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!**

Netinkamai atlikti remonto darbai kelia pavojų.

- ▶ Atlikti prietaiso remonto darbus leidžiama tik išmokytam personalui.
- ▶ Jei prietaisas sugedęs, informuokite kl. apt. tarnybą.
→ "Klientų aptarnavimo tarnyba", Psl. 15

⚠ **ĮSPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!**

Netinkamas remonto darbų atlikimas kelia pavojų.

- ▶ Atlikti prietaiso remonto darbus leidžiama tik to mokytam personalui.
- ▶ Prietaisą remontuoti leidžiama tik su originaliomis atsarginėmis dalimis.
- ▶ Siekiant išvengti rizikos, pažeidus šio prietaiso el. tinklo prijungimo kabelį, jį pakeisti turi gamintojas arba jo klientų aptarnavimo tarnyba arba kitas panašios kvalifikacijos specialistas.

12.1 Veikimo sutrikimai

Sutrikimas	Priežastis ir trikčių šalinimas
Prietaisas neveikia.	Tinklo laido jungiklis nėra įkištas. ▶ Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo. Saugiklių dėžutėje suveikė saugiklis. ▶ Saugiklių dėžutėje patikrinkite saugiklį. Nutrūko elektros tiekimas. ▶ Patikrinkite, ar patalpoje veikia apšvietimas ir kit prietaisai. Veikimo sutrikimas 1. Išjunkite saugiklį saugiklių dėžutėje. 2. Maždaug po 10 sekundžių vėl įjunkite saugiklį. 3. Jei funkcinė triktis įvyksta dar kartą, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. Durės neuždarytos. ▶ Patikrinkite, ar tarp durelių neužstrigo maisto likučių arba pašalinis daiktas.
Patiekalai įkaista lėčiau nei anksčiau.	Nustatyta per maža mikrobangų galia. ▶ Nustatykite didesnę mikrobangų galią. Į prietaisą įdėtas didesnis nei įprasta kiekis. ▶ Nustatykite ilgesnę trukmę. Dvigubam kiekiui reikia dvigubos trukmės. Maistas yra vėsesnis nei anksčiau. ▶ Apverskite maistą ir kartkartėmis jį pamaišykite.
Sukamoji lėkštė kliūva arba trina-si.	Nešvarumai arba pašalinis daiktas sukamosios lėkštės pavaros srityje. ▶ Išvalykite ritininį žiedą ir įrantą kameros viduje.
Mikrobangų režimas nutrūksta.	Sutriko prietaiso veikimas. ▶ Jei ši klaida pasikartos, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
Indikatoriuje rodoma M .	Aktyvintas demonstracinis režimas. ▶ Pasyvinkite demonstracinį režimą. → "Pagrindinės nuostatos", Psl. 11

13 Utilizavimas

13.1 Seno prietaiso utilizavimas

Jei ekologiškai utilizuosite prietaisą, jame esančias vertingas medžiagas bus galima panaudoti vėl.

1. Ištraukite el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką.
2. Nupjaukite el. tinklo prijungimo kabelį.
3. Prietaiso atliekas tvarkykite pagal aplinkosaugos taisykles.
Kur ir kaip šiuo metu galima priduoti atliekas, teiraukitės prietaiso pardavėjo arba savivaldybėje.



Šis prietaisas yra pažymėtas pagal Europos bendrijos direktyvą 2012/19/ES dėl naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Ši direktyva apibrėžia visoje ES galiojančią naudotų prietaisų grąžinimo ir perdirbimo tvarką.

14 Klientų aptarnavimo tarnyba

Laikomės Ekologinio projektavimo reglamento, tad prietaiso funkcijoms svarbių originalių atsarginių dalių Europos ekonominės erdvės šalyse iš mūsų klientų aptarnavimo tarnybos galėsite įsigyti ne trumpiau kaip 10 metų nuo prietaiso pateikimo rinkai.

Be to, mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje kitų funkcijoms svarbių originalių atsarginių dalių, kurių laikome sandėliuose, galėsite įsigyti daugiausia 15 metų nuo prietaiso pateikimo rinkai.

Jei norite gauti daugiau informacijos, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą.


Daugiau informacijos apie garantijos galiojimo laiką ir jūsų šalyje galiojančias garantijos sąlygas gausite nuskaitę QR kodą pateiktame dokumente su priežiūros tarnybų kontaktais ir garantijos sąlygomis, mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje iš savo pardavėjo arba rasite mūsų interneto svetainėje.

Mūsų klientų aptarnavimo tarnybos kontaktinius duomenis gausite nuskaitę QR kodą pateiktame dokumente su priežiūros tarnybų kontaktais ir garantijos sąlygomis arba rasite mūsų interneto svetainėje.

Informaciją pagal reglamentą (EU) 2023/826 rasite internete, adresu www.bosch-home.com, savo prietaiso gaminio puslapyje ir priežiūros puslapyje atvėrę naudojimo instrukcijas ir papildomus dokumentus.

14.1 Produkto numeris (E-Nr.) ir pagaminimo numeris (FD)

Kreipiantis į klientų aptarnavimo tarnybą reikės nurodyti gaminio numerį (E-Nr.) ir pagaminimo numerį (FD), kuriuos rasite prietaiso specifikacijų lentelėje. Specifikacijų lentelę su numeriais rasite atidarę prietaiso dureles.



Kad prietaiso duomenis ir klientų aptarnavimo tarnybos telefono numerį visada turėtumėte po ranka, duomenis galite užsirašyti.

15 Viskas pavyks

Čia nurodomos skirtingiems patiekalams tinkamos nuostatos, geriausi priedai ir indai. Rekomendacijas optimaliai pritaikėme pagal Jūsų prietaisą.

15.1 Ką daryti toliau

Pastaba

- Rekomenduojamos nuostatos taikomos maistą dedant į neįkaitintą tuščią kamerą.
- Apžvalgose nurodyti laiko duomenys yra apytiksliai. Jie priklauso nuo maisto produktų kokybės ir jų savybių.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!

Maisto produktai kietu lukštu arba odele šildant ir po šildymo gali susprogti.

- Niekada nevirkite kiaušinių su lukštu ir nešildykite kietai virtų kiaušinių su lukštu.
- Niekada neruoškite kiaukutinių ir vėžiagyvių.
- Jei šildote kiaušinienę arba kiaušinius stikliniame indelyje, iš pradžių pradurkite trynį.
- Jei maisto produkto apvaskalas arba odelė yra kieta, pvz., obuolių, pomidorų, bulvių, dešrelių, jie gali įtrūkti. Prieš tai apvaskalą arba odelę reikia pabadyti.

Įkaitę patiekalai atiduoda šilumą. Indas gali įkaisti.

- Karštus indus arba priedus iš kameros visada imkite puodkėlėmis.

- Prieš naudodami išimkite iš kameros nereikalingus indus.
- Rekomenduojamose nuostatose pasirinkite norimą patiekalą.
- Sudėkite maistą į tinkamą indą.
→ *"Mikrobangoms tinkami indai ir priedai", Psl. 9*
- Padėkite indą ant sukamosios lėkštės.

- Nustatykite prietaisą, kaip nurodyta rekomenduojamose nuostatose.

Pirmiausia nustatykite mažesnę trukmę. Jei reikia, pailginkite trukmę. Jei lentelėse nurodytos 2 mikrobangų galios ir trukmės vertės, pirmiausia nustatykite pirmą mikrobangų galios ir trukmės vertę, o pasigirdus signalui – antrą.

Jei norite ruošti ne tokius kiekius, kurie nurodyti lentelėse, dvigubam kiekiui nustatykite maždaug dvigubą trukmę.

- Iš kameros imdami karštą indą, naudokite puodkėlę.

15.2 Atitirpinimas

Savo prietaisu galite atitirpinti užšaldytus patiekalus.

Maisto atitirpinimas

- Užšaldytus maisto produktus sudėkite į atvirą indą ir padėkite ant sukamosios lėkštės.
Jautrias dalis, pvz., viščiukų kulšeles ar sparnelius arba riebius kepsnių pakraščius, galite uždengti nedideliais aliuminio folijos lapeliais. Folią negali liestis prie orkaitės sienelių.
- Įjunkite darbo režimą.
Praėjus pusei atitirpinimo laiko aliuminio foliją galite nuimti.
- Pastaba.** Atitirpinant mėsą ir paukštieną susikaupia skysčio.
Apversdami išpilkite skystį ir jokių būdu nenaudokite jo kitiems patiekalams, taip pat stebėkite, kad jo nepatektų ant kitų maisto produktų.
- Patiekalus reguliariai apverskite arba vieną ar du kartus pamaišykite.
Didelius gabalus apverskite dažniau.

5. Kad susivienodintų temperatūra, atitirpintus patiekalus maždaug 10–20 minučių palaikykite kambario temperatūroje.

Paskui galite išimti paukščio vidurius. Mėsą galima tvarkyti net tada, kai jos vidus dar nevysiškai atitirpęs.

Atitirpinimas mikrobangomis

Atkreipkite dėmesį į rekomenduojamas šaldyto maisto atitirpinimo mikrobangomis nuostatas.

Patiekalas	Svoris, g	Mikrobangų galia, W	Trukmė, min.
Visas jautienos, veršienos arba kiaulienos gabalas, su kaulu ir be kaulo	800	1. 180 2. 90	1. 15 2. 10–20
Visas jautienos, veršienos arba kiaulienos gabalas, su kaulu ir be kaulo	1000	1. 180 2. 90	1. 20 2. 15–25
Visas jautienos, veršienos arba kiaulienos gabalas, su kaulu ir be kaulo	1500	1. 180 2. 90	1. 30 2. 20–30
Jautienos, veršienos ar kiaulienos gabalėliai arba griežinėliai	200	1. 180 2. 90	1. 2 ¹ 2. 4–6
Jautienos, veršienos ar kiaulienos gabalėliai arba griežinėliai	500	1. 180 2. 90	1. 5 ¹ 2. 5–10
Jautienos, veršienos ar kiaulienos gabalėliai arba griežinėliai	800	1. 180 2. 90	1. 8 ¹ 2. 10–15
Maišytas faršas ^{2,3}	200	90	10 ⁴
Maišytas faršas ^{2,3}	500	1. 180 2. 90	1. 5 ⁴ 2. 10–15
Maišytas faršas ^{2,3}	800	1. 180 2. 90	1. 8 ⁴ 2. 10–20
Paukštiena arba paukštienos gabaliukai ⁵	600	1. 180 2. 90	1. 8 2. 10–20
Paukštiena arba paukštienos gabaliukai ⁵	1200	1. 180 2. 90	1. 15 2. 10–20
Žuvies filė, žuvies kotletai arba žuvies griežinėliai ⁵	400	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10–15
Daržovės, pvz., žirniai	300	180	10–15
Vaisiai, pvz., avietės ⁵	300	180	7–10 ⁶
Vaisiai, pvz., avietės ⁵	500	1. 180 2. 90	1. 8 ⁶ 2. 5–10
Sviesto tirpinimas ⁷	125	1. 180 2. 90	1. 1 2. 2–3
Sviesto tirpinimas ⁷	250	1. 180 2. 90	1. 1 2. 3–4
Visagrūdė duona	500	1. 180 2. 90	1. 6 2. 5–10
Visagrūdė duona	1000	1. 180 2. 90	1. 12 2. 10–20
Pyragas, sausas, pvz., plaktos tešlos pyragas ^{8,9}	500	90	10–15
Pyragas, sausas, pvz., plaktos tešlos pyragas ^{8,9}	750	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10–15
Pyragas, sultingas, pvz., vaisių, varškės ⁸	500	1. 180 2. 90	1. 5 2. 15–20

¹ Apversdami atskirkite atitirpusius maisto gabalėlius vieną nuo kito.

² Užšaldykite kuo plokštesnius patiekalo gabalėlius.

³ Pašalinti jau atitirpusią mėsą.

⁴ Kelis kartus apverskite patiekalą.

⁵ Atskirti atitirpusius maisto gabalėlius.

⁶ Kartkartėmis atsargiai pamaišykite patiekalą.

⁷ Visą išimkite iš pakuotės.

⁸ Atitirpinti galima tik pyragus be glaisto, grietinėlės, želatinos arba kremo.

⁹ Pyrago gabalėlius atskirkite vieną nuo kito.

Patiekalas	Svoris, g	Mikrobangų galia, W	Trukmė, min.
Pyragas, sultingas, pvz., vaisių, varškės ¹	750	1. 180 2. 90	1. 7 2. 15–20

15.3 Pašildymas

Savo prietaisu galite pašildyti maistą.

Maisto pašildymas

⚠️ ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!


Įkaitę patiekalai atiduoda šilumą. Indas gali įkaisti.

- Karštus indus arba priedus iš kameros visada imkite puodkėlėmis.

⚠️ ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusiplikyti!

Kai kurių kaitinamų skysčių virimas uždelsiamas. Tai yra virimo temperatūra pasiekama, tačiau nepradedą kilti užvirus būdingi garų burbuliukai. Reikia būti atsargiems, jei indas net šiek tiek krestelėtų. Karštas skystis gali greitai užvirti ir pradėti tikėti.

- Kaitindami visada į indą įdėkite šaukštą. Tuomet virimas nebus uždelsiamas.

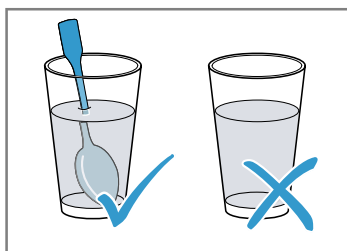

DĖMESIO

Metalui palietus kameros sienelę susidaro kibirkštys, galinčios pažeisti prietaisą arba sugadinti vidinį durelių stiklą.

- Metalas, pvz., šaukštelis stiklinėje, turi būti maždaug 2 cm nuo kameros sienelių ir durelių vidinės pusės.

1. Išimkite pusgaminius iš pakuotės ir įdėkite į mikrobangoms tinkamą indą.
2. Maistą inde išdėliokite plokščiai.
3. Uždenkite maistą tinkamu indu, lėkšte arba specialia folija, skirta mikrobangų krosnelėms.
4. Įjunkite darbo režimą.
5. Maistą kelis kartus apverskite arba kartkartėmis pamaišykite.
Įvairūs maisto komponentai sušyla per skirtingą laiką.
6. Patikrinkite temperatūrą.
7. Kad susivienodintų temperatūra, pašildytą maistą maždaug 2–5 minutes palaikykite kambario temperatūroje.

Užšaldyto maisto šildymas mikrobangomis

Atkreipkite dėmesį į rekomenduojamas šaldyto maisto pašildymo mikrobangomis nuostatas.

Patiekalas	Svoris, g	Mikrobangų galia, W	Trukmė, min.
Keli patiekalai, patiekalas lėkštėje, gatavas patiekalas iš 2–3 sudedamųjų dalių	300–400	600	8–11
Sriuba	400	600	8–10
Troškinys	500	600	10–13
Mėsos griežinėliai arba mėsos gabalėliai padaže, pvz., guliašas	500	600	12–17 ²
Apkepai, pvz., lazanija, vamzdeliniai makaronai	450	600	10–15
Priedai, pvz., ryžiai, makaronai ³	250	600	2–5
Priedai, pvz., ryžiai, makaronai ³	500	600	8–10
Daržovės, pvz., žirniai, brokoliai, morkos ⁴	300	600	8–10
Daržovės, pvz., žirniai, brokoliai, morkos ⁴	600	600	14–17
Špinatai su grietine ⁵	450	600	11–16

Šildymas mikrobangomis

Atkreipkite dėmesį į nuostatas, rekomenduojamas šildant mikrobangomis.

¹ Atitirpinti galima tik pyragus be glaisto, grietinėlės, želatinos arba kremo.

² Maišydami atskirkite mėsos gabalėlius vieną nuo kito.

³ Ruošdami patiekalą įpilkite šiek tiek skysčio.

⁴ Į indą įpilkite vandens, kad apsemtų dugną.

⁵ Ruošdami patiekalą garuose nepilkite vandens.

Patiekalas	Kiekis	Mikrobangų galia, W	Trukmė, min.
Gėrimai ¹	200 ml	800	2–3 ^{2,3}
Gėrimai ¹	500 ml	800	3–4 ^{2,3}
Kūdikių maistelis, pvz., pieno buteliukas ⁴	50 ml	360	apie 0,5 ^{5,6}
Kūdikių maistelis, pvz., pieno buteliukas ⁴	100 ml	360	apie 1 ^{5,6}
Kūdikių maistelis, pvz., pieno buteliukas ⁴	200 ml	360	1,5 ^{5,6}
Sriuba, 1 puodelis	200 g	600	2–3
Sriuba, 2 puodeliai	400 g	600	4–5
Keli patiekalai, patiekalas lėkštėje, gatavas patiekalas iš 2–3 sudedamųjų dalių	350–500 g	600	4–8
Mėsa su padažu ⁷	500 g	600	8–11
Troškiny	400 g	600	6–8
Troškiny	800 g	600	8–11
Daržovės, 1 porcija ⁸	150 g	600	2–3
Daržovės, 2 porcijos ⁸	300 g	600	3–5

15.4 Ruošimas garuose

Savo prietaisu galite ruošti maistą garuose.

Kaip ruošti patiekalus

⚠️ ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!

Ikaitę patiekalai atiduoda šilumą. Indas gali įkaisti.

- ▶ Karštus indus arba priedus iš kameros visada imkite puodkėlėmis.

1. Patikrinkite, ar indas telpa į kamerą, ar sukamoji lėkštė gali suktis nekliudomai.
2. Maistą inde išdėliokite plokščiai.
3. Uždenkite maistą tinkamu indu, lėkšte arba specialia folija, skirta mikrobangų krosnelėms.
4. Padėkite indą ant sukamosios lėkštės.
5. Įjunkite darbo režimą.
6. Kad susivienodintų temperatūra, pašildytą maistą maždaug 2–5 minutes palaikykite kambario temperatūroje.

Gaminimas mikrobangomis

Maistas	Kiekis	Priedai	Mikroban- gų galia, W	Trukmė, min.	Nuorodos
Žuvis, pvz., filė gabalėliai	400 g	Indas be dangčio	600	10–15	Įpilkite šiek tiek vandens, citrinų sulčių arba vyno.
Daržovės, šviežios	250 g	Indas su dangčiu	600	5–10	Produktus supjaustykite vienodo dydžio gabalėliais. Kiekvienam 100 g produktų įpilkite 1–2 valgomuosius šaukštus vandens. Kartkartėmis pamaišykite.
Daržovės, šviežios	500 g	Indas su dangčiu	600	10–15	Kartkartėmis pamaišykite.
Bulvės	250 g	Indas su dangčiu	600	8–10	Produktus supjaustykite vienodo dydžio gabalėliais. Kiekvienam 100 g produktų įpilkite 1–2 valgomuosius šaukštus vandens. Kartkartėmis pamaišykite.
Bulvės	500 g	Indas su dangčiu	600	11–14	Produktus supjaustykite vienodo dydžio gabalėliais. Kiekvienam 100 g produktų įpilkite 1–2 valgomuosius šaukštus vandens. Kartkartėmis pamaišykite.

¹ Į stiklinę įdėkite šaukštą.

² Neperkaitinkite alkoholinių gėrimų.

³ Retkarčiais patikrinkite, kaip ruošiamas patiekalas.

⁴ Kūdikių maistą šildykite be čiulptuko ar dangtelio.

⁵ Pakaitinę patiekalą visada gerai sukratykite.

⁶ Būtinai patikrinkite temperatūrą.

⁷ Mėsos gabalėlius atskirkite vieną nuo kito.

⁸ Ruošdami patiekalą įpilkite šiek tiek skysčio.

Maistas	Kiekis	Priedai	Mikrobangų galia, W	Trukmė, min.	Nuorodos
Bulvės	750 g	Indas su dangčiu	600	15–22	Produktus supjaustykite vienodo dydžio gabalėliais. Kiekvienam 100 g produktų įpilkite 1–2 valgomuosius šaukštus vandens. Kartkartėmis pamaišykite.
Ryžiai	125 g	Indas su dangčiu	1. 800 2. 180	1. 5–7 2. 12–15	Skysčio pilkite dvigubai daugiau nei produkto.
Ryžiai	250 g	Indas su dangčiu	1. 800 2. 180	1. 6–8 2. 15–18	Skysčio pilkite dvigubai daugiau nei produkto.
Vaisiai, kompotas	500 g	Indas su dangčiu	600	9–12	–
Desertai, pvz., tirpus pudingas	500 ml	Indas su dangčiu	600	5–8	Kartkartėmis pudingą 2–3 kartus gerai pamaišykite šluotele.

Pudingas iš pudingo miltelių

⚠️ ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!

Įkaitę patiekalai atiduoda šilumą. Indas gali įkaisti.

- Karštus indus arba priedus iš kameros visada imkite puodkėlėmis.

1. Pudingo miltelius sumaišykite su cukrumi ir trupučiu pieno, kaip nurodyta ant pakuotės, ir išmaišykite mikrobangoms tinkamame dubenyje taip, kad neliktų gumulėlių.
2. Supilkite likusį pieną ir dar kartą išmaišykite.
3. Įdėkite dubenį į kamerą ir uždarykite prietaiso dureles.
4. Nustatykite prietaisą, kaip nurodyta rekomenduojamoje nuostatose.
5. Pirmą kartą išmaišykite po 3 minučių. Paskui maišykite kas minutę, kol konsistencija bus tinkama. Trukmė priklauso nuo pieno temperatūros ir naudojamo indo.

15.5 Patarimai, kaip kitą kartą atitirpinti, pašildyti ir pagaminti patiekalus mikrobangomis

Vadovaujantis šiais patarimais, atitirpinti, pašildyti ir ištroškinti maistą mikrobangomis pavyks puikiai.

Gaminimas mikrobangomis

Patiekalas	Mikrobangų galia, W	Trukmė, min.	Nuoroda
Pienas su kiaušiniiais, 750 g	1. 360 2. 90	1. 12–17 2. 20–25	20 x 25 cm „Pyrex“ formą pastatykite ant sukamosios lėkštės.
Biskvitas	600	8–10	22 cm skersmens „Pyrex“ formą pastatykite ant sukamosios lėkštės.
Maltos mėsos kepsnys	600	23 - 28	„Pyrex“ formą pastatykite ant sukamosios lėkštės.

Atitirpinimas mikrobangomis

Nuostatos, rekomenduojamos atitirpinant mikrobangomis.

Norimas rezultatas

Patiekalas per sausas.

Patarimas

- Sumažinkite trukmę arba pasirinkite mažesnę mikrobangų galią.
- Uždenkite maistą ir įpilkite daugiau skysčio.

Pasibaigus laikui patiekalas dar neatitirpęs, dar nepašilęs arba neparuoštas.

Padidinkite trukmę. Dideliems kiekiams ir aukštesiems patiekalams reikia daugiau laiko.

Pasibaigus laikui patiekalo vidurys dar netinkamas valgyti, o kraštai jau perkaitę.

- Kartkartėmis pamaišykite.
- Sumažinkite mikrobangų galią ir padidinkite trukmę.

Pasibaigus atitirpinimo trukmei mėsos arba paukštienos vidus dar neatitirpęs, o išorė jau įkaitusi.

- Sumažinkite mikrobangų galią.
- Atitirpindami didelį kiekį, kelis kartus apverskite.

15.6 Kontroliniai patiekalai

Šios apžvalgos buvo sudarytos bandymų institute, kad būtų lengviau patikrinti prietaisą pagal EN 60350-1:2013 arba IEC 60350-1:2011 standartus ir pagal EN 60705:2012, IEC 60705:2010 standartus.

Patiekalas	Mikrobangų galia, W	Trukmė, min.	Nuoroda
Mėsa	1. 180 2. 90	1. 5–7 2. 10–15	22 cm skersmens „Pyrex“ formą pastatykite ant sukamosios lėkštės.

16 Montavimo instrukcija

Atkreipkite dėmesį į prietaiso montavimo informaciją.



mm

16.1 Saugus montavimas

Montuodami prietaisą laikykitės šių saugos nurodymų.

- Saugus prietaiso naudojimas garantuojamas tik tuomet, jei prietaisas sumontuotas tinkamai, laikantis montavimo instrukcijos. Už nepriekaištingą veikimą įrengimo vietoje atsako montuotojas.
- Išpakuokite prietaisą ir jį patikrinkite. Jei prietaisas transportuojant pažeistas, jo nejunkite.
- Prieš pradėdami naudoti, iš kameros ir nuo durelių nuimkite pakuotės medžiagą ir nulupkite lipniąją plėvelę.
- Nenuplėškite skaidrios plėvelės nuo durelių vidinės pusės.
- Laikykitės papildomos įrangos montavimo lapuose pateiktų nuorodų.
- Baldai, į kuriuos montuojamas prietaisas, turi būti atsparūs karščiui iki 95 °C, o priekinės gretimų baldų plokštės – iki 70 °C.
- Nemontuokite prietaiso už dekoratyvinių ar baldų durų. Prietaisas gali perkaisti.
- Angas balde išpjaukite prieš įstatydami prietaisą. Pašalinkite pjuvenas. Jos gali pakenkti elektrinių dalių funkcijoms.
- Prietaisus be kištuko gali prijungti tik leidimą turintis kvalifikuotas personalas. Jei žala padaroma netinkamai prijungus prietaisą, netenkate teisės reikalauti garantijos.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!

Dalys, kurios yra prieinamos montuojant, gali būti aštriomis briaunomis, taigi galite įsipjauti.

- Mūvėkite apsaugines pirštines.


⚠ ĮSPĖJIMAS – Gaisro pavojus!

Naudoti prailgintą el. tinklo prijungimo kabelį ir neaprobuotus adapterius pavojinga.

- Nenaudokite ilginimo kabelių ir keliagubų kištukinių lizdų blokų.
- Naudokite tik gamintojo aprobuotus adapterius ir el. tinklo prijungimo linijas.
- Jeigu el. tinklo prijungimo kabelis per trumpas ir negalite gauti ilgesnio el. tinklo prijungimo kabelio, kreipkitės į elektrikus, kad atitinkamai įtaisytyt namo instaliaciją.

16.2 Tiekiamas komplektas

Išpakavę patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų ir ar siuntoje nieko netrūksta.

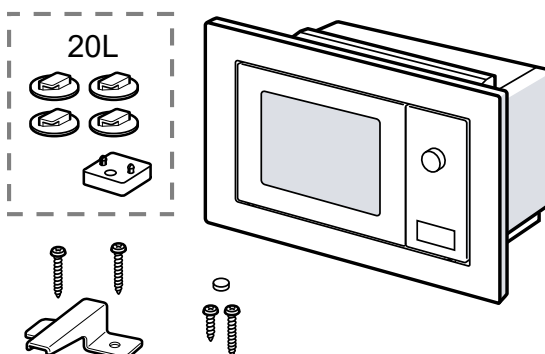

16.3 Elektros jungtis

Norėdami saugiai prijungti prietaiso elektros jungtis, atkreipkite dėmesį į šias nuorodas.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!

Netinkamai atlikus instaliacijos darbus gresia pavojus.

- Tik kvalifikuotas elektrikas gali montuoti kištukinį lizdą arba keisti jungiamąjį laidą, atsižvelgdamas į galiojančias taisykles.
- Prietaisą junkite tik į pagal taisykles įrengtą kištukinį lizdą su apsauginiais kontaktais.
- Jei įmontavus kištukas nebepasiekiamas, turi būti visų polių skyriklis su mažiausiai 3 mm atstumu tarp kontaktų. Įmontuojant turi būti užtikrinama apsauga nuo prisilietimo.

Prietaiso elektros jungties prijungimas nenaudojant kištuko su apsauginiu kontaktu

Pastaba. Prijungti prietaisą gali tik kvalifikuotas aptarnaujantis personalas. Jei žala padaroma netinkamai prijungus prietaisą, netenkate teisės reikalauti garantijos.

Stacionarioje elektros instaliacijoje turi būti sumontuotas atskyrimo įtaisas, atitinkantis įrengimo sąlygas.

1. Prijungimo lizde numatykite fazės ir neutralųjį (nulinį) laidą.
Prijungus netinkamai, prietaisas gali būti pažeistas.
2. Įtampa nurodyta specifikacijų lentelėje.
3. Tinklo laido gyslas junkite pagal spalvas:
 - ▶ žalia ir geltona = apsauginis laidas ☹
 - ▶ mėlyna = neutralusis (nulinis) laidas
 - ▶ ruda = fazė (išorinis laidas)

16.4 Įmontuojamieji baldai

Čia pateiktos saugaus montavimo nuorodos.

DĖMESIO

Nuvalykite pjuvenas, nes jos gali turėti neigiamos įtakos elektrinėms konstrukcinėms dalims.


- ▶ Angas balde išpjaukite prieš įstatydami prietaisą.
- ▶ Nuvalykite pjuvenas.

- Mažiausias montavimo aukštis yra 850 mm.

16.5 Montavimas į viršutinę spintelę


Atkreipkite dėmesį į montavimo viršutinėje spintelėje matmenis ir saugius atstumus.

Į viršutinę spintelę montuokite tik 20 l talpos prietaisus.

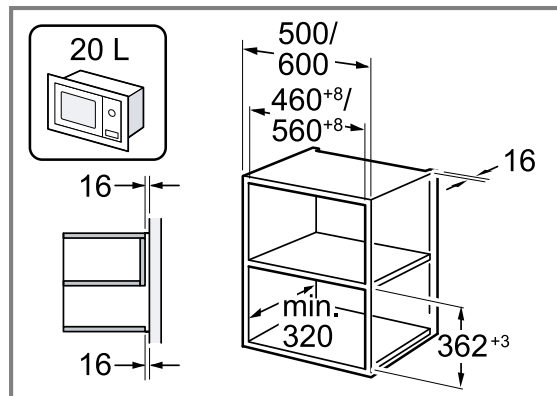

16.6 Montavimas aukštoje spintoje

Atkreipkite dėmesį į montavimo aukštoje spintelėje matmenis ir saugius atstumus.

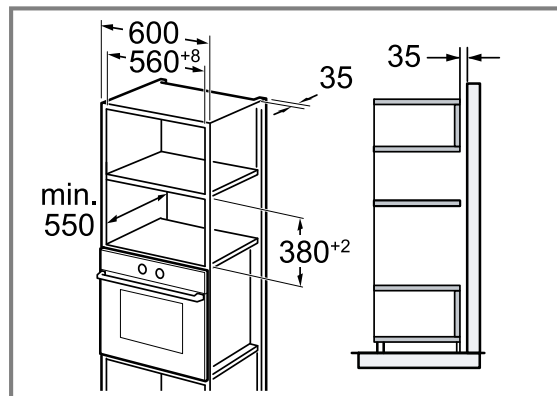


16.7 Dviejų prietaisų montavimas vienas virš kito

Jūsų prietaisas gali būti montuojamas ir virš arba po kitu prietaisu. Montuodami vieną virš kito laikykitės montavimo matmenų ir montavimo nuorodų.

Tam, kad prietaisai vėdintųsi, tarpiniuose dugnuose turi būti vėdinimo anga.

Siekiant užtikrinti pakankamą abiejų prietaisų ventiliaciją, apatinėje srityje reikia išpjauti mažiausiai 200 cm² ventiliacijos angą. Tam apipjaukite apdailą arba uždėkite ventiliacijos groteles.


Reikia atkreipti dėmesį, kad oro cirkuliacija atitiktų nurodytąją brėžinyje.

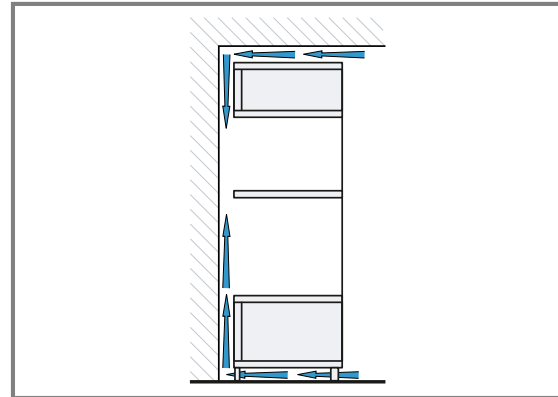


Prietaisus montuokite tik tokia aukštyje, kad būtų galima lengvai išimti priedą.

16.8 20 l talpos prietaiso paruošimas

1. 380⁺² mm aukščio spintos nišoje pritvirtinkite kojeles prie mikrobangų krosnelės dugno.
 - ▶ Pritvirtinkite tarpiklį prie tvirtinimo kampainio.

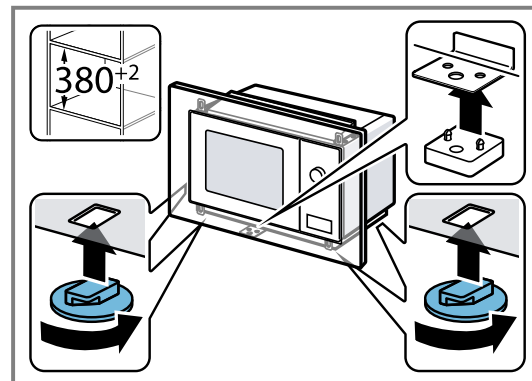


2. Jungiamąjį laidą prietaiso galinėje srityje nutieskite taip, kad jis nekaistų, nebūtų sulenktas ar prispaustas.

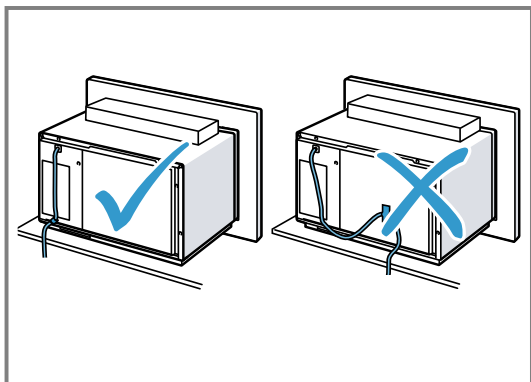


16.9 25 l talpos prietaiso paruošimas

- Jungiamąjį laidą prietaiso galinėje srityje nutieskite taip, kad jis nekaistų, nebūtų sulenktas ar prispaustas.

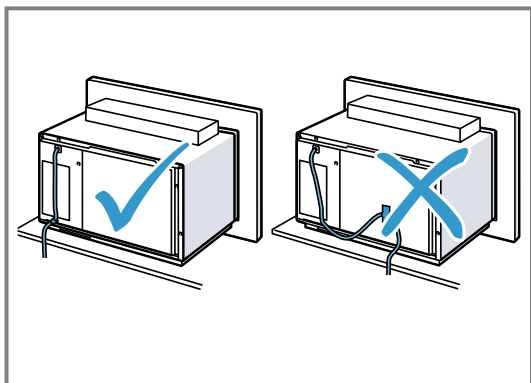


16.10 Baldo paruošimas

- Sumontuokite apsaugą nuo virtimo.

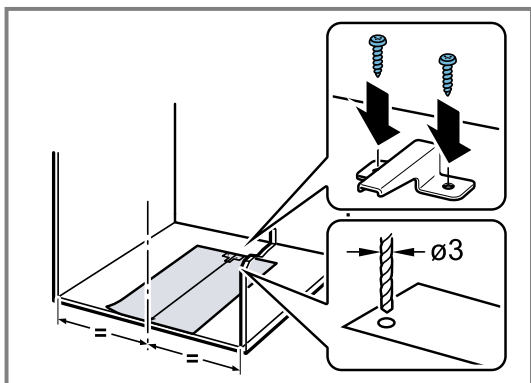

16.11 Prietaiso montavimas

1. Prietaisą išlygiuokite per vidurį.
2. Prisukite prietaisą prie baldo.

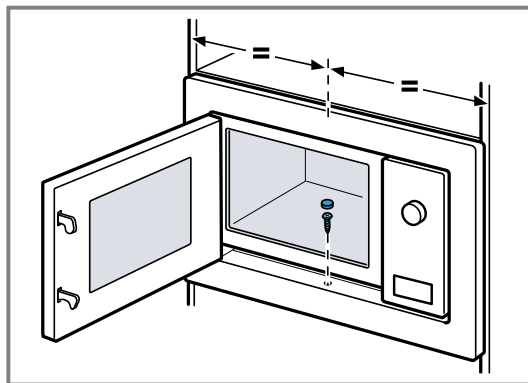

- Montuodami 380^{+2} mm aukščio nišoje naudokite ilgesnį varžtą.
- Montuodami 362^{+3} mm aukščio nišoje naudokite trumpesnį varžtą.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



Dėkojame, kad įsigijote „Bosch“ buitinių prietaisą!

Užregistruokite savo naująjį prietaisą „MyBosch“ sistemoje ir iš karto naudokitės privalumais:

- **Profesionalų rekomendacijos ir patarimai, susiję su Jūsų prietaisu**
- **Garantijos pratęsimo galimybės**
- **Nuolaidos reikmenims ir atsarginėms dalims**
- **Visada po ranka esanti skaitmeninė naudojimo instrukcija ir visi prietaiso duomenys**
- **Paprasta prieiga prie „Bosch“ buitinių prietaisų serviso**

Nemokama ir paprasta registracija – taip pat ir iš mobiliųjų įtaisų:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Prireikė pagalbos? Ją rasite čia.

Profesionali konsultacija apie Jūsų Bosch buitinius prietaisus, pagalba, iškilus problemų arba remontas, kurį atliks Bosch ekspertas.

Sužinokite daugiau apie įvairias galimybes, kaip Jums gali pagelbėti Bosch:

www.bosch-home.com/service

Kontaktiniai duomenys visose šalyse išvardyti pridėtame servisų sąrašė.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001626633 (051201) REG25

It