



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**



# Perilica rublja

**WGG244A9BY**

- [hr]** Korisnički priručnik i upute  
za instalaciju

# Dodatne informacije potražite u Digitalnom korisničkom priručniku.



## Sadržaj

<b>1 Sigurnost .....</b>	<b>4</b>	<b>8 Tipke .....</b>	<b>23</b>
1.1 Opće napomene .....	4		
1.2 Namjenska uporaba .....	4		
1.3 Ograničenje kruga korisnika .....	4		
1.4 Sigurno postavljanje .....	5		
1.5 Sigurna uporaba .....	7		
1.6 Sigurno čišćenje i održava- nje .....	9		
<b>2 Izbjegavanje materijalnih šte- ta .....</b>	<b>10</b>	<b>9 Programi .....</b>	<b>25</b>
<b>3 Zaštita okoliša i ušteda .....</b>	<b>11</b>	<b>10 Pribor .....</b>	<b>29</b>
3.1 Zbrinjavanje ambalaže u ot- pad .....	11	<b>11 Rublje .....</b>	<b>29</b>
3.2 Ušteda energije i resursa .....	11	11.1 Priprema rublja .....	29
3.3 Način uštede energije .....	11		
<b>4 Postavljanje i priključivanje .....</b>	<b>12</b>	<b>12 Deterdžent i sredstvo za nje- gu rublja .....</b>	<b>30</b>
4.1 Raspakiravanje uređaja .....	12	<b>13 Osnovno rukovanje .....</b>	<b>30</b>
4.2 Opseg isporuke .....	12	13.1 Uključivanje uređaja .....	30
4.3 Zahtjevi za mjesto postavlja- nja .....	12	13.2 Namještanje programa .....	30
4.4 Skidanje zaštite za transport .....	13	13.3 Prilagođavanje postavki programa .....	30
4.5 Priključivanje uređaja .....	14	13.4 Stavljanje rublja .....	30
4.6 Izravnavanje položaja uređa- ja .....	15	13.5 Punjenje deterdženta i sredstva za njegu rublja .....	31
4.7 Električno priključivanje ure- đaja .....	15	13.6 Pokretanje programa .....	31
<b>5 Upoznavanje .....</b>	<b>17</b>	13.7 Namakanje rublja .....	31
5.1 Uredaj .....	17	13.8 Dodavanje rublja .....	31
5.2 Ladica za deterdžent .....	18	13.9 Prekid programa .....	31
5.3 Upravljačka ploča .....	18	13.10 Nastavak programa kod prekida ispiranja .....	32
<b>6 Prije prve uporabe .....</b>	<b>19</b>	13.11 Vađenje rublja .....	32
6.1 Pokretanja pranja bez rublja ....	19	13.12 Isključivanje uređaja .....	32
<b>7 Zaslon .....</b>	<b>20</b>	<b>14 Zaštita za djecu .....</b>	<b>32</b>
		14.1 Aktiviranje zaštite za djecu .....	32
		14.2 Deaktiviranje zaštite za dje- cu .....	32
		<b>15 Inteligentni sustav doziranja ...</b>	<b>33</b>
		15.1 Pokretanje programa s inte- ligentnim sustavom dozira- nja .....	33

15.2 Punjenje spremnika za do- ziranje .....	33
15.3 Osnovna količina doziranja....	34
<b>16 Osnovne postavke .....</b>	<b>35</b>
16.1 Pregled osnovnih postavki....	35
16.2 Promjena osnovnih postav- ki.....	36
<b>17 Čišćenje i održavanje.....</b>	<b>36</b>
17.1 Čišćenje bubenja.....	36
17.2 Čišćenje ladice za deter- džent.....	36
17.3 Čišćenje crpke za otpadnu vodu.....	38
<b>18 Uklanjanje smetnji.....</b>	<b>41</b>
18.1 Deblokiranje u nuždi.....	52
<b>19 Transport, skladištenje i zbrinjavanje .....</b>	<b>52</b>
19.1 Demontaža uređaja .....	52
19.2 Umetanje zaštita za trans- port .....	52
19.3 Ponovno stavljanje uređaja u pogon .....	52
19.4 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad .....	53
<b>20 Servisna služba .....</b>	<b>53</b>
20.1 Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD).....	53
20.2 Jamstvo za AQUA-STOP .....	54
<b>21 Vrijednosti potrošnje .....</b>	<b>55</b>
<b>22 Tehnički podaci.....</b>	<b>56</b>



## 1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

### 1.1 Opće napomene



- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

### 1.2 Namjenska uporaba

Uređaj upotrebljavajte samo:

- za pranje strojno perivog rublja i ručno perive vune prema etiketi za njegu rublja.
- s vodom i uobičajenim deterdžentima i sredstvima za njegu rublja prikladnim za pranje u perilici rublja.
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja
- do visine od 4000 m iznad nadmorske visine

### 1.3 Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 3 godine i kućne ljubimce držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja.

## 1.4 Sigurno postavljanje

Pridržavajte se sigurnosnih napomena kada postavljate uređaj.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručno postavljanje je opasno.

- ▶ Uređaj priključite i koristite samo prema podacima navedenim na označenoj pločici.
- ▶ Uređaj priključite samo preko propisno instalirane utičnice s uzemljenjem na strujnu mrežu s izmjeničnom strujom.
- ▶ Sustav zaštitnih vodiča kućne električne instalacije mora biti propisno instaliran. Instalacija mora imati dovoljni veliki presjek voda.
- ▶ Pri korištenju zaštitne strujne sklopke koristite samo tip sa znakom .
- ▶ Nikada ne uključujte uređaj pomoću vanjske sklopne naprave, npr. sata za vremensko uključivanje ili daljinskog upravljača.
- ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni utikač mrežnog priključnog voda mora biti dostupan ili ako slobodan pristup nije moguć, u fiksno postavljenoj električnoj instalaciji treba ugraditi svepolni rastavljač prema propisima za postavljanje.
- ▶ Pri postavljanju uređaja pazite na to da ne prgnječite ili oštetite mrežni priključni vod.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topline ili vrućim dijelovima uređaja.
- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s oštrim vrhovima ili rubovima.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada ne presavijajte te onemogućite svako prgnječenje ili izmjene.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Uporaba produžnog mrežnog priključnog voda i nedopuštenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte upotrebljavati produžne kabele ili višestruke utičnice.
- ▶ Upotrebljavajte samo adapttere i mrežne priključne vodove koje je odobrio proizvođač.

- Ako je mrežni priključni vod prekratak i duži mrežni priključni vod nije raspoloživ, obratite se električaru i zatražite da prilagodi kućne instalacije.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Velika težina uređaja može pri podizanju dovesti do ozljeda.

- Nemojte sami podizati uređaj.

Ako se ovaj uređaj nestručno postavi u stup za pranje i sušenje, onda postavljeni uređaj može pasti.

- Sušilicu isključivo priključite spojnim sloganom proizvođača sušilice na perilicu rublja . Neka druga metoda postavljanja nije dopuštena.
- Ne postavljajte uređaj u stup za pranje i sušenje ako proizvođač sušilice nema u ponudi odgovarajući spojni slogan.
- Ne postavljajte uređaje različitih proizvođača i različite dubine i širine u stup za pranje i sušenje.
- Ne postavljajte stup za pranje i sušenje na podest jer se uređaji mogu prevrnuti.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!**

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.

### **⚠ OPREZ – Opasnost od ozljede!**

Uređaj može vibrirati ili se pomicati tijekom rada.

- Uređaj postavite na čist, ravan i čvrst pod.
- Uređaj izravnajte pomoću nožica uređaja i libele.

U slučaju nestručno položenih crijeva i mrežnih priključnih vodova postoji opasnost od spoticanja.

- Crijeva i mrežne priključne vodove polažite tako da ne postoji opasnost od spoticanja.

Ako uređaj pomičete držeći isturene dijelove, npr. vrata uređaja, ti dijelovi mogu se otrgnuti.

- Uređaj ne pomičite držeći isturene dijelove.

## ⚠ OPREZ – Opasnost od porezotina!

Oštri rubovi na uređaju mogu uzrokovati posjekotine u slučaju dodirivanja.

- ▶ Ne dodirujte oštре rubove na uređaju.
- ▶ Nosite zaštitne rukavice pri postavljanju i transportu uređaja.

## 1.5 Sigurna uporaba

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
- ▶ Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima i zatvorite slavinu za vodu.
- ▶ Nazovite servisnu službu. → *Stranica 53*

Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.

- ▶ Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- ▶ Uređaj nikada ne izlažite vrućini ili vlazi.
- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni, visokotlačni čistač, crijeva ili tuš.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Djeca se mogu zatvoriti u uređaj i ugroziti svoje živote.

- ▶ Uređaj ne postavljajte iza vrata koja blokiraju ili sprječavaju otvaranje vrata uređaja.
- ▶ Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

## **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!**

Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.

- ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
- ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

## **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!**

Deterdženti i sredstva za njegu rublja mogu u slučaju gutanja uzrokovati otrovanja.

- ▶ U slučaju slučajnog gutanja, odmah potražite savjet liječnika.
- ▶ Deterdžente i sredstva za njegu rublja čuvajte izvan dohvata djece.

## **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!**

Ako je rublje prethodno tretirano sredstvima za čišćenje koja sadrže otapala, ono može dovesti do eksplozije u uređaju.

- ▶ Prije pranja prethodno tretirano rublje temeljito operite u vodi.

## **⚠ OPREZ – Opasnost od ozljede!**

Pri penjanju na uređaj pokrivna ploča može puknuti.

- ▶ Ne penjite se na uređaj.

Pri stavljanju ili podupiranju na otvorena vrata uređaj se može prevrnuti.

- ▶ Ne stavljajte ništa na vrata uređaja i ne podupirite ih.
- ▶ Ne odlažite predmete na vratima uređaja.

U slučaju dodira rotirajućeg bubnja možete ozlijediti ruke.

- ▶ Prije posezanja pričekajte da se bubanj zaustavi do kraja.

## **⚠ OPREZ – Opasnost od opekotina!**

Kod pranja na visokim temperaturama sapunica postaje vruća.

- ▶ Nikada ne dodirujte vruću sapunicu.

## **⚠ OPREZ – Opasnost od kemijskih opekotina!**

Deterdžent i sredstvo za njegu rublja može prskati iz uređaja pri otvaranju ladicice za deterdžent. U slučaju dodira s očima ili kožom može dovesti do iritacije.

- ▶ U slučaju dodira s deterdžentom ili sredstvom za njegu rublja oči ili kožu temeljito isperite čistom vodom.

- ▶ U slučaju slučajnog gutanja, odmah potražite savjet liječnika.
- ▶ Deterdžente i sredstva za njegu rublja čuvajte izvan dohvata djece.

## 1.6 Sigurno čišćenje i održavanje

Pridržavajte se sigurnosnih napomena kada čistite i održavate uređaj.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

Prodrla vlaga može uzrokovati strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni, visokotlačni čistač, crijeva ili tuš.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Uporaba neoriginalnih rezervnih dijelova i neoriginalnog pribora je opasna.

- ▶ Upotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove i originalni pribor proizvođača.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!

Pri uporabi sredstava za čišćenje koja sadrže otapala mogu nastati otrovne pare.

- ▶ Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

## 2 Izbjegavanje materijalnih šteta

Pridržavajte se ovih napomena kako biste izbjegli materijalne štete i oštećenja na uređaju.

### POZOR!

Pogrešno doziranje omekšivača, deterdženta, sredstva za njegu rublja i sredstva za čišćenje može utjecati na rad uređaja.

- ▶ Pridržavajte se preporuka za doziranje proizvođača.

Prekoračenje maksimalne količine rublja utječe na rad uređaja.

- ▶ Pridržavajte se maksimalne količine rublja za svaki program i ne mojte je prekoračiti.

→ "Programi", Stranica 25

Uredaj je za transport zaštićen pomoću zaštite za transport. Ako ne skinite zaštitu za transport, to može uzrokovati materijalne štete i oštećenja na uređaju.

- ▶ Pri uporabe skinite svu zaštitu za transport i pospremite.
- ▶ Prije svakog transporta stavite svu zaštitu za transport kako biste izbjegli oštećenja pri transportu.

Nepravilno priključivanje dovodnog crijeva za vodu može uzrokovati materijalne štete.

- ▶ Čvrsto pritegnite vijčane spojeve na dovodu vode.
- ▶ Ako je moguće, nemojte izravno priključiti dovodno crijevo za vodu bez dodatnih spojnih elemenata npr. adaptera, produžetka, ventila ili sl. na slavinu za vodu.
- ▶ Pazite da je kućište ventila dovodnog crijeva za vodu ugrađeno bez dodira s okolinom ida nije izloženo vanjskim silama.
- ▶ Pazite da je unutarnji promjer slavine za vodu najmanje 17 mm.

▶ Pazite da je duljina navoja na priključku za slavinu za vodu najmanje 10 mm.

Premali ili previsoki tlak vode može utjecati na rad uređaja.

- ▶ Provjerite iznosi li tlak vode na vođopskrbnom sustavu minimalno 100 kPa (1 bar) i maksimalno 1000 kPa (10 bara).
- ▶ Ako tlak vode prelazi navedenu maksimalnu vrijednost, treba postaviti reduksijski ventil između priključka pitke vode i kompleta crijeva uređaja.
- ▶ Uredaj ne priključujte na miješalicu za vodu bestlačnog bojlera.

Izmijenjena ili oštećena crijeva za vodu mogu dovesti do materijalnih šteta ili oštećenja na uređaju.

- ▶ Crijeva za vodu nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignjećenje, izmjene ili presijecanje.
- ▶ Upotrebljavajte isključivo isporučena crijeva za vodu ili originalna rezervna crijeva.
- ▶ Nikada ponovno ne upotrebljavajte već korištena crijeva za vodu.

Rad uređaja s onečišćenom ili prevrucmom vodom može uzrokovati materijalne štete i oštećenja uređaja.

- ▶ Uredaj smije raditi isključivo s hladnom vodom iz vodovoda.

Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površine uređaja.

- ▶ Nemojte upotrebljavati jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje s velikim udjelom alkohola.
- ▶ Nemojte upotrebljavati tvrde jastučice za ribanje ili spužve za čišćenje.
- ▶ Uredaj čistite samo vodom i mekom vlažnom krpom.
- ▶ U slučaju kontakta s uređajem odmah uklonite sve ostatke deterdženta, spreja ili druge ostatke.

## 3 Zaštita okoliša i ušteda

### 3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- ▶ Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

### 3.2 Ušteda energije i resursa

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje struje i vode.

Koristite programe s niskim temperaturama i duljim vremenom pranja te iskoristite maksimalnu količinu rublja.

- ✓ Potrošnja energije i vode je najčinkovitija.

deterdžent prema stupnju zaprljanosti rublja.

- ✓ Za lagano do normalno zaprljano rublje dovoljna je manja količina deterdženta. Pridržavajte se preporuke za doziranje proizvođača deterdženta.

Smanjite temperaturu pranja kod lagano i normalno zaprljanog rublja.

- ✓ Uredaj troši manje energije na nižim temperaturama. Za lagano do normalno zaprljano rublje su dovoljne i niže temperature od onih navedenih na etiketi za njegu.

Namjestite maksimalni broj okretaja centrifuge ako rublje nakon pranja treba sušiti u sušilici rublja.

- ✓ Kada se rublje prosuši, skraćuje se trajanje programa i smanjuje se potrošnja energije pri sušenju. S većim brojem okretaja centrifuge smanjuje se preostala vlaga u rublju i povećava se jačina buke pri centrifugiranju.

Rublje perite bez prepranja.

- ✓ Pranje s prepranjem produljuje trajanje programa i povećava potrošnju energije i vode.

Uredaj ima automatiku količine.

- ✓ Automatika količine optimalno uskladije potrošnju vode i trajanje programa ovisno o vrsti tkanine i količini rublja.

Uredaj ima Aqua senzor.

- ✓ Aqua senzor tijekom ispiranja provjerava stupanj zamućenosti vode i prema tome prilagođava trajanje i broj ispiranja.

### 3.3 Način uštede energije

Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, on će se prebaciti automatski u način uštede energije.

Način uštede energije možete završiti tako da ponovno koristite uređaj.

## 4 Postavljanje i priključivanje

### 4.1 Raspakiravanje uređaja

#### POZOR!

Preostali predmeti u bubenju, koji nisu predviđeni za rad u uređaju, mogu prouzročiti materijalne štete i oštećenja na uređaju.

- ▶ Prije rada uklonite ove predmete i isporučeni pribor iz bubenja.

1. Izvadite svu ambalažu i sve zaštitne omote iz uređaja.  
→ "Zbrinjavanje ambalaže u otpad", *Stranica 11*
2. Provjerite ima li vidljivih oštećenja na uređaju.
3. Otvorite vrata uređaja.  
→ "Osnovno rukovanje", *Stranica 30*
4. Izvadite pribor iz bubenja.
5. Zatvorite vrata uređaja.

### 4.2 Opseg isporuke

Nakon raspakiravanja provjerite sve dijelove imaju li oštećenja nastala u transportu te je li isporuka potpuna.

#### POZOR!

Rad uređaja s nepotpunim ili neispravnim priborom može utjecati na funkciju uređaja ili uzrokovati materijalne štete i oštećenja uređaja.

- ▶ Ne upotrebljavajte uređaj s nepotpunim ili neispravnim priborom.
- ▶ Zamijenite odgovarajući pribor prije rada uređaja.  
→ "Pribor", *Stranica 29*

**Napomena:** Uredaj je u tvornici temeljito ispitana funkcija i bespriječno. Pritom mogu ostati mrlje vode u uređaju. Mrlje će nestati nakon prvog pranja.

Opseg isporuke uključuje sljedeće:

- Perilica rublja
- Popratni dokumenti
- Zaštita za transport  
→ "Skidanje zaštite za transport", *Stranica 13*
- Zaštitne kape
- Koljeno za fiksiranje odvodnog crijeva za vodu

### 4.3 Zahtjevi za mjesto postavljanja

#### ⚠️ UPOZORENJE

#### Opasnost od strujnog udara!

Uredaj ima dijelove pod naponom. Dodirivanje dijelova pod naponom je opasno.

- ▶ Uredaj ne upotrebljavajte bez pokrovne ploče.

#### ⚠️ UPOZORENJE

#### Opasnost od ozljede!

U slučaju uporabe na postolju uređaj se može prevrnuti.

- ▶ Prije uporabe na postolju obavezno pričvrstite nožice uređaja spojnicama → *Stranica 29* proizvođača.

#### POZOR!

Preostala voda u uređaju koja se može smrznuti može uzrokovati oštećenje uređaja.

- ▶ Uredaj ne postavljajte i ne upotrebljavajte na mjestima na kojima postoji opasnost od smrzavanja ili na otvorenom.

Ako uređaj nagnete preko 40°, preostala voda u uređaju može isteći i uzrokovati materijalne štete.

- ▶ Oprezno nagnite uređaj.

- ▶ Transportirajte uređaj u stojećem položaju.


## Mjesto postavljanja Zahtjevi

Podnožje



Uređaj pričvrstite spojnicama  
→ Stranica 29.

Pod s drvenim gredama

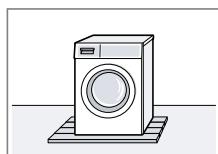


Uređaj postavite na drvenu ploču otpornu na vodu (debljina min. 30 mm) koja je vijcima pričvršćena za pod.

Čajna kuhinja




Uređaj postavljajte isključivo ispod kompaktne radne ploče koja je čvrsto povezana sa susjednim elementima. Potrebna širina niže: 60 cm.

Na zidu

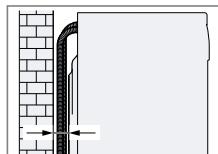


Pazite da crijeva nisu priklještena između zida i uređaja.


1. Crijeva izvadite iz držača.

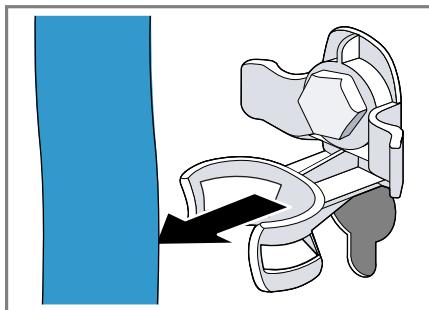

2. Otpustite sva 4 vijke zaštite za transport pomoću ključa za vijke veličine 13 ① i izvadite ih ②.

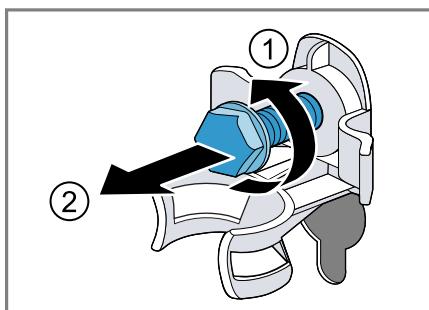

3. Mrežni priključni vod izvadite iz držača.

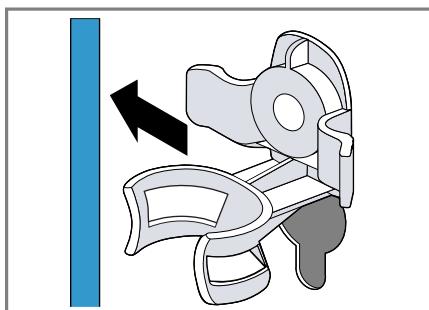


## 4.4 Skidanje zaštite za transport


Uređaj je za transport zaštićen pomoću zaštite za transport na stražnjoj strani uređaja.

**Napomena:** Vijke zaštite za transport i čahure čuvajte za kasniji transport → Stranica 52.


4. Skinite 4 čahure.

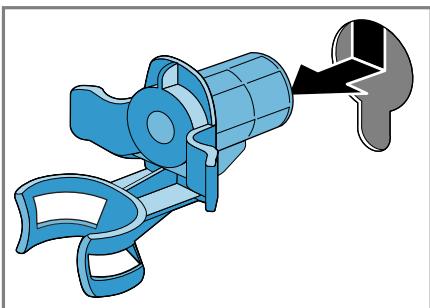

5. Umetnute 4 zaštitne kape.

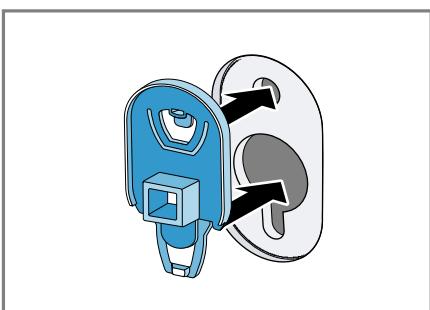

6. Utisnite 4 zaštitne kape.

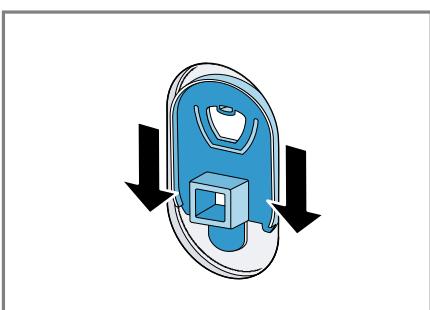

## 4.5 Priključivanje uređaja

### Priključivanje dovodnog crijeva za vodu


#### **⚠️ UPOZORENJE**

#### **Opasnost od strujnog udara!**

Uređaj ima dijelove pod naponom. Dodirivanje dijelova pod naponom je opasno.

- ▶ Nemojte potopiti električni Aquastop ventil u vodu.

1. Dovodno crijevo za vodu priključite na slavinu za vodu (26,4 mm = 3/4").

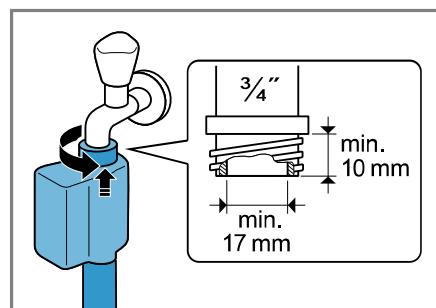

2. Slavinu za vodu oprezno otvorite i provjerite zabrtvljenošć priključnih mjesto.

### Vrste priključaka odvoda voda

Ove informacije će vam pomoći da priključite ovaj uređaj na odvod vode.

#### **POZOR!**

Pri ispumpavanju je odvodno crijevo za vodu pod tlakom i može se odvojiti od instaliranog priključnog mesta.

- ▶ Osigurajte odvodno crijevo za vodu od nehotičnog odvajanja.

**Napomena:** Pridržavajte se visina ispumpavanja.


Maksimalna visina ispumpavanja iznosi 100 cm.

Sifon	Priklučno mjesto osigurajte obujmicom crijeva (24-40 mm).
Umivaonik	Ovodno crijevo za vodu fiksirajte koljenom → Stranica 29 i osigurajte ga.
Plastična cijev s gumenom spojnicom ili sливник	Ovodno crijevo za vodu fiksirajte koljenom → Stranica 29 i osigurajte ga.


## 4.6 Izravnavanje položaja uređaja

Pravilno izravnajte uređaj kako biste smanjili šumove i vibracije te izbjegli "hodanje" uređaja.

1. Otpustite protumatice u smjeru kazaljke na satu pomoću ključa za vijke veličine 17.

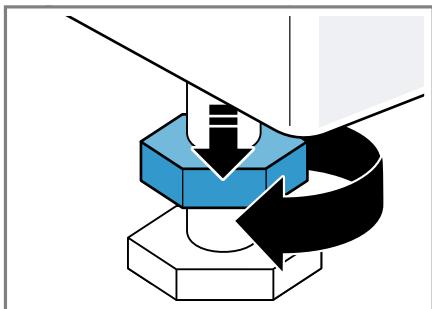


2. Okrećite nožice uređaja kako biste izravnali uređaj. Izravnanje provjerite pomoću libele.

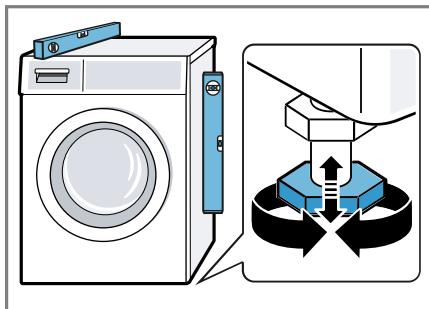

Sve nožice uređaja moraju čvrsto stajati na podu.

3. Protumatice čvrsto pritegnite ključem za vijke veličine 17 na kućište.

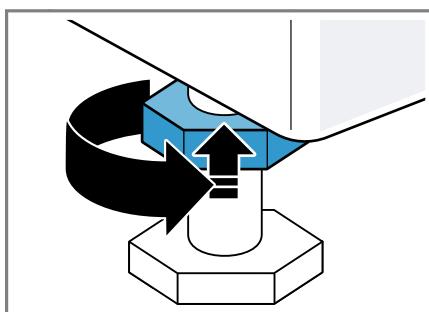

Pritom čvrsto držite nožicu uređaja i ne pomičite je prema gore.

## 4.7 Električno priključivanje uređaja

**Napomena:** Vaša kućna električna instalacija za ovaj uređaj mora biti u skladu s lokalnim zakonskim odredbama i sigurnosnim propisima te treba imati zaštitnu strujnu sklopku.

1. Mrežni utikač mrežnog priključnog voda na uređaju utaknite u utičnicu u blizini uređaja.

**hr** Postavljanje i priključivanje


Podatke o priključivanju uređaja  
naći ćete u poglavlju Tehnički po-  
daci → *Stranica 56*.

- 2 Provjerite ima li mrežni utikač čvrst  
dosjed.

## 5 Upoznavanje

### 5.1 Uredaj


Ovdje ćete naći pregled sastavnih dijelova svog uređaja.

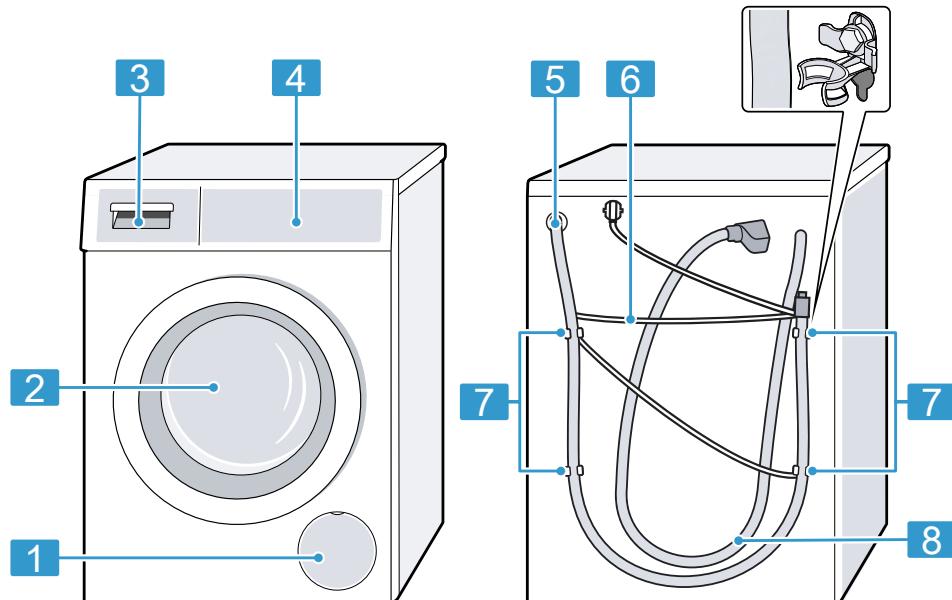

Ovisno o tipu uređaja neke pojedinosti na slici mogu se razlikovati, primjerice boja i oblik.

- |          |   |
|----------|---|
| <b>1</b> | Servisni poklopac crpke za otpadnu vodu → Stranica 38 |
| <b>2</b> | Vrata   |
| <b>3</b> | Ladica za deterdžent<br>→ Stranica 18                 |
| <b>4</b> | Upravljačka ploča<br>→ Stranica 18                    |
| <b>5</b> | Ovodnino crijevo za vodu<br>→ Stranica 14             |
| <b>6</b> | Mrežni priključni vod<br>→ Stranica 15                |
| <b>7</b> | Zaštita za transport<br>→ Stranica 13                 |
| <b>8</b> | Dovodno crijevo za vodu<br>→ Stranica 14              |

## 5.2 Ladica za deterdžent

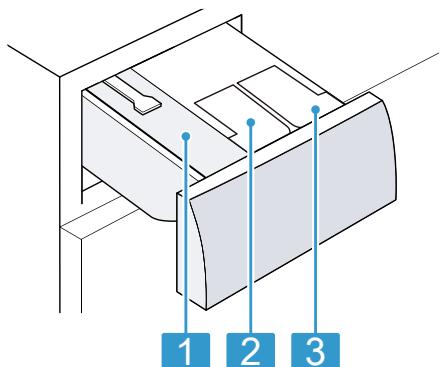


1 Odjeljak za ručno doziranje

2 ☈: Spremnik za doziranje  
omekšivača

3 Δ: Spremnik za doziranje de-  
terdženta

## 5.3 Upravljačka ploča

Putem upravljačke ploče namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.

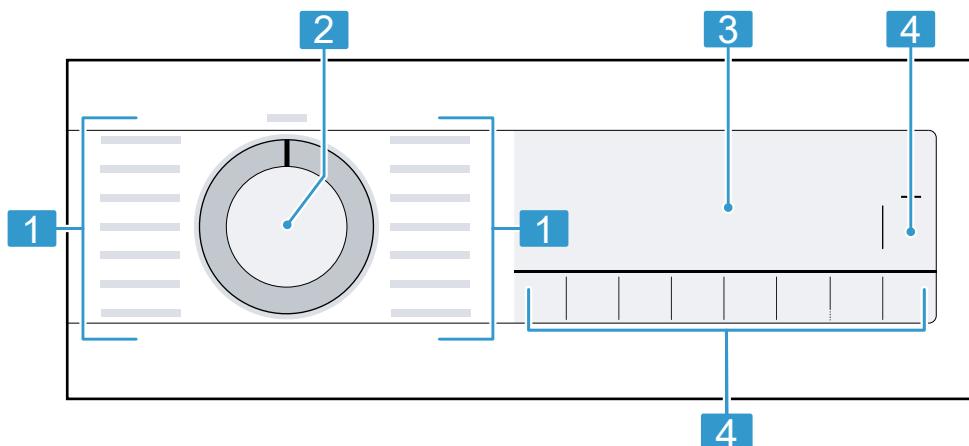

1 Programi → Stranica 25

2 Selektor programa  
→ Stranica 30

3 Zaslon → Stranica 20

4 Tipke → Stranica 23


## 6 Prije prve uporabe

Pripremite uređaj za uporabu.


### 6.1 Pokretanja pranja bez rublja

Prije napuštanja tvornice uređaj je temeljito provjeren. Kako biste uklonili eventualne ostatke vode, prvi put pritegnite bez rublja.

1. Selektor programa postavite na **Drum Clean**.
2. Zatvorite vrata.
3. Izvucite ladicu za deterdžent.
4. Ulijte oko 1 litru vode u odjeljak za ručno doziranje.

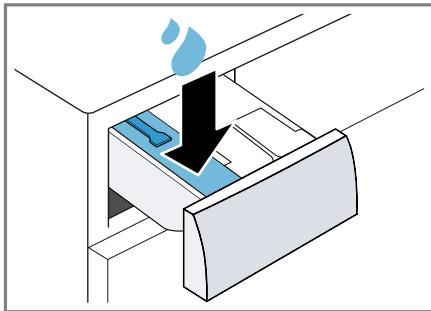

5. Napunite deterdžent u prašku u odjeljak za ručno doziranje.

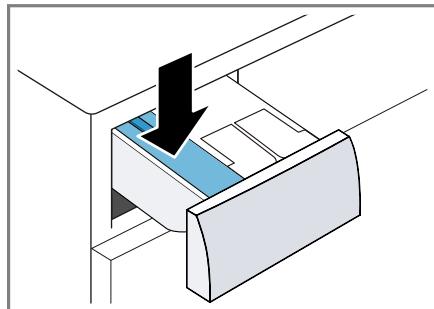


Kako biste spriječili stvaranje pjenе, koristite samo polovicu količine deterdženta za lagano zaprljano rublje koju je preporučio proizvođač deterdženta. Ne upotrebljavajte sredstvo za pranje vune ili finog rublja.

6. Umetnute ladicu za deterdžent.
7. Za pokretanja programa pritisnite **Start/Reload** (Start/Nadopunjavanje).
  - ✓ Na zaslonu se prikazuje preostalo trajanje programa.
  - ✓ Po završetku programa na zaslonu se prikazuje: "End".
8. Pokrenite prvo pranje ili stavite selektor programa na **Off** kako biste isključili uređaj.  
→ "Osnovno rukovanje", Stranica 30

## 7 Zaslon

Na zaslonu možete vidjeti trenutačno namještene vrijednosti, mogućnosti odabira ili tekstove napomena.

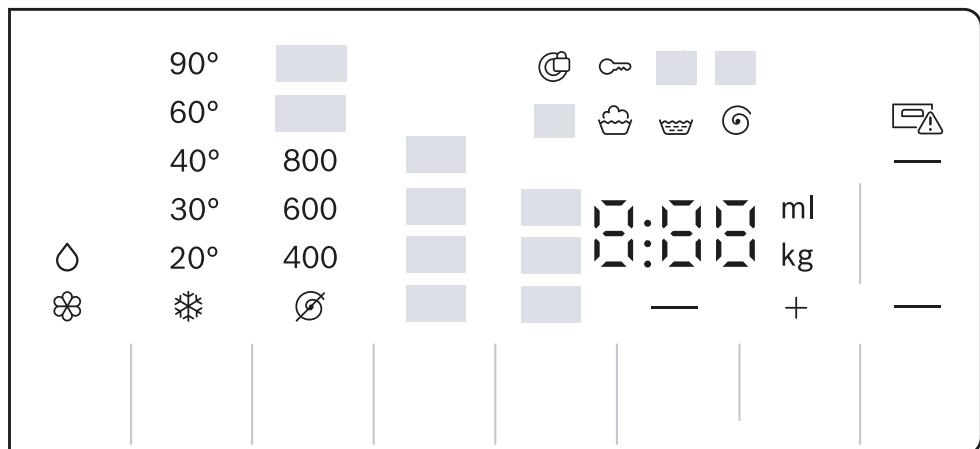

Primjer prikaza zaslona

Indikator	Naziv	Više informacija
0:40 <sup>1</sup>	Trajanje programa/preostalo vrijeme programa	Približno predviđeno trajanje programa ili preostalo vrijeme programa.
"10" / + <sup>1</sup>	Vrijeme Gotovo za	→ "Tipke", Stranica 23
9,0 kg <sup>1</sup>	Preporučena količina rublja	Maksimalna količina rublja za namještenu program u kg.
⌚ - 1400 ⚖	Broj okretaja centrifuge	Namješteni broj okretaja centrifuge u okr/min. ⌚: bez završnog centrifugiranja, samo ispumpavanje ⌚: prekid ispiranja, bez ispumpavanja
* - 90	Temperatura	Namještena temperatura u °C. → "Tipke", Stranica 23 *(hladno)
—	Start / Pauza	Pokretanje, prekid ili zaustavljanje <ul style="list-style-type: none"> <li>■ svijetli: Program je u tijeku i može se prekinuti ili zaustaviti.</li> <li>■ treperi: Program se može pokrenuti ili nastaviti.</li> </ul>

<sup>1</sup> Primjer

Indikator	Naziv	Više informacija
↓	Prepranje	Status programa
⌚	Pranje	Status programa
⌚	Ispiranje	Status programa
⌚	Centrifuga	Status programa
End	Kraj programa	Status programa
♾️	Zaštita za djecu	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ svijetli: Zaštita za djecu je aktivirana.</li> <li>■ treperi: Zaštita za djecu je aktivirana i upotrebljavali ste uređaj. → "Deaktiviranje zaštite za djecu", Stranica 32</li> </ul>
▬	Smanjenje gužvanja	Smanjenje gužvanja je aktivirano. → "Tipke", Stranica 24
▬	Prepranje	Prepranje je aktivirano. → "Tipke", Stranica 24
▬	Prekid ispiranja	Prekid ispiranja je aktiviran.
▬	SpeedPerfect	Pranje sa skraćenim vremenom je aktivirano. → "Tipke", Stranica 23
血腥	Krv	Vrsta mrlje je aktivirana.
血腥	Trava	Vrsta mrlje je aktivirana.
血腥	Crno vino	Vrsta mrlje je aktivirana.
血腥	Jestiva mast/ulje	Vrsta mrlje je aktivirana.
⌚	Podsjetnik na čišćenje bubnja	treperi: Bubanj je zapravljen. Pokrenite program Drum Clean ⌚ za čišćenje i održavanje bubnja i spremnika za sapunicu. → "Čišćenje bubnja", Stranica 36
δ	Spremnik za doziranje tekućeg deterdženta	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ svijetli: Inteligentni sustav doziranja tekućeg deterdženta je aktiviran.</li> <li>■ treperi: Minimalna razina napunjenoosti spremnika za doziranje nije dosegnuta. → "Inteligentni sustav doziranja", Stranica 33</li> </ul>
δ (tekući deterdžent)		

<sup>1</sup> Primjer

<b>Indikator</b>	<b>Naziv</b>	<b>Više informacija</b>
❖	Spremnik za doziranje omekšivača.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ svijetli: Inteligentni sustav doziranja omekšivača je aktiviran.</li> <li>■ treperi: Minimalna razina napunjenošć spremnika za doziranje nije dosegnuta. → "Inteligentni sustav doziranja", Stranica 33</li> </ul> <p>❖ (omekšivač)</p>
50 ml <sup>1</sup>	Osnovna količina doziranja	Osnovna količina doziranja deterdženta ili omekšivača. → "Osnovna količina doziranja", Stranica 34
⌚	Vrata	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ svijetli: Vrata su blokirana i ne mogu se otvoriti.</li> <li>■ treperi: Vrata nisu zatvorena.</li> <li>■ isključeno: Vrata su deblokirana i mogu se otvoriti.</li> </ul>
⽔	Slavina za vodu	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nema tlaka vode.</li> <li>■ Tlak vode je prenizak.</li> </ul>
☒	Ladica za deterdžent	Ladica za deterdžent nije umetnuta do kraja.
E:35 / -10 <sup>1</sup>	Pogreška	Kôd pogreške, prikaz pogreške, zvučni signal.

<sup>1</sup> Primjer

## 8 Tipke

Odabir postavki programa ovisi o namještenom programu.

Tipka	Izbor	Više informacija
▷ Start/Reload (Start/Nadopunjavanje)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ pokretanje</li> <li>■ prekid</li> <li>■ zaustavljanje</li> </ul>	Pokrenite, prekinite ili zaustavite program.
= SpeedPerfect	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul>	Aktiviranje ili deaktiviranje skraćenog trajanja programa. <b>Napomena:</b> Povećava se potrošnja energije. To ne utječe na rezultat pranja.
☛ AntiStain	Višestruki odabir	Odabir vrste mrlje. Temperatura, okretanje bubenja i vrijeme namakanja se prilagođavaju vrsti mrlje.
✖ i-DOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> <li>■ Osnovna količina doziranja</li> </ul>	<p>Kada kratko pritisnete tipku, onda aktivirate ili deaktivirate inteligentni sustav doziranja omekšivača ☷ ili tekućeg deterdženta Ⓜ.</p> <p>Kada pritisnete tipku u trajanju od oko 3 sekunde, možete namjestiti osnovnu količinu doziranja.</p> <p>→ "Inteligentni sustav doziranja", Stranica 33</p>
⌚ Finished in (Spremno u)	do 24 sata	Određivanje kraja programa. Trajanje programa već je u namještenom broju sati. Nakon pokretanja programa prikazuje se trajanje programa.
🌡 Temp. (Izbor temperature)	※ - 90 °C	Prilagođavanje temperature u °C.
⌚ Spin Speed Re- duction (Centrifugiranje)	⌚ - 1400 okr/min	Prilagođavanje broja okretaja centrifuge ili deaktiviranje centrifugiranja. Odabirom ⌚ voda se ispumpava i centrifugiranje se deaktivira. Rublje ostaje vlažno u bubnju.
⌚ 3 sec. (Child Lock 3 sec.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul>	→ "Zaštita za djecu", Stranica 32

Tipka	Izbor	Više informacija
 Prewash (Pre-pranje)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ aktiviranje</li><li>■ deaktiviranje</li></ul>	Aktiviranje ili deaktiviranje prepranja, npr. za pranje jako zaprljanog rublja. <b>Napomena:</b> Ako je aktiviran inteligentni sustav doziranja, deterdžent se automatski dozira za prepranje i glavno pranje. Ako je deaktiviran inteligentni sustav doziranja, deterdžent za prepranje izravno dodajte u bubanj.
 Less Ironing (Lako glaćanje)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ aktiviranje</li><li>■ deaktiviranje</li></ul>	Aktiviranje ili deaktiviranje pranja sa smanjenim gužvanjem. Kako biste smanjili gužvanje rublja, prilagođava se tijek centrifugiranja i broj okretaja centrifuge. Rublje je nakon pranja tako vlažno da ga možete objesiti na uže za vješanje rublja.

## 9 Programi

**Napomena:** Na etiketama za njegu rublja navedene su dodatne upute za odbir programa.

Program	Opis	Maks. punje- nje (kg)
Cottons 	<p>Pranje otpornih tkanina od pamuka, lana i mješovite tkanine.</p> <p>Također prikidan kao vremenski skraćeni program za normalno zaprljano rublje kada aktivirate  SpeedPerfect.</p> <p>Postavka programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 90 °C</li> <li>■ maks. 1400 okr/min</li> </ul>	9,0 5,0 <sup>1</sup>
Eco 40-60	<p>Pranje tkanina od pamuka, lana i miješanih materijala.</p> <p><b>Napomena:</b> Tkanine perive prema simbolu na etiketi na temperaturi od 40 °C  do 60 °C  mogu se zajedno prati.</p> <p>Učinak pranja odgovara najboljem mogućem razredu učinka pranja u skladu sa zakonskim propisima. Za ovaj program temperatura pranja automatski se prilagođava ovisno o količini punjenja kako bi se postigla optimalna energetska učinkovitost uz najbolji mogući učinak pranja. Temperatura pranja ne može se promijeniti.</p> <p>Postavka programa:</p> <p><b>Napomena:</b> Temperatura se ne može namjestiti u ovom programu i automatski se određuje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. - °C</li> <li>■ maks. 1400 okr/min</li> </ul>	9,0
Easy Care 	<p>Pranje odjevnih predmeta od sintetike i miješanih materijala.</p> <p>Postavka programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 60 °C</li> <li>■ maks. 1200 okr/min</li> </ul>	4,0
Quick Mix 	<p>Pranje tkanina od pamuka, lana, sintetike i miješanih materijala.</p> <p>Primjereno za lagano zaprljano rublje.</p>	4,0

<sup>1</sup>  SpeedPerfect aktivirano

<sup>2</sup> Pranje nije moguće

Program	Opis	Maks. punje- nje (kg)
	<p>Postavka programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 60 °C</li> <li>■ maks. 1400 okr/min</li> </ul>	
Delicates/Silk  (Osjetljivo/Svila)	<p>Pranje osjetljivih, perivih tkanina od svile, viskoze i sintetike.</p> <p>Koristite deterdžent za osjetljivo rublje ili svilu.</p> <p><b>Napomena:</b> Perite posebno osjetljive tkanine ili odjevne predmete s kukicama, ušicama ili opšivenim rubovima u mreži za pranje rublja.</p> <p>Postavka programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 40 °C</li> <li>■ maks. 800 okr/min</li> </ul>	2,0
 Wool 	<p>Pranje ručno ili strojno perivog rublja od vune ili koje sadrži vunu.</p> <p>Kako bi se spriječilo skupljanje rublja, rublje se u bubnju okreće posebno pažljivo s dugim pauzama.</p> <p>Koristite deterdžent za vunu.</p> <p>Postavka programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 40 °C</li> <li>■ maks. 800 okr/min</li> </ul>	2,0
Rinse 	<p>Ispiranje sa završnim centrifugiranjem i ispumpavanje vode.</p> <p>Postavka programa: maks. 1400 okr/min</p>	-
Spin/Drain  (Centrifugiranje/Cijedjenje)	<p>Centrifugiranje i ispumpavanje vode.</p> <p>Ako želite samo ispumpavanje vode, aktivirajte .</p> <p>Rublje se ne centrifugira.</p> <p>Postavka programa: maks. 1400 okr/min</p>	-
Hygiene Plus 	<p>Pranje otpornih tkanina od pamuka, lana i mješovite tkanine.</p> <p>Prikidan za alergičare i u slučaju povećanih higijenskih zahtjeva.</p> <p><b>Napomena:</b> Kada je postignuta namještena temperatura, ona ostaje stalna tijekom čitavog procesa pranja.</p> <p>Postavka programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 60 °C</li> <li>■ maks. 1400 okr/min</li> </ul>	6,5

<sup>1</sup>  SpeedPerfect aktivirano<sup>2</sup> Pranje nije moguće

Program	Opis	Maks. punje- nje (kg)
Sportswear 	Pranje sportske odjeće i odjeće za slobodno vrijeme od sintetike, mikrovlakana i flisa. Koristite deterdžent za sportsku odjeću. Ne koristite omekšivač. <b>Savjet:</b> Jako zaprljano rublje perite u programu Easy Care  .	2,0
Automatic 30° 	Pranje osjetljivih tkanina od pamuka, sintetike i mješanih materijala. Blago tretiranje rublja. Stupanj zaprljanosti i vrsta tkanine automatski se prepoznaju. Postupak pranja se prilagođava. <b>Napomena:</b> Temperatura i broj okretaja centrifuge ne mogu se namjestiti u ovom programu i automatski se određuju. Temperatura iznosi maks. 30 °C. Broj okretaja centrifuge iznosi maks. 800 okr/min.	3,5
Jeans/Dark Wash 	Pranje tamnih tkanina intenzivnih boja od pamuka i tkanina lakih za održavanje, npr. traper. Rublje perite s unutarnjom stranom okrenutom prema van. Koristite tekući deterdžent. Postavka programa: <ul style="list-style-type: none"><li>■ maks. 40 °C</li><li>■ maks. 1200 okr/min</li></ul>	4,0
Drum Clean 	Čišćenje i održavanje bubenja. Koristite program u sljedećim slučajevima: <ul style="list-style-type: none"><li>■ prije prvog korištenja</li><li>■ kod učestalog pranja na temperaturi pranja 40 °C i nižoj</li><li>■ nakon dulje odsutnosti</li></ul> Koristite deterdžent u prašku ili deterdžent koji sadrži izbjeljivač. Kako biste spriječili stvaranje pjene, koristite samo polovicu količine deterdženta. Ne koristite omekšivač.	- <sup>2</sup>

<sup>1</sup>  SpeedPerfect aktivirano<sup>2</sup> Pranje nije moguće

Program	Opis	Maks. punje- nje (kg)
	<p>Ne koristite sredstvo za pranje vune, fino pranje ili tekući deterdžent.</p> <p><b>Napomena:</b> Indikator čišćenja bubnja treperi kao podsjetnik kada duže vrijeme niste koristili program sa 60 °C ili višim temperaturama.</p>	
Super Quick 15'/30' 	<p>Pranje tkanina od pamuka, sintetike i miješanih materijala.</p> <p>Kratki program za lagano zaprljanu malu količinu odjeće.</p> <p>Trajanje programa je oko 30 minuta.</p> <p>Ako želite skratiti trajanje programa na 15 minuta, aktivirajte  SpeedPerfect. Maksimalna količina rublja smanjuje se na 2,0 kg.</p> <p>Postavka programa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ maks. 40 °C</li><li>■ maks. 1200 okr/min</li></ul>	4,0

<sup>1</sup>  SpeedPerfect aktivirano

<sup>2</sup> Pranje nije moguće

## 10 Pribor

Upotrebljavajte samo originalni pribor. Uskladen je s vašim uređajem.

**Napomena:** Neki pribor je dostupan u drugim bojama. Kontaktirajte → "Servisna služba", Stranica 53.

	Korištenje	Narudžbeni broj
Producetak za dovodno crijevo za vodu	Produljite dovodno crijevo za hladnu vodu ili za Aquastop (2,50 m).	WMZ2381
Spojnice	Poboljšajte stabilnost uređaja.	WMZ2200
Koljeno	Fiksirajte odvodno crijevo za vodu.	00655300
Podest	Uređaj postavite u povučeni položaj kako biste ga lako mogli puniti i prazniti.	WMZPW20W

## 11 Rublje

**Napomena:** Detaljne informacije možete pronaći u digitalnim uputama za uporabu skeniranjem QR koda u sadržaju ili na [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### 11.1 Priprema rublja

#### POZOR!

Predmeti, koji su ostali u odjevnim predmetima, mogu oštetiti odjevne predmete i bubanji.

- ▶ Prije rada izvadite sve predmete iz džepova odjevnih predmeta.
- ▶ Pripremite rublje kako biste zaštitili svoj uređaj i rublje.
  - Ispraznite džepove
  - Iščeknjajte pjesak iz svih zavrnutih rubova i džepova
  - Zakopčajte krevetninu i jastučnice

- Zatvorite patentne zatvarače, čičak zatvarače, kukice i ušice
- Zavežite remenje od tkanine, trake na pregači ili koristite vreću za rublje
- Zavežite duže vezice i uzice s fiksnim krajevima u kapuljačama ili hlačama
- Skinite kukice za zavjese i izvadite olovne trake ili koristite mrežu za pranje rublja
- Za male komade rublja npr. dječje čarape, koristite mrežu za pranje rublja
- Neke tvrdokorne, sasušene mrlje mogu se ukloniti tek nakon višekratnog pranja
- Velike i male komade rublja perte zajedno
- Nemojte ribati svježe mrlje, nego obrišite sapunicom
- Raširite i osvježite rublje ili se pridržavajte opisa programa

## 12 Deterdžent i sredstvo za njegu rublja

### Napomene

- Detaljne informacije možete pronaći u digitalnim uputama za uporabu skeniranjem QR koda u sadržaju ili na [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).
- Obratite pozornost na informacije u vezi sa sigurnošću → *Stranica 4* i izbjegavanjem materijalnih šteta → *Stranica 10*.

Upute proizvođača za korištenje i doziranje naći ćete na ambalaži.

### Napomene

- Kod tekućih deterdženata upotrebjavajte samo samotekuće deterdžente
- Ne miješajte različite tekuće deterdžente
- Ne miješajte deterdžent s omekšivačem
- Ne rabite sredstva kojima je prošao rok trajanja niti jako gusta sredstva.
- Ne upotrebljavajte sredstva koja sadrže otapala, nagrizajuće tvari ili tvari koje oslobođaju plinove, npr. tekući izbjeljivač
- Štedljivo upotrebljavajte sredstva za bojanje, sol može nagrasti nehrđajući čelik
- Ne upotrebljavajte sredstva za uklanjanje boje u uređaju
- Nemojte dodati ocat u spremnike za doziranje → *Stranica 33* za inteligentni sustav doziranja

## 13 Osnovno rukovanje

**Napomena:** Detaljne informacije možete pronaći u digitalnim uputama za uporabu skeniranjem QR koda u sadržaju ili na [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

## 13.1 Uključivanje uređaja

**Zahtjev:** Uređaj mora biti stručno postavljen i priključen.  
→ "Postavljanje i priključivanje", *Stranica 12*

- ▶ Selektor programa namjestite na neki program.
- ✓ Provodi se čujno funkcionalno testiranje.

**Napomena:** Osjetljjenje bubenja se gasi automatski.

## 13.2 Namještanje programa

1. Okrenite selektor programa i namjestite na željeni program.  
→ "Programi", *Stranica 25*
2. Po potrebi prilagodite postavke programa → *Stranica 30*.

## 13.3 Prilagođavanje postavki programa

**Zahtjev:** Neki program je namješten.  
→ "Namještanje programa", *Stranica 30*

- ▶ Prilagodite postavke programa.  
→ "Tipke", *Stranica 23*

### Napomene

- Postavke programa ne pohranjuju se trajno za taj program.
- Kada aktivirate ili deaktivirate inteligentni sustav doziranja, postavka se pohranjuje.

## 13.4 Stavljanje rublja

**Napomena:** Kako biste sprječili gužvanje, pridržavajte se maksimalnog punjenja za programe.  
→ "Programi", *Stranica 25*

**Zahtjev:** Rublje je pripremljeno.  
→ "Rublje", *Stranica 29*

1. Otvorite vrata.

- Provjerite je li bubanj prazan.
2. Stavite rublje u bubanj.
  3. Zatvorite vrata.
- Provjerite da rublje nije zaglavljeno u vratima.

### 13.5 Punjenje deterdženta i sredstva za njegu rublja

Kod programa u kojima nije moguće ili nije željeno inteligentno doziranje možete ručno dozirati deterdžent.

**Savjet:** Osim toga, za inteligentno doziranje možete u odjeljak za ručno doziranje dodati i druga sredstva za njegu rublja, poput primjerice soli za uklanjanje mrlja, štirke ili izbjeljivača. U odjeljak za ručno doziranje nemojte dodavati dodatni deterdžent kako biste spriječili prekomjerno doziranje ili stvaranje pjene.

**Napomena:** Pridržavajte se napomene za deterdžent i sredstvo za njegu → Stranica 30.

1. Izvucite ladicu za deterdžent.
2. Napunite deterdžent.  
→ "Ladica za deterdžent", Stranica 18
3. Po potrebi napunite sredstvo za njegu rublja.
4. Umetnute ladicu za deterdžent.

### 13.6 Pokretanje programa

**Zahtjev:** Neki program je namješten. → "Namještanje programa", Stranica 30

- ▶ Pritisnite  **Start/Reload**.
- ✓ Bubanj se okreće i vrši se prepoznavanje punjenja koje može potratiti do 2 minute i zatim voda ulazi u bubanj.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje trajanje programa ili vrijeme Gotovo za.
- ✓ Po završetku programa na zaslonu se prikazuje: "End".

### 13.7 Namakanje rublja

**Napomena:** Nije potreban dodatni deterdžent. Zatim se sapunica koristi za pranje.

1. Pokrenite program.
2. Nakon otprilike 10 minuta pritisnite  **Start/Reload** kako biste zaustavili program.
3. Nakon željenog vremena namakanja pritisnite  **Start/Reload** kako biste nastavili program.

### 13.8 Dodavanje rublja

Nakon pokretanja programa možete izvaditi ili dodati rublje ovisno o statusu programa.

**Zahtjev:** Pokrenut je program.  
→ "Pokretanje programa", Stranica 31

1. Pritisnite  **Start/Reload**.  
Uredaj se zaustavlja.
- Napomena:** Ako želite dodati rublje, pridržavajte se napomene na zaslonu.  
→ "Zaslon", Stranica 22
2. Otvorite vrata uređaja.
3. Dodajte ili izvadite rublje.
4. Zatvorite vrata uređaja.
5. Pritisnite  **Start/Reload**.

### 13.9 Prekid programa

1. Pritisnite  **Start/Reload**.
2. Otvorite vrata uređaja.

Kod visoke temperature i visoke razine vode vrata uređaja ostaju zatvorena iz sigurnosnih razloga.

- Kod visoke temperature pokrenite program **Rinse** .
- Kod visoke razine vode pokrenite program **Spin**  ili odaberite odgovarajući program za ispuštanje.  
→ "Programi", Stranica 25

3. Izvadite rublje → Stranica 32.

## 13.10 Nastavak programa kod prekida ispiranja

### Zahtjevi

- Prekid ispiranja je aktiviran.
- Zadnje ispiranje namještenog programa je završeno i rublje ostaje u vodi.


1. Namjestite program **Spin** ⚡ ili program za ispumpavanje.  
→ "Programi", Stranica 25
2. Pritisnite ▶▷ **Start/Reload**.

## 13.11 Vađenje rublja

1. Otvorite vrata uređaja.
2. Izvadite rublje.

## 13.12 Isključivanje uređaja

1. Selektor programa postavite na **Off**.
2. Obrišite gumenu manžetu i uklonite strana tijela.

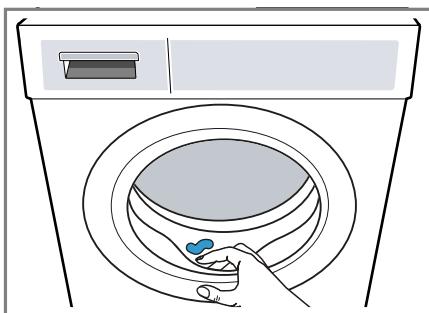

3. Vrata uređaja i ladicu za deterdžent ostavite otvorena kako bi se zaostala voda mogla osušiti.

## 14 Zaštita za djecu

Osigurajte uređaj od nehotičnog rukovanja pomoću upravljačkih elemenata.

### 14.1 Aktiviranje zaštite za djecu

- ▶ Pritisnite i držite pritisnute obje tipke **3 sec.** otprilike 3 sekunde.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje **CU**.
- ✓ Upravljački elementi su blokirani.
- ✓ Zaštita za djecu ostaje aktivirana i nakon isključivanja uređaja ili u slučaju nestanka struje.

### 14.2 Deaktiviranje zaštite za djecu

**Zahtjev:** Uredaj mora biti uključen kako biste deaktivirali zaštitu za djecu.

- ▶ Pritisnite i držite pritisnute obje tipke **3 sec.** otprilike 3 sekunde.
- ✓ Na zaslonu se gasi **CU**.

## 15 Inteligentni sustav doziranja

Ovisno o programu i postavkama optimalne se količine tekućeg sredstva za pranje rublja i omekšivača doziraju automatski.

### 15.1 Pokretanje programa s inteligentnim sustavom doziranja

Ako ne želite ručno dozirati tekući deterdžent i omekšivač, upotrijebite inteligentni sustav doziranja. Ova funkcija je dostupna ovisno o namještenom programu i automatski je aktivirana.

#### Napomena

Ako upotrebljavate inteligentni sustav doziranja, nemojte dodati dodatni deterdžent ili omekšivač u odjeljak za ručno doziranje.

→ "Punjene deterdžente i sredstva za njegu rublja", Stranica 31

Ako želite ručno dozirati za namješteni program, pridržavajte se sljedećih napomena:

- Deaktivirajte inteligentni sustav doziranja prije pokretanja programa. Postavke ostaju pohranjene i nakon isključivanja uređaja.  
→ "Tipke", Stranica 23
- Dodajte deterdžent ili omekšivač u odjeljak za ručno doziranje.  
→ "Punjene deterdžente i sredstva za njegu rublja", Stranica 31
- Aktivirajte inteligentni sustav doziranja po završetku programa.  
→ "Tipke", Stranica 23

#### Zahtjevi

- Rublje je pripremljeno.  
→ "Priprema rublja", Stranica 29
  - Rublje je sortirano.
  - Rublje je stavljeno u bubanj.  
→ "Stavljanje rublja", Stranica 30
  - Program je namješten.  
→ "Namještanje programa", Stranica 30
  - Inteligentni sustav doziranja je aktiviran.  
→ "Zaslon", Stranica 22  
→ "Zaslon", Stranica 21
1. Napunite spremnike za doziranje  
→ Stranica 33.  
Kako biste zamijenili sadržaj spremnika za doziranje nekim drugim proizvodom, očistite ladicu za deterdžent → Stranica 36.
  2. Po potrebi prilagodite osnovnu količinu doziranja → Stranica 34.
  3. Po potrebi prilagodite postavke programa → Stranica 30.
  4. Pokrenite program → Stranica 31.
  - ✓ Po završetku programa na zaslonu se prikazuje: "End".
  5. → "Vađenje rublja", Stranica 32.

### 15.2 Punjenje spremnika za doziranje

Ako želite upotrebljavati inteligentni sustav doziranja ili uređaj prikazuje napomenu tijekom rada, napunite spremnike za doziranje.


**Napomena:** Dodajte isključivo odgovarajuće deterdžente i sredstva za njegu → Stranica 30 u spremnike za doziranje.

Ako želite naknadno dodati tekući deterdžent ili omekšivač u spremnik za doziranje, upotrebljavajte isti proizvod.

Ako želite zamijeniti tekući deterdžent ili omekšivač u spremniku za doziranje nekim drugim proizvodom, pret-


hodno očistite ladicu za deterdžent.  
→ "Čišćenje ladice za deterdžent",  
Stranica 36

1. Izvucite ladicu za deterdžent.
2. Otvorite poklopac spremnika za doziranje.

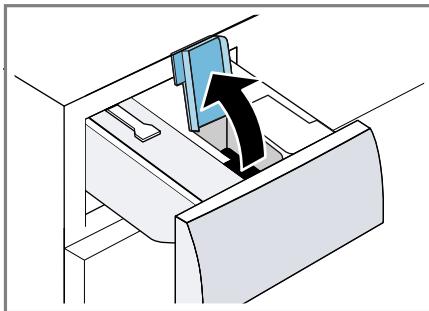

3. Tekući deterdžent  $\Delta$  i omekšivač  $\heartsuit$  ulijte u odgovarajuće spremnike za doziranje.

→ "Ladica za deterdžent",  
Stranica 18

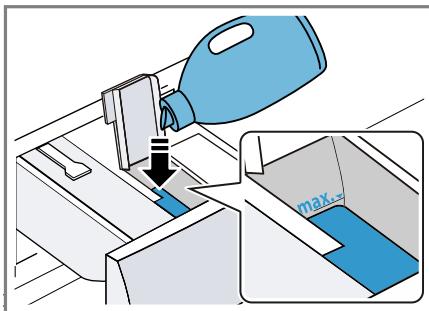

Tijekom ulijevanja nemojte prekoračiti označku maksimalne razine.

4. Zatvorite poklopac spremnika za doziranje.
5. Po potrebi dodajte pomoćno sredstvo za pranje, npr. sol za uklanjanje mrlja, sredstvo za omekšavanje ili izbjeljivače, u odjeljak za ručno

doziranje.

→ "Punjjenje deterdženta i sredstva za njegu rublja", Stranica 31

6. Umetnute ladicu za deterdžent.
7. Prilagodite osnovnu količinu doziranja → Stranica 34.

### 15.3 Osnovna količina doziranja

Osnovna količina doziranja određuje se prema uputama proizvođača deterdženta, tvrdoći vode i stupnju zaprljanosti rublja.

Uvijek namjestite osnovnu količinu doziranja koja odgovara količini doziranja za standardno punjenje od 4,5 kg.


#### Prilagođavanje osnovne količine doziranja

1. Pritisnite i držite pritisnut  $\triangleleft$  i-DOS otprilike 3 sekunde.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje namještena osnovna količina doziranja za  $\Delta$ .
2. Kako biste prilagodili osnovnu količinu doziranja za  $\heartsuit$ , pritisnite  $\triangleleft$  i-DOS.
3. Kako biste prilagodili postavku, pritisnite  $\odot$  Finished in.
4. Kratko pričekajte kako biste završili namještanje.

## 16 Osnovne postavke

Možete namjestiti osnovne postavke uređaja prema svojim potrebama.

### 16.1 Pregled osnovnih postavki

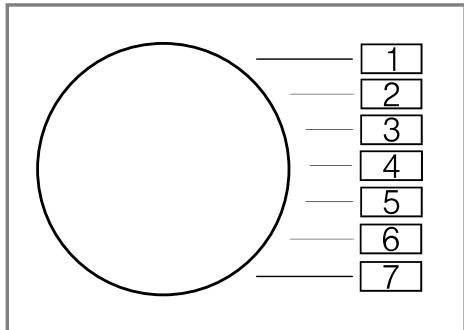


Osnovna pos-tavka	Položaj pro-grama	Vrijed-nost	Opis
Zvučni signal za kraj programa	2	0 (isključeno) 1 (tihoo) 2 (srednje) 3 (glasno) 4 (jako gласно)	Namjestite jačinu zvučnog signala po završetku programa.
Zvučni signal tipki	3	0 (isključeno) 1 (tihoo) 2 (srednje) 3 (glasno) 4 (jako gласно)	Namjestite jačinu zvučnog signala pri odabiru tipki.
Podsjetnik na čišćenje bubnja	4	On (uključeno) OFF (isključeno)	Aktiviranje ili deaktiviranje podsjetnika na čišćenje bubnja.
Brojač programa	5	42 <sup>1</sup>	Prikaz broja završenih programa.

<sup>1</sup> Primjer

## 16.2 Promjena osnovnih postavki

1. Selektor programa okrenite u položaj 1.

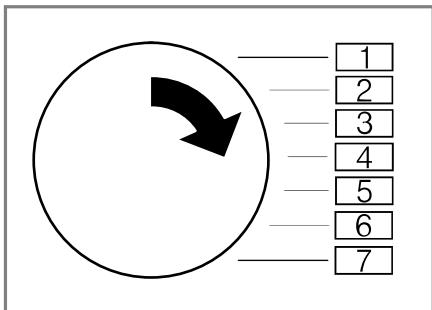

2. Pritisnite **Spin Speed Reduction** i istovremeno okrenite selektor programa u položaj 2.
  - ✓ Na zaslonu se prikazuje trenutna vrijednost.
3. Selektor programa okrenite u željeni položaj.  
→ "Pregled osnovnih postavki", Stranica 35
4. Za promjenu vrijednosti pritisnite **Finished in**.
5. Isključite uređaj kako biste pohrанили promjenu.

## 17 Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

**Napomena:** Detaljne informacije možete pronaći u digitalnim uputama za uporabu skeniranjem QR koda u sadržaju ili na [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### 17.1 Čišćenje bubnja

#### OPREZ

#### **Opasnost od ozljede!**

Stalno pranje na niskim temperaturama i nedovoljno prozračivanje uređaja mogu oštetiti bubanj i uzrokovati ozljede.

- ▶ Redovito pokrenite program za čišćenje bubnja ili perite na temperaturama od najmanje 60 °C.
- ▶ Nakon svakog rada ostavite uređaj da se osuši s otvorenim vratima i otvorenom ladicom za deterdžent.
- ▶ Pokrenite program **Drum Clean** bez rublja s deterdžentom u prašku.

### 17.2 Čišćenje ladice za deterdžent

Ako želite zamijeniti tekući deterdžent ili omekšivač u spremniku za doziranje nekim drugim proizvodom ili ako je ladicu za deterdžent onečišćena, očistite ludicu za deterdžent.

#### **POZOR!**

Pumpna jedinica sadrži električne komponente. Električne komponente mogu se oštetiti u slučaju dodira s tekućinama.


- ▶ Pumpnu jedinicu ne perite u perilici posuda i ne potapajte je u vodu.
- ▶ Električni priključak na stražnjoj strani zaštitite od vlage, deterdženta i ostataka omekšivača.

1. Isključite uređaj.


→ "Isključivanje uređaja",  
Stranica 32

2. Izvucite ludicu za deterdžent.


3. Utisnite umetak i izvadite ladicu za deterdžent.

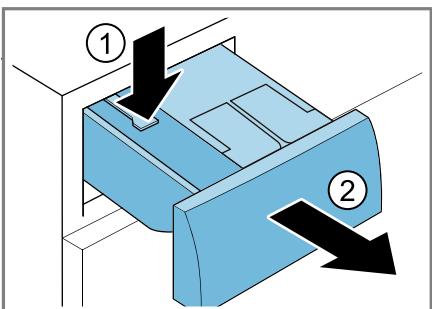


4. Izvadite pumpnu jedinicu.

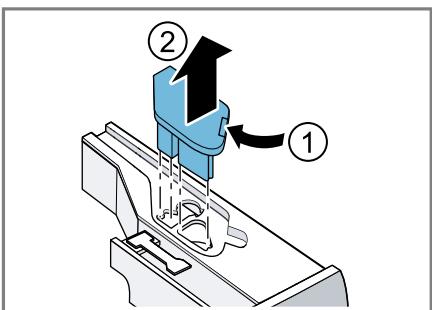


5. Poklopac ladice za deterdžent od blokirajte i skinite.

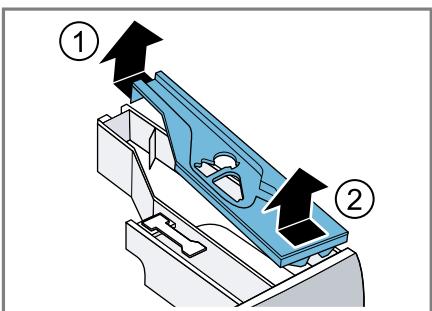


6. Ispraznjite ladicu za deterdžent.

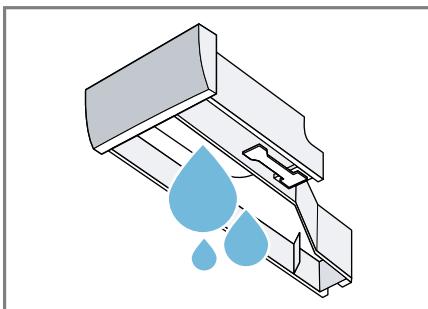

7. Pumpnu jedinicu čistite vlažnom krpom.


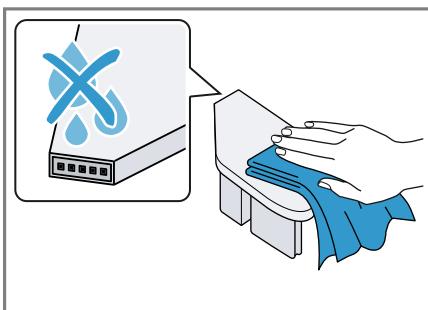


8. Ladicu za deterdžent i poklopac očistite mekom, vlažnom krpom ili ručnim tušem.

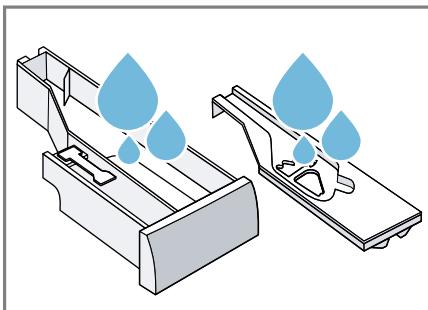


9. Obrisite ladicu za deterdžent, poklopac i pumpnu jedinicu te umetnite.

## hr Čišćenje i održavanje

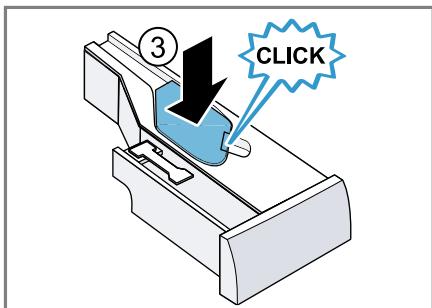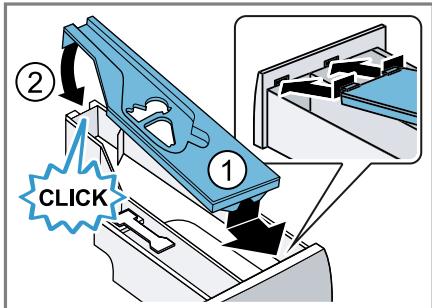

10. Očistite kućište ladice za deterdžent u uređaju.

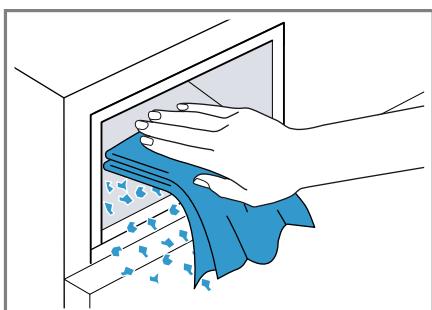

11. Umetnите ladicu za deterdžent.



### 17.3 Čišćenje crpke za otpadnu vodu

Očistite crpku za otpadnu vodu u slučaju smetnji, npr. začepljenja ili klopotanja.


#### Pražnjenje crpke za otpadnu vodu

1. Zatvorite slavinu za vodu.


2. Isključite uređaj.
3. Mrežni utikač uređaja izvucite iz utičnice.
4. Otvorite i skinite servisni poklopac.

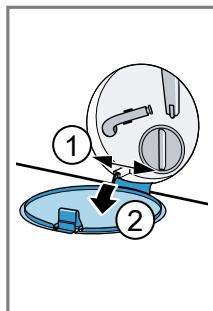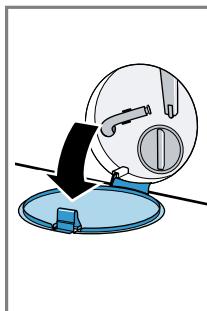

5. Stavite dovoljno veliku posudu ispod otvora.

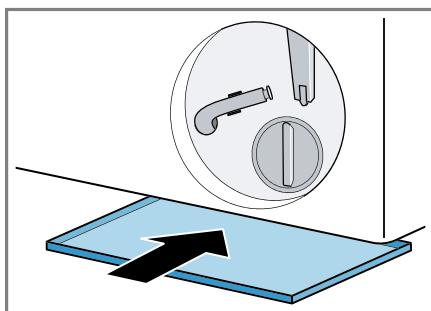


6. Izvadite crijevo za pražnjenje iz držača.

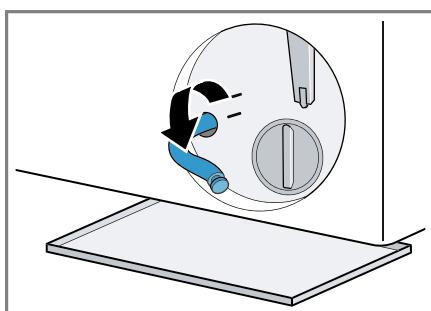


7. **OPREZ - Opasnost od opekotina!** Kod pranja na visokim temperaturama sapunica postaje vruća.

► Nikada ne dodirujte vruću sapunicu.


Skinite kapicu za zatvaranje kako bi sapunica mogla otjecati u posudu.

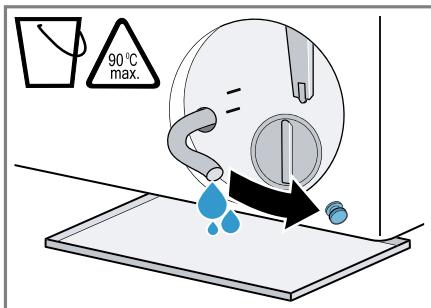

8. Utisnite kapicu za zatvaranje.

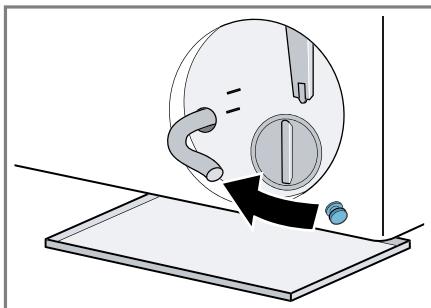

9. Crijevo za pražnjenje umetnite u držač.

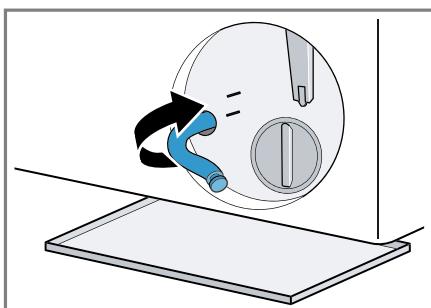


## Čišćenje crpke za otpadnu vodu


**Zahtjev:** Crpka za otpadnu vodu je prazna. → Stranica 38

1. Budući da u crpki za otpadnu vodu može biti još vode, oprezno odvrnite poklopac crpke.

– Zbog krupne prljavštine umetak filtra može čvrsto dosjedati u kućištu crpke. Odvojite prljavštinu i izvadite umetak filtra.

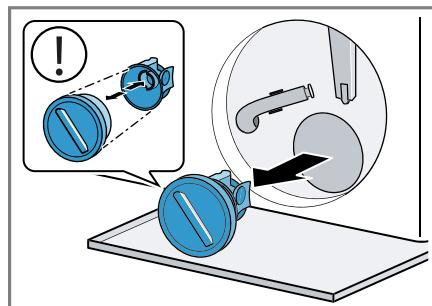

2. Očistite unutarnji prostor, navo na poklopcu crpke te kućište crpke.

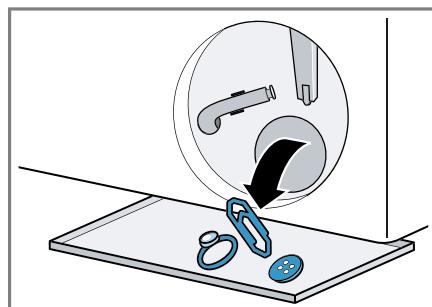


Poklopac crpke sastoji se od dva dijela koji se mogu rastaviti za čišćenje.

3. Provjerite može li se okretati propeler crpke za otpadnu vodu.


## hr Čišćenje i održavanje

### 4. Umetnute poklopac crpke.

- Provjerite jesu li sastavni dijelovi poklopca crpke pravilno montirani.

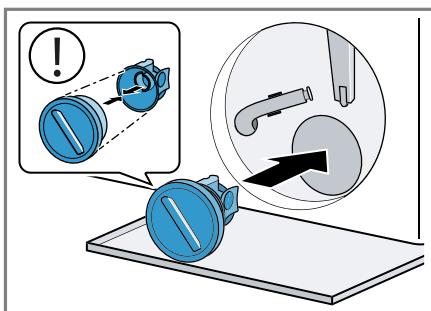


### 5. Zavrnite poklopac crpke do graničnika.

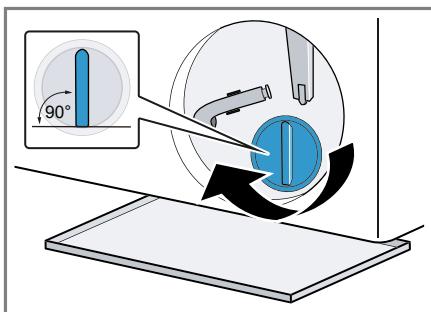

Ručica na poklopcu crpke mora stajati okomito.

### 6. Umetnute i zatvorite servisni poklopac.

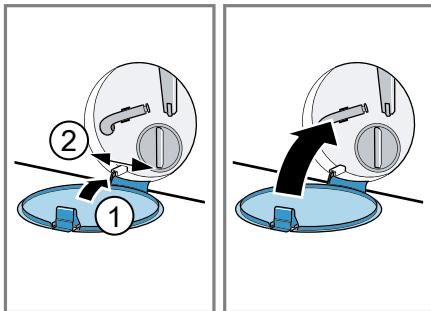

## Prije sljedećeg pranja

Kako biste sprječili da pri sljedećem pranju deterdžent neiskorišteno otekne u odvod, pokrenite program **Drain** nakon što ste ispraznili crpku za otpadnu vodu.

1. Otvorite slavinu za vodu.
2. Utaknite mrežni utikač.
3. Uključite uređaj.
4. Ulije jednu litru vode u odjeljak za ručno doziranje.
5. Odaberite odgovarajući program za ispumpavanje.  
→ "Programi", Stranica 25

## 18 Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjegći nepotrebne troškove.

### **UPOZORENJE**

#### **Opasnost od strujnog udara!**

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Zaslon je ugašen i  Start/Reload treperi.	<p>Način uštede energije je aktiviran.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pritisnite bilo koju tipku.</li> <li>✓ Zaslon ponovno svijetli.</li> </ul>
"E:36 / -10"	<p>Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je začepljeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite odvodnu cijev i odvodno crijevo za vodu.</li> </ul>
	<p>Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je savijeno ili zaglavljeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provjerite da odvodna cijev i odvodno crijevo za vodu nisu savijeni ili zaglavljeni.</li> </ul>
	<p>Crpka za otpadnu vodu je začepljena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Čišćenje crpke za otpadnu vodu", Stranica 38</li> </ul>
	<p>Odvodno crijevo za vodu je previsoko priključeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Montirajte odvodno crijevo za vodu na maksimalnoj visini 1 m.</li> </ul>
	<p>Poklopac crpke nije ispravno sastavljen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ispravno sastavite poklopac crpke.</li> </ul>
	<p>Doziranje deterdženta je preveliko.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hitna mjera: Jednu žlicu omekšivača za rublje izmiješajte sa 0,5 litara vode te dodajte mješavinu u odjeljak za ručno doziranje (ne za odjeću za slobodno vrijeme, sportsku odjeću i pernatu odjeću).</li> <li>▶ Ako je aktivirano inteligentno doziranje, smanjite osnovnu količinu doziranja → Stranica 34.</li> <li>▶ Kada ručno dozirate, onda kod sljedećeg pranja s istim punjenjem smanjite količinu deterdženta.</li> </ul>

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
"E:36 / -10"	<p>Montiran je nedopušten produžetak na odvodno crijevo za vodu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Skinite nedopuštene produžetke na odvodnom crijevu za vodu. → "Priklučivanje uređaja", Stranica 14</li></ul>
	<p>Poklopac crpke nije uvrnut do kraja.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Provjerite je li poklopac crpke uvrnut do graničnika u uređaj. Ručica na poklopcu crpke mora stajati okomito.</li></ul>
"E:10 / -00 / -10 / -20"	<p>Crpka inteligentnog sustava doziranja je blokirana.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Isključite uređaj.</li><li>2. Očistite pumpnu jedinicu. → "Čišćenje ladice za deterdžent", Stranica 36</li><li>3. Uključite uređaj.</li><li>4. Ukoliko se indikator ponovno pojavi nakon čišćenja pumpne jedinice, nazovite servisnu službu. → "Servisna služba", Stranica 53</li></ol> <p><b>Napomena:</b> Do uklanjanja smetnje možete deaktivirati inteligentni sustav doziranja i ručno dozirati. → "Tipke", Stranica 23</p>
"E:60 / -2B"	<p>Kontrolni sustav za ravnotežu prekinuo je centrifugiranje jer je rublje neravnomjerno posloženo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ponovno rasporedite rublje u bubnju.</li></ul> <p><b>Napomena:</b> Po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubenj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja.</p>
"E:30 / -10" i/ili	<p>Tlok vode je nizak.</p> <p>Uklanjanje smetnje nije moguće.</p>
	<p>Sito na dovodu vode je začepljeno.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Očistite sito na dovodu vode.</li></ul>
	<p>Zatvorena je slavina za vodu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Otvorite slavinu za vodu.</li></ul>
	<p>Dovodno crijevo za vodu je savijeno ili prikliješteno.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Provjerite da dovodno crijevo za vodu nije savijeno ili prikliješteno.</li></ul>
	<p>Sustav za mjerjenje razine vode je neispravan.</p> <p><b>Napomena:</b> S porukom pogreške uređaj pokreće is-pumpavanje.</p>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Najprije pričekajte oko 5 minuta da završi ispumpavanje.</li></ol>

<b>Kvar</b>	<b>Uzrok i rješavanje problema</b>
"E:30 / -10" i/ili 	<p>2. Isključite uređaj kako biste resetirali poruku pogreške.</p> <p>3. Ponovno uključite uređaj.</p> <p>4. Ako se poruka pogreške ponovno prikazuje, nazovite servisnu službu. → "Servisna služba", Stranica 53</p>
"E:35 / -10"	<p>Voda u podnoj posudi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zatvorite slavinu za vodu.</li> <li>▶ Nazovite servisnu službu. → "Servisna služba", Stranica 53</li> </ul>
	<p>Uredaj propušta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zatvorite slavinu za vodu.</li> <li>▶ Nazovite servisnu službu. → "Servisna služba", Stranica 53</li> </ul>
	<p>Ladica za deterdžent nije umetnuta do kraja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Umetnite ladicu za deterdžent tako da se simbol ugasi.</li> </ul>
	<p>Pumpna jedinica nije umetnuta.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umetnите pumpnu jedinicu u ladicu za deterdžent. → "Čišćenje ladice za deterdžent", Stranica 36</li> <li>2. Umetnите ladicu za deterdžent tako da se simbol ugasi.</li> </ol>
	<p>Temperatura je previsoka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pričekajte da se spusti temperatura.</li> <li>▶ → "Prekid programa", Stranica 31</li> </ul>
	<p>Razina vode je previsoka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odaberite odgovarajući program za ispumpavanje. → "Programi", Stranica 25</li> </ul>
	<p>Vrata nisu zatvorena.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zatvorite vrata.</li> <li>2. Za pokretanje programa pritisnite  <b>Start/Reload</b>.</li> </ol>
	<p>Rublje je zaglavljeno u vratima.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ponovno otvorite vrata.</li> <li>2. Uklonite zaglavljene odjevne predmete.</li> <li>3. Zatvorite vrata.</li> <li>4. Za pokretanje programa pritisnite  <b>Start/Reload</b>.</li> </ol>
Svi ostali kodovi pogrešaka.	<p>Funkcionalna smetnja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nazovite servisnu službu. → "Servisna služba", Stranica 53</li> </ul>

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
"E:30/-20"	Magnetski ventil je neispravan. ► Nazovite servisnu službu. → "Servisna služba", Stranica 53
	Doziranje deterdženta je preveliko. ► Kada ručno dozirate, onda kod sljedećeg pranja s istim punjenjem smanjite količinu deterdženta.
	Ulivena je dodatna voda. ► Tijekom rada nemojte ulijevati dodatnu vodu u uređaj.
Uredaj ne funkcioniра.	Mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda nije utaknut. ► Priklučite uređaj na strujnu mrežu.
	Osigurač u ormariću s osiguračima je iskočio. ► Provjerite osigurač u ormariću s osiguračima.
	Opskrba strujom je prekinuta. ► Provjerite funkcioniira li rasvjeta ili drugi uređaji u prostoriji.
Program se ne pokreće.	Tipka  <b>Start/Reload</b> nije pritisнута. ► Pritisnite  <b>Start/Reload</b> .
	Vrata nisu zatvorena. <b>1.</b> Zatvorite vrata. <b>2.</b> Za pokretanje programa pritisnite  <b>Start/Reload</b> .
	Zaštita za djecu je aktivirana. ► → "Deaktiviranje zaštite za djecu", Stranica 32
	 <b>Finished in</b> je aktivirano. ► Provjerite je li  <b>Finished in</b> aktivirano. → "Tipke", Stranica 23
	Rublje je zaglavljeno u vratima. <b>1.</b> Ponovno otvorite vrata. <b>2.</b> Uklonite zaglavljene odjevne predmete. <b>3.</b> Zatvorite vrata. <b>4.</b> Za pokretanje programa pritisnite  <b>Start/Reload</b> .
	Ladica za deterdžent nije umetnuta do kraja. ► Umetnite ladicu za deterdžent tako da se simbol ugasi.
	Crpka inteligentnog sustava doziranja je blokirana. <b>1.</b> Isključite uređaj. <b>2.</b> Očistite pumpnu jedinicu. → "Čišćenje ladice za deterdžent", Stranica 36

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Program se ne pokreće.	<p>3. Uključite uređaj.</p> <p>4. Ukoliko se indikator ponovno pojavi nakon čišćenja pumpne jedinice, nazovite servisnu službu. → "Servisna služba", Stranica 53</p> <p><b>Napomena:</b> Do uklanjanja smetnje možete deaktivirati inteligentni sustav doziranja i ručno dozirati. → "Tipke", Stranica 23</p>
Ladica za deterdžent nije umetnuta do kraja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Umetnite ladicu za deterdžent tako da se simbol ugasi.</li> </ul>
Vrata se ne mogu otvoriti.	<p>Temperatura je previsoka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pričekajte da se spusti temperatura.</li> <li>▶ → "Prekid programa", Stranica 31</li> </ul>
Razina vode je previsoka.	<p>Odaberite odgovarajući program za ispumpavanje. → "Programi", Stranica 25</p>
Nestanak struje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otvorite vrata pomoću deblokade u nuždi. → "Deblokiranje u nuždi", Stranica 52</li> </ul>
Sapunica se ne is-pumpava.	<p>Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je začepljeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite odvodnu cijev i odvodno crijevo za vodu.</li> </ul> <p>Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je savijeno ili zaglavljeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provjerite da odvodna cijev i odvodno crijevo za vodu nisu savijeni ili zaglavljeni.</li> </ul> <p>Crpka za otpadnu vodu je začepljena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Čišćenje crpke za otpadnu vodu", Stranica 38</li> </ul>
Odvodno crijevo za vodu je previsoko priključeno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Montirajte odvodno crijevo za vodu na maksimalnoj visini 1 m.</li> </ul>
Poklopac crpke nije ispravno sastavljen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ispravno sastavite poklopac crpke.</li> </ul>
Doziranje deterdženta je preveliko.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hitna mjera: Jednu žlicu omekšivača za rublje izmiješajte sa 0,5 litara vode te dodajte mješavinu u odjeljak za ručno doziranje (ne za odjeću za slobodno vrijeme, sportsku odjeću i pernatu odjeću).</li> <li>▶ Ako je aktivirano inteligentno doziranje, smanjite osnovnu količinu doziranja → Stranica 34.</li> </ul>

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Sapunica se ne is-pumpava.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Kada ručno dozirate, onda kod sljedećeg pranja s istim punjenjem smanjite količinu deterdženta.</li></ul>
	<p>Montiran je nedopušten produžetak na odvodno crijevo za vodu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Skinite nedopuštene produžetke na odvodnom crijevu za vodu.</li><li>→ "Priklučivanje uređaja", Stranica 14</li></ul>
	<p>Poklopac crpke nije uvrnut do kraja.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Provjerite je li poklopac crpke uvrnut do graničnika u uređaj. Ručica na poklopcu crpke mora stajati okomito.</li></ul>
Voda ne teče. Deter-džent ne ulazi u perili-cu.	<p>Tipka  Start/Reload nije pritisnuta.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Pritisnite  Start/Reload.</li></ul>
	<p>Sito na dovodu vode je začepljeno.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Očistite sito na dovodu vode.</li></ul>
	<p>Zatvorena je slavina za vodu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Otvorite slavinu za vodu.</li></ul>
	<p>Dovodno crijevo za vodu je savijeno ili prikliješteno.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Provjerite da dovodno crijevo za vodu nije savijeno ili prikliješteno.</li></ul>
Višekratno kratko cen-trifugiranje.	<p>Kontrolni sustav za ravnotežu izjednačava neravnotežu višekratnim raspoređivanjem rublja.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.</li></ul>
	<p><b>Napomena:</b> Pri punjenju po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja.</p>
Trajanje programa mi-jenja se tijekom pro-cesa pranja.	<p>Odvijanja programa optimizira se elektronski. To može dovesti do promjene trajanja programa.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.</li></ul>
	<p>Kontrolni sustav za ravnotežu izjednačava neravnotežu višekratnim raspoređivanjem rublja.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.</li></ul>
	<p><b>Napomena:</b> Pri punjenju po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja.</p>
	<p>Kontrolni sustav za stvaranje pjene uključuje ispiranje u slučaju prevelikog stvaranja pjene.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.</li></ul>

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Voda u bubnju se ne vidi.	<p>Voda je ispod vidnog područja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.</li> <li>▶ Tijekom rada nemojte ulijevati dodatnu vodu u uređaj.</li> </ul>
Bubanj zastaje nakon pokretanja programa.	<p>Uzrok je interni test motora.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.</li> </ul>
Vibracije i pomicanje uređaja tijekom centrifugiranja.	<p>Uredaj nije ispravno poravnat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Izravnavanje položaja uređaja", Stranica 15</li> </ul>
	<p>Nožice uređaja nisu fiksirane.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fiksirajte nožice uređaja.</li> <li>→ "Izravnavanje položaja uređaja", Stranica 15</li> </ul>
	<p>Zaštita za transport nije skinuta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Skidanje zaštite za transport", Stranica 13.</li> </ul>
Bubanj se okreće, ali voda ne teče.	<p>Prepoznavanje punjenja je aktivirano.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema pogreške, nikakva radnja nije potrebna.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Prepoznavanje punjenja može potrajati do 2 minute.</p>
Jako pjenjenje.	<p>Doziranje deterdženta je preveliko.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hitna mjera: Jednu žlicu omekšivača za rublje izmiješajte sa 0,5 litara vode te dodajte mješavinu u odjeljak za ručno doziranje (ne za odjeću za slobodno vrijeme, sportsku odjeću i pernatu odjeću).</li> <li>▶ Ako je aktivirano inteligentno doziranje, smanjite osnovnu količinu doziranja → Stranica 34.</li> <li>▶ Kada ručno dozirate, onda kod sljedećeg pranja s istim punjenjem smanjite količinu deterdženta.</li> </ul>
⚠ <b>i-DOS</b> ne može se pritisnuti.	<p>Inteligentno doziranje za ovaj program nije predviđeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.</li> <li>→ "Pokretanje programa s intelligentnim sustavom doziranja", Stranica 33</li> </ul>
	<p>Napredak programa ne dopušta inteligentno doziranje.</p> <p>Uklanjanje smetnje nije moguće.</p>
Ne postiže se veliki broj okretaja centrifuge.	<p>Namješten je mali broj okretaja centrifuge.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kod sljedećeg pranja namjestite veći broj okretaja centrifuge.</li> </ul>
	<p> <b>Less Ironing</b> je aktivirana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odaberite programe prikladne za vrstu tkanine.</li> </ul>

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Ne postiže se veliki broj okretaja centrifuge.	<p>Kontrolni sustav za ravnotežu izjednačava neravnotežu smanjenim brojem okretaja centrifuge.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ponovno rasporedite rublje u bubnju.</li></ul> <p><b>Napomena:</b> Po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Pokrenite program <b>Spin</b> ⚡.</li></ul>
Program Centrifuga se ne pokreće.	<p>Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je začepljeno.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Očistite odvodnu cijev i odvodno crijevo za vodu.</li></ul> <p>Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je savijeno ili zaglavljeno.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Provjerite da odvodna cijev i odvodno crijevo za vodu nisu savijeni ili zaglavljeni.</li></ul>
	<p>Kontrolni sustav za ravnotežu prekinuo je centrifugiranje jer je rublje neravnomjerno posloženo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ponovno rasporedite rublje u bubnju.</li></ul> <p><b>Napomena:</b> Po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Pokrenite program <b>Spin</b> ⚡.</li></ul>
Šumovi, pištanje.	<p>Voda pod tlakom ulazi u ladicu za deterdžent.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nema pogreške - normalan zvuk.</li></ul>
Dulje zujanje prije početka pranja ili omekšavanja rublja.	<p>Inteligentni sustav doziranja dozira deterdžent ili sredstvo za njegu rublja.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nema pogreške - normalan zvuk.</li></ul>
Kratko zujanje nakon uključivanja uređaja.	<p>Inteligentni sustav doziranja provodi testiranje ispravnosti rada.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nema pogreške - normalan zvuk.</li></ul>
Glasni zvukovi tijekom centrifugiranja.	<p>Uređaj nije ispravno poravnat.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "Izravnavanje položaja uređaja", Stranica 15</li></ul> <p>Nožice uređaja nisu fiksirane.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Fiksirajte nožice uređaja.</li><li>▶ → "Izravnavanje položaja uređaja", Stranica 15</li></ul>
	<p>Zaštita za transport nije skinuta.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "Skidanje zaštite za transport", Stranica 13.</li></ul>
Klopotanje, zvečkanje u crpki za otpadnu vodu.	<p>Strano tijelo je dospjelo u crpku za otpadnu vodu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "Čišćenje crpke za otpadnu vodu", Stranica 38</li></ul>

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Ritmičan zvuk usisavanja.	Crpka za otpadnu vodu je aktivirana, sapunica se is-pumpava. ▶ Nema pogreške - normalan zvuk.
Gužvanje.	Broj okretaja centrifuge je prevelik. ▶ Kod sljedećeg pranja namjestite manji broj okretaja centrifuge.
	Količina rublja je prevelika. ▶ Kod sljedećeg pranja smanjite količinu rublja.
	Namješten je neprikladan program za vrstu tkanine. ▶ Odaberite programe prikladne za vrstu tkanine.
Učinak centrifugiranja nije zadovoljavajući. Rublje je previše mokro/vlažno.	Namješten je mali broj okretaja centrifuge. ▶ Kod sljedećeg pranja namjestite veći broj okretaja centrifuge. ▶ Pokrenite program <b>Spin ⚡</b> .
	 <b>Less Ironing</b> je aktivirana. ▶ Odaberite programe prikladne za vrstu tkanine.
	Ovodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je začepljeno. ▶ Očistite odvodnu cijev i odvodno crijevo za vodu.
	Ovodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je savijeno ili zaglavljeno. ▶ Provjerite da odvodna cijev i odvodno crijevo za vodu nisu savijeni ili zaglavljeni.
	Kontrolni sustav za ravnotežu prekinuo je centrifugiranje jer je rublje neravnomjerno posloženo. ▶ Ponovno rasporedite rublje u bubnju.
	<b>Napomena:</b> Po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja. ▶ Pokrenite program <b>Spin ⚡</b> .
	Kontrolni sustav za ravnotežu izjednačava neravnotežu smanjenim brojem okretaja centrifuge. ▶ Ponovno rasporedite rublje u bubnju.
	<b>Napomena:</b> Po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja. ▶ Pokrenite program <b>Spin ⚡</b> .

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Na vlažnom rublju se nalaze ostaci deterdženta.	Deterdženti mogu sadržavati tvari koje nisu topive u vodi i one se talože na rublu. ► Pokrenite program <b>Rinse</b>  .
Na suhom rublju se nalaze ostaci deterdženta.	Neprikladan deterdžent je stavljen u spremnik za doziranje inteligentnog sustava doziranja. <b>1.</b> Provjerite je li korišteni deterdžent prikladan. → " <i>Deterdžent i sredstvo za njegu rublja</i> ", <i>Stranica 30</i> <b>2.</b> Ispraznjite spremnike za doziranje. → " <i>Čišćenje ladice za deterdžent</i> ", <i>Stranica 36</i> <b>3.</b> Očistite spremnike za doziranje. <b>4.</b> Ponovno napunite spremnike za doziranje. → " <i>Punjene spremnike za doziranje</i> ", <i>Stranica 33</i> Osnovna količina doziranja nije ispravno namještена. ► Ako je aktivirano inteligentno doziranje, smanjite osnovnu količinu doziranja → <i>Stranica 34</i> .
Nedovoljan učinak pranja.	Deterdženti mogu sadržavati tvari koje nisu topive u vodi i one se talože na rublu. ► Iščekajte rublje nakon pranja i sušenja. Neprikladan deterdžent je stavljen u spremnik za doziranje inteligentnog sustava doziranja. <b>1.</b> Provjerite je li korišteni deterdžent prikladan. → " <i>Deterdžent i sredstvo za njegu rublja</i> ", <i>Stranica 30</i> <b>2.</b> Ispraznjite spremnike za doziranje. → " <i>Čišćenje ladice za deterdžent</i> ", <i>Stranica 36</i> <b>3.</b> Očistite spremnike za doziranje. <b>4.</b> Ponovno napunite spremnike za doziranje. → " <i>Punjene spremnike za doziranje</i> ", <i>Stranica 33</i> Osnovna količina doziranja nije ispravno namještena. ► Ako je aktivirano inteligentno doziranje, smanjite osnovnu količinu doziranja → <i>Stranica 34</i> .
Deterdžent ili sredstvo za njegu rublja se zgusnulo u spremnicima za doziranje inteligentnog sustava doziranja.	Osnovna količina doziranja nije prilagođena. ► Ako je aktivirano inteligentno doziranje, prilagodite osnovnu količinu doziranja → <i>Stranica 34</i> .
	<b>1.</b> Provjerite je li korišteni deterdžent prikladan. → " <i>Deterdžent i sredstvo za njegu rublja</i> ", <i>Stranica 30</i>

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Nedovoljan učinak pranja.	<p><b>2.</b> Ispraznite spremnike za doziranje. → "Čišćenje ladice za deterdžent", Stranica 36</p> <p><b>3.</b> Očistite spremnike za doziranje.</p> <p><b>4.</b> Ponovno napunite spremnike za doziranje. → "Punjene spremnike za doziranje", Stranica 33</p>
Neprikladan deterdžent je stavljen u spremnik za doziranje inteligentnog sustava doziranja.	<p><b>1.</b> Provjerite je li korišteni deterdžent prikladan. → "Deterdžent i sredstvo za njegu rublja", Stranica 30</p> <p><b>2.</b> Ispraznite spremnike za doziranje. → "Čišćenje ladice za deterdžent", Stranica 36</p> <p><b>3.</b> Očistite spremnike za doziranje.</p> <p><b>4.</b> Ponovno napunite spremnike za doziranje. → "Punjene spremnike za doziranje", Stranica 33</p>
Na dovodnom crijevu za vodu istječe voda.	<p>Dovodno crijevo za vodu nije ispravno/čvrsto priključeno.</p> <p><b>1.</b> Ispravno priključite dovodno crijevo za vodu. → "Priključivanje dovodnog crijeva za vodu", Stranica 14</p> <p><b>2.</b> Pritegnite vijčani spoj.</p>
Na odvodnom crijevu za vodu istječe voda.	<p>Ovodno crijevo za vodu je oštećeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zamijenite oštećeno odvodno crijevo za vodu.</li> </ul> <p>Ovodno crijevo za vodu nije ispravno priključeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ispravno priključite odvodno crijevo za vodu. → "Vrste priključaka odvoda voda", Stranica 14</li> </ul>
U uređaju su se stvorili neugodni mirisi.	<p>Vлага i ostaci deterdženta mogu pogodovati nastajajućoj bakteriji.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Čišćenje bubnja", Stranica 36</li> <li>▶ Ako nećete koristiti uređaj, vrata i ladicu za deterdžent ostavite otvorena kako bi se zaostala voda mogla osušiti.</li> </ul>


## 18.1 Deblokiranje u nuždi

### Deblokiranje vrata

**Zahtjev:** Crpka za otpadnu vodu je prazna. → Stranica 38

1. **POZOR!** Istjecanje vode može uzrokovati materijalne štete.
- ▶ Ne otvarajte vrata sve dok možete vidjeti vodu na staklu.

Deblokadu u slučaju nužde uz pomoć alata povucite prema dolje i otpustite.

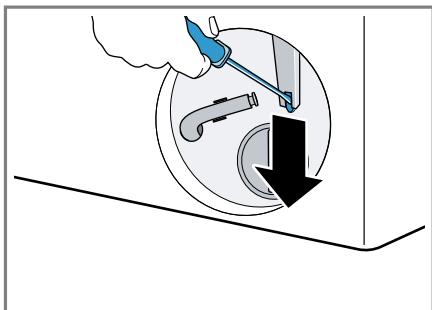

- ✓ Brava na vratima je deblokirana.
- 2. Umetnute i uglavite servisni poklopac.
- 3. Zatvorite servisni poklopac.

## 19 Transport, skladištenje i zbrinjavanje

Ovdje može saznati kako pripremiti svoj uređaj za transport i skladištenje. Osim toga možete saznati kako odložiti stare uređaje u otpad.

### 19.1 Demontaža uređaja

**Napomena:** Detaljne informacije možete pronaći u digitalnim uputama za uporabu skeniranjem QR koda u sadržaju ili na [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).


1. Zatvorite slavinu za vodu.

2. Ispraznite dovodno crijevo za vodu.
3. Isključite uređaj.
4. Izvucite mrežni utikač uređaja.
5. Ispustite sapunicu.  
→ "Čišćenje crpke za otpadnu vodu", Stranica 38
6. Demontirajte crijeva.
7. Ispraznite spremnike za doziranje.

## 19.2 Umetanje zaštite za transport

Uređaj zaštite za transport pomoću zaštite za transport kako biste izbjegli oštećenja.

1. Skinite 4 zaštitne kape odvijačem.

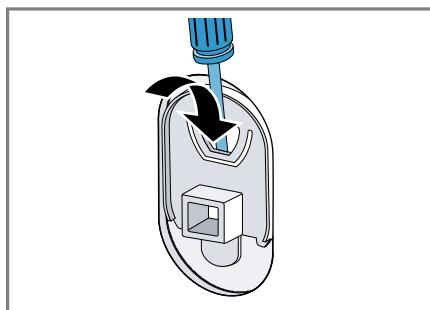

Pospremite zaštitne kape.

2. Montirajte 4 zaštite za transport. Pritom se ravnajte prema opisu  
→ "Skidanje zaštite za transport", Stranica 13 i postupite obrnutim redoslijedom.

## 19.3 Ponovno stavljanje uređaja u pogon

- ▶ Za dodatne informacije vidi  
→ "Postavljanje i priključivanje", Stranica 12 i  
→ "Pokretanja pranja bez rublja", Stranica 19.

## 19.4 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

### **⚠ UPOZORENJE**

#### **Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!**

Djeca se mogu zatvoriti u uređaj i ugroziti svoje živote.

- ▶ Uredaj ne postavljajte iza vrata koja blokiraju ili sprječavaju otvaranje vrata uređaja.
  - ▶ Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.
1. Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
  2. Prerežite mrežni priključni vod.
  3. Uredaj zbrinite na ekološki prihvativ način.

Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja važan u cijeloj Europskoj Uniji.

## 20 Servisna služba

Ako imate pitanja u pogledu primjene, smetnju ne možete sami ukloniti ili ako se uređaj mora popraviti, обратите se našoj servisnoj službi.

Originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkcioniranje uređaja u skladu s odgovarajućom Direktivom o ekološkom dizajnu Direktivom možete dobiti od naše korisničke službe tijekom perioda od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržiste na Europskom gospodarskom području.

**Napomena:** Angažiranje servisne službe besplatno je u okviru uvjeta jamstva proizvoda.

Detaljne informacije o vremenu jamstva i uvjetima jamstva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) uređaja.

Kontakt-podatke servisne službe naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

### 20.1 Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja.

Ovisno o modelu, označna se pločica nalazi:

- na unutarnjoj strani vrata
- na unutarnjoj strani poklopca za održavanje
- na stražnjoj strani uređaja.

Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

## 20.2 Jamstvo za AQUA-STOP

Dodatno na jamstvene obveze prodača na temelju ugovora o kupnji te dodatno na naše jamstvo proizvođača za uređaj vršimo zamjenu pod sljedećim uvjetima.

- Ukoliko bi uslijed pogreške na našem Aqua-Stop-sustavu došlo do štete koju je prouzročila voda, namjeravamo štetu privatnih korisnika. Da bi se jamčila zaštita od vode, aparat mora biti priključen na električnu mrežu.
- Ova jamstvena obveza vrijedi za trajanja uređaja.
- Preduvjet za jamstvenu obvezu je da je uređaj s funkcijom Aqua-Stop stručno postavljen i priključen sukladno našoj uputi; ona uključuje također i produljenje za stručno montirani Aqua-Stop (originalni pribor). Naše jamstvo se ne odnosi na neispravne dovode ili armature do Aqua-Stop-priklučka na pipcu za vodu.
- Uređaje s Aqua-Stop sustavom načelno ne morate nadgledati tijekom rada odn. osigurati nakon toga zatvaranjem slavine za vodu. Ali u slučaju duljeg izbivanja iz stana, npr. tijekom višetjednog godišnjeg odmora, slavinu za vodu treba zatvoriti.

## 21 Vrijednosti potrošnje

Sljedeće informacije su navedene u skladu s Uredbom EU za ekološki dizajn. Navedene vrijednosti za druge programe od **Eco 40-60** služe samo za orijentaciju i određene su u skladu s važećom normom EN60456. Funkcija automatskog doziranja deaktivirana je u tu svrhu.

Napomena za usporedno ispitivanje: Deaktivirajte funkciju automatskog doziranja osim ako ta funkcija nije predmet ispitivanja.

Program	Punjene (kg)	Trajanje programa (h:min) <sup>1</sup>	Potrošnja energije (kWh/ciklus) <sup>1</sup>	Potrošnja vode (l/ciklus) <sup>1</sup>	Maksimalna temperatura (°C) 5 min <sup>1</sup>	Broj okretaja centrifuge (okr/min) <sup>1</sup>	Preostala vлага (%) <sup>1</sup>
Eco 40-60 <sup>2</sup>	9,0	3:48	0,870	75,0	38	1351	50,00
Eco 40-60 <sup>2</sup>	4,5	2:54	0,370	40,0	27	1351	49,00
Eco 40-60 <sup>2</sup>	2,5	2:22	0,180	30,0	23	1351	52,00
Cottons 20 °C	9,0	3:44	0,400	98,0	23	1400	50,00
Cottons 40 °C	9,0	3:44	1,290	98,0	44	1400	50,00
Cottons 60 °C	9,0	3:44	1,750	98,0	60	1400	50,00
Cottons 40 °C + Prewash	9,0	4:14	1,330	110,0	44	1400	50,00
Easy Care 40 °C	4,0	2:37	0,800	61,0	44	1200	30,00
Quick Mix 40 °C	4,0	1:05	0,640	44,0	42	1400	53,00
Wool 30 °C	2,0	0:41	0,300	48,0	29	800	26,00

<sup>1</sup> Stvarne vrijednosti mogu odstupati od navedenih vrijednosti ovisno o tlaku vode, tvrdoci vode i ulaznoj temperaturi, okolnoj temperaturi, vrsti rublja, njegevoj količini i zaprljanosti, korištenom sredstvu za pranje, oscilacijama napona u električnoj mreži i odabranim dodatnim funkcijama.

<sup>2</sup> Program za ispitivanje u skladu s Uredbom EU za ekološki dizajn i Uredbom EU za oznaku energetske učinkovitosti s hladnom vodom (15 °C).

## 22 Tehnički podaci

Visina uređaja	84,8 cm
Širina uređaja	59,8 cm
Dubina uređaja	59,0 cm
Dubina uređaja sa zatvorenim vratima	63,6 cm
Dubina uređaja s otvorenim vrati- ma	107,3 cm
Težina	76,5 kg
Maksimalna koli- čina rublja	9,0 kg
Mrežni napon	220-240 V, 50-60 Hz
— Minimalni ins- talacijski osigu- rač	10 A
Nazivna snaga	2300 W
Potrošnja snage	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Isključeno sta- nje: 0,15 W</li><li>■ Stanje priprav- nosti: 0,50 W</li></ul>
Tlak vode	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Minimalno: 100 kPa (1 bar)</li><li>■ Maksimalno: 1000 kPa (10 bar)</li></ul>
Duljina dovodnog crijeva za vodu	150 cm
Duljina odvodnog crijeva za vodu	150 cm
Duljina mrežnog priključnog voda	160 cm

Taj proizvod sadrži svjetla razreda energetske učinkovitosti F. Svjetla su dostupna kao zamjenski dio i smije ih zamijeniti samo sposobljeno stručno osoblje.

Dodatne informacije o svojem mode-  
lu naći ćete na internetskoj stranici  
<https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Ova  
web-adresa služi kao poveznica na  
službenu bazu podataka o proizvodi-  
ma Europske unije EPREL. Zatim sli-  
jedite upute za traženje modela. Oz-  
naka modela sastoji se od znakova  
ispred kose crte proizvodnog broja  
(E-Nr.) na označnoj pločici. Alternativ-  
no možete pronaći oznaku modela i  
u prvom retku EU energetske naljep-  
nice.

<sup>1</sup> Vrijedi samo za zemlje u Europskom gospodarskom području









# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001626795** (020322)

hr