

Prije prve upotrebe pročitajte upute za upotrebu.


Namještanje Home Connect

Savjet: Povežite uređaj s mobilnim krajnjim uređajem. Putem aplikacije Home Connect možete jednostavno namjestiti sve postavke.

- Na mobilnom krajnjem uređaju instalirajte aplikaciju Home Connect i slijedite upute.



- Skenirajte QR kod s pomoću aplikacije Home Connect.

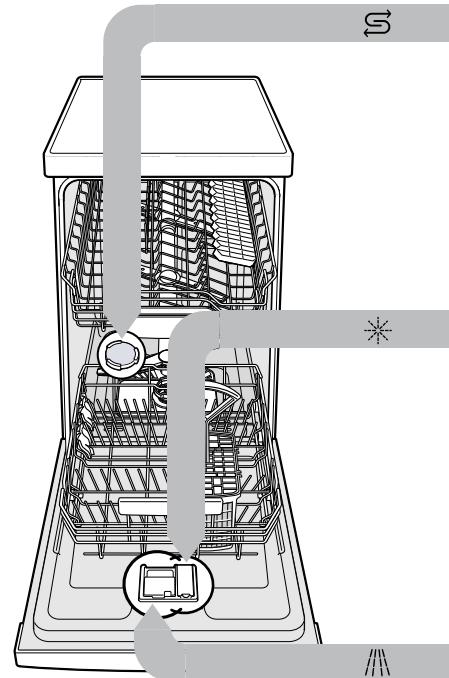

Pregled postavki o tvrdoći vode

Ovdje možete pronaći pregled stupnjeva tvrdoće vode koje je moguće namjestiti. Tablicu s jedinicama specifičnim za državu možete pronaći u uputama za upotrebu.

srednje	1,5 - 1,8	H02
srednje	1,9 - 2,1	H03
srednje	2,2 - 2,9	H04
tvrda	3,0 - 3,7	H05
tvrda	3,8 - 5,4	H06
tvrda	5,5 - 8,9	H07

Tvrdoća	mmol/l	Namještena vrijednost
meka	0 - 1,1	H00
meka	1,2 - 1,4	H01

Podešavanje uređaja za omešavanje vode

- Pritisnite .
- Kako biste otvorili osnovne postavke, pritišćite Setup 3 sec. 3 sekunde.
 - ✓ Na zaslonu se prikazuje Hxx.
 - ✓ Na zaslonu se prikazuje .
- Pritišćite Start toliko često dok se ne namjesti odgovarajući stupanj tvrdoće vode.
- Držite pritisnutom tipku Setup 3 sec. 3 sekunde kako biste spremili postavke.

Programi

Programski podaci su laboratorijske mjerne vrijednosti prema europskoj normi EN 60436.

Vrijednosti potrošnje ovise o odabranom programu i odabranoj dodatnoj funkciji.

Ako je isključen uređaj za ispiranje ili ako nema sredstva za ispiranje i sjaj, mijenja se vrijeme rada.

Program	1) Trajanje [h:min]
	2) Struja [kWh]
	3) Voda [l]

	1) 1:55 - 2:05
Intenzivno 70°	2) 1,090 - 1,200
	3) 10,5 - 13,0

	1) 1:35 - 2:40
Auto 45-65°	2) 0,650 - 1,100
	3) 7,0 - 14,5

	1) 3:40
Eco 50°	2) 0,836
	3) 9,5

	1) 4:00
Silence 50°	2) 0,800
	3) 9,6

	1) 1:00
Express 65° - 1h	2) 1,050
	3) 10,0

	1) 2:10
Njega stroja	2) 1,130
	3) 15,0


	1) 0:15 - 0:15
Favourite	2) 0,050 - 0,050
	3) 4,0 - 4,0

¹ Program koji je prikidan za noć: produljeno trajanje programa, zato vrlo tiho.

Punjjenje specijalne soli

Da biste izbjegli oštećenje uređaja, specijalnu sol dodajte samo neposredno prije početka programa u spremnik za specijalnu sol.


- Odvrnite i skinite poklopac sa spremnika za specijalnu sol.
- Prilikom prvog puštanja u rad: napunite spremnik do kraja vodom.

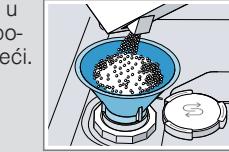


- Postavite i pritegnite poklopac na spremnik.

Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj

- Pritisnite jezičak na poklopcu spremnika za sredstvo za ispiranje i sjaj ① i pođignite ga ②.

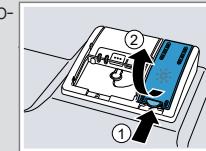


- Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj do oznake maks.

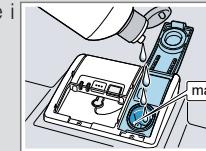


- Zatvorite poklopac spremnika za sredstvo za ispiranje i sjaj.
 - ✓ Poklopac se čujno uglavljuje.

Stavite sredstvo za pranje

- Sredstvo za pranje napunite u suhi pretinac za sredstvo za pranje.

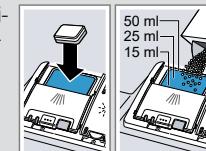

- Zatvorite poklopac pretinca za sredstvo za pranje.
 - ✓ Poklopac se čujno uglavljuje.

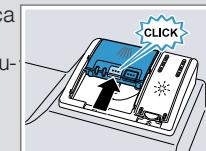


Ovo je postupak

- Posložite posude.
- Perite samo posude koje je prikladno za perilicu posuda. Uklonite veće ostatke hrane s posuda. Provjerite mogu li se prskalice slobodno okretati.
- Stavite sredstvo za pranje.
- Uključite uređaj .
- Namjestite program.
- Pokrenite program Start.
- Nakon kraja programa izvadite posude.
- Za prekid programa pritisnite Reset 4 sec. i držite oko 4 sekunde. Program će se prekinuti i nakon oko 1 minute završiti.


Čišćenje sita

1. Nakon svakog pranja provjerite ima li na sitima ostataka hrane.


2. Okrećite sito s velikim otvorima u smjeru obrnutom od kazaljke na satu ① i izvadite sustav sita ②.

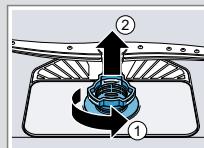

3. Izvucite mikrosito prema dolje.

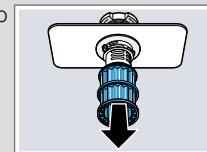

4. Istovremeno stisnite ježičke za zaključavanje ① i izvucite sito s velikim otvorima prema dolje ②.

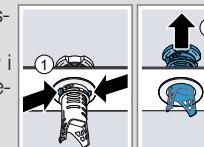


5. Očistite elemente sita pod mlazom tekuće vode.


6. Ponovo sastavite sustav sita.
7. Stavite sustav sita u uređaj i okrenite sito s velikim otvorima u smjeru kazaljke na satu.
Pripazite da oznake strelice stoe jedna nasuprot druge.

Čišćenje prskalica

1. Odvijte gornju prskalicu ① i skinite je prema dolje ②.

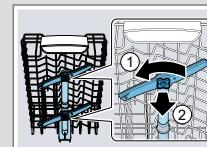

2. Donju prskalicu skinite prema gore.

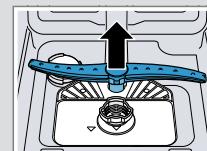

3. Pod mlazom tekuće vode provjerite ima li zaprljanja u izlaznim mlaznicama prskalica i po potrebi ih uklonite.

4. Umetnute donju prskalicu.
✓ Prskalica se čujno uglavljuje.

5. Postavite i pritegnite gornju prskalicu.

Uklanjanje smetnji

Kvar

Uzrok i rješavanje problema

E:32-00 svijetli naizmje-
nično ili svijetli indikator
za dovod vode.


Dovodno crijevo je savijeno.
► Izravnajte dovodno crijevo.

Zatvorena je slavina za vodu.
► Otvorite slavinu za vodu.

Slavina za vodu je zaglavljena ili puna kamenca.
► Otvorite slavinu za vodu.
Količina protoka vode pri otvorenem dovodu vode treba iz-
nositi najmanje 10 l/min.

Sita u priključku vode dovodnog crijeva ili crijeva AquaStop za-
čpljena su.

1. Isključite uređaj.
2. Izvucite mrežni utikač.
3. Zatvorite slavinu za vodu.
4. Odvijte priključak za vodu.
5. Izvadite sito u dovodnom crije-
vu

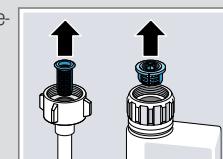

6. Očistite sito.
7. Vratite sito u dovodno crijevo.
8. Pritegnite priključak za vodu.
9. Provjerite ima li propuštanja na priključku za vodu.
10. Uspostavite opskrbu električnom energijom.
11. Uključite uređaj.

Kvar

Uzrok i rješavanje problema

E:92-40 svijetli naizmje-
nično.

Sita su zaprljana ili začepljena.
► Očistite sita.

E:61-02 svijetli naizmje-
nično.

Blokirana je pumpa za otpadne vode.
► Očistite pumpu za otpadne vode.

Ostaci hrane na posudu.

Posude je previše tijesno raspoređeno ili je košara za posude
previše napunjena.

1. Posložite posude tako da ima dovoljno slobodnog prostora
između njega.
Mlazovi vode moraju dosegnuti površinu posuda.
2. Nastojte da se posude ne dodiruju.

Blokirano je okretanje prskalice.
► Posložite posude tako da ono ne sprečava okretanje prskali-
ca.

Mlaznice prskalica su začepljene.
► Očistite prskalice.

Sipa su zaprljana.
► Očistite sita.

Sita su pogrešno postavljena i/ili nisu uglavljenja.

1. Ispravno namjestite sita.
2. Uglavite sita.

Odabran je preslab program pranja.
► Odaberite jači program pranja.

Kvar

Uzrok i rješavanje problema

Uklonjivi tragovi na čaša-
ma, čašama metalnog iz-
gleda i priboru za jelo.

Količina sredstva za ispiranje namještena je na previsoku razi-
nu.
► Namjestite uređaj za sredstvo za ispiranje i sjaj na niži stu-
panj.

Nije stavljen sredstvo za ispiranje i sjaj.
► Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj.

Tragovi rde na priboru za
jelo.

Pribor za jelo nije u dovoljnoj mjeri otporan na hrdu. Oštice no-
ža su češće jače pogodene.
► Koristite pribor za jelo koji je otporan na hrdu.

Ostaci sredstva za pranje
u pretincu za sredstvo za
pranje ili posudi za table-
te.

Pribor za jelo može hrdati i ako se zajedno s njim peru dijelovi
koji hrđaju.
► Nemojte ispirati zahrdane dijelove.

Prskalice su blokirane dijelovima posuda i stoga se sredstvo za
pranje ne ispire.

► Osigurajte da prskalice nisu blokirane i da se slobodno mo-
gu okretati.


Čišćenje pumpe za otpadnu vodu

1. Isključite uređaj iz električne mreže.

2. Izvadite sustav sita.

3. Iscrpite preostalu vodu.


4. Zaštitni poklopac pumpe podignite s pomoću žlice i primite za nastavak.

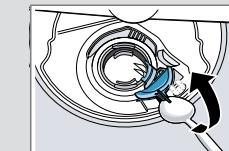

5. Zaštitni poklopac pumpe podignite koso prema unutra i izvedite.

6. Uklonite ostatke hrane i strane predmete u području krilnog
kola.

7. Stavite zaštitni poklopac pumpe ① i pritisnite ga prema natrag ②.
✓ Zaštitni poklopac pumpe čujno se
uglavljuje.

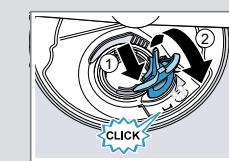

8. Postavite sustav sita.