


Home Connect izveide

Padoms: Savienojiet iekārtu ar mobilo ierīci. Izmantojot Home Connect lietotni, varat ērti veikt visus iestatījumus.

- Mobilajā ierīcē instalējiet Home Connect lietotni un izpildiet norādījumus.



- Ar Home Connect lietotni noskenējiet kvadrātkodu.

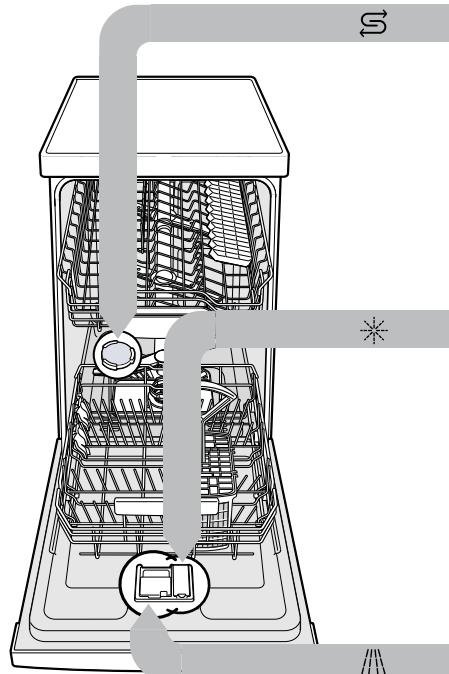**Ūdens cietības iestatījumu pārskats**

Šeit ir sniegs pārskats par ūdens cietības iestatīmām vērtībām.

Tabula ar konkrētās valsts mērvienībām ir pieejama lietošanas instrukcijā.

Cietības diapazons	mmol/l	Iestatītā vērtība
mīksts	0 - 1,1	H00
mīksts	1,2 - 1,4	H01

vidējs	1,5 - 1,8	H02
vidējs	1,9 - 2,1	H03
vidējs	2,2 - 2,9	H04
cīrets	3,0 - 3,7	H05
cīrets	3,8 - 5,4	H06
cīrets	5,5 - 8,9	H07

Mikstināšanas ierīces iestatīšana

- Nospiediet .
- Lai atvērtu pamatiestatījumus, 3 sekundes spiediet Setup 3 sec.
 - ✓ displejā redzams Hxx.
 - ✓ displejā redzams set.
- Spiediet Start tīk bieži, līdz ir iestatīta piemērota ūdens cietība.
- Lai saglabātu iestatījumus, 3 sekundes spiediet Setup 3 sec..

Programmas

Programmu dati ir laboratoriju mērījumu rezultāti saskaņā ar Eiropas standartu EN 60436.

Patēriņa rādītāji ir atkarīgi no izvēlētās programmas un izvēlētās papildfunkcijas.

Ja ir izslēgtā skalotāja ierīce vai trūkst skalotāja, darbības laiks mainās.

Programma	1) Ilgums [h:min]	2) Strāva [kWh]	3) Ūdens [l]
Intensiva 70°	1) 1:55 - 2:05 2) 1,090 - 1,200 3) 10,5 - 13,0		
Auto	1) 1:35 - 2:40 2) 0,650 - 1,100 3) 7,0 - 14,5		
Automātiska 45°-65°			
Eco	1) 3:30 2) 0,674 3) 9,5		
Eco 50°	1) 4:00 2) 0,800 3) 9,6		
Klusa 50° ¹	1) 1:00 2) 1,050 3) 10,0		
Express 65° - 1 h	1) 2:10 2) 1,130 3) 15,0		
Mašīnas kopšana			
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0		


¹ Programma, kura piemērota naktij: pagarināts darbības laiks, bet joti klusa darbība.

Speciālsāls iepilde

Lai izvairītos no iekārtas bojājumiem, speciālsāls tvertnē iepildiet speciālsāli tikai tieši pirms programmas palaides.

- Atskrūvējiet un noņemiet speciālsāls tvertnes vāciņu.
- Pirmajā lietošanas reizē: uzpildiet pilnu tvertni ar ūdeni.


- Iepildiet speciālsāli tvertnē. Ūdens tvertnē tiek izspiests un noplūst. Nekad neiепildiet tīritāju.

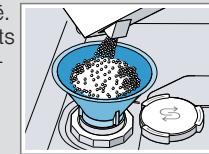


- Uzlieciet vāciņu uz tvertnes un aizskrūvējiet.

Skalotāja iepilde

- Nospiediet skalotāja tvertnes vāciņa mēlīti ① un paceliet ②.

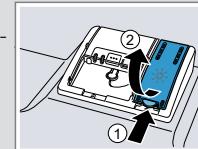


- Iepildiet skalotāju līdz max atzimei.

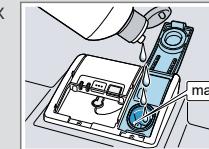

- Aizveriet skalotāja tvertnes vāciņu.
✓ Vāciņš dzirdaminofiksējas.

Tīritāja iepilde

- Iepildiet tīritāju sausā tīritāja kamerā.

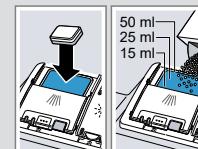

- Aizveriet tīritāja kameras vāciņu.
✓ Vāciņš dzirdaminofiksējas.

**Tas notiek šādi**

- Ievietojet traukus.

Mazgājiet tikai traukus, kas ir piemēroti trauku mazgājamai mašīnai. Notīriet no traukiem lielas ēdienu atliekas. Pārbaudiet, vai smidzināšanas

- lāpstījas var brīvi griezties.

- Iepildiet tīritāju.

- Ieslēdziet iekārtu .

- Iestatiet programmu.

- Palaidiet programmu Start.


- Pēc programmas beigām izņemiet traukus.

- Lai atceltu programmu, apm. 4 sekundes spiediet Reset 4 sec..

Programma tiek atcelta un pēc apm. 1. minūtes pabeigta.


Sietu tīrīšana

1. Pēc katras mazgāšanas pārbaudiet, vai sietos nav atlieku.

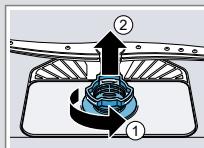


2. Pagrieziet rupjo sietu pretēji pulksteņrādītāja virzienam ① un izņemiet sietu sistēmu ②.

3. Uz leju noņemiet mikrosietu.

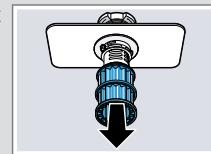

4. Sas piediet kopā sietu klipšus ① un uz augšu izņemiet rupjo sietu ②.

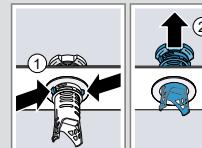


5. Iztīriet sietu elementus zem tekoša ūdens.

6. Salieciet kopā sietu sistēmu.


7. Ievietojet sietu sistēmu iekārtā un pagrieziet rupjo sietu pulksteņrādītāja virzienā.
Ievērojiet, lai bultiņu markējumi atrastos viens otram pretē.

Smidzināšanas lāpstiņu tīrīšana

1. Noskrūvējet augšējās smidzināšanas lāpstiņas ① un noņemiet virzienā uz leju ②.

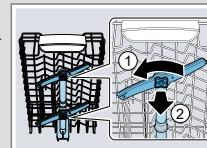

2. Apakšējo smidzināšanas lāpstiņu noņemiet virzienā uz augšu.

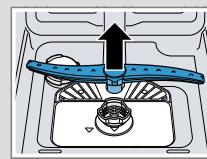

3. Zem tekoša ūdens pārbaudiet, vai nav nosprostotas smidzināšanas lāpstiņu izplūdes sprauslas, un pēc vajadzības iztīriet svešķermeņus.

4. Ievietojet apakšējo smidzināšanas lāpstiņu.

✓ Smidzināšanas lāpstiņa dzirdaminofiksējas.

5. Ievietojet un pieskrūvējet augšējās smidzināšanas lāpstiņas.


Notekūdeņu sūkņa tīrīšana

1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

2. Izņemiet sietu sistēmu.

3. Izsmeliet esošo ūdeni.


4. Ar karotes palīdzību izceliet sūkņa vāku un satveriet aiz tiltiņa.

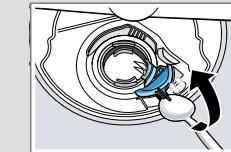

5. Sūkņa vāku paceliet slīpu uz iekšpusi un izņemiet.

6. Izņemiet ēdienu atliekas un svešķermeņus lāpstiņu rata zonā.
Ielicet sūkņa vāku ① un spiediet uz leju ②.

✓ Sūkņa vāks dzirdaminofiksējas.

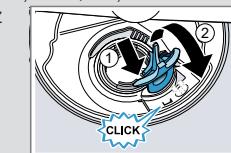

8. Iebūvējet sietu sistēmu.

Traucējumu novēršana

Traucējums

Cēlonis un problēmu novēršana

Pārmaiņus mirdz E:32-00 vai ūdens pieplūdes indikatora.

Ieplūdes šķūtene ir salocīta.
► Iztaisnojiet ieplūdes šķūteni.


Aizvērts ūdens krāns.
► Atveriet ūdens krānu.

Ūdens krāns ir bloķēts vai apkalpojis.

► Atveriet ūdens krānu.
Ja ūdens ieplūde ir atvērta, tad ūdens caurplūdes daudzumam jābūt vismaz 10 l/min.

Aizsērējuši sieti pieplūdes šķūtenes vai AquaStop šķūtenes ūdens pieslēgumā.

1. Izslēdziet iekārtu.
2. Izvelciet kontaktdakšu.
3. Aizveriet ūdens krānu.
4. Noskrūvējet ūdens pieslēgumu.
5. Izņemiet sietu no ieplūdes šķūtenes

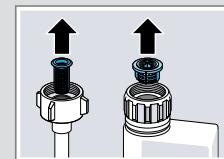

6. Iztīriet sietu.
7. Ielicet sietu ieplūdes šķūtenē.
8. Pieskrūvējet ūdens pieslēgumu.
9. Pārbaudiet ūdens pieslēguma hermētiskumu.
10. Izveidojiet elektroapgādi.
11. Izslēdziet iekārtu.

Traucējums

Cēlonis un problēmu novēršana

Pārmaiņus mirdz E:92-40.

Sieti ir netiri vai aizsērējuši.

► Iztīriet sietus.

Pārmaiņus mirdz E:61-02.

Blokēts noteķudeņu sūknis.

► Iztīriet noteķudeņu sūknī.

Valīgs noteķudeņu sūkņa vāks

► Pareizinofiksējet noteķudeņu sūkņa vāku.

Ēdiena atliekas uz traukiem.

Trauki ir ievietoti pārāk cieši vai trauki grozs ir pārpildīts.

1. Ievietojet traukus, ievedojot pietiekami brīvu telpu.
Smidzināšanas strūklām jāasniež trauku virsma.
2. Izvairieties no saskaršanās.

Blokēta smidzināšanas lāpstiņu griešanās.

- Ievietojet traukus tā, lai trauki netraucētu smidzināšanas lāpstiņu griešanos.

Aizsērējušas smidzināšanas lāpstiņu sprauslas.

- Notiriet smidzināšanas lāpstiņas.

Netiri sieti.

- Iztīriet sietus.

Sieti ievietoti nepareizi un/vai navnofiksējušies.

1. Ievietojet sietus pareizi.
2. Nofiksējet sietus.

Izvēlēta pārāk vāja mazgāšanas programma.

- Izvēlieties stiprāku mazgāšanas programmu.

Traucējums

Cēlonis un problēmu novēršana

Likvidējamas svēdras uz glāzēm, metāliskaizskata glāzēm un galda piederiņiem.

Skalotājs nav iepildīts.
► Iepildiet skalotāju.

Rūsa uz galda piederiņiem.

Galda piederiumi nav pietiekami korozijzturīgi. Visvairāk cieš nažu asmeņi.

- Izmantojet korozijzturīgus traukus.

Galda piederiumi rūsē arī tad, ja tiek mazgāti trauki ar rūsējošām detaļām.

- Nemazgājet rūsējošās detaļas.

Tīrītāja atliekas atrodas tīrītāja kamerā vai tablešu ieviešanas tvertnē.

- Pārliecinieties, ka smidzināšanas lāpstiņas nav nobloķētas un var brīvi griezties.

Mirdz vai mirgo visas gaismas diodes vai mazgāšanas programma neturpinās.

- Elektronika ir konstatējusi kļūdu.
Spiediet galvenā slēdzi taustīju apm. 4 sekundes.
Iekārtā tiek atiestatīta un restartēta.