


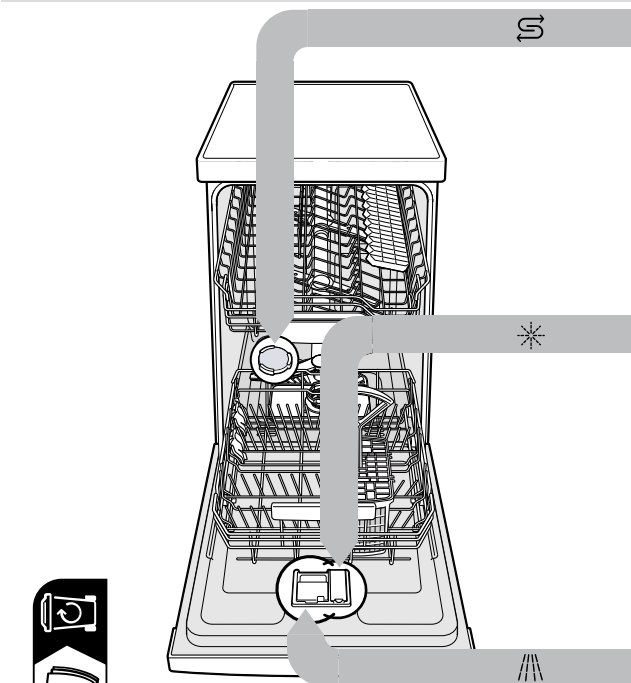

Před prvním použitím si přečtěte návod k použití a zde uvedené bezpečnostní pokyny.

Nastavení Home Connect

Tip: Spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým zařízením. Pomocí aplikace Home Connect můžete pohodlně provádět veškerá nastavení.

1. Na mobilním koncovém zařízení instalujte aplikaci Home Connect a postupujte podle pokynů.



2. Pomocí aplikace Home Connect naskenujte kód QR.



Přehled nastavení tvrdosti vody

Zde naleznete přehled nastavitelných hodnot stupně tvrdosti vody. Tabulka s jednotkami specifickými pro danou zemi je uvedena v návodu k použití.

Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavení
měkká	0 - 1,1	H00
měkká	1,2 - 1,4	H01

střední	1,5 - 1,8	H02
střední	1,9 - 2,1	H03
střední	2,2 - 2,9	H04
tvrdá	3,0 - 3,7	H05
tvrdá	3,8 - 5,4	H06
tvrdá	5,5 - 8,9	H07

Nastavení odvápnovacího zařízení

1. Stiskněte .
2. Pro otevření základních nastavení stiskněte Setup 3 sec. 3 sekundy.
 - ✓ Na displeji se zobrazí Hxx.
 - ✓ Na displeji se zobrazí **Set**.
3. Stiskněte Start tolikrát, až je nastaven příslušný stupeň tvrdosti vody.
4. Pro uložení nastavení stiskněte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

Programy

Data k programům jsou v laboratoři naměřené hodnoty podle evropské normy EN 60436. Spotřební hodnoty závisí na zvoleném programu a zvolené přídavné funkci. Při vypnutí leštícím zařízením nebo v případě nedostatku leštidla se mění doba chodu.

Program	1) Doba trvání [h:min]	2) Proud [kWh]	3) Voda [l]
Intenzivní 70°	1) 1:55 - 2:05	2) 1,090 - 1,200	3) 10,5 - 13,0
Auto Auto 45-65°	1) 1:35 - 2:40	2) 0,650 - 1,100	3) 7,0 - 14,5
Eco Eco 50°	1) 3:40	2) 0,755	3) 9,5
Tichý 50° ¹	1) 4:00	2) 0,800	3) 9,6
Express 65° - 1h	1) 1:00	2) 1,050	3) 10,0
Čisticí program	1) 2:10	2) 1,130	3) 15,0
Favourite	1) 0:15 - 0:15	2) 0,050 - 0,050	3) 4,0 - 4,0


¹ Program, který je vhodný na noc: prodloužená doba běhu, proto velmi tichý.

Naplnění speciální soli

K zabránění poškození spotřebiče naplňte speciální sůl do zásobníku speciální soli pouze bezprostředně před spuštěním programu.

1. Odšroubujte víko zásobníku speciální soli a sejměte ho.
2. Při prvním uvedení do provozu: Zásobník zcela naplňte vodou.


3. Speciální sůl naplňte do zásobníku. Voda v zásobníku se vytlačí a odtěče. Nikdy neplňte mycí prostředek.

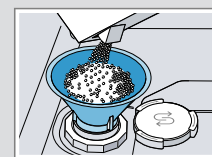


4. Na zásobník nasadte víko a zašroubujte.

Naplnění leštidla

1. Stiskněte lamelu na víku zásobní nádržky leštidla ① a nadzvedněte ②.

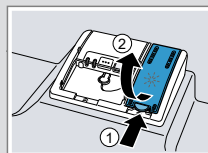


2. Naplňte leštidlo až ke značce max.

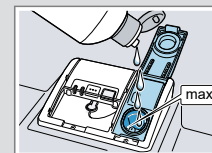


3. Zavřete víko zásobní nádržky leštidla.
 - ✓ Víko slyšitelně zaklapne.

Naplnění mycího prostředku

1. Mycí prostředek plňte do suché komory.

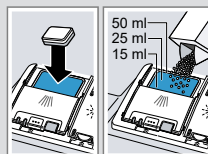

2. Zavřete víko zásobníku pro mycí prostředek.
 - ✓ Víko slyšitelně zaklapne.

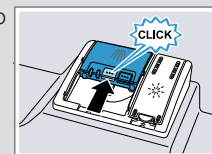


Dělá se to takto

1. Uložte nádobí.
Mýjte pouze nádobí, které je určeno pro mytí v myčce nádobí. Z nádobí odstraňte velké zbytky jídla. Zkontrolujte, zda se mohou ostříkovací ramena volně otáčet.
2. Naplňte mycí prostředek.
3. Zapněte spotřebič .
4. Nastavte program.
5. Spusťte program Start.
6. Po ukončení programu vykládejte nádobí.
7. Pro přerušení programu stiskněte na cca 4 sekundy **Reset 4 sec.**
Program se přeruší a je po cca 1 minutě ukončen.


Čištění sítěk


1. Po každém mytí zkontrolujte, zda v sítkách nezůstaly zbytky jídla.

2. Hrubé sítko otočte proti směru hodinových ručiček ① a vyjměte systém sítěk ②.

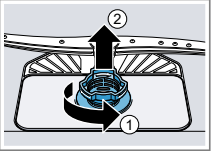

3. Mikrosítko stáhněte směrem dolů.

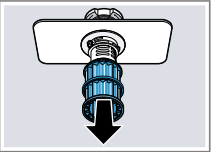
4. Stiskněte západky ① a shora vyjměte hrubé sítko ②.

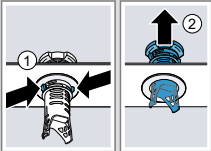

5. Prvky sítka vyčistěte pod tekoucí vodou.


6. Sestavte systém sítěk.

7. Systém sítěk vložte do spotřebiče a hrubé sítko otočte ve směru hodinových ručiček. Dbejte na to, aby lícovaly značky šipek.

Čištění ostříkovacích ramen

1. Odšroubujte spodní ostříkovací rameno ① a stáhněte je směrem dolů ②.

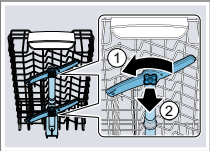
2. Vytáhněte spodní ostříkovací rameno nahoru.

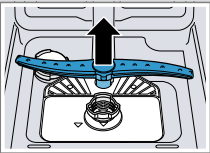

3. Pod tekoucí vodou zkontrolujte, zda nejsou ucpané výstupní trysky ostříkovacích ramen a popř. odstraňte cizí tělesa.

4. Nasadte spodní ostříkovací rameno.
✓ Ostříkovací rameno slyšitelně zaklapne.

5. Nasadte horní ostříkovací ramena a našroubujte.


Čištění čerpadla odpadní vody

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.

2. Vyjměte systém sítěk.


3. Odčerpejte stávající vodu.

4. Pomocí lžičky vyndejte kryt čerpadla a uchyťte za přepážku.

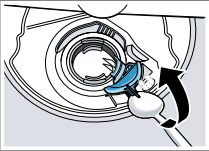
5. Kryt čerpadla nadzvedněte šikmo směrem dovnitř a vyjměte.


6. Odstraňte zbytky jídla a cizí tělesa v oblasti křídlového kola.

7. Vložte kryt čerpadla ① a vtiskněte směrem dolů ②.
✓ Kryt čerpadla slyšitelně zaklapne.

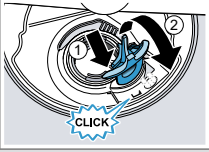

8. Instalujte systém sítěk.

Odstranění poruch

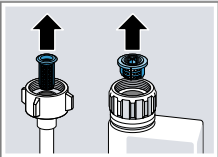Závada	Příčina a řešení závady
E:32-00 svítí střídavě nebo svítí ukazatel přívodu vody.	Přívodní hadice je přelomená. ► Zapojte přívodní hadici bez přelomení. Je uzavřený přívod vody. ► Otevřete přívod vody. Přívod vody je ucpaný nebo zanesený vodním kamenem. ► Otevřete přívod vody. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min. Jsou ucpaná sítká v přípojkce vody hadice přívodu nebo hadice. 1. Vypněte spotřebič. 2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. 3. Uzavřete přívod vody. 4. Odšroubujte přípojku vody. 5. Z přívodní hadice vyjměte sítko 

Závada	Příčina a řešení závady
E:92-40 svítí střídavě.	Znečištěná nebo ucpaná sítká. ► Vyčistěte sítká.
E:61-02 svítí střídavě.	Čerpadlo odpadní vody je zablokované. ► Vyčistěte čerpadlo odpadní vody. Kryt čerpadla odpadní vody je volný ► Nechte správně zapadnout kryt čerpadla odpadní vody.
Zbytky jídel na nádobí.	Příliš těsně uspořádané nádobí nebo přeplněný koš na nádobí. 1. Nádobí uložte s dostatkem volného prostoru. Ostříkovací paprsky musí dosáhnout povrchy nádobí. 2. Zabraňte místům dotyku. Je blokováno otáčení ostříkovacích ramen. ► Nádobí uložte tak, aby nebránilo otáčení ostříkovacích ramen. Trysky ostříkovacích ramen jsou ucpané. ► Vyčistěte ostříkovací ramena. Sítká jsou znečištěná. ► Vyčistěte sítká. Nesprávně nasazená a/nebo nezaskočená sítká. 1. Sítká správně nasadte. 2. Nechte sítká zapadnout. Zvolen příliš slabý oplachovací program. ► Zvolte silnější mycí program.

Závada	Příčina a řešení závady
Na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a přiborech jsou odstranitelné šmouhy.	Příliš vysoce nastavené množství přidávaného leštidla. ► Nastavte leštící zařízení na nižší stupeň. Není naplněno leštidlo. ► Naplňte leštidlo.
Stopy rzi na přiborech.	Přístroje nejsou dostatečně odolné proti rezivění. Ostří nožů jsou často postižena silněji. ► Používejte nerezavějící přístroje. Přístroje reziví také v případě, že se myjí společně s rezivějšími díly. ► Nemyjte rezavějící díly.
V komoře pro mycí prostředek nebo v záchytné misce na tablety se nachází zbytky mycího prostředku.	Ostříkovací ramena jsou zablokována kusy nádobí a mycí prostředek se nevypláchně. ► Ujistěte, že nejsou ostříkovací ramena zablokována a mohou se volně otáčet.
Svítlí nebo blikají všechny kontrolky LED nebo nepokračuje program proplachování.	Elektronika zjistila chybu. ► Stiskněte tlačítko hlavního vypínače na cca 4 sekundy. Spotřebič se resetuje a opětovně spustí.