

Az első használat előtt olvassa el a használati utasítást és a benne található biztonsági előírásokat.

A Home Connect beállítása

**Tipp:** Kapcsolja össze a készülékét egy mobil eszközzel. A Home Connect alkalmazáson keresztül minden beállítást kényelmesen elvégezhet.


1. Telepítse a Home Connect alkalmazást a mobil eszközre, és kövesse az utasításokat.
2. A Home Connect alkalmazás segítségével olvassa le a QR-kódot.



A vízkeménység-beállítások áttekintése

Itt áttekintést talál a vízkeménységi fok beállítható értékeiről. Az országspecifikus egységeket egy táblázatban találja a használati utasításban.

| Keménységi tartomány | mmol/l    | Fokozat | A LED       | B LED       | C LED       |
|----------------------|-----------|---------|-------------|-------------|-------------|
| lágy                 | 0 - 1,1   | 0       | <div></div> | <div></div> | <div></div> |
| közepes              | 1,2 - 2,9 | 1       | <div></div> | <div></div> | <div></div> |
| kemény               | 3,0 - 3,7 | 2       | <div></div> | <div></div> | <div></div> |
| kemény               | 3,8 - 6,2 | 3       | <div></div> | <div></div> | <div></div> |




A vízlágyító berendezés beállítása

1. Nyomja meg ezt az elemet:
2. A készülékbeállítások megnyitásához tartsa 3 másodpercig megnyomva ezt: Setup 3 sec.  
✓ A kijelzőn a villog.
3. Ezt az elemet: Start annyiszor nyomja meg, amíg be nincs állítva a megfelelő vízkeménységi fok. Ennek megfelelően 0, 1, 2 vagy 3 LED világít.
4. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva 3 másodpercig ezt az elemet: Setup 3 sec.

Programok

A programadatok laborban mért értékek és megfelelnek az EN 60436 európai szabványnak. A fogyasztási értékek függenek a kiválasztott programtól és a kiválasztott kiegészítő funkciótól. Ha ki van kapcsolva az öblítőszer-berendezés, vagy nincs öblítőszer, megváltozik a működési idő.

| Program                    | 1) Időtartam [h:min]<br>2) Áram [kWh]<br>3) Víz [l]  |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Intenzív 70°               | 1) 1:55 - 2:05<br>2) 1,090 - 1,200<br>3) 10,5 - 13,0 |
| <b>Auto</b><br>Auto 45-65° | 1) 1:35 - 2:40<br>2) 0,650 - 1,100<br>3) 7,0 - 14,5  |
| <b>Eco</b><br>Eco 50°      | 1) 3:40<br>2) 0,704<br>3) 8,5                        |
| 1h<br>Express 65° - 1h     | 1) 1:00<br>2) 1,050<br>3) 10,0                       |
| Gépápolás                  | 1) 2:10<br>2) 1,130<br>3) 15,0                       |
| Favourite                  | 1) 0:15 - 0:15<br>2) 0,050 - 0,050<br>3) 4,0 - 4,0   |

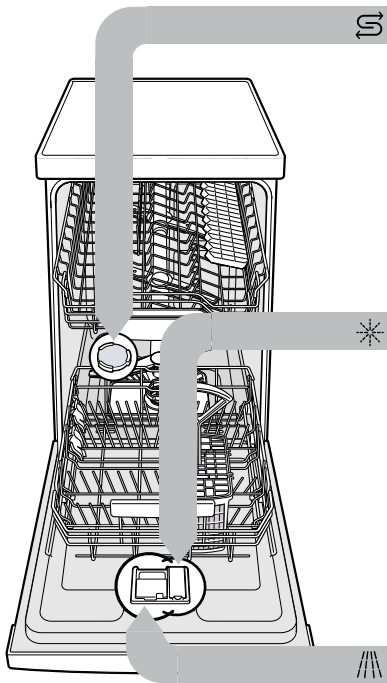


Speciális só betöltése

A készülék károsodásának elkerülése érdekében a speciális sót csak közvetlenül a program elindítása előtt töltsse a speciális só tartályába.

1. Csavarja ki, és vegye le a speciális só tartályának a fedelét.
2. Az első üzembe helyezésnél: A tartályt teljesen töltsse meg vízzel.


3. A speciális sót töltsse a tartályba. A tartályban lévő víz kiszorul, és lefolyik. Soha ne töltsön be mosogatószert.

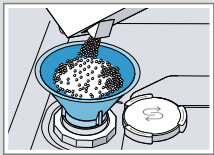


4. Helyezze fel a fedelet a tartályra, és csavarja rá.

Öblítőszer betöltése

1. Nyomja meg az öblítőszeres tartály fedelén lévő fület ①, és emelje meg ②.

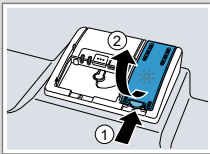


2. A max jelölésig töltsön be öblítőszert.

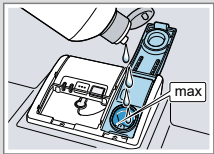


3. Zárja le az öblítőszeres tartály fedelét.  
✓ A fedél hallhatóan bepattan.

Mosogatószer betöltése

1. A mosogatószert töltsse be a száraz mosogatószeres rekeszbe.

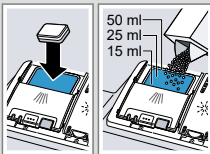

2. A mosogatószeres rekesz fedelét zárja le.  
✓ A fedél hallhatóan bepattan.

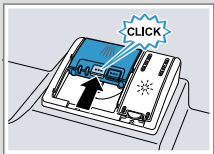


Így mennek a dolgok

1. Rakja be az edényt.  
Csak olyan edényt mosogasson, amely mosogatógépben tisztítható. Az edényről távolítsa el a nagyobb ételmaradékokat. Ellenőrizze, hogy a
2. Töltsön be mosogatószert.
3. Kapcsolja be a készüléket .
4. Állítson be egy programot.
5. Indítsa el a programot Start.
6. A program vége után vegye ki az edényt.
7. A program megszakításához kb. 4 másodpercig nyomja ezt az elemet: **Reset 4 sec.**  
A program megszakad, és kb. 1 perc elteltével befejeződik.

A szűrők megtisztítása


- 1. Minden mosogatás után ellenőrizze a szűrőket, hogy maradt-e rajtuk lerakódás.
- 2. Forgassa el a durva szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányban ①, és vegye ki a szűrőrendszert ②.
- 3. A mikroszűrőt lefelé húzza le.

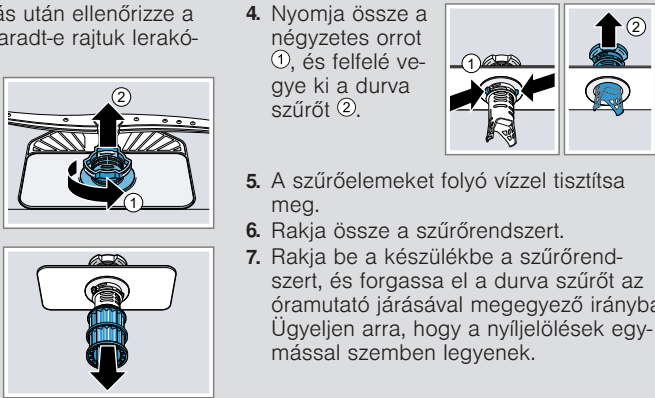

- 4. Nyomja össze a négyzetes orrot ①, és felfelé vegye ki a durva szűrőt ②.
- 5. A szűrőelemeket folyó vízzel tisztítsa meg.
- 6. Rakja össze a szűrőrendszert.
- 7. Rakja be a készülékbe a szűrőrendszert, és forgassa el a durva szűrőt az óramutató járásával megegyező irányba. Ügyeljen arra, hogy a nyíljelölések egymással szemben legyenek.

Szórókarok tisztítása

- 1. Csavarja le a felső szórókarokat ①, és húzza le lefelé ②.
- 2. Az alsó szórókart felfelé húzva vegye le.
- 3. Folyó víz alatt ellenőrizze a szórókarok fúvókáit, nincsenek-e eltömődve, és adott esetben távolítsa el az idegen testeket.
- 4. Helyezze be az alsó szórókart.  
✓ A szórókar hallhatóan bepattan.
- 5. Helyezze be a felső szórókarokat, és csavarozza oda.

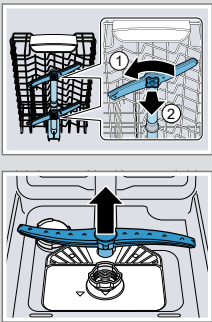


A szennyvízszivattyú megtisztítása

- 1. Válassza le a készüléket a hálózatról.
- 2. Vegye ki a szűrőrendszert.
- 3. A vizet meregesse ki.
- 4. A szivattyú burkolatát egy kanál segítségével emelje ki, és a bordánál fogja meg.
- 5. A szivattyú burkolatát ferdén befelé emelje meg, és vegye ki.
- 6. Távolítsa el a lapátkerék körül lévő ételmaradványokat és idegen testeket.
- 7. Helyezze be a szivattyú burkolatát ①, és nyomja lefelé ②.  
✓ A szivattyú burkolata hallhatóan bepattan.
- 8. Szerelje be a szűrőrendszert.



Zavarok elhárítása
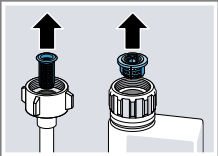
| Hiba                           | Ok és hibaelhárítás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A bejövő víz kijelzése világít | A vízbevezető tömlő megtört.<br>▶ Helyezze el megtörés nélkül a vízbevezető tömlőt.<br><br>Zárva van a vízcsap.<br>▶ Nyissa ki a vízcsapot.<br><br>A vízcsap megszorult vagy elvízkövesedett.<br>▶ Nyissa ki a vízcsapot.<br><br>A vízbevezető vagy az AquaStop tömlő vízcsatlakozásában lévő szűrők eldugultak.<br>1. Kapcsolja ki a készüléket.<br>2. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.<br>3. Zárja el a vízcsapot.<br>4. Csavarja le a vízcsatlakozót.<br>5. Vegye ki a szűrőt a vízbevezető tömlőből.<br><br> |
|                                | 6. Tisztítsa meg a szűrőt.<br>7. Helyezze be a szűrőt a vízbevezető tömlőbe.<br>8. Csavarja fel a vízcsatlakozót.<br>9. Ellenőrizze a vízcsatlakozó tömítettségét.<br>10. Gondoskodjon az áramellátásról.<br>11. Kapcsolja be a készüléket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Hiba                           | Ok és hibaelhárítás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A bejövő víz kijelzése világít | A szennyvíztömlő eltömődött vagy megtört.<br>1. Úgy helyezze el a szennyvíztömlőt, hogy ne törjön meg.<br>2. Távolítsa el a maradványokat.<br><br>A szifoncsatlakozó még zárva van.<br>▶ Ellenőrizze a csatlakozót a szifonon, és ha szükséges, nyissa ki.<br><br>A szennyvízszivattyú burkolata laza.<br>▶ Pattintsa be helyesen a szennyvízszivattyú burkolatát.<br><br>Ételmaradékok az edényen.<br><br>Az edény túl szorosan van elrendezve, vagy az edénytartó kosár túl van töltve.<br>1. Az edényt elegendő szabad helyet hagyva rakja be.<br>A permetező sugaraknak el kell érniük az edények felületét.<br>2. Kerülje a felfekvési pontokat.<br><br>A szórókar forgása blokkolt.<br>▶ Az edényt úgy rakja be, hogy az edény ne akadályozza a szórókarok forgását.<br><br>A szórókarfúvókák eltömődtek.<br>▶ A szórókarok megtisztítása szükséges.<br><br>A szűrők elszennyeződtek.<br>▶ Tisztítsa meg a szűrőket.<br><br>A szűrők helytelenül vannak behelyezve és/vagy nincsenek rögzítve.<br>1. Helyezze be megfelelően a szűrőket.<br>2. Rögzítse a szűrőket. |

| Hiba                                                                                        | Ok és hibaelhárítás                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ételmaradékok az edényen.                                                                   | Túl gyenge mosogatóprogramot választott.<br>▶ Válasszon erősebb mosogatóprogramot.                                                                                                                                                                                         |
| Eltávolítható fátýolosodás van a poharakon, fémes külsejű poharakon és evőeszközökön.       | A hozzáadott öblítőszer mennyisége túl nagyra van beállítva.<br>▶ Állítsa az öblítőszer-beendezést alacsonyabb fokozatra.<br><br>Nincs betöltve öblítőszer.<br>▶ Töltsön be öblítőszer.                                                                                    |
| Rozsdanyomok az evőeszközökön.                                                              | Az evőeszköz nem eléggé rozsdamentes. A késpengéket gyakran fokozottabban igénybe veszi a mosogatás.<br>▶ Használjon rozsdamentes edényt.<br><br>Az evőeszköz akkor is rozsdásodik, ha rozsdásodó tárgyakkal együtt mosogtják el.<br>▶ Ne mosogasson rozsdásodó tárgyakat. |
| Mosogatószer-maradványok vannak a mosogatószeres rekeszben vagy a tablettafelfogó táblában. | Edényrészek blokkolták a szórókarokat, és a mosogatószer öblítésnél nem ürült ki.<br>▶ Gondoskodjon arról, hogy a szórókarok ne legyenek blokkolva és szabadon foroghassanak.                                                                                              |
| Minden LED világít vagy villog, vagy pedig a mosogatóprogram nem folytatódik.               | Az elektronika hibát ismert fel.<br>▶ Nyomja kb. 4 másodpercig a főkapcsoló gombot.<br>Megtörténik a készülék visszaállítása és újraindítása.                                                                                                                              |