


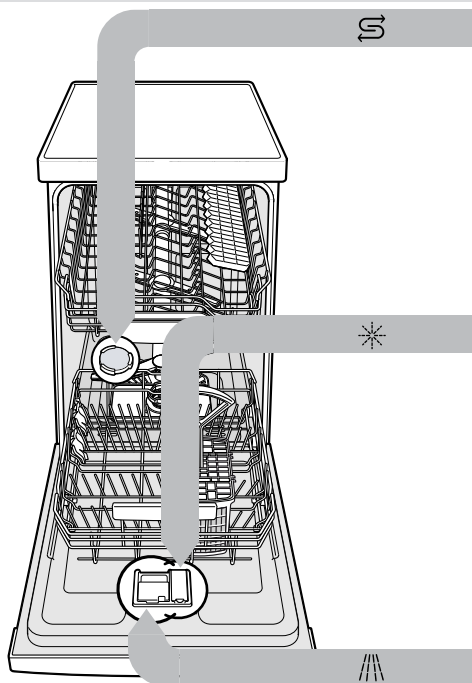

## Voici comment procéder

1. Rangez la vaisselle.  
Ne remplissez votre appareil qu'avec de la vaisselle convenant au lave-vaisselle. Retirez les résidus alimentaires grossiers de votre vaisselle. Vérifiez si les bras d'aspersion peuvent tourner librement.

2. Remplissez de détergent.
3. Allumez l'appareil

4. Réglez le programme.
5. Démarrez le programme Start.
6. Videz le lave-vaisselle à la fin du programme.

7. Pour interrompre le programme, maintenez **Reset 4 sec.** enfoncé pendant env. 4 secondes. Le programme est interrompu et se termine après 1 minute.

Avant la première utilisation, lisez la notice d'utilisation ainsi que les consignes de sécurité qu'elle contient.

## Configurer Home Connect

**Conseil :** Connectez votre appareil à votre terminal mobile. Vous pouvez effectuer des réglages confortablement par le biais de l'appli Home Connect.

1. Installez l'appli Home Connect sur l'appareil et suivez les instructions.




2. Scannez le code QR avec l'appli Home Connect.



## Vue d'ensemble des réglages de la dureté de l'eau

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des valeurs de dureté de l'eau disponibles.  
La notice d'utilisation comprend un tableau avec des unités spécifiques à chaque pays.

| Plage de dureté | mmol/l    | Niveau | LED A | LED B | LED C |
|-----------------|-----------|--------|-------|-------|-------|
| douce           | 0 - 1,1   | 0      |       |       |       |
| moyenne         | 1,2 - 2,9 | 1      |       |       |       |
| dure            | 3,0 - 3,7 | 2      |       |       |       |
| dure            | 3,8 - 6,2 | 3      |       |       |       |




## Verser du sel spécial

Pour éviter d'endommager l'appareil, ne verser le sel spécial dans le réservoir prévu à cet effet qu'immédiatement avant le début du programme.

1. Dévisser et retirer le couvercle du réservoir de sel spécial.
2. À la première mise en service : remplir complètement le réservoir avec de l'eau.


3. Remplir le réservoir de sel spécial. L'eau dans le réservoir est ainsi refoulée et s'écoule. Ne jamais remplir de détergent.

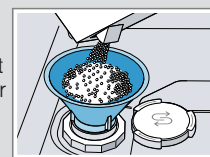


4. Poser le couvercle sur le réservoir et le tourner pour le visser.

## Remplissage de liquide de rinçage

1. Appuyez sur la languette du couvercle du réservoir de liquide de rinçage ① et soulevez-la ②.

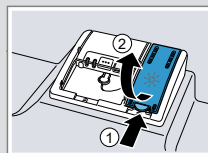


2. Versez du liquide de rinçage jusqu'au repère max.

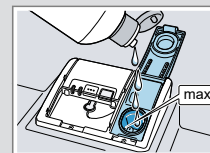


3. Fermez le couvercle du réservoir de liquide de rinçage.  
✓ Le couvercle s'enclenche de manière audible.

## Remplissage de détergent

1. Versez le détergent dans le compartiment à détergent sec.

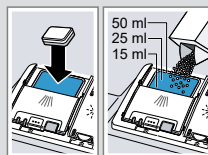

2. Fermez le couvercle du compartiment à détergent.  
✓ Le couvercle s'enclenche de manière audible.

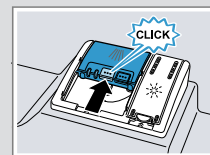



## Programmes

Les données de programme sont des valeurs de laboratoire conformes à la norme européenne EN 60436.  
Les valeurs de consommation dépendent du programme sélectionné et de la fonction additionnelle choisie. La durée varie selon l'état du distributeur de liquide de rinçage et selon la présence ou l'absence de liquide de rinçage.


| Programme               | 1) Durée [h:min]<br>2) Courant [kWh]<br>3) Eau [l]   |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Intensif 70°            | 1) 2:05 - 2:15<br>2) 1,150 - 1,250<br>3) 10,5 - 13,0 |
| Auto                    | 1) 1:35 - 2:40<br>2) 0,750 - 1,200<br>3) 7,0 - 14,5  |
| Eco                     | 1) 3:35<br>2) 0,780<br>3) 9,5                        |
| 1h                      | 1) 1:00<br>2) 1,070<br>3) 9,5                        |
| Express 65° - 1h        | 1) 2:10<br>2) 1,150<br>3) 15,2                       |
| Entretien de la machine | 1) 0:15 - 0:15<br>2) 0,050 - 0,050<br>3) 4,0 - 4,0   |
| Favourite               | 1) 0:15 - 0:15<br>2) 0,050 - 0,050<br>3) 4,0 - 4,0   |

Nettoyer les filtres

- 1. Vérifiez si des résidus sont coincés dans les filtres après chaque cycle de lavage.
- 2. Faites tourner le filtre grossier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ①, puis retirez le système de filtration ②.
- 3. Tirez le micro-filtre vers le bas.

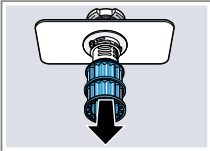
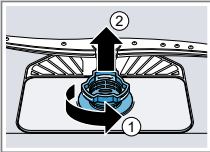


- 4. Comprimez les ergots ① et retirez le filtre grossier par le haut ②.
- 5. Passez les éléments filtrants sous l'eau courante pour les nettoyer.
- 6. Assemblez le système de filtration.
- 7. Posez le système de filtration dans l'appareil, puis faites tourner le filtre grossier dans le sens des aiguilles d'une montre. Veillez à ce que les flèches soient face à face.

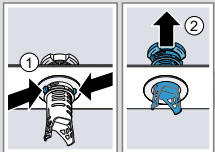



Nettoyer les bras d'aspersion

- 1. Dévissez les bras d'aspersion supérieurs ① puis extrayez-les par le bas ②.
- 2. Retirez le bras d'aspersion inférieur en le tirant vers le haut.
- 3. Sous l'eau courante, assurez-vous que les buses de sortie des bras d'aspersion sont dégagées et éliminez les corps étrangers au besoin.
- 4. Mettez en place le bras d'aspersion inférieur.
- 5. Insérez puis vissez les bras d'aspersion supérieurs.

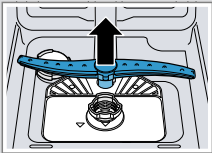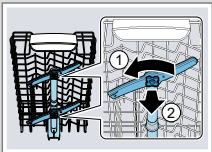


Nettoyer la pompe de vidange

- 1. Débranchez l'appareil du réseau électrique.
- 2. Retirez le système de filtration.
- 3. Puisez l'eau présente.
- 4. Soulevez le couvercle de pompe à l'aide d'une cuillère, puis saisissez le couvercle par la nervure.
- 5. Soulevez le couvercle en biais vers l'intérieur et retirez-le.
- 6. Éliminez les résidus alimentaires et corps étrangers autour de la roue à ailettes.
- 7. Remettez le couvercle de la pompe en place ①, puis poussez-le vers le bas ②.
- 8. Installez le système de filtration.

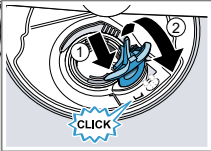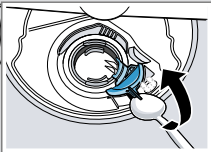

Dépannage

| Défaul                                    | Cause et dépannage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le voyant pour l'arrivée d'eau est allumé | <p>Le flexible d'arrivée d'eau est plié.</p> <p>► Dépliez le flexible d'arrivée d'eau.</p> <p>Le robinet d'eau est fermé.</p> <p>► Ouvrez le robinet d'eau.</p> <p>Le robinet d'eau est coincé ou entartré.</p> <p>► Ouvrez le robinet d'eau.</p> <p>Le filtre du flexible d'arrivée d'eau et du flexible aquastop sont bouchés.</p> <p>1. Éteignez l'appareil.</p> <p>2. Débranchez la fiche secteur.</p> <p>3. Coupez le robinet d'eau.</p> <p>4. Dévissez le raccord d'eau.</p> <p>5. Retirez le filtre du flexible d'arrivée d'eau.</p> <p>6. Nettoyez le filtre.</p> <p>7. Remettez le filtre dans le flexible d'arrivée d'eau.</p> <p>8. Revissez le raccord d'eau.</p> <p>9. Vérifiez l'étanchéité du raccord d'eau.</p> <p>10. Rétablissez l'alimentation électrique.</p> <p>11. Allumez l'appareil.</p> |

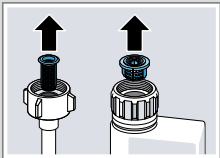

| Défaul                                    | Cause et dépannage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le voyant pour l'arrivée d'eau est allumé | <p>Le flexible d'évacuation est bouché ou plié.</p> <p>1. Dépliez le flexible d'évacuation d'eau usée.</p> <p>2. Éliminez les résidus.</p> <p>Le raccord de siphon est encore obturé.</p> <p>► Vérifiez le raccord du siphon et ouvrez ce dernier au besoin.</p> <p>Le couvercle de la pompe de vidange est mal fermé.</p> <p>► Enclenchez correctement le couvercle de la pompe de vidange.</p> <p>Présence de résidus alimentaires sur la vaisselle.</p> <p>La vaisselle est rangée trop serrée ou le panier à vaisselle est surchargé.</p> <p>1. Laissez suffisamment d'espace libre en rangeant la vaisselle. Les jets de liquide doivent atteindre la surface de la vaisselle.</p> <p>2. Évitez les points d'appui.</p> <p>La rotation des bras d'aspersion est gênée.</p> <p>► Rangez la vaisselle de sorte qu'elle n'empêche pas la rotation des bras d'aspersion.</p> <p>Les buses des bras d'aspersion sont bouchées.</p> <p>► Nettoyez les bras d'aspersion.</p> <p>Les filtres sont encrassés.</p> <p>► Nettoyez les filtres.</p> |

| Défaul                                                                                                                  | Cause et dépannage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Présence de résidus alimentaires sur la vaisselle.                                                                      | <p>Les filtres sont mal insérés ou mal enclenchés.</p> <p>1. Placez les filtres correctement.</p> <p>2. Assurez-vous que les filtres sont bien encliquetés.</p> <p>Le programme de lavage choisi est trop faible.</p> <p>► Choisissez un programme de lavage plus puissant.</p>                                                               |
| Les verres, les verres d'un aspect métallique et les couverts présentent des stries faciles à éliminer.                 | <p>La quantité de liquide de rinçage distribué est trop élevée.</p> <p>► Abaissez la quantité de liquide de rinçage distribué.</p> <p>Aucun liquide de rinçage n'est ajouté.</p> <p>► Rajoutez du liquide de rinçage.</p>                                                                                                                     |
| Taches de rouille sur les couverts.                                                                                     | <p>Les couverts ne pas assez résistants à la rouille. Il est fréquent que les lames de couteau soient plus fortement affectées.</p> <p>► Utilisez de la vaisselle résistante à la rouille.</p> <p>Les couverts rouillent aussi s'ils sont lavés avec d'autres pièces en train de rouiller.</p> <p>► Ne lavez pas de pièces qui rouillent.</p> |
| Des résidus de détergent se trouvent dans le compartiment à détergent ou dans la coupelle interceptrice de la pastille. | <p>Les bras d'aspersion sont bloqués par de la vaisselle, ce pourquoi le détergent ne se dissout pas.</p> <p>► Assurez-vous de ne pas bloquer les bras d'aspersion dans leur rotation.</p>                                                                                                                                                    |
| Toutes les LED s'allument ou clignotent ou le programme de lavage s'interrompt.                                         | <p>L'électronique a détecté un défaut.</p> <p>► Appuyez sur l'interrupteur principal pendant env. 4 secondes.</p> <p>L'appareil est réinitialisé sur les réglages usine, puis redémarré.</p>                                                                                                                                                  |