



## Obsługa

- Włożyć naczynia. W zmywarce należy zmywać wyłącznie przystosowane do tego naczynia. Usuwać z naczyń grubsze resztki potraw. Sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie obracać.
- Napełnić zbiornik środkiem czyszczącym.
- Włączyć urządzenie.
- Ustawić program.
- Uruchomić program Start.
- Po zakończeniu programu wyjąć naczynia.


- Aby przerwać program, naciskać **Reset** 4 sec. przez ok. 4 sekund. Program zostaje przerwany i zakończony po upływie ok. 1 minuty.

Przed pierwszym użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi i zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

## Konfiguracja funkcji Home Connect

**Wskazówka:** Połączyć urządzenie z urządzeniem mobilnym. Aplikacja Home Connect umożliwia wygodne dokonywanie ustawień.

- Zainstalować aplikację Home Connect w mobilnym urządzeniu końcowym i postępować zgodnie z poleceniami aplikacji.
- Przy użyciu aplikacji Home Connect zeskanować kod QR.



## Przegląd ustawień twardości wody

W tym miejscu można znaleźć przegląd możliwych ustawień twardości wody. Tabela zawierająca jednostki stosowane w różnych krajach znajduje się w instrukcji obsługi.

| Przedział twardości | mmol/l    | Stopień | LED A | LED B | LED C |
|---------------------|-----------|---------|-------|-------|-------|
| miękka              | 0 - 1,1   | 0       |       |       |       |
| średnia             | 1,2 - 2,9 | 1       |       |       |       |
| twarda              | 3,0 - 3,7 | 2       |       |       |       |
| twarda              | 3,8 - 6,2 | 3       |       |       |       |




## Napełnianie zbiornika solą specjalną

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, pojemnik na sól specjalną należy napełniać dopiero bezpośrednio przed uruchomieniem programu.

- Odkręcić i zdjąć pokrywę zbiornika na sól specjalną.
- Przy pierwszym uruchomieniu: napełnić cały zbiornik wodą.


- Napełnić zbiornik na sól specjalną tą solą. Woda jest wypierana ze zbiornika i odpływa. Nigdy nie napełniać tego zbiornika środkiem czyszczącym.

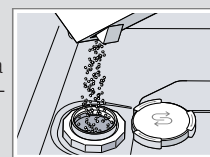


- Założyć i zakręcić pokrywę zbiornika.

## Napełnianie zbiornika nabłyszczaczem

- Nacisnąć wypust pokrywy zbiornika nabłyszczacza i podnieść.

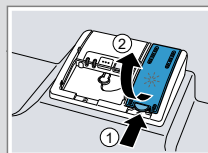


- Napełnić zbiornik nabłyszczaczem do poziomu znacznika max.

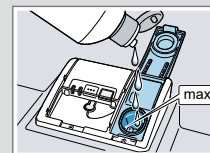


- Zamknąć pokrywę zbiornika nabłyszczacza. ✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

## Napełnianie zbiornika środkiem czyszczącym

- Wsypać środek czyszczący do suchego pojemnika na środek czyszczący.

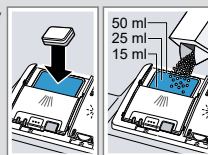

- Zamknąć pokrywę pojemnika na środek czyszczący. ✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

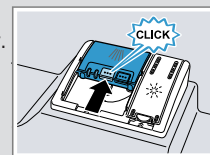

## Programy



Parametry programów stanowią laboratoryjne wartości pomiarowe zgodne z normą europejską EN 60436. Wartości zużycia są zależne od wybranego programu i wybranej funkcji dodatkowej.

Przy wyłączonym dozowniku nablyszczacza lub braku nablyszczacza zmienia się czas trwania programu.


| Program              | 1) Czas trwania [h:min]<br>2) Prąd [kWh]<br>3) Woda [l] |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Intensywny 70°       | 1) 2:10 - 2:15<br>2) 1,300 - 1,350<br>3) 11,0 - 13,5    |
| Auto 45-65°          | 1) 1:45 - 2:45<br>2) 0,850 - 1,350<br>3) 9,5 - 15,5     |
| Eco 50°              | 1) 4:30<br>2) 0,923<br>3) 10,5                          |
| Express 65° - 1h     | 1) 1:00<br>2) 1,100<br>3) 10,0                          |
| Czyszczenie zmywarki | 1) 2:10<br>2) 1,450<br>3) 15,0                          |
| ☆ Favourite          | 1) 0:15 - 0:15<br>2) 0,050 - 0,050<br>3) 4,0 - 4,0      |

Czyszczenie filtrów

- 1. Po każdym zmywaniu należy kontrolo-  
wać filtry pod kątem odfiltrowanych  
resztek.
- 2. Obrócić filtr  
zgrubny w kie-  
runku przeciwnym do kierunku  
ruchu wskazó-  
wek zegara ① i  
wyjąć system filtr-  
ujący ②.
- 3. Zdjąć mikrofiltr  
pociągając go w  
dół.

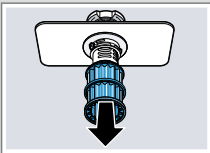
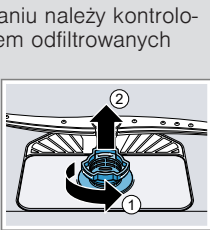


- 4. Ścisnąć zatrzaski ① i wyjąć do gó-  
ry filtr zgrubny ②.
- 5. Umyć filtry pod bieżącą wodą.
- 6. Zmontować system filtrujący.
- 7. Włożyć system filtrujący do urządzenia i  
obrócić filtr zgrubny w kierunku ruchu  
wskazówek zegara.  
Uważać, by strzałki znalazły się naprze-  
ciwko sobie.

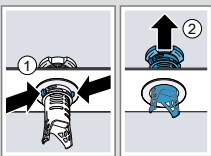



Czyszczenie ramion spryskujących

- 1. Odkręcić górne ramię spryskujące ①  
zdzjąć je do dołu ②.
- 2. Wyciągnąć dolne ramię spryskujące  
do góry.
- 3. Pod bieżącą wodą sprawdzić dysze wylotowe ramion sprysku-  
jących pod kątem niedrożności, w razie potrzeby usunąć ciała  
obce.
- 4. Założyć dolne ramię spryskujące.  
✓ Ramię spryskujące zostaje słyszalnie zablokowane.
- 5. Założyć i przykręcić górne ramię spryskujące.

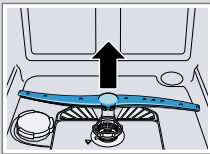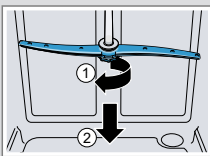


Wyczyścić pompę odpływową

- 1. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- 2. Wyjąć system filtrujący.
- 3. Ręcznie wyczerpać resztki wody.
- 4. Podważyć pokrywę pompy łyżką i  
chwycić za mostek.
- 5. Podnieść pokrywę pompy ukośnie do wewnątrz i wyjąć.
- 6. Usunąć resztki potraw i ciała obce z obszaru wirnika.
- 7. Założyć pokrywę pompy ① i wcisnąć ją  
na dół ②.  
✓ Pokrywa pompy zostaje słyszalnie za-  
blokowana.
- 8. Założyć system filtrujący.

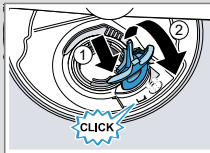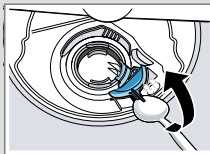

Usuwanie usterek
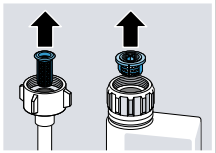
| Usterka                         | Przyczyna i rozwiązywanie problemów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Świeci wskaźnik dopływu<br>wody | <p>Wąż dopływowy wody jest załamany.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ułożyć wąż dopływowy wody bez załamania.</li></ul> <p>Zakręcony zawór wody.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Otworzyć zawór wody.</li></ul> <p>Zawór wody jest zakleszczony lub pokryty kamieniem.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Otworzyć zawór wody.</li></ul> <p>Zatkane sita w króćcu węża dopływowego lub węża funkcji AquaStop.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Wyłączyć urządzenie.</li><li>2. Odłączyć wtyczkę urządzenia od gniazda sieciowego.</li><li>3. Zakręcić zawór wody.</li><li>4. Odkręcić króciec przyłącza wody.</li><li>5. Wyjąć filtr z węża dopływowe-<br/>go wody</li></ol>  <ol style="list-style-type: none"><li>6. Wyczyścić filtr.</li><li>7. Włożyć filtr do węża dopływowego wody.</li><li>8. Przykręcić króciec przyłącza wody.</li><li>9. Sprawdzić szczelność przyłącza wody.</li><li>10. Zapewnić zasilanie prądem.</li><li>11. Włączyć urządzenie.</li></ol> |

| Usterka                            | Przyczyna i rozwiązywanie problemów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Świeci wskaźnik dopływu<br>wody    | <p>Zatkany lub załamany wąż odpływowy wody.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Wąż odpływowy należy ułożyć bez załamania.</li><li>2. Usunąć resztki.</li></ol> <p>Złącze syfonu jest jeszcze zamknięte.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Sprawdzić złącze syfonu, w razie potrzeby otworzyć.</li></ul> <p>Poluzowana osłona pompy odpływowej.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Prawidłowo zablokować osłonę pompy odpływowej.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resztki potraw na naczy-<br>niach. | <p>Naczynia są ułożone za blisko siebie lub przepełniony kosz.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rozmieścić naczynia tak, by było między nimi dość wolnego<br/>miejsca.<br/>Strumienie wody muszą docierać do powierzchni naczyń.</li><li>2. Unikać kontaktu między mytymi przedmiotami.</li></ol> <p>Ruch obrotowy ramienia spryskującego jest zablokowany.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Rozmieścić naczynia w sposób niezakłócający ruchu obroto-<br/>wego ramienia spryskującego.</li></ul> <p>Dysze ramion spryskujących są zatkane.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Wyczyścić ramiona spryskujące.</li></ul> <p>Filtry są zanieczyszczone.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Wyczyścić filtry.</li></ul> <p>Filtry są osadzone filtry i/lub nie są poprawnie zablokowane.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Prawidłowo włożyć filtry.</li><li>2. Zablokować filtry.</li></ol> |

| Usterka                                                                                                           | Przyczyna i rozwiązywanie problemów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resztki potraw na naczy-<br>niach.                                                                                | <p>Wybrano za słaby program zmywania.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Wybrać intensywniejszy program zmywania.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Możliwe do usunięcia<br>smugi na szkłe, szkłe me-<br>talizowanym i sztućcach.                                     | <p>Za duża ilość nablyszczacza.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ustawić dozownik nablyszczacza na niższy poziom.</li></ul> <p>Brak nablyszczacza.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Uzupełnić nablyszczacz.</li></ul>                                                                                                                                     |
| Ślady rdzy na sztućcach.                                                                                          | <p>Niewystarczająca odporność sztućców na rdzewienie. Dotyczy<br/>część ostrzy noży.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Używać nierdzewnych naczyń.</li></ul> <p>Sztućce rdzewieją także wtedy, gdy zmywane są z nimi inne<br/>przedmioty podatne na rdzewienie.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nie zmywać przedmiotów podatnych na rdzewienie.</li></ul> |
| Resztki środka czyszczą-<br>cego znajdują się w komo-<br>rze na środek czyszczący<br>lub w pojemniku na tabletki. | <p>Środek czyszczący nie został wypłukany ze względu na blokadę<br/>ramion spryskujących przez naczynia.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Upewnić się, że ramiona spryskujące nie są zablokowane i<br/>mogą się swobodnie obracać.</li></ul>                                                                                                                         |
| Wszystkie diody LED świe-<br>cą lub migają albo pro-<br>gram zmywania nie jest<br>kontynuowany.                   | <p>System elektroniczny rozpoznał błąd.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Naciskać przyciski włącznika-wyłącznika przez mniej więcej<br/>4 sekundy.<br/>Urządzenie zostanie zresetowane i ponownie uruchomione.</li></ul>                                                                                                                                             |