

Prije prve upotrebe pročitajte upute za upotrebu.

Namještanje Home Connect

Savjet: Povežite uređaj s mobilnim krajnjim uređajem. Putem aplikacije Home Connect možete jednostavno namjestiti sve postavke.

1. Na mobilnom krajnjem uređaju instalirajte aplikaciju Home Connect i slijedite upute.



2. Skenirajte QR kod s pomoću aplikacije Home Connect.



Pregled postavki o tvrdoći vode

Ovdje možete pronaći pregled stupnjeva tvrdoće vode koje je moguće namjestiti. Tablicu s jedinicama specifičnim za državu možete pronaći u uputama za upotrebu.

| Tvrdoća | mmol/l | Namještena vrijednost |
|---------|-----------|-----------------------|
| meka | 0 - 1,1 | H00 |
| meka | 1,2 - 1,4 | H01 |

| | | |
|---------|-----------|-----|
| srednje | 1,5 - 1,8 | H02 |
| srednje | 1,9 - 2,1 | H03 |
| srednje | 2,2 - 2,9 | H04 |
| tvrd | 3,0 - 3,7 | H05 |
| tvrd | 3,8 - 5,4 | H06 |
| tvrd | 5,5 - 8,9 | H07 |

Podešavanje uređaja za omekšavanje vode


1. Pritisnite
2. Kako biste otvorili osnovne postavke, pritisnite Setup 3 sec. 3 sekunde.
 - ✓ Na zaslonu se prikazuje Hxx.
 - ✓ Na zaslonu se prikazuje **set**.
3. Pritisnite Start toliko često dok se ne namjesti odgovarajući stupanj tvrdoće vode.
4. Držite pritisnutom tipku Setup 3 sec. 3 sekunde kako biste spremili postavke.

Programi

Programski podaci su laboratorijske mjerne vrijednosti prema europskoj normi EN 60436. Vrijednosti potrošnje ovise o odabranom programu i odabranoj dodatnoj funkciji.

Ako je isključen uređaj za ispiranje ili ako nema sredstva za ispiranje i sjaj, mijenja se vrijeme rada.

| Program | 1) Trajanje [h:min] | 2) Struja [kWh] | 3) Voda [l] |
|----------------------------|---------------------|------------------|----------------|
| | 1) 2:10 - 2:15 | 2) 1,300 - 1,350 | 3) 11,0 - 13,5 |
| Intenzivno 70° | 1) 1:45 - 2:45 | 2) 0,850 - 1,350 | 3) 9,5 - 15,5 |
| Auto Auto 45-65° | 1) 4:30 | 2) 0,923 | 3) 10,5 |
| Eco Eco 50° | 1) 1:00 | 2) 1,100 | 3) 10,0 |
| Express 65° - 1h | 1) 2:10 | 2) 1,450 | 3) 15,0 |
| Njega stroja | 1) 0:15 - 0:15 | 2) 0,050 - 0,050 | 3) 4,0 - 4,0 |
| Favourite | | | |

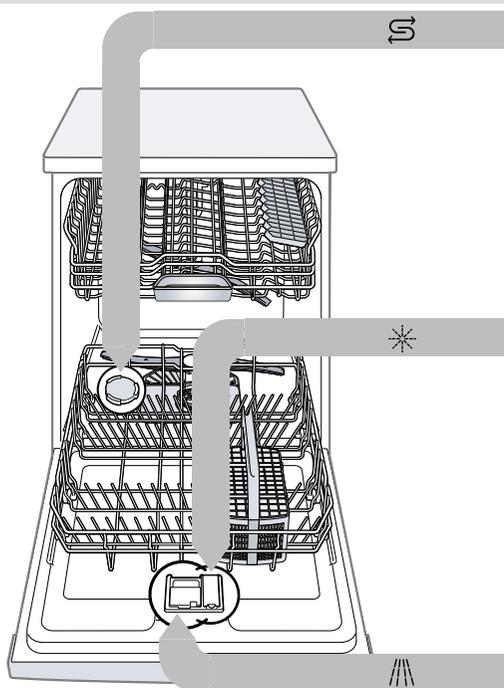


Punjenje specijalne soli

Da biste izbjegli oštećenje uređaja, specijalnu sol dodajte samo neposredno prije početka programa u spremnik za specijalnu sol.

1. Odvrnite i skinite poklopac sa spremnika za specijalnu sol.
2. Prilikom prvog puštanja u rad: napunite spremnik do kraja vodom.


3. Napunite specijalnu sol u spremnik. Voda će se potisnuti iz spremnika i isteći. Nikad nemojte stavljati sredstvo za pranje.

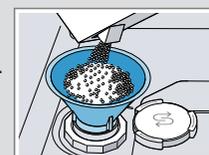


4. Postavite i pritegnite poklopac na spremnik.

Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj

1. Pritisnite jezičak na poklopcu spremnika za sredstvo za ispiranje i sjaj ① i podignite ga ②.

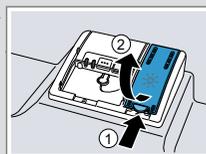


2. Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj do oznake maks.

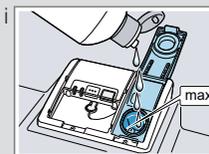


3. Zatvorite poklopac spremnika za sredstvo za ispiranje i sjaj.
 - ✓ Poklopac se čujno uglavljuje.

Stavite sredstvo za pranje

1. Sredstvo za pranje napunite u suhi pretinac za sredstvo za pranje.

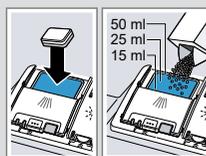

2. Zatvorite poklopac pretinca za sredstvo za pranje.
 - ✓ Poklopac se čujno uglavljuje.

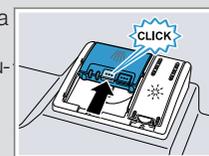


Ovo je postupak


1. Posložite posuđe.
2. Stavite sredstvo za pranje.
3. Uključite uređaj .
4. Namjestite program.
5. Pokrenite program Start.
6. Nakon kraja programa izvadite posuđe.
7. Za prekid programa pritisnite Reset 4 sec. i držite oko 4 sekunde. Program će se prekinuti i nakon oko 1 minute završiti.

Čišćenje sita

1. Nakon svakog pranja provjerite ima li na sitima ostataka hrane.
2. Okrećite sito s velikim otvorima u smjeru obrnutom od kazaljke na satu ① i izvadite sustav sita ②.
3. Izvucite mikrosito prema dolje.


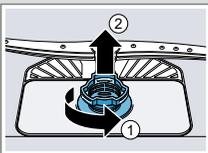


4. Istovremeno stisnite jezičke za zaključavanje ① i izvucite sito s velikim otvorima prema dolje ②.
5. Očistite elemente sita pod mlazom tekuće vode.
6. Ponovno sastavite sustav sita.
7. Stavite sustav sita u uređaj i okrenite sito s velikim otvorima u smjeru kazaljke na satu. Pripazite da oznake strelice stoje jedna nasuprot druge.

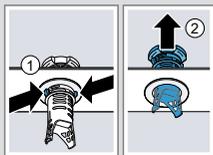


Čišćenje prskalice

1. Odvijte gornju prskalicu ① i izvucite je prema dolje ②.
2. Donju prskalicu skinite prema gore.
3. Pod mlazom tekuće vode provjerite ima li zaprljanja u izlaznim mlaznicama prskalice i po potrebi ih uklonite.
4. Umetnite donju prskalicu.
 - ✓ Prskalice se čujno uglavljaju.
5. Umetnite i čvrsto pritegnite gornju prskalicu.

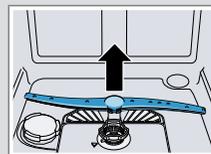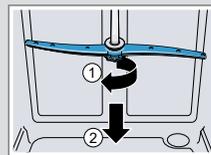


Čišćenje pumpe za otpadnu vodu

1. Isključite uređaj iz električne mreže.
2. Izvadite sustav sita.
3. Iscrpите preostalu vodu.
4. Zaštitni poklopac pumpe podignite s pomoću žlice i primite za nastavak.
5. Zaštitni poklopac pumpe podignite koso prema unutra i izvedite.
6. Uklonite ostatke hrane i strane predmete u području krilnog kola.
7. Stavite zaštitni poklopac pumpe ① i pritisnite ga prema natrag ②.
 - ✓ Zaštitni poklopac pumpe čujno se uglavljuje.
8. Postavite sustav sita.

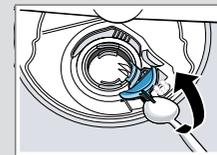

Uklanjanje smetnji
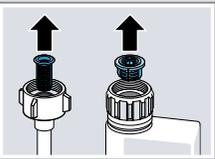
| Kvar | Uzrok i rješavanje problema |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:32-00 svijetli naizmjenično ili svijetli indikator za dovod vode. | Dovodno crijevo je savijeno. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Izravajte dovodno crijevo. Zatvorena je slavina za vodu. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Otvorite slavinu za vodu. Slavina za vodu je zaglavljena ili puna kamenca. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Otvorite slavinu za vodu. <ul style="list-style-type: none"> Količina protoka vode pri otvorenom dovodu vode treba iznositi najmanje 10 l/min. Sita u priključku vode dovodnog crijeva ili crijeva AquaStop začepljena su. <ol style="list-style-type: none"> 1. Isključite uređaj. 2. Izvucite mrežni utikač. 3. Zatvorite slavinu za vodu. 4. Odvijte priključak za vodu. 5. Izvadite sito u dovodnom crijevu  <ol style="list-style-type: none"> 6. Očistite sito. 7. Vratite sito u dovodno crijevo. 8. Pritegnite priključak za vodu. 9. Provjerite ima li propuštanja na priključku za vodu. 10. Uspostavite opskrbu električnom energijom. 11. Uključite uređaj. |

| Kvar | Uzrok i rješavanje problema |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:92-40 svijetli naizmjenično. | Sita su zaprljana ili začepljena. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite sita. |
| E:61-02 svijetli naizmjenično. | Blokirana je pumpa za otpadne vode. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite pumpu za otpadne vode. Labav je poklopac pumpe za otpadne vode <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ispravno uglavite poklopac pumpe za otpadne vode. |
| Ostaci hrane na posudu. | Posuđe je previše tijesno raspoređeno ili je košara za posuđe previše napunjena. <ol style="list-style-type: none"> 1. Posložite posuđe tako da ima dovoljno slobodnog prostora između njega. <ul style="list-style-type: none"> Mlazovi vode moraju dosegnuti površinu posuda. 2. Nastojte da se posuđe ne dodiruje. Blokirano je okretanje prskalice. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Posložite posuđe tako da ono ne sprečava okretanje prskalice. Mlaznice prskalice su začepljene. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite prskalice. Sipa su zaprljana. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite sita. Sita su pogrešno postavljena i/ili nisu uglavljena. <ol style="list-style-type: none"> 1. Ispravno namjestite sita. 2. Uglavite sita. |
| | Odabran je preslab program pranja. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odaberite jači program pranja. |

| Kvar | Uzrok i rješavanje problema |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uklonjivi tragovi na čašama, čašama metalnog izgleda i priboru za jelo. | Količina sredstva za ispiranje namještena je na previsoku razinu. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Namjestite uređaj za sredstvo za ispiranje i sjaj na niži stupanj. Nije stavljeno sredstvo za ispiranje i sjaj. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj. |
| Tragovi rđe na priboru za jelo. | Pribor za jelo nije u dovoljnoj mjeri otporan na hrđu. Oštrice noža su češće jače pogođene. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Koristite pribor za jelo koji je otporan na hrđu. Pribor za jelo može hrđati i ako se zajedno s njim peru dijelovi koji hrđaju. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nemojte ispirati zahrdane dijelove. |
| Ostaci sredstva za pranje u pretincu za sredstvo za pranje ili posudi za tablete. | Prskalice su blokirane dijelovima posuda i stoga se sredstvo za pranje ne ispire. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Osigurajte da prskalice nisu blokirane i da se slobodno mogu okretati. |