



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Horno empotrado

HBG656L.1

[es] Manual de usuario e instrucciones de montaje

Para más información, consulte la Guía del usuario digital.



Tabla de contenidos

MANUAL DE USUARIO

1	Seguridad	2
2	Evitar daños materiales	5
3	Protección del medio ambiente y ahorro	5
4	Familiarizándose con el aparato	6
5	Modos de funcionamiento	8
6	Accesorios	10
7	Antes de usar el aparato por primera vez	11
8	Manejo básico	12
9	Calentamiento rápido	13
10	Funciones de programación del tiempo	13
11	Termómetro de asado	14
12	Asistente	16
13	Seguro para niños	18
14	Ajuste Sabbath	19
15	Ajustes básicos	19
16	Cuidados y limpieza	20
17	Función de limpieza EcoClean	22
18	Asistente de limpieza	23
19	Rejillas	24
20	Puerta del aparato	24
21	Solucionar pequeñas averías	27
22	Eliminación	29
23	Servicio de Asistencia Técnica	29
24	Así funciona	30
25	INSTRUCCIONES DE MONTAJE	35
25.1	Indicaciones de montaje generales	35

1 Seguridad

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad.

1.1 Advertencias de carácter general

- Lea atentamente estas instrucciones.
- Conservar las instrucciones y la información del producto para un uso posterior o para futuros propietarios.
- No conecte el aparato en el caso de que haya sufrido daños durante el transporte.

1.2 Uso conforme a lo prescrito

Este electrodoméstico ha sido diseñado exclusivamente para su montaje empotrado. Prestar atención a las instrucciones de montaje especiales.

La conexión de aparatos sin enchufe solo puede ser efectuada por personal especializado y autorizado. Los daños provocados por una conexión incorrecta no están cubiertos por la garantía.

Utilizar el aparato únicamente:

- para preparar bebidas y comidas.
- en el uso doméstico privado y en espacios cerrados del entorno doméstico.
- hasta a una altura de 4000 m sobre el nivel del mar.

1.3 Limitación del grupo de usuarios

Este aparato podrá ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de conocimientos o de experiencia, siempre que cuenten con la supervisión de una persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidos previamente en su uso y hayan comprendido los peligros que pueden derivarse del mismo.

No deje que los niños jueguen con el aparato.

La limpieza y el cuidado del aparato a cargo del usuario no podrán ser realizados por niños a no ser que tengan al menos 15 años de edad y que cuenten con la supervisión de una persona adulta.

Mantener a los niños menores de 8 años alejados del aparato y del cable de conexión.

1.4 Uso seguro

Introducir los accesorios correctamente en el compartimento de cocción.

→ "Accesorios", *Página 10*

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!

Los objetos inflamables almacenados en el compartimento de cocción pueden prenderse fuego.

- ▶ No introducir objetos inflamables en el compartimento de cocción.
- ▶ En caso de que salga humo del interior del aparato, apagar el aparato o tirar del enchufe y mantener la puerta cerrada para apagar cualquier llama que pudiera haber.

Los restos de comida, grasa y jugo de asado pueden arder.

- ▶ Antes de poner en funcionamiento, eliminar la suciedad gruesa del compartimento de cocción, de la resistencia y de los accesorios.

Cuando se abre la puerta del aparato se producirá una corriente de aire. El papel para hornear puede entrar en contacto con los elementos calefactores e incendiarse.

- ▶ Fijar bien el papel de hornear a los accesorios al precalentar el aparato y al cocinar a fuego lento.
- ▶ Cortar siempre el papel de hornear a un tamaño adecuado y colocar encima una vajilla o un molde para hornear para sujetarlo.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!

El aparato y las piezas con las que el usuario entra en contacto se calentarán durante el uso.

- ▶ Proceder con precaución para evitar entrar en contacto con las resistencias.
- ▶ Los niños pequeños (menores de 8 años) deben mantenerse alejados.

Los accesorios y la vajilla se calientan mucho.

- ▶ Utilizar siempre agarradores para sacar los accesorios y la vajilla del compartimento de cocción.

Los vapores de alcohol pueden inflamarse cuando el interior del horno está caliente.

- ▶ Si se utilizan bebidas alcohólicas de alta graduación para cocinar, debe hacerse en pequeñas cantidades.
- ▶ Abrir la puerta del aparato con precaución.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras por líquidos calientes!

Las partes accesibles se calientan durante el funcionamiento.

- ▶ No tocar nunca las partes calientes.
 - ▶ Mantener fuera del alcance de los niños.
- Al abrir la puerta del aparato puede salir vapor caliente. Tenga presente que, según la temperatura, no puede verse el vapor.

- ▶ Abrir la puerta del aparato con precaución.
- ▶ Mantener fuera del alcance de los niños.

Si se introduce agua al compartimento de cocción puede generarse vapor de agua caliente.

- ▶ Nunca verter agua en el compartimento de cocción caliente.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

Si el cristal de la puerta del aparato está dañado, puede fracturarse.

- ▶ No utilizar productos de limpieza abrasivos ni rascadores metálicos afilados para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie.

El aparato y las partes susceptibles de tocarse pueden tener bordes afilados.

- ▶ Tener cuidado con el manejo y la limpieza.
- ▶ Usar guantes de protección siempre que sea posible.

Las bisagras de la puerta del aparato se mueven al abrir y cerrar la puerta y podrían provocar daños.

- ▶ No tocar la zona de las bisagras.

Las piezas interiores de la puerta pueden tener bordes afilados.

- ▶ Llevar guantes de protección.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.

- ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe ser sustituido por personal especializado.

Un aislamiento incorrecto del cable de conexión de red es peligroso.

- ▶ Evitar siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con piezas calientes del aparato o fuentes de calor.
- ▶ Evite siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con esquinas o bordes afilados.
- ▶ No doble, aplaste ni modifique nunca el cable de conexión de red.

La infiltración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.

- ▶ No utilizar limpiadores por chorro de vapor ni de alta presión para limpiar el aparato.

Un aparato dañado o un cable de conexión defectuoso son peligrosos.

- ▶ No ponga nunca en funcionamiento un aparato dañado.
- ▶ No tirar nunca del cable de conexión a la red eléctrica para desenchufar el aparato. Desenchufar siempre el cable de conexión de red de la toma de corriente.
- ▶ Si el aparato o el cable de conexión de red están dañados, desenchufar inmediatamente el cable de conexión de red o desconectar el interruptor automático del cuadro eléctrico.
- ▶ Llame al Servicio de Asistencia Técnica.
→ *Página 29*

⚠ ADVERTENCIA – ¡Peligro: magnetismo!

En el panel de mando o en los propios mandos hay instalados imanes permanentes. Estos pueden repercutir en el correcto funcionamiento de implantes electrónicos como marcapasos o bombas de insulina.

- ▶ Los portadores de implantes electrónicos deben mantener una distancia mínima de 10 cm respecto al panel de mando.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de asfixia!

Los niños pueden ponerse el material de embalaje por encima de la cabeza, o bien enrollarse en él, y asfixiarse.

- ▶ Mantener el material de embalaje fuera del alcance de los niños.

- ▶ No permita que los niños jueguen con el embalaje.

Si los niños encuentran piezas de tamaño reducido, pueden aspirarlas o tragarlas y asfixiarse.

- ▶ Mantener las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con piezas pequeñas.

1.5 Lámpara halógena

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!

Las lámparas del compartimento de cocción se calientan mucho. Todavía existe riesgo de sufrir quemaduras un tiempo después del apagado.

- ▶ No tocar el cristal protector.
- ▶ Evitar el contacto con la piel durante la limpieza.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

Al sustituir la bombilla, los contactos del portalámparas tienen tensión eléctrica.

- ▶ Antes de cambiar la lámpara, asegurarse de que el aparato esté apagado para evitar posibles descargas eléctricas.
- ▶ Además, desenchufar el aparato de la red o desconectar el fusible de la caja de fusibles.

1.6 Termómetro de carne

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

Si no se utiliza un termómetro de carne adecuado el aislamiento puede sufrir daños.

- ▶ Utilizar exclusivamente el termómetro de carne prescrito para este aparato.

1.7 Función de limpieza

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!

⚠ El exterior del aparato alcanza temperaturas muy elevadas durante la función de limpieza.

- ▶ No tocar nunca la puerta del aparato.
- ▶ Dejar que el aparato se enfríe.
- ▶ Mantener fuera del alcance de los niños.

2 Evitar daños materiales

2.1 En general

¡ATENCIÓN!

Los objetos que se encuentran en la base del compartimento de cocción a temperaturas superiores a 50 °C provocan que se acumule el calor. Los tiempos de cocción y asado dejan de coincidir y el esmalte se estropea.

- ▶ No colocar accesorios, papel de hornear o film en la base del compartimento de cocción.
- ▶ No colocar recipientes en la base del compartimento de cocción si la temperatura está ajustada a más de 50 °C.

El sensor de horneado puede resultar dañado si se usan moldes de silicona o láminas, tapas o accesorios que contengan silicona. También pueden producirse daños si el sensor de horneado no está activado.

- ▶ No usar moldes de silicona ni láminas, tapas o accesorios que contengan silicona.
- ▶ No almacenar objetos de silicona en el compartimento de cocción.

Si se hay agua en el compartimento de cocción, puede generarse vapor de agua. El cambio de temperatura puede provocar daños.

- ▶ Nunca verter agua en el compartimento de cocción caliente.
- ▶ No colocar nunca recipientes con agua en la base del interior del horno.

La humedad acumulada en el compartimento de cocción durante un tiempo prolongado puede provocar corrosión.

- ▶ Secar el compartimento de cocción tras su uso.
- ▶ No conservar alimentos húmedos durante un período prolongado en el compartimento de cocción cerrado.
- ▶ No conservar ningún alimento dentro del compartimento de cocción.

Con el tiempo, los muebles situados frente al aparato pueden resultar dañados si se tiene la puerta abierta y la refrigeración encendida.

- ▶ Tras el funcionamiento con temperaturas altas, dejar enfriar el compartimento de cocción únicamente con la puerta cerrada.
- ▶ No fijar nada en la puerta del aparato.
- ▶ Dejar secar el aparato con la puerta abierta solo tras haber estado en funcionamiento con mucha humedad.

El jugo que gotea de la bandeja de horno produce manchas difíciles de eliminar.

- ▶ No sobrecargar la bandeja con un pastel de frutas demasiado jugoso.
- ▶ Utilizar la bandeja universal más profunda cuando sea posible.

Si se utilizan productos de limpieza para el horno en el compartimento de cocción mientras este esté caliente, el esmalte puede resultar dañado.

- ▶ Nunca se deben utilizar productos de limpieza para el horno en el compartimento de cocción mientras este esté caliente.
- ▶ Eliminar completamente cualquier residuo del compartimento de cocción y de la puerta del aparato antes de volver a encenderlo.

Si la junta presenta mucha suciedad, la puerta del aparato no cerrará correctamente. Los frontales de los muebles contiguos pueden deteriorarse.

- ▶ Mantener la junta siempre limpia.
- ▶ No poner nunca en marcha el aparato con la junta dañada o sin ella.

La puerta del aparato puede resultar dañarse si se utiliza la puerta del aparato como asiento o superficie de almacenamiento.

- ▶ No apoyarse, sentarse ni colgarse de la puerta del aparato.
- ▶ No colocar recipientes ni accesorios sobre la puerta del aparato.

Según el tipo de aparato, los accesorios pueden rayar el cristal de la puerta al cerrarla.

- ▶ Introducir los accesorios en el compartimento de cocción hasta el tope.

3 Protección del medio ambiente y ahorro

3.1 Eliminación del embalaje

Los materiales del embalaje son respetuosos con el medio ambiente y reciclables.

- ▶ Desechar las diferentes piezas separadas según su naturaleza.



Eliminar el embalaje de forma ecológica.

3.2 Ahorro de energía

Si tiene en cuenta estas indicaciones, su aparato consumirá menos corriente.

Precalentar el aparato solo si así lo indican la receta o los ajustes recomendados.

- Si no se precalienta el aparato, se ahorra hasta un 20 % de energía.

Utilizar moldes para hornear oscuros, lacados o esmaltados en negro.

- Estos moldes para hornear absorben especialmente bien el calor.

Abrir la puerta del aparato lo menos posible durante el funcionamiento.

- La temperatura del compartimento de cocción se mantiene; no es necesario recalentar el aparato.

Hornear varios platos directamente uno detrás de otro o en paralelo.

- El compartimento de cocción se calienta tras el primer uso. De esta manera, se reducirá el tiempo de cocción del siguiente pastel.

Cuando se utilicen tiempos de cocción prolongados, apagar el aparato 10 minutos antes de finalizar el tiempo de cocción.

- El calor residual es suficiente para cocinar el plato a fuego lento.

Retirar los accesorios no utilizados del compartimento de cocción.

- Los accesorios innecesarios no deben calentarse.

Dejar que los alimentos ultracongelados se descongelen antes de cocinarlos.

- Se ahorra la energía destinada a descongelar los alimentos.

Nota:

El aparato requiere:


- en funcionamiento con la pantalla conectada, máx. 1 W
- en funcionamiento con la pantalla desconectada, máx. 0,5 W

4 Familiarizándose con el aparato

4.1 Panel de mando

Mediante el panel de mando se pueden ajustar todas las funciones del aparato y recibir información sobre el estado de funcionamiento.

Nota: Según el modelo de aparato pueden variar pequeños detalles de la imagen, p. ej., el color y la forma.

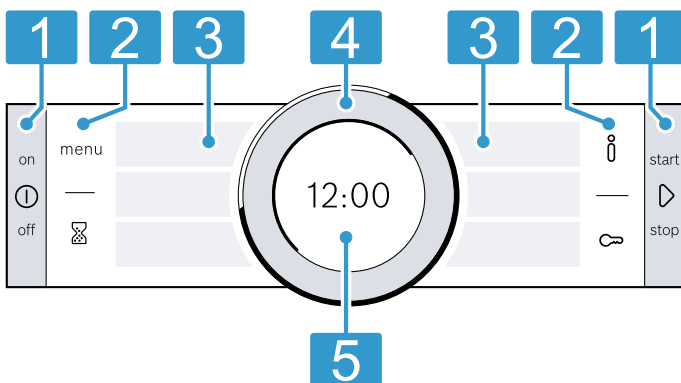

1 Teclas

Las teclas situadas a izquierda y derecha del panel de mando cuentan con un punto de presión. Pulsar una tecla para accionarla. En los aparatos sin frontal de acero inoxidable, las teclas también son campos táctiles.

2 Campos táctiles

Los campos táctiles son superficies sensibles al tacto. Para seleccionar una función, pulsar ligeramente en el campo correspondiente.

3 Pantallas táctiles

En las pantallas táctiles aparecen las posibilidades de selección del momento. Para seleccionar una función, pulsar directamente en el campo de texto correspondiente. En función de la selección, se modifican los campos de texto.

4 Mando circular

El mando circular se puede girar ilimitadamente hacia la izquierda o la derecha. Presionar suavemente el mando circular y moverlo en la dirección deseada.

5 Panel indicador

En el panel indicador se muestran los valores ajustados en ese momento o los textos con indicaciones.

4.2 Teclas




Utilizar las teclas izquierda y derecha del panel de mando para encender y apagar el aparato o el funcionamiento.

Tecla	Función	Aplicación
⓪	on/off	Conectar o desconectar el aparato.
▶	start/stop	Pulsar brevemente: iniciar o interrumpir el funcionamiento. Mantener pulsado durante aprox. 3 segundos: cancelar el funcionamiento.

4.3 Campos táctiles

Seleccionar distintas funciones directamente con los campos táctiles.

Se iluminará en rojo el campo táctil de la función que esté seleccionada en ese momento.

Campo táctil	Función	Aplicación
menu	Menú	Abrir el menú de modos de funcionamiento. → "Modos de funcionamiento", <i>Página 8</i>
	Reloj avisador	Seleccionar el reloj avisador.
	Información	Mostrar información adicional sobre una función o un ajuste.
	Seguro para niños	Mantener pulsado unos 4 segundos: activación/desactivación del seguro para niños.

4.4 Pantallas táctiles

Las pantallas táctiles sirven tanto de indicadores como de cuadro de mandos.

Las pantallas táctiles están divididas en varios campos de texto. Los campos de texto muestran las opciones de selección del momento y los ajustes ya aplicados. Para seleccionar una función, pulsar directamente en el campo de texto correspondiente.

La función seleccionada aparece en el lateral del campo de texto con una barra vertical roja. El valor correspondiente aparece en el panel indicador → *Página 7* resaltado en blanco.

En el lateral del campo de texto aparece una flecha roja pequeña en caso de poder desplazarse por la función.

4.5 Mando circular

Con el mando circular se modifican los valores ajustados que aparecen en la pantalla y desplazarse por la pantalla táctil.

Si se ha alcanzado el valor mínimo o el máximo, este valor permanece en el panel indicador. Volver a girar el valor con el mando circular en caso necesario.

4.6 Panel indicador

El panel indicador muestra los valores de ajuste actuales en diferentes niveles.

Valor en primer plano	El valor en primer plano aparece resaltado en blanco. Es posible modificar directamente el valor con el mando circular. Una vez iniciado el funcionamiento, la temperatura o el nivel aparecen en primer plano.
Valor en segundo plano	Los valores que aparecen en segundo plano se mostrarán en color gris. Para modificar el valor con el mando circular, seleccionar previamente la función deseada.
Aumento de tamaño	Si se modifica un valor con el mando circular, se mostrará aumentado de tamaño solo dicho valor.

Línea circular

La línea circular está situada en la parte exterior del panel indicador.

- Posición del indicador
Cuando se modifica un valor, la línea circular muestra la posición del cursor en la lista de selección. Según la zona de programación y la longitud de la lista de selección, la línea circular es continua o discontinua.

- Indicador de proceso
Durante el funcionamiento, la línea circular muestra el avance y se va completando en color rojo en intervalos de segundos.
Si la duración está en curso, cada segundo transcurrido hace que un segmento de la línea circular se apague.

Indicación de temperatura

La línea de calentamiento y el indicador de calor residual muestran la temperatura en el compartimento de cocción.

La temperatura indicada puede variar ligeramente con respecto a la temperatura real del interior del horno por el efecto de la inercia térmica.

- Línea de calentamiento
Una vez iniciado el funcionamiento, la línea blanca situada bajo la temperatura se va rellenando en rojo conforme el interior del horno se va calentando. Al precalentar el horno, el punto óptimo para introducir los alimentos se habrá alcanzado cuando la línea se halla relleno en rojo de manera continua. En los niveles de ajuste, la línea de calentamiento se rellena enseguida en rojo (p. ej., en los niveles de grill).
- Indicador de calor residual
Cuando el aparato está apagado, la línea circular muestra el calor residual del interior del horno. Cuanto menor es el calor residual, más oscura será la línea circular hasta que desaparece por completo.

4.7 Compartimento de cocción

Las funciones del interior del horno facilitan el funcionamiento del aparato.

Rejillas

En las rejillas del compartimento de cocción pueden introducirse accesorios en diferentes alturas.


→ "Accesorios", *Página 10*

El aparato tiene 5 alturas de inserción. Dichas alturas de inserción se numeran de abajo arriba.

Dependiendo del aparato, las rejillas están equipadas con guías a uno o varios niveles.

Las rejillas pueden desengancharse, p. ej., para limpiarlas.

→ "Rejillas", Página 24

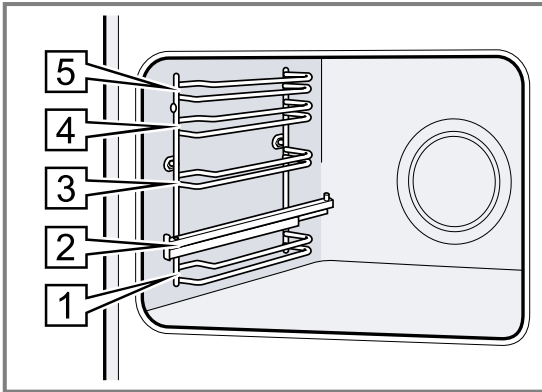

Superficies autolimpiables

Las superficies autolimpiables del compartimento de cocción están recubiertas con una cerámica porosa mate y tienen una superficie rugosa. Cuando el aparato está en funcionamiento, las superficies autolimpiables recogen y eliminan las salpicaduras de grasa del asado o del asado al grill.

Las siguientes superficies son autolimpiables:

- Placa posterior
- Cubierta
- Placas laterales

Utilizar la función de limpieza con regularidad para asegurarse de conservar la capacidad de limpieza de las superficies autolimpiables y así no provocar daños.
→ "Función de limpieza EcoClean", Página 22

Iluminación

Una o varias luces iluminan el compartimento de cocción.

Si se abre la puerta del aparato, se vuelve a encender la iluminación del compartimento de cocción. Si la puerta permanece abierta más de 15 min., se vuelve a apagar la iluminación.

Si se inicia el funcionamiento, la iluminación se enciende en la mayoría de los modos. Cuando el funcionamiento ha finalizado, la iluminación se apaga.

Ventilador

El ventilador se enciende y se apaga en función de la temperatura del aparato. El aire caliente escapa por la puerta.

¡ATENCIÓN!

No obstruir la abertura de ventilación de encima de la puerta del aparato. El aparato se sobrecalienta.

- ▶ Mantener libre las rendijas de ventilación.

El ventilador continúa funcionando durante un tiempo determinado después de apagar el horno para que el aparato se enfríe más rápidamente.

Puerta del aparato

Si se abre la puerta del aparato durante el funcionamiento, este se detiene. Cuando la puerta del aparato se cierra, el funcionamiento se reanuda automáticamente.

5 Modos de funcionamiento

Aquí se muestra una vista general sobre los modos de funcionamiento y las funciones principales.

Para abrir el menú, pulsar la tecla menu.

Modo de funcionamiento	Aplicación
Modos de calentamiento	Existen modos de calentamiento adaptados de forma precisa para conseguir una preparación óptima de los platos. → "Tipos de calentamiento", Página 8

Modo de funcionamiento	Aplicación
Asistente	Utilizar los ajustes programados y recomendados para los diferentes platos. → "Asistente", Página 16
Limpieza	Seleccionar la función de limpieza para el compartimento de cocción. → "Función de limpieza EcoClean", Página 22 → "Asistente de limpieza", Página 23
Ajustes básicos	Adaptar los ajustes básicos. Ajustes básicos → Página 19

5.1 Tipos de calentamiento

A continuación se explican las diferencias y la aplicación de cada tipo de calentamiento para que siempre sea posible encontrar el que corresponda a cada alimento.

Los símbolos referentes a cada tipo de calentamiento sirven para reconocerlos mejor.

Al seleccionar un tipo de calentamiento, el aparato sugiere una temperatura o nivel adecuado. Pueden aceptarse o modificarse los valores en la zona indicada.

Si los ajustes de temperatura superan los 275 °C y el grill está al nivel 3, el aparato baja la temperatura tras unos 40 minutos a 275 °C, es decir, al nivel 1 de grill.





Símbolo	Tipo de calentamiento	Rango de temperatura	Uso y funcionamiento Funciones adicionales posibles
	Aire caliente 4D	30 - 275 °C	Hornear o asar en uno o varios niveles. El ventilador reparte de manera uniforme por todo el interior del horno el calor de la resistencia circular situada en la pared posterior.
	Calor superior/inferior	30 - 300 °C	Hornear al estilo tradicional o asar en un solo nivel. El tipo de calentamiento está especialmente indicado para pasteles con recubrimiento jugoso. El calor proviene de forma homogénea de arriba y abajo.
	Aire caliente Eco	30 - 275 °C	Preparar suavemente alimentos escogidos en un mismo nivel sin precalentarlos previamente. El ventilador reparte el calor uniformemente por todo el compartimento de cocción desde la resistencia circular situada en el panel posterior. Los alimentos se preparan por intervalos con el calor residual. El tipo de calentamiento más efectivo es el comprendido entre 125 y 275 °C. Mantener la puerta cerrada durante la cocción. Este tipo de calentamiento se utiliza para calcular el consumo de energía en modo de circulación de aire y para determinar la clase de eficiencia energética.
	Calor superior/inferior eco	30 - 300 °C	Preparar los alimentos seleccionados con cuidado. El calor proviene de arriba y abajo. El tipo de calentamiento más efectivo es el comprendido entre 150 y 250 °C. Este tipo de calentamiento se utiliza para calcular el consumo de energía en el modo convencional.
	Turbogrill	30 - 300 °C	Asar carne de ave, pescado entero o piezas de carne grandes. La resistencia del grill y el ventilador se conectan y desconectan alternadamente. El ventilador remueve el aire caliente alrededor de los alimentos.
	Grill, superficie amplia	Niveles de grill: 1 = mínimo 2 = medio 3 = máximo	Asar al grill piezas de carne planas, como filetes, salchichas o tostadas. Gratinar alimentos. Se calienta toda la superficie por debajo de la resistencia del grill.
	Grill, pequeña superficie	Niveles de grill: 1 = mínimo 2 = medio 3 = máximo	Asar al grill cantidades pequeñas, como filetes, salchichas o tostadas. Gratinar cantidades pequeñas. Se calienta la superficie central por debajo de la resistencia del grill.
	Posición de pizza	30 - 275 °C	Preparar pizzas o alimentos que necesitan mucho calor por la parte inferior. El calor proviene de la resistencia inferior y de la resistencia circular situada en la placa posterior.
	Cocinar a baja temperatura	70 - 120 °C	Cocinar los trozos de carne asados y tiernos con calma en recipientes sin tapa. El calor proviene a temperatura baja de forma homogénea de las resistencias inferior y superior.
	Calor inferior	30 - 250 °C	Volver a hornear alimentos o cocer al baño María. El calor proviene de la resistencia inferior.
	Descongelar	30 - 60 °C	Descongelar con cuidado alimentos congelados.
	Conservar caliente	60 - 100 °C	Conservar calientes alimentos horneados.
	Precalentar el recipiente	30 - 70 °C	Precalentar el recipiente.

6 Accesorios

Utilice accesorios originales. Están pensados para este aparato.

Nota: Cuando se calienta el accesorio, éste se puede deformar. La deformación no influye para nada en la función. Cuando el accesorio se enfría, desaparece la deformación.

En función del tipo de aparato, los accesorios suministrados pueden ser diferentes.

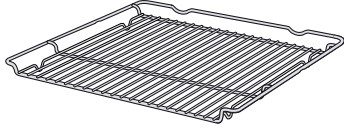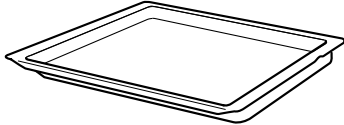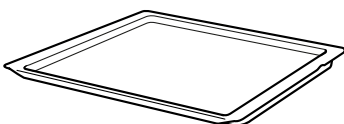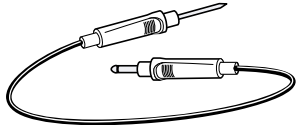Accesorios		Aplicación
Parrilla		<ul style="list-style-type: none"> ■ Moldes para pasteles ■ Moldes para gratinar ■ Recipientes ■ Carne, como asados, o parrilladas ■ Platos congelados
Bandeja universal		<ul style="list-style-type: none"> ■ Tartas ■ Repostería ■ Pan ■ Asados de gran tamaño ■ Platos ultracongelados ■ Recoger los líquidos que gotean al asar a la parrilla (la grasa, por ejemplo).
Bandeja de horno		<ul style="list-style-type: none"> ■ Pastel en bandeja ■ Repostería pequeña
Termómetro de carne		<p>Asar o cocinar a fuego lento con precisión. → "Termómetro de asado", Página 14</p>

6.1 Función de encaje

La función de encaje evita que los accesorios se caigan al extraerlos.


Los accesorios pueden extraerse hasta la mitad, hasta que queden encajados. La protección frente a las caídas funciona solo si los accesorios están correctamente introducidos en el compartimento de cocción.

6.2 Introducir los accesorios en el compartimento de cocción


Introducir siempre los accesorios de forma correcta en el compartimento de cocción. Solo así pueden extraerse hasta la mitad sin que se inclinen.

1. Girar el accesorio de modo que la muesca **a** quede en la parte posterior y señale hacia abajo.
2. Introducir los accesorios entre las dos guías de una altura de inserción.

Parrilla Introducir la parrilla con el lado abierto hacia la puerta del aparato y la curvatura — hacia abajo.

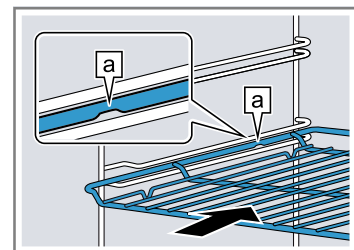


Bandeja (p. ej., bandeja universal o bandeja de horno) Introducir la bandeja con el bisel **b** hacia la puerta del aparato.

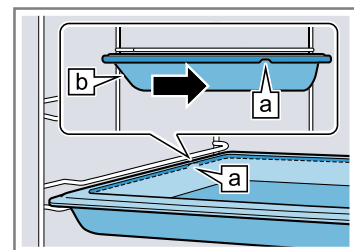

3. Para colocar un accesorio en las alturas de inserción con los rieles de extracción, estos deben extraerse.

Parrilla o bandeja Colocar el accesorio de manera que el borde quede situado detrás de la lengüeta [a] del riel de extracción.

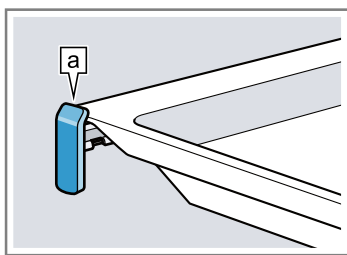

Nota: Los rieles de extracción encajan en su lugar cuando están completamente extraídos. Volver a introducir los rieles de extracción en el compartimento de cocción, ejerciendo un poco de presión.

- Introducir completamente el accesorio de tal forma que no toque la puerta del aparato.

Nota: Sacar del compartimento de cocción los accesorios que no se vayan a utilizar durante el funcionamiento.


Combinar accesorios

Para recoger un líquido que gotea, es posible combinar la parrilla con la bandeja universal.

- Colocar la parrilla sobre la bandeja universal de manera que ambos topes de deslizamiento [a] queden situados detrás del borde de la bandeja universal.

- Introducir las bandejas universales siempre entre las dos guías de la altura de inserción. La parrilla debe ubicarse encima de la guía superior.

Parrilla sobre bandeja universal

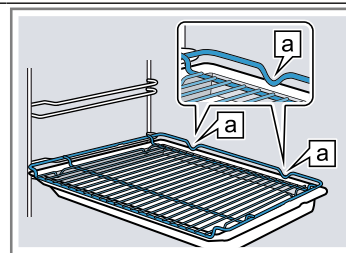

6.3 Accesorios especiales

Otros accesorios pueden adquirirse en el Servicio de Asistencia Técnica, en establecimientos especializados o en Internet.

En nuestros folletos y en Internet se presenta una amplia oferta de accesorios para el aparato:

www.bosch-home.com

Los accesorios son específicos del aparato. Para la compra, indicar siempre la denominación exacta (E-Nr.) del aparato.

La información relativa a los accesorios para su aparato está disponible, a través del Servicio de Asistencia Técnica o en la tienda en línea.

7 Antes de usar el aparato por primera vez

Aplicar los ajustes de la primera puesta en marcha. Limpiar el aparato y los accesorios.

7.1 Realizar la primera puesta en marcha

Tras la conexión de corriente o tras un largo corte en el suministro eléctrico, se deben realizar los ajustes para la primera puesta en marcha del aparato. Esto puede tardar unos segundos hasta que aparecen los ajustes en el panel indicador.

- Pulsar el campo de texto del ajuste deseado.
Ajustes posibles:
 - Idioma
 - Hora
- En caso necesario, modificar el ajuste con el mando circular.
- Finalmente, pulsar "Completar los ajustes" para confirmar.
 - ✓ En la pantalla aparece la indicación de que la primera puesta en marcha ha concluido.
 - ✓ En el panel indicador se mostrará la hora ajustada.
- Para que el aparato realice la autocomprobación antes del primer uso, abrir y cerrar la puerta del aparato una vez.

7.2 Limpiar el aparato antes de usarlo por vez primera

Limpiar el compartimento de cocción y los accesorios antes de preparar por primera vez cualquier plato.

- Retirar la información sobre el producto y el accesorio del compartimento de cocción. Retirar los restos del embalaje de dentro y fuera del aparato (p. ej., bolas de poliestireno y cinta adhesiva).
- Limpiar las superficies lisas del interior con un paño suave y húmedo.
- Encender el aparato con ①.
- Efectuar los siguientes ajustes:

Tipo de calentamiento	Aire caliente 4D ②
Temperatura	máxima
Duración	1 hora

→ "Manejo básico", Página 12

- Iniciar el funcionamiento con ②.
 - Ventilar la cocina mientras el aparato se calienta.
- Una vez transcurrida la duración, suena una señal y en el panel indicador se muestra la duración a cero.
- Apagar el aparato con ①.
- Limpiar las superficies lisas del compartimento de cocción con una bayeta con agua y un poco de jabón cuando el aparato se haya enfriado.
- Limpiar los accesorios a fondo con una bayeta con agua y jabón o un cepillo blando.

8 Manejo básico

8.1 Encender el aparato

- ▶ Encender el aparato con ⓪.
- ✓ En el panel indicador aparece el logo de Bosch. A continuación aparecen los tipos de calentamiento.

8.2 Apagar el aparato

Cuando no se utilice el aparato, desconectarlo. Cuando no se utiliza el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, se apaga automáticamente.

- ▶ Apagar el aparato con ⓪.
- ✓ El aparato se apaga. Las funciones que están activadas se interrumpen.
- ✓ La hora o el indicador de calor residual se muestra en el panel indicador.

8.3 Iniciar el funcionamiento

Todos los modos de funcionamiento deben iniciarse.

- ▶ Iniciar el funcionamiento con ▷.
- ✓ En el panel indicador se muestran los ajustes, el tiempo, la línea circular y la línea de calentamiento.

8.4 Interrumpir o cancelar el funcionamiento

También se puede interrumpir brevemente el funcionamiento para que continúe después. Si se cancela del todo, los ajustes se restablecen.

1. Para interrumpir el funcionamiento:
 - Pulsar brevemente ▷.
 - Pulsar ▷ para que el funcionamiento continúe.
 2. Mantener pulsado ▷ durante aprox. 3 segundos para cancelar el funcionamiento.
- ✓ El funcionamiento se ha interrumpido y se han restablecido todos los ajustes.

8.5 Ajustar el modo de funcionamiento

Después de haber encendido el aparato, este recomienda un modo de funcionamiento, p. ej., tipos de calentamiento.

1. Si se desea seleccionar un modo de funcionamiento distinto del recomendado, pulsar menu.
- ✓ Aparece la selección de los modos de funcionamiento.
 - *"Modos de funcionamiento", Página 8*
2. Pulsar el modo de funcionamiento deseado.
3. Para efectuar otros ajustes, pulsar los campos de texto correspondientes.
4. Modificar los valores con el mando circular.
5. Iniciar el funcionamiento con ▷.

8.6 Ajustar el tipo de calentamiento y la temperatura

Requisito: Se ha seleccionado el modo de funcionamiento "Tipos de calentamiento".

1. Pulsar el tipo de calentamiento deseado.
 - Si el tipo de calentamiento no se muestra en las pantallas táctiles, desplazarse por la lista de selección con el mando circular.
- ✓ La temperatura se muestra resaltada en blanco.
2. Ajustar la temperatura con el mando circular.
3. Iniciar el funcionamiento con ▷.
- ✓ El aparato empieza a calentarse.
- ✓ En el panel indicador se muestran el tiempo transcurrido de funcionamiento y la temperatura objetivo.
4. Cuando el alimento esté cocinado, desconectar el aparato con ⓪.

Consejo: El tipo de calentamiento adecuado para el alimento en cuestión puede encontrarse en la descripción de los tipos de calentamiento.

Nota: La duración y el final del funcionamiento pueden ajustarse en el aparato.

→ *"Funciones de programación del tiempo", Página 13*

Modificar el tipo de calentamiento

Al modificar los tipos de calentamiento, también se restablecen los demás ajustes.

1. Interrumpir el funcionamiento con ▷.
2. Pulsar "Tipos de calentamiento".
3. Pulsar el tipo de calentamiento deseado.
- ✓ En la pantalla se muestra la temperatura recomendada correspondiente.

Modificar la temperatura

La temperatura se puede modificar directamente tras el inicio del funcionamiento.

- ▶ Modificar la temperatura con el mando circular.
- ✓ La temperatura se aplica directamente.

8.7 Mostrar información



En la mayoría de los casos, se puede solicitar información sobre la función ya seleccionada. El aparato muestra algunas indicaciones automáticamente, p. ej, para confirmar o cuando se trata de un requerimiento o una advertencia.

1. Pulsar ï.
- ✓ Si está disponible, la información se muestra durante unos segundos.
2. Si el texto es largo, se puede avanzar con el mando circular.

9 Calentamiento rápido

Para ahorrar tiempo, puede reducirse el tiempo de precalentamiento para determinadas temperaturas de 100 °C.


En estos tipos de calentamiento se puede activar el calentamiento rápido:

- Aire caliente 4D 
- Calor superior/inferior 

9.1 Ajustar el calentamiento rápido

Para conseguir un resultado de cocción uniforme, el alimento no debe introducirse en el compartimento de cocción hasta el calentamiento rápido.

Nota: Ajustar una duración una vez haya finalizado el calentamiento rápido.

1. Ajustar un tipo de calentamiento adecuado y una temperatura superior a 100 °C.
2. Pulsar "Calentamiento rápido".
 - ✓ En el campo de texto aparece "Activado".
3. Iniciar el funcionamiento con .
 - ✓ Se inicia el calentamiento rápido.
 - ✓ Al finalizar el calentamiento rápido, suena una señal. En el campo de texto aparece "Desact."
4. Introducir el alimento en el interior del horno.

Interrumpir el calentamiento rápido




- ▶ Pulsar "Calentamiento rápido".
- ✓ En el campo de texto aparece "Desact."

10 Funciones de programación del tiempo

El aparato dispone de distintas funciones de tiempo, con las que puede controlarse el funcionamiento.



10.1 Resumen de las funciones de tiempo



Ajustar la duración y la finalización a un funcionamiento. El reloj avisador se ajusta independientemente del funcionamiento.

Función de tiempo	Aplicación
Reloj avisador 	El reloj avisador puede ajustarse independientemente del funcionamiento. No influye en el aparato.
Duración 	Si se establece una duración para el funcionamiento, el aparato deja de calentar automáticamente una vez transcurrido este tiempo.
Finalización 	La hora puede ajustarse a una duración determinada a la que el funcionamiento deberá finalizar. El horno se inicia automáticamente para que el funcionamiento finalice a la hora deseada.

10.2 Ajustar el reloj avisador



El reloj avisador funciona independientemente del funcionamiento. El reloj avisador puede ajustarse con el aparato encendido y apagado hasta 23 horas y 59 minutos. El reloj avisador cuenta con señal acústica propia, por lo que se escuchará cuando el reloj avisador o la duración finalicen.

1. Pulsar .
 - ✓ El símbolo se ilumina en color rojo.
2. Ajustar el tiempo del reloj avisador con el mando circular.
3. Iniciar el reloj avisador con .
 - Transcurridos unos segundos, el reloj avisador se inicia automáticamente.
 - ✓ El tiempo del reloj avisador transcurre.

- ✓ Cuando el aparato está apagado, el tiempo del reloj avisador permanece visible en el panel indicador.
- ✓ Si el aparato está encendido, los ajustes del modo actual se muestran en el panel indicador. Pulsar  para visualizar el tiempo del reloj avisador.
- ✓ Una vez finaliza el tiempo del reloj avisador, suena una señal. El símbolo rojo se apaga.
- 4. Cuando el tiempo del reloj avisador finalice:
 - Pulsar cualquier campo táctil para desactivar la señal antes de tiempo.
 - Para volver a ajustar el tiempo del reloj avisador, pulsar  y ajustar el tiempo del reloj avisador con el mando circular.



Modificar el reloj avisador

Podrá volver a modificarse en cualquier momento el tiempo del reloj avisador.

1. Pulsar .
2. Modificar el tiempo del reloj avisador con el mando circular.
3. Pulsar  para confirmar.

Cancelar el reloj avisador

Puede cancelarse el tiempo del reloj avisador en cualquier momento.

1. Pulsar .
2. Restablecer el tiempo del reloj avisador pulsando 0 con el mando circular.
3. Pulsar  para confirmar.
 - ✓ El símbolo rojo se apaga.

10.3 Ajustar la duración




La duración del funcionamiento puede ajustarse hasta 23 horas y 59 minutos.

Requisito: Debe haberse programado un tipo de funcionamiento y una temperatura o nivel.

1. Pulsar "Duración".
2. Ajustar la duración con el mando circular.


Sentido de giro	Valor recomendado
Izquierda	10 minutos
Derecha	30 minutos

La duración se puede ajustar en intervalos de minutos hasta una hora; después, en intervalos de 5 minutos. La hora de finalización se calculará automáticamente.

3. Iniciar el funcionamiento con .
 - ✓ El aparato empieza a calentar y comienza a transcurrir el tiempo de cocción.
 - ✓ Cuando finaliza la duración ajustada, suena una señal. En el panel indicador se muestra el contador de tiempo a cero.
4. Si la duración ha transcurrido:
 - Pulsar cualquier campo táctil para desactivar la señal antes de tiempo.
 - Para volver a ajustar una duración, pulsar "Duración" y ajustar la duración con el mando circular.
 - Iniciar con  para que el funcionamiento continúe sin duración.
 - Cuando el alimento esté cocinado, desconectar el aparato con .

Modificar la duración

La duración del ciclo de cocción se puede modificar en cualquier momento.

1. Pulsar .
 2. Modificar la duración con el mando circular.
- ✓ El cambio se aplica directamente.

Cancelar la duración

Puede cancelarse la duración en cualquier momento.

1. Pulsar "Duración".
 2. Restablecer la duración pulsando 0 con el mando circular.
- ✓ El cambio se aplica directamente.
 - ✓ El aparato reanuda el funcionamiento sin duración.




10.4 Ajustar el tiempo de finalización

Se puede atrasar el tiempo de finalización del tiempo de cocción hasta 23 horas y 59 minutos.

Notas



- Para obtener un buen resultado de cocción, no retrasar el tiempo de finalización cuando el funcionamiento ya se haya iniciado.
- Para que el alimento no se estropee, no debe permanecer demasiado tiempo en el compartimento de cocción.

Requisitos

- Debe haberse programado un tipo de funcionamiento y una temperatura o nivel.
 - Debe haber programada una duración.
1. Pulsar "Finalización".
 2. Retrasar la finalización con el mando circular. La finalización no se puede modificar una vez que se haya iniciado.
 3. Iniciar el funcionamiento con .
 - ✓ En el panel indicador aparece el tiempo de inicio. El aparato se encuentra en el modo de espera.
 - ✓ Cuando se alcanza el tiempo de inicio, el aparato empieza a calentar y se inicia la cuenta atrás de la duración.
 - ✓ Cuando finaliza la duración ajustada, suena una señal. En el panel indicador se muestra el contador de tiempo a cero.
 4. Si la duración ha transcurrido:
 - Pulsar cualquier campo táctil para desactivar la señal antes de tiempo.
 - Para volver a ajustar una duración, pulsar "Duración" y ajustar la duración con el mando circular.
 - Iniciar con  para que el funcionamiento continúe sin duración.
 - Cuando el alimento esté cocinado, desconectar el aparato con .

Cancelar el tiempo de finalización

El tiempo de finalización y la duración pueden cancelarse en cualquier momento.

1. Interrumpir el funcionamiento con .
2. Iniciar con  para que el funcionamiento continúe sin duración ni tiempo de finalización.




11 Termómetro de asado




Cocinar con precisión introduciendo el termómetro de asado en el alimento y fijando una temperatura interior en el aparato. Cuando se haya alcanzado la temperatura interior del alimento ajustada, el aparato deja de calentar automáticamente.

11.1 Tipos de calentamiento adecuados con termómetro de asado

Solo ciertos tipos de calentamiento son apropiados para usar con el termómetro de asado.

Si se ha introducido el termómetro de asado en el interior del aparato, los tipos de calentamiento disponibles son los siguientes:

- Aire caliente 4D 
- Calor superior/inferior 
- Aire caliente eco 

- Calor superior/inferior eco 
- Turbogrill 
- Posición de pizza 

11.2 Insertar el termómetro de carne

Utilizar el termómetro de asado suministrado o pedir a nuestro Servicio de Atención al Cliente uno que sea adecuado.

ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

Si no se utiliza un termómetro de carne adecuado el aislamiento puede sufrir daños.

- ▶ Utilizar exclusivamente el termómetro de carne prescrito para este aparato.

¡ATENCIÓN!


Se puede dañar el termómetro de carne.

- ▶ No aprisionar el cable del termómetro de carne.
- ▶ Para que el intenso calor no dañe el termómetro de carne, debe mantenerse una distancia de varios centímetros entre la resistencia del grill y el termómetro. La carne puede abrirse durante la cocción.


1. Introducir el termómetro de asado en el alimento. El termómetro de asado cuenta con tres puntos de medición. Asegurarse de que al menos el punto de medición intermedio está introducido en el alimento.

Porciones finas de carne	Introducir lateralmente el termómetro de asado en la parte más gruesa de la carne.
--------------------------	--

Porciones gruesas de carne	Introducir el termómetro de asado en la carne inclinado desde arriba hasta el tope.
----------------------------	---

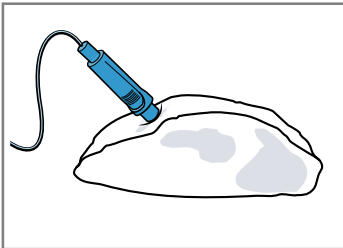


Ave	Introducir el termómetro de asado por la parte más gruesa de la pechuga hasta el tope. Según la forma del ave, introducir el termómetro de asado en sentido transversal o longitudinal.
-----	---

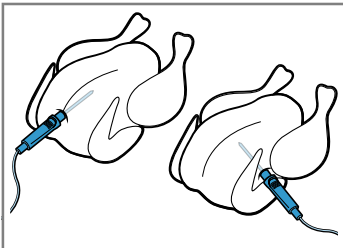

Girar el ave y colocarla en la parrilla con la pechuga hacia abajo.

Pescado	En piezas de pescado completas, introducir el termómetro de asado detrás de la cabeza del pescado, en dirección a las espinas, hasta el tope.
---------	---

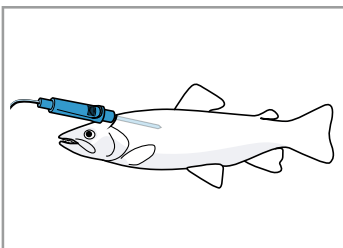

Colocar el pescado sin dar la vuelta sobre la parrilla en posición de nado, p. ej., con media patata como apoyo.

2. Introducir el alimento dentro del compartimento de cocción con el termómetro de asado.

3. Conectar el termómetro de asado en el enchufe situado en el lado izquierdo del compartimento de cocción.

Notas

- Si se extrae el termómetro de asado durante el funcionamiento, se perderán todos los ajustes.
- Para dar la vuelta al alimento, no extraer el termómetro de asado. Tras dar la vuelta al alimento, comprobar que el termómetro de asado siga en su posición correcta.

11.3 Ajustar el termómetro de carne

El termómetro de asado mide la temperatura del interior del alimento entre los 30 °C y los 99 °C.

Requisitos

- El alimento se mantiene dentro del compartimento de cocción con el termómetro de asado.
 - El termómetro de asado está insertado en el compartimento de cocción.
1. Pulsar el tipo de calentamiento deseado.
 - ✓ La temperatura de la cavidad interior ⌄ se muestra resaltada en blanco.
 2. Ajustar la temperatura de la cavidad interior con el mando circular.

Ajustar la temperatura de la cavidad interior al menos a 10 °C más que la temperatura interior del alimento.

No ajustar la temperatura de la cavidad interior por encima de 250 °C.
 3. Pulsar "Temperatura interior".
 - ✓ La temperatura del interior del alimento ⌄ se muestra resaltada en blanco.
 4. Ajustar la temperatura del interior del alimento con el mando circular.
 5. Iniciar el funcionamiento con ⏻ .
 - ✓ El aparato empieza a calentarse.
 - ✓ En el panel indicador se muestran el tiempo transcurrido de funcionamiento y la temperatura interior.
 - ✓ A la izquierda, aparece la temperatura interior real del alimento y, a la derecha, la ajustada, p. ej., 15 | 75 °C. La temperatura interior actual se muestra a partir de los 10 °C aprox. La línea de calentamiento hace referencia a la temperatura interior.
 - ✓ La señal suena cuando el plato esté listo. El horno deja de calentar. En el panel indicador la temperatura interior del alimento real es igual a la ajustada, p. ej., 75 °C | 75 °C.
 6. **⚠ ADVERTENCIA – Riesgo de quemaduras!**

El interior del aparato, los accesorios y el termómetro de carne alcanzan temperaturas muy elevadas.

 - ▶ Utilizar siempre agarradores para sacar los accesorios calientes y el termómetro de carne del interior del aparato.

Cuando se alcanza la temperatura interior del alimento:

 - Apagar el aparato con ⏻ .
 - Extraer el termómetro de asado del conector de la cavidad del horno.
 - Extraer el termómetro de asado del alimento y sacarlo del compartimento de cocción.

Modificar la temperatura

1. Después de iniciar el funcionamiento, la temperatura interior se muestra resaltada en blanco. Es posible modificar directamente la temperatura interior del alimento con el mando circular.
2. Para modificar la temperatura de la cavidad interior, pulsar "Temperatura" y modificar la temperatura de la cavidad interior con el mando circular.

Modificar el tipo de calentamiento

Al modificar los tipos de calentamiento, también se restablecen los demás ajustes.

1. Interrumpir el funcionamiento con \triangleright .
 2. Pulsar "Tipos de calentamiento".
 3. Pulsar el tipo de calentamiento deseado.
- ✓ En la pantalla se muestra la temperatura recomendada correspondiente.

11.4 Temperatura interior de distintos alimentos

A continuación se indican los valores orientativos de temperatura interior para distintos alimentos. Los valores orientativos dependen de la calidad y la composición de los alimentos. No utilizar alimentos congelados.

Ave	Temperatura interior en °C
Pollo	80 - 85
Pechuga de pollo	75 - 80
Pato	80 - 85
Pechuga de pato, poco hecha	55 - 60
Pavo	80 - 85
Pechuga de pavo	80 - 85
Ganso	80 - 90

Carne de cerdo	Temperatura interior en °C
Aguja de cerdo	85 - 90
Solomillo de cerdo, poco hecho	62 - 70
Lomo de cerdo, al punto	72 - 80

Carne de buey	Temperatura interior en °C
Solomillo de vacuno o rosbif, poco hecho	45 - 52
Solomillo de vacuno o rosbif, poco hecho	55 - 62
Solomillo de vacuno o rosbif, al punto	65 - 75

Carne de ternera	Temperatura interior en °C
Asado de ternera o codillo, magro	75 - 80
Asado de ternera, paletilla	75 - 80
Pierna de ternera	85 - 90

Carne de cordero	Temperatura interior en °C
Pierna de cordero, poco hecha	60 - 65
Pierna de cordero, al punto	70 - 80
Lomo de cordero, poco hecho	55 - 60

Pescado	Temperatura interior en °C
Pescado, entero	65 - 70
Filete de pescado	60 - 65

Otros	Temperatura interior en °C
Asado de carne picada, de todo tipo de carne	80 - 90

12 Asistente

Con el modo de funcionamiento "Asistente", el aparato ayuda en la preparación de diferentes alimentos y selecciona automáticamente los mejores ajustes.

12.1 Recipientes

El resultado de la cocción viene determinado por la composición y por el tamaño del recipiente. Utilizar recipientes resistentes al calor y aptos para hasta 300 °C de temperatura. Los recipientes de cristal o vitrocerámica son los más adecuados. Los asados deben cubrir hasta aprox. 2/3 del fondo del recipiente. Los recipientes fabricados en los siguientes materiales no son adecuados:

- aluminio pulido brillante
- barro sin esmaltar
- de plástico o con asas de plástico

12.2 Ajustes de los platos


Para preparar los platos de forma óptima, el aparato utiliza distintos ajustes.

Nota: El resultado de la cocción viene determinado por la calidad y la composición de los alimentos. Utilizar preferentemente alimentos frescos a temperatura del frigorífico. Los alimentos congelados se deben usar directamente al sacarlos del congelador.

Consejos y sugerencias sobre los ajustes

Cuando se ajusta un plato, el panel indicador muestra la información relevante para ese plato; por ejemplo:

- Altura de inserción adecuada
- Accesorio o recipiente adecuado
- Adición de líquido
- Momento ideal para dar la vuelta o remover los alimentos: en cuanto se alcanza ese momento, se emite una señal acústica.

Pulsar "Consejo" o  para consultar la información. Algunas indicaciones aparecen automáticamente.

Programas

En algunos programas vienen configurados de fábrica el tipo de calentamiento óptimo, la temperatura y la duración.

Para obtener un óptimo resultado de la cocción también hay que ajustar el peso. Si no se indica lo contrario, ajustar el peso total del plato. Solo es posible ajustar el peso dentro del rango previsto.

Ajustes recomendados

En algunos ajustes recomendados viene configurado de fábrica el tipo de calentamiento óptimo. En el panel indicador aparece el tipo de calentamiento.

La temperatura y la duración predeterminadas pueden adaptarse.

Termómetro de asado


El termómetro de asado puede usarse en algunos platos.

Cuando el termómetro de asado está enchufado, solo están disponibles para su selección los alimentos que pueden cocinarse con termómetro de asado. Esto permite recibir ajustes recomendados para cada plato en cuanto al tipo de calentamiento, la temperatura y la temperatura interior. La temperatura y la temperatura interior pueden adaptarse.

→ "Termómetro de asado", *Página 14*

Sensor de cocción

El aparato hornea automáticamente algunos platos con sensor de cocción.

En el panel indicador aparece . No deben realizarse más ajustes.

Tener en cuenta la información acerca del sensor de cocción.

→ "Platos con sensor de cocción", *Página 17*

12.3 Vista general de los platos

En el aparato se visualizan los platos individuales que están disponibles al abrir el modo de funcionamiento. Los platos aparecen ordenados por categorías y alimentos.

Categoría	Alimentos
Pasteles, pan	Bizcocho Repostería pequeña Galletas Pan, panecillos Pasteles salados, pizza, quiche
Gratinados, soufflés	Gratinado, picante, fresco, con ingredientes al punto Lasaña fresca Gratinado de patatas, ingredientes crudos, planos Gratinado, dulce, fresco Suflé en moldes para porciones
Productos congelados	Pizza Panecillos Gratinados Productos de patata Aves, pescado

Categoría	Alimentos
Aves	Pollo Pato, ganso Pavo
Carne	Carne de cerdo Carne de buey Carne de ternera Carne de cordero Carne de caza Platos de carne
Pescado	Pescado
Verduras	Cocido con verduras Gratinar verdura Patatas horneadas, en mitades Patatas al horno, enteras

12.4 Platos con sensor de cocción

Si se selecciona un plato adecuado para el sensor de cocción, el aparato regula el proceso de horneado de forma completamente automática.

El sensor de cocción supervisa el proceso de cocción en el compartimento de cocción y el aparato regula los ajustes por sí solo.

El aparato hornea automáticamente los siguientes platos con sensor de cocción.

Categoría	Alimentos/platos
Pasteles, pan	Pasteles <ul style="list-style-type: none"> ■ Pasteles en moldes ■ Pasteles preparados en la bandeja ■ Quiche/tarta Repostería pequeña <ul style="list-style-type: none"> ■ Pastel de hojaldre ■ Muffins ■ Repostería de masa de levadura Pan, panecillos <ul style="list-style-type: none"> ■ Panecillos ■ Pan ■ Torta de pan Pasteles salados, pizza, quiche <ul style="list-style-type: none"> ■ Pastel salado, quiche ■ Pizza ■ Tarta flambeada
Productos congelados	Productos de patata <ul style="list-style-type: none"> ■ Productos de patata

Moldes adecuados

Utilizar moldes oscuros de metal para obtener un resultado de cocción óptimo.

¡ATENCIÓN!

El sensor de horneado puede resultar dañado si se usan moldes de silicona o láminas, tapas o accesorios que contengan silicona. También pueden producirse daños si el sensor de horneado no está activado.

- ▶ No usar moldes de silicona ni láminas, tapas o accesorios que contengan silicona.
- ▶ No almacenar objetos de silicona en el compartimento de cocción.

12.5 Ajustar el plato

El aparato ofrece varios platos diferentes. Es posible desplazarse por las distintas listas de selección con el mando circular.

Nota: Tras el inicio del programa, ya no será posible modificar o interrumpir ni el plato ni los ajustes.

Requisito: Para iniciar el funcionamiento, el compartimento de cocción debe haberse enfriado.

1. Pulsar menu.
 2. Pulsar "Asistente".
 3. Pulsar la categoría deseada.
 4. Pulsar el alimento deseado.
 5. Pulsar el plato deseado.
- ✓ Los ajustes aparecen en el panel indicador.
 - ✓ No se visualiza ningún ajuste en los platos con funcionamiento con el sensor de cocción, pero aparece una indicación sobre el sensor de cocción.
6. Adaptar los ajustes en caso necesario.
 - En algunos de los platos es posible ajustar la temperatura y la duración; en otros, en cambio, es posible ajustar el peso. En el funcionamiento con el sensor de cocción el aparato controla los ajustes automáticamente.
 - En algunos platos, la finalización también se puede retrasar.
→ "Ajustar el tiempo de finalización", *Página 14*
 7. Pulsar "Consejo" para obtener información sobre los accesorios y la altura de inserción.
 8. Iniciar el funcionamiento con \triangleright .

Nota: No abrir la puerta del aparato durante el funcionamiento con sensor de cocción. El resultado del horneado ya no sería correcto y el funcionamiento con el sensor de cocción se interrumpe.
- ✓ El aparato empieza a calentar y comienza a transcurrir el tiempo de cocción.

- ✓ No se muestra ninguna duración en el funcionamiento con el sensor de cocción. El panel indicador muestra el tiempo transcurrido de funcionamiento.
 - ✓ La señal suena cuando el plato esté listo. El horno deja de calentar.
9. Si la duración ha transcurrido:
 - Pulsar cualquier campo táctil para desactivar la señal antes de tiempo.
 - En algunos platos, en caso necesario, se puede continuar la cocción.
→ "Continuar cocción", *Página 18*
 - Cuando el plato esté cocinado, desconectar el aparato con $\textcircled{1}$.

Continuar cocción

En algunos platos el aparato ofrece la opción de continuar la cocción una vez transcurrida la duración. Se puede usar esta función para continuar la cocción con la frecuencia que se desee.

1. Si no se desea continuar la cocción, pulsar "Finalizar" y desconectar el aparato con $\textcircled{1}$.
2. Pulsar "Continuar cocción" para terminar de cocer platos.
 - ✓ Se muestra una duración en el panel indicador.
3. En caso necesario, modificar la duración con el mando circular.
4. Iniciar el funcionamiento con \triangleright .
 - ✓ El aparato empieza a calentar y comienza a transcurrir el tiempo de cocción.
 - ✓ Cuando finaliza la duración ajustada, suena una señal. El horno deja de calentar. La indicación de Continuar cocción vuelve a aparecer:
5. Si la duración ha transcurrido:
 - Pulsar cualquier campo táctil para desactivar la señal antes de tiempo.
 - Pulsar "Continuar cocción" si se desea continuar la cocción de nuevo.
 - Cuando el plato esté cocinado, pulsar "Finalizar" y desconectar el aparato con $\textcircled{1}$.

13 Seguro para niños

Asegurar el aparato para que los niños no lo enciendan o cambien los ajustes.

13.1 Activar y desactivar el seguro para niños

El seguro para niños se puede activar o desactivar cuando el aparato está encendido o apagado.

1. Para activar el seguro para niños, mantener pulsado ∞ durante al menos 4 segundos.

- ✓ En el panel indicador se muestra una indicación de confirmación.
 - ✓ El panel de mando está bloqueado. El aparato solo puede apagarse con $\textcircled{1}$.
 - ✓ Cuando el aparato está encendido, ∞ se ilumina. Cuando el aparato está apagado, ∞ no se ilumina.
2. Para desactivar el seguro para niños, mantener pulsado ∞ durante al menos 4 segundos.
- ✓ En el panel indicador se muestra una indicación de confirmación.

14 Ajuste Sabbat


Con el ajuste Sabbat se puede programar una duración de cocción de hasta 74 horas. Los alimentos se conservan calientes entre 85 °C y 140 °C con calor superior/inferior sin necesidad de encender o apagar el aparato.



14.1 Inicio del ajuste Sabbat

Notas

- Si se abre la puerta del aparato durante el funcionamiento, el aparato deja de calentar. Si se cierra la puerta, el aparato continúa calentándose.
- Una vez iniciado el programa, deja de ser posible modificar o interrumpir el ajuste Sabbat.

Requisitos

- El ajuste Sabbat está activado en los ajustes básicos.
→ "Ajustes básicos", *Página 19*
- Se ha seleccionado el modo de funcionamiento "Tipos de calentamiento" .


- Pulsar "Ajuste Sabbat".
Si el tipo de calentamiento no se muestra en las pantallas táctiles, desplazarse por la lista de selección con el mando circular.
 - ✓ La temperatura se muestra resaltada en blanco.
- Ajustar la temperatura con el mando circular.
- Pulsar "Duración".
- Ajustar la duración con el mando circular.
La finalización no se puede retrasar.
- Iniciar el funcionamiento con .
- ✓ El aparato empieza a calentar y comienza a transcurrir el tiempo de cocción.
- Una vez transcurrida la duración, suena una señal. La duración es cero. El aparato deja de calentar y reacciona de nuevo con normalidad fuera del ajuste Sabbat.
 - Apagar el aparato con .
 El aparato se apaga automáticamente tras aprox. 10-20 minutos.

15 Ajustes básicos

El aparato se puede adaptar a sus necesidades.

15.1 Vista general de los ajustes básicos

Aquí encontrará una vista general de los ajustes básicos y los ajustes de fábrica. Los ajustes básicos dependen del equipamiento de su aparato.

Ajuste básico	Selección
Idioma	Véase la selección en el aparato.
Hora	Hora en formato 24 h.
Ajuste de fábrica	Restablecer No restablecer ¹
Tono de la señal	Duración breve (30 segundos) Duración media (1 minuto) ¹ Duración larga (5 minutos)
Volumen	5 niveles
Sonido de las teclas	Encendido Apagado (permanece el sonido de  ¹)
Brillo del panel indicador	5 niveles
Indicación del reloj	Apagado Digital ¹ Analógico
Iluminación	Desactivada durante el funcionamiento Activada durante el funcionamiento ¹

¹ Ajuste de fábrica (puede variar según el modelo de aparato)

Ajuste básico	Selección
Funcionamiento tras encender	Menú principal Tipos de calentamiento ¹ Asistente
Oscurecimiento nocturno	Apagado ¹ Encendido
Logotipo de marca	Indicadores ¹ No mostrar
Desconexión automática ventilador	Recomendado ¹ Mínimo
Sistema extraíble	No instalado (en rejillas y guías correderas de 1 nivel) ¹ Instalado (en guías correderas de 2 y 3 niveles)
Ajuste Sabbat	Encendido Apagado ¹

¹ Ajuste de fábrica (puede variar según el modelo de aparato)

15.2 Modificar los ajustes básicos

Requisito: El aparato está encendido.

- Pulsar menu.
- Pulsar "Ajustes básicos".
- Pulsar el ajuste básico deseado y modificar con el mando circular.
En la barra roja del lateral del campo de texto se muestra el ajuste básico seleccionado. En la pantalla se muestra el valor correspondiente.
- Pasar por todos los ajustes básicos con "Otros ajustes" y, en caso necesario, cambiarlos con el mando circular.
- Para guardar los cambios, pulsar menu y confirmar con "Guardar".

Nota: Después de una caída de corriente, los cambios realizados en los ajustes básicos se mantienen.

Cancelar el cambio en los ajustes básicos

- ▶ Pulsar menu y confirmar con "No guardar".
- ✓ Todos los cambios se desestiman y no se guardan.

15.3 Ajustar la hora

Requisito: El aparato está encendido.

1. Pulsar menu.
2. Pulsar "Ajustes básicos".
3. Pulsar "Hora".
4. Modificar la hora con el mando circular.
5. Para guardar los cambios, pulsar menu y confirmar con "Guardar".

16 Cuidados y limpieza

Para que el aparato mantenga durante mucho tiempo su capacidad funcional, debe mantenerse y limpiarse con cuidado.

16.1 Productos de limpieza

Para no dañar las distintas superficies del aparato, utilizar solo productos de limpieza adecuados.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!
La infiltración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.

- ▶ No utilizar limpiadores por chorro de vapor ni de alta presión para limpiar el aparato.

¡ATENCIÓN!

Los productos de limpieza inadecuados pueden dañar la superficie del aparato.

- ▶ No utilizar productos de limpieza agresivos ni abrasivos.

- ▶ No utilizar productos de limpieza con un alto contenido alcohólico.
- ▶ No utilizar estropajos o esponjas duros.
- ▶ No utilizar limpiadores especiales para limpieza en caliente.

Si se utilizan productos de limpieza para el horno en el compartimento de cocción mientras este esté caliente, el esmalte puede resultar dañado.

- ▶ Nunca se deben utilizar productos de limpieza para el horno en el compartimento de cocción mientras este esté caliente.
- ▶ Eliminar completamente cualquier residuo del compartimento de cocción y de la puerta del aparato antes de volver a encenderlo.

Las bayetas nuevas contienen residuos de la producción.

- ▶ Lavar a fondo las bayetas nuevas antes de usarlas.

Productos de limpieza adecuados

Utilizar exclusivamente productos de limpieza adecuados para las diferentes superficies del aparato.

Seguir las indicaciones para limpiar el aparato.
→ "Limpiar el aparato", *Página 22*

Parte frontal del aparato

Superficie	Productos de limpieza adecuados	Notas
Acero inoxidable	<ul style="list-style-type: none"> ■ Agua caliente con un poco de jabón ■ Productos de limpieza especiales para acero inoxidable para superficies calientes 	Para evitar la corrosión, limpiar inmediatamente las manchas de cal, grasa, almidón y clara de huevo de las superficies de acero inoxidable. Aplicar una capa muy fina de producto de limpieza para acero inoxidable.
Plásticos o superficies lacadas como el panel de mando	<ul style="list-style-type: none"> ■ Agua caliente con un poco de jabón 	No utilizar limpiacristales ni rasquetas de vidrio. Para evitar manchas difíciles de eliminar, retirar inmediatamente los restos de producto descalcificador que lleguen a la superficie.

Puerta del aparato

Zona	Productos de limpieza adecuados	Notas
Cristales de la puerta	<ul style="list-style-type: none"> ■ Agua caliente con un poco de jabón 	No utilizar rasquetas de vidrio o estropajos de acero inoxidable. Consejo: Desmontar los cristales de la puerta para una limpieza a fondo. → "Puerta del aparato", <i>Página 24</i>

Zona	Productos de limpieza adecuados	Notas
Cubierta de la puerta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De acero inoxidable: Limpiador para acero inoxidable ▪ De plástico: Agua caliente con un poco de jabón 	<p>No utilizar limpiacristales ni rasquetas de vidrio. No usar productos de mantenimiento para acero inoxidable.</p> <p>Consejo: Retirar la cubierta de la puerta para una limpieza a fondo. → "Puerta del aparato", Página 24</p>
Marco interior de la puerta de acero inoxidable	Limpiador para acero inoxidable	Los limpiadores para acero inoxidable eliminan las decoloraciones. No usar productos de mantenimiento para acero inoxidable.
Tirador de la puerta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Agua caliente con un poco de jabón 	Para evitar manchas difíciles de eliminar, retirar inmediatamente los restos de producto descalcificador que lleguen a la superficie.
Junta de la puerta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Agua caliente con un poco de jabón 	No retirar ni frotar.

Compartimento de cocción

Zona	Productos de limpieza adecuados	Notas
Superficies esmaltadas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Agua caliente con un poco de jabón ▪ Solución de vinagre ▪ Limpiador para hornos 	<p>Si la suciedad es intensa, remojar y utilizar un cepillo o un estropajo de acero inoxidable.</p> <p>Tras la limpieza, la puerta del aparato debe dejarse abierta para que se seque el compartimento de cocción.</p> <p>Notas</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ El esmalte se quema a temperaturas muy altas, lo que provoca la aparición de diferentes tonalidades. Esto no influye en el funcionamiento del aparato. ▪ Los bordes de las bandejas finas pueden ser rugosos y no estar completamente esmaltados. Esto no afecta a la protección anti-corrosiva. ▪ Aparece una capa blanca sobre las superficies esmaltadas a causa de los restos de alimentos. Esta capa es inocua para la salud. Esto no influye en el funcionamiento del aparato. Es posible eliminar los depósitos con zumo de limón.
Superficies autolimpiables	-	Seguir las indicaciones de las superficies autolimpiables. → "Limpiar las superficies autolimpiables del compartimento de cocción", Página 22
Vidrio protector de la lámpara de iluminación del horno	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Agua caliente con un poco de jabón 	Si la suciedad es intensa, utilizar un producto de limpieza específico para hornos.
Rejillas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Agua caliente con un poco de jabón 	<p>Si la suciedad es intensa, remojar y utilizar un cepillo o un estropajo de acero inoxidable.</p> <p>Nota: Desenganchar las rejillas para limpiarlas más en profundidad. → "Rejillas", Página 24</p>
Sistema extraíble	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Agua caliente con un poco de jabón 	<p>Si la suciedad es intensa, utilizar un cepillo.</p> <p>Para no eliminar la grasa de lubricación, limpiar los rieles de extracción mientras estén introducidos. No lavar en el lavavajillas.</p> <p>Nota: Desenganchar el sistema extraíble para limpiarlo más en profundidad. → "Rejillas", Página 24</p>
Accesorios	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Agua caliente con un poco de jabón ▪ Limpiador para hornos 	<p>Si la suciedad es intensa, remojar y utilizar un cepillo o un estropajo de acero inoxidable.</p> <p>Los accesorios esmaltados son aptos para el lavavajillas.</p>
Termómetro de asado	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Agua caliente con un poco de jabón 	Si la suciedad es intensa, utilizar un cepillo. No lavar en el lavavajillas.

16.2 Limpiar el aparato

Para evitar daños en el aparato, debe limpiarse solo según lo especificado y con los productos de limpieza adecuados.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!

El aparato y las piezas con las que el usuario entra en contacto se calentarán durante el uso.

- ▶ Proceder con precaución para evitar entrar en contacto con las resistencias.
- ▶ Los niños pequeños (menores de 8 años) deben mantenerse alejados.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!

Los restos de comida, grasa y jugo de asado pueden arder.

- ▶ Antes de poner en funcionamiento, eliminar la suciedad gruesa del compartimento de cocción, de la resistencia y de los accesorios.

Requisito: Tener en cuenta las notas sobre los productos de limpieza.

→ "Productos de limpieza", *Página 20*

1. Limpiar el aparato con agua caliente con jabón y una bayeta.
 - En algunas superficies pueden utilizarse otros productos de limpieza.
→ "Productos de limpieza adecuados", *Página 20*

2. Secar con un paño suave.

16.3 Limpiar las superficies autolimpiables del compartimento de cocción

La placa posterior, el techo y las placas laterales del compartimento de cocción son autolimpiables y tienen una superficie rugosa.

¡ATENCIÓN!

Si las superficies autolimpiables no se limpian con regularidad, pueden provocarse daños en las superficies.

- ▶ Si hay manchas oscuras visibles en las superficies autolimpiables, limpiar el compartimento de cocción con la función de limpieza.
- ▶ Si en el panel indicador se muestra un requerimiento de limpieza, limpiar el compartimento de cocción con la función de limpieza.
- ▶ No utilizar limpiadores para hornos o productos de limpieza abrasivos. Si los productos de limpieza para hornos entran en contacto accidentalmente con estas superficies, limpiarlas inmediatamente con agua y una bayeta. No frotar.
- ▶ Usar la función de limpieza.
→ "Función de limpieza EcoClean", *Página 22*

17 Función de limpieza EcoClean

Utilizar la función de limpieza "EcoClean" con regularidad para asegurarse de que la capacidad de limpieza de las superficies autolimpiables se mantiene y no se provocan daños.

Las superficies autolimpiables del compartimento de cocción están recubiertas con una cerámica porosa mate y tienen una superficie rugosa. Cuando el aparato está en funcionamiento, las superficies autolimpiables recogen y eliminan las salpicaduras de grasa, del asado o del asado al grill.

Las siguientes superficies son autolimpiables:

- Panel posterior
- Cubierta
- Paneles laterales

¡ATENCIÓN!

Si las superficies autolimpiables no se limpian con regularidad, pueden provocarse daños en las superficies.

- ▶ Si hay manchas oscuras visibles en las superficies autolimpiables, limpiar el compartimento de cocción con la función de limpieza.
- ▶ Si en el panel indicador se muestra un requerimiento de limpieza, limpiar el compartimento de cocción con la función de limpieza.
- ▶ No utilizar limpiadores para hornos o productos de limpieza abrasivos. Si los productos de limpieza para hornos entran en contacto accidentalmente con estas superficies, limpiarlas inmediatamente con agua y una bayeta. No frotar.

17.1 Recomendación de limpieza

El aparato registra el tipo y la duración del funcionamiento del aparato y, si fuera necesario, recomienda una función de limpieza.

Cuando se enciende el aparato, aparece un aviso en el panel indicador que recomienda utilizar la función de limpieza. Iniciar la función de limpieza tan pronto como sea posible.

Puedes utilizar el aparato como de costumbre. Sin embargo, la recomendación de limpieza aparece en el panel indicador hasta que se haya ejecutado por completo la función de limpieza.

Nota: Si el aparato presenta suciedad antes de tiempo, por ejemplo, por asados o aves con alto contenido de grasa, o se ven manchas oscuras en las superficies autolimpiables, no esperar con la función de limpieza hasta que aparezca la indicación en el panel indicador. Cuanto más se utiliza la función de limpieza, más tiempo durará la capacidad de limpieza de las superficies autolimpiables.

17.2 Preparar el aparato para la función de limpieza

Para obtener un buen resultado de limpieza, el aparato debe prepararse con cuidado.

¡ATENCIÓN!

Los productos de limpieza para hornos pueden dañar parte de las superficies autolimpiables.


- ▶ No utilizar productos de limpieza para hornos en las superficies autolimpiables. Si los productos de limpieza para hornos entran en contacto con estas superficies, limpiarlas inmediatamente con agua y una bayeta. No frotar ni usar productos de limpieza abrasivos.

1. Retirar los accesorios y los recipientes del interior del horno.
2. Desenganchar las rejillas y retirarlas del compartimento de cocción.
→ "Rejillas", Página 24
3. Eliminar la suciedad persistente con agua con un poco de jabón y un paño suave:
 - de la base del compartimento de cocción;
 - de la parte interior de la puerta del aparato;
 - y del cristal protector de la lámpara de iluminación del horno.
 De este modo, se evita que se acumulen manchas difíciles de eliminar.
4. Sacar los objetos del compartimento de cocción. El compartimento de cocción debe estar vacío.

17.3 Ajustar la función de limpieza

Ventilar la cocina mientras la función de limpieza esté en curso.


ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!


 El exterior del aparato alcanza temperaturas muy elevadas durante la función de limpieza.

- ▶ No tocar nunca la puerta del aparato.

- ▶ Dejar que el aparato se enfríe.
- ▶ Mantener fuera del alcance de los niños.

Requisito: → "Preparar el aparato para la función de limpieza", Página 23.

1. Pulsar menu.
2. Pulsar "EcoClean".
- ✓ En el panel indicador se muestra la duración. La duración del ciclo de cocción no se puede modificar durante una hora.
3. Iniciar el funcionamiento con .

Nota: No abrir la puerta del aparato durante el la función de limpieza. El resultado de la limpieza ya no sería correcto y el funcionamiento se interrumpe.
- ✓ La función de limpieza se inicia y la duración empieza a contar. La línea de calentamiento no se muestra.
- ✓ Una vez finalizada la función de limpieza, suena una señal y en el panel indicador se muestra la duración a cero.
4. Apagar el aparato con .
5. → "Limpiar el aparato después de la función de limpieza", Página 23.

17.4 Limpiar el aparato después de la función de limpieza

1. Dejar que el aparato se enfríe.
2. Limpiar el compartimento de cocción con un paño húmedo.

Nota: Podrían formarse manchas en las superficies autolimpiables. Los restos de azúcar y proteínas de los alimentos no se descomponen y permanecen en las superficies. Las manchas rojizas no son óxido, sino restos de comida salada. Estas manchas no son perjudiciales para la salud. Estas manchas no reducen la capacidad de limpieza de las superficies autolimpiables.

3. Montar las rejillas.
→ "Rejillas", Página 24

18 Asistente de limpieza

El asistente de limpieza es una alternativa rápida a la limpieza del compartimento de cocción durante el funcionamiento. El asistente de limpieza ablanda la suciedad mediante la evaporación del agua con jabón. De este modo, la suciedad se puede eliminar más fácilmente.

18.1 Ajustar la limpieza auxiliar




ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras por líquidos calientes!

Si se introduce agua al compartimento de cocción puede generarse vapor de agua caliente.

- ▶ Nunca verter agua en el compartimento de cocción caliente.

Requisito: El interior del horno se ha enfriado por completo.

1. Sacar los accesorios del compartimento de cocción.

2. Mezclar 0,4 litros de agua con una gota de lavavajillas y verter la mezcla en el centro de la base del compartimento de cocción.
No utilizar agua destilada.
3. Seleccionar modo de funcionamiento "Tipos de calentamiento".
4. Ajustar el tipo de calentamiento calor inferior .
5. Ajustar la temperatura a 80 °C con el mando circular.
6. Pulsar "Duración".
7. Ajustar la duración a 4 minutos con el mando circular.
8. Iniciar el funcionamiento con .
 - ✓ El aparato empieza a calentar y comienza a transcurrir el tiempo de cocción.
 - ✓ Cuando finaliza la duración ajustada, suena una señal. En el panel indicador se muestra el contador de tiempo a cero.
9. Apagar el aparato con  y dejar que se enfríe el compartimento de cocción durante 20 minutos.

18.2 Limpiar el compartimento de cocción después de su uso

¡ATENCIÓN!

La humedad acumulada en el compartimento de cocción durante un tiempo prolongado puede provocar corrosión.

- ▶ Tras el asistente de limpieza, limpiar el compartimento de cocción y dejar secar por completo.

Requisito: El compartimento de cocción se ha enfriado.

1. Abrir la puerta del horno y recoger los restos de agua con una bayeta absorbente.
2. Limpiar con una bayeta o un cepillo blando las superficies lisas del compartimento de cocción. Eliminar la suciedad persistente con un estropajo metálico de acero inoxidable.
3. Eliminar los restos de cal con un paño empapado en vinagre. Aclarar con agua limpia y secar con un paño suave, también por debajo de la junta de la puerta.
4. Para dejar secar el compartimento de cocción, abrir la puerta del aparato durante aprox. 1 hora en la posición de encaje (aprox. 30°).

19 Rejillas


Para limpiar a fondo las rejillas y el compartimento de cocción o para sustituir las rejillas, estas pueden desengancharse.

19.1 Desenganchar las rejillas

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!

Las rejillas alcanzan temperaturas muy elevadas

- ▶ No tocar nunca las rejillas calientes.
 - ▶ Dejar siempre que el aparato se enfríe.
 - ▶ Mantener fuera del alcance de los niños.
1. Levantar ligeramente la rejilla por la parte delantera ① y desengancharla ②.
 2. Tirar de la rejilla hacia delante ③ y extraerla.

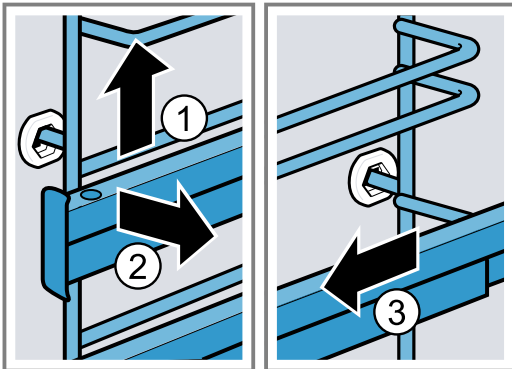


3. Limpiar la rejilla.

→ "Productos de limpieza", Página 20

19.2 Enganchar las rejillas

Notas

- Las rejillas se ajustan solo a izquierda o a derecha.
 - Asegurarse de que ambos rieles de extracción puedan extraerse hacia delante.
1. Insertar la rejilla por el centro en la horquilla de deslizamiento trasera ① hasta que toque con la pared del compartimento de cocción y presionar hacia atrás ②.
 2. Insertar la rejilla en la horquilla de deslizamiento delantera ③ hasta que toque con la pared del compartimento de cocción y presionar hacia abajo ④.

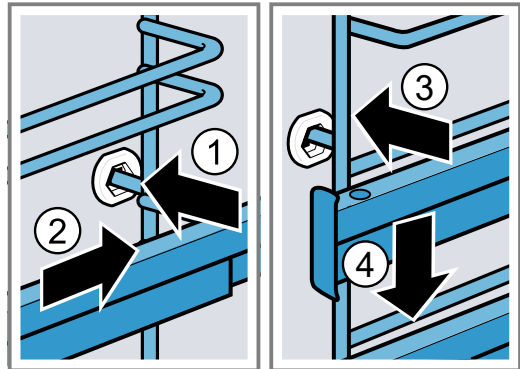

20 Puerta del aparato

Se puede desmontar la puerta del aparato para limpiarla a fondo.

20.1 Desmontar la puerta del aparato

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

Las piezas interiores de la puerta pueden tener bordes afilados.

- ▶ Llevar guantes de protección.
- Las bisagras de la puerta del aparato se mueven al abrir y cerrar la puerta y podrían provocar daños.
- ▶ No tocar la zona de las bisagras.

1. Abrir la puerta completamente y empujarla en dirección al aparato.


2. **⚠ ADVERTENCIA – Riesgo de lesiones!**

Si las bisagras no están bloqueadas, podrían cerrarse de golpe.

- ▶ Observar que las palancas de bloqueo estén siempre cerradas, excepto para descolgar la puerta del aparato: en tal caso, deben estar abiertas.


Abrir la palanca de bloqueo de las bisagras izquierda y derecha.

Palancas de bloqueo abiertas

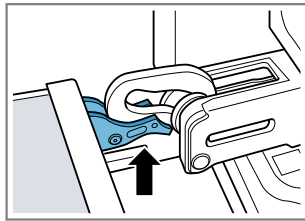

La bisagra está asegurada y no puede cerrarse de golpe.


Palancas de bloqueo cerradas

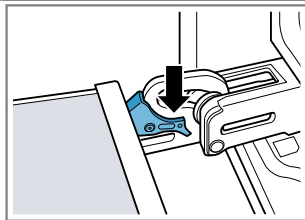

La puerta del aparato está asegurada y no puede desengancharse.

- ✓ Las palancas de bloqueo están abiertas. Las bisagras están aseguradas y no pueden cerrarse de golpe.

3. Cerrar la puerta del aparato hasta que haga tope ①. Agarrar la puerta del aparato con ambas manos a derecha e izquierda y extraerla tirando de ella hacia arriba ②.

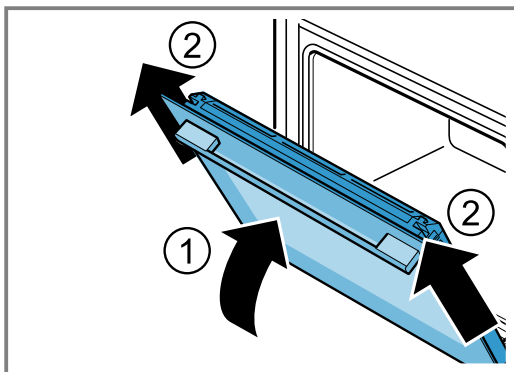

4. Colocar la puerta del aparato con cuidado sobre una superficie plana.

20.2 Montar la puerta del aparato

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

Las bisagras de la puerta del aparato se mueven al abrir y cerrar la puerta y podrían provocar daños.


- ▶ No tocar la zona de las bisagras.

Si las bisagras no están bloqueadas, podrían cerrarse de golpe.


- ▶ Observar que las palancas de bloqueo estén siempre cerradas, excepto para descolgar la puerta del aparato: en tal caso, deben estar abiertas.

1. **Nota:** Asegurarse de que la puerta del aparato se introduzca sin resistencia en las bisagras. Si se notara resistencia, comprobar si se está introduciendo en la abertura correcta.


Introducir la puerta del aparato por las dos bisagras. Introducir la puerta del aparato hasta que haga tope.

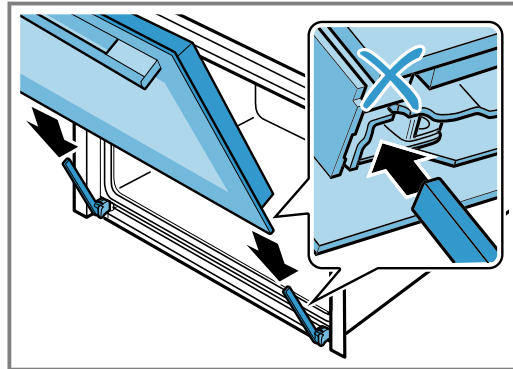

2. Presionar la cubierta desde arriba a izquierda y derecha de la puerta con ambas manos para comprobar si la puerta del aparato se ha introducido hasta el tope.

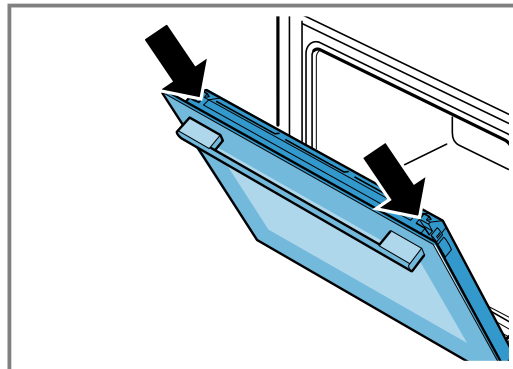

3. Abrir la puerta completamente y empujarla en dirección al aparato.
4. Cerrar la palanca de bloqueo de las bisagras izquierda y derecha.

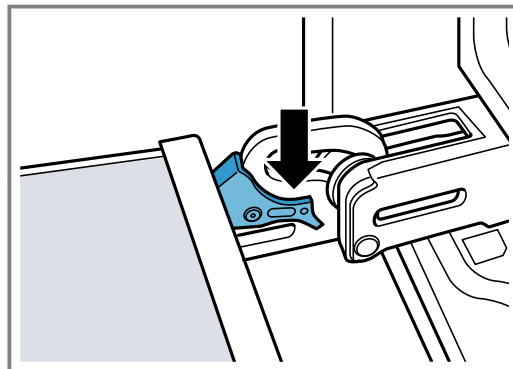

- ✓ Las palancas de bloqueo están cerradas. La puerta del aparato está asegurada y no puede desengancharse.
5. Cerrar la puerta del aparato.

20.3 Extraer los cristales de la puerta

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!


Las bisagras de la puerta del aparato se mueven al abrir y cerrar la puerta y podrían provocar daños.

- ▶ No tocar la zona de las bisagras.


Las piezas interiores de la puerta pueden tener bordes afilados.

- ▶ Llevar guantes de protección.

1. Abrir ligeramente la puerta del aparato.
2. Presionar la cubierta de la puerta a izquierda y derecha desde fuera ① hasta que se desencaje.
3. Retirar la cubierta de la puerta ②.

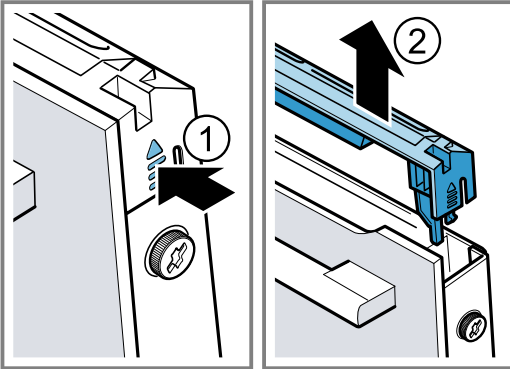

4. Limpiar la cubierta de la puerta.
→ "Productos de limpieza adecuados", Página 20
5. Aflojar los tornillos izquierdo y derecho de la puerta del aparato ① y retirarlos.
6. Aprisionar un paño de cocina plegado varias veces en la puerta del aparato. Retirar el cristal delantero tirando de él hacia arriba ②.

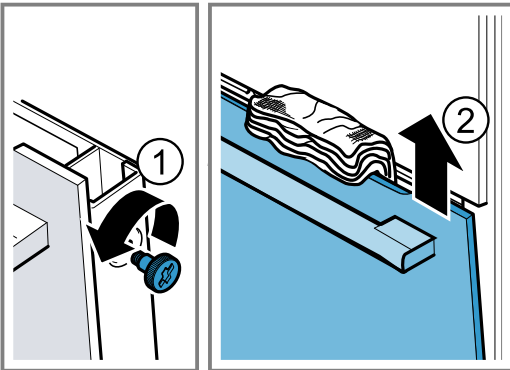

7. Depositar el cristal delantero con el tirador de la puerta hacia abajo sobre una superficie plana.
8. **⚠ ADVERTENCIA – Riesgo de lesiones!**
Si el cristal de la puerta del aparato está dañado, puede fracturarse.
 - ▶ No utilizar productos de limpieza abrasivos ni rascadores metálicos afilados para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie.

Limpiar los cristales de la puerta desmontados por ambos lados con limpiacristales y un paño suave.

9. Limpiar la puerta del aparato.
→ "Productos de limpieza adecuados", Página 20
10. Secar los cristales de la puerta y volver a montarlos.

20.4 Montar los cristales de la puerta

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!


Las bisagras de la puerta del aparato se mueven al abrir y cerrar la puerta y podrían provocar daños.

- ▶ No tocar la zona de las bisagras.


Las piezas interiores de la puerta pueden tener bordes afilados.

- ▶ Llevar guantes de protección.

1. Enganchar el cristal delantero por abajo en las sujeciones izquierda y derecha a ①.
2. Presionar el cristal delantero hacia el aparato hasta que los ganchos a izquierda y derecha a b queden frente al alojamiento b ②.

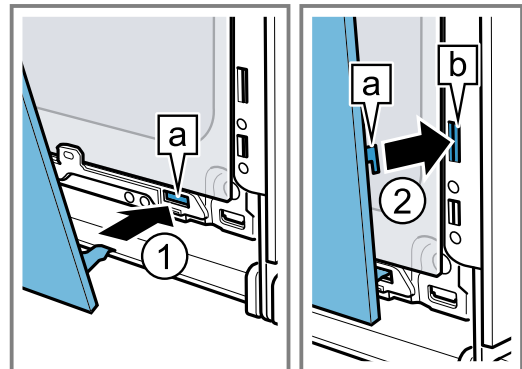

3. Presionar el cristal delantero por abajo ① hasta que se oiga que ha encajado.
4. Abrir un poco la puerta del aparato y retirar el paño de cocina.
5. Enroscar los dos tornillos a la derecha e izquierda de la puerta del aparato.
6. Colocar la cubierta de la puerta ② y presionar hasta que se oiga que ha encajado.

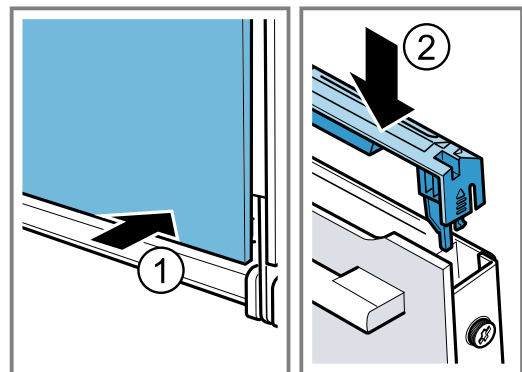

7. Cerrar la puerta del aparato.

Nota: Utilizar el compartimento de cocción si los cristales de la puerta se han montado correctamente.

21 Solucionar pequeñas averías

El usuario puede solucionar por sí mismo las pequeñas averías de este aparato. Se recomienda utilizar la información relativa a la subsanación de averías antes de ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica. De este modo se evitan costes innecesarios.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

- Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.
- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
 - ▶ Si el aparato está defectuoso, ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
- ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe ser sustituido por personal especializado.

21.1 Averías de funcionamiento

Fallo	Causa y resolución de problemas
El aparato no funciona.	<p>El fusible está defectuoso.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Comprobar el fusible de la caja de fusibles. <p>El suministro de corriente eléctrica se ha interrumpido.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Comprobar que la iluminación del compartimento u otros aparatos funciona en la habitación.
En el panel indicador se muestra «Idioma: español».	<p>El suministro de corriente eléctrica se ha interrumpido.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aplicar los ajustes de la primera puesta en marcha. <ul style="list-style-type: none"> – Idioma – Hora
El funcionamiento no se inicia o interrumpe.	<p>Hay diferentes causas posibles.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Comprobar las indicaciones que aparecen en el panel indicador. → "Mostrar información", <i>Página 12</i> <p>Avería</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Llame al Servicio de Asistencia Técnica. → "Servicio de Asistencia Técnica", <i>Página 29</i>
El aparato no calienta.	<p>El modo Demo está activado en los ajustes básicos; en el panel indicador aparece <input checked="" type="checkbox"/>.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desconectar brevemente el aparato de la red eléctrica desconectando el fusible de la caja de fusibles y volver a conectar. 2. Desactivar el modo Demo en los → "Ajustes básicos", <i>Página 19</i> en un intervalo de 3 minutos. <p>El suministro de corriente eléctrica se ha interrumpido.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Después de un corte de suministro eléctrico, abrir y cerrar un vez la puerta del aparato. ✓ El aparato realiza una autocomprobación y queda listo para usar.
Cuando el aparato está apagado, la hora no se muestra en el panel indicador.	<p>Se ha modificado el ajuste básico.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Modificar el ajuste básico del indicador de la hora. → "Ajustes básicos", <i>Página 19</i>
El mando circular se ha salido del soporte del panel de mando.	<p>El mando circular se ha desencajado.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Colocar el mando circular en el soporte del panel de mando. 2. Presionar el mando circular sobre el soporte hasta que encaje y vuelva a girar con normalidad.

Fallo	Causa y resolución de problemas
Resulta difícil girar el mando circular.	<p>Hay suciedad depositada debajo del mando circular. El mando circular se puede extraer.</p> <p>Nota: No extraer el mando circular con demasiada frecuencia para que el soporte permanezca estable.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presionar en el borde exterior del mando circular para aflojarlo. <ul style="list-style-type: none"> ✓ El mando circular se inclina y puede cogerse con facilidad. 2. Extraer el mando circular hasta sacarlo del soporte. 3. Limpiar con cuidado el mando circular y el soporte del aparato con una bayeta con agua y jabón. Secar con un paño suave. <ul style="list-style-type: none"> No usar ningún producto afilado o abrasivo. No dejar en remojo el mando circular. No lavar el mando circular en el lavavajillas.
La iluminación interior no funciona.	<p>Lámpara halógena está defectuosa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Cambiar la bombilla del horno. <ul style="list-style-type: none"> → "Cambiar la bombilla del horno", <i>Página 28</i>
Duración máxima de funcionamiento alcanzada.	<p>Para evitar que el aparato siga funcionando de manera no intencionada, el aparato dejará de calentarse automáticamente después de varias horas si los ajustes no se modifican. En el panel indicador se muestra un aviso. El momento en el que se alcanza la duración máxima de funcionamiento depende de los respectivos ajustes de un modo de funcionamiento.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Para continuar el funcionamiento, pulsar cualquier campo táctil o girar el mando circular. 2. Apagar el aparato con ① si no se está usando. <p>Consejo: Para que el aparato no se apague de forma involuntaria debe ajustarse una duración del tiempo de cocción. → "Ajustar la duración", <i>Página 13</i></p>
Aparece un mensaje con "D" o "E" en el panel indicador, p. ej., D0111 o E0111.	<p>El sistema electrónico ha detectado un fallo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desconectar y volver a conectar el aparato. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Si la avería solo se presentó una vez, desaparece el mensaje. 2. Si la indicación vuelve a aparecer, avisar al Servicio de Asistencia Técnica. Al llamar, proporcione el mensaje de avería exacto. <ul style="list-style-type: none"> → "Servicio de Asistencia Técnica", <i>Página 29</i>
El resultado de la cocción no es satisfactorio.	<p>Los ajustes no eran adecuados. Los valores de ajuste, como la temperatura o la duración, dependen de la receta, de la cantidad de alimentos y del producto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ajustar valores más altos o más bajos la próxima vez. <p>Consejo: Encontrará numerosas indicaciones para la preparación y para los valores de ajuste adecuados en nuestra página web www.bosch-home.com.</p>

21.2 Cambiar la bombilla del horno

Si la iluminación del compartimento de cocción está deteriorada, hay que cambiar la bombilla del horno.

Nota: Pueden adquirirse lámparas halógenas de 230 V y 40 W resistentes al calor a través del Servicio de Asistencia Técnica o en comercios especializados. Utilizar solo estas lámparas. Tocar la lámpara halógena nueva solo con un paño seco y limpio. De este modo se prolonga su vida útil.

ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!

El aparato y las piezas con las que el usuario entra en contacto se calentarán durante el uso.

- ▶ Proceder con precaución para evitar entrar en contacto con las resistencias.
- ▶ Los niños pequeños (menores de 8 años) deben mantenerse alejados.

ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!


Al sustituir la bombilla, los contactos del portalámparas tienen tensión eléctrica.

- ▶ Antes de cambiar la lámpara, asegurarse de que el aparato esté apagado para evitar posibles descargas eléctricas.
- ▶ Además, desenchufar el aparato de la red o desconectar el fusible de la caja de fusibles.

Requisitos

- El aparato está desconectado de la red eléctrica.
 - El compartimento de cocción se ha enfriado.
 - Hay disponible una nueva lámpara halógena de reemplazo.
1. Para evitar daños, poner un paño de cocina en el compartimento de cocción.
 2. Desenroscar el cristal protector girándolo hacia la izquierda ①.

3. Extraer la lámpara halógena sin girar ②.

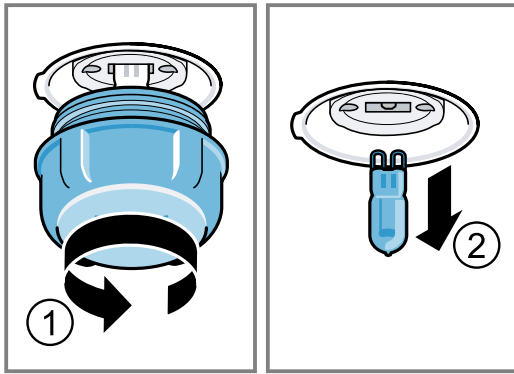

4. Colocar y presionar firmemente en el enchufe la lámpara halógena.
Atención a la posición de los pines.
5. En función del tipo de aparato, el cristal protector estará equipado con un anillo junta. Colocar el anillo junta.
6. Atornillar el cristal protector.
7. Sacar el paño de cocina del compartimento de cocción.
8. Conectar el aparato a la red eléctrica.

22 Eliminación

Aquí se explica cómo desechar correctamente los aparatos usados.

22.1 Eliminación del aparato usado

Gracias a la eliminación respetuosa con el medio ambiente pueden reutilizarse materiales valiosos.

1. Desenchufar el cable de conexión de red de la toma de corriente.
2. Cortar el cable de conexión de red.
3. Desechar el aparato de forma respetuosa con el medio ambiente.

Puede obtener información sobre las vías y posibilidades actuales de desecho de materiales de su distribuidor o ayuntamiento local.



Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE). La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

23 Servicio de Asistencia Técnica

Si existen preguntas relativas al funcionamiento, si no se puede subsanar una avería en el aparato o si éste debe repararse, dirigirse al servicio de asistencia técnica.

Para obtener información detallada sobre el periodo de validez de la garantía y las condiciones de garantía en su país, póngase en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica o con su distribuidor, o bien consulte nuestra página web.


Cuando se ponga en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica, no olvide indicar el número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (FD) del aparato. Los datos de contacto del Servicio de Asistencia Técnica se encuentran en el directorio adjunto o en nuestra página web.

El presente producto contiene fuentes de luz de la clase de eficiencia energética G.

23.1 Número de producto (E-Nr.) y número de fabricación (FD)

El número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (FD) se encuentran en la placa de características del aparato.

La placa de características con los correspondientes números se encuentra al abrir la puerta del aparato.



Para volver a encontrar rápidamente los datos del aparato o el número de teléfono del Servicio de Asistencia Técnica, puede anotar dichos datos.

24 Así funciona

Aquí se indican los ajustes correspondientes, así como los mejores accesorios y recipientes para diferentes alimentos. Hemos optimizado las recomendaciones adaptándolas al aparato.

24.1 Indicaciones generales de preparación

Tener en cuenta esta información a la hora de preparar cualquier comida.

- La temperatura y la duración dependen de la cantidad de comida y de la receta. Por este motivo, se indican los rangos de ajuste. Hay que empezar siempre probando con los valores más bajos.
- Los valores de ajuste son válidos para la introducción de los alimentos con el compartimento sin precalentar. Introducir los accesorios en el interior del aparato cuando haya finalizado el precalentamiento.
- Retirar los accesorios no utilizados del compartimento de cocción.

24.2 Indicaciones de preparación para hornear

- Para hornear pasteles, repostería o pan, los moldes de metal oscuro son los más adecuados.
- Para gratinados, utilizar un recipiente ancho y plano. En recipientes estrechos y altos, los alimentos necesitan más tiempo de cocción y se oscurecen más por la superficie.
- Los moldes de silicona no son adecuados.
- Si se desea preparar gratinados directamente en la bandeja universal, insertarla en el nivel 2.
- Los ajustes para masas de pan son aplicables tanto para masas colocadas tanto sobre la bandeja de horno como en un molde rectangular.

¡ATENCIÓN!

Si se hay agua en el compartimento de cocción, puede generarse vapor de agua. El cambio de temperatura puede provocar daños.

- ▶ Nunca verter agua en el compartimento de cocción caliente.
- ▶ No colocar nunca recipientes con agua en la base del interior del horno.

Alturas de inserción

Si se utiliza el tipo de calentamiento Aire caliente 4D, es posible elegir entre las alturas de inserción 1, 2, 3, y 4.

Hornear en un solo nivel	Altura
Repostería alta / molde sobre la parrilla	2
Repostería baja / bandeja de horno	3

Hornear en varios niveles	Altura
2 niveles	
▪ Bandeja universal	3
▪ Bandeja de horno	1

Hornear en varios niveles	Altura
2 niveles	
▪ 2 parrillas con moldes encima	3 1
3 niveles	
▪ Bandeja de horno	5
▪ Bandeja universal	3
▪ Bandeja de horno	1
4 niveles	
▪ 4 parrillas con papel de hornear	5 3 2 1

Utilizar el tipo de calentamiento Aire caliente 4D.

Nota: Las piezas de repostería sobre bandejas de horno o moldes que se hayan introducido en el horno a la vez no tienen por qué estar listas en el mismo momento.

24.3 Indicaciones de preparación para asar, estofar y asar al grill

- Los ajustes recomendados se aplican a alimentos para asar a temperatura de frigorífico, así como para aves sin relleno y listas para asar.
- Colocar las aves en el recipiente con la pechuga o la piel hacia abajo.
- Dar la vuelta a los alimentos para asar o al pescado entero una vez haya transcurrido aprox. entre la mitad y dos tercios del tiempo indicado.
- El termómetro de carne permite cocinar alimentos al punto. Tener en cuenta la información importante para utilizarlo correctamente. → *Página 14*

Asar sobre la parrilla

Los alimentos que se cocinan a la parrilla quedan especialmente crujientes por todos los lados. Por ejemplo, se pueden asar aves de gran tamaño o varias piezas simultáneamente.

- También se pueden asar piezas con peso y grosor similares. Las piezas se doran de forma homogénea y quedan jugosas.
- Colocar el alimento directamente sobre la parrilla.
- Para recoger los líquidos que gotean, introducir la bandeja universal con la parrilla en el nivel de inserción indicado.
- Dependiendo del tipo y tamaño del alimento, añadir hasta medio litro de agua en la bandeja universal. El jugo obtenido del asado se puede recoger para preparar una salsa. Además, de este modo, se genera menos humo y el compartimento de cocción se ensucia menos.

Asar en recipientes

Si se preparan en recipientes cerrados, el compartimento de cocción se mantiene más limpio.

Observaciones generales para asar en un recipiente

- Utilizar recipientes resistentes al calor y aptos para el horno.

- Colocar el recipiente sobre la parrilla.
- Los recipientes de cristal son los más adecuados.
- Observar las instrucciones del fabricante del recipiente seleccionado.

Asar en recipientes sin tapa

- Utilizar un molde para asar alto.
- Si no se dispone de un recipiente adecuado, se puede utilizar una bandeja universal.

Asar en recipientes con tapa

- Utilizar una tapa adecuada que cierre bien.
- Cuando se cocina carne, deben mantenerse una distancia mínima de 3 cm entre el alimento y la tapa. La carne puede abrirse durante la cocción.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras por líquidos calientes!

Al abrir la tapa después de la cocción, puede salir vapor muy caliente. Según la temperatura, puede ocurrir que no se vea el vapor.

- ▶ Abrir la tapa de tal modo que el vapor caliente salga lejos del cuerpo.
- ▶ No dejar que los niños se acerquen.

Asar al grill

Asar al grill alimentos que deben quedar crujientes.

- Asar al grill alimentos con peso y grosor similares. Las piezas se doran de forma homogénea y quedan jugosas.
- Colocar los alimentos directamente sobre la parrilla.
- Para recoger los líquidos que gotean, introducir la bandeja universal como mínimo en un nivel por debajo de la parrilla.

Notas

- La resistencia del grill se va conectando y desconectando automáticamente. Esto es normal. La frecuencia depende del nivel de grill ajustado.
- Al asar al grill puede producirse humo.

24.4 Preparar productos ultracongelados

- No utilizar alimentos ultracongelados cubiertos de hielo.
- Retirar el hielo.
- Los productos ultracongelados están precocidos en parte de forma irregular. El dorado irregular persistirá incluso después del horneado.

24.5 Preparar platos precocinados

- Retirar el embalaje de los platos precocinados.
- Si se calientan o cocinan platos precocinados en un recipiente, este debe ser resistente al calor.

24.6 Selección de alimentos

Ajustes recomendados para numerosos alimentos ordenados por categoría.

Ajustes recomendados para distintos alimentos

Alimento	Accesorio / recipiente	Altura	Tipo de calentamiento → <i>Página 8</i>	Temperatura en °C	Duración en minutos
Pastel de masa de bizcocho, 2 niveles	Molde en forma de corona o bien Molde rectangular	3 + 1		140-160	60-80
Pastel de masa de bizcocho, fino	Molde rectangular	2		150-170	60-80
Tarta de fruta o de requesón con base de masa quebrada	Molde desarmable Ø 26 cm	2		170-190	60-80
Tarta de bizcocho, 6 huevos	Molde desarmable Ø 28 cm	2		150-170 ¹	30-50
Tarta de bizcocho, 6 huevos	Molde desarmable Ø 28 cm	2		150-160	50-60
Tarta de masa quebrada con cobertura jugosa	Bandeja universal	3		160-180	55-75
Pastel de levadura con cobertura jugosa	Bandeja universal	3		180-200	30-40
Brazo de gitano	Bandeja pastelera	3		180-200 ¹	8-15
Magdalenas	Bandeja-molde de magdalenas	3		170-190	15-20
Pastas pequeñas de levadura	Bandeja pastelera	3		160-180	25-35
Galletas	Bandeja pastelera	3		140-160	15-30

¹ Precalentar el aparato.

Alimento	Accesorio / recipiente	Altura	Tipo de calentamiento → <i>Página 8</i>	Temperatura en °C	Duración en minutos
Galletas, 2 niveles	Bandeja universal + Bandeja pastelera	3 + 1		140-160	15-30
Galletas, 3 niveles	1x Bandeja universal + 2x Bandeja pastelera	5 + 3 + 1		140-160	15-30
Pan, sin molde, 750 g	Bandeja universal o bien Molde rectangular	2		1. 210-220 ¹ 2. 180-190	1. 10-15 2. 25-35
Pan, sin molde, 1500 g	Bandeja universal o bien Molde rectangular	2		1. 210-220 ¹ 2. 180-190	1. 10-15 2. 40-50
Pan, sin molde, 1500 g	Molde rectangular	2		200-210	35-45
Pan ácimo	Bandeja universal	3		250 - 270	20 - 25
Panecillos frescos	Bandeja pastelera	3		180 - 200	20 - 30
Pizza, fresca, en bandeja de horno	Bandeja pastelera	3		200 - 220	25 - 35
Pizza, fresca, en bandeja de horno, 2 niveles	Bandeja universal + Bandeja pastelera	3+1		180 - 200	35 - 45
Pizza, fresca, base fina, en molde para pizza	Bandeja para pizza	2		220 - 230	20 - 30
Quiche	Molde para tartas , Hojalata negra	3		190 - 210	30 - 40
Tarta flambeada	Bandeja universal	3		260 - 280 ¹	10 - 15
Gratinado, picante, con ingredientes cocidos	Molde para gratinar	2		200 - 220	30 - 50
Gratinado de patatas con ingredientes crudos, 4 cm de alto	Molde para gratinar	2		160 - 190	50 - 70
Pollo, 1 kg, sin rellenar	Parrilla	2		200 - 220	60 - 70
Piezas de pollo, 250 g cada una	Parrilla	3		220 - 230	30 - 35
Ganso, sin relleno, 3 kg	Parrilla	2		160 - 180	120 - 150
Asado de cerdo sin corteza de tocino, p. ej., cuello, 1,5 kg	Recipiente sin tapa	2		180 - 190	110 - 130
Asado de cerdo sin corteza de tocino, p. ej., cuello, 1,5 kg	Recipiente sin tapa	2		190 - 200	120 - 140
Filete de buey, al punto, 1 kg	Parrilla	2		210 - 220	40 - 50
Estofado de buey, 1,5 kg	Recipiente con tapa	2		200 - 220	130 - 160
Estofado de buey, 1,5 kg	Recipiente con tapa	2		200 - 220	140 - 160
Rosbif, al punto, 1,5 kg	Parrilla	2		220 - 230	60 - 70
Hamburguesa, 3-4 cm de grosor	Parrilla	4		3	25 - 30
Pierna de cordero sin hueso, al punto, 1,5 kg	Recipiente sin tapa	2		170 - 190	50 - 80
Pescado a la parrilla, entero (300 g), p. ej., trucha	Parrilla	2		170 - 190	20 - 30

¹ Precalear el aparato.

Yogur

Preparar yogur con el aparato.

Preparar yogur

1. Retirar las rejillas y los accesorios del compartimento de cocción.

- Calentar 1 litro de leche (3,5 % de grasa) en la placa de cocción a 90 °C y dejar enfriar a 40 °C. En caso de leche UHT, será suficiente con calentarla hasta 40 °C.
- Añadir a la leche 150 g de yogur a temperatura del frigorífico.
- Verter la masa en recipientes pequeños, como tazas o tarros.

- Tapar los recipientes con film, p. ej., con lámina de plástico transparente.
- Colocar los recipientes en la base del compartimento de cocción.
- Ajustar el aparato según el ajuste recomendado.
- Finalmente, dejar que el yogur repose en el frigorífico durante 12 horas como mínimo.

Ajustes recomendados para postres y compota

Alimento	Accesorio / recipiente	Altura	Tipo de calentamiento → <i>Página 8</i>	Temperatura en °C	Duración en minutos
Yogur	Moldes para porciones	Base del compartimento de cocción		40 - 45	8-9 h

24.7 Tipos de preparación especiales y otras aplicaciones

Ajustes recomendados e información adicional sobre tipos de preparación especiales y otras aplicaciones, como cocción a baja temperatura o conservación.

Cocción a baja temperatura

Cocinar a baja temperatura piezas de carne tierna; por ejemplo, de ternera, ternera lechal, cerdo, cordero o aves.

Cocinar a baja temperatura aves o carne

Nota: El funcionamiento diferido con hora de finalización no es posible con el tipo de calentamiento de cocción lenta.

Requisito: El compartimento de cocción está frío.

- Utilizar carne fresca en perfectas condiciones de higiene y sin huesos.
- Colocar el recipiente sobre la parrilla en el nivel 2 del compartimento de cocción.
- Precalentar el compartimento de cocción y el recipiente durante aprox. 15 minutos.
- Marcar la carne en la placa de cocción por todos los lados a fuego muy fuerte.
- Pasar inmediatamente la carne al recipiente precalentado en el compartimento de cocción. Mantener cerrada la puerta del compartimento de cocción durante la cocción a baja temperatura para conservar una atmósfera uniforme.
- Sacar la carne del compartimento de cocción tras la cocción a baja temperatura.

Ajustes recomendados para cocinar a baja temperatura

Alimento	Accesorio / recipiente	Altura	Duración del sofrito en min.	Tipo de calentamiento → <i>Página 8</i>	Temperatura en °C	Duración en minutos
Pechuga de pato, al punto, 300 g/pieza	Recipiente sin tapa	2	6 - 8		90 ¹	45 - 60
Filete de cerdo, entero	Recipiente sin tapa	2	4 - 6		80 ¹	45 - 70
Filete de ternera, 1 kg	Recipiente sin tapa	2	4 - 6		80 ¹	90 - 120
Medallones de ternera, 4 cm de grosor	Recipiente sin tapa	2	4		80 ¹	30 - 50
Lomo de cordero, sin hueso, 200 g cada pieza	Recipiente sin tapa	2	4		80 ¹	30 - 45

¹ Precalentar el aparato.

Descongelar

Descongelar alimentos ultracongelados en el aparato.

Indicaciones de preparación para descongelar

- Descongelar en el aparato fruta, verduras o repostería ultracongelada.
- Las aves, la carne y el pescado se descongelan mejor en el frigorífico.
- Para descongelar, retirar el embalaje de los alimentos.

- Los ajustes recomendados sirven para alimentos a temperatura de congelación (-18 °C).
- Para descongelar, utilizar las siguientes alturas de inserción:
 - 1 parrilla: altura 2
 - 2 parrillas: alturas 3+1
- Remover o dar la vuelta a los alimentos 1-2 veces. Dar la vuelta varias veces a las piezas grandes. Trocear el alimento. Retirar del compartimento de cocción las piezas ya descongeladas.

- Dejar reposar los alimentos descongelados de 10 a 30 minutos en el interior del aparato apagado para que la temperatura pueda estabilizarse.

Conservar caliente

Indicaciones de preparación para conservar caliente

- Cuando se utiliza el tipo de calentamiento "Conservar caliente", se evita la formación de condensación. No se debe limpiar el compartimento de cocción.

- Tapar los alimentos para evitar que se sequen.
- No conservar calientes los alimentos durante más de 2 horas.
- Tener en cuenta que algunos alimentos se siguen cocinando cuando se conservan calientes.

24.8 Comidas normalizadas

La información de este apartado está dirigida a institutos de pruebas con el fin de facilitar la comprobación del aparato conforme a EN 60350-1.

Horneado

- Los valores de ajuste son válidos para la introducción de los alimentos con el compartimento sin precalentar.
- Tener en cuenta las indicaciones sobre precalentamiento en los ajustes recomendados. Los valores de ajuste son válidos sin calentamiento rápido.
- Para hornear, emplear al comienzo la temperatura más baja de las indicadas.
- Las piezas de repostería sobre bandejas de horno o moldes que se hayan introducido en el horno a la vez no tienen por qué estar listas en el mismo momento.
- Alturas de inserción para hornear en 2 niveles:
 - Bandeja universal: altura 3
 - Bandeja de horno: altura 1
 - Moldes sobre la parrilla: Primera parrilla: altura 3 Segunda parrilla: altura 1
- Alturas de inserción para hornear en 3 niveles:
 - Bandeja de horno: altura 5
 - Bandeja universal: altura 3
 - Bandeja de horno: altura 1
- Base para tarta
 - Si se hornea en 2 niveles, colocar los moldes desmontables sobre las parrillas, uno encima de otro.

Ajustes recomendados para hornear

Alimento	Accesorio / recipiente	Altura	Tipo de calentamiento → <i>Página 8</i>	Temperatura en °C	Duración en minutos
Pastas de té	Bandeja pastelera	3		140 - 150 ¹	25 - 40
Pastas de té	Bandeja pastelera	3		140 - 150 ¹	25 - 40
Pastas de té, 2 niveles	Bandeja universal + Bandeja pastelera	3+1		140 - 150 ¹	30 - 40
Pastas de té, 3 niveles	2x Bandeja pastelera + 1x Bandeja universal	5+3+1		130 - 140 ¹	35 - 55
Pastelitos	Bandeja pastelera	3		160 ¹	20 - 30
Pastelitos	Bandeja pastelera	3		150 ¹	25 - 35
Pastelitos, 2 niveles	Bandeja universal + Bandeja pastelera	3+1		150 ¹	25 - 35
Pastelitos, 3 niveles	2x Bandeja pastelera + 1x Bandeja universal	5+3+1		140 ¹	35 - 45

¹ Precalentar el aparato 5 minutos. No utilizar la función de calentamiento rápido.

² Precalentar el aparato. No utilizar la función de calentamiento rápido.

Alimento	Accesorio / recipiente	Altura	Tipo de calentamiento → <i>Página 8</i>	Temperatura en °C	Duración en minutos
Base para tarta	Molde desarmable Ø 26 cm	2		160 - 170 ²	25 - 35
Base para tarta	Molde desarmable Ø 26 cm	2		160 - 170 ²	30 - 40
Base para tarta, 2 niveles	Molde desarmable Ø 26 cm	3+1		150 - 170 ²	30 - 50

¹ Precalentar el aparato 5 minutos. No utilizar la función de calentamiento rápido.

² Precalentar el aparato. No utilizar la función de calentamiento rápido.

Ajustes recomendados para asar al grill

Alimento	Accesorio / recipiente	Altura	Tipo de calentamiento → <i>Página 8</i>	Temperatura en °C / nivel del grill	Duración en minutos
Dorar tostadas	Parrilla	5		3 ¹	4 - 6

¹ No precalentar el aparato.

25 Instrucciones de montaje

Tener en cuenta esta información para el montaje del aparato.




25.1 Indicaciones de montaje generales

Tener en cuenta las presentes indicaciones antes de comenzar con la instalación del aparato.

- Solo una instalación profesional de conformidad con estas instrucciones de montaje puede garantizar un uso seguro. En caso de daños debido a un montaje erróneo, la responsabilidad será del instalador.
- No utilizar el tirador de la puerta para el transporte o el montaje.
- Comprobar el aparato tras sacarlo del embalaje. El aparato no debe conectarse en caso de haber sufrido daños durante el transporte.
- Antes de poner en marcha el aparato, retirar el material de embalaje y las láminas adherentes de la puerta y del interior del aparato.
- Tener en cuenta las hojas de instrucciones para la instalación de los accesorios.

- Los muebles donde se aloje el aparato deben poder resistir una temperatura de hasta 95 °C, y los frontales de los muebles adyacentes, hasta 70 °C.
- No instalar el aparato detrás de una puerta decorativa o de mueble. Existe riesgo de sobrecalentamiento.
- Llevar a cabo los trabajos de recorte en el mueble antes de colocar el aparato. Retirar las virutas. Podrían afectar al funcionamiento de los componentes eléctricos.
- La toma de corriente del aparato debe quedar dentro de la zona de la superficie sombreada o fuera del espacio de montaje. Los muebles que no estén fijados deben fijarse a la pared con una escuadra estándar .

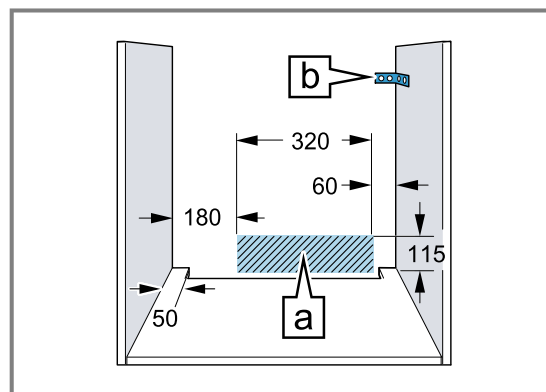

- Llevar guantes protectores para evitar cortes. Las piezas accesibles durante el montaje pueden tener los bordes afilados.
- Las medidas de las figuras se indican en mm.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Peligro: magnetismo!

En el panel de mando o en los propios mandos hay instalados imanes permanentes. Estos pueden repercutir en el correcto funcionamiento de implantes electrónicos como marcapasos o bombas de insulina.

- ▶ Durante la instalación, los portadores de implantes electrónicos deben mantener una distancia mínima de 10 cm respecto al panel de mando o los propios mandos.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!

Es peligroso utilizar cables de conexión de red prolongados y adaptadores no autorizados.

- ▶ No utilizar tomas de corriente múltiples.
- ▶ Utilizar únicamente cables alargadores certificados con un corte transversal mínimo de 1,5 mm² y que cumplan los requisitos nacionales de seguridad que correspondan.
- ▶ Si el cable de conexión de red es demasiado corto, ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica.
- ▶ Utilizar solo adaptadores autorizados por el fabricante.


¡ATENCIÓN!

El tirador de la puerta puede romperse si se utiliza para transportar el aparato. El tirador de la puerta no aguanta el peso del aparato.

- ▶ No transportar ni sujetar el aparato por el tirador de la puerta.


25.2 Medidas del aparato

Aquí se pueden consultar las dimensiones del aparato.

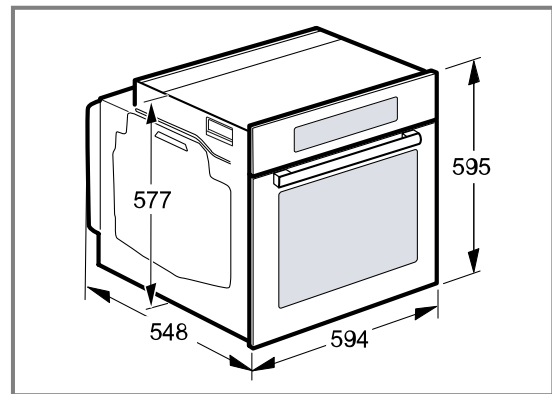

25.3 Montaje debajo de una encimera


Tener en cuenta las dimensiones y las instrucciones de montaje al instalar el aparato bajo una encimera.

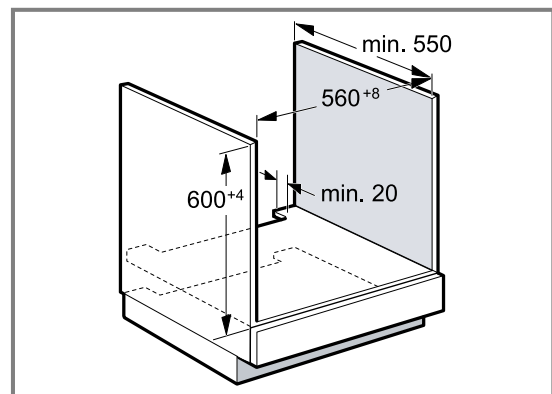

- Para poder ventilar el aparato, el panel intermedio debe disponer de una ranura de ventilación.
- La encimera debe estar fijada sobre el mueble empotrado.
- Tener en cuenta las posibles instrucciones de montaje de la placa de cocción.

25.4 Montaje debajo de una placa de cocción


Si el aparato se monta debajo de una placa de cocción, deben respetarse las medidas mínimas (en caso necesario, incluida la estructura inferior).

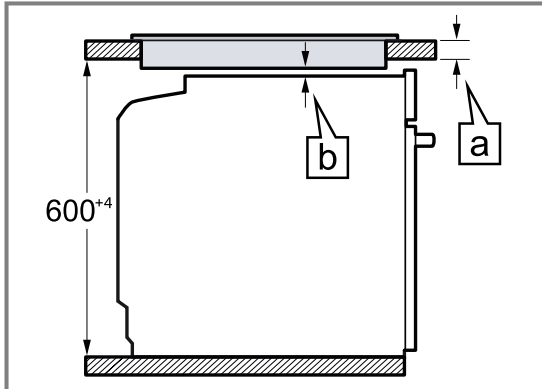

Tipo de placa	a encastrada en mm	a enrasada en mm	b en mm
Placa de inducción	37	38	5
Placa con superficie de inducción total	47	48	5
Placa de gas	27	38	5
Placa eléctrica	27	30	2

25.5 Montaje en un armario en alto

Tener en cuenta las dimensiones y las indicaciones de montaje al instalar el aparato en un armario en alto.

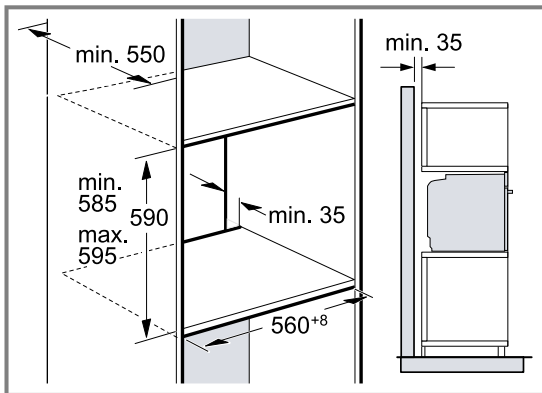


- Para la ventilación del aparato, el piso separador debe contar con una ranura de ventilación.
- Si el armario en alto cuenta con una placa posterior adicional además de las placas posteriores, debe retirarse la primera.
- No montar el aparato a demasiada altura, a fin de poder retirar los accesorios sin problemas.

En función de la separación mínima requerida **b** se determina el grosor mínimo de la encimera **a**.


25.6 Instalar dos aparatos uno encima de otro

El aparato también se puede montar encima o debajo de otros aparatos. Tener en cuenta las dimensiones y las indicaciones de montaje al instalar un aparato encima de otro.

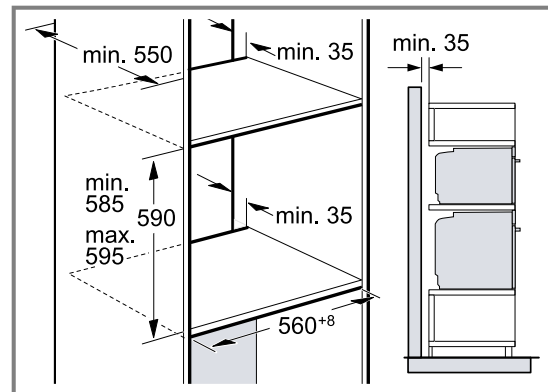

- Para la ventilación de los aparatos, los paneles intermedios deben contar con una ranura de ventilación.
- Para garantizar una ventilación suficiente de ambos aparatos, se requiere un orificio de ventilación de al menos 200 cm² en el área del zócalo. Para ello, recortar la placa protectora del zócalo o colocar una rejilla de ventilación.


- Es preciso proceder con cuidado para asegurarse de que el intercambio de aire se produzca de conformidad con el esquema.

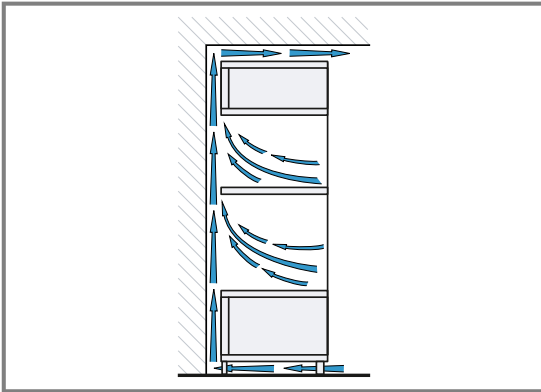

- No montar los aparatos a demasiada altura, a fin de poder retirar los accesorios sin problemas.

25.7 Montaje en esquina

Tener en cuenta las dimensiones y las indicaciones de montaje para el montaje en esquina.

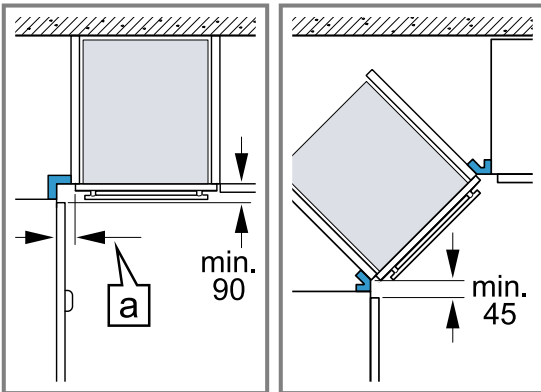

- Para que sea posible abrir la puerta del aparato, observar las medidas mínimas en el montaje en esquina. La medida a depende del grosor del frontal del mueble y del tirador.

25.8 Conexión eléctrica

Para conectar eléctricamente el aparato de forma segura, consultar estas indicaciones.

- El aparato pertenece a la clase de protección I y solo puede utilizarse conectado a una conexión con conductor de toma a tierra.
- La protección por fusible debe configurarse de acuerdo con los datos de potencia indicados en la placa de características y con la normativa local.
- El aparato debe estar sin tensión para poder realizar los trabajos de montaje.
- El aparato solo puede conectarse con el cable de conexión suministrado.
- El cable de conexión debe conectarse en la parte posterior del aparato y debe escucharse un clic al hacerlo. Puede adquirirse un cable de conexión de 3 m de largo a través del Servicio de Asistencia Técnica.
- El cable de conexión solo puede ser sustituido por un cable original. Está disponible a través del Servicio de Atención al Cliente.

- La protección contra contacto accidental debe garantizarse durante el montaje.

Conectar el aparato a la red eléctrica con conector con contacto de puesta a tierra

Nota: El aparato solo podrá conectarse a una toma de corriente de instalación reglamentaria y provista de toma de tierra.

- ▶ Introducir el enchufe en la toma de corriente provista de toma de tierra. Cuando el aparato esté montado, el enchufe del cable de conexión de red tiene que quedar accesible. En caso de que el enchufe no pueda quedar accesible, debe instalarse un dispositivo de separación omnipolar en la instalación eléctrica fija, de acuerdo con las normas de instalación.

Conectar el aparato a la red eléctrica sin conector con contacto de puesta a tierra


Nota: La conexión del aparato debe realizarse exclusivamente por un técnico especialista autorizado. Los daños provocados por una conexión incorrecta no están cubiertos por la garantía.


Debe instalarse un dispositivo de separación omnipolar en la instalación eléctrica fija, de acuerdo con las normas de instalación.

1. Identificar el conductor de fase y el conductor neutro («cero») de la toma de corriente. El aparato puede resultar dañado si no se conecta de forma adecuada.
2. Conectar el aparato según el esquema de conexión. Tensión, ver placa de características.
3. Conectar los conductores de la línea de conexión a red de acuerdo con la codificación por colores:
 - verde-amarillo = toma a tierra ⊕
 - azul = conductor neutro («cero»)
 - marrón = fase (conductor externo)


25.9 Montar el aparato

1. Introducir el aparato por completo y centrarlo.

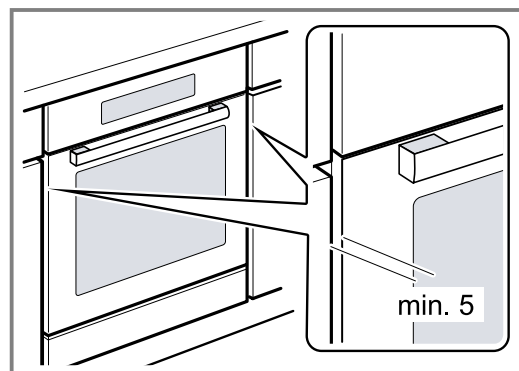

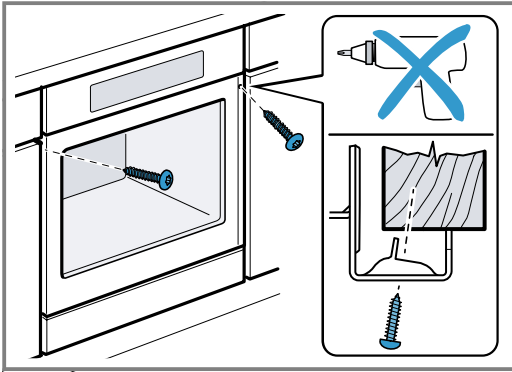2. Atornillar el aparato.**3. En cocinas sin tiradores con maneta vertical:**

- Colocar una pieza de relleno adecuada ① para cubrir posibles bordes afilados y garantizar un montaje seguro.
- Pretaladrar los perfiles de aluminio para crear una conexión roscada ②.
- Fijar el aparato con los tornillos adecuados ③.

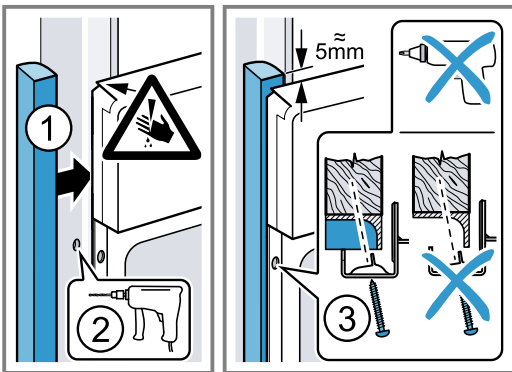

Nota: El espacio entre la encimera y el aparato no debe obstruirse con listones suplementarios. En las paredes laterales del armario desmontable no se pueden montar listones térmicos.

25.10 Desmontar el aparato

1. Desconectar el aparato de la corriente.
2. Aflojar los tornillos de ajuste.
3. Levantar ligeramente el aparato y extraerlo por completo.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001638618 (020208)

es