



**BOSCH**


Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)




# Fridge-freezer

**KGN..**


|             |                        |                                                 |    |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------|----|
| <b>[et]</b> | Kasutusjuhend          | Kombikülmik                                     | 5  |
| <b>[lt]</b> | Naudotojo vadovas      | Šaldymo prietaiso ir šaldiklio kombi-<br>nacija | 31 |
| <b>[lv]</b> | Lietotāja rokasgrāmata | Dzesēšanas un saldēšanas kombināci-<br>ja       | 59 |

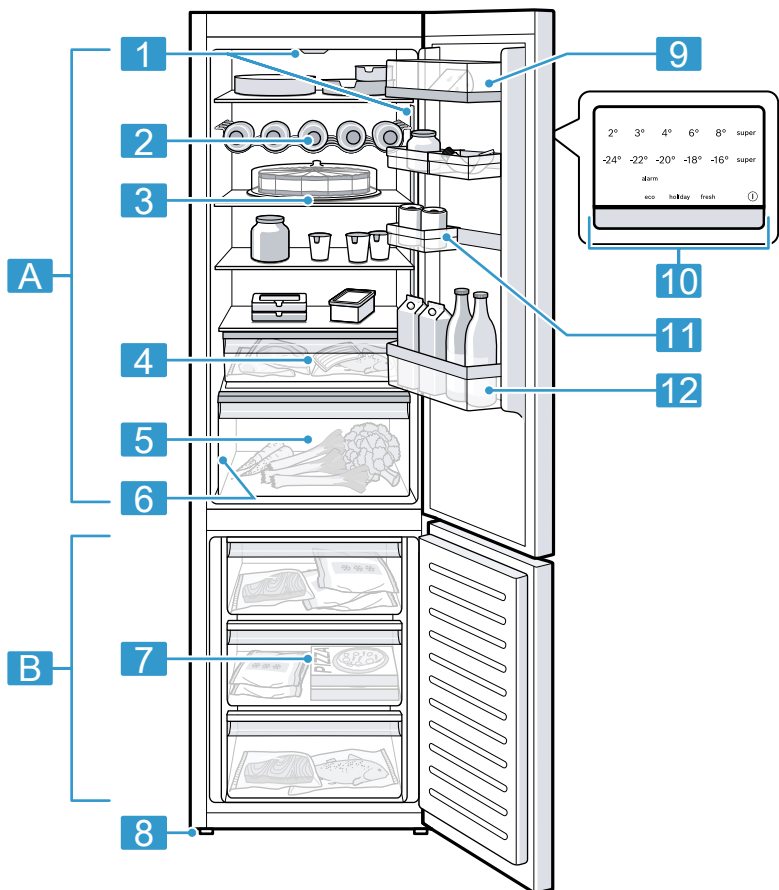


1

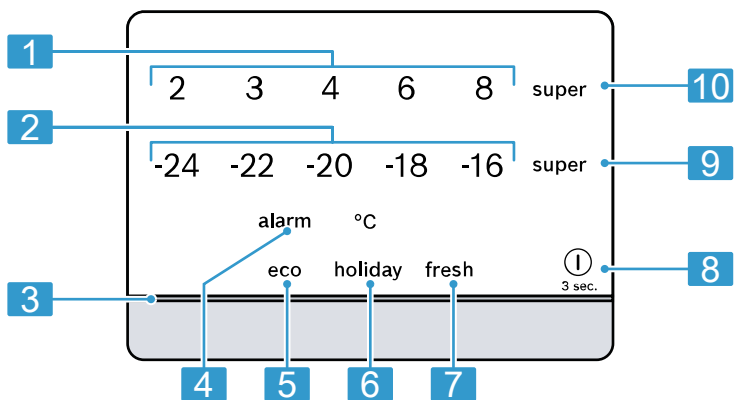



2

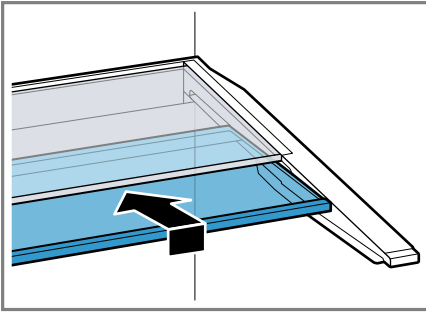



3

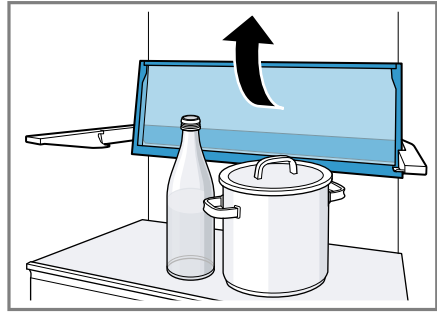


4

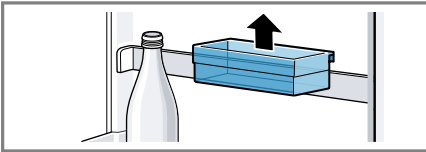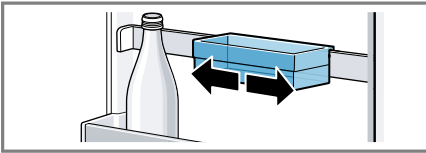


5

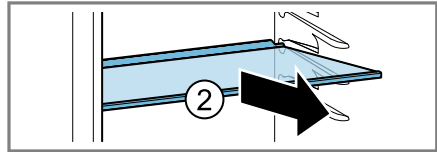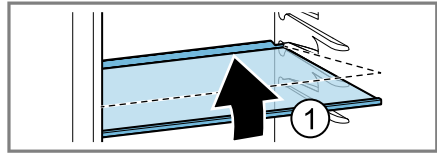


6

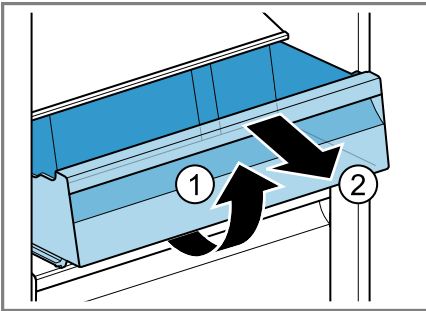


7

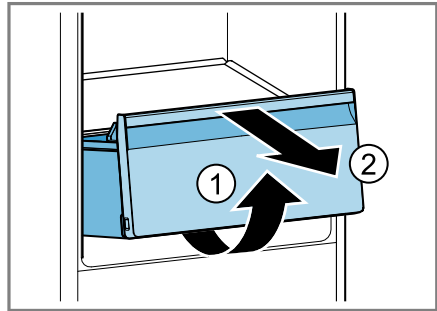


8

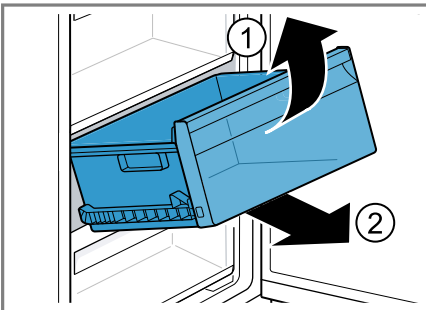


9

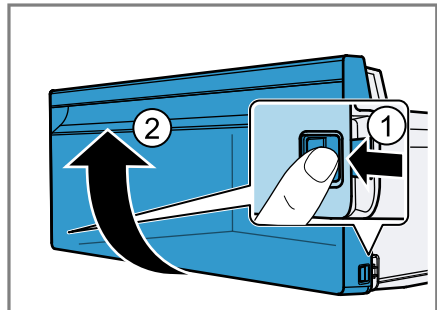

10

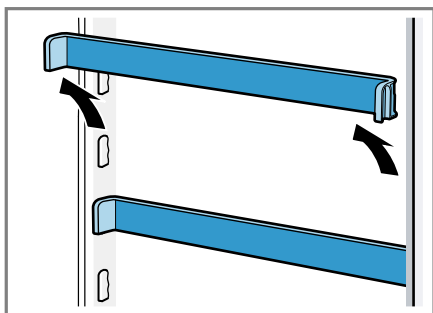

11

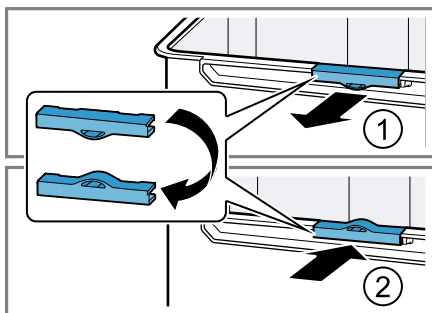

12

# Sisukord

|                                          |           |                                       |           |
|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>1 Ohutus .....</b>                    | <b>7</b>  |                                       |           |
| 1.1 Üldised juhised .....                | 7         | 7.2 Nõuandeid kasutamise koh-         | 16        |
| 1.2 Sihtotstarbeline kasutamine .....    | 7         | ta .....                              | 16        |
| 1.3 Kasutajate ringi piiramine .....     | 7         | 7.3 Seadme väljalülitamine .....      | 16        |
| 1.4 Ohutu transport .....                | 7         | 7.4 Temperatuuri seadmine .....       | 16        |
| 1.5 Ohutu paigaldamine .....             | 8         |                                       |           |
| 1.6 Ohutu kasutamine .....               | 9         | <b>8 Lisafunktsioonid .....</b>       | <b>17</b> |
| 1.7 Kahjustada saanud seade .....        | 11        | 8.1 superjahutus .....                | 17        |
|                                          |           | 8.2 Automaatne superkülmutus ....     | 17        |
| <b>2 Varalise kahju vältimine .....</b>  | <b>12</b> | 8.3 Manuaalne superkülmutus .....     | 17        |
|                                          |           | 8.4 Puhkuserežiim .....               | 18        |
| <b>3 Keskkonnakaitse ja säästmis-</b>    | <b>12</b> | 8.5 Energiasäästurežiim .....         | 18        |
| <b>ne .....</b>                          | <b>12</b> | 8.6 Värskena säilitamise režiim ..... | 18        |
| 3.1 Pakendi käitlemine .....             | 12        | 8.7 Sabat-režiim .....                | 18        |
| 3.2 Energia säästmine .....              | 12        |                                       |           |
| <b>4 Paigaldamine ja ühendamine ...</b>  | <b>13</b> | <b>9 Alarm .....</b>                  | <b>19</b> |
| 4.1 Tarnekomplekt .....                  | 13        | 9.1 Uksealarm .....                   | 19        |
| 4.2 Paigalduskoha valiku                 |           | 9.2 Temperatuurialarm .....           | 19        |
| kriteeriumid .....                       | 13        |                                       |           |
| 4.3 Seadme paigaldamine .....            | 14        | <b>10 Jahekamber .....</b>            | <b>19</b> |
| 4.4 Seadme ettevalmistamine              |           | 10.1 Juhtnöörid toiduainete hoid-     |           |
| esmakordseks kasu-                       |           | miseks jahekambris .....              | 19        |
| tamiseks. ....                           | 14        | 10.2 Jahekambri külmatsoonid ....     | 20        |
| 4.5 Seadme ühendamine voolu-             |           |                                       |           |
| võrku .....                              | 14        | <b>11 Sügavkülmkamber .....</b>       | <b>20</b> |
| <b>5 Tutvumine .....</b>                 | <b>14</b> | 11.1 Külmutusvõimsus .....            | 20        |
| 5.1 Seade .....                          | 14        | 11.2 Sügavkülmkambriga mahu           |           |
| 5.2 Juhtpaneel .....                     | 14        | täielik kasutamine .....              | 20        |
|                                          |           | 11.3 Juhtnöörid toiduainete ase-      |           |
| <b>6 Varustus .....</b>                  | <b>15</b> | tamiseks sügavkülmkam-                |           |
| 6.1 Riil .....                           | 15        | brisse .....                          | 20        |
| 6.2 Reguleeritav riil .....              | 15        | 11.4 Juhtnöörid värske toidu-         |           |
| 6.3 Pudeliriil .....                     | 15        | ainete külmutamiseks .....            | 21        |
| 6.4 Hoiusahtel .....                     | 15        | 11.5 Külmutatud toiduainete           |           |
| 6.5 Puu- ja kõõgiviljasahtel .....       | 15        | säilivus temperatuuril                |           |
| 6.6 Või- ja juustusahtel .....           | 15        | -18 °C .....                          | 21        |
| 6.7 Reguleeritav ukseriil .....          | 15        | 11.6 Külmutatud toiduainete           |           |
| 6.8 Tarvikud .....                       | 15        | ülessulutamise meetodid .....         | 21        |
|                                          |           |                                       |           |
| <b>7 Põhimõtteline käsitsemine .....</b> | <b>16</b> | <b>12 Sulatamine .....</b>            | <b>22</b> |
| 7.1 Seadme sisselülitamine .....         | 16        | 12.1 Sügavkülmkambriga sulatami-      |           |
|                                          |           | ne .....                              | 22        |

|                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>13 Puhastamine ja hooldamine...</b>                                                 | <b>22</b> |
| 13.1 Seadme ettevalmistamine<br>puhastamiseks .....                                    | 22        |
| 13.2 Seadme puhastamine .....                                                          | 22        |
| 13.3 Sissepandud osade välja-<br>võtmine .....                                         | 23        |
| 13.4 Seadme osade väljavõtmi-<br>ne.....                                               | 23        |
| <b>14 Tõrgete kõrvaldamine.....</b>                                                    | <b>24</b> |
| 14.1 Voolukatkestus .....                                                              | 27        |
| 14.2 Seadme toimivuse testi lä-<br>biviimine .....                                     | 27        |
| <b>15 Ladustamine ja jäätmekäit-<br/>lus .....</b>                                     | <b>27</b> |
| 15.1 Seadme kasutamise lõpe-<br>tamine.....                                            | 27        |
| 15.2 Kasutatud seadme jäätme-<br>käitlus .....                                         | 27        |
| <b>16 Klienditeenindus .....</b>                                                       | <b>28</b> |
| 16.1 Tootenumber (E-Nr), toot-<br>misnumber (FD) ja järjekor-<br>ranumber (Z-Nr) ..... | 28        |
| <b>17 Tehnilised andmed.....</b>                                                       | <b>28</b> |
| 17.1 Teave vaba ja avatud lähte-<br>koodiga tarkvara kohta .....                       | 29        |
| <b>18 Vastavusdeklaratsioon .....</b>                                                  | <b>29</b> |



# 1 Ohutus

Järgige järgmisi ohutusjuhiseid.

## 1.1 Üldised juhised

- Lugege juhend hoolikalt läbi.
- Hoidke juhend ja tooteinfo alles hilisemaks kasutamiseks või järgmistele omanikele.
- Transpordikahjustuse korral ärge ühendage seadet vooluvõrku.

## 1.2 Sihtotstarbeline kasutamine

Kasutage seadet ainult:

- toiduainete jahutamiseks ja külmutamiseks ning jää valmistamiseks.
- kodumajapidamises ja koduses keskkonnas suletud ruumides.
- kuni maksimaalse kõrguseni 2000 m merepinnast.

## 1.3 Kasutajate ringi piiramine

Üle 8-aastased lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või mentaalsete võimetega või väheste teadmiste ja/või kogemustega inimesed võivad seadet kasutada tingimusel, et nende üle teostatakse järelevalvet või neile on selgitatud, kuidas seadet ohutult kasutada ning nad mõistavad seadmega seotud ohtusid.

Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada ilma järelevalveta.

Üle 3-aastased ja alla 8-aastased lapsed tohivad külmikut/sügavkülmikut täita ja tühjendada.

## 1.4 Ohutu transport



### HOIATUS – Vigastusoht!

Seadme suur kaal võib selle tõstmisel tekitada vigastusi.

- Ärge tõstke seadet üksi.

## 1.5 Ohutu paigaldamine

### **⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!**

Asjatundmatud paigaldused on ohtlikud.

- ▶ Ühendage seade vooluvõrku ja käitage seda ainult vastavalt andmesildil olevatele andmetele.
- ▶ Ühendage seade vahelduvvooluvõrku ainult nõuetekohaselt paigaldatud maandusega varustatud pistikupessa.
- ▶ Maja elektripaigaldise maandussüsteem peab olema eeskirjade kohaselt paigaldatud.
- ▶ Ärge mitte kunagi toitke seadet välise lülitusseadise, nt programmkella või kaugjuhtimisseadme kaudu.
- ▶ Kui seade on paigaldatud, peab võrgujuhtme võrgupistik olema vabalt ligipääsetav või kui vaba juurdepääs ei ole võimalik, peab elektripaigaldises vastavalt kehtivatele eeskirjadele olema paigaldatud lahutusseade.
- ▶ Jälgige seadme paigaldamisel, et võrgujuhet ei kiiluta kinni ega kahjustata.

Võrgujuhtme kahjustatud isolatsioon on ohtlik.

- ▶ Ärge laske võrgujuhtmel soojusallikatega kokku puutuda.

### **⚠ HOIATUS – Plahvatusoht!**

Kui seadme ventilatsiooniavad on suletud, võib külmaringluse lekke korral tekkida tuleohtlik gaasi-õhu-segu.

- ▶ Ärge sulgege seadme korpuses olevaid ventilatsiooniavasid.

### **⚠ HOIATUS – Tuleoht!**

Pikendatud võrgujuhtme ja heakskiitmata adapterite kasutamine on ohtlik.

- ▶ Ärge kasutage pikendusjuhtmeid või harukarpe.
- ▶ Kasutage ainult tootja poolt kasutada lubatud adaptereid ja võrgujuhtmeid.
- ▶ Kui võrgujuhe on liiga lühike ja pikem võrgujuhet ei ole saada-val, pöörduge maja elektripaigaldise kohandamiseks elektriettevõtte poole.

Portatiivsed harupesad või portatiivsed võrguplokid võivad üle kuumeneda ja põhjustada tulekahju.

- ▶ Ärge paigaldage portatiivseid harupesi ega võrguplokke seadme tagaküljele.

## 1.6 Ohutu kasutamine

### **⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!**

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.

- ▶ Kasutage seadet ainult kinnistes ruumides.
- ▶ Ärge jätke seadet väga kuumade niiskesse keskkonda.
- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurpuhasteid või survepesureid.

### **⚠ HOIATUS – Lämpumisoht!**

Lapsed võivad pakkematerjalid üle pea tõmmata või end sinna sisse kerida ja lämbuda.

- ▶ Hoidke pakkematerjalid lastest eemal.
- ▶ Ärge laske lastel pakkematerjaliga mängida.

Lapsed võivad väikesi osi sisse hingata või alla neelata ning seetõttu lämbuda.

- ▶ Hoidke väikesed osad lastest eemal.
- ▶ Ärge laske lastel väikeste osadega mängida.

### **⚠ HOIATUS – Plahvatusoht!**

Külmaringluse kahjustamise tagajärjel võib eralduda tuleohtlikku külmaainet, mis võib plahvatada.

- ▶ Sulamisprotsessi kiirendamiseks ärge kasutage muid mehhaanilisi seadmeid või muid vahendeid kui tootja soovitatud vahendid.
- ▶ Kinnikülmund toiduained eemaldage nüri esemega, nt puidust lusika varrega.

Põlevate survegaasidega tooted, nt aerosoolid võivad plahvatada.

- ▶ Ärge hoidke seadmes süttivate gaasidega tooteid ja plahvatusohtlikke aineid.

### **⚠ HOIATUS – Tuleoht!**

Seadme sees olevad elektriseadmed võivad põhjustada tulekahju, nt kütteseadmed või elektrilised jäämasinad.

- ▶ Ärge kasutage seadme sees teisi elektriseadmeid.

### **⚠ HOIATUS – Vigastusoht!**

Süsihappegaasi sisaldavate jookide pakendid võivad lõhkeda.

- ▶ Ärge hoidke sügavkülmkambris süsihappegaasi sisaldavaid jooke.

Eraldub tuleohtlik külmaaine ja kahjulikud gaasid võivad kahjustada silmi.

- ▶ Ärge kahjustage külmaaine kontuuri torusid ja isolatsiooni.

Seade võib ümber minna.

- ▶ Ärge astuge ega toetuge soklile, siinidele ega ustele.

### **⚠ HOIATUS – Põletusoht!**

Seadme tagaküljel olevad osad lähevad töötamisel kuumaks.

- ▶ Ärge kunagi puudutage kuumi osi.

### **⚠ HOIATUS – Külmapõletuste oht!**

Kokkupuude külmutatavate toiduainete ja külmade pindadega võib tekitada külmapõletusi.

- ▶ Ärge kunagi pange sügavkülmkambrist välja võetud toitu kohe suhu.
- ▶ Vältige naha pikemaajalist kokkupuutumist külmutatud toiduainete, jää ja metallist pindadega sügavkülmkambris.

### **⚠ ETTEVAATUST! – Tervisekahjustuse oht!**

Järgige järgmisi juhiseid, et kaitsta toiduaineid saastumise eest.

- ▶ Kui uks on pikemat aega, lahti, võib seadme sisemuses temperatuur olulisel määral tõusta.
- ▶ Puhastage korrapäraselt pindu, mis võivad kokku puutuda toiduainete ja ligipääsetavate äravoolusüsteemidega.
- ▶ Toorest liha ja kala hoidke külmkapis sobivates anumates nii, et need ei puutu kokku teiste toiduainetega ja et nende mahl ei tilgu teiste toiduainete peale.

- ▶ Kui külmik/sügavkülmik seisab pikemat aega tühjana, lülitage seade välja, laske sulada, puhastage ja jätke uks lahti, et vältida hallituse teket.

Seadme metallist või metalloptilisest materjalist osad võivad sisaldada alumiiniumi. Happeliste toiduainete kokkupuutel seadmes oleva alumiiniumiga võivad alumiiniumioonid toiduainesse üle kanduda.

- ▶ Saastunud toiduaineid ärge tarbige.

## 1.7 Kahjustada saanud seade

### **HOIATUS – Elektrilöögi oht!**

Kahjustatud seade või kahjustatud võrgujuhe on ohtlikud.

- ▶ Ärge mitte kunagi käitage kahjustatud seadet.
- ▶ Ärge mitte kunagi tõmmake seadme vooluvõrgust eraldamiseks võrgujuhtmest. Tõmmake alati võrgujuhtme võrgupistikust.
- ▶ Kui seade või võrgupistik on kahjustatud, tõmmake kohe võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis kaitse välja.
- ▶ Võtke ühendust hooldekeskusega. → *Lk 28*

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see lasta tootjal või tema klienditeenindusel või samaväärse kvalifikatsiooniga isikul ohtude vältimiseks asendada.

### **HOIATUS – Tuleoht!**



Kui torud on kahjustada saanud, siis võib eralduda tuleohtlikku külmaainet ja kahjulikke gaase, mis võivad süttida.

- ▶ Hoidke tuli ja süüteallikad seadmest eemal.
- ▶ Õhutage ruumi.
- ▶ Lülitage seade välja. → *Lk 16*
- ▶ Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis kaitse välja.
- ▶ Võtke ühendust hooldekeskusega. → *Lk 28*

## 2 Varalise kahju vältimine

### TÄHELEPANU!

Seadme rattad võivad seadme nihutamisel kahjustada põrandat.

- ▶ Transportige seadet kärutõstukiga.
- ▶ Seadme nihutamisel kasutage põrandakaitset ja ärge tehke siksakke.

Seadme, sokli, siinide või uste kasutamine istumisasendina või redelina võib seadet kahjustada.

- ▶ Ärge astuge ega toetuge seadmele, soklile, siinidele ega ustele.
- Õli või rasva toimel võivad plastosad ja uksetihendid muutuda poorseks.
- ▶ Hoidke plastosad ja uksetihendid õlist ja rasvast puhtad.

Seadme metallist või metalloptilisest materjalist osad võivad sisaldada alumiiniumi. Happeliste toiduainetega kokkupuute korral alumiinium korrodeerub ja muudab värvi.

- ▶ Hoidke toiduaineid seadmes ainult pakituna.

Seadme osade ja tarvikute pesemisel nõudepesumasinas võivad need deformeeruda või värvi muuta.

- ▶ Ärge kunagi peske seadme osi ja lisatarvikuid nõudepesumasinas.

## 3 Keskkonnakaitse ja säästmine

### 3.1 Pakendi käitlemine

Pakkematerjalid on keskkonnaohutud ja taaskasutatavad.

- ▶ Käideldge erinevaid komponente liikide järgi sorteeritult.

### 3.2 Energia säästmine

Kui järgite neid juhiseid, tarbib teie seade vähem voolu.

#### Paigalduskoha valik

- Kaitske seadet otsese päikesekiirguse eest.
- Paigaldage seade küttekehast, pliidist ja muudest soojusallikatest võimalikult kaugel:
  - Kaugus elektri- või gaasipliidist peab olema 30 mm.
  - Kaugus õli- või sөөpliitidest peab olema 300 mm.
- Jätke väike vahemaa külgseinani.
- Ärge katke kinni ega blokeerige välimisi ventilatsioonivärskeid.

#### Energia säästmine kasutamisel

**Märkus:** Tarvikute paigutus ei mõjuta mingil viisil seadme energiatarbimist.

- Avage sügavkülmkambrist ust vaid lühikeseks ajaks ja sulgege see hoolikalt.
- Ärge kunagi katke kinni ega blokeerige sisemisi õhutusavasid või välimisi ventilatsioonivärskeid.
- Transportige ostetud toiduaineid külmakotis ja pange kiiresti seadmesse.
- Soojadel toiduainetel ja jookidel laske enne sissepanekut jahtuda.
- Külmutatud toiduainete külma ära kasutamiseks pange need ülesulatamiseks jahedamisse.
- Jätke toiduainete ja tagaseina vahele alati veidi ruumi.

#### Juhtpaneeli energiasäästurežiim

Kui seadet ei kasutata, lülitub juhtpaneel automaatselt energiasäästurežiimile.

Juhtpaneeli energiasäästurežiimil on ekraani heledust vähendatud ja valgusliist põleb.

Juhtpaneeli energiasäästurežiim inaktiveerub niipea, kui käsitsete juhtpaneeli või avate ukse. Energiasäästurežiimi valguslistu on võimalik välja lülitada.

#### **Valguslistu sisselülitamine**

- ▶ Hoidke **2° + 8°** 3 sekundit all, kuni kõlab helisignaal.

#### **Valguslistu väljalülitamine**

- ▶ Hoidke **2° + 8°** 3 sekundit all, kuni kõlab helisignaal.

## **4 Paigaldamine ja ühendamine**

### **4.1 Tarnekomplekt**

Kontrollige pärast lahtipakkimist kõiki osi transpordikahjustuste ja tarne kompleksuse suhtes.

Pretensioonide korral pöörduge oma edasimüüja või meie klienditeeninduse → Lk 28 poole.

Tarnekomplekti koostis:

- Eraldiseisev seade
- detailid ja tarvikud<sup>1</sup>
- Paigaldusjuhend
- kasutusjuhend
- hooldekeskuste loetelu
- garantii lisaleht<sup>2</sup>
- energiamärgistus
- teave energiakulu ja müra kohta

## **4.2 Paigalduskoha valiku kriteeriumid**

### **⚠ HOIATUS Plahvatusoht!**

Kui seade on liiga väikeses ruumis, võib külmaringluse lekke korral tekki da tuleohtlik gaasi-õhu-segu.

- ▶ Paigaldage seade üksnes ruumi, mille ruumala on vähemasti 1 m<sup>3</sup> 8 g külmaaine kohta. Külmaaine kogus on märgitud tüübisildile.

→ Joonis **1** / **6**

Seadme kaal võib olenevalt mudelist olla tarnimisel kuni 120.

Seadme kaalu kandmiseks peab aluspind olema piisavalt stabiilne ja kande võimeline.

Aluspind peab olema ühetasane.

See jahutusseade on ette nähtud kasutamiseks temperatuurivahemikus 10 °C kuni 43 °C.

Seade on lubatud ruumitemperatuuril täielikult toimiv.

Kui kasutate seadet madalamal ruumitemperatuuril, võib seadme kahjustused kuni ruumitemperatuurini 5 °C väljastada.

### **Üksteise kohale ja üksteise kõrvale paigaldamine**

Kui soovite pagialdada kahte külmut üksteise kohale või üksteise kõrvale, peab seadmete vaheline vahekaugus olema vähemalt 150 mm.

Teatud seadmete puhul on võimalik paigaldus ilma minimaalse vahekauguseta. Hankige selle kohta infot kodumasinat kauplustest.

<sup>1</sup> Olenevalt seadme varustusest

<sup>2</sup> Mitte kõikides riikides

## 4.3 Seadme paigaldamine

- ▶ Paigaldage seade vastavalt komplekti kuuluvale paigaldusjuhendile.

## 4.4 Seadme ettevalmistamine esmakordseks kasutamiseks.

1. Võtke välja infomaterjal.
2. Eemaldage kaitsekile ja transpordikinnitused, nt teibid ja kartong.
3. Puhastage seadmet esmakordselt.  
→ Lk 22

## 4.5 Seadme ühendamine vooluvõrku

1. Ühendage seadme võrgujuhtme võrgupistik seadme lähedal asuvasse pistikupesasse.  
Seadme ühendusandmed on toodud tüübisildil. → Joonis **1** / **6**
  2. Kontrollige võrgupistiku tugevat kinnitust.
- ✓ Seade on nüüd töövalmis.

# 5 Tutvumine

## 5.1 Seade

Siit leiate oma seadme komponentide ülevaate.

→ Joonis **1**

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| <b>A</b> | Jahekamber → Lk 19        |
| <b>B</b> | Sügavkülmkamber → Lk 20   |
| <b>1</b> | Valgusti                  |
| <b>2</b> | Pudeliriik → Lk 15        |
| <b>3</b> | Reguleeritav riik → Lk 15 |
| <b>4</b> | Hoiusahtel → Lk 15        |

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| <b>5</b>  | Puu- ja köögiviljasahtel<br>→ Lk 15 |
| <b>6</b>  | Tüübisilt → Lk 28                   |
| <b>7</b>  | Sügavkülmisahtel → Lk 23            |
| <b>8</b>  | Kruvijaalg                          |
| <b>9</b>  | Või- ja juustusahtel → Lk 15        |
| <b>10</b> | Juhtpaneel → Lk 14                  |
| <b>11</b> | Reguleeritav ukseriik<br>→ Lk 15    |
| <b>12</b> | Ukseriik suurte pudelite jaoks      |

**Märkus:** Olenevalt varustusest ja suurusest võib seade joonistest erineda.

## 5.2 Juhtpaneel

Juhtpaneeli abil saate seadistada kõiki seadme funktsioone ning saada teavet seadme käitusoleku kohta.

→ Joonis **2**

|          |                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Näitab jahekambri seatud temperatuuri °C.                      |
| <b>2</b> | Näitab sügavkülmkambri seatud temperatuuri °C.                 |
| <b>3</b> | Valgusliist annab optilist tagasisidet.                        |
| <b>4</b> | alarm lülitab hoiatussignaali välja.                           |
| <b>5</b> | eco lülitab sisse või välja energiasäästurežiimi.              |
| <b>6</b> | holiday lülitab sisse või välja puhkuserežiimi.                |
| <b>7</b> | fresh lülitab sisse või välja värskuserežiimi.                 |
| <b>8</b> | Ⓢ 3 sec. lülitab seadme sisse või välja.                       |
| <b>9</b> | super (sügavkülmkamber) lülitab superkülmutus sisse või välja. |

**10** super (jahekamber) lülitab superjahutus sisse või välja.

## 6 Varustus

Seadme varustus sõltub mudelist.

### 6.1 Riilul

Riili asukoha muutmiseks võtke riil välja ja asetage teise kohta.

→ "Riili eemaldamine", Lk 23

### 6.2 Reguleeritav riil

Kasutage reguleeritavat riilit selleks, et asetada selle all olevale riilile kõrgeid anumaids, nt kanne või pudeleid.

Reguleeritava riili eesmise osa võite välja tõmmata ja tagumise osa alla lükata.

→ Joonis **3**

Kui ruumivajadus on suurem, võite reguleeritava riili eesmise osa ja tagumise osa koos üles lükata.

→ Joonis **4**

### 6.3 Pudeliriil

Asetage pudelid stabiilselt pudeliriilile.

Pudeliriili asukoha muutmiseks võtke pudeliriil välja ja asetage see teise kohta.

→ "Riili eemaldamine", Lk 23

### 6.4 Hoiusahtel

Säilitussahtlis on madalamad temperatuurid kui jahekambris. Ajuti võib esineda temperatuure alla 0 °C.

Selleks et saavutada hoiusahtlis ligikaudu 0 °C temperatuuri, seadke jahekambri temperatuur 2 °C peale.

→ Lk 16

Säilitussahtli madalamaid temperatuure kasutage kergesti riknevate toiduainete, nt kala, vorsti ja liha säilitamiseks.

### 6.5 Puu- ja köögiviljasahtel

Värsket puu- ja köögivilja hoidke pakendatuna puu- ja köögiviljasahtlis. Lõigatud puu- ja köögivilja hoidke kinnikaetult või õhukindlalt pakituna. Sõltuvalt puu- ja köögiviljade kogusest ja liigist võib köögiviljasahtlisse tekkida kondensatsioonivett.

Eemaldage kondensatsioonivesi kuiva lapiga.

Et säilitada kvaliteeti ja maitset, hoidke külmakindlikku puu- ja köögivilja, nt ananassi, bananne, tsitruselisi, kurke, suvikõrvitsat, paprikat, tomateid ja kartuleid väljaspool seadet temperatuuril 8 °C kuni 12 °C.

### 6.6 Või- ja juustusahtel

Võid ja kõva juustu säilitage või- ja juustusahtlis.

### 6.7 Reguleeritav ukseriil

Reguleeritavat ukseriilit saate nihutada teise kohta või välja võtta ja teise kohta asetada.

→ Joonis **5**

Ukseriili siini võite eemaldada ja teise kohta tagasi panna.

→ "Ukseriili siini eemaldamine", Lk 23

### 6.8 Tarvikud

Kasutage originaaltarvikuid. Need on teie seadme jaoks spetsiaalselt välja töötatud.

Teie seadme tarvikud olenevad mudelist.

## Munarest

Asetage munad stabiilselt munarestile.

## Jääkuubikukauss

Jääkuubikukaussi kasutage jääkuubikute valmistamiseks.

### Jääkuubikute valmistamine

Kasutage jääkuubikute valmistamiseks ainult joogivett.

1. Tättke jääkuubikukauss  $\frac{3}{4}$  ulatuses joogiveega ja asetage sügavkülmkambrisse.

Kinnikülmunud toiduained eemaldage nüri esemega, nt puidust lusika varrega.

2. Selleks et jääkuubikuid kätte saada, hoidke kaussi korraks voolava vee all või painutage seda kergelt.

---

## 7 Põhimõtteline käsitsemine

### 7.1 Seadme sisselülitamine

1. Ühendage seade vooluvõrku.  
→ Lk 14

**Märkus:** Kui seade lülitati eelnevalt välja juhtpaneelist, hoidke ① **3 sec.** 3 sekundit allavajutatult.

- ✓ Seade hakkab külmenema.
  - ✓ Kõlab hoiatussignaal ja temperatuurinäit vilgub, kuna sügavkülmkamber on veel liiga soe.
2. Lülitage hoiatussignaal **alarm** abil välja.
  - ✓ "alarm" kustub niipea, kui seatud temperatuur on saavutatud.
  3. Seadistage soovitud temperatuur.  
→ Lk 16

### 7.2 Nõuandeid kasutamise kohta

- Pärast seadme sisselülitamist saavutatakse seatud temperatuur alles mitme tunni pärast.  
Ärge pange toiduaineid sisse enne, kui seade on jõudnud seatud temperatuurile.
- Korpuse otsapindu köetakse aegajalt veidi. See takistab kondensatsioonivee teket uksetihendi piirkonda.
- Ukse sulgemisel võib tekkida alarõhk. Ust on raske uuesti avada. Oodake veidi, kuni alarõhk kaob.
- Temperatuur seadmes varieerub sõltuvalt järgmistest tingimustest:
  - seadme avamise sagedus
  - sissepandud kogus
  - värskest säilitatud toiduainete temperatuur
  - ümbritseva keskkonna temperatuur
  - otsene päikesekiirgus

### 7.3 Seadme väljalülitamine

- ▶ Hoidke ① **3 sec.** 3 sekundit allavajutatult.

### 7.4 Temperatuuri seadmine

#### Jahekambri temperatuuri seadmine

- ▶ Vajutage soovitud temperatuurile.  
Jahekambri soovituslik temperatuur on 4 °C.

#### Sügavkülmkambriga temperatuuri reguleerimine

- ▶ Vajutage soovitud temperatuurile.  
Sügavkülmkambriga soovituslik temperatuur on -18 °C.

## 8 Lisafunktsioonid

Siit saate teada, milliseid lisafunktsioone saab seadmel välja reguleerida.

### 8.1 superjahutus

superjahutus puhul läheb jahekamber nii külmaks kui võimalik.

Lülitage superjahutus sisse enne suures koguses toiduainete asetamist külmikusse.

**Märkus:** Kui superjahutus on sisse lülitatud, võib tekkida rohkem müra.

#### superjahutus sisselülitamine

- ▶ Vajutage **super** (jahekamber).
- ✓ "super" (jahekamber) põleb.

**Märkus:** Ca 6 tunni pärast lülitub seade tavarežiimile.

#### superjahutus väljalülitamine

- ▶ Vajutage **super** (jahekamber).

### 8.2 Automaatne superkülmutus

Automaatsel superkülmutus läheb sügavkülmkamber oluliselt külmemaks kui tavarežiimis. Nii külmuvad toiduained kiiremini.

Automaatne superkülmutus lülitub sisse, kui asetate värsked toiduained paremalt alustades kõige alumisse sügavkülmasahtlisse.

Automaatne superkülmutus on tehases aktiveeritud. Automaatne superkülmutus on inaktiveeritav. Kui automaatne superkülmutus on sisse lülitatud, põleb "super" (sügavkülmkamber) ja võib tekkida rohkem müra.

Pärast automaatse superkülmutus lõppu lülitub seade tavarežiimile.

### Automaatse superkülmutus aktiveerimine

- ▶ Hoidke **super** (sügavkülmkamber) 5 sekundit allavajutatult.
- ✓ Kui kõlab 2 helisignaali, siis on automaatne superkülmutus aktiveeritud.

### Automaatse superkülmutus inaktiveerimine

- ▶ Hoidke **super** (sügavkülmkamber) 5 sekundit allavajutatult.
- ✓ Kui kõlab 3 helisignaali, siis on automaatne superkülmutus inaktiveeritud.

### Automaatse superkülmutus katkestamine

- ▶ Vajutage **super** (sügavkülmkamber).

### 8.3 Manuaalne superkülmutus

superkülmutus korral läheb sügavkülmkamber nii külmaks kui võimalik. Lülitage superkülmutus sisse 4 kuni 6 tundi enne seda, kui asetate sügavkülmkambrisse suurema koguse toiduaineid kui 2 kg.

Külmutusvõimsuse ärakasutamiseks kasutage superkülmutus.

→ "Külmutusvõimsuse eeldused", Lk 20

**Märkus:** Kui superkülmutus on sisse lülitatud, võib tekkida rohkem müra.

### Manuaalne superkülmutus sisselülitamine

- ▶ Vajutage **super** (sügavkülmkamber).
- ✓ "super" (sügavkülmkamber) põleb.

**Märkus:** Ca 54 tunni pärast lülitub seade tavarežiimile.

## Manuaalne superkülmutus väljalülitamine

- ▶ Vajutage **super** (sügavkülmkamber).

## 8.4 Puhkuserežiim

Kui olete pikemat aega ära, võite seadmel sisse lülitada energiat sääst-va puhkuserežiimi.

### ETTEVAATUST! Tervisekahjustuse oht!

Puhkuserežiimi ajal jahekamber soojeneb. Kõrgema temperatuuri tõttu võivad bakterid paljuneda ja toiduained võivad rikneda.

- ▶ Kui puhkuserežiim on sisse lülitatud, siis ärge hoidke toiduaineid jahekambris.

Seade lülitab temperatuuri automaatselt ümber.

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| jahekamber      | 14 °C                |
| Sügavkülmkamber | Temperatuur muutmata |

## Puhkuserežiimi sisselülitamine

- ▶ Vajutage **holiday**.
- ✓ "holiday" põleb.

## Puhkuserežiimi väljalülitamine

- ▶ Vajutage **holiday**.

## 8.5 Energiasäästurežiim

Energiasäästurežiimiga lülitate seadme ümber energiasäästlikule režiimile.

Seade lülitab temperatuuri automaatselt ümber.

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Jahekamber      | 8 °C   |
| Sügavkülmkamber | -16 °C |

## Energiasäästurežiimi sisselülitamine

- ▶ Vajutage **eco**.
- ✓ "eco" põleb.

## Energiasäästurežiimi väljalülitamine

- ▶ Vajutage **eco**.

## 8.6 Värskena säilitamise režiim

Selleks et hoida toiduained kauem värskena, võite seadmel sisse lülitada värskena säilitamise režiimi.

Seade lülitab temperatuuri automaatselt ümber.

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Jahekamber      | 2 °C                 |
| Sügavkülmkamber | Temperatuur muutmata |

## Värskena säilitamise režiimi sisselülitamine

- ▶ Vajutage **fresh**.
- ✓ "fresh" põleb.

## Värskena säilitamise režiimi väljalülitamine

- ▶ Vajutage **fresh**.

## 8.7 Sabat-režiim

Et saaksite seadet kasutada ka sabati ajal, lülitab sabat-režiim välja kõik funktsioonid, mis ei ole tingimata vajalikud.

Sabat-režiimis on välja lülitatud järgmised funktsioonid:

- superjahutus
- Automaatne superkülmutus ja manuaalne superkülmutus
- alarm
- Sisevalgustus
- Helisignaaliid
- Teated juhtpaneelil

**Märkus:** Sabat-režiimis lülitub juhtpaneeli valgustus välja. **holiday** põleb vähendatud eredusega.

### Sabat-režiimi sisselülitamine

- ▶ Hoidke **holiday** 15 sekundit all, kuni kõlab helisignaali.
- ✓ "holiday" põleb.

**Märkus:** Umbes 80 tunni pärast lülitub seade tavarežiimile.

### Sabat-režiimi väljalülitamine

- ▶ Hoidke **holiday** 15 sekundit all, kuni kõlab helisignaali.

## 9 Alarm

### 9.1 Uksealarm

Kui seadme uks on pikemat aega lahti, lülitub sisse uksealarm. Kõlab hoiatussignaal, "alarm" vilgub, valgusliist vilgub ja vastava kambri temperatuurinäit vilgub.

#### Uksealarmi väljalülitamine

- ▶ Sulgege seadme uks või vajutage **alarm**.
- ✓ Hoiatussignaal on välja lülitatud.

### 9.2 Temperatuurialarm

Kui sügavkülmkamber läheb liiga soojaks, lülitub sisse temperatuurialarm. Kõlab hoiatussignaal, seadistatud temperatuur (sügavkülmkamber) "alarm" ja valgusliist vilguvad.

#### ETTEVAATUST! Tervisekahjustuse oht!

Sulama hakates võivad bakterid paljunema hakata ja külmutatav toiduaine võib rikneda.

- ▶ Sulama hakanud või ülessulanud toiduainet ärge uuesti külmutage.

- ▶ Külmutage uuesti alles pärast keetmist või praadimist.
- ▶ Ärge arvestage enam maksimaalse säilitusajaga.

Temperatuurialarm võib sisse lülituda järgmistel juhtudel:

- Seade võetakse kasutusele. Pange toiduained sisse alles siis, kui seadistatud temperatuur on saavutatud.
- Sisse pannakse suures koguses värsked toiduained. Enne suures koguses toiduainete sissepanekut lülitage sisse superkülmutus.
- Sügavkülmkambriga uks on liiga kaua avatud. Kontrollige, kas külmutatud toiduaine on sulama hakanud või üles sulanud.

#### Temperatuurialarmi väljalülitamine

- ▶ Vajutage **alarm**.
- ✓ Hoiatussignaal on välja lülitatud.

## 10 Jahekamber

Jahekambris saate hoida liha, vorsti, kala, piimatooteid, mune, valmistooted ja küpsed.

Temperatuuri saab reguleerida vahemikus 2 °C kuni 8 °C.

Jahekambris hoides saate lühikese kuni keskmiselt pika aja jooksul säilitada ka kiiresti riknevaid toiduaineid. Mida madalam on valitud temperatuur, seda kauem toiduained säilivad.

### 10.1 Juhtnõõrid toiduainete hoidmiseks jahekambris

- Säilitage vaid värsked ja riknemata toiduaineid.

- Säilitage toiduaineid õhukindlalt pakendatuna või kaane all.
- Selleks et vältida õhuringluse kahjustamist ja toiduainete külmumist, ärge asetage toiduaineid otse vastu tagaseina.
- Laske soojadel roogadel ja jookidel esmalt maha jahtuda.
- Järgige tootja märgitud minimaalset säilimisaega või realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtaega.

## 10.2 Jahekambri külmatsioonid

Jahekambri ringleva õhu toimel teivad erinevad külmatsioonid.

### Kõige külmem tsoon

Kõige külmem tsoon on säilitussahtlis.

**Nõuanne:** Kergesti riknevaid toiduaineid, nt kala, vorsti ja liha, hoidke kõige külmemas tsoonis.

### Kõige soojem tsoon

Kõige soojem tsoon on ukse juures kõige üleval.

**Nõuanne:** Hoidke kõige soojemas tsoonis vähem tundlike toiduaineid, nt kõva juustu ja võid. Nii tulevad juustu maitseomadused paremini välja ning või jääb määratavaks.

---

## 11 Sügavkülmkamber

Sügavkülmkambris võite säilitada sügavkülmutatud toiduaineid, toiduaineid külmutada ja valmistada jääkuubikuid.

Temperatuuri saab reguleerida vahemikus  $-16\text{ }^{\circ}\text{C}$  kuni  $-24\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Toiduaineid tuleks pikaajaliselt säilitada temperatuuril  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$  või alla selle.

Sügavkülmkambris saate pikemat aega säilitada ka kiiresti riknevaid toiduaineid. Madalad temperatuurid aeglustavad või peatavad riknemise.

### 11.1 Külmutusvõimsus

Külmutusvõimsus näitab, kui suure koguse toiduaineid ja kui mitme tunni jooksul suudab seade sügavkülmutada.

Andmed külmutusvõimsuse kohta leiate tüübisildilt. → Joonis **1/6**

### Külmutusvõimsuse eeldused

1. Ca 24 tundi enne värskete toiduainete sissepanekut lülitage sisse superkülmutus.  
→ "*Manuaalne superkülmutus sisselülitamine*", Lk 17
2. Asetage toiduained esmalt kõige alumisse sügavkülmasahtlisse alustades paremalt.

### 11.2 Sügavkülmkambriga mahu täielik kasutamine

Siit saate teada, kuidas mahutada sügavkülmkambris maksimaalne kogus toiduaineid.

1. Võtke kõik tarvikud sügavkülmkambrist välja. → Lk 23
2. Asetage toiduained otse riulitele ja sügavkülmasahtli põhja.

### 11.3 Juhtnöörid toiduainete asetamiseks sügavkülmkambris

- Säilitage toiduaineid õhukindlalt pakendatuna.
- Ärge pange külmutatavaid ja sügavkülmutatud toiduaineid üksteise vastu.
- Jaotage toiduained sügavkülmasahtlites ühtlaselt laiali.

- Et õhk saaks seadmes takistamatult ringelda, lükake sügavkülmisahtel lõpuni sisse.

## 11.4 Juhtnõõrid värskete toiduainete külmutamiseks

- Külmutage ainult värsked ja kvaliteetseid toiduaineid.
- Külmutage toiduained portsjonhaaval.
- Keedetud, praetud või küpsetatud toiduained on sobivamad kui toorelt söödavad toiduained.
- Köögiviljad peske, tükeldage ja blanšeerige enne külmutamist.
- Puuviljad peske, eemaldage südamik, vajaduse korral koorige, lisage suhkrut või askorbiinhappest.
- Külmutamiseks sobivad nt küpsetised, kala ja mereannid, liha, uluki- ja linnuliha, ilma kooreta munad, juust, või, kohupiim, valmistoidud ja toidujäätgid.
- Külmutamiseks ei sobi nt lehtsalat, redis, koorega munad, viinamarjad, toored õunad ja pirnid, jogurt, hapukoor ja majonees.

## Külmutatavate toiduainete pakkimine

Kui valite sobiva pakendimaterjali ja õige pakkeviisi, säilitate toote kvaliteedi ja hoiate ära külmapõletused.

1. Pange toiduained pakendisse.
2. Suruge õhk välja.
3. Sulgege pakend õhutihedalt, et toiduained ei kaotaks maitset ega muutuks kuivaks.
4. Kirjutage pakendile sisu nimetus ja külmutamise kuupäev.

## 11.5 Külmutatud toiduainete säilivus temperatuuril –18 °C

| Toiduaine                             | Säilitusaeg  |
|---------------------------------------|--------------|
| kala, vorst, valmistoidud, küpsetised | kuni 6 kuud  |
| linnuliha, liha                       | kuni 8 kuud  |
| puuviljad, köögiviljad                | kuni 12 kuud |

Trükitud külmutuskalender näitab maksimaalset säilitusaega kuudes püsival temperatuuril –18 °C.

## 11.6 Külmutatud toiduainete ülessulutamise meetodid



### ETTEVAATUST!

#### Tervisekahjustuse oht!

Sulama hakates võivad bakterid paljunema hakata ja külmutatav toiduaine võib rikneda.

- ▶ Sulama hakanud või ülessulanud toiduainet ärge uuesti külmutage.
- ▶ Külmutage uuesti alles pärast keetmist või praadimist.
- ▶ Ärge arvestage enam maksimaalse säilitusajaga.
- Loomsed toiduained, nt kala, liha, juust, kohupiim sulatage jahekambris.
- Leiba sulatage toatemperatuuril.
- Mikrolaineahjus, küpsetusahjus või pliidiplaadil valmistage toiduaineid, mis on mõeldud kohe tarbimiseks.

---

## 12 Sulatamine

### 12.1 Sügavkülmkambrī sula- tamine

Tänu täisautomaatsale "NoFrost"-süsteemile püsib sügavkülmkamber jäävaba. Sulatamine pole vajalik.

---

## 13 Puhastamine ja hool- damine

Selleks, et teie seade jääks pikaks ajaks töökorda, puhastage ja hooldage seda hoolikalt.

Puhastamist mittelipääsetavates kohtades peab teostama klienditeenindus. Klienditeeninduse poolt puhastamine võib põhjustada küsimusi.

### 13.1 Seadme ettevalmistamine puhastamiseks

1. Lülitage seade välja. → Lk 16
2. Lahutage seade vooluvõrgust.  
Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis kaitse välja.
3. Võtke kõik toiduained seadmest välja ja asetage jahedasse kohta.  
Kui on olemas, siis asetage toiduainetele külmaakud.
4. Võtke kõik sissepandud osad ja lisatarvikud seadmest välja.  
→ Lk 23
5. Eemaldage ukseriidi siin.  
→ Lk 23

## 13.2 Seadme puhastamine



### HOIATUS Elektrilöögi oht!

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.

- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurpuhasteid või survepesureid.

Valgustisse, juhtelementidesse või sisemistesse ventilatsioonivõrkadesse sattuv vedelik võib olla ohtlik.

- ▶ Loputusvesi ei tohi voolata valgustisse, juhtelementidesse ega sisemistesse ventilatsioonivõrkadesse.

### TÄHELEPANU!

Ebasobivad puhastusvahendid võivad kahjustada seadme pindu.

- ▶ Ärge kasutage kõvasid küürimispatju või küürivaid käsnu.
- ▶ Ärge kasutage tugevatoimelisi ega küürivaid puhastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage suure alkoholisisaldusega puhastusvahendeid.

Seadme osade ja tarvikute pesemisel nõudepesumasinas võivad need deformeeruda või värvi muuta.

- ▶ Ärge kunagi peske seadme osi ja lisatarvikuid nõudepesumasinas.

1. Seadme ettevalmistamine puhastamiseks. → Lk 22
2. Puhastage seade, seadme osad, tarvikud ja uksetihendid lapi, leige vee ja neutraalse pH-tasemega pesuvahendiga.
3. Kuivatage korralikult pehme kuiva lapiga.
4. Asetage seadme osad kohale ja monteeri kokku.
5. Ühendage seade vooluvõrku.  
→ Lk 14
6. Pange toiduained sisse.

### 13.3 Sissepandud osade väljavõtmine

Kui soovite sissepandud osi põhjalikult puhastada, siis võtke need seadmest välja.

#### Riiuli eemaldamine

- ▶ Kergitage riiulit eest ①, tõmmake välja ja eemaldage ②.  
→ Joonis **6**

#### Reguleeritava riiuli eemaldamine

- ▶ Keerake riiuli mõlemad osad üles ①, võtke koos välja ② ja seejärel eemaldage siin ③.

#### Hoiusahtli eemaldamine

1. Tõmmake säilitussahtel lõpuni välja.
2. Kergitage säilitussahtlit eest ① ja eemaldage ②.  
→ Joonis **7**

#### Puu- ja köögiviljasahtli eemaldamine

1. Tõmmake puu- ja köögiviljasahtel lõpuni välja.
2. Kergitage puu- ja köögiviljasahtlit eest ① ja võtke välja ②.  
→ Joonis **8**

#### Sügavkülmsahkli eemaldamine

1. Tõmmake sügavkülmsahtel lõpuni välja.
2. Kergitage sügavkülmsahtlit eest ① ja eemaldage see ②.  
→ Joonis **9**

#### Sahkli esipaneeli eemaldamine

Puu- ja köögiviljasahtli ja sügavkülmsahklite esipaneeli võite puhastamise hõlbustamiseks maha võtta.

- ▶ Suruge sahtli külgmised keeled sisse ① ja keerake esipaneel sahtli küljest lahti ②.  
→ Joonis **10**

### 13.4 Seadme osade väljavõtmine

Kui soovite seadet põhjalikult puhastada, saate teatud osad seadmest välja võtta.

#### Ukseriuli siini eemaldamine

- ▶ Kergitage ukseriuli siini ja võtke see välja.  
→ Joonis **11**

## 14 Tõrgete kõrvaldamine

Väiksemaid tõrkeid oma seadmel saate ise kõrvaldada. Enne hooldekeskusesse pöördumist tutvuge tõrgete kõrvaldamise juhistega. Nii väldite asjatuid kulusid.

### HOIATUS Elektrilöögi oht!

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see lasta tootjal või tema klienditeenindusel või samaväärse kvalifikatsiooniga isikul ohtude vältimiseks asendada.

| Rike                                                                                                                             | Põhjus ja tõrkeotsing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seade ei jahuta, näidikud ja valgustus põlevad.                                                                                  | Väljalülitusrežiim on sisse lülitatud. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lülitage seade välja. → Lk 16</li> <li>2. Oodake 2 minutit.</li> <li>3. Lülitage seade uuesti sisse. → Lk 16</li> <li>4. Oodake 1 minut ja seejärel hoidke <b>super</b> (jahekamber) allavajutatuna, kuni kõlab 4 helisignaali.</li> <li>5. Kontrollige mõne aja pärast, kas seade jahutab.</li> </ol> |
| LED-valgustus ei tööta.                                                                                                          | Võimalikud on erinevad põhjused. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Võtke ühendust hooldekeskusega.</li> </ul> Hooldekeskuste kontaktid leiate tarnekomplekti kuuluvast hooldekeskuste loetelust.                                                                                                                                                                                 |
| Seadme külgeinad on soojad.                                                                                                      | See ei ole viga. Külgeintes on torud, mis jahutusprotsessi ajal soojenevad. Seadmega kokkupuutuvat mööblit soojus ei kahjusta. Tegevused pole vajalikud.                                                                                                                                                                                                                                |
| Kõlab hoiatussignaal, temperatuurinäidik (jahekamber) "alarm" ja valgusliist vilguvad.<br><br>Uksealarm on sisse lülitatud.      | Jahekambri uks on avatud. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sulgege jahekambri uks.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kõlab hoiatussignaal, temperatuurinäidik (sügavkülmkamber) "alarm" ja valgusliist vilguvad.<br><br>Uksealarm on sisse lülitatud. | Sügavkülmkambri uks on avatud. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sulgege sügavkülmkambri uks.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| <b>Rike</b>                                                                                           | <b>Põhjus ja tõrkeotsing</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatuurinäidkud ja "alarm" sümbol põlevad.                                                        | Sensor on defektne.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Võtke ühendust hooldekeskusega.</li> </ul> Hooldekeskuste kontaktid leiate tarnekomplekti kuuluvast hooldekeskuste loetelust.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kõlab hoiatussignaal, seadistatud temperatuur (sügavkülmkamber) ja "alarm" ning valgusliist vilguvad. | Võimalikud on erinevad põhjused.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vajutage <b>alarm</b>.</li> <li>✓ Alarm lülitatakse välja.</li> </ul> Välimised ventilatsioonivad on kinni kaetud.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Eemaldage välimistelt ventilatsiooniavadelt takistused.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Temperatuurialarm on sisse lülitatud.                                                                 | Sisse on pandud suuremas koguses värskeid toiduaineid.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ärge ületage külmutusvõimsust.<br/>→ "Külmutusvõimsus", Lk 20</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Seatud temperatuuri ei ole saavutatud.<br><br>Täisautomaatne sulatamine ei toimi enam.                | Sügavkülmkambri uks oli pikka aega avatud. Aurusti (külmatekitaja) NoFrost-süsteemis on tugevalt jäätunud.<br><b>Nõue:</b> Külmutatud toiduained on hästi isoleerituna paigutatud jahedasse kohta.<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lülitage seade välja. → Lk 16</li> <li>2. Lahutage seade vooluvõrgust.<br/>Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis välja kaitse.</li> <li>3. Võtke ühendust hooldekeskusega.<br/>Hooldekeskuste kontaktid leiate tarnekomplekti kuuluvast hooldekeskuste loetelust.</li> </ol> |
| Temperatuur on seadistatud temperatuurist väga erinev.                                                | Võimalikud on erinevad põhjused.<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lülitage seade välja. → Lk 16</li> <li>2. Lülitage seade ca 5 minuti pärast uuesti sisse.<br/>→ Lk 16 <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kui temperatuur on liiga kõrge, kontrollige paari tunni pärast uuesti.</li> <li>– Kui temperatuur on liiga madal, kontrollige järgmisel päeval uuesti.</li> </ul> </li> </ol>                                                                                                                                              |
| Seadme pinnale ja seadmes olevatele riulitele tekib kondensvesi.                                      | Soojas ja niiskes õhus sisalduv vesi kondenseerub seadme külmematele pindadele.<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pühkige sulatusvesi pehme kuiva lapiga ära.</li> <li>2. Avage seadet nii lühikeseks ajaks kui võimalik.</li> <li>3. Jälgige, et seade oleks alati õigesti suletud.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                              |

| Rike                                                                  | Põhjus ja tõrkeotsing                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puu- ja köögiviljasah-<br>lisse koguneb tihti<br>rohkest kondensvett. | Sõltuvalt puu- ja köögiviljade kogusest ja liigist ko-<br>guneb puu- ja köögiviljasahtlisse kondensvett.<br>1. Eemaldage puu- ja köögiviljasahatel. → Lk 23<br>2. Eemaldage ventileerimisklambrid, ① pöörake üm-<br>ber ja asetage uuesti kohale ②.<br>→ Joonis <b>12</b> |
| Seade muliseb, su-<br>miseb, kuriseb, klõp-<br>sub või nagiseb.       | See ei ole viga. Mootor, nt külmutusagregaat või<br>ventilaator on töös. Külmutusaine voolab mööda<br>torusid. Mootor, lüliti või magnetventiilid lülituvad<br>sisse/välja. Toimunud on automaatne sulatus.<br>Tegevused pole vajalikud.                                  |
| Seade tekitab müra.                                                   | Seade seisab ebatasasel pinnal.<br>► Vesiloodi abil loodige seade välja, reguleerige<br>asend õigeks kruvialgadest keerates.                                                                                                                                              |
|                                                                       | Seade ei ole eraldiseisev.<br>► Järgige minimaalseid vahemaid.                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                       | Seadme osad kõiguvad või blokeeruvad.<br>► Kontrollige väljavõetavaid osi ja asetage need va-<br>jaduse korral uuesti sisse.                                                                                                                                              |
|                                                                       | Pudelid või anumad puutuvad kokku.<br>► Nihutage pudelid ja anumad üksteisest eemale.                                                                                                                                                                                     |
|                                                                       | superkülmutus on sisse lülitatud.<br>Tegevused pole vajalikud.                                                                                                                                                                                                            |

## 14.1 Voolukatkestus

Voolukatkestuse ajal tõuseb temperatuur seadmes, seeläbi lüheneb säilimisaeg ja toiduaine kvaliteet alaneb.

Meie veebisaidil leiate andmed selle kohta, kui pikk on sügavkülmutatud toiduainete säilimise aeg, kui seadmes tekib tõrge.

### Märkused

- Voolukatkestuse ajal avage seadet võimalikult vähe ja ärge asetage sellesse muid toiduaineid.
- Kontrollige toiduainete kvaliteeti vahetult pärast voolukatkestust.
  - Toiduained, mis on sulatud ja soojemad kui 5 °C, kõrvaldage.
  - Kergelt ülessulanud toiduained keetke või praadige ja tarbige ära või külmutage uuesti.

## 14.2 Seadme toimivuse testi läbiviimine

Seadmel on iseeneslik toimivuse test, mis näitab tõrkeid, mida saab hooldekeskus kõrvaldada.

1. Lülitage seade välja. → Lk 16
  2. Lahutage seade vooluvõrgust.  
Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis kaitse välja.
  3. Ühendage seade 5 minuti pärast uuesti vooluvõrku. → Lk 14
  4. Ühe minuti jooksul pärast vooluvõrguga ühendamist hoidke **super** (jahekamber) 3 kuni 5 sekundit all, kuni kõlab teine helisignaali.
- ✓ Kui pärast seadme kontrolltesti lõppu kõlab 2 helisignaali ja temperatuurinäidikul kuvatakse seatud temperatuuri, on seade töökorras. Seade läheb üle tavarežiimile.
  - ✓ Kui pärast seadme toimivuse testi lõppu kõlab 5 helisignaali ja temperatuurinäidiku LED-tuled põlevad

erineva heledusega, pöörduge hooldekeskuse. LED-tuled annavad hooldekeskusele teavet tõrke kohta.

## 15 Ladustamine ja jäätmekäitlus

### 15.1 Seadme kasutamise lõpetamine

1. Lülitage seade välja. → Lk 16
2. Lahutage seade vooluvõrgust.  
Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis kaitse välja.
3. Võtke kõik toiduained välja.
4. Puhastage seade. → Lk 22
5. **TÄHELEPANU!** Ukse ja korpuse vahele jäänud esemed võivad uksehinge vigastada.
  - Avage ust nii palju, et see jääb ise lahti.
  - Ärge jätke ukse ja korpuse vahele mingeid esemeid.
 Sisemuse ventileerimise tagamiseks jätke seade avatuks.

### 15.2 Kasutatud seadme jäätmekäitlus

Keskkonnasäästliku jäätmekäitlusega saab väärtuslikke tooraineid taaskasutada.

### HOIATUS

#### Tervisekahjustuse oht!

Lapsed võivad end seadmesse lukustada ja sattuda eluohtlikku olukorda.

- Et lastel oleks raskem sisse ronida, ärge võtke reste ja mahuteid seadmest välja.
- Hoidke lapsed kasutusest kõrvaldatud seadmest eemal.

## HOIATUS Tuleoht!

Torude kahjustamise korral võib eralduda tuleohtlikku külmaainet ja kahjulikke gaase, mis võivad süttida.

- ▶ Ärge kahjustage külmaaine kontuuri torusid ja isolatsiooni.

1. Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja.
2. Lõigake võrgujuhe läbi.
3. Suunake seade keskkonnasäästlikku jäätmekäitlusse.

Teavet nõuetekohaste jäätmekäitlusviiside kohta saate oma müügiesindajalt ning oma valla- või linnavalitsusest.



Käesolev seade on märgistatud vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta.

Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ringlussevõtu raamtingimused Euroopa Liidus.

## 16 Klienditeenindus

Talitluse seisukohalt olulisi ökodisaini määrusele vastavaid originaalvaruosi saate tellida meie hooldekeskusest vähemalt 10 aasta jooksul alates seadme turulelaskmisest Euroopa Majanduspiirkonnas.

**Märkus:** Klienditeeninduse kasutamine on tootja vastavalt kohalike kehtivate garantiitingimuste raames tasuta. Garantii (tootjagarantii eratarbijatele) minimaalne kestus on Euroopa majandusruumis 2 aastat vastavalt kehtivatele kohalikele garantiitingimustele. Garantiitingimused ei

mõju teistele õigustele või nõuetele, mis laienevad teile kohaliku õiguse järgi.

Üksikasjalikku teavet garantiiaja ja -tingimuste kohta oma riigis saate meie hooldekeskusest, oma müügiesindajalt või meie veebilehelt. Kui võtate ühendust klienditeenindusega, vajate oma seadme tootenumbrit (E-Nr) ja tootmisnumbrit (FD) ja järjekorranumbrit (Z-Nr). Klienditeeninduse kontaktandmed leiate lisatud klienditeeninduste loendist või meie veebilehelt.

### 16.1 Tootenumber (E-Nr), tootmisnumber (FD) ja järjekorranumber (Z-Nr)

Tootenumbri (E-Nr) ja tootmisnumbri (FD) ja järjekorranumbri (Z-Nr) leiate seadme tüübisildilt.

→ Joonis  / 

Oma seadme andmete ja klienditeeninduse telefoninumbri kiireks leidmiseks võiksite need andmed üles märkida.

## 17 Tehnilised andmed

Andmed külmaaine ja mahu kohta ning muud tehnilised andmed leiate tüübisildilt.

→ Joonis  / 

See toode sisaldab energiatõhususklassi E valgusallikat. Valgusallikas on saadaval varuosana ja seda tohib vahetada ainult asjaomase väljaõppega spetsialist.

See toode sisaldab teist energiatõhususklassi F valgusallikat. Valgusallikas on saadaval varuosana ja seda tohib vahetada ainult asjaomase väljaõppega spetsialist.

Lisateavet oma mudeli kohta leiate internetist aadressilt <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. See veebiaadress on lingitud EL ametliku tooteandmebaasiga EPREL. Palun järgige siis mudeliotsingu kohta antud juhiseid. Mudelitunnus tuleneb märkidest tootenumbriga (E-Nr.) kaldkriipsu ees tüübisildil. Teise võimalusena leiate mudelitunnuse ka EL-energiamärgise esimesest reast.

## 17.1 Teave vaba ja avatud lähtekoodiga tarkvara kohta

See toode sisaldab tarkvarakomponente, mis on autoriõiguste omanike poolt litsentseeritud vaba või avatud lähtekoodiga tarkvarana. Vastav litsentsiteave on salvestatud kodumasinasse. Ligipääs vastavale litsentsiteabele on võimalik ka Home Connect rakenduse kaudu: „Profiil -> Õiguslikud juhised -> Litsentsiteave“.<sup>2</sup> Litsentsiteabe saate toote veebilehelt alla laadida. (Palun otsige toote veebilehel oma seadme mudelit ja täiendavaid dokumente.) Teise võimalusena saate vastava teabe tellida aadressilt [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) või BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. Lähtekood antakse kasutada selle tellimisel.

Palun saatke oma tellimus aadressil [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) või BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Teema: „OSSREQUEST“

Tele tellimuse käsitlemise kulude eest esitatakse teile arve. See pakumine kehtib kolm aastat alates ostu kuupäevast või vähemalt selle

ajavahemiku kohta, mille jooksul me pakume vastavale seadmele tehnilist tuge ja varuosi.

## 18 Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga deklareerib BSH Hausgeräte GmbH, et seade on kooskõlas direktiivi 2014/53/EU põhinõuete ja muude asjakohaste sätetega. Põhjaliku RED vastavusdeklaratsiooni leiate veebisaidilt [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) oma seadme tootelehtl täiendavate dokumentide alt.



2,4-GHz-riba (2400–2483,5 MHz):  
max 100 mW

5-GHz-sagedusriba (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max  
130 mW

<sup>1</sup> Kehtib ainult Euroopa majandusruumi jaoks

<sup>2</sup> Olenevalt seadme varustusest

|                                                                                  |    |    |    |    |    |         |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
|  | BE | BG | CZ | DK | DE | EE      | IE | EL | ES |
|                                                                                  | FR | HR | IT | CY | LI | LV      | LT | LU | HU |
|                                                                                  | MT | NL | AT | PL | PT | RO      | SI | SK | FI |
|                                                                                  | SE | NO | CH | TR | IS | UK (NI) |    |    |    |
| 5 GHz WLAN (Wi-Fi): kasutamiseks ainult siseruumides.                            |    |    |    |    |    |         |    |    |    |
|                                                                                  |    |    |    |    |    |         |    |    |    |
| AL                                                                               | BA | MD | ME | MK | RS | UK      | UA |    |    |
| 5 GHz WLAN (Wi-Fi): kasutamiseks ainult siseruumides.                            |    |    |    |    |    |         |    |    |    |

# Turinys

|                                         |           |                                      |           |
|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| <b>1 Sauga .....</b>                    | <b>33</b> |                                      |           |
| 1.1 Bendrosios nuorodos.....            | 33        | 7.2 Nurodymai dėl eksploataci-       | 44        |
| 1.2 Naudojimas pagal paskirtį .....     | 33        | jos.....                             | 44        |
| 1.3 Naudotojų rato apribojimas.....     | 33        | 7.3 Prietaiso išjungimas .....       | 44        |
| 1.4 Saugus transportavimas.....         | 33        | 7.4 Temperatūros nustatymas.....     | 44        |
| 1.5 Saugus įrengimas .....              | 34        |                                      |           |
| 1.6 Saugus naudojimas.....              | 35        | <b>8 Papildomos funkcijos .....</b>  | <b>44</b> |
| 1.7 Prietaiso apgadinimas.....          | 37        | 8.1 Intensyvus šaldymas .....        | 44        |
|                                         |           | 8.2 Automatinė funkcija Intensy-     | 45        |
| <b>2 Materialinės žalos išvengi-</b>    | <b>39</b> | vaus šaldymo funkcija.....           | 45        |
| <b>mas .....</b>                        |           | 8.3 Rankinė funkcija Intensyvaus     | 45        |
|                                         |           | šaldymo funkcija.....                | 45        |
| <b>3 Aplinkosauga ir taupymas.....</b>  | <b>39</b> | 8.4 Atostogų režimas .....           | 46        |
| 3.1 Pakuotės utilizavimas .....         | 39        | 8.5 Energijos taupymo režimas.....   | 46        |
| 3.2 Energijos taupymas.....             | 39        | 8.6 Šviežumo režimas .....           | 46        |
|                                         |           | 8.7 Šabo režimas .....               | 46        |
| <b>4 Pastatymas ir prijungimas.....</b> | <b>40</b> |                                      |           |
| 4.1 Komplektacija.....                  | 40        | <b>9 Signalas .....</b>              | <b>47</b> |
| 4.2 Statymo vietos kriterijai .....     | 40        | 9.1 Durų signalas .....              | 47        |
| 4.3 Prietaiso montavimas .....          | 41        | 9.2 Temperatūros signalas.....       | 47        |
| 4.4 Prietaiso paruošimas naudoti        | 41        |                                      |           |
| pirmą kartą .....                       | 41        | <b>10 Šaldytuvo skyrius .....</b>    | <b>47</b> |
| 4.5 Prietaiso prijungimas prie          | 41        | 10.1 Patarimai dėl maisto            | 47        |
| elektros tinklo .....                   | 41        | produktų laikymo šaldytuvo           | 47        |
|                                         |           | skyriuje .....                       | 47        |
| <b>5 Susipažinimas .....</b>            | <b>41</b> | 10.2 Šalčio zonos šaldytuvo sky-     | 48        |
| 5.1 Prietaisas .....                    | 41        | riuje.....                           | 48        |
| 5.2 Valdymo skydelis .....              | 41        |                                      |           |
| <b>6 Įranga .....</b>                   | <b>42</b> | <b>11 Šaldiklio skyrius.....</b>     | <b>48</b> |
| 6.1 Lentyna.....                        | 42        | 11.1 Užšaldomų produktų kiekis... 48 |           |
| 6.2 Kilnojamoji lentyna .....           | 42        | 11.2 Viso šaldiklio skyriaus tūrio   | 48        |
| 6.3 Butelių lentyna .....               | 42        | panaudojimas.....                    | 48        |
| 6.4 Laikymo stalčius.....               | 42        | 11.3 Maisto produktų laikymo         | 48        |
| 6.5 Vaisių ir daržovių stalčius.....    | 43        | šaldiklio skyriuje patarimai ... 48  |           |
| 6.6 Sviesto ir sūrio dėtuvi.....        | 43        | 11.4 Šviežių maisto produktų         | 49        |
| 6.7 Perstatomosios durelių lenty-       | 43        | šaldymo patarimai .....              | 49        |
| nos.....                                | 43        | 11.5 Šaldytų produktų laikymas       | 49        |
| 6.8 Priedai .....                       | 43        | -18 °C temperatūroje .....           | 49        |
|                                         |           | 11.6 Šaldytų produktų atitirpini-    | 49        |
|                                         |           | mo metodai .....                     | 49        |
| <b>7 Svarbiausia informacija apie</b>   |           |                                      |           |
| <b>valdymą .....</b>                    | <b>43</b> | <b>12 Atitirpinimas.....</b>         | <b>50</b> |
| 7.1 Prietaiso įjungimas .....           | 43        | 12.1 Atitirpinimas šaldiklio sky-    | 50        |
|                                         |           | riuje.....                           | 50        |

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>13 Valymas ir priežiūra .....</b>                                                | <b>50</b> |
| 13.1 Prietaiso paruošimas valyti....                                                | 50        |
| 13.2 Prietaiso valymas .....                                                        | 50        |
| 13.3 Įrangos dalių išėmimas .....                                                   | 50        |
| 13.4 Prietaiso dalių išmontavimas.....                                              | 51        |
| <b>14 Sutrikimų šalinimas .....</b>                                                 | <b>52</b> |
| 14.1 Elektros tiekimo triktis .....                                                 | 55        |
| 14.2 Prietaiso savikontrolės programos įjungimas .....                              | 55        |
| <b>15 Sandėliavimas ir atliekų tvarkymas .....</b>                                  | <b>55</b> |
| 15.1 Prietaiso eksploatavimo nutraukimas.....                                       | 55        |
| 15.2 Seno prietaiso utilizavimas....                                                | 56        |
| <b>16 Klientų aptarnavimo tarnyba..</b>                                             | <b>56</b> |
| 16.1 Gaminio numeris (E-Nr.), pagaminimo numeris (FD) ir eilės numeris (Z-Nr.)..... | 57        |
| <b>17 Techniniai duomenys .....</b>                                                 | <b>57</b> |
| 17.1 Informacija apie laisvą ir atvirojo kodo programinę įrangą .....               | 57        |
| <b>18 Atitikties deklaracija .....</b>                                              | <b>58</b> |



## 1 Sauga

Atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus saugos nurodymus.

### 1.1 Bendrosios nuorodos

- Atidžiai perskaitykite šią instrukciją.
- Išsaugokite instrukciją bei informaciją apie produktą. Jų gali prireikti vėliau, be to, galėsite ją perduoti naujam prietaiso šeimininkui.
- Jei transportuojant prietaisas buvo pažeistas, nejunkite jo prie elektros tinklo.

### 1.2 Naudojimas pagal paskirtį

Naudokite prietaisą tik:

- maisto produktams šaldyti, užšaldyti ir ledo gabalėliams gaminti.
- privačiame namų ūkyje ir uždaroje namų aplinkos patalpose,
- iki 2000 m aukščio virš jūros lygio;

### 1.3 Naudotojų rato apribojimas

8 metų ir vyresni vaikai ar asmenys, kurie dėl nepakankamų fizinų, jutiminių ar protinių gebėjimų arba nepakankamos patirties ar nežinojimo negali saugiai valdyti prietaiso gali juo naudotis tik prižiūrimi kito asmens arba jeigu jie yra supažindinti su saugiu prietaiso naudojimu bei suprantą iš to kylančius pavojus.

Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.

Valyti ir naudotojo atliekamus techninės priežiūros darbus vaikai gali atlikti tik prižiūrimi.

Vyresniems nei 3 metų vaikams ir jaunesniems nei 8 metų vaikams leidžiama į šaldytuvą ar šaldiklį dėti produktus ir iš jo išimti.

### 1.4 Saugus transportavimas



#### **ĮSPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!**

Prietaisas sunkus, todėl jį keliant galimi sužeidimai.

- Niekada nekelkite prietaiso vieni.

## 1.5 Saugus įrengimas

### **⚠ ĮSPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!**

Netinkamai atlikus instaliacijos darbus gresia pavojus.

- ▶ Prietaisą prijunkite ir eksploatuokite tik laikydamiesi specifikacijų lentelėje pateiktų duomenų.
- ▶ Prietaisą prie kintamosios srovės el. tinklo prijunkite tik jungdami jį pagal reikalavimus sumontuotą įžemintą kištukinį lizdą.
- ▶ Namų elektros instaliacijos apsauginių laidų sistema turi būti instaliuota laikantis reikalavimų.
- ▶ Jokiu būdu neprijunkite prie prietaiso elektros per išorinį jungimo įtaisą, pvz., laikrodinį jungiklį arba nuotolinio valdymo įtaisą.
- ▶ Kai prietaisas yra įmontuotas, turi būti laisvas priėjimas prie el. tinklo prijungimo linijos el. tinklo kištuko arba, jei laisvas priėjimas negalimas, tuomet stacionarioje elektros instaliacijoje turi būti sumontuotas atskyrimo įtaisas, atitinkantis įrengimo sąlygas.
- ▶ Statydami prietaisą atkreipkite dėmesį, kad niekur neprispaustumėte ar kitaip neapgadintumėte el. tinklo prijungimo kabelio. Apgadinta el. tinklo prijungimo kabelio izoliacija kelia pavojų.
- ▶ Saugokite, kad el. tinklo prijungimo kabelis niekada nesiliestų prie šilumos šaltinių.

### **⚠ ĮSPĖJIMAS – Sprogimo pavojus!**

Jei prietaiso ventiliacijos angos yra uždengtos, atsiradus nuotėkiui iš šaltnešio cirkuliacijos linijos gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys.

- ▶ Neuždenkite ventiliacijos angų prietaiso korpuse arba montavimo korpuse.

### **⚠ ĮSPĖJIMAS – Gaisro pavojus!**

Naudoti prailgintą el. tinklo prijungimo kabelį ir neaprobuotus adapterius pavojinga.

- ▶ Nenaudokite ilginimo kabelių ir keliagubų kištukinių lizdų blokų.
- ▶ Naudokite tik gamintojo aprobuotus adapterius ir el. tinklo prijungimo linijas.

- ▶ Jeigu el. tinklo prijungimo kabelis per trumpas ir negalite gauti ilgesnio el. tinklo prijungimo kabelio, kreipkitės į elektrikus, kad atitinkamai įtaisytų namo instaliaciją.

Nešiojamieji keliagubi kištukinių lizdų blokai arba nešiojamieji maitinimo blokai gali perkaisti ir sukelti gaisrą.

- ▶ Nešiojamųjų keliagubų kištukinių lizdų blokų ir nešiojamųjų maitinimo blokų nedėkite prie prietaiso galinės sienelės.

## 1.6 Saugus naudojimas

### **⚠ ĮSPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!**

Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti elektros smūgį.

- ▶ Prietaisą naudokite tik uždaroje patalpose.
- ▶ Prietaiso niekada per daug neįkaitinkite ir nešlapinkite.
- ▶ Nevalykite prietaiso garu arba aukštu slėgiu valančiais įrenginiais.

### **⚠ ĮSPĖJIMAS – Pavojus uždusti!**

Kyla pavojus, kad vaikai užsimaus arba užsivynios pakuotės medžiagas ant galvos ir uždus.

- ▶ Saugokite pakuotės medžiagas nuo vaikų.
- ▶ Neleiskite vaikams žaisti su pakuotės medžiagomis.

Vaikai gali įkvėpti arba praryti smulkių detalių ir uždusti.

- ▶ Saugokite smulkias detales nuo vaikų.
- ▶ Neleiskite vaikams žaisti su smulkiomis detalėmis.

### **⚠ ĮSPĖJIMAS – Sprogimo pavojus!**

Pažeidus šaltnešio cirkuliacijos liniją gali ištėkėti degaus šaltnešio ir jis gali sprogti.

- ▶ Norint paspartinti atitirpimą, negalima naudoti kitų nei rekomenduojami gamintojo mechaninių įtaisų ar kitų priemonių.
- ▶ Prišalusius maisto produktus atlaisvinkite buku daiktu, pvz., medinio šaukšto kotu.

Gaminiai su degiosiomis dujomis ir sprogiosiomis medžiagomis, pvz., purškikliai, gali sprogti.

- ▶ Nelaikykite prietaise gaminių, kuriuose yra degiųjų dujų ir sprogiųjų medžiagų.

### **⚠ ĮSPĖJIMAS – Gaisro pavojus!**

Į prietaisą įdėti kiti elektriniai prietaisai, pvz., šildytuvai arba elektriniai ledų gaminimo prietaisai, gali sukelti gaisrą.

- ▶ Prietaiso viduje nenaudokite jokių kitų elektrinių prietaisų.

### **⚠ ĮSPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!**

Gazuotų gėrimų talpyklos gali sprogti.

- ▶ Gazuotų gėrimų nelaikykite šaldiklio skyriuje.

Akių sužalojimas prasiskverbus degiam šaltnešiui ir kenksmingoms dujoms.

- ▶ Neapgadinkite šaltnešio apytakos rato vamzdžių ir izoliacijos.

Prižiūrėkite, kad prietaisas nepakryptų.

- ▶ Nelipkite ir nesiremkite ant apatinės dalies, ištraukiamųjų mechanizmų ir durų.

### **⚠ ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!**

Eksploduojant kai kurios dalys, esančios prietaiso kitoje pusėje, įkaista.

- ▶ Niekada nelieskite karštų dalių.

### **⚠ ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusideginti šalčiu!**

Palietus užšaldytą produktą ir šaltus paviršius kyla pavojus nusišaldyti.

- ▶ Niekada iš karto nevalgykite šaldyto produkto tik išėmę jį iš šaldiklio skyriaus.
- ▶ Venkite ilgesnio odos sąlyčio su sušaldytais produktais, ledu ir šaldiklio skyriaus paviršiais.

### **⚠ PERSPĖJIMAS – Žalos sveikatai pavojus!**

Norint išvengti užteršimo maisto produktais, būtina laikytis toliau pateiktų instrukcijų.

- ▶ Jei durys atidaromos ilgesniam laikui, gali labai padidėti prietaiso paviršių temperatūra.
- ▶ Reguliariai valykite paviršius, ant kurių gali patekti maisto produktų, ir lengvai pasiekiamus išleidimo sistemų paviršius.
- ▶ Žalią mėsą ir žuvį sudėkite į tinkamus šaldytuvo stalčius taip, kad jie nesiliestų su kitais maisto produktais ir ant jų nelašėtų.

- ▶ Jei šaldytuvas ar šaldiklis ilgai nenaudojamas, išjunkite prietaisą, jį atitirpinkite, išvalykite ir palikite atviras duris, kad nesusidarytų pelėsis.

Prietaise esančiose dalyse iš metalo ar metalo imitacijos gali būti aliuminio. Jei rūgščių maisto produktų patenka ant aliumininių prietaiso dalių, į maisto produktus gali būti perduodama aliuminio jonų.

- ▶ Nevalgykite užterštų maisto produktų.

## 1.7 Prietaiso apgadinimas

### **⚠ ĮSPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!**

Apgadintas prietaisas arba apgadintas el. tinklo prijungimo kabelis kelia pavojų.

- ▶ Niekada nenaudokite apgadinto prietaiso.
  - ▶ Norėdami atjungti prietaisą nuo elektros tinklo, niekada netraukite už el. tinklo prijungimo kabelio. Visada traukite už el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuko.
  - ▶ Jeigu prietaisas arba el. tinklo prijungimo kabelis apgadinti, tuojau pat ištraukite el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžutėje.
  - ▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. → *Psl. 56*
- Netinkamai atlikti remonto darbai kelia pavojų.
- ▶ Atlikti prietaiso remonto darbus leidžiama tik to mokytam personalui.
  - ▶ Prietaisą remontuoti leidžiama tik su originaliomis atsarginėmis dalimis.
  - ▶ Siekiant išvengti rizikos, pažeidus šio prietaiso el. tinklo prijungimo kabelį, jį pakeisti turi gamintojas arba jo klientų aptarnavimo tarnyba arba kitas panašios kvalifikacijos specialistas.

## ĮSPĖJIMAS – Gaisro pavojus!



Pažeidus vamzdžius gali prasiskverbti degaus šaltnešio ir kenksmingų dujų. Šios medžiagos gali užsidegti.

- ▶ Saugokite, kad šalia prietaiso nebūtų ugnies arba degimo šaltinių.
- ▶ Išvėdinkite patalpą.
- ▶ Išjunkite prietaisą. → *Psl. 44*
- ▶ Ištraukite jungimo prie elektros tinklo kabelio kištuką arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžutėje.
- ▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. → *Psl. 56*

## 2 Materialinės žalos išvengimas

### DĖMESIO!

Jei perstumdami prietaisą perkreipsite prietaiso ratukus, galite subraižyti grindis.

- Prietaisą transportuokite vežimėliu.
- Prietaisui perstumti naudokite grindų apsaugą, nevežkite zigzagu.

Sėdant ar lipant ant prietaiso, apatinės dalies, ištraukiamųjų bėgelių ar durų, prietaisas gali būti apgadintas.

- Nelipkite ant prietaiso, apatinės dalies, ištraukiamųjų bėgelių, durų ir nesiremkite į juos.

Alyva ar tepalu užterštos plastikinės dalys ir durų sandarikliai gali tapti porėti.

- Prižiūrėkite, kad plastikinės dalys ir durų sandarikliai nebūtų alyvuoti ir tepaluoti.

Prietaise esančiose dalyse iš metalo ar metalo imitacijos gali būti aliuminio. Aliuminis pradeda rūdyti ir pakeičia spalvą, kai ant jo patenka rūgščių maisto produktų.

- Prietaise laikykite tik supakuotus maisto produktus.

Jei įrangos dalis ir priedus plausite indaplovėje, jie gali deformuotis ir pakeisti spalvą.

- Įrangos dalių ir priedų niekada neplaukite indaplovėje.

## 3 Aplinkosauga ir taupymas

### 3.1 Pakuotės utilizavimas

Pakuotei naudojamos medžiagos yra nekenksmingos aplinkai, jas galima perdirbti.

- Atskiras dalis išmeskite išrūšiavę.

### 3.2 Energijos taupymas

Jei paisysite šių nuorodų, Jūsų prietaisas vartos mažiau elektros.

#### Statymo vietos parinkimas

- Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Prietaisą statykite kuo toliau nuo radiatorių, viryklės ir kitų šilumos šaltinių:
  - 30 mm atstumu nuo elektrinių ir dujinių viryklių;
  - 300 mm atstumu nuo skystuoju kuru ir anglimis kūrenamų viryklių.
- Laikykitės nedidelio atstumo iki šoninės sienos.
- Niekada neuždenkite ir neužstatykite išorinių ventiliacijos angų.

#### Energijos taupymas naudojant

**Pastaba.** Įrangos dalių išdėstymas prietaiso energijos sąnaudoms įtakos neturi.

- Prietaisą atidarykite tik trumpam, paskui rūpestingai uždarykite.
- Niekada neuždenkite ir neužstatykite vidinių ventiliacijos angų ar išorinių ventiliacijos angų.
- Įsigytus maisto produktus transportuokite šaltkreipėje ir greitai sudėkite į šaldytuvą.
- Palaukite, kol šalti maisto produktai ir gėrimai atvės, tik tada juos sudėkite.
- Norėdami išnaudoti šaldytų produktų šaltį, atitirpinamus produktus sudėkite į šaldytuvo skyrių.
- Tarp maisto produktų ir galinės sienelės visada palikite šiek tiek vietos.

## Valdymo skydelio energijos taupymo režimas

Kai prietaisas nenaudojamas, automatiškai perjungiamas valdymo skydelio energijos taupymo režimas. Veikiant valdymo skydelio energijos taupymo režimui sumažinamas ekrano ryškumas ir šviečia indikacinė juosta.

Pradėjus valdyti valdymo skydelį arba atidarius dureles valdymo skydelio energijos taupymo režimas pasyvina mas.

Valdymo skydelio energijos taupymo režime šviečiančią indikacinę juostą galite išjungti.

### Indikacinės juostos įjungimas

- ▶ 3 sekundes laikykite nuspaustą  $2^{\circ} + 8^{\circ}$ , kol pasigirs garso signalas.

### Indikacinės juostos išjungimas

- ▶ 3 sekundes laikykite nuspaustą  $2^{\circ} + 8^{\circ}$ , kol pasigirs garso signalas.

---

## 4 Pastatymas ir prijungimas

### 4.1 Komplektacija

Išpakavę visas dalis patikrinkite, ar nėra transportavimo pažeidimų ir ar siuntoje nieko netrūksta.

Jei turite pretenzijų, kreipkitės į Jus aptarnaujantį prekybininką arba į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą

→ Psl. 56.

Siuntos sudėtis:

- Pastatomas prietaisas
- Įranga ir priedai<sup>1</sup>

- Montavimo instrukcija
- Naudojimo instrukcija
- Klientų aptarnavimo tarnybų sąrašas
- Garantijos priedas<sup>2</sup>
- Energijos vartojimo efektyvumo lentelė
- Informacija apie energijos sąnaudas ir garsus

### 4.2 Statymo vietos kriterijai

#### ĮSPĖJIMAS Sprogmio pavojus!

Jei prietaisas statomas per ankštoje patalpoje, atsiradus nuotėkiui iš šaltnešio cirkuliacijos linijos gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys.

- ▶ Prietaisą statykite tik tokioje patalpoje, kurioje 1 m<sup>3</sup> tūrio tenka 8 g šaltnešio. Šaltnešio kiekis nurodytas specifikacijų lentelėje.

→ Pav. 1/6

Atsižvelgiant į modelį, iš gamyklos pristatytas prietaisas gali sverti iki 120 kg.

Pagrindas turi būti pakankamai stabilus, kad išlaikytų prietaiso svorį.

Pagrindas turi būti lygus.

Šis šaldymo prietaisas skirtas naudoti aplinkoje, kurios temperatūra yra nuo 10 °C iki 43 °C.

Jei laikomasi leidžiamosios patalpos temperatūros diapazono, prietaisas atlieka visas funkcijas.

Jei prietaisą eksploatuosite esant žemesnei patalpos temperatūrai, turėkite omenyje, kad jis nesuges, jei patalpos temperatūra nenukris iki žemesnės nei 5 °C.

---

<sup>1</sup> Priklausomai nuo prietaiso įrangos

<sup>2</sup> Ne visose šalyse

## Vienas virš kito ir greta

Jei norite vieną virš kito arba vieną šalia kito statyti 2 šaldymo įrenginius, tarp jų turi likti bent 150 mm atstumas. Tam tikrus įrenginius vieną šalia kito galima statyti nesilaikant minimalaus atstumo. Apie tai teiraukitės specializuotoje parduotuvėje arba virtuvės planuotojo.

## 4.3 Prietaiso montavimas

- ▶ Prietaisą montuokite pagal pateiktą montavimo instrukciją.

## 4.4 Prietaiso paruošimas naudoti pirmą kartą

1. Išimkite informacinę medžiagą.
2. Nuimkite apsaugines plėveles ir transportavimo apsaugas, pvz., lipniąsias juostas, ir išimkite iš kartoninių dėžių.
3. Pirmą kartą išvalykite prietaisą.  
→ Psl. 50

## 4.5 Prietaiso prijungimas prie elektros tinklo

1. Prietaiso el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką įstatykite į netoli prietaiso esantį kištukinį lizdą.  
Prietaiso prijungimo duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje.  
→ Pav. **1** / **6**
  2. Patikrinkite, ar el. tinklo kištukas gerai laikosi.
- ✓ Dabar prietaisas parengtas naudoti.

# 5 Susipažinimas

## 5.1 Prietaisas

Čia rasite visų savo prietaiso sudedamųjų dalių apžvalgą.

→ Pav. **1**

|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| <b>A</b>  | Šaldytuvo skyrius → Psl. 47               |
| <b>B</b>  | Šaldiklio skyrius → Psl. 48               |
| <b>1</b>  | Apšvietimas                               |
| <b>2</b>  | Butelių lentyna → Psl. 42                 |
| <b>3</b>  | Kilnojamoji lentyna → Psl. 42             |
| <b>4</b>  | Laikymo stalčius → Psl. 42                |
| <b>5</b>  | Vaisių ir daržovių stalčius<br>→ Psl. 43  |
| <b>6</b>  | Specifikacijų lentelė<br>→ Psl. 57        |
| <b>7</b>  | Šaldytų produktų stalčius<br>→ Psl. 51    |
| <b>8</b>  | Įsukamoji kojelė                          |
| <b>9</b>  | Sviesto ir sūrio dėtuve<br>→ Psl. 43      |
| <b>10</b> | Valdymo skydelis → Psl. 41                |
| <b>11</b> | Perstatomosios durelių lentynos → Psl. 43 |
| <b>12</b> | Durų lentyna dideliems buteliams          |

**Pastaba.** Dėl savybių ir dydžio Jūsų prietaiso ir paveikslėlių vaizdas gali neatitikti.

## 5.2 Valdymo skydelis

Valdymo skydelyje Jūs nustatote visas savo prietaiso funkcijas ir gaunate informacijos apie darbo būseną.

→ Pav. **2**

|    |                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Rodo šaldytuvo skyriui nustatytą temperatūrą Celsijaus laipsniais.                       |
| 2  | Rodo šaldiklio skyriui nustatytą temperatūrą Celsijaus laipsniais.                       |
| 3  | Indikacinė juosta perduoda optinę reakciją.                                              |
| 4  | alarm išjungia įspėjamąjį signalą.                                                       |
| 5  | eco įjungia arba išjungia energijos taupymo režimą.                                      |
| 6  | holiday naudojamas atostogų režimui įjungti arba išjungti.                               |
| 7  | fresh naudojamas šviežumo režimui įjungti arba išjungti.                                 |
| 8  | ⌚ 3 sec. naudojamas prietaisui įjungti ir išjungti.                                      |
| 9  | super (Šaldiklio skyrius) naudojamas Intensyvaus šaldymo funkcija įjungti arba išjungti. |
| 10 | super (Šaldytuvo skyrius) naudojamas Intensyvus šaldymas įjungti arba išjungti.          |

## 6 Įranga

Jūsų prietaiso įranga priklauso nuo modelio.

### 6.1 Lentyna

Norėdami įdėti lentyną pageidaujamoje vietoje, turite ją išimti ir tada dėti kitoje vietoje.

→ "Lentynų išėmimas", Psl. 50

### 6.2 Kilnojamoji lentyna

Galite perkelti kilnojamąją lentyną, jei norite ant žemiau esančios lentynos laikyti aukštus indus, pvz., ąsočius ar butelius.

Galite ištraukti priekinę kilnojamosios lentynos dalį ir ją pastumti po galine kilnojamosios lentynos dalimi.

→ Pav. 3

Jei reikia daugiau vietos, galite užlenkti priekinę ir galinę kilnojamosios lentynos dalis.

→ Pav. 4

### 6.3 Butelių lentyna

Butelius saugiai laikykite butelių lentynoje.

Norėdami įdėti butelių lentyną pageidaujamoje vietoje, turite ją išimti ir tada dėti kitoje vietoje.

→ "Lentynų išėmimas", Psl. 50

### 6.4 Laikymo stalčius

Laikymo stalčiuje temperatūra yra žemesnė nei šaldytuvo skyriuje. Laikinai temperatūra gali nukristi žemiau 0 °C.

Kad laikymo stalčiaus temperatūra būtų apie 0 °C, nustatykite 2 °C šaldiklio skyriaus temperatūrą.

→ Psl. 44

Laikymo stalčiuje žemesnėje temperatūroje laikykite greitai gendančius maisto produktus, pvz., žuvį, mėsą ir dešrą.

## 6.5 Vaisių ir daržovių stalčius

Šviežius vaisius ir daržoves supakavę laikykite vaisių ir daržovių stalčiuje. Supjaustytus vaisius ir daržoves uždenkite arba laikykite sandariai supakuotus.

Atsižvelgiant į laikomų produktų kiekį ir rūšį, vaisių ir daržovių stalčiuje gali susidaryti kondensato.

Iššluostykite kondensatą sausa šluoste.

Kad būtų išsaugoma maisto kokybė ir aromatas, šalčiui jautrių vaisių ir daržovių nelaikykite prietaise. Juos, pavyzdžiui, ananasus, bananus, citrusinius vaisius, agurkus, cukinijas, paprikas, pomidorus ir bulves, laikykite maždaug 8–12 °C temperatūroje.

## 6.6 Sviesto ir sūrio dėtuve

Sviestą ir kietąjį sūrį laikykite sviesto ir sūrio dėtuve.

## 6.7 Perstatomosios durelių lentynos

Norėdami įdėti perstatomąją durelių lentyną pageidaujamoje vietoje, galite ją perstumti arba išimti ir vėl įdėti kitoje vietoje.

→ Pav. **5**

Galite išimti durelių lentynos bėgelius ir juos vėl įdėti kitoje vietoje.

→ "Durelių lentynų bėgelio išmontavimas", Psl. 51

## 6.8 Priedai

Naudokite originalius priedus. Jie yra pritaikyti Jūsų prietaisui.

Jūsų prietaiso priedai priklauso nuo modelio.

### Kiaušinių dėtuve

Kiaušinius saugiai laikykite kiaušinių dėtuve.

### Ledukų formelė

Ledukų formelėje pagaminsite ledo gabaliukų.

### Ledo gabaliukų gamyba

Ledo gabaliukus gaminkite tik iš geriamojo vandens.

1.  $\frac{3}{4}$  ledo gabaliukų formelės pripildykite geriamojo vandens ir įdėkite į šaldiklio skyrių.

Sušalusius ledo gabaliukus formelėje atlaisvinkite buku daiktu, pvz., medinio šaukšto kotu.

2. Kad ledo gabaliukai atsilaisvintų, ledo gabaliukų formelę trumpam pakiškite po tekančiu vandeniu arba kiek pasukite.

## 7 Svarbiausia informacija apie valdymą

### 7.1 Prietaiso įjungimas

1. Prijunkite prietaiso elektros jungtis.  
→ Psl. 41

**Pastaba.** Jei prieš tai prietaisas buvo išjungtas valdymo skydeliu, 3 sekundžių spauskite **3 sec..**

- ✓ Prietaisas pradeda šaldyti.
- ✓ Pasigirsta įspėjamasis signalas ir mirksi temperatūros indikatorius, nes temperatūra šaldiklio skyriuje dar per aukšta.

## lt Papildomos funkcijos

2. Išjunkite įspėjamąjį signalą paspausdami **alarm**.
- ✓ "alarm" užgesa, kai pasiekama nustatyta temperatūra.
3. Nustatykite norimą temperatūrą.  
→ Psl. 44

## 7.2 Nurodymai dėl eksploatacijos

- Kai įjungsite prietaisą, nustatyta temperatūra bus pasiekta tik po kelių valandų.  
Kol nepasiekta nustatyta temperatūra, nedėkite jokių maisto produktų.
- Retkarčiais įjungiamas silpnas korpuso galinės sienelės šildymas. Taip išvengiama kondensato susidarymo durų sandariklio srityje.
- Uždarius dureles gali susidaryti žemas slėgis. Dėl to bus sunku jas atidaryti. Šiek tiek palaukite, kol žemas slėgis pasiskirstys.
- Temperatūra prietaise priklauso nuo toliau nurodytų sąlygų:
  - prietaiso durelių atidarymo dažnumas;
  - sudėtų produktų kiekis;
  - sudėtų šviežių maisto produktų temperatūra;
  - aplinkos temperatūra;
  - tiesioginiai saulės spinduliai.

## 7.3 Prietaiso išjungimas

- ▶ Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite **3 sec.**

## 7.4 Temperatūros nustatymas

### Šaldytuvo skyriaus temperatūros nustatymas

- ▶ Pasirinkite norimą temperatūrą.  
Rekomenduojama šaldytuvo skyriaus temperatūra yra 4 °C.

### Šaldiklio skyriaus temperatūros nustatymas

- ▶ Pasirinkite norimą temperatūrą.  
Rekomenduojama šaldiklio skyriaus temperatūra yra -18 °C.

---

## 8 Papildomos funkcijos

Sužinokite, kokias savo prietaiso funkcijas galite nustatyti papildomai.

### 8.1 Intensyvus šaldymas

Pasirinkus Intensyvus šaldymas, šaldytuvo skyrius šaldomas visu pajėgumu.

Prieš padėdami laikyti didelius maisto produktų kiekius šaldytuvo skyriuje, įjunkite Intensyvus šaldymas.

**Pastaba.** Kai įjungta funkcija Intensyvus šaldymas, prietaisas gali veikti garsiau.

#### Intensyvus šaldymas įjungimas

- ▶ Paspauskite **super** (Šaldytuvo skyrius).
- ✓ Šviečia "super" (Šaldytuvo skyrius).

**Pastaba.** Maždaug po 6 val. prietaise perjungiamas įprastinis režimas.

#### Intensyvus šaldymas išjungimas

- ▶ Paspauskite **super** (Šaldytuvo skyrius).

## 8.2 Automatinė funkcija Intensyvaus šaldymo funkcija

Kai veikia automatinė funkcija Intensyvaus šaldymo funkcija, šaldiklio skyrius šaldomas daug intensyviau nei įprastu režimu. Dėl to maisto produktai sušąla greičiau.

Kai šviežius maisto produktus sudedate iš dešinės į apatinį šaldytų produktų stalčių, įsijungia automatinė funkcija Intensyvaus šaldymo funkcija.

Automatinė funkcija Intensyvaus šaldymo funkcija aktyvinta gamykloje.

Automatinę funkciją Intensyvaus šaldymo funkcija galite išaktyvinti.

Kai įjungta automatinė funkcija Intensyvaus šaldymo funkcija, šviečia "super" (Šaldiklio skyrius) ir prietaisas veikia garsiau.

Pasibaigus automatinės funkcijos Intensyvaus šaldymo funkcija veikimui prietaise įjungiamas įprastas režimas.

### Automatinės funkcijos Intensyvaus šaldymo funkcija aktyvinimas

- ▶ Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite **super** (Šaldiklio skyrius).
- ✓ Pasigirdus 2 garso signalams, automatinė funkcija Intensyvaus šaldymo funkcija aktyvinta.

### Automatinės funkcijos Intensyvaus šaldymo funkcija pasyvinimas

- ▶ Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite **super** (Šaldiklio skyrius).
- ✓ Pasigirdus 3 garso signalams, automatinė funkcija Intensyvaus šaldymo funkcija pasyvinama.

## Automatinės funkcijos Intensyvaus šaldymo funkcija nutraukimas

- ▶ Paspauskite **super** (Šaldiklio skyrius).

## 8.3 Rankinė funkcija Intensyvaus šaldymo funkcija

Veikiant Intensyvaus šaldymo funkcija šaldiklio skyrius šaldomas visu galin-gumu.

Prieš sudėdami daugiau nei 2 kg maisto produktų į šaldiklio skyrių, likus 4–6 valandoms įjunkite funkciją Intensyvaus šaldymo funkcija.

Norėdami išnaudoti šaldymo galią, naudokite Intensyvaus šaldymo funkciją.

→ "Užšaldomų produktų kiekio prie-laidos", Psl. 48

**Pastaba.** Kai įjungta funkcija Intensyvaus šaldymo funkcija, prietaisas gali veikti garsiau.

### Rankinės funkcijos Intensyvaus šaldymo funkcija įjungimas

- ▶ Paspauskite **super** (Šaldiklio skyrius).
- ✓ Šviečia "super" (Šaldiklio skyrius).

**Pastaba.** Maždaug po 54 val. prietaise perjungiamas įprastinis režimas.

### Rankinis funkcijos Intensyvaus šaldymo funkcija išjungimas

- ▶ Paspauskite **super** (Šaldiklio skyrius).

## 8.4 Atostogų režimas

Jei ilgiau nebūsime namuose, galite prietaise įjungti energiją tausojantį atostogų režimą.

### PERSPĖJIMAS

#### Žalos sveikatai pavojus!

Veikiant atostogų režimui šaldytuvo skyrius sušyla. Dėl aukštesnės temperatūros gali daigintis bakterijos, maisto produktai gali sugesti.

- ▶ Įjungę atostogų režimą nelaikykite šaldytuvo skyriuje jokių maisto produktų.

Prietaisas temperatūrą nustato automatiškai.

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Šaldytuvo skyrius | 14 °C                  |
| Šaldiklio skyrius | Temperatūra nepakeista |

### Atostogų režimo įjungimas

- ▶ Paspauskite **holiday**.
- ✓ Šviečia "holiday".

### Atostogų režimo išjungimas

- ▶ Paspauskite **holiday**.

## 8.5 Energijos taupymo režimas

Pasirinkę energijos tausojimo režimo funkciją, perjungsime prietaiso elektros energijos tausojimo režimą. Prietaisas temperatūrą nustato automatiškai.

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Šaldytuvo skyrius | 8 °C   |
| Šaldiklio skyrius | -16 °C |

### Energijos taupymo režimo įjungimas

- ▶ Paspauskite **eco**.
- ✓ Šviečia "eco".

## Energijos taupymo režimo išjungimas

- ▶ Paspauskite **eco**.

## 8.6 Šviežumo režimas

Kad maisto produktai ilgiau išliktų švieži, galite prietaise įjungti šviežumo režimą.

Prietaisas temperatūrą nustato automatiškai.

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Šaldytuvo skyrius | 2 °C                   |
| Šaldiklio skyrius | Temperatūra nepakeista |

### Šviežumo režimo įjungimas

- ▶ Paspauskite **fresh**.
- ✓ Šviečia "fresh".

### Šviežumo režimo išjungimas

- ▶ Paspauskite **fresh**.

## 8.7 Šabo režimas

Kad galėtumėte naudoti prietaisą ir per šabą, veikiant šabo režimui išjungiamos visos nebūtinos funkcijos. Veikiant šabo režimui išjungiamos toliau nurodytos funkcijos:

- Intensyvus šaldymas
- Automatinė funkcija Intensyvaus šaldymo funkcija ir rankinė funkcija Intensyvaus šaldymo funkcija
- Signalas
- Vidaus apšvietimas
- Garso signalai
- Pranešimai valdymo skydelyje

**Pastaba.** Veikiant šabo režimui, valdymo skydelio apšvietimas išjungiamas. **holiday** šviečia blankiau.

### Šabo režimo įjungimas

- ▶ 15 sekundžių laikykite nuspaustą **holiday**, kol pasigirs garso signalas.
- ✓ Šviečia "holiday".

**Pastaba.** Maždaug po 80 sekundžių prietaisas persijungia į normalų režimą.

### Šabo režimo išjungimas

- ▶ 15 sekundžių laikykite nuspaustą **holiday**, kol pasigirs garso signalas.

## 9 Signalas

### 9.1 Durų signalas

Jei prietaiso durys ilgai laikomos atidarytos, įsijungia durų signalas. Pasigirsta įspėjamasis signalas, mirksinti "alarm", indikacinė juosta ir susijusio stalčiaus temperatūros indikatorius.

### Durių įspėjamojo signalo išjungimas

- ▶ Uždarykite prietaiso duris arba paspauskite **alarm**.
- ✓ Įspėjamasis signalas išjungtas.

### 9.2 Temperatūros signalas

Jei šaldiklio skyriuje tampa per šilta, įsijungia temperatūros signalas. Pasigirsta įspėjamasis signalas, mirksinti nustatyta temperatūra (šaldiklio skyriaus), "alarm" ir indikacinė juosta.



### PERSPĖJIMAS

#### Žalos sveikatai pavojus!

Atitirpstant gali pradėti daugintis bakterijos ir šaldyti produktai gali sugesti.

- ▶ Aptirpusių arba atitirpusių produktų nešaldykite iš naujo.
- ▶ Iš naujo užšaldyti galima tik išvirus arba iškepus.
- ▶ Nebelaikykite produktų iki nurodytos maksimalios datos.

Temperatūros pavojaus signalas gali įsijungti tokiais atvejais:

- vos įjungus prietaisą.  
Maisto produktus sudėkite tik tada, kai prietaisas pasieks nustatytą temperatūrą;
- įdėjus didelį kiekį šviežių maisto produktų.  
Prieš dėdami didelį maisto produktų kiekį, įjunkite Intensyvaus šaldymo funkciją;
- per ilgai laikant atidarytas šaldiklio skyriaus dureles.  
Patikrinkite, ar šaldytas produktas šiek tiek arba visiškai atitirpo.

### Temperatūros signalo išjungimas

- ▶ Paspauskite **alarm**.
- ✓ Įspėjamasis signalas išjungtas.

## 10 Šaldytuvo skyrius

Šaldytuvo skyriuje galite laikyti mėsą, dešrą, žuvį, pieno produktus, kiaušinius, paruoštus patiekalus ir kepinius. Temperatūrą galima reguliuoti nuo 2 °C iki 8 °C.

Laikydami vėsiai galite trumpai arba vidutinį laiką išsaugoti ir greitai gendančius maisto produktus. Kuo žemesnė temperatūra nustatyta, tuo ilgiau maisto produktai išlieka švieži.

### 10.1 Patarimai dėl maisto produktų laikymo šaldytuvo skyriuje

- Dėkite tik šviežius, neapgedusius maisto produktus.
- Maisto produktus laikykite sandariai supakuotus arba uždengtus.
- Kad nesutrikdytumėte oro cirkuliacijos ir maisto produktai nesusaltų, nedėkite maisto produktų prie galinės sienelės.
- Palaukite, kol šiltas maistas ir gėrimai atvės.

- Atkreipkite dėmesį į gamintojo nurodytą produkto laikymo arba suvartojimo datą.

## 10.2 Šalčio zonos šaldytuvo skyriuje

Dėl oro cirkuliacijos šaldytuvo skyriuje susidaro skirtingos šalčio zonos.

### Šalčiausia zona

Šalčiausia zona yra laikymo stalčiuje.

**Patarimas.** Šalčiausioje zonoje laikykite greitai gendančius maisto produktus, pvz., žuvį, dešrą ir mėsą.

### Šilčiausia zona

Šilčiausia zona yra pačiame viršuje prie durų.

**Patarimas.** Šilčiausioje zonoje laikykite nejautrius maisto produktus, pvz., kietąjį sūrį ir sviestą. Sūris galės toliau brandinti aromatą, o sviestas išliks tepus.

---

## 11 Šaldiklio skyrius

Šaldiklio skyriuje galite laikyti šaldytus produktus, maisto produktus užšaldyti ir gaminti ledo gabalėlius.

Temperatūrą galima reguliuoti nuo  $-16^{\circ}\text{C}$  iki  $-24^{\circ}\text{C}$ .

Maisto produktus, kuriuos ketinate laikyti ilgai, laikykite  $-18^{\circ}\text{C}$  arba žemesnėje temperatūroje.

Užšaldę galite laikyti ir greitai gendančius maisto produktus. Žemoje temperatūroje maisto produktai genda lėčiau arba visai nesugenda.

## 11.1 Užšaldomų produktų kiekis

Užšaldomų produktų kiekis nurodo, kiek maisto produktų galima visiškai sušaldyti per tam tikrą valandų skaičių.

Užšaldomų produktų kiekis nurodytas specifikacijų lentelėje. → Pav. **1/6**

### Užšaldomų produktų kiekio prielaidos

1. Likus maždaug 24 valandoms iki šviežių maisto produktų sudėjimo įjunkite funkciją Intensyvaus šaldymo funkcija.  
→ "Rankinės funkcijos Intensyvaus šaldymo funkcija įjungimas", Psl. 45
2. Pirmiausia maisto produktus dėkite į apatinį šaldytų produktų stalčių, pradėdami nuo dešinės pusės.

## 11.2 Viso šaldiklio skyriaus tūrio panaudojimas

Sužinokite, kaip galite į šaldiklio skyrių sudėti kuo daugiau užšaldomų maisto produktų.

1. Išimkite visas įrangos dalis iš šaldiklio skyriaus. → Psl. 50
2. Maisto produktus dėkite tiesiai ant lentynų ir ant šaldiklio skyriaus dugno.

## 11.3 Maisto produktų laikymo šaldiklio skyriuje patarimai

- Maisto produktus laikykite sandariai supakuotus.
- Šaldomi maisto produktai turi nesiesti prie jau užšaldytų maisto produktų.
- Maisto produktus sušaldytų produktų stalčiuje sudėkite plačiai paskleidami.

- Kad prietaise galėtų nekliudomai cirkuliuoti oras, įstumkite šaldytų produktų stalčių iki galo.

## 11.4 Šviežių maisto produktų šaldymo patarimai

- Šaldykite tik šviežius ir nepriekaištingos kokybės maisto produktus.
- Maisto produktus šaldykite poromis.
- Geriau šaldyti maisto produktus, kurie valgomi paruošti, o ne neapdoroti.
- Prieš dėdami šaldyti daržoves nuplaukite, susmulkininkite ir nuplikykite.
- Vaisius prieš šaldydami nuplaukite, išimkite kauliukus, jei reikia, nulupkite; galite pridėti cukraus ir užpilti askorbo rūgšties tirpalo.
- Šaldyti galima, pavyzdžiui, kepinus, žuvį ir jūros gėrybes, mėsą, žvėrieną, paukštieną, kiaušinius be lukšto, sūrį, sviestą, varškę, pagamintus patiekalus ir maisto likučius.
- Šaldyti negalima, pavyzdžiui, lapinių salotų, ridikėlių, kiaušinių su lukštu, vynuogių, neapdorotų obuolių ir kriaušių, jogurto, rūgpienio, grietinės, grietinės „Crème Fraîche“ ir majonezo.

## Šaldomų produktų pakavimas

Tinkamose pakavimo medžiagose ir reikiamos rūšies pakuotėse išsaugoma maisto produktų kokybė ir produktai neapšąla.

1. Įdėkite maisto produktą į pakuotę.
2. Išspauskite orą.
3. Pakuotę uždarykite sandariai, kad maisto produktas neprarastų skonio ir nesudžiūtų.
4. Ant pakuotės užrašykite, kas joje yra, ir šaldymo datą.

## 11.5 Šaldytų produktų laikymas –18 °C temperatūroje

| Maisto produktai                                    | Laikymo laikas |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Žuvis, dešra, paruošti vartoti patiekalai, kepiniai | iki 6 mėnesių  |
| Paukštiena, mėsa                                    | iki 8 mėnesių  |
| Daržovės, vaisiai                                   | iki 12 mėnesių |

Įspaustame šaldymo kalendoriuje nurodyta maksimali laikymo trukmė mėnesiais, nuolat palaikant –18 °C temperatūrą.

## 11.6 Šaldytų produktų atitirpinimo metodai



### PERSPĖJIMAS Žalos sveikatai pavojus!

Atitirpstant gali pradėti daugintis bakterijos ir šaldyti produktai gali sugesti.

- Aptirpusių arba atitirpusių produktų nešaldykite iš naujo.
- Iš naujo užšaldyti galima tik išvirus arba iškepus.
- Nebelaikykite produktų iki nurodytos maksimalios datos.

- Gyvūninės kilmės maisto produktus, pavyzdžiui, žuvį, mėsą, sūrį ir varškę, atitirpinkite šaldytuvo skyriuje.
- Duoną atitirpinkite patalpos temperatūroje.
- Mikrobangų krosnelėje, orkaitėje ar ant kaitlentės ruoškite maisto produktus, kuriuos iš karto suvartosite.

## 12 Atitirpinimas

### 12.1 Atitirpinimas šaldiklio skyriuje

Dėl visiškai automatinės „No Frost“ sistemos šaldiklio skyrius neprišąla. Atitirpinti nebereikia.

## 13 Valymas ir priežiūra

Kad jūsų prietaisas ilgai gerai veiktų, rūpestingai jį valykite ir prižiūrėkite. Išvalyti neprieinamas vietas reikia pavedti klientų aptarnavimo tarnybai. Klientų aptarnavimo tarnybos atliekamas valymas gali būti mokamas.

### 13.1 Prietaiso paruošimas valyti

1. Išjunkite prietaisą. → *PsI. 44*
2. Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.  
Ištraukite jungimo prie elektros tinklo kabelio kištuką arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžutėje.
3. Išimkite visus maisto produktus ir padėkite vėsioje vietoje.  
Ant maisto produktų uždėkite šaldymo blokelių, jei turite.
4. Išimkite iš prietaiso visas įrangos dalis ir priedus. → *PsI. 50*
5. Išmontuokite durelių lentynos bėgelį. → *PsI. 51*

### 13.2 Prietaiso valymas

#### ĮSPĖJIMAS

#### **Elektros smūgio pavojus!**

Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti elektros smūgį.

- ▶ Nevalkykite prietaiso garu arba aukštu slėgiu valančiais įrenginiais.

Ant apšvietimo elementų, į valdymo elementus ar į vidines ventiliacijos angas patekęs skystis gali kelti pavojų.

- ▶ Saugokite, kad vandens, kuriuo valote prietaisą, nepatektų ant apšvietimo elementų, į valdymo elementus ar į vidines ventiliacijos angas.

#### **DĖMESIO!**

Netinkamos valymo priemonės gali apgadinti prietaiso paviršius.

- ▶ Nenaudokite kietų šveitiklių arba valymo kempinių.
- ▶ Nenaudokite aštrių arba šveičiamųjų valymo priemonių.
- ▶ Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra daug alkoholio.

Jei įrangos dalis ir priedus plausite indaplovėje, jie gali deformuotis ir pažeisti spalvą.

- ▶ Įrangos dalių ir priedų niekada neplaukite indaplovėje.

1. Paruoškite prietaisą valyti.  
→ *PsI. 50*
2. Prietaisą, įrangos dalis, prietaiso dalis, priedus ir durų sandariklius nuvalykite valymo servetėle, drungnu vandeniu ir neutralaus pH plovikliu.
3. Kruopščiai nusauskinkite minkštą sausa šluoste.
4. Įstatykite įrangos dalis ir įmontuokite prietaiso dalis.
5. Prijunkite prietaiso elektros jungtis.  
→ *PsI. 41*
6. Sudėkite maisto produktus.

### 13.3 Įrangos dalių išėmimas

Jei norite kruopščiai nuvalyti įrangos dalis, išimkite jas iš prietaiso.

#### **Lentynų išėmimas**

- ▶ Pakelkite priekinę lentynos dalį ① ir išimkite ją traukdami ②.  
→ *Pav. 6*

**Kilnojamosios lentynos išėmimas**

- Abi lentynos dalis lenkite į viršų ①, kartu išimkite ② ir tuomet ištraukite bėgelį ③.

**Laikymo stalčiaus išėmimas**

1. Iki galo ištraukite laikymo stalčių.
2. Pakelkite laikymo stalčiaus priekį ① ir išimkite stalčių ②.  
→ Pav. **7**

**Vaisių ir daržovių stalčiaus išėmimas**

1. Iki galo ištraukite vaisių ir daržovių stalčių.
2. Priekyje kilstelėkite vaisių ir daržovių stalčių ① ir jį išimkite ②.  
→ Pav. **8**

**Šaldytų produktų stalčiaus išėmimas**

1. Iki galo ištraukite šaldytų produktų stalčių.
2. Pakelkite šaldytų produktų stalčių priekyje ① ir išimkite jį ②.  
→ Pav. **9**

**Stalčiaus priekinės dalies išėmimas**

Kad būtų patogiau išvalyti, galite išimti vaisių ir daržovių stalčiaus priekinę dalį ir šaldiklio skyriaus stalčių.

- Įspauskite šoninius stalčiaus fiksatorius ① ir sukamuoju judesiu nuimkite stalčiaus priekinę dalį nuo stalčiaus ②.  
→ Pav. **10**

**13.4 Prietaiso dalių išmontavimas**

Jei norite kruopščiai išvalyti prietaisą, galite iš jo išimti tam tikras dalis.

**Durelių lentynų bėgelio išmontavimas**

- Pakelkite durelių lentynos bėgelį ir išimkite.  
→ Pav. **11**

## 14 Sutrikimų šalinimas

Nedideles prietaiso triktis galite pašalinti ir patys. Prieš kreipdamiesi į klientų aptarnavimo tarnybą perskaitykite informaciją apie trikčių šalinimą. Taip išvengsite bereikalingų išlaidų.



### ĮSPĖJIMAS

#### Elektros smūgio pavojus!

Netinkamai atlikti remonto darbai kelia pavojų.

- ▶ Atlikti prietaiso remonto darbus leidžiama tik to mokytam personalui.
- ▶ Prietaisą remontuoti leidžiama tik su originaliomis atsarginėmis dalimis.
- ▶ Siekiant išvengti rizikos, pažeidus šio prietaiso el. tinklo prijungimo kabelį, jį pakeisti turi gamintojas arba jo klientų aptarnavimo tarnyba arba kitas panašios kvalifikacijos specialistas.

| Sutrikimas                                                                                                            | Priežastis ir trikčių šalinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prietaisas nešaldo, šviečia indikatoriai ir veikia apšvietimas.                                                       | Įjungtas demonstracinis režimas.<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Išjunkite prietaisą. → Psl. 44</li> <li>2. Palaukite 2 minutes.</li> <li>3. Vėl įjunkite prietaisą. → Psl. 43</li> <li>4. 1 minutę palaukite, o paskui laikykite nuspaudę <b>super</b> (Šaldytuvo skyrius), kol pasigirs 4 garso signalai.</li> <li>5. Praėjus tam tikram laikui patikrinkite, ar prietaisas šaldo.</li> </ol> |
| Neveikia šviesos diodų apšvietimas.                                                                                   | Galimos įvairios priežastys.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.</li> </ul> Klientų aptarnavimo tarnybos numerį rasite pridėtame klientų aptarnavimo tarnybų sąraše.                                                                                                                                                                                       |
| Prietaiso priekinės sienelės šiltos.                                                                                  | Tai ne klaida. Šoninėse sienelėse yra vamzdžiai, kurie aušinant įkaista. Baldai, kurie liečia prietaisą, nepažeidžiami dėl šilumos.<br>Nieko daryti nereikia.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pasigirsta įspėjamasis signalas, mirksi temperatūros indikatorius (šaldytuvo skyriaus), "alarm" ir indikacinė juosta. | Atidaryto šaldytuvo skyriaus durelės.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uždarykite šaldytuvo skyriaus dureles.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Įjungtas durelių įspėjamasis signalas.                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| <b>Sutrikimas</b>                                                                                                                                                    | <b>Priežastis ir trikčių šalinimas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasigirsta įspėjamasis signalas, mirksi temperatūros indikatorius (šaldiklio skyriaus), "alarm" ir indikacinė juosta.<br><br>Ijungtas durelių įspėjamasis signalas.  | Atidarytos šaldiklio skyriaus durelės.<br>► Uždarykite šaldiklio skyriaus dureles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Šviečia temperatūros indikatoriai ir "alarm".                                                                                                                        | Sugedo jutiklis.<br>► Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.<br>Klientų aptarnavimo tarnybos numerį rasite pridėta-me klientų aptarnavimo tarnybų sąrašė.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pasigirsta įspėjamasis signalas, mirksi nustatyta temperatūra (šaldiklio skyriaus), "alarm" ir indikacinė juosta.<br><br>Ijungtas temperatūros įspėjamasis signalas. | Galimos įvairios priežastys.<br>► Paspauskite <b>alarm</b> .<br>✓ Įspėjamasis signalas išjungiamas.<br><br>Uždengtos išorinės ventiliacijos angos.<br>► Pašalinkite prieš išorinės ventiliacijos angas esan-čias kliūtis.<br><br>Įdėtas didesnis šviežių maisto produktų kiekis.<br>► Neviršykite šaldomų produktų kiekio.<br>→ "Užšaldomų produktų kiekis", Psl. 48                                                                                                                                                                                                   |
| Nepasiekama nustatyta temperatūra.<br><br>Nebeveikia visiškai automatinė atitirpinimo funkcija.                                                                      | Per ilgai buvo atidarytos šaldiklio skyriaus durelės. La-bai apledėjo „NoFrost“ sistemos garintuvas (šalčio ge-neratorius).<br><br><b>Reikalavimas.</b> Šaldytus produktus gerai izoliuokite ir padėkite vėsioje vietoje.<br><br>1. Išjunkite prietaisą. → Psl. 44<br>2. Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.<br>Ištraukite jungimo prie elektros tinklo kabelio kištu-ką arba saugiklių dėžutėje išjunkite saugiklį.<br>3. Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.<br>Klientų aptarnavimo tarnybos numerį rasite pridėta-me klientų aptarnavimo tarnybų sąrašė. |
| Temperatūra labai ski-riasi nuo nustatyto-sios.                                                                                                                      | Galimos įvairios priežastys.<br>1. Išjunkite prietaisą. → Psl. 44<br>2. Maždaug po 5 minučių vėl įjunkite prietaisą.<br>→ Psl. 43<br><br>– Jei temperatūra per aukšta, po poros valandų vėl patikrinkite temperatūrą.<br>– Jei temperatūra per žema, temperatūrą vėl patik-rinkite kitą dieną.                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Sutrikimas                                                                 | Priežastis ir trikčių šalinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ant prietaiso paviršiaus ir lentynų prietaiso viduje kondensuojasi vanduo. | <p>Šiltame ir drėgname ore esantis vanduo susikaupia ant šaltų prietaiso paviršių.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Išvalykite tirpsmo vandenį minkšta sausa šluoste.</li> <li>2. Prietaisą laikykite atidarytą kiek galima trumpiau.</li> <li>3. Pasirūpinkite, kad prietaisas visada būtų gerai uždaromas.</li> </ol> |
| Vaisių ir daržovių stalčiuje dažnai susikaupia daug kondensato.            | <p>Atsižvelgiant į laikomų produktų kiekį ir rūšį, vaisių ir daržovių stalčiuje gali susikaupti kondensato.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ištraukite vaisių ir daržovių stalčių. → <i>Psl. 51</i></li> <li>2. Nuimkite oro išleidimo spaustukus ① ir uždėkite kita puse ②.</li> </ol> <p>→ <i>Pav. 12</i></p>        |
| Prietaisas burzgia, burbuliuoja, zirzia, gurgia, spragsi arba traška.      | <p>Tai ne klaida. Veikia variklis, pvz., šaldymo agregato, ventiliatoriaus. Vamzdžiais teka šaltnešis. Įsijungia arba išsijungia variklio, jungiklio arba elektromagnetiniai vožtuvai. Vyksta automatinis atitirpinimas. Nieko daryti nereikia.</p>                                                                                  |
| Iš prietaiso sklinda triukšmas.                                            | <p>Prietaisas pastatytas nelygiai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Gulsciuku išlygiuokite prietaisą ir įsukamąsias kojeles.</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
|                                                                            | <p>Prietaisas nėra pastatytas laisvai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Laikykites mažiausių leidžiamųjų atstumų iki prietaiso.</li> </ul>                                                                                                                                                                               |
|                                                                            | <p>Įrangos dalys kliba arba užstringa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Patikrinkite išimamąsias įrangos dalis ir, jei reikia, įdėkite iš naujo.</li> </ul>                                                                                                                                                              |
|                                                                            | <p>Buteliai arba indai liečiasi tarpusavyje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Patraukite butelius arba indus vieną nuo kito.</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
|                                                                            | <p>Įjungta funkcija Intensyvaus šaldymo funkcija.</p> <p>Nieko daryti nereikia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 14.1 Elektros tiekimo triktis

Sutrikus elektros tiekimui prietaise pakyla temperatūra, todėl sutrumpėja užšaldytų produktų laikymo trukmė ir jie tampa prastesnės kokybės. Mūsų interneto svetainėje pateiktuose jūsų prietaiso techniniuose duomenyse rasite šaldytų produktų laikymo laiką įvykus triktis.

### Pastabos

- Nutrūkus elektros tiekimui kiek įmanoma rečiau atidarykite prietaisą ir nedėkite jokių kitų maisto produktų.
- Vėl įsijungus elektros tiekimui nedelsdami patikrinkite maisto produktų kokybę.
  - Išimkite atitirpusius ir šiltesnius nei 5 °C užšaldytus produktus.
  - Šiek tiek atitirpusius užšaldytus produktus išvirkite arba iškepkite ir suvartokite arba vėl užšaldykite.

## 14.2 Prietaiso savikontrolės programos įjungimas

Jūsų prietaise yra prietaiso savikontrolės programa, rodanti triktis, kurias gali pašalinti klientų aptarnavimo tarnyba.

1. Išjunkite prietaisą. → *PsI. 44*
2. Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.  
Ištraukite jungimo prie elektros tinklo kabelio kištuką arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžutėje.
3. Po 5 minučių vėl prijunkite prietaiso elektros jungtis. → *PsI. 41*
4. Per vieną minutę nuo elektros jungties prijungimo 3–5 sekundes palaikykite nuspaustą **super** (Šaldytuvo skyrius), kol pasigirs antrasis garso signalas.

- ✓ Jei pasibaigus prietaiso savikontrolės programai pasigirsta 2 garso signalai, o temperatūros indikatoriaje rodoma nustatytoji temperatūra, Jūsų prietaisas tvarkingas. Neįsijungia prietaiso įprastinis režimas.
- ✓ Jei pasibaigus prietaiso savikontrolės programai pasigirsta 5 garso signalai ir skirtingu ryškumu šviečia temperatūros indikatorių šviesos diodai, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. Šviesos diodai nurodo klientų aptarnavimo tarnybai įvykusią triktį.

## 15 Sandėliavimas ir atliekų tvarkymas

### 15.1 Prietaiso eksploatavimo nutraukimas

1. Išjunkite prietaisą. → *PsI. 44*
2. Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.  
Ištraukite jungimo prie elektros tinklo kabelio kištuką arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžutėje.
3. Išimkite visus maisto produktus.
4. Išvalykite prietaisą. → *PsI. 50*
5. **DĖMESIO!** Tarp durelių ir korpuso prispausti daiktai gali pažeisti durelių lankstą.
  - Atidarykite dureles tiek, kad jos savaimė laikytųsi atidarytos.
  - Tarp durelių ir korpuso neprispauskite jokių daiktų.
 Kad prietaiso vidus vėdintųsi, palikite jį atidarytą.

## 15.2 Seno prietaiso utilizavimas

Jei ekologiškai utilizuosite prietaisą, jame esančias vertingas medžiagas bus galima panaudoti vėl.

### ĮSPĖJIMAS

#### **Žalos sveikatai pavojus!**

Vaikai gali užsisklęsti prietaise, o tada kiltų pavojus jų gyvybei.

- ▶ Kad vaikams būtų sunkiau įlipti į prietaisą, neišimkite iš jo lentynų ir dėžių.
- ▶ Neleiskite vaikams artintis prie nebenaudojamo prietaiso.

### ĮSPĖJIMAS

#### **Gaisro pavojus!**

Pažeidus vamzdžius gali prasiskverbti degaus šaltnešio ir kenksmingų dujų. Šios medžiagos gali užsidegti.

- ▶ Neapgadinkite šaltnešio apytakos rato vamzdžių ir izoliacijos.

1. Ištraukite el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką.
2. Nupjaukite el. tinklo prijungimo kabelį.
3. Prietaiso atliekas tvarkykite pagal aplinkosaugos taisykles.

Kur ir kaip šiuo metu galima priduoti atliekas, teiraukitės prietaiso pardavėjo arba savivaldybėje.



Šis prietaisas yra pažymėtas pagal Europos bendrijos direktyvą 2012/19/ES dėl naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Ši direktyva apibrėžia visoje ES galiojančią naudotų prietaisų grąžinimo ir perdirbimo tvarką.

## 16 Klientų aptarnavimo tarnyba

Kaip reikalaujama Ekologinio projektavimo direktyvoje, prietaiso funkcijoms svarbių originalių atsarginių dalių Europos ekonominėje erdvėje mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje galėsite įsigyti ne trumpiau kaip 10 metų nuo prietaiso pateikimo rinkai.

**Pastaba.** Kol taikoma vietoje galiojanti gamintojo garantija, klientų aptarnavimo tarnybos paslaugos yra nemokamos. Minimalus garantijos laikas (gamintojo garantija privatiems naudotojams) Europos ekonominėje erdvėje yra 2 metai pagal vietoje garantijos suteikimo sąlygas. Garantijos suteikimo sąlygos neturi jokios įtakos kitoms teisėms arba pretenzijoms, kurias Jums numato vietos teisė.

Daugiau informacijos apie garantijos galiojimo laiką ir Jūsų šalyje galiojančias garantijos sąlygas gausite mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje, iš savo prekybos atstovų arba rasite mūsų interneto svetainėje.

Kreipiantis į klientų aptarnavimo tarnybą reikės nurodyti jūsų turimo prietaiso gaminio numerį (E-Nr.), pagaminimo numerį (FD) ir eilės numerį (Z-Nr.).

Klientų aptarnavimo tarnybos kontaktinius duomenis rasite pridedamame klientų aptarnavimo tarnybų sąrašė arba mūsų interneto svetainėje.

## 16.1 Gaminio numeris (E-Nr.), pagaminimo numeris (FD) ir eilės numeris (Z-Nr.)

Produkto numerį (E-Nr.), pagaminimo numerį (FD) ir eilės numerį (Z-Nr.) rasite savo prietaiso specifikacijų lentelėje.

→ Pav. **1/6**

Kad prietaiso duomenis ir klientų aptarnavimo tarnybos telefono numerį visada turėtumėte po ranka, duomenis galite užsirašyti.

## 17 Techniniai duomenys

Šaltnešis, naudingasis tūris ir kiti techniniai duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje.

→ Pav. **1/6**

Šiame gaminyje įrengtas E energijos efektyvumo klasės šviesos šaltinis. Šviesos šaltinį galima įsigyti kaip atsarginę dalį; jį keisti leidžiama tik išmokytiems specialistams.

Šiame gaminyje įrengtas antras F energijos efektyvumo klasės šviesos šaltinis. Šviesos šaltinį galima įsigyti kaip atsarginę dalį; jį keisti leidžiama tik išmokytiems specialistams.

Daugiau informacijos apie savo modelį rasite internete adresu <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Šis žiniatinklio adresas susietas su oficialia ES produktų duomenų baze EPREL. Toliau, ieškodami modelio, vadovaukitės pateiktomis instrukcijomis. Modelio žymą sudaro produkto numerio (E-Nr.) specifikacijų lentelėje ženklai prieš pasvirąjį brūkšnį. Arba

modelio žymą galite rasti ir pirmoje ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo eilutėje.

## 17.1 Informacija apie laisvąją ir atvirojo kodo programinę įrangą

Šiame gaminyje yra programinės įrangos komponentų, kuriems autorių teisių savininkas suteikė laisvosios ir atvirojo kodo programinės įrangos licenciją.

Atitinkama informacija apie licenciją įrašyta į buitinį prietaisą. Atitinkamą informaciją apie licenciją taip pat galima pasiekti naudojant Home Connect programėlę: „Profilis -> Teisinė informacija -> Informacija apie licencijas“.<sup>2</sup> Informaciją apie licenciją galite atsisiųsti iš gaminio su prekės ženklu interneto svetainės. (Gaminio interneto svetainėje ieškokite savo turimo prietaiso modelio ir kitų dokumentų.) Kitas būdas gauti atitinkamą informaciją – užklausti el. pašto adresu [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) arba kreiptis į „BSH Hausgeräte GmbH“ adresu Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Münchenas.

Pirminis kodas pateikiamas jo paprašius.

Užklausą siųskite adresu [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) arba „BSH Hausgeräte GmbH“, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Tema: „OSSREQUEST“

Mokestis už jūsų užklausos tvarkymą bus įtrauktas į jums pateiktą sąskaitą. Šis pasiūlymas galioja tris metus nuo pirkimo datos arba mažiausiai tokį laikotarpį, kai atitinkamam prietaisui siūlome techninę pagalbą ir atsargines dalis.

<sup>1</sup> Galioja tik Europos ekonominės bendrijos šalyse

<sup>2</sup> Priklausomai nuo prietaiso įrangos

## 18 Atitikties deklaracija

BSH Hausgeräte GmbH patvirtina, kad prietaisas atitinka esminius Direktyvos 2014/53/EU reikalavimus ir kitas taikomas ten pateiktas nuorodas.

Išsamią RED atitikties deklaraciją rasite internete adresu [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com), prietaiso gaminio puslapyje, prie papildomų dokumentų.



2,4 GHz juosta (2400–2483,5 MHz):  
maks. 100 mW  
5 GHz juosta (5150–5350 MHz +  
5470–5725 MHz): maks. 130 mW

|                                                                                  |    |    |    |    |    |         |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
|  | BE | BG | CZ | DK | DE | EE      | IE | EL | ES |
|                                                                                  | FR | HR | IT | CY | LI | LV      | LT | LU | HU |
|                                                                                  | MT | NL | AT | PL | PT | RO      | SI | SK | FI |
|                                                                                  | SE | NO | CH | TR | IS | JK (NI) |    |    |    |
| 5 GHz WLAN („Wi-Fi“): skirtas naudoti tik patalpose.                             |    |    |    |    |    |         |    |    |    |
|                                                                                  |    |    |    |    |    |         |    |    |    |
| AL                                                                               | BA | MD | ME | MK | RS | JK      | UA |    |    |
| 5 GHz WLAN („Wi-Fi“): skirtas naudoti tik patalpose.                             |    |    |    |    |    |         |    |    |    |

# Satura rādītājs

|                                          |           |                                     |           |
|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| <b>1 Drošība .....</b>                   | <b>61</b> | 7.3 Ierīces izslēgšana.....         | 72        |
| 1.1 Vispārīgi norādījumi.....            | 61        | 7.4 Temperatūras iestatīšana .....  | 72        |
| 1.2 Mērķim atbilstīga lietošana.....     | 61        | <b>8 Papildfunkcijas.....</b>       | <b>72</b> |
| 1.3 Lietotāju loka ierobežojums ....     | 61        | 8.1 Superdzesēšana .....            | 72        |
| 1.4 Droša transportēšana.....            | 61        | 8.2 Automātiskā funkcija Super-     |           |
| 1.5 Droša uzstādīšana.....               | 62        | saldēšana .....                     | 73        |
| 1.6 Droša lietošana .....                | 63        | 8.3 Manuāla Supersaldēšana.....     | 73        |
| 1.7 Bojāta ierīce .....                  | 65        | 8.4 Atvaļinājuma režīms .....       | 74        |
| <b>2 Izvairīšanās no bojājumiem.....</b> | <b>67</b> | 8.5 Enerģijas taupīšanas režīms ... | 74        |
| <b>3 Vides aizsardzība un taupīša-</b>   |           | 8.6 Svaiguma saglabāšanas re-       |           |
| <b>na .....</b>                          | <b>67</b> | žīms .....                          | 74        |
| 3.1 Iepakojuma likvidācija .....         | 67        | 8.7 Sabata režīms.....              | 74        |
| 3.2 Elektroenerģijas taupīšana .....     | 67        | <b>9 Trauksme .....</b>             | <b>75</b> |
| <b>4 Uzstādīšana un pieslēgšana ....</b> | <b>68</b> | 9.1 Durvju signalizācija.....       | 75        |
| 4.1 Piegādes komplektācija .....         | 68        | 9.2 Temperatūras signalizācija..... | 75        |
| 4.2 Uzstādīšanas vietas izvēles          |           | <b>10 Dzesēšanas nodaļums.....</b>  | <b>75</b> |
| kritēriji .....                          | 68        | 10.1 Padomi pārtikas produktu       |           |
| 4.3 Ierīces uzstādīšana.....             | 69        | uzglabāšanai dzesēšanas             |           |
| 4.4 Ierīces sagatavošana pirma-          |           | nodaļumā.....                       | 76        |
| jai lietošanas reizei .....              | 69        | 10.2 Aukstuma zonas dzesēša-        |           |
| 4.5 Iekārtas elektropieslēguma           |           | nas nodaļumā .....                  | 76        |
| izveide .....                            | 69        | <b>11 Saldēšanas nodaļums .....</b> | <b>76</b> |
| <b>5 Iepazīšana.....</b>                 | <b>69</b> | 11.1 Saldēšanas jauda.....          | 76        |
| 5.1 Ierīce.....                          | 69        | 11.2 Saldēšanas nodaļuma til-       |           |
| 5.2 Vadības panelis.....                 | 70        | puma pilnīga izmantošana ....       | 77        |
| <b>6 Aprīkojums .....</b>                | <b>70</b> | 11.3 Padomi pārtikas produktu       |           |
| 6.1 Plaukts .....                        | 70        | ievietošanai saldēšanas no-         |           |
| 6.2 Pielāgojams plaukts .....            | 70        | daļumā .....                        | 77        |
| 6.3 Pudļu plaukts.....                   | 70        | 11.4 Padomi svaigu pārtikas         |           |
| 6.4 Uzglabāšanas tvertne.....            | 70        | produktu sasaldēšanai .....         | 77        |
| 6.5 Augļu un dārzeņu tvertne .....       | 71        | 11.5 Sasaldēto pārtikas produk-     |           |
| 6.6 Sviesta un siera nodaļums ....       | 71        | tu uzglabāšanas termiņš             |           |
| 6.7 Pielāgojams durvju nodaļ-            |           | -18 °C temperatūrā .....            | 77        |
| jums .....                               | 71        | 11.6 Saldētas pārtikas atkausē-     |           |
| 6.8 Piederumi .....                      | 71        | šanas metodes.....                  | 78        |
| <b>7 Galvenā vadība.....</b>             | <b>71</b> | <b>12 Atkausēšana.....</b>          | <b>78</b> |
| 7.1 Ierīces ieslēgšana.....              | 71        | 12.1 Atkausēšana saldētavā .....    | 78        |
| 7.2 Lietošanas norādījumi .....          | 72        |                                     |           |

|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>13 Tīrīšana un kopšana .....</b>                                                   | <b>78</b> |
| 13.1 Ierīces sagatavošana tīrīšanai.....                                              | 78        |
| 13.2 Ierīces tīrīšana .....                                                           | 79        |
| 13.3 Aprīkojuma daļu izņemšana..                                                      | 79        |
| 13.4 Ierīces daļu demontāža.....                                                      | 80        |
| <b>14 Traucējumu novēršana .....</b>                                                  | <b>81</b> |
| 14.1 Strāvas padeves pārtraukums.....                                                 | 84        |
| 14.2 Ierīces pašpārbaudes izpilde .....                                               | 84        |
| <b>15 Glabāšana un likvidācija.....</b>                                               | <b>84</b> |
| 15.1 Ierīces ekspluatācijas pārtraukšana.....                                         | 84        |
| 15.2 Nolietotas iekārtas likvidācija.....                                             | 85        |
| <b>16 Tehniskā servisa dienests .....</b>                                             | <b>85</b> |
| 16.1 Ražojuma numurs (E-Nr.), izgatavošanas numurs (FD) un kārtas numurs (Z-Nr.)..... | 85        |
| <b>17 Tehniskie dati .....</b>                                                        | <b>86</b> |
| 17.1 Informācija par bezmaksas un Open Source programmatūru .....                     | 86        |
| <b>18 Atbilstības deklarācija .....</b>                                               | <b>87</b> |



## **1 Drošība**

Ievērojiet tālāk sniegtos drošības norādījumus.

### **1.1 Vispārīgi norādījumi**

- Rūpīgi izlasiet šo instrukciju.
- Uzglabājiēt instrukciju un produkta informāciju vēlākai izmantošanai vai nākamajiem īpašniekiem.
- Nepievienojiet ierīci, ja transportēšanas laikā tai ir radušies bojājumi.

### **1.2 Mērķim atbilstīga lietošana**

Izmantojiet šo ierīci tikai:

- pārtikas produktu atdzesēšanai un sasaldēšanai, kā arī ledus pagatavošanai.
- privātā mājstaimniecībā un slēgtās mājas vides telpās;
- ne augstāk kā 2000 m virs jūras līmeņa.

### **1.3 Lietotāju loka ierobežojums**

Bērni, kas sasnieguši 8 gadu vecumu un vairāk, un cilvēki ar samazinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām vai ar pieredzes vai zināšanu trūkumu iekārtu var lietot tikai citu cilvēku uzraudzībā vai pēc tam, kad viņi ir apmācīti to izmantot un ir sapratuši iespējamus riskus.

Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.

Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un lietotāja pārvaldību bez uzraudzības.

Bērni, kas vecāki par 3 gadiem, bet jaunāki par 8 gadiem, drīkst izņemt un ievietot produktus dzesēšanas/saldēšanas ierīcē.

### **1.4 Droša transportēšana**

#### **BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!**

Lielais iekārtas svars, paceļot iekārtu, var izraisīt savainojumus.

- Neceliet iekārtu vienatnē.

## 1.5 Droša uzstādīšana

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotriecienu risks!**

Nepareizi veikta instalācija ir bīstama.

- ▶ Pieslēdziet un lietojiet iekārtu tikai saskaņā ar datu plāksnītē norādītajiem parametriem.
- ▶ Iekārtu drīkst pieslēgt tikai atbilstoši noteikumiem instalētai kontaktligzdai ar zemējumu maiņstrāvas elektrotīklā.
- ▶ Mājas elektroinstalācijas aizsargsistēmai ir jābūt instalētai atbilstoši noteikumiem.
- ▶ Nekad neaprikojiet iekārtu ar ārēju slēgšanas mehānismu, piem., taimeru vai tālvadības pultu.
- ▶ Ja iekārta ir iebūvēta, elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšai ir jābūt brīvi pieejamai, vai, ja brīva pieeja nav iespējama, fiksēti ierīkotā elektroinstalācijā jāiebūvē atvienotājierīce saskaņā ar elektroiekārtu uzstādīšanas noteikumiem.
- ▶ Uzstādot iekārtu, ievērojiet, lai netiktu iespiests vai bojāts elektrotīkla pieslēguma vads.

Bojāta elektrotīkla pieslēguma vada izolācija ir bīstama.

- ▶ Nekad nepieļaujiet elektrotīkla pieslēguma vada saskari ar siltuma avotiem.

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Sprādzienbīstamības risks!**

Ja iekārtas ventilācijas atveres ir noslēgtas, aukstumaģenta noplūdes gadījumā var izveidoties degtspējīgs gāzes un gaisa maisījums.

- ▶ Nenoslēdziet ventilācijas atveres ierīces vai iebūves mēbeles korpusā.

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Aizdeģšanās risks!**

Ir bīstami lietot pagarinātu elektrotīkla pieslēguma vadu un neapstiprinātus adapterus.

- ▶ Neizmantojiet pagarinātāja vadus vai kontaktligzdu paneļus.
- ▶ Izmantojiet tikai ražotāja atļautus adapterus un elektrotīkla pieslēguma vadus.
- ▶ Ja elektrotīkla pieslēguma vads ir pārāk īss un nav pieejams garāks elektrotīkla pieslēguma vads, sazinieties ar profesionālu elektrības uzņēmumu, lai pielāgotu mājas instalāciju.

Pārnēsājamie kontaktligzdu paneļi vai barošanas bloki var pārkarst un izraisīt ugunsgrēku.

- ▶ Nenovietojiet pārnēsājamās kontaktligzdu paneļus vai barošanas blokus ierīces aizmugurē.

## 1.6 Droša lietošana

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!**

Iekārtā iekļuvis mitrums var izraisīt elektriskās strāvas triecienus.

- ▶ Izmantojiet ierīci tikai slēgtās telpās.
- ▶ Nepakļaujiet ierīci lielumam un mitrumam.
- ▶ Iekārtas tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīrītāju vai augstspiediena tīrītāju.

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Nosmakšanas risks!**

Bērni var iepakojuma materiālu uzvilkt uz galvas vai tajā ietīties un nosmakt.

- ▶ Glabājiet iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā.
- ▶ Neļaujiet bērniem rotaļāties ar iepakojuma materiālu.

Bērni var ieelpot vai norīt sīkas detaļas un tādējādi nosmakt.

- ▶ Glabājiet sīkas detaļas bērniem nepieejamā vietā.
- ▶ Neļaujiet bērniem rotaļāties ar sīkām detaļām.

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Sprādzienbīstamības risks!**

Ja dzesēšanas kontūrs ir bojāts, uzliesmojošs aukstumaģents var izplūst un uzsprāgt.

- ▶ Atkausēšanu drīkst paātrināt tikai ar ražotāja ieteiktām mehāniskām ierīcēm vai līdzekļiem.
- ▶ Piesalušu pārtiku atbrīvojiet ar trulu priekšmetu, piemēram, ar koka karotes kātu.

Produkti, kuri satur degtspējīgas gāzes, piemēram, aerosolu baloņi, un eksplozīvas vielas, var sprāgt.

- ▶ Neglabājiet ierīcē produktus, kas satur degtspējīgas gāzes un eksplozīvas vielas.

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Aizdeģšanās risks!**

Šīs ierīces iekšienē uzstādītas elektroierīces, piemēram, sildītāji vai elektriskie ledus ģeneratori, var izraisīt ugunsgrēku.

- ▶ Šīs ierīces iekšienē nedarbiniet nekādas elektroierīces.

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!**

Trauki, kuros ir gāzēti dzērieni, var plīst.

- ▶ Saldētavā nedrīkst glabāt traukus ar gāzētiem dzērieniem.

Risks gūt acu traumas degtspējīga aukstumaģenta un kaitīgu gāzu noplūdes gadījumā.

- ▶ Nedrīkst bojāt aukstumaģenta kontūra caurules un izolāciju. Ierīce var apgāzties.

- ▶ Nedrīkst kāpt uz cokola, izvelkamajiem nodaļījumiem vai durvīm, kā arī atbalstīties pret tiem.

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!**

Darbības laikā atsevišķas daļas ierīces aizmugurē kļūst karstas.

- ▶ Nepieskarieties karstajām daļām.

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Apsaldējumu risks!**

Pieskaroties saldētiem produktiem un aukstām virsmām, var gūt apsaldējumus.

- ▶ Nekad uzreiz neēdiet produktus, kuri ir izņemti no saldēšanas nodaļījuma.
- ▶ Nedrīkst pieļaut ilgstošu ādas saskari ar saldētiem produktiem, ledu un metāla virsmām saldētavas nodaļījumā.

### **⚠ ESIET PIESARDZĪGI – Veselības kaitējuma risks!**

Lai nepieļautu pārtikas produktu piesārņojumu, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.

- ▶ Ja durvis ir atvērtas ilgāku laiku, ierīces nodaļījumos var ievērojami paaugstināties temperatūra.
- ▶ Regulāri tīriet virsmas, kas var nonākt saskarē ar pārtikas produktiem un pieejamajām noplūdes sistēmām.
- ▶ Glabājiet svaigu gaļu un zivis ledusskapī tam piemērotos traukos tā, lai tās nesaskartos ar citiem pārtikas produktiem un nepilētu uz tiem.

- ▶ Ja dzesēšanas/saldēšanas ierīce ilgāku laiku stāv tukša, izslēdziet to, atkausējiet, iztīriet un atstājiet durvis atvērtas, lai nepieļautu pelējuma rašanos.

Ierīces daļas no metāla vai ar metālisku izskatu var saturēt alumīniju. Ja ierīcē skābi pārtikas produkti nonāk saskarē ar alumīniju, pārtikas produktos var nonākt alumīnija joni.

- ▶ Nelietojiet piesārņotus pārtikas produktus.

## 1.7 Bojāta ierīce

### **BRĪDINĀJUMS – Elektrotriecienu risks!**

Bojāta iekārta vai bojāts elektrotīkla pieslēguma vads ir bīstami.

- ▶ Nekad nelietojiet bojātu ierīci.
  - ▶ Nekad neizvelciet elektrotīkla pieslēguma vadu, lai atvienotu iekārtu no elektrotīkla. Vienmēr izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu.
  - ▶ Ja iekārta vai elektrotīkla pieslēguma vads ir bojāts, uzreiz izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju drošinātāju kastē.
  - ▶ Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. → *Lappuse 85*
- Neprofesionāli veikts remonts ir bīstams.
- ▶ Iekārtas remontu drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīts speciālists.
  - ▶ Iekārtas remontam drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.
  - ▶ Ja tiek bojāts šīs iekārtas elektrotīkla pieslēguma vads, tā nomaiņa jāveic ražotājam, tā tehniskā servisa dienestam vai attiecīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no apdraudējuma.

### **BRĪDINĀJUMS – Aizdeģšanās risks!**



No bojātām caurulēm var izplūst degtspējīgs aukstumaģents un kaitīgas gāzes un aizdegties.

- ▶ Iekārta nedrīkst atrasties uguns un aizdegšanās avotu tuvumā.
- ▶ Izvēdiniet telpu.
- ▶ Izslēdziet iekārtu. → *Lappuse 72*

#### **Iv** Drošība

- ▶ Izvelciet elektrotīkla savienojuma vada kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju sadales skapī.
- ▶ Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. → *Lappuse 85*

## 2 Izvaiņšanās no bojājumiem

### UZMANĪBU!

Iekārtas pārbīdīšanas laikā sagriežoties iekārtas ritenīšiem, var tikt bojāts grīdas segums.

- ▶ Transportējiet iekārtu ar palešu ratiņiem.
- ▶ Pārbīdot iekārtu, izmantojiet grīdas pārklāju un nepārvietojiet iekārtu zigzagā.

Ja iekārtu, cokolu, izvelkamos nodalījumus vai durvis izmanto, lai apsēstos vai pakāptos, var sabojāt iekārtu.

- ▶ Nekāpiet uz iekārtas, cokola, izvelkamajiem nodalījumiem vai durvīm un neatbalstieties pret tiem.

Elļa vai taukvielas var izraisīt poru veidošanos plastmasas daļās un durvju blīvējumā.

- ▶ Plastmasas daļas un durvju blīvējumu nedrīkst notraipīt ar eļļu un taukvielām.

Iekārtas daļas no metāla vai ar metālistu izskatu var saturēt alumīniju.

Alumīnijs reaģē un maina krāsu, saskaroties ar skābiem pārtikas produktiem.

- ▶ Iekārtā glabājiet tikai iesaiņotus pārtikas produktus.

Ja aprīkojuma daļas un piederumus mazgā trauku mašīnā, tie var deformēties vai mainīt krāsu.

- ▶ Nemazgājiet aprīkojuma daļas un piederumus trauku mašīnā.

## 3 Vides aizsardzība un taupīšana

### 3.1 Iepakojuma likvidācija

Iepakojuma materiāli ir nekaitīgi videi un izmantojami atkārtoti.

- ▶ Atsevišķas sastāvdaļas likvidējiet, tās šķirojot.

### 3.2 Elektroenerģijas taupīšana

Ja ievērosiet šos norādījumus, tiks samazināts iekārtas strāvas patēriņš.

#### Uzstādīšanas vietas izvēle

- Ierīci nedrīkst pakļaut tiešu saules staru iedarbībai.
- Uzstādiet ierīci iespējami tālu no radiatoriem, plīts un citiem siltuma avotiem:
  - elektriskajām vai gāzes plītim jāatrodas vismaz 30 mm attālumā.
  - eļļas vai ogļu plītim jāatrodas vismaz 300 mm attālumā.
- Ierīces sānos atstājiet nelielu attālumu no sienas.
- Nekad neaizsedziet vai neaizkrajiet ārējās ventilācijas atveres.

#### Elektroenerģijas taupīšana lietošanas laikā

**Piezīme:** Aprīkojuma daļu izvietoējums neietekmē iekārtas enerģijas patēriņu.

- Iekārtu atveriet vien uz īsu brīdi un pēc tam rūpīgi aizveriet.
- Nekad neaizklājiet vai neaizkrajiet iekšējās ventilācijas atveres vai ārējās ventilācijas atveres.
- Iegādātos pārtikas produktus pārvaļājiet aukstumsomā un ātri ievietojiet ierīcē.

- Siltiem pārtikas produktiem un dzērieniem ļaujiet vispirms atdzist un tikai pēc tam ievietojiet tos ierīcē.
- Atkausējamās saldētos produktus ielieciet dzesēšanas nodalījumā, lai izmantotu sasaldēto produktu aukstumu.
- Starp produktiem un aizmugures sienu vienmēr jāatstāj brīva vieta.

## **Vadības paneļa elektroenerģijas taupīšanas režīms**

Ja iekārtu nelieto, vadības panelis automātiski pārslēdzas vadības paneļa elektroenerģijas taupīšanas režīmā. Vadības paneļa elektroenerģijas taupīšanas režīmā displeja spilgtums ir samazināts un deg gaismas josla. Kad lieto vadības paneli vai atver durvis, deaktivizē vadības paneļa elektroenerģijas taupīšanas režīmu. Gaismas joslu vadības paneļa elektroenerģijas taupīšanas režīmā var izslēgt.

### **Gaismas joslas ieslēgšana**

- ▶ 3 sekundes turiet nospiestu **2° + 8°**, līdz atskan signāls.

### **Gaismas joslas izslēgšana**

- ▶ 3 sekundes turiet nospiestu **2° + 8°**, līdz atskan signāls.

## **4 Uzstādīšana un pieslēgšana**

### **4.1 Piegādes komplektācija**

Pēc visu daļu izņemšanas no iepakojuma pārbaudiet, vai tām transportēšanas laikā nav radušies bojājumi un vai piegādes komplektācija ir pilnīga. Bojājumu gadījumos vērsieties pie pārdevēja vai mūsu tehniskā servisa dienestā → *Lappuse 85*.

Piegādes komplektā ietilpst:

- Atsevišķi stāvoša ierīce
- Aprīkojums un piederumi<sup>1</sup>
- Montāžas instrukcija
- Lietošanas instrukcija
- Klientu apkalpošanas dienestu saraksts
- Garantijas karte<sup>2</sup>
- Energoefektivitātes klases uzlīme
- Informācija par elektroenerģijas patēriņu un trokšņa līmeni

### **4.2 Uzstādīšanas vietas izvēles kritēriji**

#### **⚠ BRĪDINĀJUMS**

#### **Sprādzienbīstamības risks!**

Ja ierīce ir novietota pārāk mazā telpā, aukstumaģenta noplūdes gadījumā var izveidoties degspējīgs gāzes un gaisa maisījums.

- ▶ Uzstādiet ierīci tikai tādā telpā, kuras tilpums atbilst vismaz 1 m<sup>3</sup> uz 8 g aukstumaģenta. Aukstumaģenta daudzums ir norādīts tipa datu plāksnītē. → Att. **1/6**

Piegādājot ierīci no rūpnīcas, tās svars atkarībā no modeļa var būt līdz 120 kg.

<sup>1</sup> Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

<sup>2</sup> Ne visās valstīs

Lai ierīci varētu stabili novietot, pamatnei ir jābūt ar atbilstošu nestspēju.

Pamatam ir jābūt līdzenam.

Šī dzesēšanas ierīce ir paredzēta lietošanai apkārtējās vides temperatūrā no 10 °C līdz 43 °C.

Lietojot iekārtu pieļaujamajā telpas temperatūrā, tā ir pilnībā darbaspējīga. Lietojot SN klimata klases iekārtu zemākā telpas temperatūrā, iekārtai bojājumi nerodas līdz 5 °C telpas temperatūrai.

### Iekārtu uzstādīšana vienu virs otras un vienu blakus otrai

Ja jūs 2 dzesēšanas iekārtas vēlaties uzstādīt vienu virs otras vai vienu blakus otrai, starp iekārtām ir jāatstāj vismaz 150 mm sprauga. Atsevišķas iekārtas var uzstādīt, neievērojot minimālo attālumu. Precīzu informāciju vaicājiēt savam tirgotājam vai virtuves projektētājam.

### 4.3 Ierīces uzstādīšana

- Uzstādiēt ierīci saskaņā ar pievienoto montāžas instrukciju.

### 4.4 Ierīces sagatavošana pirmajai lietošanas reizei

1. Iepazīstieties ar informatīvo materiālu.
2. Noņemiet aizsargplēvi un transportēšanas stiprinājumus, piemēram, līmlentes un kartonu.
3. Pirmo reizi iztīriet ierīci.  
→ *Lappuse 79*

### 4.5 Iekārtas elektropieslēguma izveide

1. Iekārtas elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu iespraudiet kontaktligzdā iekārtas tuvumā.

Ierīces savienojuma dati ir norādīti tipa datu plāksnītē. → *Att. 1/6*

2. Pārbaudiet kontaktdakšas nekustīgu pieslēgumu.
- ✓ Iekārta ir gatava darbam.

## 5 Iepazīšana

### 5.1 Ierīce

Šeit ir sniegts jūsu iekārtas sastāvdaļu pārskats.

→ *Att. 1*

|           |                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| <b>A</b>  | Dzesēšanas nodaļījums<br>→ <i>Lappuse 75</i>         |
| <b>B</b>  | Saldēšanas nodaļījums<br>→ <i>Lappuse 76</i>         |
| <b>1</b>  | Apgaismojums                                         |
| <b>2</b>  | Pudeļu plaukts<br>→ <i>Lappuse 70</i>                |
| <b>3</b>  | Pielāgojams plaukts<br>→ <i>Lappuse 70</i>           |
| <b>4</b>  | Uzglabāšanas tvertne<br>→ <i>Lappuse 70</i>          |
| <b>5</b>  | Augļu un dārzeņu tvertne<br>→ <i>Lappuse 71</i>      |
| <b>6</b>  | Datu plāksnīte<br>→ <i>Lappuse 86</i>                |
| <b>7</b>  | Saldēto produktu tvertne<br>→ <i>Lappuse 79</i>      |
| <b>8</b>  | Skrūvējama kāja                                      |
| <b>9</b>  | Sviesta un siera nodaļījums<br>→ <i>Lappuse 71</i>   |
| <b>10</b> | Vadības panelis<br>→ <i>Lappuse 70</i>               |
| <b>11</b> | Pielāgojams durvju nodaļījums<br>→ <i>Lappuse 71</i> |
| <b>12</b> | Durvju nodaļījums lielām pudelēm                     |

**Piezīme:** Atkarībā no aprīkojuma un izmēra ierīce var atšķirties no attēlos redzamajiem piemēriem.

## 5.2 Vadības panelis

Vadības panelī iestata visas ierīces funkcijas un skata informāciju par darba režīmu.

→ Att. **2**

|           |                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | Rāda dzesēšanas nodalījumā iestatīto temperatūru °C.              |
| <b>2</b>  | Rāda saldēšanas nodalījumā iestatīto temperatūru °C.              |
| <b>3</b>  | Gaismas josla vizuāli informē lietotāju.                          |
| <b>4</b>  | alarm izlēdz brīdinājuma skaņas signālu.                          |
| <b>5</b>  | eco ieslēdz vai izslēdz enerģijas taupīšanas režīmu.              |
| <b>6</b>  | holiday ieslēdz vai izslēdz atvaļinājuma režīmu.                  |
| <b>7</b>  | fresh ieslēdz un izslēdz svaiguma režīmu.                         |
| <b>8</b>  | ⌚ 3 sec. ieslēdz un izslēdz ierīci.                               |
| <b>9</b>  | super (saldēšanas nodalījums) ieslēdz vai izslēdz Supersaldēšana. |
| <b>10</b> | super (dzesēšanas nodalījums) ieslēdz vai izslēdz Superdzesēšana. |

## 6 Aprīkojums

Ierīces aprīkojums ir atkarīgs no modeļa.

### 6.1 Plaukts

Lai plaukta novietojumu pielāgotu pēc vajadzības, plauktu var izņemt un ievietot citā vietā.

→ "Plaukta izņemšana", Lappuse 79

### 6.2 Pielāgojams plaukts

Izmantojiet pielāgojamo plauktu, lai uz zem tā esošā plaukta novietotu augstus dzesējamus produktus, piemēram, kannas vai pudeles. Pielāgojamā plaukta priekšējo daļu var izvilkt un ievirzīt zem pielāgojamā plaukta aizmugurējās daļas.

→ Att. **3**

Ja nepieciešams vairāk vietas, var vienlaikus pacelt uz augšu pielāgojamā plaukta priekšējo un aizmugurējo daļu.

→ Att. **4**

### 6.3 Pudeļu plaukts

Glabāriet pudeles stabili novietotas pudeļu plauktā.

Lai pudeļu plaukta novietojumu pielāgotu pēc vajadzības, plauktu var izņemt un ievietot citā vietā.

→ "Plaukta izņemšana", Lappuse 79

### 6.4 Uzglabāšanas tvertne

Uzglabāšanas tvertnē temperatūra ir zemāka nekā dzesēšanas nodalījumā. Laiku pa laikam temperatūra var kļūt zemāka par 0 °C.

Lai glabāšanas tvertnē sasniegtu temperatūru tuvu 0 °C, dzesēšanas nodalījuma temperatūru iestatiet uz 2 °C. → Lappuse 72

Lai uzglabāšanas tvertnē uzglabātu ātrbojīgus pārtikas produktus, piemēram, zivis, gaļu un desas, izmantojiet zemākās temperatūras vērtības.

## 6.5 Augļu un dārzeņu tvertne

Glabājiet svaigus augļus un dārzeņus iesaiņotus augļu un dārzeņu tvertnē. Sagrieztus augļus un dārzeņus glabājiet pārsegtus vai hermētiski iesaiņotus.

Atkarībā no uzglabāšanas daudzuma un produktu veida augļu un dārzeņu tvertnē var izveidoties kondensāts. Noslaukiet kondensātu ar sausu drāni.

Lai saglabātu kvalitāti un aromātu, glabājiet aukstumjutīgus augļus un dārzeņus, piemēram, ananasus, banānus, citrusaugļus, gurķus, cukini, papriku, tomātus un kartupeļus ārpus ierīces aptuveni no 8 °C līdz 12 °C temperatūrā.

## 6.6 Sviesta un siera nodalījums

Glabājiet sviestu un cieto sieru sviesta un siera nodalījumā.

## 6.7 Pielāgojams durvju nodalījums

Lai pārvietojamā durvju nodalījuma novietojumu pielāgotu pēc vajadzības, pārvietojamo durvju nodalījumu var izņemt un ievietot citā vietā.

→ Att. **5**

Jūs varat noņemt durvju nodalījuma sliedi un pielikt to citā vietā.

→ "Durvju nodalījuma sliedes demonstrāža", Lappuse 80

## 6.8 Piederumi

Izmantojiet oriģinālos piederumus.

Tie ir piemēroti jūsu ierīcei.

Jūsu iekārtas piederumi ir atkarīgi no modeļa.

### Olu nodalījums

Uzglabājiet olas drošā vietā uz olu paliktņa.

### Ledus kubiņu trauks

Izmantojiet ledus kubiņu trauku, lai pagatavotu ledus kubiņus.

### Ledus gabaliņu pagatavošana

Ledus gabaliņu sagatavošanai obligāti izmantojiet tikai dzeramo ūdeni.

1. Piepildiet ledus trauciņu līdz  $\frac{3}{4}$  ar dzeramo ūdeni un ievietojiet to saldēšanas nodalījumā.

Piesalušu ledus trauciņu atdalieliet ar neasu priekšmetu, piemēram, koka karotes kātu.

2. Lai no ledus gabaliņu trauka izņemtu ledus gabaliņus, īsu brīdi paturiet to zem tekoša ūdens vai nedaudz savērpjiet.

## 7 Galvenā vadība

### 7.1 Ierīces ieslēgšana

1. Pievienojiet ierīci elektrotīklam.  
→ Lappuse 69

**Piezīme:** Ja ierīce iepriekš tika izslēgta, izmantojot vadības paneli, 3 sekundes turiet nospiestu ①

**3 sec..**

- ✓ Iekārta sāk dzesēt.
- ✓ Atskan brīdinājuma signāls, mirgo temperatūras indikators, jo temperatūra saldēšanas nodalījumā vēl ir pārāk augsta.

## lv Papildfunkcijas

2. Izslēdziet brīdinājuma signālu ar **alarm**.
  - ✓ "alarm" nodziest, tiklīdz ir sasniegta iestatītā temperatūra.
3. Iestatiet vajadzīgo temperatūru.  
→ *Lappuse 72*

## 7.2 Lietošanas norādījumi

- Kad iekārta ir ieslēgta, iestatītā temperatūra tiek sasniegta tikai pēc vairākām stundām. Neievietojiet pārtikas produktus, kamēr nav sasniegta iestatītā temperatūra.
- Korpusa priekšējās malas laiku pa laikam tiek nedaudz sasildītas. Šādi tiek mazināta kondensāta veidošanās durvju blīvējuma apkārtnē.
- Aizverot durvis, var rasties pazemināts spiediens. Durvis var atvērt tikai ar piepūli. Uzgaidiet, līdz izlīdzinās pazeminātais spiediens.
- Temperatūra iekārtā mainās šādu faktoru ietekmē:
  - Iekārtas atvēršanas biežums
  - Piepildījums
  - Tikko ievietoto produktu temperatūra
  - Apkārtējās vides temperatūra
  - Tieši saules stari

## 7.3 Ierīces izslēgšana

- 3 sekundes turiet nospiestu ①  
**3 sec..**

## 7.4 Temperatūras iestatīšana

### Dzesēšanas nodalījuma temperatūras iestatīšana

- Nospiediet uz vajadzīgās temperatūras.  
Ieteicamā dzesēšanas nodalījuma temperatūra ir 4 °C.

### Temperatūras iestatīšana saldēšanas nodalījumā

- Nospiediet uz vajadzīgās temperatūras.  
Ieteicamā temperatūra saldēšanas nodalījumā ir -18 °C.

---

## 8 Papildfunkcijas

Uzziniet ar kādām iestatāmām papildfunkcijām ir aprīkota jūsu ierīce.

### 8.1 Superdzesēšana

Izmantojot Superdzesēšana, dzesēšanas nodalījums nodrošina iespējamo zemāko temperatūru. Ieslēdziet Superdzesēšana pirms liela pārtikas produktu daudzuma ievietošanas dzesēšanas nodalījumā.

**Piezīme:** Ja ir ieslēgts režīms Superdzesēšana, var paaugstināties trokšņu līmenis.

### Superdzesēšana ieslēgšana

- Nospiediet **super** (dzesēšanas nodalījums).
- ✓ Deg "super" (dzesēšanas nodalījums).

**Piezīme:** Pēc aptuveni 6 stundām iekārta pārslēdzas normālā darba režīmā.

### Superdzesēšana izslēgšana

- Nospiediet **super** (dzesēšanas nodalījums).

## 8.2 Automātiskā funkcija Supersaldēšana

Automātiskās funkcijas Supersaldēšana darbības laikā saldēšanas nodalījums tiek dzesēts daudz vairāk nekā normālā darba režīmā. Tādā veidā pārtikas produkti ātrāk sasalst. Automātiskā funkcija Supersaldēšana ieslēgsies, ja svaigus pārtikas produktus ievietosiet apakšējā saldēto produktu tvertnē, sākot no labās pušes.

Automātiskā funkcija Supersaldēšana ir aktivizēta rūpnīcā. Automātisko funkciju Supersaldēšana var deaktivizēt. Ja ir ieslēgta automātiskā Supersaldēšana, deg "super" (saldēšanas nodalījums) un var pastiprināties trokšņi.

Pēc automātiskās funkcijas Supersaldēšana beigām iekārta pārslēdzas normālā darba režīmā.

### Automātiskās funkcijas Supersaldēšana aktivizēšana

- ▶ 5 sekundes turiet nospiestu **super** (saldēšanas nodalījums).
- ✓ Kad atskan 2 signāli, automātiskā funkcija Supersaldēšana ir aktivizēta.

### Automātiskās funkcijas Supersaldēšana deaktivizēšana

- ▶ 5 sekundes turiet nospiestu **super** (saldēšanas nodalījums).
- ✓ Kad atskan 3 signāli, automātiskā funkcija Supersaldēšana ir deaktivizēta.

### Automātiskās funkcijas Supersaldēšana pārtraukšana

- ▶ Nospiediet **super** (saldēšanas nodalījums).

## 8.3 Manuāla Supersaldēšana

Supersaldēšana darbības laikā saldēšanas nodalījumā tiek nodrošināta viszemākā iespējamā temperatūra. Ieslēdziet Supersaldēšana laikā no 4 līdz 6 stundām pirms tāda pārtikas produktu daudzuma ievietošanas saldētavā, kas pārsniedz 2 kg. Lai pilnībā izmantotu saldēšanas jaudu, lietojiet Supersaldēšana.

→ *"Priekšnosacījumi saldēšanas jaudas nodrošināšanai", Lappuse 76*

**Piezīme:** Ja ir ieslēgts režīms Supersaldēšana, var paaugstināties trokšņu līmenis.

### Manuāla Supersaldēšana ieslēgšana

- ▶ Nospiediet **super** (saldēšanas nodalījums).
- ✓ Deg "super" (saldēšanas nodalījums).

**Piezīme:** Pēc aptuveni 54 stundām iekārta pārslēdzas normālā darba režīmā.

### Manuāla Supersaldēšana izslēgšana

- ▶ Nospiediet **super** (saldēšanas nodalījums).

## 8.4 Atvaļinājuma režīms

Ja plānojat ilgāku prombūtni, iekārtā var ieslēgt energoefektīvu atvaļinājuma režīmu.

### **ESIET PIESARDZĪGI** **Veselības kaitējuma risks!**

Kad ir ieslēgts atvaļinājuma režīms, dzesēšanas nodaļējums sasilst. Paugstinātas temperatūras dēļ var vairoties baktērijas, un pārtikas produkti var sabojāties.

- ▶ Ja ir ieslēgts atvaļinājuma režīms, dzesēšanas nodaļējumā nedrīkst glabāt nekādus produktus.

Ierīce automātiski pārslēdz temperatūru.

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Dzesēšanas nodaļējums | 14 °C                 |
| Saldēšanas nodaļējums | Temperatūra nemainīga |

### **Atvaļinājuma režīma ieslēgšana**

- ▶ Nospiediet **holiday**.
- ✓ Deg "holiday".

### **Atvaļinājuma režīma izslēgšana**

- ▶ Nospiediet **holiday**.

## 8.5 Enerģijas taupīšanas režīms

Izvēloties enerģijas taupības režīmu, iekārta tiek pārslēgta uz elektroefektīvu darbību.

Ierīce automātiski pārslēdz temperatūru.

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Dzesēšanas nodaļējums | 8 °C   |
| Saldēšanas nodaļējums | -16 °C |

### **Enerģijas taupības režīma ieslēgšana**

- ▶ Nospiediet **eco**.
- ✓ Deg "eco".

### **Enerģijas taupības režīma izslēgšana**

- ▶ Nospiediet **eco**.

## 8.6 Svaiguma saglabāšanas režīms

Lai pārtikas produkti ilgāk saglabātos svaigi, ierīcē var ieslēgt svaiguma režīmu.

Ierīce automātiski pārslēdz temperatūru.

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Dzesēšanas nodaļējums | 2 °C                  |
| Saldēšanas nodaļējums | Temperatūra nemainīga |

### **Svaiguma saglabāšanas režīma ieslēgšana**

- ▶ Nospiediet **fresh**.
- ✓ Deg "fresh".

### **Svaiguma saglabāšanas režīma izslēgšana**

- ▶ Nospiediet **fresh**.

## 8.7 Sabata režīms

Lai ierīci varētu lietot arī sabata laikā, sabata režīmā ir izslēgtas visas ne obligāti nepieciešamās funkcijas. Sabata režīmā ir izslēgtas šādas funkcijas:

- Superdzesēšana
- Automātiska Supersaldēšana un manuāla Supersaldēšana
- Signalizācija
- Iekšējais apgaismojums
- Skaņas signāli
- Ziņojumi vadības panelī

**Piezīme:** Sabata režīma laikā vadības paneļa apgaismojums izslēdzas. **holiday** deg ar samazinātu spilgtumu.

### Sabata režīma ieslēgšana

- ▶ 15 sekundes turiet nospiestu **holiday**, līdz atskan signāls.
- ✓ Deg "holiday".

**Piezīme:** Pēc aptuveni 80 stundām iekārta pārslēdzas standarta režīmā.

### Sabata režīma izslēgšana

- ▶ 15 sekundes turiet nospiestu **holiday**, līdz atskan signāls.

## 9 Trauksme

### 9.1 Durvju signalizācija

Ja ierīces durvis paliek atvērtas ilgāku laiku, ieslēdzas durvju signalizācija.

Atskan brīdinājuma signāls, mirgo "alarm", mirgo gaismas josla, un mirgo attiecīgā nodaļuma temperatūras indikators.

### Durvju signalizācijas izslēgšana

- ▶ Aizveriet ierīces durvis vai nospiediet **alarm**.
- ✓ Brīdinājuma signāls ir izslēgts.

### 9.2 Temperatūras signalizācija

Ja saldēšanas nodaļumā kļūst pārāk silts, ieslēdzas temperatūras signalizācija.

Atskan brīdinājuma signāls, mirgo iestatītā temperatūra (saldēšanas nodaļumam), "alarm" un gaismas josla.

### **ESIET PIESARDZĪGI** **Veselības kaitējuma risks!**

Kušana var sekmēt baktēriju vairošanos un izraisīt saldēto pārtikas produktu bojāšanos.

- ▶ Pilnīgi vai daļēji atkausētus saldētos produktus nedrīkst atkārtoti sasaldēt.
- ▶ Tos drīkst atkārtoti sasaldēt tikai pēc pagatavošanas, vārot vai cepot.
- ▶ Šādus produktus vairs nedrīkst glabāt maksimālo glabāšanas laiku.

Temperatūras signalizācija var ieslēgties šādos gadījumos:

- Tiek sākta ierīces lietošana. Ielieciet produktus ierīcē tikai tad, kad tā ir sasniegusi iestatīto temperatūru.
- Tiek ievietots liels daudzums svaigu pārtikas produktu. Pirms liela daudzuma pārtikas produktu ievietošanas ieslēdziet Supersaldēšana.
- Ir pārāk ilgi atvērtas saldēšanas nodaļuma durvis. Pārbaudiet, vai sasaldētie pārtikas produkti vēl nav atkususi vai sākuši atkust.

### Temperatūras signalizācijas izslēgšana

- ▶ Nospiediet **alarm**.
- ✓ Brīdinājuma signāls ir izslēgts.

## 10 Dzesēšanas nodaļums

Dzesēšanas nodaļumā var glabāt gaļu, desas, zivis, piena produktus, olas, gatavus ēdienus un maizes izstrādājumus.

Temperatūru var iestatīt no 2 °C līdz 8 °C.

Pateicoties glabāšanas iespējai dzesēšanas nodaļojumā, varat īsu vai vidēji ilgu laiku uzglabāt arī ātrbojīgus pārtikas produktus. Jo zemāka ir atlasītā temperatūra, jo ilgāk pārtikas produkti saglabājas svaigi.

### 10.1 Padomi pārtikas produktu uzglabāšanai dzesēšanas nodaļojumā

- Ievietojiet tikai svaigus, nebojātus pārtikas produktus.
- Glabāšanai paredzētus pārtikas produktus ievietojiet hermētiski noslēgtā iepakojumā vai pārsegtus.
- Lai neietekmētu gaisa cirkulāciju un novērstu pārtikas produktu sasaldēšanu, nenovietojiet pārtikas produktus tieši pie aizmugurējās sienas.
- Siltiem ēdieniem un dzērieniem vispirms ļaujiet atdzist.
- Ievērojiet ražotāja norādīto uzglabāšanas vai izmantošanas termiņu.

### 10.2 Aukstuma zonas dzesēšanas nodaļojumā

Gaisa cirkulācija dzesēšanas nodaļojumā izraisa atšķirīgu aukstuma zonu rašanos.

#### Visaukstākā zona

Visaukstākā zona ir uzglabāšanas tvertnē.

**Padoms:** Ātrbojīgus pārtikas produktus, piemēram, zivis, desas un gaļu, uzglabājiet visaukstākajā zonā.

#### Vissiltākā zona

Vissiltākā zona ir pašā durvju augšā.

**Padoms:** Vissiltākajā zonā glabājiet pārtikas produktus, kas ātri nebojājas, piemēram, cieta sieru un sviestu.

Tādējādi sieram var turpināties aromāta veidošanās, bet sviests nesaicietē.

## 11 Saldēšanas nodaļojums

Saldēšanas nodaļojumā var glabāt saldētu pārtiku, sasaldēt pārtikas produktus un pagatavot ledus kubiņus. Temperatūru var iestatīt no  $-16\text{ }^{\circ}\text{C}$  līdz  $-24\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Pārtikas produktu ilgai glabāšanai vispiemērotākā ir  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$  vai zemāka temperatūra.

Pateicoties glabāšanai sasaldētā stāvoklī, ātri bojājošos produktus var glabāt ilgu laiku. Zemā temperatūra palēnina vai aptur bojāšanos.

### 11.1 Saldēšanas jauda

Saldēšanas jauda norāda, kādu produktu daudzumu var pilnībā sasaldēt noteikta stundu skaita laikā.

Informāciju par saldēšanas jaudu skatiet tipa datu plāksnītē. → Att. 1 /

6

#### Priekšnosacījumi saldēšanas jaudas nodrošināšanai

1. Apm. 24 stundas pirms svaigu pārtikas produktu ievietošanas ieslēdziet Supersaldēšanu.  
→ "Manuāla Supersaldēšana ieslēgšana", Lappuse 73
2. Pārtikas produktus vispirms ievietojiet apakšējā saldēto produktu tvertnē, sākot no labās puses.

## 11.2 Saldēšanas nodaļuma tilpuma pilnīga izmantošana

Uzziniet, kā saldēšanas nodaļumā var ievietot maksimālu daudzumu sasaldējamo pārtikas produktu.

1. Izņemiet visas saldēšanas nodaļuma aprīkojuma daļas.  
→ *Lappuse 79*
2. Novietojiet pārtikas produktus tieši uz plauktiem un saldēšanas nodaļuma grīdas.

## 11.3 Padomi pārtikas produktu ievietošanai saldēšanas nodaļumā

- Glabāšanai paredzētus pārtikas produktus ievietojiet hermētiski noslēgtā iepakojumā.
- Pārtikas produkti, kurus vēlaties sasaldēt, nedrīkst saskarties ar jau sasaldētiem pārtikas produktiem.
- Pārtikas produktus saldēto produktu tvertnēs izvietojiet vienmērīgi.
- Lai ierīcē netraucēti varētu cirkulēt gaiss, iebīdiet saldēto produktu tvertni ierīcē līdz galam.

## 11.4 Padomi svaigu pārtikas produktu sasaldēšanai

- Saldējiet tikai svaigus un nevainojamas kvalitātes pārtikas produktus.
- Sasaldējiet pārtikas produktus porciju veidā.
- Pagatavota pārtika ir paredzēta lietošanai, to nesasaldējot.
- Dārzenus pirms sasaldēšanas nomazgājiet, sasmalciniet un blanšējiet.

- Augļus pirms sasaldēšanas nomazgājiet, izņemiet kauliņus, ja nepieciešams, nomizojiet, pievienojiet cukuru vai askorbīnskābes šķīdumu.
- Sasaldēšanai piemēroti pārtikas produkti ir, piemēram, mīklas izstrādājumi, zivis un jūras veltes, gaļas, meža dzīvnieku gaļa un putni gaļa, olas bez čaumalas, siers, sviests, biežiens, gatavi ēdieni un ēdienu pārpalikumi.
- Sasaldēšanai nepiemēroti pārtikas produkti ir, piemēram, lapu salāti, redīsi, olas ar čaumalu, vīnogas, āboli un bumbieri, jogurs, skābais krējums, Crème Fraîche un majonēze.

## Saldējamo produktu iepakojšana

Ja izvēlēšities piemērotu iepakojuma materiālu un atbilstošu iepakojuma veidu, tiks saglabāta produktu kvalitāte un netiks pieļauta pārsaldēšana.

1. Ievietojiet pārtikas produktus iepakojumā.
2. Izspiediet gaisu.
3. Hermētiski noslēdziet iepakojumu, lai pārtikas produkti nezaudētu garšu un neizkalstu.
4. Uzrakstiet uz iepakojuma tā saturu un sasaldēšanas datumu.

## 11.5 Sasaldēto pārtikas produktu uzglabāšanas termiņš –18 °C temperatūrā

| Pārtikas produkts                                | Uzglabāšanas ilgums |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Zivis, desas, gatavi ēdieni, maizes izstrādājumi | līdz 6 mēnešiem     |
| Putnu gaļa, gaļa                                 | līdz 8 mēnešiem     |

| Pārtikas produkts | Uzglabāšanas ilgums |
|-------------------|---------------------|
| Dārzeņi, augļi    | līdz 12 mēnešiem    |

Uzdrukātajā saldēšanas kalendārā ir norādīts maksimālais glabāšanas laiks mēnešos, ja tiek nodrošināta konstanta  $-18^{\circ}\text{C}$  temperatūra.

## 11.6 Saldētas pārtikas atkausēšanas metodes

### **ESIET PIESARDZĪGI Veselības kaitējuma risks!**

Kušana var sekmēt baktēriju vairošanos un izraisīt saldēto pārtikas produktu bojāšanos.

- ▶ Pilnīgi vai daļēji atkausētus saldētos produktus nedrīkst atkārtoti sasaldēt.
- ▶ Tos drīkst atkārtoti sasaldēt tikai pēc pagatavošanas, vārot vai cepot.
- ▶ Šādus produktus vairs nedrīkst glabāt maksimālo glabāšanas laiku.
- Dzesēšanas nodalījumā atkausējiet dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus, piemēram, zivis, gaļu, sieru un biezpienu.
- Maizi atkausējiet istabas temperatūrā.
- Pārtikas produktus tūlītējai patēriņai pagatavojiet mikroviļņu krāsnī, cepeškrāsnī vai uz sildvirsmas.

## 12 Atkausēšana

### 12.1 Atkausēšana saldētavā

Pateicoties pilnībā automātiskajai “NoFrost” sistēmai, saldēšanas nodalījumā neveidojas ledus. Atkausēšana nav nepieciešama.

## 13 Tīrīšana un kopšana

Lai iekārta ilgi paliktu darbspējīga, tā ir rūpīgi jātīra un jākopj. Nepieejamas vietas jāiztīra tehniskā servisa dienestam. Tīrīšana, ko veic tehniskā servisa dienests, var radīt izmaksas.

### 13.1 Ierīces sagatavošana tīrīšanai

1. Izslēdziet ierīci. → *Lappuse 72*
2. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.  
Izvelciet elektrotīkla savienojuma vada kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju drošinātāju kastē.
3. Izņemiet visus pārtikas produktus un uzglabājiet vēsā vietā.  
Uzlieciet uz produktiem aukstuma akumulatorus, ja tādi ir pieejami.
4. Izņemiet no ierīces visas aprīkojuma daļas un piederumus.  
→ *Lappuse 79*
5. Demontējiet durvju nodalījuma slieđi. → *Lappuse 80*

## 13.2 Ierīces tīrīšana



### BRĪDINĀJUMS

#### Elektrotrieciena risks!

Ierīcē iekļuvīs mitrums var izraisīt elektriskās strāvas triecienus.

- ▶ Iekārtas tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīrītāju vai augstspiediena tīrītāju.

Apgaismojuma ierīcēs, vadības elementos vai iekšējās ventilācijas atverēs iekļuvīs mitrums var būt bīstams.

- ▶ Skalošanas ūdens nedrīkst iekļūt apgaismojuma ierīcēs, vadības elementos vai iekšējās ventilācijas atverēs.

### UZMANĪBU!

Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi var bojāt iekārtas virsmas.

- ▶ Neizmantojiet cietus abrazīvos materiālus vai tīrīšanas sūkļus.
- ▶ Neizmantojiet asus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- ▶ Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus ar augstu spirta saturu.

Ja aprīkojuma daļas un piederumus mazgā trauku mašīnā, tie var deformēties vai mainīt krāsu.

- ▶ Nemazgājiet aprīkojuma daļas un piederumus trauku mašīnā.

1. Sagatavojiet iekārtu tīrīšanai.  
→ *Lappuse 78*
2. Tīriet ierīci, aprīkojuma daļas, ierīces daļas, piederumus un durvju blīvējumus ar drānu, kas samitrināta remdenā ūdenī ar nelielu daudzumu pH neitrāla mazgāšanas līdzekļa.
3. Pēc tam rūpīgi noslaukiet ar mīkstu un sausu drānu.
4. Ievietojiet aprīkojuma daļas un uzstādiet ierīces daļas.
5. Pievienojiet ierīci elektrotīklam.  
→ *Lappuse 69*
6. Ievietojiet produktus.

## 13.3 Aprīkojuma daļu izņemšana

Ja vēlaties rūpīgi notīrīt aprīkojuma daļas, izņemiet tās no ierīces.

### Plaukta izņemšana

- ▶ Priekšpusē paceliet ①, izvelciet un izņemiet ② plauktu.  
→ *Att. 6*

### Pielāgojamā plaukta izņemšana

- ▶ Paceliet abas plaukta daļas uz augšu ①, abas reizē izņemiet ② un pēc tam izņemiet sliedi ③.

### Uzglabāšanas tvertnes izņemšana

1. Izvelciet uzglabāšanas tvertni līdz galam.
2. Paceliet uzglabāšanas tvertnes priekšējo daļu uz augšu ① un izņemiet to ②.  
→ *Att. 7*

### Augļu un dārzeņu tvertnes izņemšana

1. Izvelciet augļu un dārzeņu tvertni līdz galam.
2. Paceliet augļu un dārzeņu tvertnes priekšējo daļu ① un izņemiet tvertni ②.  
→ *Att. 8*

### Saldēto produktu tvertnes izņemšana

1. Izvelciet saldēto produktu tvertni līdz galam.
2. Paceliet saldēto produktu tvertni priekšpusē uz augšu ① un izņemiet to ②.  
→ *Att. 9*

### Tvertnes priekšpusēs noņemšana

Ērtākai tīrīšanai varat noņemt augļu un dārzeņu tvertnes un saldēto produktu tvertnes priekšpusi.

## **lv** Tīršana un kopšana

- Iespiediet tvertnes sānu karabīnes ① un ar rotācijas kustību noņemiet tvertnes priekšpusi no tvertnes ②.

→ Att. **10**

### **13.4 Ierīces daļu demontāža**

Ja vēlaties rūpīgi iztīrīt ierīci, atsevišķas var demontēt noteiktas ierīces daļas.

#### **Durvju nodalījuma sliedes demontāža**

- Durvju nodalījuma sliedi paceliet un izņemiet.

→ Att. **11**

## 14 Traucējumu novēršana

Nelielus ierīces darbības traucējumus varat novērst saviem spēkiem. Pirms sazināšanās ar klientu apkalpošanas centru izlasiet informāciju par darbības traucējumu novēršanu. Tā izvairīsieties no nevajadzīgām izmaksām.



### BRĪDINĀJUMS

#### Elektrotrieciena risks!

Neprofesionāli veikts remonts ir bīstams.

- ▶ Iekārtas remontu drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīts speciālists.
- ▶ Iekārtas remontam drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.
- ▶ Ja tiek bojāts šīs iekārtas elektrotīkla pieslēguma vads, tā nomaiņa jāveic ražotājam, tā tehniskā servisa dienestam vai attiecīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no apdraudējuma.

| Traucējums                                                                                                    | Cēlonis un problēmu novēršana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ierīce nedzesē, deg indikatori un apgaismojums.                                                               | <p>Ir ieslēgts izstādes režīms.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izslēdziet ierīci. → <i>Lappuse 72</i></li> <li>2. Pagaidiet 2 minūtes.</li> <li>3. Ieslēdziet ierīci. → <i>Lappuse 71</i></li> <li>4. Pagaidiet 1 minūti un tad turiet <b>super</b> (dzesēšanas nodalījums) nospiestu, līdz atskan 4 signāli.</li> <li>5. Pēc īsa brīža pārbaudiet, vai ierīcē notiek dzesēšana.</li> </ol> |
| Nedarbojas LED apgaismojums.                                                                                  | <p>Ir iespējami dažādi iemesli.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.</li> </ul> <p>Klientu apkalpošanas dienesta numuru atradīsiet pievienotajā klientu apkalpošanas dienestu sarakstā.</p>                                                                                                                                                          |
| Ierīces sānu sienas ir siltas.                                                                                | <p>Tā nav kļūda. Sānu sienās atrodas caurules, kas dzesēšanas laikā sakarst. Siltums nebojā mēbeles, kas pieskaras iekārtai.</p> <p>Īpaša rīcība nav nepieciešama.</p>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Atskan brīdinājuma signāls, mirgo temperatūras indikators (dzesēšanas nodalījumam), "alarm" un gaismas josla. | <p>Dzesēšanas nodalījuma durvis ir atvērtas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aizveriet dzesēšanas nodalījuma durvis.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Darbojas durvju signālizācija.                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Traucējums                                                                                                                                                     | Cēlonis un problēmu novēršana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Atskan brīdinājuma signāls, mirgo temperatūras indikators (saldēšanas nodalījumam), "alarm" un gaismas josla.</p> <p>Darbojas durvju signalizācija.</p>     | <p>Saldēšanas nodalījuma durvis ir atvērtas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aizveriet saldēšanas nodalījuma durvis.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Deg temperatūras indikatori un "alarm".</p>                                                                                                                 | <p>Bojāts sensors.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.</li> </ul> <p>Klientu apkalpošanas dienesta numuru atradīsi pievienotajā klientu apkalpošanas dienestu sarakstā.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Atskan brīdinājuma signāls, mirgo iestatītā temperatūra (saldēšanas nodalījumam), "alarm" un gaismas josla.</p> <p>Darbojas temperatūras signalizācija.</p> | <p>Ir iespējami dažādi iemesli.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nospiediet <b>alarm</b>.</li> <li>✓ Signalizācija tiek izslēgta.</li> </ul> <p>Ir aizsegta ārējās ventilācijas atveres.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Noņemiet priekšmetus, kas aizsedz ārējās ventilācijas atveres.</li> </ul> <p>Ir ievietots lielāks daudzums svaigu pārtikas produktu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nepārsniedziet saldēšanas jaudu.</li> </ul> <p>→ "Saldēšanas jauda", <i>Lappuse 76</i></p>                                                                                                     |
| <p>Netiek sasniegta iestatītā temperatūra.</p> <p>Vairs nedarbojas pilnīgi automātiskā atkausēšana.</p>                                                        | <p>Saldēšanas nodalījuma durvis ir bijušas atvērtas pārāk ilgi. Iztvaicētājs (aukstuma ģenerators) NoFrost sistēmā ir ļoti apdedzies.</p> <p><b>Prasība:</b> Saldētā pārtika ir pietiekami izolēta un novietota vēsā vietā.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izslēdziet ierīci. → <i>Lappuse 72</i></li> <li>2. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.<br/>Izvelciet elektrotīkla kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju drošinātāju kastē.</li> <li>3. Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.<br/>Klientu apkalpošanas dienesta numuru atradīsi pievienotajā klientu apkalpošanas dienestu sarakstā.</li> </ol> |

| Traucējums                                                               | Cēlonis un problēmu novēršana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatūra ievērojamā atšķirībā no iestatījuma.                         | <p>Ir iespējami dažādi iemesli.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izslēdziet ierīci. → <i>Lappuse 72</i></li> <li>2. Ieslēdziet ierīci pēc apm. 5 min. → <i>Lappuse 71</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ja temperatūra ir pārāk augsta, pēc dažām stundām vēlreiz pārbaudiet temperatūru.</li> <li>– Ja temperatūra ir pārāk zema, nākamajā dienā vēlreiz pārbaudiet temperatūru.</li> </ul> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Uz ierīces virsmas un plauktiem ierīcē veidojas ūdens kondensāts.        | <p>Siltā un mitrā gaisā esošais ūdens kondensējas uz aukstajām ierīces virsmām.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Noslaukiet atkusušo ūdeni ar mīkstu un sausu drānu.</li> <li>2. Atveriet ierīci uz iespējami īsu brīdi.</li> <li>3. Pievērsiet uzmanību tam, lai ierīce vienmēr būtu pareizi aizvērta.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Augļu un dārzeņu tvertnē bieži uzkrājas liels daudzums ūdens kondensāta. | <p>Atkarībā no uzglabāšanas daudzuma un produktu veida augļu un dārzeņu tvertnē veidojas ūdens kondensāts.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izņemiet augļu un dārzeņu tvertni. → <i>Lappuse 79</i></li> <li>2. Noņemiet atgaisošanas skavas ① un ievietojiet tās otrādi ②.</li> </ol> <p>→ Att. <b>12</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ierīce rūc, guldz, sīc, burbuļo, klikšķ vai klakšķ.                      | <p>Tā nav kļūda. Darbojas dzinējs, piemēram, saldēšanas iekārtā, ventilators. Pa caurulēm plūst aukstumaģents. Ieslēdzas vai izslēdzas dzinējs, slēdzis vai elektromagnētiskie vārsti. Notiek automātiskā atkausēšana.</p> <p>Īpaša rīcība nav nepieciešama.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ierīce izraisa trokšņus.                                                 | <p>Ierīce neatrodas uz horizontālas virsmas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Nolīmeņojiet ierīci, izmantojot līmeņrādi un skrūvējamās kājas.</li> </ul> <hr/> <p>Ierīce nav brīvi novietota.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Novietojiet ierīci, ievērojot minimālos attālumus.</li> </ul> <hr/> <p>Aprīkojuma daļas brīvi kustas vai iesprūst.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Pārbaudiet izņemamās aprīkojuma daļas un ievietojiet tās atpakaļ.</li> </ul> <hr/> <p>Saskaras pudeles un trauki.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Atvirziet pudeles un traukus tālāk vienu no otra.</li> </ul> <hr/> <p>Supersaldēšana ir ieslēgta.</p> <p>Īpaša rīcība nav nepieciešama.</p> |

## 14.1 Strāvas padeves pārtraukums

Strāvas padeves pārtraukuma laikā temperatūra ierīcē paaugstinās, tā rezultātā saīsinās sasaldēto produktu uzglabāšanas laiks un pazeminās to kvalitāte.

Mūsu tīmekļa vietnē atradīsiet tehniskos datus par saldētu produktu uzglabāšanas ilgumu jūsu ierīcē darbības traucējumu gadījumā.

### Piezīmes

- Strāvas padeves pārtraukuma laikā pēc iespējas neatveriet ierīces durvis un neievietojiet tajā citus pārtikas produktus.
- Pārbaudiet pārtikas produktu kvalitāti tūlīt pēc strāvas padeves pārtraukuma.
  - Izmetiet sasaldēto pārtiku, kas ir atkususi un siltāka par 5 °C.
  - Nedaudz atkusušu saldēto pārtiku vāriet vai cepiet un patērējiet vai sasaldējiet.

## 14.2 Ierīces pašpārbaudes izpilde

Jūsu iekārtai ir pašpārbaudes funkcija, kas uzrāda traucējumus, kurus var novērst klientu apkalpošanas dienests.

1. Izslēdziet ierīci. → *Lappuse 72*
2. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.  
Izvelciet elektrotīkla savienojuma vada kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju drošinātāju kastē.
3. Pēc 5 minūtēm pievienojiet iekārtu elektrotīklam. → *Lappuse 69*
4. Minūti pēc pievienošanas elektrotīklam turiet **super** (dzesēšanas nodalījums) nospiestu 3 līdz 5 sekundes, līdz atskan otrs signāls.

- ✓ Ja pēc ierīces pašpārbaudes beigām atskan 2 skaņas signāli un ir redzama iestatītā temperatūra, ierīce ir kārtībā. Ierīce pārslēdzas normālā darba režīmā.
- ✓ Ja pēc iekārtas pašpārbaudes beigām atskan 5 signāli un temperatūras rādījuma LED indikatori deg dažādā spilgtumā, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. LED indikatori palīdz klientu apkalpošanas dienestam noskaidrot pastāvošo darbības traucējumu.

---

## 15 Glabāšana un likvidācija

### 15.1 Ierīces ekspluatācijas pārtraukšana

1. Izslēdziet ierīci. → *Lappuse 72*
2. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.  
Izvelciet elektrotīkla savienojuma vada kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju drošinātāju kastē.
3. Izņemiet visus pārtikas produktus.
4. Iztīriet ierīci. → *Lappuse 79*
5. **UZMANĪBU!** Ja starp durvīm un korpusu ir iespiesti priekšmeti, tie var bojāt durvju viras.
  - Atveriet durvis tiklīdz, ka tās turas atvērtas.
  - Nespiediet nekādus priekšmetus starp durvīm un korpusu.Lai nodrošinātu iekšpusē ventilāciju, atstājiet ierīci atvērtu.

## 15.2 Nolietotas iekārtas likvidācija

Likvidējot iekārtas atbilstoši vides noteikumiem, vērtīgas izejvielas var izmantot atkārtoti.

### **BRĪDINĀJUMS**

#### **Veselības kaitējuma risks!**

Bērni var tikt iesprostoti ierīcē, apdraudot viņu dzīvību.

- ▶ Lai apgrūtinātu bērnu ierāpšanos iekārtā, neizņemiet no iekārtas plauktus un traukus.
- ▶ Neļaujiet bērniem tuvu iekārtai.

### **BRĪDINĀJUMS**

#### **Aizdegšanās risks!**

No bojātām caurulēm var izplūst degspējīgs aukstumaģents un kaitīgas gāzes un aizdegties.

- ▶ Nedrīkst bojāt aukstumaģenta kontūra caurules un izolāciju.

1. Izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu.
2. Atdaliet elektrotīkla pieslēguma vadu.
3. Utilizējiet ierīci atbilstoši vides aizsardzības prasībām.

Informāciju par aktuāliem likvidācijas jautājumiem var iegūt pie tirgotāja un jūsu novada vai pilsētas pašpārvaldē.



Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas direktīvai 2012/19/ES par elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktīva nosaka veidu, kā ES teritorijā jārealizē nolietoto ierīču nodošana un pārstrāde.

## 16 Tehniskā servisa dienests

Darbībai nozīmīgas oriģinālās rezerves daļas saskaņā ar attiecīgo ekodizaina regulu varēsiet iegādāties mūsu klientu apkalpošanas centrā vismaz 10 gadus, sākot ar ierīces tirdzniecības uzsākšanas brīdi Eiropas Ekonomikas zonā.

**Piezīme:** Saskaņā ar vietējiem ražotāja garantijas noteikumiem tehniskā servisa dienesta izsaukšana ir bez maksas. Saskaņā ar vietējiem garantijas nosacījumiem garantijas minimālais ilgums (ražotāja garantija privātiem patērētājiem) Eiropas Ekonomikas zonā ir 2 gadi. Garantijas nosacījumi neietekmē citas tiesības vai prasības, kas jums ir saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem.

Detalizētu informāciju par jūsu valsti spēkā esošo garantijas termiņu un garantijas nosacījumiem varat saņemt klientu apkalpošanas dienestā, tirdzniecības vietā vai mūsu tīmekļa vietnē.

Sazinoties ar tehniskā servisa dienestu, paziņojiet iekārtas ražojuma numuru (E-Nr.), izgatavošanas numuru (FD) un kārtas numuru (Z-Nr.). Tuvākā tehniskā servisa dienesta kontaktinformācija ir norādīta pievienotajā dienestu sarakstā vai mūsu internetvietnē.

### 16.1 Ražojuma numurs (E-Nr.), izgatavošanas numurs (FD) un kārtas numurs (Z-Nr.)

Ražojuma numuru (E-Nr.), izgatavošanas numuru (FD) un kārtas numuru (Z-Nr.) skatiet iekārtas datu plāksnītē.

→ Att. **1** / **6**

Lai ātri atrastu iekārtas datus un tehniskā servisa dienesta tālruņa numuru, varat šos datus pierakstīt.

## 17 Tehniskie dati

Dati par aukstumagentu un lietderīgo tilpumu, kā arī cita tehniskā informācija ir norādīti datu plāksnītē.

→ Att. **1** / **6**

Izstrādājuma gaismas avots atbilst energoefektivitātes E klasei. Gaismas avotu var iegādāties kā rezerves daļu un drīkst nomainīt tikai atbilstīgi apmācīts speciālists.

Izstrādājuma otrais gaismas avots atbilst energoefektivitātes F klasei.

Gaismas avotu var iegādāties kā rezerves daļu un drīkst nomainīt tikai atbilstīgi apmācīts speciālists.

Papildu informācija par jūsu modeli ir pieejama internetā <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>.

Šī internetvietne ir piesaistīta ES produktu oficiālajai datubāzei EPREL. Pēc tam sekojiet modeļu meklēšanas norādēm.

Modeļa identifikatoru veido rakstzīmes pirms slīpsvītras datu plāksnītē norādītajā ražojuma numurā (E-Nr.).

Modeļa identifikatoru varat atrast arī ES energoefektivitātes marķējuma pirmajā rindā.

## 17.1 Informācija par bezmaksas un Open Source programmatūru

Šim ražojumam ir programmatūras komponenti, ko autortiesību īpašnieki ir licencējuši kā bezmaksas vai Open Source programmatūru.

Attiecīgā licences informācija ir saglabāta mājsaimniecības iekārtā. Piekļuve attiecīgajai licences informācijai ir iespējama, arī izmantojot Home Connect lietotni: "Profils -> Juridiskie norādījumi -> Licences informācija".<sup>2</sup> Informāciju par licenci var lejupielādēt arī no attiecīgā zīmola produktu tīmekļa vietnes. (Produktu tīmekļa vietnē sameklējiet savas iekārtas modeli un papildu dokumentus.) Attiecīgo informāciju arī varat pieprasīt, rakstot uz [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) vai BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Pēc pieprasījuma tiek piešķirts avota kods.

Sūtiet pieprasījumu uz [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) vai BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Temats: „OSSREQUEST“

Jums ir jāsedz jūsu pieprasījuma izskatīšanas izmaksas. Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus no pirkuma datuma vai vismaz periodā, kurā mēs piedāvājam atbalstu un attiecīgās ierīces rezerves daļas.

<sup>1</sup> Attiecas tikai uz Eiropas Ekonomikas zonas valstīm

<sup>2</sup> Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

## 18 Atbilstības deklarācija

Ar šo BSH Hausgeräte GmbH apliecinā, ka ierīce ar atbilst Direktīvas 2014/53/EU pamatprasībām un pārējiem piemērojamiem noteikumiem. Izsmēļošā RED atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) attiecīgās iekārtas izstrādājumu lapā papildu dokumentu sadaļā.



2,4 GHz josla (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

5 GHz diapazons (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 130 mW

|                                                                                  |    |    |    |    |    |         |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
|  | BE | BG | CZ | DK | DE | EE      | IE | EL | ES |
|                                                                                  | FR | HR | IT | CY | LI | LV      | LT | LU | HU |
|                                                                                  | MT | NL | AT | PL | PT | RO      | SI | SK | FI |
|                                                                                  | SE | NO | CH | TR | IS | UK (NI) |    |    |    |

5 GHz WLAN (Wi-Fi): tikai lietošanai telpās.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AL | BA | MD | ME | MK | RS | UK | UA |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

5 GHz WLAN (Wi-Fi): tikai lietošanai telpās.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001641238** (040703)

et, lt, lv