



建立 Home Connect

提示：將機器連線到行動終端裝置。透過 Home Connect APP 可以輕鬆進行全部設定。

- 在行動終端裝置上安裝Home Connect APP，然後按照指示說明進行操作。



- 使用 Home Connect APP 掃描 QR 碼。

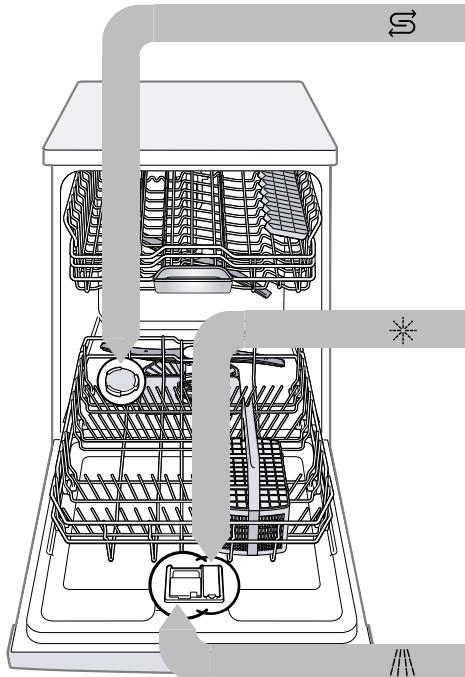**水質硬度設定一覽**

可在此查看可設定的水質硬度值一覽。

可在使用說明書中查看國家／地區特定單位的表格。

硬度範圍	mmol/l	設定值
軟	0 - 1.1	H:00
軟	1.2 - 1.4	H:01

中	1.5 - 1.8	H:02
中	1.9 - 2.1	H:03
中	2.2 - 2.9	H:04
硬	3.0 - 3.7	H:05
硬	3.8 - 5.4	H:06
硬	5.5 - 8.9	H:07

設定水質軟化系統

- 按下①。
- 如需打開基本設定，請按住 Setup 3 sec. 3 秒。
 - 顯示螢幕將顯示 H:xx。
 - 顯示螢幕將顯示 set。
- 連續按下一或十，直到選取適當的水質硬度。
- 如需保存設定，請按下 Setup 3 sec. 3 秒。

洗程

洗程資料為依據歐洲標準 EN 60436 測得的實驗室測量值。
消耗值取決於所選洗程和所選附加功能。
關閉光潔劑裝置或光潔劑不足時，運行時間會發生變化。

- 洗程**
- 1) 持續時間 [小時：分鐘]
 - 2) 用電量 [千瓦時]
 - 3) 用水量 [公升]

Auto
全自動 35-45°C

Auto
全自動 45-65°C

Auto
全自動 65-75°C

Super
強力加壓 60°

Eco
經濟 50°

□
精緻洗程 40°C

□
快洗 45°

☆
自選洗程

¹ 少量節約

1) 1:50 - 2:05
2) 0,750 - 0,900
3) 11,2 - 13,7

1) 2:00 - 3:00
2) 0,920 - 1,420
3) 7,5 - 15,2

1) 2:20 - 2:45
2) 1,250 - 1,450
3) 10,6 - 13,4

1) 2:30
2) 1,400
3) 12,5

1) 3:00
2) 0,980
3) 9,5

1) 2:00 - 2:05
2) 0,800 - 0,850
3) 11,1 - 13,8

1) 0:45¹
2) 0,650
3) 10,2

1) 0:15 - 0:15
2) 0,050 - 0,050
3) 4,0 - 4,0

添加軟化鹽

為避免損壞本機，僅限在洗程啟動前立即將軟化鹽倒入軟化鹽槽內。

- 擰開並取下軟化鹽槽蓋。
- 在首次啟動時：請將軟化鹽槽裝滿水。


- 將軟化鹽倒入軟化鹽槽。軟化鹽槽中的水會因軟化鹽的加入而溢出。請勿添加洗滌劑。




- 蓋上並擰緊軟化鹽槽蓋。

添加光潔劑

- 按下①並拉起②光潔劑槽蓋的鎖扣。

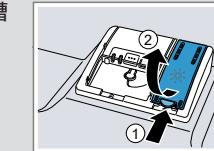


- 請將光潔劑添加到最高標記處。

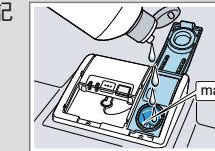

- 關閉光潔劑槽蓋。
✓ 即可聽見槽蓋卡入到位的聲音。

添加洗滌劑

- 洗滌劑僅限倒入乾燥的洗滌劑槽內。

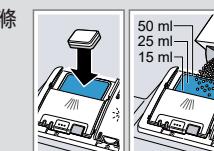

- 關閉洗滌劑槽蓋。
✓ 即可聽見槽蓋卡入到位的聲音。

**操作流程**

- 擺放餐具。

僅限清洗適合洗碗機洗滌的餐具。將餐具上大塊的殘留食物清除。請檢查是否妨礙沖水棒的轉動。

- 添加洗滌劑。
- 開機 ①。


- 設定洗程。
- 啟動洗程 Start。

- 洗程結束後取出餐具。
- 如需取消洗程，請按住 Reset 4 sec. 約 4 秒。即可取消洗程，會在約 1 分鐘後結束。


清潔三重殘渣濾網

1. 每次清洗完後，檢查三重殘渣濾網是否有殘留物。


2. 逆時針轉動粗濾網①並將三重殘渣過濾系統取出②。

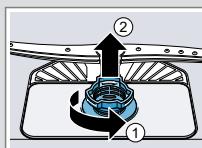

3. 將微濾網向下拉。

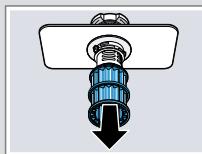

4. 同時按下鎖扣①並向上取出粗濾網②。

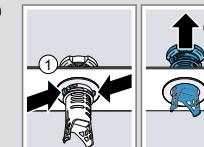

5. 在水龍頭下將濾網沖洗乾淨。


6. 組裝三重殘渣過濾系統。

7. 將三重殘渣過濾系統插入本機，並順時針轉動粗濾網。


請確保箭頭標記彼此相對。

清潔沖水棒

1. 旋開上沖水棒①並向下拉出②。

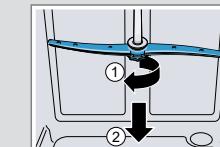

2. 向上拉起拆卸下方沖水棒。

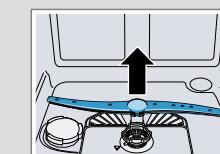

3. 在水龍頭下用自來水檢查沖水棒的噴嘴有無阻塞，必要時請取出異物。

4. 插入下沖水棒。

✓ 即可聽見沖水棒卡入到位的聲音。

5. 重新接上或鎖上沖水棒。


清潔排水泵浦

1. 切斷機器的電源。

2. 取下三重殘渣過濾系統。

3. 將洗滌水吸出。

4. 以湯匙將排水泵浦蓋擡起並握住蓋柄。

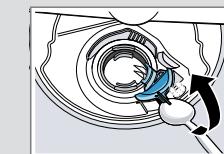

5. 將排水泵浦蓋傾斜向上提起。

6. 取出葉輪周圍的殘留食物和異物。

7. 將排水泵浦蓋放回原位①並向下壓②。

✓ 即可聽見排水泵浦蓋卡入到位的聲音。



8. 安裝三重殘渣過濾系統。

排除故障

故障

E:32-00 交替亮起或進水管指示燈亮起。

原因及疑難排解

進水管彎折。

► 鋪設進水管時，請勿彎折。

未打開水龍頭。

► 請打開水龍頭。

水龍頭卡住或有石灰質堆積。

► 請打開水龍頭。

水龍頭打開時，進水流量至少應為 10 公升／分鐘。

三重殘渣濾網在進水管或 AquaStop 自動偵測漏水系統軟管的水管連接處阻塞。


1. 關機。

2. 拔除電源插頭。

3. 關閉水龍頭。

4. 旋下水管接口。

5. 將三重殘渣濾網從進水管中取出。

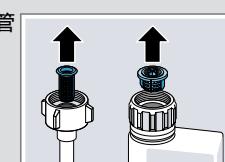

6. 清潔三重殘渣濾網。

7. 將三重殘渣濾網裝回到進水管。

8. 再旋回水管接口。

9. 檢查水管接口是否漏水。

10. 連接電源供應。

11. 請開機。

故障

E:92-40 交替亮起。

► 清潔三重殘渣濾網。

E:61-02 交替亮起。

排水泵浦蓋卡住。

► 清潔排水泵浦。

排水泵浦蓋鬆動

► 將排水泵浦蓋鎖在正確的位置。

餐具上留有殘留食物。

餐具的擺放過於緊密或碗盤裝入太多餐具。

1. 摆放餐具時，應留有足夠的空間，水必須灑到所有餐具表面。

2. 餐具儘量不要靠在一起。

沖水棒轉動受阻。

► 摆放餐具時，請勿影響到沖水棒的轉動。

沖水棒噴嘴阻塞。

► 清潔沖水棒。

三重殘渣濾網變髒。

► 清潔三重殘渣濾網。

三重殘渣濾網安裝錯誤和／或未鎖定。

1. 請正確安裝三重殘渣濾網。

2. 請鎖定三重殘渣濾網。

選用的洗程不夠強力。

► 選用較強力的洗程。

► 提高自動偵測裝置的靈敏度。

玻璃杯、金屬色的玻

璃杯以及刀叉出現可清除的斑痕。

故障

玻璃杯、金屬色的玻

璃杯以及刀叉出現可清除的斑痕。

刀叉出現鏽斑。

► 請使用抗鏽性刀叉。

若與生鏽器具一起洗滌，刀叉可能隨著生鏽。

► 請勿洗滌會生鏽的器具。

洗滌劑槽或洗碗錠接收槽內有洗滌劑殘留物。

► 飲具阻擋沖水棒，因此洗滌劑無法被沖走。

► 請確保沖水棒不被卡住，可以自由轉動。