


第一次使用前，請仔細閱讀使用說明書。

建立 Home Connect

提示： 將機器連線到行動終端裝置。透過 Home Connect APP 可以輕鬆進行全部設定。

- 1. 在行動終端裝置上安裝Home Connect APP，然後按照指示說明進行操作。
- 2. 使用 Home Connect APP 掃描 QR 碼。

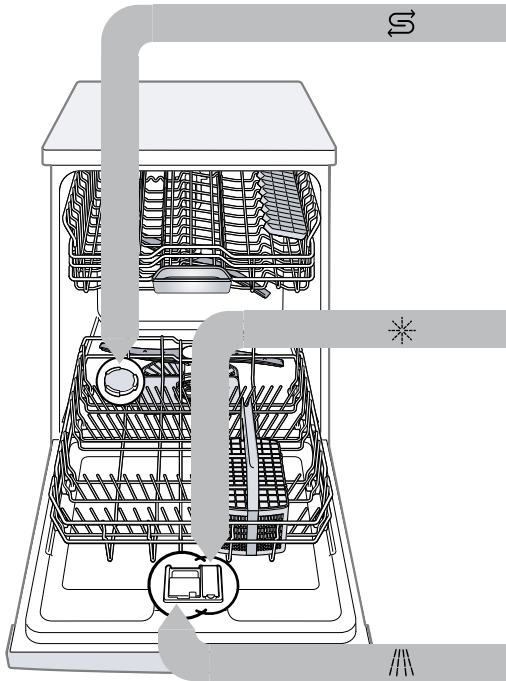

水質硬度設定一覽

可在此查看可設定的水質硬度值一覽。  
可在使用說明書中查看國家／地區特定單位的表格。

| 硬度範圍 | mmol/l    | 設定值 |
|------|-----------|-----|
| 軟    | 0 - 1.1   | H00 |
| 軟    | 1.2 - 1.4 | H01 |

|   |           |     |
|---|-----------|-----|
| 中 | 1.5 - 1.8 | H02 |
| 中 | 1.9 - 2.1 | H03 |
| 中 | 2.2 - 2.9 | H04 |
| 硬 | 3.0 - 3.7 | H05 |
| 硬 | 3.8 - 5.4 | H06 |
| 硬 | 5.5 - 8.9 | H07 |

設定水質軟化系統

- 1. 按下 $\odot$ 。
- 2. 如需打開基本設定，請按住 Setup 3 sec. 3 秒。
  - ✓ 顯示螢幕將顯示 Hxx。
  - ✓ 顯示螢幕將顯示 **sel**。
- 3. 連續按下Start，直到選取適當的水質硬度。
- 4. 如需保存設定，請按下 Setup 3 sec. 3 秒。

洗程

洗程資料為依據歐洲標準 EN 60436 測得的實驗室測量值。  
消耗值取決於所選洗程和所選附加功能。  
關閉光潔劑裝置或光潔劑不足時，運行時間會發生變化。


| 洗程                        | 1) 持續時間 [小時：分鐘]<br>2) 用電量 [千瓦時]<br>3) 用水量 [公升]       |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| 強力 70°                    | 1) 2:25 - 2:35<br>2) 1,400 - 1,500<br>3) 10,7 - 13,4 |
| <b>Auto</b><br>全自動45-65°C | 1) 2:00 - 3:00<br>2) 0,920 - 1,420<br>3) 7,5 - 15,2  |
| <b>Eco</b><br>經濟50°C      | 1) 3:00<br>2) 0,980<br>3) 9,5                        |
| 精緻洗程40°C                  | 1) 1:40 - 1:45<br>2) 0,800 - 0,850<br>3) 11,1 - 13,8 |
| 快洗 45°C                   | 1) 0:45 <sup>1</sup><br>2) 0,650<br>3) 10,2          |
| 自選洗程                      | 1) 0:15 - 0:15<br>2) 0,050 - 0,050<br>3) 4,0 - 4,0   |
| <sup>1</sup> 少量節約         |                                                      |

添加軟化鹽

為避免損壞本機，僅限在洗程啟動前立即將軟化鹽倒入軟化鹽槽內。

- 1. 擰開並取下軟化鹽槽蓋。
- 2. 在首次啟動時：請將軟化鹽槽裝滿水。


- 3. 將軟化鹽倒入軟化鹽槽。軟化鹽槽中的水會因軟化鹽的加入而溢出。請勿添加洗滌劑。

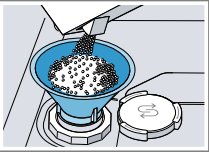


- 4. 蓋上並擰緊軟化鹽槽蓋。

添加光潔劑

- 1. 按下 ① 並拉起 ②光潔劑槽蓋的鎖扣。

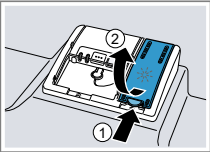


- 2. 請將光潔劑添加到最高標記處。

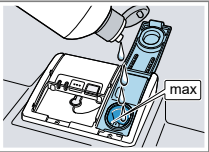


- 3. 關閉光潔劑槽蓋。
  - ✓ 即可聽見槽蓋卡入到位的聲音。

添加洗滌劑

- 1. 洗滌劑僅限倒入乾燥的洗滌劑槽內。

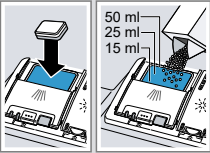

- 2. 關閉洗滌劑槽蓋。
  - ✓ 即可聽見槽蓋卡入到位的聲音。

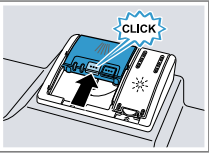

操作流程



- 1. 擺放餐具。  
僅限清洗適合洗碗機洗滌的餐具。將餐具上大塊的殘留食物清除。請檢查是否妨礙沖水棒的轉動。
- 2. 添加洗滌劑。
- 3. 開機  $\odot$ 。
- 4. 設定洗程。
- 5. 啟動洗程 Start。
- 6. 洗程結束後取出餐具。
- 7. 如需取消洗程，請按住 Reset 4 sec. 約 4 秒。即可取消洗程，會在約 1 分鐘後結束。

清潔三重殘渣濾網

1. 每次清洗完後，檢查三重殘渣濾網是否存有殘留物。

2. 逆時針轉動粗濾網 ① 並將三重殘渣過濾系統取出 ②。

3. 將微濾網向下拉。

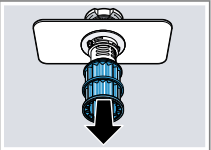
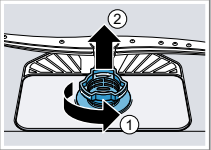


4. 同時按下鎖扣 ① 並向上取出粗濾網 ②。

5. 在水龍頭下將濾網沖洗乾淨。

6. 組裝三重殘渣過濾系統。



7. 將三重殘渣過濾系統插入本機，並順時針轉動粗濾網。請確保箭頭標記彼此相對。

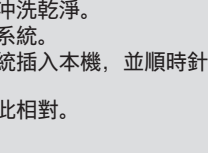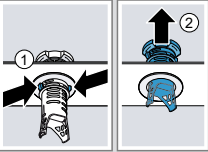

清潔沖水棒

1. 旋開上沖水棒 ① 並向下拉出 ②。


2. 向上拉起拆卸下方沖水棒。

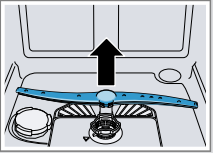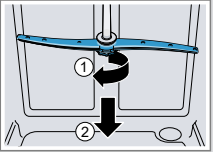

3. 在水龍頭下用自來水檢查沖水棒的噴嘴有無阻塞，必要時請取出異物。

4. 插入下沖水棒。

5. 重新接上或鎖上沖水棒。

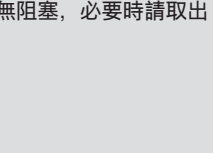



清潔排水泵浦

1. 切斷機器的電源。

2. 取下三重殘渣過濾系統。

3. 將洗滌水吸出，

4. 以湯匙將排水泵浦蓋撬起並握住蓋柄。

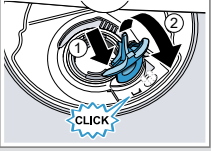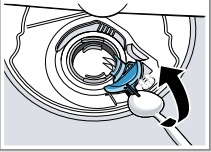

5. 將排水泵浦蓋傾斜向上提起。

6. 取出葉輪周圍的殘留食物和異物。


7. 將排水泵浦蓋放回原位 ① 並向下壓 ②。

✓ 即可聽見排水泵浦蓋卡入到位的聲音。



8. 安裝三重殘渣過濾系統。

排除故障
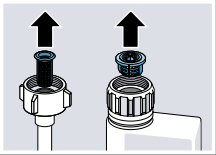
| 故障                     | 原因及疑難排解                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:32-00 交替亮起或進水管指示燈亮起。 | 進水管彎折。<br>► 鋪設進水管時，請勿彎折。<br><br>未打開水龍頭。<br>► 請打開水龍頭。<br><br>水龍頭卡住或有石灰質堆積。<br>► 請打開水龍頭。<br>水龍頭打開時，進水流量至少應為 10 公升／分鐘。<br><br>三重殘渣濾網在進水管或 AquaStop 自動偵測漏水系統軟管的水管連接處阻塞。<br>1. 關機。<br>2. 拔除電源插頭。<br>3. 關閉水龍頭。<br>4. 旋下水管接口。<br>5. 將三重殘渣濾網從進水管中取出。<br><br> |
|                        | 6. 清潔三重殘渣濾網。<br>7. 將三重殘渣濾網裝回到進水管。<br>8. 再旋回水管接口。<br>9. 檢查水管接口是否漏水。<br>10. 連接電源供應。<br>11. 請開機。                                                                                                                                                                                                                                           |

| 故障                       | 原因及疑難排解                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:92-40 交替亮起。            | 三重殘渣濾網變髒或阻塞。<br>► 清潔三重殘渣濾網。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E:61-02 交替亮起。            | 排水泵浦蓋卡住。<br>► 清潔排水泵浦。<br><br>排水泵浦蓋鬆動<br>► 將 排水泵浦 蓋鎖在正確的位置。                                                                                                                                                                                                                  |
| 餐具上留有殘留食物。               | 餐具的擺放過於緊密或碗籃裝入太多餐具。<br>1. 擺放餐具時，應留有足夠的空間，水必須噴灑到所有餐具表面。<br>2. 餐具儘量不要靠在一起。<br><br>沖水棒轉動受阻。<br>► 擺放餐具時，請勿影響到沖水棒的轉動。<br><br>沖水棒噴嘴阻塞。<br>► 清潔 沖水棒。<br><br>三重殘渣濾網變髒。<br>► 清潔三重殘渣濾網。<br><br>三重殘渣濾網安裝錯誤和／或未鎖定。<br>1. 請正確安裝三重殘渣濾網。<br>2. 請鎖定三重殘渣濾網。<br><br>選用的洗程不夠強力。<br>► 選用較強力的洗程。 |
| 玻璃杯、金屬色的玻璃杯以及刀叉出現可清除的斑痕。 | 光潔劑釋放量設定過高。<br>► 請將光潔劑裝置設定到最低段位。                                                                                                                                                                                                                                            |

| 故障                       | 原因及疑難排解                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 玻璃杯、金屬色的玻璃杯以及刀叉出現可清除的斑痕。 | 未添加光潔劑。<br>► 請添加光潔劑。                                                            |
| 刀叉出現鏽斑。                  | 刀叉抗鏽性不足。刀刃往往會出現此問題。<br>► 請使用抗鏽性刀叉。<br><br>若與生鏽器具一起洗滌，刀叉可能隨著生鏽。<br>► 請勿洗滌會生鏽的器具。 |
| 洗滌劑槽或洗碗錠接收槽內有洗滌劑殘留物。     | 餐具阻擋沖水棒，因此洗滌劑無法被沖走。<br>► 請確保沖水棒不被卡住，可以自由轉動。                                     |