

初めてのご使用前には、使用説明書をかならずお読みください。


Home Connectの設定

アドバイス： お使いの装置を携帯端末に接続します。Home Connectアプリによって、すべての設定を快適に行うことができます。

1. Home Connectアプリを携帯端末にインストールし、指示に従います。



2. Home Connectアプリを使用して、QRコードをスキャンします。

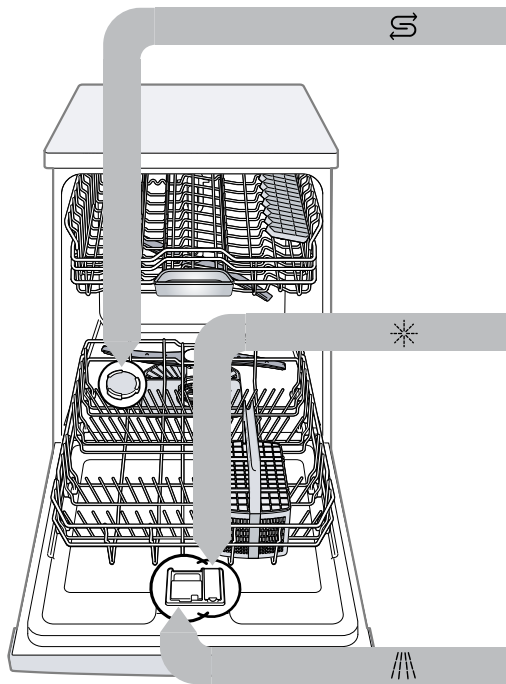

水硬度設定の概要

ここで、水硬度の設定可能な値の概要をご覧ください。国別の単位を含む表は、取扱説明書の中にあります。

硬度範囲	mmol/l	設定値
軟	0 - 1.1	H00
軟	1.2 - 1.4	H01

中	1.5 - 1.8	H02
中	1.9 - 2.1	H03
中	2.2 - 2.9	H04
硬	3.0 - 3.7	H05
硬	3.8 - 5.4	H06
硬	5.5 ~ 8.9	H07

軟水化装置を設定する

1. ① を押します。
2. Setup 3 sec. を3秒間押すと、基本設定が表示されます。
✓ ディスプレイ上にHxxが表示されます。
✓ ディスプレイに **set** が表示されます。
3. 適切な水の硬度が設定されるまで、Start を繰り返し押します。
4. Setup 3 sec. ボタンを3秒間押すと、設定内容が保存されます。

プログラム

プログラムデータは、欧州規格EN 60436に準拠した実験室測定値です。消費値は、選択したプログラムおよび選択した追加機能に左右されます。リンス剤装置のスイッチをオフした場合、またはリンス剤不足の場合、運転時間が変わってきます。


プログラム	1) 所要時間 [時間: 分] 2) 電力 [kWh] 3) 水量 [l]
強力洗浄 70°	1) 2:30 ~ 2:35 2) 1,130 ~ 1,200 3) 10,5 ~ 13,3
Auto 自動45° ~ 65°	1) 1:45 ~ 2:45 2) 0,680 ~ 1,300 3) 7,0 ~ 15,5
Eco Eco 50°	1) 3:55 2) 0,900 3) 9,5
ガラス製品40°	1) 1:45 ~ 1:50 2) 0,720 ~ 0,750 3) 11,1 ~ 13,7
予備洗い	1) 1:10 2) 1,250 3) 10,2
Express 65° - 1h	1) 0:15 2) 0,050 3) 4,0
装置のお手入れ	1) 2:25 2) 1,350 3) 15,0

特殊塩を充填する

機器の損傷を防ぐため、特殊塩は必ずプログラム開始直前に特殊塩ストック容器に充填してください。

1. 特殊塩ストック容器の蓋を回して取り外します。
2. 初めて運転を開始する時、ストック容器一杯に水を充填します。


3. ストック容器に特殊塩を充填します。ストック容器の水が押し出されて流れ出ます。決して洗浄剤を充填してはいけません。

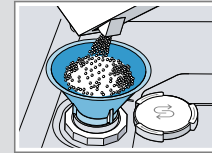


4. ストック容器に蓋を被せ、回して閉めます。

リンス剤を充填する

1. リンスストック容器の蓋のラッチを押して①、持ち上げます②。

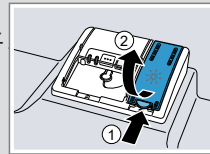


2. リンス剤を上限マークまで充填します。

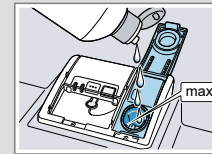


3. リンスストック容器の蓋を閉じます。
✓ 蓋はカチッと音を立てて閉まります。

洗浄剤を充填する

1. 洗浄剤は、乾燥した洗浄剤室に充填します。

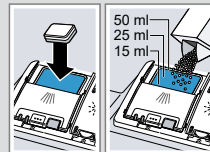

2. 洗浄剤室の蓋を閉じます。
✓ 蓋はカチッと音を立てて閉まります。

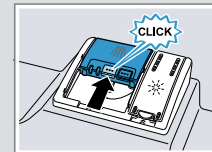


作業一覧


1. 食器を収納します。洗浄機に適した食器のみを洗浄してください。目につく食べ物の残りを食器から取り除いてください。スプレーアームが自由に回転できるか点検してください。
2. 洗浄剤を充填します。
3. 装置のスイッチをオンにします ①。
4. プログラムを設定します。
5. プログラムをスタートします Start。
6. プログラム終了後、食器を取り出します。
7. プログラムを中断するには、Reset 4 sec. を約4秒間押します。
プログラムは中断され、約1分後、終了します。

フィルターを洗浄する


- 1. 洗浄のたびにフィルターに残存物がないか点検してください。
- 2. マクロフィルターを時計回りに回転させ ①、フィルターシステムを取り外します ②。

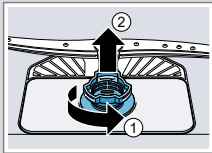

- 3. マイクロフィルターを下方へ引き抜きます。


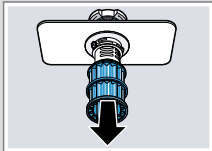


- 4. キャッチタベットを押し挟み ①、マクロフィルターを上方へ取り外します ②。
- 5. 流水でフィルターエレメントを洗浄します。
- 6. フィルターシステムを組み立てます。
- 7. フィルターシステムを本装置に取り付け、マクロフィルターを時計回りに回転させます。矢印マークが向かい合っているか確認してください。

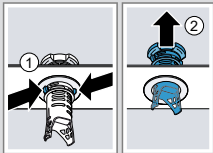



スプレーアームを洗浄する

- 1. 上段スプレーアームを緩め①、下に引きます②。
- 2. 下段スプレーアームを上方へ引きます。
- 3. 水を流しながら、スプレーアームのアウトレットノズルが詰まっていないか点検し、必要に応じて異物を除去します。
- 4. 下段スプレーアームを取り付けます。
✓ スプレーアームはカチッと音を立ててはまります。
- 5. 上段スプレーアームを取り付け、しっかりとねじ止めます。

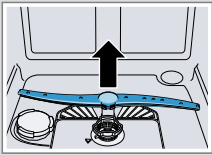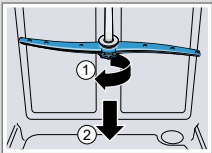


排水ポンプを洗浄する

- 1. 本装置を電源から切り離します。
- 2. フィルターシステムを取り外します。
- 3. 残っている水を汲み出します。
- 4. ポンプのカバーをスプーンを使って持ち上げ、縁をつかみます。
- 5. ポンプのカバーを斜めに内側へ持ち上げ、取り外します。
- 6. ウイングホイール部分の食べ物の残りや異物を除去します。
- 7. ポンプカバーを取り付け ①、下方へ押しします ②。
✓ ポンプカバーはカチッと音を立ててはまります。
- 8. フィルターシステムを取り付けます。

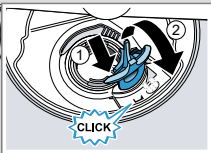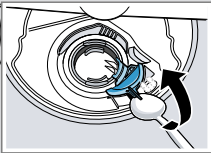

故障を修理する

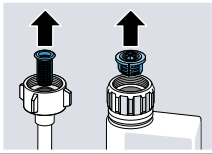エラー	故障かなと思ったら
「E:32-00」が交互に点灯するか、または水流入のディスプレイが点灯する。	給水ホースが折れ曲がっている。 ▶ 給水ホースを折れ曲がらないように配置してください。
	給水栓が閉まっている。 ▶ 給水栓を開けてください。
	給水栓が固着している、または石灰分が詰まっている。 ▶ 給水栓を開けてください。 流量は、給水栓を開けた状態で10 l/分以上が必要です。
	給水またはAquaStopホースの水接続部のフィルターが詰まっている。 1. 本装置のスイッチをオフにしてください。 2. 電源プラグを引き抜いてください。 3. 給水栓を回して閉めてください。 4. 水接続部を外してください。 5. 給水ホースからフィルターを取り外してください。
	
	6. フィルターを清掃してください。 7. 給水ホースにフィルターを取り付けてください。 8. 水接続部を接続してください。 9. 水接続部に漏れがないか点検してください。 10. 電源を接続してください。 11. 本装置のスイッチをオンにしてください。

エラー	故障かなと思ったら
「E:92-40」が交互に点灯する。	フィルターが汚れている、または詰まっている。 ▶ フィルターを洗浄してください。
「E:61-02」が交互に点灯する。	排水ポンプが故障している。 ▶ 排水ポンプを洗浄してください。 排水ポンプのカバーが緩んでいる。 ▶ 排水ポンプのカバーをはめ込みます。
食器に食べ物の残りが付着している。	食器を収納した際、間隔が狭すぎた。食器バスケットに詰め込みすぎた。 1. スペースを十分空けて、食器を収納してください。 2. 固まって配置することを避けてください。 スプレーアームの回転が妨げられている。 ▶ スプレーアームの回転が妨げられないように食器を収納してください。 スプレーアームノズルが詰まっている。 ▶ スプレーアームを洗浄してください。 フィルターが汚れている。 ▶ フィルターを洗浄してください。 フィルターが誤って取り付けられている、または、ロックされていない。もしくはその両方。 1. フィルターを正しく取り付けてください。 2. フィルターをロックしてください。 選んだ洗い流しプログラムが弱すぎる。 ▶ より強力な洗い流しプログラムを選択してください。

エラー	故障かなと思ったら
グラス、メタリックデザインのグラス、およびカトラリーの表面に条痕がある。	リンス剤使用量の設定が高すぎる。 ▶ リンス剤装置を低い段階に設定してください。 リンス剤が充填されていない。 ▶ リンス剤を補充してください。
カトラリーに錆の痕跡ができる。	カトラリーの錆への耐性が不十分である。ナイフの刃が何度も強くぶつかった。 ▶ 錆への耐性があるカトラリーを使用してください。 カトラリーは、錆びるものと一緒に洗浄しても錆が出る。 ▶ 錆びるものを洗浄しないでください。
洗浄剤が、洗浄剤室またはタブレットトレイの中に残っている。	スプレーアームが食器ピースによって妨げられており、洗浄剤をよくすすげない。 ▶ スプレーアームは、動きが妨げられず、回転が妨げられていないことを確認してください。