



**BOSCH**



**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

# Zmywarka

**SMI8YCS03E**

**[pl]** Instrukcja obsługi

## Spis treści

<b>Bezpieczeństwo</b> .....	<b>4</b>	<b>Wyposażenie</b> .....	<b>24</b>
Wskazówki ogólne .....	4	Górny kosz na naczynia .....	24
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem .....	4	Dolny kosz na naczynia .....	25
Ograniczenie grupy użytkowników .....	4	Szuflada na sztucze .....	25
Bezpieczna instalacja .....	5	Półki .....	26
Bezpieczne użytkowanie .....	7	Składane kolce .....	26
Uszkodzone urządzenie .....	8	Extra Clean Zone .....	27
Zagrożenia dla dzieci .....	9	Wysokości kosza na naczynia .....	28
<b>Wykluczanie szkód materialnych</b> .....	<b>11</b>	<b>Przed pierwszym użyciem</b> .....	<b>28</b>
Bezpieczna instalacja .....	11	Pierwsze uruchomienie urządzenia .....	28
Bezpieczne użytkowanie .....	11	<b>Zmiękcacz wody</b> .....	<b>29</b>
<b>Ochrona środowiska i oszczędność</b> .....	<b>12</b>	Przegląd ustawień twardości wody .....	29
Usuwanie opakowania .....	12	Ustawianie zmiękczacza .....	30
Oszczędzanie energii .....	12	Sól specjalna .....	30
Suszenie z użyciem zeolitu ② .....	12	Wyłączanie zmiękczacza wody .....	31
Czujnik jakości wody .....	13	Regeneracja zmiękczacza wody .....	31
Czujniki .....	13	<b>Dozownik nabłyszczacza</b> .....	<b>32</b>
Efficient Dry .....	13	Nabłyszczacz .....	32
<b>Ustawianie i podłączanie</b> .....	<b>14</b>	Ustawianie ilości nabłyszczacza .....	32
Zakres dostawy .....	14	Wyłączanie dozownika nabłyszczacza .....	33
Ustawianie i podłączanie urządzenia .....	14	<b>Środek czyszczący</b> .....	<b>33</b>
Przyłącze kanalizacji .....	14	Odpowiednie środki czyszczące .....	33
Przyłącze wody pitnej .....	15	Nieodpowiednie środki czyszczące .....	35
Przyłącze elektryczne .....	15	Wskazówki dotyczące środków czyszczących .....	35
<b>Poznawanie urządzenia</b> .....	<b>16</b>	Napełnianie środkiem czyszczącym .....	35
Urządzenie .....	16	<b>Naczynia</b> .....	<b>36</b>
Elementy obsługowe .....	17	Uszkodzenia szkła i naczyń .....	37
<b>Programy</b> .....	<b>20</b>	Wkładanie naczyń .....	37
Wskazówki dla instytutów badawczych .....	22	Wymywanie naczyń .....	38
Favourite ☆ .....	22	<b>Podstawowy sposób obsługi</b> .....	<b>38</b>
Intelligent ④ .....	22	Włączanie urządzenia .....	38
<b>Funkcje dodatkowe</b> .....	<b>23</b>	Ustawianie programu .....	39

Ustawianie funkcji dodatkowej.....	39	Uszkodzenie mechaniczne.....	64
Ustawianie czasu włączenia.....	39	Odgłosy .....	65
Włączanie programu .....	39	Wyczyścić pompę odpływową .....	66
Przerywanie programu .....	39	<b>Transport, przechowywanie i</b>	
Anulowanie programu .....	40	<b>utyliczacja.....</b>	<b>66</b>
Wyświetlanie informacji o pro-		Demontaż urządzenia.....	66
gramie .....	40	Zabezpieczanie urządzenia	
Wyłączanie urządzenia.....	40	przed mrozem .....	67
<b>Ustawienia podstawowe .....</b>	<b>41</b>	Transport urządzenia.....	67
Przegląd ustawień podstawo-		Utyliczacja zużytego urządzenia .....	67
wych .....	41	<b>Serwis .....</b>	<b>68</b>
Zmiana ustawień podstawowych ...	43	Numer produktu (E-Nr.), numer	
Ustawianie godziny.....	43	fabryczny (FD) i numer porząd-	
<b>Home Connect .....</b>	<b>43</b>	kowy (Z-Nr.) .....	68
Szybkie uruchamianie funkcji		Gwarancja AQUA-STOP .....	68
Home Connect .....	44	<b>Dane techniczne.....</b>	<b>69</b>
Ustawienia Home Connect.....	45	Informacje o oprogramowaniu	
Remote Start  .....	45	wolnym i otwartym.....	69
Zdalna diagnostyka .....	45	<b>Deklaracja zgodności .....</b>	<b>70</b>
Aktualizacja oprogramowania .....	45		
Ochrona danych.....	46		
<b>Czyszczenie i pielęgnacja.....</b>	<b>46</b>		
Czyszczenie komory zmywania.....	46		
Środki czyszczące .....	46		
Przydatne wskazówki dotyczące			
pielęgnacji urządzenia.....	47		
Czyszczenie zmywarki  .....	47		
System filtrujący .....	48		
Czyszczenie ramion spryskują-			
cych .....	49		
<b>Usuwanie usterek.....</b>	<b>51</b>		
Bezpieczeństwo urządzenia .....	51		
Kod błędu / informacja o błę-			
dzie / sygnał.....	52		
Jakość zmywania .....	54		
Problem z funkcją Home Con-			
nect.....	62		
Wskazówki na wyświetlaczu.....	62		
Zakłócenia działania.....	63		



## Bezpieczeństwo

Przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa.

### Wskazówki ogólne

- Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źródło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
- Jeżeli w trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie wolno go podłączać.

### Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenia należy używać wyłącznie:

- do zmywania naczyń domowych.
- w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych pomieszczeniach domowych.
- do wysokości 2500 metrów nad poziomem morza.

### Ograniczenie grupy użytkowników

To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8 oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaganego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdują się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynikające stąd zagrożenia.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru żadnych przewidzianych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konserwacji urządzenia.

Urządzenie i jego przewód sieciowy należy trzymać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.

## Bezpieczna instalacja

### **⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko odniesienia obrażeń!**

Nieprzepisowa instalacja urządzenia może spowodować zranienia.

- ▶ Przy ustawianiu urządzenia i podłączaniu go do sieci elektrycznej należy się ściśle stosować do wskazówek podanych w instrukcji obsługi i instrukcji montażu.

### **⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko porażenia prądem!**

- Nieprawidłowo wykonane instalacje stanowią poważne zagrożenie.
  - ▶ Urządzenie należy podłączyć i użytkować zgodnie z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej.
  - ▶ Zawsze używać dołączonego przewodu przyłączeniowego nowego urządzenia.
  - ▶ Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prądu przemiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo z elementem uziemiającym.
  - ▶ Układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycznej musi być wykonany zgodnie z przepisami.
  - ▶ Nigdy nie zasilać urządzenia poprzez zewnętrzne urządzenie przełączające, np. wyłącznik czasowy lub pilot zdalnego sterowania.
  - ▶ Jeśli urządzenie jest zainstalowane, wtyczka przewodu zasilającego musi być łatwo dostępna, a jeśli łatwy dostęp nie jest możliwy, w obrębie stałej instalacji elektrycznej należy zainstalować odłącznik zgodny z przepisami instalacyjnymi, odłączający wszystkie bieguny urządzenia od sieci elektrycznej.
  - ▶ Przy ustawianiu urządzenia należy uważać, by nie doszło do zaciśnięcia lub uszkodzenia przewodu sieciowego.
- Przecięcie węża dopływowego lub zanurzenie zaworu AquaStop w wodzie jest niebezpieczne.
  - ▶ Nigdy nie zanurzać obudowy z tworzywa sztucznego w wodzie. W wykonanej z tworzywa sztucznego obudowie węża dopływowego znajduje się elektryczny zawór.

- ▶ Nigdy nie przecinać węża dopływowego. W wężu dopływowym znajdują się przewody elektryczne.

### **⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko pożaru!**

- Używanie przedłużonego przewodu sieciowego i niezaaprobowanych adapterów stanowi zagrożenie.
  - ▶ Nie używać przedłużaczy ani rozgałęźników wielogniazdowych.
  - ▶ Używać tylko zaaprobowanych przez producenta adapterów i przewodów sieciowych.
  - ▶ Jeżeli przewód sieciowy jest za krótki i nie jest dostępny dłuższy przewód sieciowy, należy się skontaktować ze specjalistyczną firmą elektryczną, która dokona odpowiedniej adaptacji domowej instalacji elektrycznej.
- Kontakt między urządzeniem i przewodami instalacyjnymi może spowodować uszkodzenie przewodów instalacyjnych, takich jak np. przewody gazowe i elektryczne. Gaz ulatniający się ze skorodowanego przewodu może się zapalić. Uszkodzony przewód elektryczny może spowodować zwarcie.
  - ▶ Zapewnić odległość co najmniej 5 cm między urządzeniem i przewodami instalacyjnymi.

### **⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko odniesienia obrażeń!**

Przy otwieraniu i zamykaniu drzwiczek urządzenia zawiasy wykonują ruchy i mogą spowodować zranienie.

- ▶ Jeżeli zabudowane niżej urządzenia lub urządzenia integrowane nie stoją w niszy i jest możliwy dostęp do bocznej ściany urządzenia, strefa zawiasów musi być osłonięta bocznie. Odpowiednie osłony są dostępne w handlu lub w naszym serwisie.

### **⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko przewrócenia!**

Nieprawidłowa instalacja może spowodować przewrócenie urządzenia.

- ▶ Urządzenia przeznaczone do zabudowy poniżej urządzenia i urządzenia integrowane muszą być zabudowane pod ciągłym blatem roboczym, który jest trwale połączony z sąsiednimi szafkami.

## Bezpieczne użytkowanie

### **⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko znacznego uszczerbku na zdrowiu!**

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i instrukcji używania podanych na opakowaniach środków czyszczących i nabłyszczaczy może spowodować ciężki uszczerbek na zdrowiu.

- ▶ Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i instrukcji używania podanych na opakowaniach środków czyszczących i nabłyszczaczy.

### **⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko wybuchu!**

- Znalezienie się rozpuszczalnika w komorze zmywania urządzenia może spowodować wybuch.
  - ▶ Nigdy nie wlewać żadnego rodzaju rozpuszczalników do komory zmywania.
- Obecność żrących, silnie zasadowych lub kwasowych środków czyszczących w połączeniu z elementami aluminiowymi w komorze zmywania może spowodować wybuch.
  - ▶ Przy stosowaniu żrących zasadowych albo silnie kwasowych środków czyszczących, szczególnie w ramach zastosowań gospodarczych lub przemysłowych, np. w ramach pielęgnacji i czyszczenia zmywarki, w zmywarce nie wolno nigdy umieszczać części wykonanych z aluminium (np. filtrów tłuszczu okapów kuchennych, garnków aluminiowych).

### **⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko odniesienia obrażeń!**

- Otwarte drzwiczki urządzenia mogą spowodować zranienie.
  - ▶ W celu wykluczenia wypadku, np. wskutek potknięcia, należy otwierać drzwiczki urządzenia tylko w celu włożenia naczyń do zmywarki lub wyjęcia naczyń ze zmywarki.
  - ▶ Nie siadać i nie stawać na otwartych drzwiczkach urządzenia.
- Noże i przybory posiadające ostre czubki mogą powodować zranienia.
  - ▶ Noże i inne przybory z ostrymi czubkami należy wkładać do koszyka na sztućce z ostrzami skierowanymi w dół albo układać poziomo na półce na noże lub w szufladzie na sztućce.

**⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzenia!**

Po otwarciu drzwiczek w czasie wykonywania programu z urządzenia może wytrysnąć gorąca woda.

- ▶ Podczas wykonywać programu należy otwierać drzwiczki ostrożnie.

**⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko porażenia prądem!**

- Wnikająca wilgoć może prowadzić do porażenia prądem.
  - ▶ Używać urządzenia wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.
  - ▶ Nigdy nie narażać urządzenia na działanie wysokiej temperatury i wilgoci.
  - ▶ Nie używać do czyszczenia urządzenia myjek parowych ani ciśnieniowych.
- Uszkodzona izolacja lub uszkodzony przewód sieciowy stanowią poważne zagrożenie.
  - ▶ Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego z gorącymi częściami urządzenia lub źródłami ciepła.
  - ▶ Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego z przedmiotami zakończonymi ostrym czubkiem i ostrymi krawędziami.
  - ▶ Nigdy nie załamywać, nie zgniatać ani nie modyfikować przewodu przyłączeniowego.

**⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzeń!**

Otwór wydmuchowy zbiornika na zeolit silnie się nagrzewa i może spowodować oparzenie.

- ▶ Nigdy nie dotykać otworu wydmuchowego zbiornika na zeolit.

## Uszkodzone urządzenie

**⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko porażenia prądem!**

- Uszkodzone urządzenie lub uszkodzony przewód przyłączeniowy stanowią zagrożenie.
  - ▶ Nigdy nie włączać uszkodzonego urządzenia.
  - ▶ Nigdy nie używać urządzenia, jeżeli jego powierzchnia jest pęknięta lub złamana.



- ▶ Nigdy nie ciągnąć za przewód przyłączeniowy, aby odłączyć urządzenie od sieci. Zawsze ciągnąć za wtyczkę przewodu przyłączeniowego.
- ▶ W przypadku uszkodzenia urządzenia lub przewodu przyłączeniowego należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę przewodu przyłączeniowego lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej i zamknąć zawór wody.
- ▶ "Wezwać serwis." → *Strona 68*
- Nieprawidłowo przeprowadzane naprawy stanowią poważne zagrożenie.
  - ▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
  - ▶ Do naprawy urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
  - ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego tego urządzenia należy go wymienić na specjalny przewód przyłączeniowy dostępny u producenta lub w jego serwisie.

## Zagrożenia dla dzieci

### **OSTRZEŻENIE – Ryzyko uduszenia się!**

- Dzieci mogą sobie naciągnąć materiały opakowania na głowę lub zawinąć się w nie i udusić się.
  - ▶ Materiały z opakowania należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
  - ▶ Nie pozwalać dzieciom na zabawę opakowaniem, a szczególnie folią.
- Dzieci mogą połknąć drobne części lub zadławić się nimi, co może doprowadzić do uduszenia.
  - ▶ Drobne części należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
  - ▶ Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę drobnymi częściami.
- Dzieci mogą się zamknąć w urządzeniu i udusić.
  - ▶ Używać zabezpieczenia przed dziećmi, jeżeli funkcja ta jest dostępna.
  - ▶ Nigdy nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem i jego obsługą.

- ⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko uszczerbku na zdrowiu!**  
Dzieci mogą się zamknąć w urządzeniu i narazić się na śmiertelne niebezpieczeństwo.
- ▶ Odłączyć wtyczkę przewodu sieciowego zużytego urządzenia od gniazda sieciowego, a następnie przeciąć przewód sieciowy i zniszczyć zamek drzwi urządzenia, uniemożliwiając ich zamknięcie.
- ⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko zmiążdżenia!**  
W przypadku urządzeń zabudowanych nad szafkami dzieci mogą się zakleszczyć pomiędzy drzwiczkami urządzenia i drzwiami znajdującej się niżej szafki.
- ▶ Przy otwieraniu i zamykaniu drzwiczek należy zwracać uwagę na dzieci.
- ⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzeń chemicznych!**  
Nabłyszczacze i środki czyszczące mogą powodować chemiczne oparzenia ust, gardła i oczu.
- ▶ Uniemożliwić dzieciom dostęp do nabłyszczaczy i produktów czyszczących.
  - ▶ Uniemożliwić dzieciom dostęp do otwartego urządzenia.  
Woda znajdująca się w komorze zmywania nie nadaje się do picia. Mogą się w niej znajdować resztki środka czyszczącego i nabłyszczacza.
- ⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko odniesienia obrażeń!**  
Małe palce dzieci mogą się zakleszczyć w otworach pojemnika na tabletki do zmywarki, co może doprowadzić do zranienia.
- ▶ Uniemożliwić dzieciom dostęp do otwartego urządzenia.

## Wykluczanie szkód materialnych

### Bezpieczna instalacja

#### UWAGA!

- Nieprzepisowe sposoby instalacji urządzenia mogą spowodować zranienia.
  - ▶ W razie zabudowy zmywarki pod lub nad innymi urządzeniami gospodarstwa domowego należy się zastosować do wskazówek dotyczących zabudowy w połączeniu ze zmywarką, zawartych w instrukcji montażu odpowiedniego urządzenia.
  - ▶ Jeżeli nie są dostępne informacje lub instrukcja montażu nie zawiera odpowiednich wskazówek, należy się skontaktować z producentem odpowiedniego urządzenia, aby sprawdzić możliwość zabudowy zmywarki pod lub nad tym urządzeniem.
  - ▶ Jeżeli producent nie udostępnił żadnych innych informacji, zmywarki nie wolno zabudowywać pod ani nad tymi urządzeniami gospodarstwa domowego.
  - ▶ W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania wszystkich urządzeń gospodarstwa domowego należy się ponadto zastosować do instrukcji montażu zmywarki.
  - ▶ Zmywarki nie należy zabudowywać pod płytą grzewczą.
  - ▶ Nie instalować zmywarki w pobliżu źródeł ciepła, np. grzejników, pieców akumulacyjnych, pieców lub innych urządzeń wydzielających ciepło.
- Kontakt między urządzeniem i przewodami wodociągowymi może spowodować korozję i nieszczelność przewodu wodociągowego.
  - ▶ Zapewnić odległość co najmniej 5 cm między urządzeniem i przewodem wodociągowym. Nie dotyczy to dostarczonych z urządzeniem przewodów przyłączy wody pitnej i kanalizacji ściekowej.
- Zmodyfikowane lub uszkodzone węże wodne mogą spowodować uszkodzenia materialne i uszkodzenia urządzenia.
  - ▶ Nigdy nie załamywać, zginać, modyfikować ani przecinać przewodu sieciowego.
  - ▶ Używać tylko dostarczonych z urządzeniem węży wodnych lub oryginalnych węży zamiennych.
  - ▶ Nigdy nie używać ponownie używanych już wcześniej węży wodnych.
- Zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie wody może mieć negatywny wpływ na działanie urządzenia.
  - ▶ Upewnić się, że ciśnienie wody w instalacji wodociągowej wynosi co najmniej 50 kPa (0,5 bar) i maksymalnie 1000 kPa (10 bar).
  - ▶ Jeśli ciśnienie wody przekracza podaną wartość maksymalną, należy zainstalować zawór redukcyjny między przyłączem wody pitnej a zestawem węży urządzenia.

### Bezpieczne użytkowanie

#### UWAGA!

- Wydostająca się z urządzenia para wodna może uszkodzić meble.
  - ▶ Przed otwarciem urządzenia po zakończeniu programu należy poczekać, aż urządzenie ostygnie.

## pl Ochrona środowiska i oszczędność

- Sól specjalna do zmywarek może spowodować uszkodzenie komory zmywania wskutek korozji.
  - ▶ Napełniać pojemnik na sól specjalną bezpośrednio przed uruchomieniem programu, aby zapewnić jej wypłukanie z komory zmywania.
- Środek czyszczący może uszkodzić zmiękcacz wody.
  - ▶ Zbiornik zmiękcacza wody należy napełniać tylko solą specjalną do zmywarek.
- Nieodpowiednie środki czyszczące mogą uszkodzić urządzenie.
  - ▶ Nie stosować urządzeń myjek parowych.
  - ▶ Nie używać gąbek o szorstkiej powierzchni i środków do szorowania, aby nie dopuścić do uszkodzenia powierzchni.
  - ▶ W przypadku zmywarek z frontem wykonanym ze stali nierdzewnej nie należy stosować ściereczek gąbczastych lub należy kilkakrotnie płukać takie ściereczki przed pierwszym użyciem.

---

## Ochrona środowiska i oszczędność

### Usuwanie opakowania

Materiały opakowaniowe są przyjazne dla środowiska i nadają się do recyklingu.

- ▶ Poszczególne elementy utylizować zgodnie z rodzajem materiału.

## Oszczędzanie energii

Urządzenie użytkowane zgodnie z tymi wskazówkami zużywa mniej prądu i wody.

Należy użyć programu Eco 50°.

- + Program Eco 50° jest programem energooszczędnym i przyjaznym dla środowiska.
  - "Programy", Strona 20

Zmienić ustawienie czujnika na standardowe.

- + Redukuje to wartości zużycia.
  - "Czujniki", Strona 13

Zeolitowy system suszący automatycznie zwiększa oszczędność energii.

- + → "Suszenie z użyciem zeolitu ☼", Strona 12

## Suszenie z użyciem zeolitu ☼

Urządzenie jest wyposażone w pojemnik zawierający zeolit. Zeolitowy system suszący umożliwia oszczędzanie energii.

Zeolit to minerał, który akumuluje wilgoć i energię cieplną, a następnie może je oddawać.

W fazie czyszczenia energia cieplna wykorzystywana jest do podgrzewania wody i osuszania minerału.

W fazie suszenia wilgoć pochodząca z komory zmywania jest wchłaniana przez minerał, który oddaje jednocześnie energię cieplną. Energia cieplna jest przekazywana do komory zmywania razem z suchym powietrzem.

Umożliwia to szybkie i skuteczniejsze suszenie.

Zeolitowy system suszący jest więc bardzo energooszczędny.

**Wskazówka:** Aby nie zakłócać działania zeolitowego systemu suszącego, nie należy stawiać naczyń bezpośrednio przed otworem ssącym i otworem wydmuchowym tego systemu.

Nie stawiać naczyń wrażliwych na temperaturę bezpośrednio przed otworem ssącym i otworem wydmuchowym zmywarka na zeolit.

→ *"Urządzenie", Strona 16*

## Czujnik jakości wody

Czujnik jakości wody to optyczny przyrząd pomiarowy (fotokomórka) mierzący stan zmętnienia wody. Czujnik jakości wody umożliwia oszczędzanie wody.

Czujnik jakości wody jest używany w zależności od specyfiki wybranego programu. W razie silnego zabrudzenia woda zostaje odpompowana i zastąpiona czystą wodą. Jeżeli stopień zabrudzenia jest mniejszy, woda użyta do płukania zostaje wykorzystana ponownie do następnego zmywania, co umożliwia zmniejszenie zużycia wody o 3-6 litrów. W programach automatycznych do stopnia zabrudzenia dopasowywane są temperatura i czas trwania programu.

## Czujniki

System czujników dopasowuje przebieg i intensywność programów automatycznych do ilości i rodzaju zabrudzeń.

System czujników posiada różne stopnie czułości, które można zmieniać w menu ustawień podstawowych.

→ *"Zmiana ustawień podstawowych", Strona 43*

Poziom czułości czujnika	Opis
Standard	Optymalne ustawienie dla wsadów mieszanych i dużych ilości brudu. Energooszczędne i wodooszczędne.
Wrażliwe	Dopasowuje intensywność programu już przy niewielkich ilościach brudnych naczyń w celu skutecznego usunięcia resztek potraw. Zużycie energii elektrycznej i wody zostaje odpowiednio dopasowane.
Bardzo wrażliwe	Dopasowuje intensywność programu do utrudnionych warunków zmywania, np. usuwania przyschniętych resztek potraw. Ustawienie zalecane również przy stosowaniu biologicznych lub ekologicznych środków czyszczących zawierających mniejsze ilości substancji czynnych. Zużycie energii elektrycznej i wody zostaje odpowiednio dopasowane.

## Efficient Dry

Drzwiczki urządzenia otwierają się podczas fazy suszenia automatycznie. Zapewnia to wyjątkowo energooszczędne suszenie.

Aby zapewnić optymalny rezultat suszenia, należy przed wyjęciem naczyń poczekać na zakończenie programu. Program jest zakończony, gdy wyświetlacz pokazuje "Koniec". Gdy funkcja automatycznego otwierania drzwiczek jest nieaktywna, wzrasta zużycie energii, a faza suszenia zostaje przeważnie skrócona.

→ *"Przegląd ustawień podstawowych", Strona 41*

## Ustawianie i podłączenie

Warunkiem prawidłowej pracy urządzenia jest jego zgodne z zasadami fachu podłączenie do sieci elektrycznej i wodociągowej. Należy przestrzegać wymaganych kryteriów i instrukcji montażu.

### Zakres dostawy

Po rozpakowaniu należy sprawdzić wszystkie części pod kątem ewentualnych uszkodzeń podczas transportu.

W razie reklamacji należy zwrócić się do punktu zakupu lub naszego serwisu.

**Uwaga:** W zakładzie produkcyjnym została przetestowana prawidłowość działania zmywarki. Po teście na urządzeniu mogły pozostać plamy wodne. Plamy wodne znikają po pierwszym procesie zmywania.

W zakres dostawy wchodzi:

- Zmywarka
- Instrukcja obsługi
- Instrukcja montażu
- Dalsze dokumenty informacyjne
- Materiał montażowy
- Blacha parochronna
- Lejek ułatwiający napełnianie solą
- Kabel sieciowy
- Skrócona instrukcja obsługi

### Ustawianie i podłączenie urządzenia

Urządzenie podblatowe lub urządzenie integrowane można montować w jednostce kuchennej między ścianami drewnianymi i ścianami wykonanymi z tworzywa sztucznego. Jeżeli urządzenie ma zostać ustawione w kuchni później jako urządzenie stojące, musi ono zostać zabezpieczone przed przewróceniem, np. przez przy-

mocowanie śrubami do ściany albo zabudowę pod ciągłym blatem roboczym, który jest trwale połączony z sąsiednimi szafkami.

1. "Przestrzegać zasad bezpieczeństwa." → *Strona 4*
2. "Przestrzegać wskazówek dotyczących podłączania urządzenia do sieci elektrycznej." → *Strona 15*
3. Sprawdzić zakres dostawy i stan urządzenia.
4. Wymagane wymiany montażowe są podane w instrukcji montażu.
5. Po ustawieniu urządzenie należy wypoziomować przy użyciu regulowanych nóżek.  
Zapewnić stabilne ustawienie.
6. "Zainstalować przyłączyce kanalizacji." → *Strona 14*
7. "Zainstalować przyłączyce wody pitnej." → *Strona 15*
8. Podłączyć urządzenie do źródła prądu.

### Przyłączyce kanalizacji

Podłączyć urządzenie do przyłączyca kanalizacyjnego, aby umożliwić odpływ brudnej wody.

### Instalacja przyłączyca kanalizacji

1. Wymagane czynności są opisane w dostarczonej z urządzeniem instrukcji montażu.
2. Połączyć wąż odpływowy z króćcem odpływowym syfonu przy użyciu dostarczonych z urządzeniem części.
3. Uważać, by wąż odpływowy nie był załamany, przygnieciony ani zapętlony.
4. Uważać, by odpływ wody nie był blokowany przez pokrywę w przyłączyca kanalizacji.

## Przyłącze wody pitnej

Połączyć urządzenie z przyłączem wody pitnej.

### Instalacja przyłącza wody pitnej

#### Uwaga

- W przypadku wymiany urządzenia należy użyć nowego węża dopływowego dla wody.
1. Wymagane czynności są opisane w dostarczonej z urządzeniem instrukcji montażu.
  2. Podłączyć urządzenie do przyłącza wody pitnej przy użyciu dostarczonych z urządzeniem części.  
Uwzględnić "dane techniczne"  
→ *Strona 69*.
  3. Uważać, by przyłącze wody pitnej nie było załamane, przygniecione ani zapętlone.

## Przyłącze elektryczne

### Podłączanie urządzenia do sieci elektrycznej

#### Uwagi

- Należy przestrzegać "zasad bezpieczeństwa" → *Strona 5*.
  - Urządzenie należy podłączać wyłącznie do sieci zapewniającej napięcie przemienne w przedziale 220 - 240 V i 50 Hz lub 60 Hz.
  - Należy pamiętać, że system zabezpieczający przed wpływem wody funkcjonuje tylko, gdy urządzenie jest zasilane prądem.
1. Podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda sieciowego w urządzeniu.
  2. Podłączyć wtyczkę przewodu sieciowego urządzenia do gniazda sieciowego znajdującego się w pobliżu urządzenia.


Wymagane parametry sieci elektrycznej są podane na tabliczce znamionowej.

3. Sprawdzić, czy wtyczka jest stabilnie połączona z gniazdem sieciowym.

## Poznawanie urządzenia

### Urządzenie

W tym miejscu można znaleźć przegląd części urządzenia.

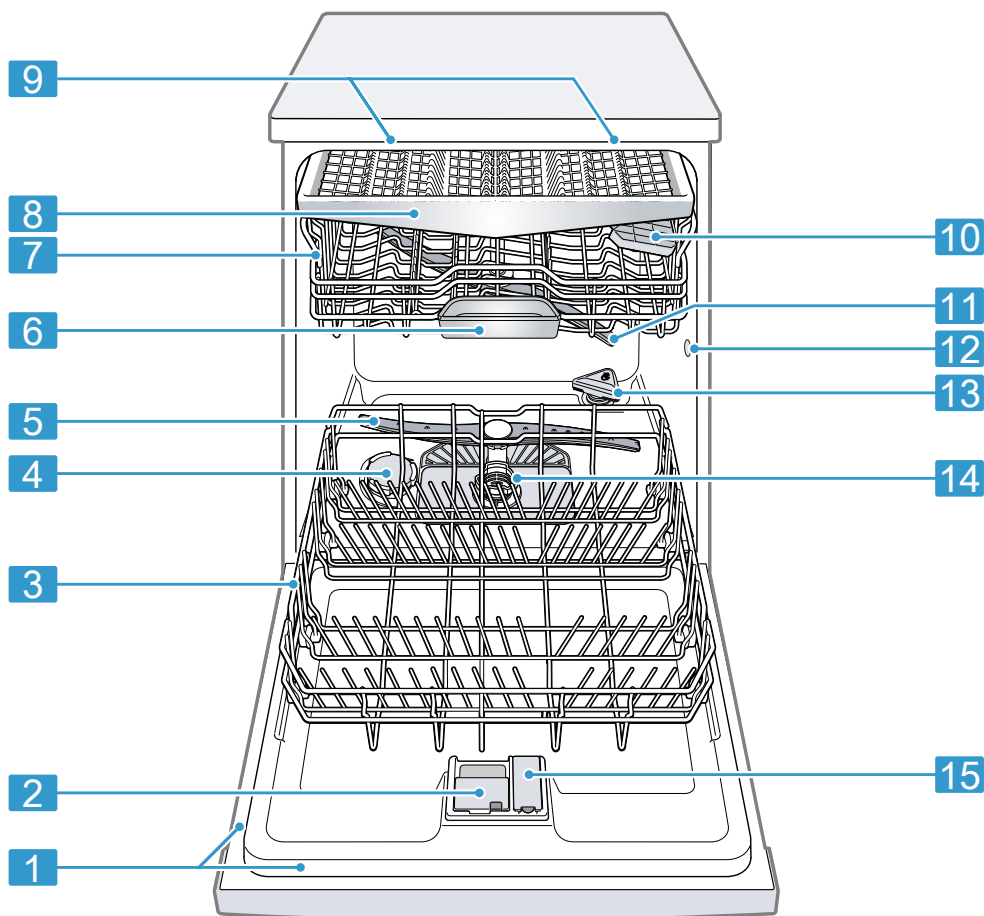

**1** Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa z "numerem produktu (E-Nr) i numerem fabrycznym (FD-Nr)" → *Strona 68*.  
Te dane są potrzebne w razie kontaktu z "serwisem" → *Strona 68*.

<sup>1</sup> Zależnie od wyposażenia urządzenia




<b>2</b>	Pojemnik na środek czyszczący	Pojemnik na środek czyszczący należy napelnić "środkiem czyszczącym" → <i>Strona 33.</i>
<b>3</b>	Dolny kosz na naczynia	"Dolny kosz na naczynia" → <i>Strona 25</i>
<b>4</b>	Zbiornik na sól specjalną	Zbiornik na sól specjalną należy napelniać solą specjalną. → <i>"Zmiękcacz wody", Strona 29</i>
<b>5</b>	Dolne ramię spryskujące	Dolne ramię spryskujące czyści naczynia w dolnym koszu na naczynia. Jeżeli jakość zmywania naczyń nie jest optymalna, należy wyczyścić ramiona spryskujące. → <i>"Czyszczenie ramion spryskujących", Strona 49</i>
<b>6</b>	Pojemnik na tabletki do zmywarki	W trakcie procesu zmywania tabletki wypadają automatycznie z pojemnika na środek czyszczący do pojemnika na tabletki, gdzie mogą się optymalnie rozpuszczać.
<b>7</b>	Górny kosz na naczynia	"Górny kosz na naczynia" → <i>Strona 24</i>
<b>8</b>	Szuflada na sztućce	"Szuflada na sztućce" → <i>Strona 25</i>
<b>9</b>	EmotionLight	Oświetlenie wewnętrzne urządzenia. → <i>"Przegląd ustawień podstawowych", Strona 41</i>
<b>10</b>	Półki <sup>1</sup>	"Półki" → <i>Strona 26</i>
<b>11</b>	Górne ramię spryskujące	Górne ramię spryskujące czyści naczynia w górnym koszu na naczynia. Jeżeli jakość zmywania naczyń nie jest optymalna, należy wyczyścić ramiona spryskujące. → <i>"Czyszczenie ramion spryskujących", Strona 49</i>
<b>12</b>	Otwór ssący zmywarka na zeolit	Otwór ssący jest koniecznym elementem "zeolitowego systemu suszącego" → <i>Strona 12.</i>
<b>13</b>	Otwór wydmuchowy zbiornika na zeolit	Otwór wydmuchowy jest koniecznym elementem "zeolitowego systemu suszącego" → <i>Strona 12.</i>
<b>14</b>	System filtrujący	"System filtrujący" → <i>Strona 48</i>
<b>15</b>	Zbiornik na nabtyszczacz	Zbiornik na nabtyszczacz należy napelniać nabtyszczaczem. → <i>"Dozownik nabtyszczacza", Strona 32</i>

<sup>1</sup> Zależnie od wyposażenia urządzenia

## Elementy obsługowe

Panel obsługi służy do sterowania funkcjami urządzenia i zapewnia informacje o jego stanie.

Niektóre przyciski umożliwiają wykonywanie kilku różnych funkcji.

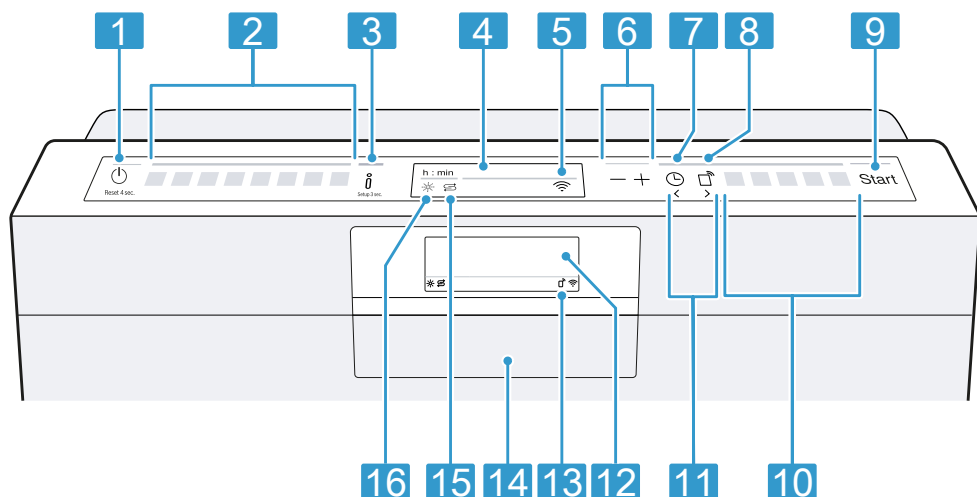

1	Przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ  i przycisk Reset <b>Reset 4 sec.</b>	"Włączanie urządzenia" → <i>Strona 38</i> "Wyłączanie urządzenia" → <i>Strona 40</i> "Anulowanie programu" → <i>Strona 40</i>
2	Przyciski programów	"Programy" → <i>Strona 20</i>
3	Przycisk informacji	Po naciśnięciu przycisku  wyświetlacz pokazuje informacje o wybranych programach, funkcjach dodatkowych i ustawieniach podstawowych. Naciskanie przycisku  przez ok. 3 sekund otwiera menu. → "Zmiana ustawień podstawowych", <i>Strona 43</i>
4	Wyświetlacz	Wyświetlacz pokazuje informacje o programach, funkcjach dodatkowych lub ustawieniach podstawowych. Wyświetlacz i przyciski ustawiania wartości umożliwiają dokonywanie zmian ustawień podstawowych. → "Zmiana ustawień podstawowych", <i>Strona 43</i>
5	Wskaźnik WLAN	"Home Connect" → <i>Strona 73</i>
6	Przyciski do ustawiania	"Zmiana ustawień podstawowych" → <i>Strona 43</i>
7	Ustawianie czasu	"Ustawianie czasu włączenia" → <i>Strona 39</i>
8	Remote Start	→ "Remote Start ", <i>Strona 45</i>
9	Przycisk Start <b>Start</b>	"Włączanie programu" → <i>Strona 39</i>

<sup>1</sup> Zależnie od wyposażenia urządzenia


<b>10</b>	Przyciski programów i funkcje dodatkowe	Programy → "Programy", Strona 20 Funkcje dodatkowe → "Funkcje dodatkowe", Strona 23
<b>11</b>	Przyciski <>	Te przyciski służą do przewijania opcji urządzeń podstawowych. → "Zmiana ustawień podstawowych", Strona 43
<b>12</b>	Wyświetlacz <sup>1</sup>	Wyświetlacz pokazuje informacje o programach, funkcjach dodatkowych lub ustawieniach podstawowych. Wyświetlacz i przyciski ustawiania wartości umożliwiają dokonywanie zmian ustawień podstawowych. → "Zmiana ustawień podstawowych", Strona 43
<b>13</b>	Wskaźnik Remote Start <sup>1</sup>	Jeżeli funkcja została uaktywniona i urządzenie jest sterowane za pośrednictwem aplikacji Home Connect, świeci wskaźnik na urządzeniu.
<b>14</b>	Uchwyty drzwi <sup>1</sup>	Otworzyć drzwiczki urządzenia.
<b>15</b>	Wskaźnik braku soli specjalnej	Zmiękcacz wody → "Napełnianie zbiornika solą specjalną", Strona 30
<b>16</b>	Wskaźnik braku nabłyszczacza	Dozownik nablyszczacza → "Napełnianie zbiornika nablyszczaczem", Strona 32

<sup>1</sup> Zależnie od wyposażenia urządzenia







## Programy

W tym miejscu można znaleźć przegląd programów oferujących możliwości ustawiania. W zależności od konfiguracji urządzenia dostępne są różne programy, które można znaleźć na panelu obsługowym urządzenia. Czas trwania programu może być różny w zależności od wybranego programu. Czas trwania programu zależy od temperatury wody, ilości naczyń, stopnia zabrudzenia naczyń i wybranej funkcji dodatkowej. Przy wy-

łączonym dozowniku nabłyszczacza lub braku nabłyszczacza zmienia się czas trwania programu. Parametry zużycia są podane w skróconej instrukcji obsługi. Parametry zużycia odnoszą się do normalnych warunków użytkowania i normalnego stopnia twardości wody 13 - 16 °dH. Różne czynniki, takie jak np. temperatura wody lub ciśnienie w przewodzie dopływowym, mogą powodować zmianę podanych parametrów.

Program	Zastosowanie	Przebieg programu	Funkcje dodatkowe
 Intensywny 70°	Naczynia: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ zmywanie garnków, patelni, odpornych naczyń i sztućców.</li> </ul> Stopień zabrudzenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ zmywanie silnie przylegających, przypalonych, przyschniętych lub zawierających skrobię albo białko resztek potraw.</li> </ul>	Intensywnie: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zmywanie wstępne</li> <li>■ Zmywanie 70°C</li> <li>■ Płukanie pośrednie</li> <li>■ Płukanie nabłyszczające 50°C</li> <li>■ Suszenie</li> </ul>	Wszystkie → "Funkcje dodatkowe", Strona 23
<b>Auto</b> Auto 45-65°	Naczynia: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ zmywanie mieszanych naczyń i sztućców.</li> </ul> Stopień zabrudzenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ zmywanie lekko przyschniętych, typowych dla gospodarstw domowych resztek potraw.</li> </ul>	Optymalizacja sensorem: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ podlega optymalizacji przez czujniki odpowiednio do stopnia zabrudzenia wody z płukania.</li> </ul>	Wszystkie → "Funkcje dodatkowe", Strona 23
<b>Eco</b> Eco 50°	Naczynia: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ zmywanie mieszanych naczyń i sztućców.</li> </ul> Stopień zabrudzenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ zmywanie lekko przyschniętych, typowych dla gospodarstw domowych resztek potraw.</li> </ul>	Najoszczędniejszy program: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zmywanie wstępne</li> <li>■ Zmywanie 50°C</li> <li>■ Płukanie pośrednie</li> <li>■ Płukanie nabłyszczające 35°C</li> <li>■ Suszenie</li> </ul>	Wszystkie → "Funkcje dodatkowe", Strona 23

<sup>1</sup> Ustawienie fabryczne

Program	Zastosowanie	Przebieg programu	Funkcje dodatkowe
 Intelligent	Naczynia: <sup>1</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ zmywanie delikatnych naczyń, sztućców, nieodpornych na wysokie temperatury naczyń z tworzywa sztucznego, szkła i kie-liszków z nóżkami.</li> </ul> Stopień zabrudzenia: <sup>1</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ zmywanie lekko przykle-jonych, świeżych resztek potraw.</li> </ul>	Bardzo delikatny: <sup>1</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zmywanie wstępne</li> <li>■ Zmywanie 40°C</li> <li>■ Płukanie pośrednie</li> <li>■ Płukanie nabłyszczają-ce 45°C</li> <li>■ Suszenie</li> </ul>	SpeedPerfect+ Możliwość adapta-cji ustawień w apli-kacji Home Con-nect → "Intelligent 🧠", Strona 22
 Nocny 50	Naczynia: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ zmywanie mieszanych naczyń i sztućców.</li> </ul> Stopień zabrudzenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ zmywanie lekko przy-schniętych, typowych dla gospodarstw domowych resztek potraw.</li> </ul>	Optymalizacja dźwięków: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zmywanie wstępne</li> <li>■ Zmywanie 50°C</li> <li>■ Płukanie pośrednie</li> <li>■ Płukanie nabłyszczają-ce 35°C</li> <li>■ Suszenie</li> </ul>	Wszystkie → "Funkcje dodat-kowe", Strona 23
 Szkło 40°	Naczynia: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ zmywanie delikatnych na-czyń, sztućców, szkła oraz nieodpornych na wy-sokie temperatury naczyń z tworzywa sztucznego.</li> </ul> Stopień zabrudzenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ zmywanie lekko przykle-jonych, świeżych resztek potraw.</li> </ul>	Bardzo delikatny: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zmywanie wstępne</li> <li>■ Zmywanie 40°C</li> <li>■ Płukanie pośrednie</li> <li>■ Płukanie nabłyszczają-ce 50°C</li> <li>■ Suszenie</li> </ul>	Ekstra suszenie Strefa intensywna SpeedPerfect+ → "Funkcje dodat-kowe", Strona 23
 Express 60°	Naczynia: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ zmywanie mieszanych naczyń i sztućców.</li> </ul> Stopień zabrudzenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ zmywanie lekko przy-schniętych, typowych dla gospodarstw domowych resztek potraw.</li> </ul>	Optymalizacja czasu: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zmywanie 60°C</li> <li>■ Płukanie pośrednie</li> <li>■ Płukanie nabłyszczają-ce 50°C</li> <li>■ Suszenie</li> </ul>	Wszystkie → "Funkcje dodat-kowe", Strona 23
 Czyszczenie zmy-warki	Używać tylko przy pustym urządzeniu.	Pielęgnacja maszyny 70°C	Brak
 Favourite	-	-	-

<sup>1</sup> Ustawienie fabryczne

**Uwaga:** Stosunkowo długi czas wykonywania programu Eco 50° wynika z dłuższego czasu namaczania i suszenia. Zapewnia to optymalizację parametrów zużycia.

## Wskazówki dla instytutów badawczych

Instytuty badawcze otrzymają wskazówki dotyczące badań porównawczych, np. zgodne z normą EN 60436.

Chodzi tutaj o warunki przeprowadzania testów – nie o rezultaty lub parametry zużycia.

Zapytanie pocztą elektroniczną na adres: [dishwasher@test-appliances.com](mailto:dishwasher@test-appliances.com)

Potrzebny będzie numer produktu (E-Nr) i numer fabryczny (FD), oba te numery znajdują się na tabliczce znamionowej umieszczonej na drzwiczkach urządzenia.

## Favourite ☆

Przycisk ☆ umożliwia zapisanie jednego połączenia programu i funkcji dodatkowej.

Zapisać program przy użyciu aplikacji Home Connect lub elementów urządzenia.

Fabrycznie przycisk ten jest zaprogramowany na program płukania wstępnego. Płukanie wstępne jest przystosowane do wszystkich rodzajów naczyń. Płukanie zimną wodą zapewnia przejściowe mycie naczyń.

W przypadku pobranych programów i w nowym fabrycznym urządzeniu w aplikacji wyświetlana jest nazwa programu. Wyświetlacz pokazuje na zmianę "App-Program" i pozostający czas trwania programu.

**Wskazówka:** Aplikacja Home Connect umożliwia pobieranie dodatkowych programów i ich zapisywanie jako funkcji przycisku ☆.<sup>1</sup>

## Zapisywanie funkcji Favourite ☆ przy użyciu elementów urządzenia.

1. Nacisnąć ⏏.
2. Nacisnąć przycisk pasującego programu.  
→ "Programy", Strona 20
3. Nacisnąć przycisk pasującej funkcji dodatkowej.  
→ "Funkcje dodatkowe", Strona 23
4. Nacisnąć ☆ i przytrzymać przez ok. 3 sekund.
  - ✓ Miga wybrany program i funkcja dodatkowa.
  - ✓ Miga ☆.
  - ✓ Program i funkcja dodatkowa zostały zapisane.

**Wskazówka:** W celu zresetowania programu należy użyć aplikacji Home Connect lub przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia.

→ "Przegląd ustawień podstawowych", Strona 41

## Intelligent ⌘}

Program można optymalizować w aplikacji Home Connect przez ocenę rezultatu. W zależności od stopnia zadowolenia urządzenie zmienia intensywność zmywania, intensywność suszenia i czas trwania programu.

Dzięki możliwości adaptacji w aplikacji program nadaje się do zmywania wszystkich rodzajów naczyń i usuwania wszystkich typów zabrudzeń.


→ "Home Connect", Strona 43





---

<sup>1</sup> Zależnie od wyposażenia urządzenia

## Funkcje dodatkowe

W tym miejscu można znaleźć przegląd funkcji dodatkowych oferujących możliwości ustawiania. W zależności od konfiguracji urządzenia dostępne są różne funkcje dodatkowe, które można znaleźć na panelu obsługowym urządzenia.

Funkcja dodatkowa	Zastosowanie
 SpeedPerfect+	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Czas trwania skraca się w zależności od wybranego programu zmywania o 15% do 75%.</li> <li>■ Funkcję dodatkową można uaktywnić przed uruchomieniem programu i w każdej chwili w trakcie wykonywania programu.</li> <li>■ Wzrasta zużycie wody i energii.</li> </ul> <p>Po wybraniu tej funkcji dodatkowej funkcja "automatycznego otwierania drzwi" → <i>Strona 41</i> będzie nieaktywna przy ustawieniu "Włącz w programie Eco 50°".</p>

Funkcja dodatkowa	Zastosowanie
 Hygiene+ 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ W celu uzyskania wyższego statusu higienicznego urządzenia i naczyń temperatura jest zwiększana i utrzymywana na podwyższonym poziomie przez szczególnie długi okres czasu.</li> <li>■ Ta funkcja nadaje się szczególnie dobrze zmywanie np. desek do krowienia lub butelek do karmienia niemowląt.</li> <li>■ Używanie tej funkcji zwiększa poziom higieny.</li> <li>■ Wydłuża to czas trwania programu i zwiększa zużycie energii.</li> </ul>
 Strefa intensyw- na	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Włączać przy załadunku mieszanym i silnie oraz słabo zabrudzonych naczyniach, umieszczając np. silniej zabrudzone garnki i patelnie w koszu dolnym, a normalnie zabrudzone naczynia w koszu górnym.</li> <li>■ Ciśnienie spryskiwania w dolnym koszu na naczynia jest zwiększane, a temperatura maksymalna utrzymywana dłużej. Wydłuża to czas trwania programu i zwiększa zużycie energii.</li> </ul>
 Ekstra suszenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ W celu zapewnienia lepszej jakości suszenia temperatura płukania nablyszczającego jest zwiększana, a faza suszenia wydłużana.</li> </ul>

Funkcja dodatkowa	Zastosowanie
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ta funkcja nadaje się szczególnie dobrze do suszenia części wykonanych z tworzywa sztucznego.</li> <li>■ Zwiększa lekko zużycie energii i wydłuża czas trwania programu.</li> </ul>


## Wyposażenie

W tym miejscu można znaleźć przegląd możliwego wyposażenia urządzenia i jego funkcji.

Wyposażenie jest zależne od posiadanego wariantu urządzenia.

### Górny kosz na naczynia

Filiżanki, szklanki i mniejsze naczynia należy umieszczać w górnym koszu na naczynia.

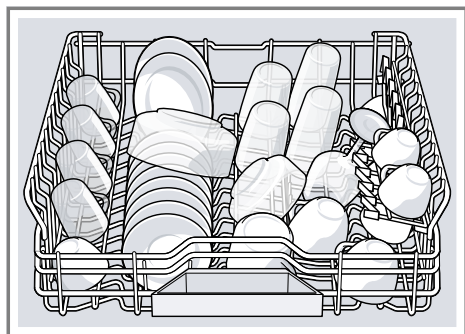


Aby uzyskać miejsce na większe naczynia, można zmienić wysokość górnego kosza na naczynia.


### Ustawianie górnego kosza na naczynia dźwigniami bocznymi

Aby umożliwić zmywanie w koszach na naczynia większych naczyń, należy ustawić wysokość górnego kosza na naczynia.

1. Wyciągnąć górny kosz na naczynia.
2. Aby uniemożliwić nagłe opadnięcie kosza na naczynia, należy przytrzymać go z boku za górną krawędź.
3. Wcisnąć dźwignie po lewej i prawej stronie zewnętrznej strony kosza na naczynia do wewnątrz.

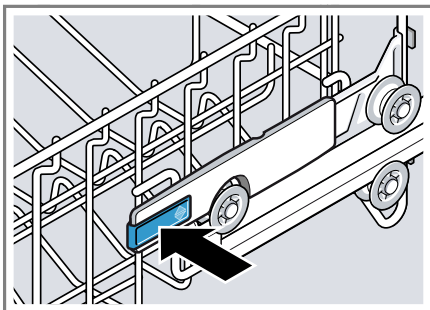

4. Równo opuścić lub podnieść kosz na naczynia na odpowiedni poziom.

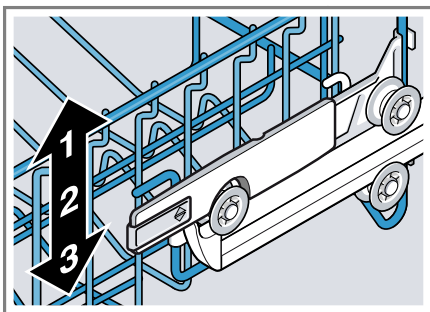


Upewnić się, że górny kosz na naczynia znajduje się po obydwóch stronach na tej samej wysokości.

5. Zwolnić dźwignie.
  - ✓ Kosz na naczynia zostaje zablokowany.
6. Wsunąć kosz na naczynia.



## Dolny kosz na naczynia

Do dolnego kosza na naczynia należy wkładać garnki i talerze.

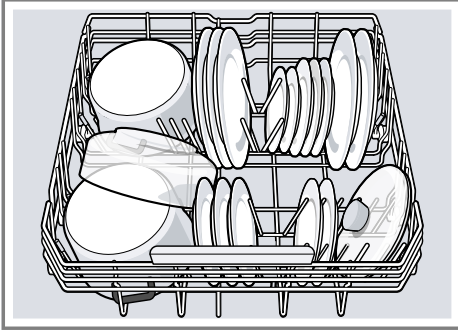


Duże talerze o średnicy do 31 cm wkładać w sposób pokazany na rysunku do dolnego kosza na naczynia.



## Szuflada na sztućce

Sztućce umieszczać w szufladzie na sztućce.

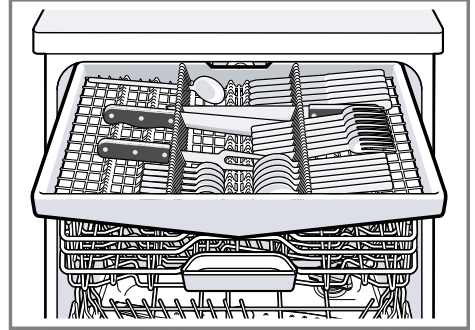


Sztućce układać z czubkami i ostrzami skierowanymi w dół. Aby uzyskać więcej miejsca na wyższe i szersze sztućce, można zmodyfikować szufladę na sztućce.


### Modyfikacja szuflady na sztućce

Aby uzyskać więcej miejsca na wyższe i szersze sztućce, można opuścić boczne podpórki i złożyć przednie rzędy kolców.

1. Aby opuścić boczną podpórkę, nacisnąć dźwignię do przodu, ① a następnie opuścić boczną podpórkę ②.

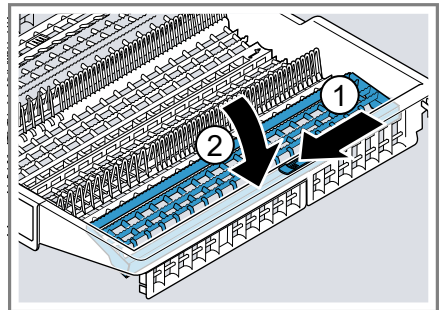


2. Aby złożyć przednie rzędy kolców, należy nacisnąć dźwignię do przodu i złożyć kolce ①.

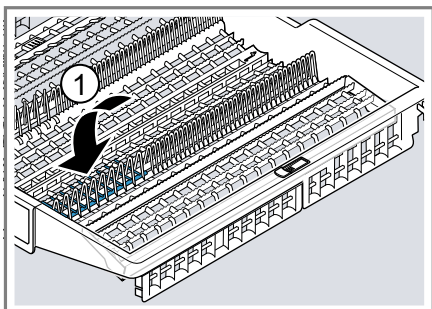


### Wskazówka

Aby ustawić szufladę na sztućce z powrotem w pierwotnej pozycji, podnieść boczną podpórkę do góry tak, by została słyszalnie zablokowana.

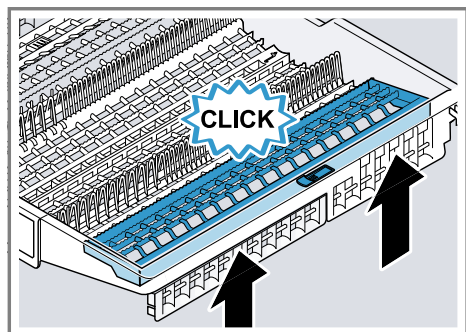

### Półki


Półki oraz miejsca pod nią można używać do rozmieszczania małych filiżanek oraz szklanek lub dużych sztućców, takich jak np. chochle czy sztućce półmiskowe.

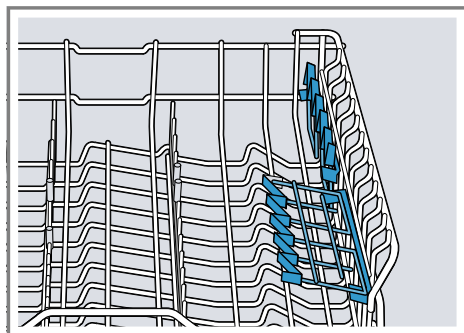

Jeżeli półka nie jest potrzebna, można ją podnieść i złożyć.

### Składane kolce

Kolców należy używać do stabilnego rozmieszczania naczyń, np. talerzy.

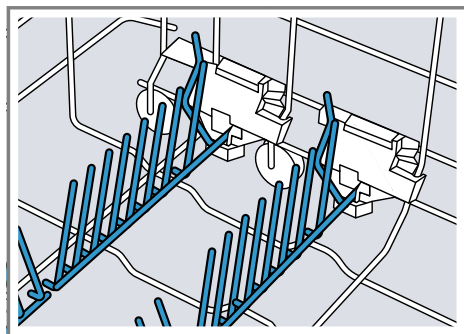

Aby ułatwić sobie rozmieszczenie garnków, misek czy kieliszków, kolce można jednak złożyć.<sup>1</sup>

### Składanie kolców<sup>1</sup>

Jeżeli kolce nie są potrzebne, można je złożyć.

<sup>1</sup> Zależnie od wyposażenia urządzenia


1. Nacisnąć dźwignię do przodu ① i złożyć kolce ②.



2. Jeżeli kolce są znowu potrzebne, podnieść je.
  - ✓ Kolce zostają słyszalnie zablokowane.

## Extra Clean Zone

Strefa Extra Clean Zone w górnym koszu na naczynia służy do delikatnego, dokładnego czyszczenia brudnych naczyń, np. misek na muesli.

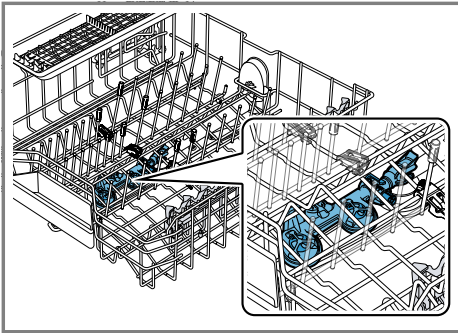


### Ustawianie strefy Extra Clean Zone

**Uwaga:** Gdy urządzenia pracuje z włączoną strefą Extra Clean Zone, zwiększają się jego parametry zużycia.

1. Wyciągnąć górny kosz na naczynia.

2. Ustawić zasuwę w pozycji ON albo OFF.

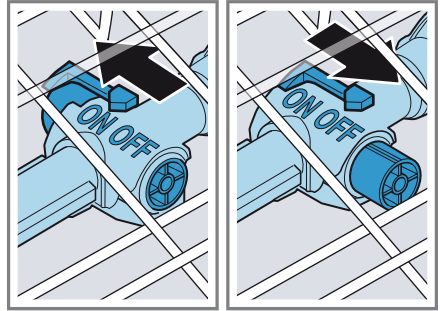


3. Wsunąć górny kosz na naczynia.

### Czyszczenie strefy Extra Clean Zone

Kamień i zanieczyszczenia pochodzące z wody użytej do zmywania mogą zatykać dysze.

**Uwaga:** Urządzenia należy zawsze używać z zamontowaną strefą Extra Clean Zone.


1. Wyciągnąć górny kosz na naczynia.
2. Pociągnąć zaczep strefy Extra Clean Zone do góry ① i zdjąć do przodu ②.

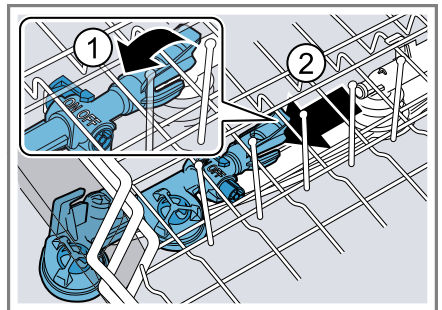

3. Ustawić zasuwę w pozycji ON.
4. Umyć pod bieżącą wodą.

pl Przed pierwszym użyciem

5. Zawiesić i zablokować strefę Extra Clean Zone w górnym koszu na naczynia ①.

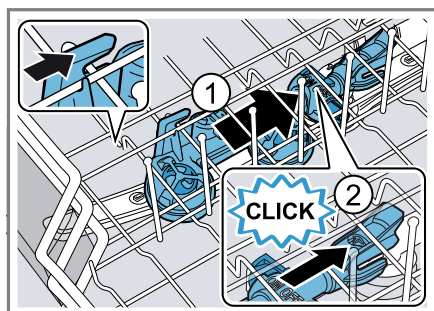

Zwrócić uwagę, czy elementy podwieszające znajdują się w prawidłowej pozycji.

- ✓ Strefa Extra Clean Zone zostaje słyszalnie zablokowana ②.

## Wysokości kosza na naczynia

Ustawić kosze na naczynia na odpowiednią wysokość.

### Wysokość urządzenia 81,5 cm z szufladą na sztućce

Poziom	Kosz górny	Kosz dolny
1 maks. $\emptyset$	16 cm	30 cm/"31 cm" → <i>Strona 25</i>
2 maks. $\emptyset$	18,5 cm	27,5 cm
3 maks. $\emptyset$	21 cm	25 cm

## Przed pierwszym użyciem

### Pierwsze uruchomienie urządzenia

Po pierwszym uruchomieniu urządzenia lub po przywróceniu jego ustawień fabrycznych konieczne jest dokonanie ustawień. Na wyświetlaczu

wyświetlane są ustawienia wymagane po pierwszym uruchomieniu urządzenia.

**Wskazówka:** Połączyć urządzenie z urządzeniem mobilnym. Aplikacja Home Connect umożliwia wygodne dokonywanie ustawień.

→ "Szybkie uruchamianie funkcji Home Connect", *Strona 44*

**Wymaganie:** "Urządzenie jest ustawione i podłączone." → *Strona 14*

1. "Napełnić zbiornik solą specjalną." → *Strona 30*


2. "Napełnić zbiornik nablyszczaczem." → *Strona 32*
3. Włączyć urządzenie.
- ✓ Wyświetlacz pokazuje wymagane przed pierwszym uruchomieniem urządzenia.
4. Nacisnąć > odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże żądane ustawienie.

**Uwaga:** Jeżeli przy pierwszym uruchomieniu urządzenia wybrana została funkcja Home Connect, należy dokonać dodatkowych ustawień przy użyciu aplikacji Home Connect zainstalowanej na urządzeniu mobilnym.

Ustawień wymaganych przy pierwszym uruchomieniu urządzenia i dalszych "ustawień podstawowych" → *Strona 41* można w każdej chwili dokonać przy użyciu elementów obsługowych urządzenia albo przy użyciu aplikacji Home Connect w urządzeniu mobilnym.

5. Nacisnąć — lub + odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże odpowiednią wartość.

Możliwa jest zmiana różnych ustawień.

6. Nacisnąć przycisk  przez ok. 3 sekund, aby zapisać ustawienia.
7. "Napełnić zbiornik środkiem czyszczącym" → *Strona 33*.
8. Uruchomić program o najwyższej temperaturze zmywania bez naczyń.

Ze względu na to, że w urządzeniu mogły pozostać resztki wody i inne pozostałości, przed pierwszym użyciem urządzenia zalecamy wykonanie cyklu zmywania bez naczyń.

## Zmiękcacz wody

Twarda, zawierająca wapń woda pozostawia na naczyniach i w komorze zmywania resztki związków wapnia, które mogą spowodować zatkanie elementów urządzenia.

W celu zapewnienia wysokiej jakości zmywania można zmiękczać używaną wodę przy użyciu zmiękczacza i soli specjalnej. W celu wykluczenia uszkodzeń urządzenia należy zawsze zmiękczać wodę, której stopień twardości przekracza 7 °dH.

## Przegląd ustawień twardości wody

W tym miejscu można znaleźć przegląd możliwych ustawień twardości wody. Informacje o stopniu twardości wody można uzyskać w lokalnym przedsiębiorstwie wodociągowym lub zmierzyć specjalnym miernikiem.

Stopień twardości wody °dH	Przedział twardości	mmol/l	Wartość ustawienia
0 - 6	miękka	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	miękka	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	średnio twarda	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	średnio twarda	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	średnio twarda	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	twarda	3,0 - 3,7	17 - 21

Stopień twardości wody °dH	Przedział twardości	mmol/l	Wartość ustawienia
22 - 30	twarda	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	twarda	5,5 - 8,9	31 - 50

**Uwaga:** Ustawić urządzenie na ustalony stopień twardości wody.

→ "Ustawianie zmiękczacza",

Strona 30




Przy stopniu twardości wody równym 0 - 6 °dH można zrezygnować z soli specjalnej do zmywarek i wyłączyć zmiękczacza.

→ "Wyłączanie zmiękczacza wody",

Strona 31

## Ustawianie zmiękczacza

Ustawić urządzenie na stopień twardości używanej wody.

1. Określić stopień twardości wody i pasujące do niego ustawienie.  
→ "Przegląd ustawień twardości wody", Strona 29
2. Nacisnąć .
3. Nacisnąć  przez ok. 3 sekund, aby otworzyć menu ustawień podstawowych.
4. Nacisnąć > odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże "Twardość wody".
5. Nacisnąć — lub + odpowiednią ilość razy, aż zostanie ustawiony odpowiedni stopień twardości wody.  
Fabrycznie ustawiona jest wartość 13 - 16.
6. Nacisnąć przycisk  przez ok. 3 sekund, aby zapisać ustawienia.

## Sól specjalna

Używaną wodę można zmiękczać przy użyciu soli specjalnej.

## Napełnianie zbiornika solą specjalną


Gdy świeci wskaźnik braku soli specjalnej, bezpośrednio przed uruchomieniem programu napełnić pojemnik na sól specjalną. Zużycie soli specjalnej jest zależne od stopnia twardości wody. Im wyższy stopień twardości wody, tym większe zużycie soli specjalnej.

### UWAGA!

- Środek czyszczący może uszkodzić zmiękczacza wody.
    - ▶ Zbiornik zmiękczacza wody należy napełniać tylko solą specjalną do zmywarek.
  - Sól specjalna do zmywarek może spowodować uszkodzenie komory zmywania wskutek korozji.
    - ▶ Napełniać pojemnik na sól specjalną bezpośrednio przed uruchomieniem programu, aby zapewnić jej wypłukanie z komory zmywania.
1. Odkręcić i zdjąć pokrywę zbiornika na sól specjalną.
  2. Przy pierwszym uruchomieniu: napełnić całą zbiornik wodą.



- 3. Uwaga:** Stosować tylko sól specjalną do zmywarek.  
Nie stosować soli w tabletkach.  
Nie stosować soli kuchennej.  
Napełnić zbiornik na sól specjalną tą solą.

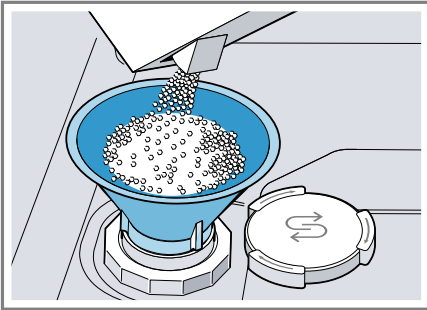

Napełnić solą specjalną cały zbiornik na sól specjalną. Woda jest wypierana ze zbiornika i odpływa.

- 4.** Założyć i zakręcić pokrywę zbiornika.




## Wyłączenie zmiękczacza wody

Jeżeli świecenie wskaźnika braku soli specjalnej jest uciążliwe, np. w przypadku stosowania środka czyszczącego zawierającego substytut soli, wskaźnik braku soli specjalnej można wyłączyć.

### Uwaga

Aby wykluczyć uszkodzenie urządzenia, wskaźnik braku soli należy wyłączać tylko w następujących sytuacjach:

- Stopień twardości wody wynosi maksymalnie 21 °dH i używany jest środek czyszczący zawierający substytut soli. Zgodnie z informacjami producenta środki czyszczące zawierające substytuty soli można stosować bez dodatku soli specjalnej tylko do stopnia twardości wody 21 °dH.

- Stopień twardości wody wynosi 0 - 6 °dH. Stosowanie soli specjalnej nie jest konieczne.
  1. Nacisnąć .
  2. Nacisnąć  przez ok. 3 sekund, aby otworzyć menu ustawień podstawowych.
  3. Nacisnąć > odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże "Twardość wody".
  4. Nacisnąć — albo + odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże 0 - 6.
  5. Nacisnąć przycisk  przez ok. 3 sekund, aby zapisać ustawienia.
- ✓ Zmiękcacz wody i wskaźnik braku soli są wyłączone.

## Regeneracja zmiękczacza wody

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy zmiękczacza wody urządzenie przeprowadza w regularnych odstępach czasu proces regeneracji tego systemu.

Regeneracja zmiękczacza wody jest przeprowadzana we wszystkich programach przed zakończeniem głównego procesu zmywania. Wydłuża to czas wykonywania programu i zwiększa parametry zużycia mediów, np. wody i prądu.

### Przegląd wartości zużycia podczas regeneracji zmiękczacza wody

W tym miejscu można znaleźć przegląd maksymalnych dodatkowych czasów wykonywania programów i maksymalnych parametrów dodatkowego zużycia mediów przez zmiękcacz wody.

Regeneracja zmiękczacza wody po x zmywaniach	6
Dodatkowy czas w minutach	7
Dodatkowe zużycie wody w litrach	5

Dodatkowe zużycie prądu w kWh 0,05

Podane parametry zużycia mediów są wartościami pomiarowymi uzyskanymi w warunkach laboratoryjnych przy użyciu programu Eco 50° oraz przy ustawionym fabrycznie domyślnym stopniu twardości wody równym 13 - 16 °dH.

## Dozownik nablyszczacza


### Nablyszczacz

Aby zapewnić optymalną jakość suszenia, należy używać nablyszczacza. Stosować tylko nablyszczacze przeznaczone do zmywarek domowych.


### Napełnianie zbiornika nablyszczaczem

Gdy na wyświetlaczu widać "Proszę uzupełnić nablyszczacz.", należy uzupełnić nablyszczacz. Stosować tylko nablyszczacze przeznaczone do zmywarek domowych.

1. Nacisnąć wypust pokrywy zbiornika nablyszczacza ① i podnieść ②.

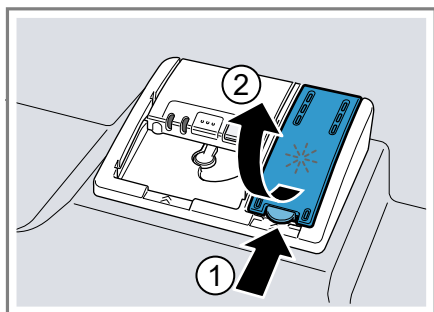

2. Napełnić zbiornik nablyszczaczem do poziomu znacznika max.

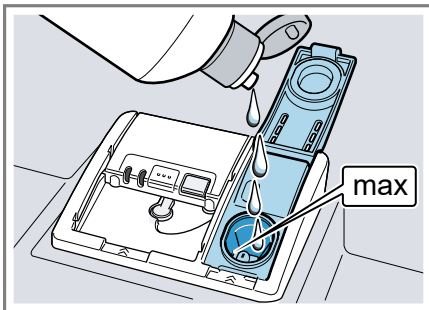

3. Jeżeli doszło do przelania nablyszczacza, usunąć nablyszczacz z komory zmywania.



Przelany nablyszczacz może powodować tworzenie nadmiernej ilości piany w czasie zmywania.

4. Zamknąć pokrywę zbiornika nablyszczacza.


✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

### Ustawianie ilości nablyszczacza

Ilość płynu nablyszczającego należy zmieniać, jeżeli na naczyniach pozostają smugi lub plamy wodne.

1. Nacisnąć .
2. Nacisnąć  przez ok. 3 sekund, aby otworzyć menu ustawień podstawowych.
3. Nacisnąć > odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże "Dozow. nablyszczacza".
4. Nacisnąć — albo + odpowiednią ilość razy, aż zostanie ustawiona odpowiednia ilość nablyszczacza.
  - Niższy poziom oznacza, że w trakcie zmywania dodawana będzie mniejsza ilość nablyszczacza, co redukuje smugi na naczyniach.






- Wyższy poziom oznacza, że w trakcie zmywania dodawana będzie większa ilość nablyszczacza, co redukuje plamy wodne i zapewnia wysoką jakość suszenia.
5. Naciskać przycisk  przez ok. 3 sekund, aby zapisać ustawienia.

## Wyłączanie dozownika nablyszczacza

Jeżeli świecenie wskaźnika braku nablyszczacza jest uciążliwe, np. gdy jest używany środek czyszczący zawierający już składnik nablyszczający, wskaźnik ten można wyłączyć.

**Wskazówka:** Skuteczność działania nablyszczacza zawartego w produktach wielofunkcyjnych jest ograniczona. Lepsze rezultaty można zazwyczaj uzyskiwać przez stosowanie dodatkowego nablyszczacza.

1. Nacisnąć .
  2. Naciskać  przez ok. 3 sekund, aby otworzyć menu ustawień podstawowych.
  3. Nacisnąć > odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże "Dozow. nablyszczacza".
  4. Nacisnąć — albo + odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże 0.
  5. Naciskać przycisk  przez ok. 3 sekund, aby zapisać ustawienia.
- ✓ Dozownik nablyszczacza i wskaźnik braku nablyszczacza są wyłączone.

## Środek czyszczący

### Odpowiednie środki czyszczące

Używać tylko środków czyszczących przystosowanych do zmywarek. Nadają się do tego celu zarówno środki jednoskładnikowe, jak i środki wieloskładnikowe.

W celu zapewnienia optymalnej jakości zmywania i suszenia należy stosować jednoskładnikowe środki czyszczące w połączeniu z dodatkową "solą specjalną" → *Strona 30* i dodatkowym "nablyszczaczem" → *Strona 32*. Nowoczesne, wydajne środki czyszczące stosują głównie formułę enzymatyczną o niskiej zasadowości. Enzymy rozkładają skrobię i rozszczepiają białko. Do usuwania kolorowych plam, np. z herbaty czy keczupu, stosuje się najczęściej środki wybielające na bazie tlenu.

**Uwaga:** Przestrzegać wskazówek producenta dotyczących sposobu stosowania środka czyszczącego.

Środek czyszczący	Opis
Tabletki	Tabletki nadają się do każdego rodzaju zmywania i nie wymagają dozowania. W przypadku skróconych "programów" → <i>Strona 20</i> tabletki mogą się niecałkowicie rozpuszczać i pozostawiać resztki. Może to zmniejszać jakość zmywania.

Środek czyszczący	Opis
Środki czyszczące w proszku	Środki czyszczące w proszku zaleca się w przypadku skróconych "programów" → <i>Strona 20</i> . Ich dawkę można dostosowywać do stopnia zabrudzenia.
Płynne środki czyszczące	Płynne środki czyszczące działają szybciej i są zalecane w przypadku skróconych "programów" → <i>Strona 20</i> nie obejmujących fazy płukania wstępnego. Wlany płynny środek czyszczący może wypływać z urządzenia mimo zamknięcia komory zmywania. Nie jest to wada i jest niegroźne pod warunkiem przestrzegania następujących wskazówek: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wybierać tylko program nie obejmujący płukania wstępnego.</li> <li>■ Nie ustawiać opóźnionego czasu włączenia programu.</li> </ul> Ich dawkę można dostosowywać do stopnia zabrudzenia.

**Wskazówka:** Odpowiednie środki czyszczące można nabyć na naszej stronie internetowej lub w naszych "punktach serwisowych"  
→ *Strona 68*.

### Jednoskładnikowe środki czyszczące

Jednoskładnikowe środki czyszczące to produkty, które oprócz środka czyszczącego nie zawierają żadnych innych składników, np. środka czyszczącego w proszku czy w płynie.

Dawkę środków czyszczących w proszku i w płynie można indywidualnie dostosowywać do stopnia zabrudzenia naczyń.

Aby uzyskać lepszy rezultat suszenia i wykluczyć uszkodzenia urządzenia, należy dodatkowo stosować "sól specjalną" → *Strona 30* i "nabłyszczacz" → *Strona 32*.

### Wieloskładnikowe środki czyszczące

Oprócz standardowych jednoskładnikowych środków czyszczących na rynku dostępne są produkty z dodatkowymi funkcjami. Produkty te zawierają często oprócz środka czyszczącego także składnik nabłyszczający i substytut soli (3w1), a także, w zależności od kombinacji (4w1, 5w1, ...) także inne składniki, np. środek do ochrony szkła czy środek nabłyszczający do stali szlachetnej.

Wieloskładnikowe środki czyszczące działają zgodnie z informacjami producenta z reguły tylko do stopnia twardości wody równego 21 °dH. Powyżej stopnia twardości wody równego 21 °dH należy dodawać sól specjalną i nabłyszczacz. W celu zapewnienia najlepszej jakości zmywania i suszenia od stopnia twardości wody równego 14 °dH zalecamy stosowanie soli specjalnej i nabłyszczacza. Jeśli stosowane są wieloskładnikowe środki czyszczące, przebieg programu zmywania jest automatycznie dopasowywany tak, by zapewnić najlepszą możliwą jakość zmywania i suszenia.

## Nieodpowiednie środki czyszczące

Nie używać środków czyszczących, które mogą spowodować uszkodzenia lub zagrożenia dla zdrowia.

Środek czyszczący	Opis
Płyny do zmywania naczyń	Płyn do zmywania naczyń może powodować nadmierne pienienie i uszkodzenia urządzenia.
Środki czyszczące zawierające chlor	Pozostałości chloru na naczyńiach mogą być niebezpieczne dla zdrowia.

## Wskazówki dotyczące środków czyszczących

Środki czyszczące należy stosować zgodnie z podanymi wskazówkami.

- Środki czyszczące posiadające oznaczenie "bio" lub "eko" zawierają (ze względu na ochronę środowiska) z reguły mniejsze ilości substancji czynnych lub nie zawierają określonych składników. Ich skuteczność może być ograniczona.
- Ustawić dozownik nablyszczacza i zmiękczacza wody na używany jedno- lub wieloskładnikowy środek czyszczący.
- Zgodnie z informacjami producenta wieloskładnikowe środki czyszczące można stosować bez dodatku soli specjalnej tylko do określonego stopnia twardości wody, przeważnie równego 21 °dH. W celu zapewnienia najlepszej jakości zmywania i suszenia od stopnia twardości wody równego 14 °dH zalecamy stosowanie soli specjalnej.
- Aby wykluczyć sklejanie, należy dotykać środków czyszczących dostępnych w rozpuszczalnej w wodzie otoczce tylko suchymi rękami,


a środek czyszczący wsypywać tylko do całkiem suchego pojemnika na środek czyszczący.

- Przy stosowaniu wieloskładnikowych środków czyszczących programy zmywania przebiegają prawidłowo nawet, gdy świecą wskaźniki braku nablyszczacza lub soli specjalnej.
- Skuteczność działania nablyszczacza zawartego w produktach wielofunkcyjnych jest ograniczona. Lepsze rezultaty można zazwyczaj uzyskać przez stosowanie dodatkowego nablyszczacza.
- Stosować tabletki zapewniające lepszą skuteczność suszenia.

## Napełnianie środkiem czyszczącym

1. Aby otworzyć pojemnik na środek czyszczący, należy nacisnąć za padkę.


2. Wsypać środek czyszczący do suchego pojemnika na środek czyszczący.

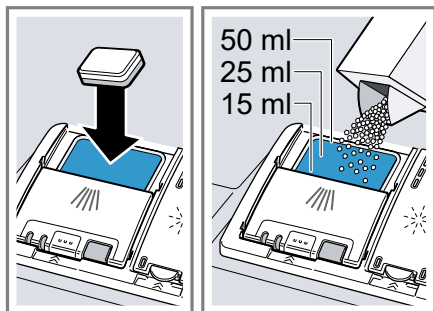

Jeżeli stosowane są tabletki, wystarczająca jest jedna tabletka. Wkładać tabletki poprzecznie. Jeżeli używany jest środek czyszczący w proszku lub w płynie, należy się stosować do wskazówek jego producenta dotyczących dozowania środka i używać odpowiednich przegródek pojemnika na środek czyszczący.

Przy normalnym zabrudzeniu wystarczy 20 ml do 25 ml środka czyszczącego. W przypadku słabiej zabrudzonych naczyń wystarczy nieco mniejsza niż podana ilość środka czyszczącego.

3. Zamknąć pokrywę pojemnika na środek czyszczący.

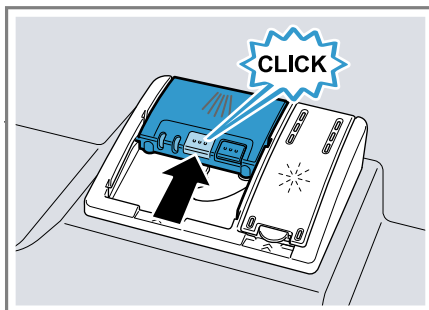

- ✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.
- ✓ Pojemnik na środek czyszczący otwiera się automatycznie w odpowiednim momencie zależnie od programu. Środek czyszczący w proszku lub w płynie jest rozpraszany w komorze zmywania i rozpuszczany. Tabletki wpadają do pojemnika na tabletki i rozpuszczają się dozując środek czyszczący. Nie wkładać żadnych przedmiotów do pojemnika na tabletki, aby nie zakłócać ich równomiernego rozpuszczania.

**Wskazówka:** Jeżeli używany jest środek czyszczący w proszku i ma zostać wybrany program obejmujące zmywanie wstępne, można dodatkowo nasypać niewielką ilość proszku na wewnętrzną powierzchnię drzwiшек urządzenia.

## Naczynia

W zmywarce należy zmywać wyłącznie przystosowane do tego naczynia.

**Uwaga:** Ozdoby na szkło i przedmioty z aluminium lub srebra mogą wskutek zmywania tracić lub zmieniać kolor. Wrażliwe rodzaje szkła mogą po kilku zmywaniach mętnieć.

## Uszkodzenia szkła i naczyń

Należy myć wyłącznie szkło i naczynia, które są oznaczone przez producenta jako przystosowane do mycia w zmywarkach. Unikać uszkodzeń szkła i naczyń.

Przyczyna	Zalecenie
<p>Wymienione niżej naczynia nie nadają się do zmywania w zmywarkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sztućce i naczynia z drewna</li> <li>■ Szkło dekoracyjne, naczynia artystyczne i antyczne</li> <li>■ Przedmioty z tworzywa sztucznego nieodpornego na wysokie temperatury</li> <li>■ Naczynia z miedzi i cyny</li> <li>■ Naczynia zanieczyszczone popiołem, woskiem, smarem czy farbą</li> <li>■ Bardzo małe naczynia</li> </ul>	<p>Należy myć wyłącznie naczynia, które są oznaczone przez producenta jako przystosowane do mycia w zmywarkach.</p>
<p>Skład chemiczny środka czyszczącego powoduje szkody.</p>	<p>Stosować środek czyszczący oznakowany przez producenta jako nieszkodliwy dla naczyń.</p>
<p>W zmywarkach do naczyń nie należy stosować żrących, silnie zasadowych albo silnie kwasowych środków czyszczących, szczególnie w ramach zastosowań gospodarczych lub przemysłowych, w połączeniu z aluminium.</p>	<p>Podczas stosowania żrących, silnie zasadowych albo silnie kwasowych środków czyszczących, szczególnie w ramach zastosowań gospodarczych lub przemysłowych, w zmywarce nie należy umieszczać części wykonanych z aluminium</p>


Przyczyna	Zalecenie
<p>Temperatura wody programu jest za wysoka.</p>	<p>Wybrać program o niższej temperaturze. Szkło i sztuczce należy wyjmować z urządzenia jak najszybciej po zakończeniu programu.</p>

## Wkładanie naczyń

W celu uzyskania optymalnej jakości zmywania i wykluczenia uszkodzeń naczyń oraz urządzenia należy prawidłowo rozmieszczać przedmioty w zmywarce.

### Wskazówki

- Korzystanie ze zmywarki zamiast ręcznego zmywania zapewnia oszczędność energii i wody.
- Na naszej stronie można znaleźć bezpłatne wskazówki i przykłady skutecznego rozmieszczania przedmiotów w zmywarce.
- W celu zapewnienia oszczędności energii i wody należy w miarę możliwości napełniać urządzenie maksymalną podaną ilością naczyń i sztućców).  
→ "Dane techniczne", Strona 69
- Aby polepszyć jakość zmywania i suszenia, należy ustawiać przedmioty wypukłe lub wklęsłe ukośnie, aby mogła po nich spływać woda.

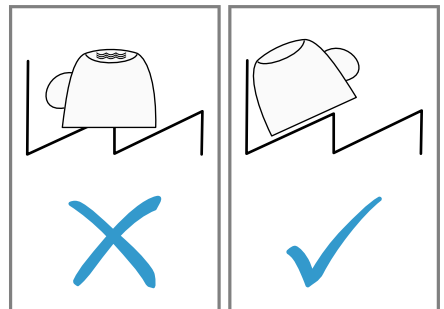


1. Usuwać z naczyń grubsze resztki potraw.

Przed umieszczeniem w zmywarce nie płukać naczyń pod bieżącą wodą, aby zapewnić oszczędność zasobów.

2. Przy wkładaniu naczyń należy uwzględnić następujące wskazówki:

- Silnie zbrudzone naczynia, np. garnki, należy wkładać do dolnego kosza na naczynia. Uzyskany wynik zmywania jest lepszy ze względu na silny strumień wody.
- W celu wykluczenia uszkodzeń naczyń należy je ustawiać stabilnie.
- W celu wykluczenia zranień sztucze układać z czubkami i ostrzami skierowanymi w dół.
- Naczynia rozmieszczać z otworami skierowanymi w dół, aby nie gromadziła się w nich woda.
- Nie blokować ramion spryskujących, muszą się one swobodnie obracać.
- Nie wkładać małych części do pojemnika na tabletki i nie przykrywać go naczyniami, aby nie blokować pokrywy komory zmywania.

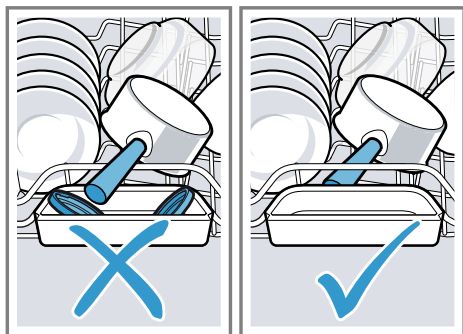

## Wymowanie naczyń

### **⚠ OSTRZEŻENIE**

#### **Ryzyko odniesienia obrażeń!**

Gorące naczynia mogą powodować oparzenia skóry. Gorące naczynia są wrażliwe na uderzenia, mogą się stłuc i spowodować zranienie.

- ▶ Po zakończeniu programu poczekać, aż urządzenie ostygnie.

1. Aby wykluczyć spadanie na naczynia kropel wody, wyjmować je od dołu do góry.
2. Sprawdzić komorę zmywania i akcesoria pod kątem zanieczyszczeń i w razie potrzeby wyczyścić.  
→ "Czyszczenie i pielęgnacja",  
Strona 46

---

## Podstawowy sposób obsługi

### Włączanie urządzenia

- ▶ Nacisnąć .

Jako program domyślny ustawiony jest program Eco 50°.

Program Eco 50° jest programem minimalnie obciążającym środowisko, świetnie przystosowanym do mycia normalnie zabrudzonych naczyń. Jest to program najwydajniejszy z punktu widzenia połączonego zużycia energii i wody dla tego typu naczyń, zgodny z rozporządzeniem UE w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu.

Jeżeli urządzenie nie będzie obsługiwane przez 10 minut, wyłączy się automatycznie.

## Ustawianie programu

Aby dostosować cykl zmywania do stopnia zabrudzenia naczyń, należy ustawić odpowiednio dobrany program.

- ▶ Nacisnąć przycisk pasującego programu.
  - "Programy", Strona 20
- ✓ Program jest ustawiony, miga przycisk programu.

## Ustawianie funkcji dodatkowej

W celu uzupełnienia wybranego programu zmywania można wybierać funkcje dodatkowe.

**Uwaga:** Dostępne funkcje dodatkowe są zależne od wybranego programu.
   
→ "Programy", Strona 20

- ▶ Nacisnąć przycisk pasującej funkcji dodatkowej.
  - "Funkcje dodatkowe", Strona 23
- ✓ Funkcja dodatkowa jest ustawiona i miga przycisk funkcji dodatkowej.

## Ustawianie czasu włączenia

Włączenie programu można opóźnić o maksymalnie 24 godziny.

1. Nacisnąć ⊖.
2. Nacisnąć — albo + odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże odpowiedni czas.

W zależności od ustawienia wskazania czasu moment zakończenia programu jest pokazany na wyświetlaczu jako "Koniec za" (np. 3 godz. 25 min) lub jako "Koniec o" (np. godz. 15:20). To ustawienie można zmieniać w menu "ustawień podstawowych" → Strona 41.

3. Aby uaktywnić wybrany czas włączenia, należy nacisnąć przycisk Start.

**Uwaga:** W celu anulowania ustawionego czasu włączenia naciskać przycisk Reset 4 sec. przez ok. 4 sekund.

## Włączanie programu

- ▶ Nacisnąć Start.
- ✓ Program jest zakończony, gdy wyświetlacz pokazuje "Koniec".

### Uwagi

- Nie używać pojemnika na tabletkę jako uchwytu dla kosza górnego przy ewentualnym wkładaniu dodatkowych naczyń w trakcie programu zmywania. Grozi to kontaktem z rozpuszczoną częściowo tabletką.
- Biejący program można zmienić tylko przez jego przerwanie.
  - "Anulowanie programu", Strona 40
- Aby zapewnić oszczędność energii, zmywarka wyłącza się automatycznie w ciągu 1 minuty po zakończeniu programu. Jeżeli drzwiczki zostaną otwarte od razu po zakończeniu programu, urządzenie wyłączy się automatycznie po 4 sekundach.

## Przerywanie programu

**Uwaga:** Jeżeli zostały otwarte drzwiczki nagrzanego już urządzenia, należy najpierw na kilka minut lekko przymknąć drzwiczki, a dopiero potem zamknąć je całkowicie. Wyklucza to powstanie ciśnienia we wnętrzu urządzenia i przypadkowe otwarcie drzwiczek.

1. Nacisnąć ⊕.
- ✓ Program zostaje zapisany, urządzenie wyłącza się.
2. Aby kontynuować program, nacisnąć ⊕.

## Anulowanie programu

Aby zakończyć program wcześniej lub zmienić rozpoczęty już program, należy przerwać program.

- ▶ Naciskać **Reset 4 sec.** przez ok. 4 sekund.
- ✓ Świecą wszystkie wskaźniki.
- ✓ Po zgaśnięciu wskaźników wyświetlacz pokazuje "Program został przerwany.", a następnie "Koniec".
- ✓ Program zostaje przerwany i zakończony po upływie ok. 1 minuty.

## Wyświetlanie informacji o programie

Na wyświetlaczu można wyświetlać informacje o programach i funkcjach dodatkowych.

1. Nacisnąć **i**.
2. Nacisnąć przycisk programu lub funkcji dodatkowej.

## Wyłączanie urządzenia

1. Przestrzegać zasad "bezpieczeństwa użytkownika" → *Strona 11*.
2. Nacisnąć **⏻**.

**Wskazówka:** Naciśnięcie **⏻** w czasie zmywania powoduje przerwanie bieżącego programu. Po włączeniu urządzenia program będzie automatycznie kontynuowany.



## Ustawienia podstawowe

Ustawienia podstawowe urządzenia można dostosować do indywidualnych potrzeb.

### Przegląd ustawień podstawowych

Ustawienia podstawowe są zależne od wyposażenia posiadanego urządzenia.

Ustawienie podstawowe	Wybór	Opis
Ustawienie czasu	00:00 - 24:00	Ustawianie aktualnej godziny. Ustawienie jest zależne od ustawionego formatu godziny.
Format czasu	12 h 24 h <sup>1</sup>	Ustawianie formatu godziny.
Wyświetlacz czasu	W godzinach Czas <sup>1</sup>	Ustawianie wskazania czasu zakończenia programu. "Koniec za" pokazuje pozostający czas wykonywania programu, np. 3h 25min. "Koniec o" godziną zakończenia programu, np. godz. 15:20.
Sprache/Language	Patrz opcja wyboru na urządzeniu.	Ustawianie języka menu.
Twardość wody	0 - 50 13 - 16 średnio twarda <sup>1</sup>	Ustawić twardość wody. → "Przegląd ustawień twardości wody", Strona 29
Dozow. nabłyszczacza	0 - 6 5 <sup>1</sup>	Ustawianie ilości nabłyszczacza lub wyłączenie tej funkcji. → "Ustawianie ilości nabłyszczacza", Strona 32
Ustawienie czujników	Standard <sup>1</sup> Wrażliwe Bardzo wrażliwe	Ustawianie czujnika stopnia zabrudzenia wody. → "Czujniki", Strona 13
Ekstra suszenie	Włącz. Wyłącz. <sup>1</sup>	Włączanie i wyłączenie funkcji "Ekstra suszenie" dla każdego zmywania. W celu uzyskania lepszej jakości suszenia w trakcie fazy płukania zwiększana jest temperatura. Może to nieznacznie przedłużyć czas trwania programu. Uważać na delikatne naczynia.

<sup>1</sup> Ustawienie fabryczne (może być różne zależnie od typu urządzenia)




Ustawienie podstawowe	Wybór	Opis
Podłączenie wody	Zimna woda <sup>1</sup> Ciepła woda	Ustawianie przyłącza zimnej wody lub przyłącza ciepłej wody. Ustawienie urządzenia na ciepłą wodę zaleca się tylko, gdy ciepła woda pochodzi ze zoptymalizowanego energetycznie podgrzewacza wody oraz odpowiedniej instalacji, np. instalacji fotowoltaicznej z przewodem cyrkulacyjnym. Temperatura wody powinna wynosić co najmniej 40°C i maksymalnie 60°C.
Prognoza Eco	Włącz. Wyłącz. <sup>1</sup>	Włączanie lub wyłączanie ekoproгноzy. Przy wyborze programu wyświetlacz pokazuje krótko średnie zużycie wody i energii.
Emotion Light	Wyłącz. Włącz wyłącznikiem głównym <sup>1</sup> Włącz przy otwieraniu drzwiczek	Włączanie i wyłączanie oświetlenia wewnętrznego. Przy otwartych drzwiczkach oświetlenie wewnętrzne wyłącza się automatycznie po upływie 10 minut.
Wyświetlacz przedni	Włącz. <sup>1</sup> Wyłącz.	Włączanie lub wyłączanie przedniego wyświetlacza.
Start programu	Eco 50°C <sup>1</sup> Ostat. wybrany progr.	Ustawianie programu domyślnego aktywnego po każdym włączeniu urządzenia. → "Programy", Strona 20
Głośność sygnału	Kilkupoziomowa skala.	Ustawianie głośności sygnału zakończenia programu. Na poziomie 0 wszystkie dźwięki są wyłączone.
Głośność przycisków	Kilkupoziomowa skala	Ustawianie głośności sygnałów naciskania przycisków w trakcie obsługi. Na poziomie 0 wszystkie dźwięki przycisków są wyłączone.
Efficient Dry	Wyłącz. Włącz we wszystkich programach Włącz w programie Eco 50 <sup>o1</sup>	Aktywacja i dezaktywacja funkcji automatycznego otwierania drzwiczek urządzenia w fazie suszenia. Gdy funkcja ta jest aktywna, może się wydłużyć czas pracy urządzenia. → "Efficient Dry", Strona 13
Wi-Fi	Włącz. Wyłącz.	Włączanie i wyłączanie bezprzewodowego połączenia sieciowego. Ustawienie podstawowe "Wi-Fi" jest dostępne dopiero po połączeniu urządzenia z aplikacją Home Connect. → "Home Connect", Strona 43

<sup>1</sup> Ustawienie fabryczne (może być różne zależnie od typu urządzenia)


Ustawienie podstawowe	Wybór	Opis
Remote Start	Wyłącz. Manualnie Ciągłe	Aktywacja lub dezaktywacja funkcji → "Remote Start □", Strona 45. To ustawienie podstawowe jest dostępne dopiero po połączeniu urządzenia z aplikacją Home Connect. → "Home Connect", Strona 43
Powitanie	Włącz. <sup>1</sup> Wyłącz.	Włączanie lub wyłączanie prezentacji logo przy włączaniu urządzenia.
Ustawienia fabryczne	Przywrócenie	Przywracanie ustawień fabrycznych. Muszą już być dokonane ustawienia konieczne przy pierwszym uruchomieniu urządzenia.

<sup>1</sup> Ustawienie fabryczne (może być różne zależnie od typu urządzenia)


## Zmiana ustawień podstawowych

1. Nacisnąć .
2. Nacisnąć  przez ok. 3 sekund, aby otworzyć menu ustawień podstawowych.
3. Nacisnąć > odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże żądane ustawienie.
4. Nacisnąć — lub + odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże odpowiednią wartość.  
Możliwa jest zmiana różnych ustawień.
5. Nacisnąć przycisk  przez ok. 3 sekund, aby zapisać ustawienia.

## Ustawianie godziny

1. Nacisnąć  przez ok. 3 sekund, aby otworzyć menu ustawień podstawowych.
2. Nacisnąć > odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże "Ustawienie czasu".
3. Nacisnąć — albo + odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże żądaną godzinę.

Dłuższe naciśnięcie — i + powoduje zmiany wartości ustawienia w krokach 10-minutowych.

4. Nacisnąć przycisk  przez ok. 3 sekund, aby zapisać ustawienia.

## Home Connect

To urządzenie może się łączyć z siecią. Połączyć urządzenie z urządzeniem mobilnym, aby umożliwić sobie obsługiwanie jego funkcji przy użyciu aplikacji Home Connect, dostosowywanie jego ustawień podstawowych i monitorowanie jego aktualnego stanu.

Usługi Home Connect nie są dostępne we wszystkich krajach. Dostępność funkcji Home Connect jest uzależniona od dostępności usług Home Connect w kraju użytkownika. Informacje na ten temat można znaleźć na: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Warunkiem korzystania z funkcji Home Connect jest skonfigurowanie połączenia z siecią domową (Wi-Fi<sup>1</sup>) i aplikacją Home Connect.

- → "Łączenie urządzenia z siecią domową WLAN (Wi-Fi)", Strona 44

Aplikacja Home Connect prowadzi użytkownika przez cały proces rejestracji. W celu dokonania ustawień należy postępować zgodnie ze wskazówkami generowanymi przez aplikację Home Connect.

### Wskazówki

- Zastosować się do dołączonych dokumentów dotyczących funkcji Home Connect.
- Należy się też stosować do wskazówek wyświetlanych w aplikacji Home Connect.

**Uwaga:** Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi i upewnić się, że będą one przestrzegane także w przypadku zdalnego sterowania urządzeniem za pośrednictwem aplikacji Home Connect.

→ "Bezpieczeństwo", Strona 4

## Szybkie uruchamianie funkcji Home Connect

Umożliwia szybkie i proste połączenie urządzenia z urządzeniem mobilnym.

### Konfiguracja aplikacji

1. Zainstalować aplikację Home Connect na mobilnym urządzeniu końcowym.



2. Uruchomić aplikację Home Connect i skonfigurować dostęp do systemu Home Connect.

Aplikacja Home Connect prowadzi użytkownika przez cały proces rejestracji.

### Łączenie urządzenia z siecią domową WLAN (Wi-Fi)


#### Wymagania

- Aplikacja Home Connect jest zainstalowana na urządzeniu mobilnym.
- W routerze jest aktywna funkcja Wi-Fi.
- Miejsce ustawienia urządzenia znajduje się w zasięgu domowej sieci WLAN (Wi-Fi).
- Drzwiczki urządzenia są zamknięte.

---

<sup>1</sup> Wi-Fi jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance.

1. Przy użyciu aplikacji Home Connect zeskanować kod QR.

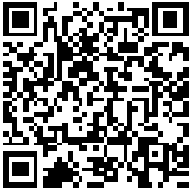

2. Postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi przez aplikację Home Connect.

## Ustawienia Home Connect

Dostosować funkcję Home Connect do swoich potrzeb.

Ustawienia funkcji Home Connect można zmienić w ustawieniach podstawowych. Ustawienia wyświetlane na wyświetlaczu są zależne od tego, czy funkcja Home Connect została skonfigurowana i czy urządzenie jest połączone z siecią domową.

### Remote Start

Za pośrednictwem aplikacji Home Connect można korzystać z następujących funkcji urządzenia przy użyciu urządzenia mobilnego.

**Wskazówka:** Jeżeli w ramach "ustawień podstawowych" → *Strona 43* tej funkcji została wybrana opcja "Ciągłe", funkcja zdalnego włączania jest ciągle aktywna i możliwe jest w każdej chwili włączanie urządzenia przy użyciu urządzenia mobilnego.

### Aktywacja Remote Start


Jeżeli w ramach ustawień podstawowych tej funkcji została ustawiona opcja "Manualnie", należy aktywować tę funkcję przy użyciu elementów urządzenia.


## Wymagania

- Urządzenie jest połączone z domową siecią Wi-Fi.
- Urządzenie jest połączone z aplikacją Home Connect.
- W ramach "ustawień podstawowych" → *Strona 43* tej funkcji została ustawiona opcja "Manualnie".
- Jest wybrany program.

- ▶ Nacisnąć .

Otwarcie drzwiczek urządzenia powoduje automatyczną dezaktywację tej funkcji.

- ✓ Świeci przycisk .

**Wskazówka:** W celu dezaktywacji tej funkcji nacisnąć .

## Zdalna diagnostyka

Serwis może uzyskać dostęp do urządzenia za pośrednictwem funkcji diagnostyki zdalnej, jeżeli użytkownik zwróci się do serwisu z odpowiednim wnioskiem, urządzenie jest połączone z Home Connect serwerem, a funkcja zdalnej diagnostyki jest dostępna w kraju użytkownika urządzenia.

**Wskazówka:** Szczegółowe informacje oraz wskazówki na temat dostępności zdalnej diagnostyki w danym kraju można znaleźć w zakładce Serwis/Wsparcie techniczne na lokalnej stronie internetowej: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

## Aktualizacja oprogramowania

Ta funkcja umożliwia aktualizowanie oprogramowania urządzenia, np. w celu jego optymalizacji, usunięcia błędów, aktualizacji zabezpieczeń. Aplikacja Home Connect informuje o dostępnych aktualizacjach oprogramowania.

## Ochrona danych

Należy się zapoznać z informacjami dotyczącymi ochrony danych.

Podczas pierwszego łączenia urządzenia z posiadającą dostęp do Internetu siecią domową urządzenie przesyła do serwera Home Connect następujące kategorie danych (pierwsza rejestracja):

- Jednoznaczny identyfikator urządzenia (złożony z kluczy urządzenia i adresu MAC zintegrowanego modułu telekomunikacyjnego Wi-Fi).
- Certyfikat bezpieczeństwa modułu telekomunikacyjnego Wi-Fi (w celu informatycznego zabezpieczenia połączenia).
- Aktualna wersja oprogramowania oraz wersja osprzętu urządzenia AGD.
- Status ewentualnego przeprowadzonego wcześniej przywrócenia ustawień fabrycznych.

Pierwsza rejestracja wstępnie konfiguruje funkcje Home Connect i jest wymagana dopiero, gdy użytkownik zamierza po raz pierwszy skorzystać z funkcji Home Connect.

**Uwaga:** Należy pamiętać, że funkcje Home Connect są dostępne tylko w połączeniu z aplikacją Home Connect. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych można wyświetlać w aplikacji Home Connect.

---

## Czyszczenie i pielęgnacja

Aby urządzenie długo zachowało sprawność, należy je starannie czyścić i pielęgnować.

### Czyszczenie komory zmywania

#### OSTRZEŻENIE

#### **Ryzyko uszczerbku na zdrowiu!**

Używanie środków czyszczących zawierających chlor może spowodować szkody na zdrowiu.

- ▶ Nigdy nie używać środków czyszczących zawierających chlor.

1. Usunąć większe zanieczyszczenia we wnętrzu wilgotną ściereczką.
2. Napęłnić pojemnik na środek czyszczący środkiem czyszczącym.
3. Wybrać program o najwyższej temperaturze.  
→ "Programy", Strona 20
4. "Włączyć program bez naczyń."  
→ Strona 39

### Środki czyszczące

Do czyszczenia urządzenia używać tylko przystosowanych do tego celu środków czyszczących.

→ "Bezpieczne użytkowanie", Strona 11

**Wskazówka:** Nasz przetestowany i zaaprobowany środek do pielęgnacji i czyszczenia zmywarek do naczyń można nabyć w Internecie na stronie <https://www.bosch-home.com/store> albo za pośrednictwem serwisu.

## Przydatne wskazówki dotyczące pielęgnacji urządzenia

Stosowanie się do wskazówek dotyczących pielęgnacji urządzenia zapewni jego długie sprawne działanie.

Czynność	Zaleta
Wycierać regularnie oszczelki drzwiczek, front zmywarki i panel	Części urządzenia pozostają czyste i higieniczne.

## Czyszczenie zmywarki

Osady, np. w postaci resztek potraw i kamienia, mogą powodować zakłócenia pracy urządzenia. Aby uniknąć zakłóceń i wyeliminować nieprzyjemne zapachy, zalecamy regularne czyszczenie urządzenia.

Czyszczenie zmywarki to najlepszy program do czyszczenia urządzenia przy użyciu środków do pielęgnacji i czyszczenia zmywarek do naczyń.

Czynność	Zaleta
obsługowy wilgotną ściereczką z płynem do zmywania naczyń.	
Jeżeli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane, pozostawić drzwiczki lekko uchylone.	Eliminuje to nieprzyjemne zapachy.

**Wskazówka:** Nasz przetestowany i zaaprobowany środek do pielęgnacji i czyszczenia zmywarek do naczyń można nabyć w Internecie na stronie <https://www.bosch-home.com/store> albo za pośrednictwem serwisu.

Czyszczenie zmywarki to program służący do usuwania różnych osadów w trakcie jednego cyklu zmywania. Mycie odbywa się w dwóch fazach:

Faza	Usuwane zanieczyszczenia	Środek czyszczący	Pozycja
1	Tłuszcz i kamień	Płynny środek do pielęgnacji zmywarek albo odkamieniacz do zmywarek w proszku.	Wnętrze urządzenia, np. butelka zawieszona w koszu na sztućce albo proszek wsypany do wnętrza.
2	Resztki potraw i osady	Środek do czyszczenia zmywarek	Pojemnik na środek czyszczący

Aby zapewnić optymalny efekt czyszczenia, program dozuje środki czyszczące oddzielnie w odpowiedniej fazie czyszczenia. Wymaga to rozmieszczenia środków czyszczących w odpowiednich pozycjach.

Jeżeli na panelu obsługowym świeci wskaźnik Czyszczenie zmywarki lub na wyświetlaczu zostanie wyświetlony odpowiedni monit, należy wykonać bez naczyń program Czyszczenie zmywarki. Wskaźnik gaśnie po wykonaniu programu Czyszczenie zmywar-


ki. Jeżeli posiadane urządzenie nie dysponuje funkcją przypominania, zalecamy przeprowadzanie pielęgnacji zmywarki co 2 miesiące.

## Wykonać program Czyszczenie zmywarki

### Uwagi


- Wykonać program Czyszczenie zmywarki bez naczyń.

## pl Czyszczenie i pielęgnacja

- Używać wyłącznie specjalnych środków do pielęgnacji i czyszczenia zmywarek.
  - Uważać, by w komorze zmywania nie znalazły się żadne aluminiowe przedmioty, np. filtry tłuszczu okapów kuchennych czy aluminiowe garnki.
  - Jeżeli program Czyszczenie zmywarki nie został wykonany po 3 zmywaniach, wskaźnik Czyszczenie zmywarki znika samoczynnie.
  - W celu zapewnienia optymalnego efektu czyszczenia należy zwrócić uwagę na prawidłowe rozmieszczenie środków czyszczących.
  - Postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa podanymi na opakowaniach środków do pielęgnacji i czyszczenia zmywarek.
  - Włączyć dodatkowo funkcję "Extra Clean Zone" → *Strona 27*.
1. Usunąć większe zanieczyszczenia we wnętrzu wilgotną ściereczką.
  2. Wyczyścić filtry.
  3. Umieścić środek do pielęgnacji zmywarek we wnętrzu urządzenia. Używać wyłącznie specjalnych środków do pielęgnacji zmywarek do naczyń.
  4. Całkowicie napełnić środkiem czyszczącym do zmywarek komorę na środek czyszczący.  
Nie wsypywać żadnego dodatkowego środka czyszczącego do wnętrza urządzenia.
  5. Nacisnąć .
  6. Nacisnąć Start.
- ✓ Wykonywana jest funkcja Czyszczenie zmywarki.
  - ✓ Po zakończeniu programu urządzenia gaśnie wskaźnik Czyszczenie zmywarki.

## System filtrujący

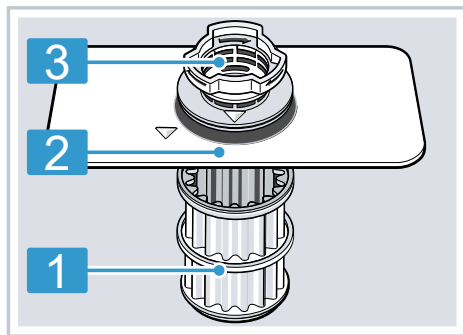

System filtrujący filtruje z obiegu zmywarki większe zanieczyszczenia.




- |   |               |
|---|---------------|
| 1 | mikrofiltra   |
| 2 | Filtr drobny  |
| 3 | Filtr zgrubny |

## Czyszczenie filtrów

Zanieczyszczenia pochodzące z wody użytej do zmywania mogą zatykać filtry.

1. Po każdym zmywaniu należy kontrolować filtry pod kątem odfiltrowanych resztek.
  2. Obrócić filtr zgrubny w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara  i wyjąć system filtrujący .
- Uważać, by do komory pompy nie wpadły żadne ciała obce.

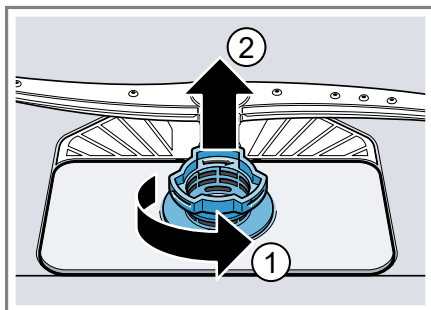




3. Zdjąć mikrofiltr pociągając go w dół.




4. Ścisnąć zatrzaski ① i wyjąć do góry filtr zgrubny ②.

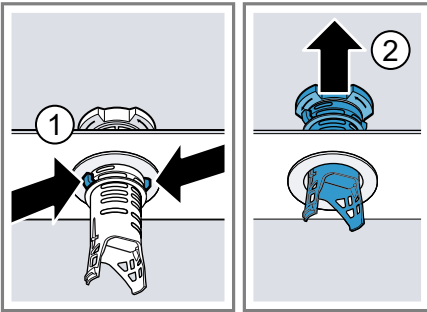

5. Umyć filtry pod bieżącą wodą. Starannie wyczyścić krawędź pomiędzy filtrem zgrubnym i filtrem drobnym.
6. Zmontować system filtrujący. Zwrócić uwagę, czy zostały zablokowane zaczepy filtra zgrubnego.


7. Włożyć system filtrujący do urządzenia i obrócić filtr zgrubny w kierunku ruchu wskazówek zegara.
  - Uważać, by strzałki znalazły się naprzeciwko siebie.

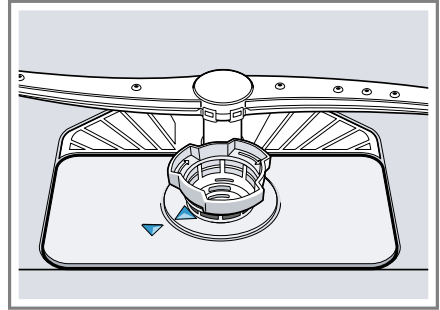

## Czyszczenie ramion spryskujących

Kamień i zanieczyszczenia pochodzące z wody do zmywania mogą zablokować dysze i łożyska ramion spryskujących. Ramiona spryskujące należy czyścić regularnie.

1. Odkręcić górne ramię spryskujące ① zdjąć je do dołu ②.

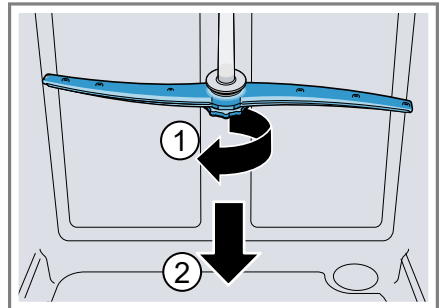

**pl** Czyszczenie i pielęgnacja

2. Wyciągnąć dolne ramię spryskujące do góry.



3. Pod bieżącą wodą sprawdzić dysze wylotowe ramion spryskujących pod kątem niedrożności, w razie potrzeby usunąć ciała obce.
4. Założyć dolne ramię spryskujące.
  - ✓ Ramię spryskujące zostaje słyszalnie zablokowane.
5. Założyć i przykręcić górne ramię spryskujące.

## Usuwanie usterek

Mniejsze usterek urządzenia można usuwać samodzielnie. Przed skontaktowaniem się z serwisem należy się zapoznać z informacjami na temat samodzielnego usuwania usterek. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych kosztów.

### OSTRZEŻENIE

#### Ryzyko porażenia prądem!

Nieprawidłowo przeprowadzane naprawy stanowią poważne zagrożenie.

- ▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- ▶ Do naprawy urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego tego urządzenia należy go wymienić na specjalny przewód przyłączeniowy dostępny u producenta lub w jego serwisie.

## Bezpieczeństwo urządzenia


Usterka	Przyczyna	Rozwiązywanie problemów
Drzwiczki urządzenia nie otwierają się po zakończeniu programu.	Nie jest uaktywniona funkcja automatycznego otwierania drzwiczek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktywować funkcję automatycznego otwierania drzwiczek. → "Przegląd ustawień podstawowych", Strona 41</li> </ul>
	Drzwiczki nie są prawidłowo ustawione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prawidłowo ustawić drzwiczki w sposób opisany w instrukcji montażu.  Szerokość szczeliny drzwiczek powinna wynosić co najmniej od 70 mm do 100 mm.</li> </ul>
	Zabrudzone drzwiczki i uszczelka drzwiczek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wyczyścić drzwiczki i uszczelkę drzwiczek wilgotną ściereczką z niewielką ilością płynu do zmywania naczyń.</li> </ul>
	Szerokość szczeliny drzwiczek została ustawiona z użyciem niewłaściwych wkrętów.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ustawić szerokość szczeliny drzwiczek z użyciem wkrętów o rozmiarze 4x30.  Wkręty te są objęte zakresem dostawy. Użycie zbyt długich wkrętów może spowodować dezaktywację funkcji automatycznego otwierania drzwiczek.</li> </ul>



Usterka	Przyczyna	Rozwiązywanie problemów
Drzwiczki urządzenia nie otwierają się po zakończeniu programu.	System zabezpieczający wyłącza funkcję automatycznego otwierania drzwiczek.	▶ Wezwać "serwis." → <i>Strona 68</i>
	Drzwiczki urządzenia ocierają się o urządzenie lub o mebel kuchenny	▶ Prawidłowo zamontować i ustawić urządzenie w sposób opisany w instrukcji montażu.
Drzwiczki urządzenia otwierają się za szeroko po zakończeniu programu.	Drzwiczki nie są prawidłowo ustawione.	▶ Prawidłowo ustawić drzwiczki w sposób opisany w instrukcji montażu.  Szerokość szczeliny drzwiczek powinna wynosić co najmniej od 70 mm do 100 mm.
	Szerokość szczeliny drzwiczek została ustawiona z użyciem niewłaściwych wkrętów.	▶ Ustawić szerokość szczeliny drzwiczek z użyciem wkrętów o rozmiarze 4x30.  Wkręty te są objęte zakresem dostawy. Użycie zbyt długich wkrętów może spowodować dezaktywację funkcji automatycznego otwierania drzwiczek.

## Kod błędu / informacja o błędzie / sygnał

Usterka	Przyczyna	Rozwiązywanie problemów
Świeci E:2060.	Urządzenie rozpoznało zakażony element grzewczy.	1. Odkamienić urządzenie. 2. Używać urządzenia ze zmiękcaczem wody. <sup>1</sup>
Świeci E:2130.	Otwór ssący zmywarka na zeolit jest zakryty przez przedmioty.	▶ Naczynia należy rozmieszczać w urządzeniu tak, by "otwór ssący zbiornika zeolitu" → <i>Strona 16</i> nie był zakryty.
Świeci E:3000.	Aktywny system ochrony wody.	1. Zamknąć zawór wody. 2. Wezwać "serwis" → <i>Strona 68</i> .
Świeci E:3100.	Aktywny system ochrony wody.	1. Zamknąć zawór wody. 2. Wezwać "serwis" → <i>Strona 68</i> .
Świeci E:3200 lub wskaźnik dopływu wody.	Wąż dopływowy wody jest załamany.	▶ Ułożyć wąż dopływowy wody bez załamania.
	Zakręcony zawór wody.	▶ Otworzyć zawór wody.


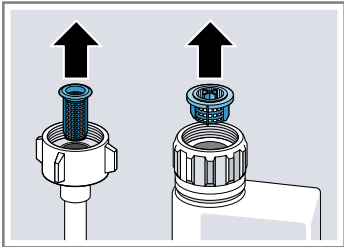
<sup>1</sup> Zależnie od wyposażenia urządzenia

Usterka	Przyczyna	Rozwiązywanie problemów
Świeci E:3200 lub wskaźnik dopływu wody.	Zawór wody jest zakleszczony lub pokryty kamieniem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otworzyć zawór wody.</li> <li>    Natężenie przepływu wody przy otwartym dopływie musi wynosić przynajmniej 10 l/min.</li> </ul>
	Zatkane sita w króćcu węża dopływowego lub węża funkcji AquaStop.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wyłączyć urządzenie.</li> <li>2. Odłączyć wtyczkę urządzenia od gniazda sieciowego.</li> <li>3. Zakręcić zawór wody.</li> <li>4. Odkręcić króciec przyłącza wody.</li> <li>5. Wyjąć filtr z węża dopływowego wody</li> </ol>
		
		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Wyczyścić filtr.</li> <li>7. Włożyć filtr do węża dopływowego wody.</li> <li>8. Przykręcić króciec przyłącza wody.</li> <li>9. Sprawdzić szczelność przyłącza wody.</li> <li>10. Zapewnić zasilanie prądem.</li> <li>11. Włączyć urządzenie.</li> </ol>
Świeci E:3400.	Do urządzenia ciągle napływa woda.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zamknąć zawór wody.</li> <li>2. Wezwać "serwis" → <i>Strona 68</i>.</li> </ol>
Świeci E:6102.	Pompa odpływowa jest zablokowana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wyczyścić pompę odpływową. → "Wyczyścić pompę odpływową", <i>Strona 66</i></li> </ul>
	Poluzowana osłona pompy odpływowej	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prawidłowo zablokować osłonę "pompy odpływowej" → <i>Strona 66</i>.</li> </ul>
Świeci E:6103. Woda nie jest odpompowywana.	Zatkany lub załamany wąż odpływowy wody.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wąż odpływowy należy ułożyć bez załamania.</li> <li>2. Usunąć resztki.</li> </ol>
	Złącze syfonu jest jeszcze zamknięte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sprawdzić złącze syfonu, w razie potrzeby otworzyć.</li> </ul>

Usterka	Przyczyna	Rozwiązywanie problemów
Świeci E:6103. Woda nie jest odpompowywana.	Poluzowana osłona pompy odpływowej.	▶ Prawidłowo zablokować osłonę "pompy odpływowej" → <i>Strona 66.</i>
Świeci E:9001.	Za niskie napięcie sieciowe.	Nie jest to wada ani usterka urządzenia.  1. Wezwać elektryka. 2. Zlecić elektrykowi sprawdzenie napięcia i instalacji elektrycznej.
Świeci E:9240.	Filtry są zanieczyszczone lub zatkane.	▶ Wyczyścić filtry. → " <i>Czyszczenie filtrów</i> ", <i>Strona 48</i>
Na wyświetlaczu pojawia się inny kod błędu. E:0100 do E:9010	Wystąpiła usterka techniczna.	1. Nacisnąć  . 2. Odłączyć wtyczkę urządzenia od gniazda sieciowego lub wyłączyć bezpiecznik. 3. Odczekać co najmniej 2 minuty. 4. Podłączyć wtyczkę przewodu sieciowego urządzenia do gniazda albo włączyć bezpiecznik. 5. Włączyć urządzenie. 6. Jeżeli problem wystąpił ponownie: – Nacisnąć  . – Zamknąć zawór wody. – Odłączyć wtyczkę urządzenia od gniazda sieciowego. – Skontaktować się z "serwisem" → <i>Strona 68</i> , podając kod błędu.

## Jakość zmywania

Usterka	Przyczyna	Rozwiązywanie problemów
Naczynia nie są wysuszone.	Nie użyto nablyszczacza albo ustawiono za niską dawkę.	1. Uzupelnic "nablyszczacz" → <i>Strona 32.</i> 2. Ustawić dawkę nablyszczacza. → " <i>Ustawianie ilości nablyszczacza</i> ", <i>Strona 32</i>
	Wybrany program albo opcja nie obejmuje fazy suszenia albo ma zbyt krótką fazę suszenia.	▶ "Wybrać program z fazą suszenia, np. intensywny, mocny lub ECO." → <i>Strona 20</i>  Niektóre przyciski opcji redukują rezultat suszenia, np. Variospeed.

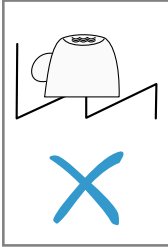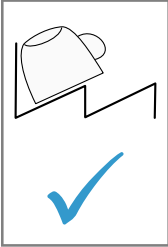Usterka	Przyczyna	Rozwiązywanie problemów
Naczynia nie są wysuszone.	Woda gromadzi się we wgłębieniach naczyń lub sztuków.	<p>▶ Jeżeli to możliwe, ustawiać naczynia ukośnie.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>
	Zła skuteczność suszenia zastosowanego kompaktowego produktu czyszczącego.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stosować nablyszczacz zapewniający lepszą skuteczność suszenia.</li> <li>2. Zastosować wieloskładnikowy środek czyszczący o lepszej skuteczności suszenia.</li> </ol>
	Nie została aktywowana opcja Ekstra Suszenie w celu poprawy jakości suszenia.	<p>▶ Uaktywnić funkcję "Ekstra Suszenie" → <i>Strona 41</i>.</p>
	Naczynia zostały wyjęte za wcześnie lub proces suszenia nie był jeszcze zakończony.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zaczekać, aż program zostanie zakończony.</li> <li>2. Wyjąć naczynia dopiero 30 minut po zakończeniu programu.</li> </ol>
	Użyty nablyszczacz zapewnia ograniczoną jakość suszenia.	<p>▶ Zastosować markowy nablyszczacz.</p> <p>Produkty ekologiczne mogą posiadać ograniczoną skuteczność.</p>
	Drzwiczki urządzenia nie otwierają się automatycznie po zakończeniu programu	<p>▶ Prawidłowo ustawić drzwiczki w sposób opisany w instrukcji montażu.</p> <p>Szerokość szczeliny drzwiczek powinna wynosić co najmniej od 70 mm do 100 mm.</p>
Naczynia z tworzywa sztucznego nie są suche.	To nie jest usterka. Tworzywo sztuczne odznacza się niższą zdolnością kumulowania ciepła i gorzej się suszy.	<p>▶ Brak środków zaradczych.</p>

Usterka	Przyczyna	Rozwiązywanie problemów
Sztućce nie są suche.	Niekorzystnie poukładane sztućce w koszu lub szufladzie na sztućce.	<p>W miejscach styku sztućców mogą się tworzyć krople.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Sztućce układać w miarę możliwości pojedynczo." → <i>Strona 37</i></li> <li>2. Unikać kontaktu między mytymi przedmiotami.</li> </ol>
Wewnętrzne boki urządzenia są mokre po zmywaniu.	Nie jest to usterka. W ramach funkcji suszenia kondensacyjnego krople wody w komorze zmywania są uwarunkowane fizycznie i korzystne. Wilgotne powietrze skrapla się na ścianach wewnętrznych zmywarki, a woda spływa i zostaje odpompowana.	Nie jest konieczne żadne działanie.
Resztki potraw na naczyniach.	Naczynia są ułożone za blisko siebie lub przepelniony kosz.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rozmieścić naczynia tak, by było między nimi dość wolnego miejsca. Strumienie wody muszą docierać do powierzchni naczyń.</li> <li>2. Unikać kontaktu między mytymi przedmiotami.</li> </ol>
	Ruch obrotowy ramienia spryskującego jest zablokowany.	▶ Rozmieścić naczynia w sposób niezakłócający ruchu obrotowego ramienia spryskującego.
	Dysze ramion spryskujących są zatkane.	▶ Wyczyścić "ramiona spryskujące" → <i>Strona 49</i> .
	Filtry są zanieczyszczone.	▶ Wyczyścić filtry. → <i>"Czyszczenie filtrów", Strona 48</i>
	Filtry są osadzone filtry i/lub nie są poprawnie zablokowane.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prawidłowo włożyć filtry. → <i>"System filtrujący", Strona 48</i></li> <li>2. Zablokować filtry.</li> </ol>
	Wybrano za słaby program zmywania.	<ol style="list-style-type: none"> <li>▶ Wybrać intensywniejszy program zmywania. → <i>"Programy", Strona 20</i></li> <li>▶ Dopasować czułość systemu czujnikowego. → <i>"Czujniki", Strona 13</i></li> </ol>
	Naczynia zostały zbyt dokładnie oczyszczone. System czujnikowy wybrał mniej	▶ Usuwać z naczyń tylko większe resztki potraw, nie pukać naczyń przed włożeniem do zmywarki.



<b>Usterka</b>	<b>Przyczyna</b>	<b>Rozwiązywanie problemów</b>
Resztki potraw na naczyniach.	intensywny. Trudne zabrudzenia nie dają się częściowo usunąć.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dopasować czułość systemu czujnikowego. → <i>"Czujniki", Strona 13</i></li> </ul>
	Wysokie, wąskie szkła nie są dostatecznie wypłukiwane w rogach zmywarki.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nie układać wysokich, wąskich naczyń zbyt ukośnie i nie ustawiać ich w narożnikach zmywarki.</li> </ul>
	Górny kosz na naczynia nie jest ustawiony na tej samej wysokości po lewej i prawej stronie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ustawić górny kosz na naczynia na tej samej wysokości po lewej i prawej stronie.</li> </ul>
Pozostałości środka czyszczącego w urządzeniu	Pokrywa zbiornika na środek czyszczący jest zablokowana przez naczynia i nie otwiera się.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rozmieszczać naczynia w górnym koszu na naczynia tak, by pojemnik na tabletki nie był blokowany przez naczynia. → <i>"Wkładanie naczyń", Strona 37</i> Naczynia blokują pokrywę zbiornika na środek czyszczący.</li> <li>2. Nie umieszczać naczyń ani odświeżaczy do zmywarek w pojemniku na tabletki.</li> </ol>
	Pokrywa zbiornika na środek czyszczący jest zablokowana przez tabletkę i nie otwiera się.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wkładać tabletki do zbiornika na środek czyszczący poprzecznie, nie pionowo.</li> </ul>
	Użyto tabletki w programie przyspieszonym lub skróconym. Nie upłynął czas potrzebny do rozpuszczenia tabletki.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wybrać intensywniejszy "program" → <i>Strona 20</i> albo użyć "środka czyszczącego w proszku" → <i>Strona 33</i>.</li> </ul>
	Skuteczność czyszczenia i zdolność rozpuszczenia się produktu przedłuża się przy dłuższym przechowywaniu produktu lub środek czyszczący jest mocno zbrzydlony.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zmienić "środek czyszczący" → <i>Strona 33</i>.</li> </ul>

Usterka	Przyczyna	Rozwiązywanie problemów
Plamy wodne na przedmiotach z tworzywa sztucznego.	Ze względu na prawa fizyki nie można zapobiec tworzeniu się kropli wody na powierzchniach z tworzywa sztucznego. Po wysuszeniu widoczne są plamy z wody.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wybrać intensywniejszy program. → "Programy", Strona 20</li> <li>▶ Ustawiać naczynia ukośnie. → "Wkładanie naczyń", Strona 37</li> <li>▶ Zastosować nabłyszczacz. → "Nabłyszczacz", Strona 32</li> <li>▶ Ustawić zmiękcacz wody na wyższą wartość.</li> </ul>
Naloty, które można zetrzeć lub które rozpuszczają się w wodzie, we wnętrzu urządzenia lub na drzwiczkach.	Osadzają się składniki środka czyszczącego. Takich osadów nie można zwykle usunąć chemicznie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zmienić "środek czyszczący" → Strona 33.</li> <li>▶ Wyczyścić urządzenie mechanicznie.</li> </ul>
	We wnętrzu urządzenia odkłada się biały osad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Prawidłowo ustawić zmiękcacz wody. W większości przypadków konieczne jest zwiększenie wartości ustawienia.</li> <li>2. W razie potrzeby zmienić środek czyszczący.</li> </ul>
Białe, trudne do usunięcia naloty na naczyniach, we wnętrzu lub na drzwiczkach urządzenia.	Zbiornik na sól specjalną nie jest zakręcony.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zakręcić zbiornik na sól specjalną.</li> </ul>
	Osadzają się składniki środka czyszczącego. Takich osadów nie można zwykle usunąć chemicznie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zmienić "środek czyszczący" → Strona 33.</li> <li>▶ Wyczyścić urządzenie mechanicznie.</li> </ul>
	Źle ustawiony przedział twardości wody lub twardość wody powyżej 50 °dH (8,9 mmol/l).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ustawić zmiękcacz wody na odpowiednią twardość wody albo uzupełnić sól specjalną.</li> </ul>
	Środki czyszczące typu 3w1, bio i eko nie są wystarczająco skuteczne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ustawić zmiękcacz wody na odpowiednią twardość wody i użyć dodatkowych środków (markowych środków czyszczących, soli specjalnej, nabłyszczacza).</li> </ul>
	Za mała dawka środka czyszczącego.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zwiększyć dawkę środka czyszczącego lub zmienić "środek czyszczący" → Strona 33.</li> </ul>
	Wybrano za słaby program zmywania.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wybrać intensywniejszy program zmywania. → "Programy", Strona 20</li> </ul>

Usterka	Przyczyna	Rozwiązywanie problemów
Białe, trudne do usunięcia naloty na naczyaniach, we wnętrzu lub na drzwiczkach urządzenia.		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dopasować czułość systemu czujnikowego. → "Czujniki", Strona 13</li> </ul>
Pozostałości po herbacie lub szmince na naczyaniach.	Za niska temperatura zmywania.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wybrać program o wyższej temperaturze zmywania. → "Programy", Strona 20</li> </ul>
	Za mała dawka środka czyszczącego lub nieodpowiedni środek czyszczący.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Używać odpowiedniego "środka czyszczącego" → Strona 33 i dozować go zgodnie ze wskazówkami producenta.</li> </ul>
	Naczynia zostały zbyt dokładnie oczyszczone. System czujnikowy wybrał mniej intensywny. Trudne zabrudzenia nie dają się częściowo usunąć.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Usuwać z naczyń tylko większe resztki potraw, nie płukać naczyń przed włożeniem do zmywarki.</li> <li>▶ Dopasować czułość systemu czujnikowego. → "Czujniki", Strona 13</li> </ul>
Kolorowe (niebieskie, żółte, brązowe), trudne lub niemożliwe do usunięcia naloty we wnętrzu urządzenia lub na naczyaniach ze stali szlachetnej.	Takie osady są tworzone przez substancje zawarte w warzywach (kapuście, selerze, ziemniakach, makaronie itd.) lub wodzie wodociągowej (mangan).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wyczyścić urządzenie. Takie osady można usuwać przez "czyszczenie mechaniczne" → Strona 46 lub przy użyciu środka do czyszczenia zmywarek. Osady te nie dają się zawsze całkowicie usunąć, ale nie są szkodliwe dla zdrowia.</li> </ul>
	Takie osady są tworzone przez składniki metaliczne na naczyaniach srebrnych lub aluminiowych.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wyczyścić urządzenie. Takie osady można usuwać przez "czyszczenie mechaniczne" → Strona 46 lub przy użyciu środka do czyszczenia zmywarek. Osady te nie dają się zawsze całkowicie usunąć, ale nie są szkodliwe dla zdrowia.</li> </ul>

Usterka	Przyczyna	Rozwiązywanie problemów
Kolorowe (żółte, pomarańczowe, brązowe), łatwe do usunięcia osady we wnętrzu urządzenia (przede wszystkim przy dnie komory).	Takie osady tworzone są przez substancje zawarte w resztkach potraw i wodzie wodociągowej (kamień), są "mydlane".	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sprawdzić ustawienie zmiękczacza wody.</li> <li>2. Wsypać sól specjalną. → <i>"Napełnianie zbiornika solą specjalną", Strona 30</i></li> <li>3. Jeżeli używane są wieloskładnikowe środki czyszczące (tabletki), należy aktywować zmiękczacza wody. Środki czyszczące stosować zgodnie ze wskazówkami. → <i>"Wskazówki dotyczące środków czyszczących", Strona 35</i></li> </ol>
Przebarwione części z tworzywa sztucznego we wnętrzu urządzenia.	Wewnętrzne części urządzenia wykonane z tworzywa sztucznego mogą się przebarwić w trakcie użytkowania zmywarki.	▶ Takie przebarwienia mogą występować, ale nie mają ujemnego wpływu na działanie urządzenia.
Przebarwione części z tworzywa sztucznego.	Za niska temperatura zmywania.	▶ Wybrać program o wyższej temperaturze zmywania. → <i>"Programy", Strona 20</i>
	Naczynia zostały zbyt dokładnie oczyszczone. System czujnikowy wybrał mniej intensywny. Trudne zabrudzenia nie dają się częściowo usunąć.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Usuwać z naczyń tylko większe resztki potraw, nie płukać naczyń przed włożeniem do zmywarki.</li> <li>▶ Dopasować czułość systemu czujnikowego. → <i>"Czujniki", Strona 13</i></li> </ul>
Możliwe do usunięcia smugi na szkle, szkle metalizowanym i sztućcach.	Za duża ilość nabyłszczacza.	▶ Ustawić dozownik nabyłszczacza na niższy poziom.
	Brak nabyłszczacza.	▶ → <i>"Napełnianie zbiornika nabyłszczaczem", Strona 32</i>
	Resztki środka czyszczącego w fazie płukania nabyłszczającego. Pokrywa zbiornika na środek czyszczący była zablokowana przez naczynia i nie otworzyła się całkowicie.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rozmieszczać naczynia w górnym koszu na naczynia tak, by pojemnik na tabletki nie był blokowany przez naczynia. → <i>"Wkładanie naczyń", Strona 37</i> Naczynia blokują pokrywę zbiornika na środek czyszczący.</li> <li>2. Nie umieszczać naczyń ani odświeżaczy do zmywarek w pojemniku na tabletki.</li> </ol>

Usterka	Przyczyna	Rozwiązywanie problemów
Możliwe do usunięcia smugi na szkle, szkle metalizowanym i sztućcach.	Naczynia zostały zbyt dokładnie oczyszczone. System czujnikowy wybrał mniej intensywny. Trudne zabrudzenia nie dają się częściowo usunąć.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Usuwać z naczyń tylko większe resztki potraw, nie płukać naczyń przed włożeniem do zmywarki.</li> <li>▶ Dopasować czułość systemu czujnikowego. → <i>"Czujniki"</i>, Strona 13</li> </ul>
Nieodwracalne zmętnienie szkła.	Szkło nadaje się do zmywania w zmywarkach, ale nie jest odporne na zmywanie w zmywarce.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stosować szkło odporne na zmywanie w zmywarkach. Szkło jest przeważnie tylko przystosowane do mycia w zmywarkach, tzn. należy się liczyć z jego zużyciem lub zmianami właściwości w czasie długiego używania i zmywania w zmywarce.</li> <li>▶ Unikać długich faz parowania (czas przybywania naczyń w zmywarce po zakończeniu zmywania).</li> <li>▶ Używać programu o niższej temperaturze. → <i>"Programy"</i>, Strona 20</li> <li>▶ Ustawić zmiękczacze wody zgodnie ze stopniem twardości używanej wody.</li> <li>▶ Zastosować środek czyszczący ze składnikiem zapewniającym ochronę szkła.</li> </ul>
Ślady rdzy na sztućcach.	Niewystarczająca odporność sztućców na rdzewienie. Dotyczy częściej ostrzy noży.	▶ Używać nierdzewnych naczyń.
	Sztućce rdzewieją także wtedy, gdy zmywane są z nimi inne przedmioty podatne na rdzewienie.	▶ Nie zmywać przedmiotów podatnych na rdzewienie.
	Za wysoka zawartość soli w wodzie.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usunąć rozsypaną sól specjalną z komory zmywania.</li> <li>2. Dobrze zakręcić pokrywę zbiornika na sól specjalną.</li> </ol>
Resztki środka czyszczącego znajdują się w komorze na środek czyszczący lub w pojemniku na tabletki.	Środek czyszczący nie został wypłukany ze względu na blokadę ramion spryskujących przez naczynia.	▶ Upewnić się, że ramiona spryskujące nie są zablokowane i mogą się swobodnie obracać.

Usterka	Przyczyna	Rozwiązywanie problemów
Resztki środka czyszczącego znajdują się w komorze na środek czyszczący lub w pojemniku na tabletki.	Komorza na środek czyszczący była wilgotna podczas napełniania środkiem czyszczącym.	▶ Wsypywać środek czyszczący tylko do suchego zbiornika na środek czyszczący.
Powstaje nadmierna ilość piany.	W zbiorniku na nablyszczacz znalazł się płyn do mycia naczyń.	▶ Niezwłocznie napełnić zbiornik nablyszczacza. → "Napełnianie zbiornika nablyszczaczem", Strona 32
	Rozlany nablyszczacz.	▶ Wytrzeć nablyszczacz ściereczką.
	Używany środek czyszczący lub środek pielęgnacyjny za silnie się pieni.	▶ Zmienić markę środka czyszczącego.

## Problem z funkcją Home Connect

Usterka	Przyczyna	Rozwiązywanie problemów
Sieć jest tworzona sieć domowa.	Funkcja WLAN nie jest uaktywniona w routerze.	▶ Sprawdzić połączenie bezprzewodowe routera z siecią.
Miga wskaźnik WLAN.	Połączenie z siecią domową nie jest dostępne.	▶ Aktywować bezprzewodowe połączenie z siecią w routerze.
Funkcja Home Connect nie daje się poprawnie wykonywać.	Funkcja Home Connect jest nieprawidłowo ustawiona.	▶ Zastosować się do dokumentacji funkcji Home Connect.
	Wystąpiła usterka techniczna.	▶ Sprawdzić dane kontaktowe działu pomocy technicznej w dokumentacji Home Connect.

## Wskazówki na wyświetlaczu

Usterka	Przyczyna	Rozwiązywanie problemów
Świeci wskaźnik braku soli specjalnej.	Brak soli specjalnej.	▶ Wsypać "sól specjalną" → Strona 30.
	Czujnik nie rozpoznaje tabletek soli specjalnej.	▶ Nie używać soli specjalnej w tabletkach.
Nie świeci wskaźnik braku soli specjalnej.	Zmiękczacze wody jest wyłączony.	▶ Ustawianie zmiękczacza
Świeci wskaźnik braku nablyszczacza.	Brak nablyszczacza.	1. Uzupelnic "nablyszczacz" → Strona 32. 2. Ustawić dawkę nablyszczacza. → "Ustawianie ilości nablyszczacza", Strona 32

<b>Usterka</b>	<b>Przyczyna</b>	<b>Rozwiązywanie problemów</b>
Nie świeci wskaźnik braku nabyłyszczacza.	Dozownik nabyłyszczacza jest wyłączony.	▶ Ustawić ilość nabyłyszczacza.

## Zakłócenia działania

<b>Usterka</b>	<b>Przyczyna</b>	<b>Rozwiązywanie problemów</b>
Po zakończeniu programu w urządzeniu stoi woda.	Zatkany system filtrujący lub obszar pod filtrami.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wyczyścić "filtry" → <i>Strona 48.</i></li> <li>2. Wyczyścić "pompę odpływową" → <i>Strona 66.</i></li> </ol>
	Program nie jest jeszcze zakończony.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zaczekać za zakończenie programu lub przerwać program przyciskiem <b>Reset</b>.</li> <li>▶ → "Anulowanie programu", <i>Strona 40</i></li> </ul>
Urządzenie nie daje się włączyć lub obsługiwać.	Trwa aktualizacja oprogramowania.	▶ Zaczekać na zakończenie aktualizacji.
	Brak niektórych funkcji urządzenia.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odłączyć wtyczkę sieciową od gniazda sieciowego lub wyłączyć bezpiecznik.</li> <li>2. Odczekać co najmniej 2 minuty.</li> <li>3. Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej.</li> <li>4. Włączyć urządzenie.</li> </ol>
Urządzenie nie zaczyna pracować.	Nieprawny bezpiecznik instalacji domowej.	▶ Sprawdzić bezpiecznik domowej instalacji elektrycznej.
	Kabel sieciowy nie jest podłączony do gniazda.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sprawdzić, czy gniazdo sieciowe jest sprawne.</li> <li>2. Upewnić się, że kabel sieciowy jest dokładnie podłączony do gniazda sieciowego i gniazda w panelu tylnym urządzenia.</li> </ol>
	Drzwiczki urządzenia nie są dokładnie zamknięte.	▶ Zamknąć drzwiczki urządzenia.
Program uruchamia się samoczynnie.	Nie zaczekano na zakończenie programu.	▶ → "Anulowanie programu", <i>Strona 40</i>
Urządzenie zatrzymuje się podczas wykonywania programu lub przerywa wykonywanie programu.	Drzwiczki urządzenia nie są dokładnie zamknięte.	▶ Zamknąć drzwiczki urządzenia.
	Przerwany dopływ prądu i/ lub wody.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sprawdzić dopływ prądu.</li> <li>2. Sprawdzić dopływ wody.</li> </ol>

Usterka	Przyczyna	Rozwiązywanie problemów
Urządzenie zatrzymuje się podczas wykonywania programu lub przerywa wykonywanie programu.	Kosz górny naciska na drzwiczki od wewnątrz i nie pozwala na ich dokładne zamknięcie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sprawdzić, czy tylna ściana urządzenia nie została uwypuklona przez gniazdo sieciowe lub niezdemontowany uchwyt węża.</li> <li>▶ Rozmieszczać naczynia tak, by żadne ich części nie wystawały poza krawędź kosza i nie uniemożliwiały dokładnego zamknięcia drzwiczek urządzenia.</li> </ul>
Świecą lub migają wszystkie diody LED.	System elektroniczny rozpoznał błąd.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naciskać przyciski włącznika-wyłącznika przez mniej więcej 4 sekundy. → <i>"Elementy obsługowe"</i>, Strona 17 Urządzenie zostanie zresetowane i ponownie uruchomione.</li> <li>2. Jeżeli problem wystąpił ponownie:             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Wyłączyć urządzenie.</li> <li>– Odłączyć wtyczkę sieciową od gniazda lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.</li> <li>– Odczekać co najmniej 2 minuty.</li> <li>– Włączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej lub podłączyć wtyczkę sieciową do gniazda.</li> <li>– Włączyć urządzenie.</li> </ul> </li> <li>3. Jeżeli problem wystąpił ponownie:             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Skontaktować się z serwisem. → <i>"Serwis"</i>, Strona 68</li> </ul> </li> </ol>

## Uszkodzenie mechaniczne

Usterka	Przyczyna	Rozwiązywanie problemów
Nie można zamknąć drzwiczek urządzenia.	Przeskoczył zamek drzwiczek.	▶ Zamknąć drzwiczki używając większej siły.
	Zamknięcie drzwiczek jest niemożliwe ze względu na sposób montażu.	▶ Sprawdzić, czy urządzenie jest prawidłowo zamontowane.



<b>Usterka</b>	<b>Przyczyna</b>	<b>Rozwiązywanie problemów</b>
Nie można zamknąć drzwiczek urządzenia.		Drzwiczki urządzenia i ich elementy ozdobne i dodatkowo zamontowane elementy nie mogą uderzać przy zamykaniu drzwiczek w sąsiednie szafki ani w blat roboczy.
Nie można zamknąć pokrywy pojemnika na środek czyszczący.	Zbiornik na środek czyszczący lub pokrywa jest zablokowana przez sklezione resztki środka czyszczącego.	▶ Usunąć resztki środka czyszczącego.

## **Odgłosy**

<b>Usterka</b>	<b>Przyczyna</b>	<b>Rozwiązywanie problemów</b>
Odgłos uderzeń zaworów napełniających.	W zależności od instalacji domowej. Nie jest to wada ani usterka urządzenia. Nie ma to wpływu na sposób działania urządzenia.	▶ Możliwość usunięcia występuje tylko w obrębie instalacji domowej.
Odgłosy uderzeń lub stukania.	Ramię spryskujące uderza o naczynia.	▶ Naczynia należy rozmieszczać tak, by nie uderzały w nie ramiona spryskujące.
	Przy niewielkim załadunku strumienie wody uderzają bezpośrednio w komorę zmywarki.	▶ Naczynia należy rozmieszczać równomiernie. ▶ Rozmieścić w urządzeniu większą ilość naczyń.
	Lekkie naczynia ruszają się podczas zmywania.	▶ Lekkie naczynia należy ustawiać stabilnie.

## Wyczyścić pompę odpływową


Duże resztki potraw lub ciała obce mogą zablokować pompę odpływową. Jeżeli woda nie odpływa z urządzenia prawidłowo, należy wyczyścić pompę odpływową.

### **⚠ OSTRZEŻENIE**

#### **Ryzyko odniesienia obrażeń!**


Ostre i spiczaste przedmioty, takie jak szklane odłamki, mogą zablokować pompę odpływową i spowodować zranienie.

- ▶ Ciała obce należy usuwać ostrożnie.
- 1. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- 2. Wyjąć górny i dolny kosz na naczynia.
- 3. Wyjąć system filtrujący.
- 4. Ręcznie wyczerpać resztki wody. W razie potrzeby użyć gąbki.
- 5. Podważyć pokrywę pompy łyżką i chwycić za mostek.

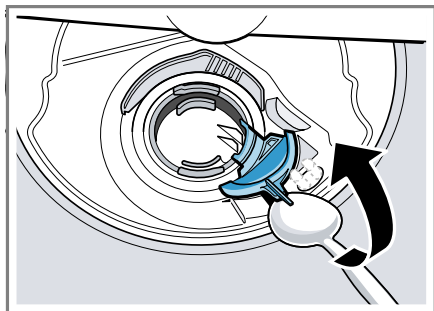

- 6. Podnieść pokrywę pompy ukośnie do wewnątrz i wyjąć.
- ✓ Teraz można dosięgnąć wirnika ręką.
- 7. Usunąć resztki potraw i ciała obce z obszaru wirnika.

- 8. Założyć pokrywę pompy ① i wcisnąć ją na dół ②.

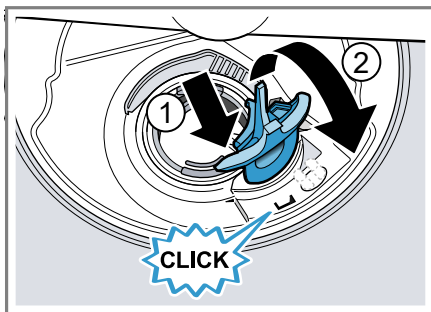

- ✓ Pokrywa pompy zostaje słyszalnie zablokowana.
- 9. Założyć system filtrujący.
- 10. Włożyć dolny i górny kosz na naczynia.

## Transport, przechowywanie i utylizacja

W tym miejscu został opisany sposób przygotowywania urządzenia do transportu i przechowywania. Można tu również znaleźć informacje o sposobie utylizacji zużytych urządzeń.

### **Demontaż urządzenia**

- 1. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- 2. Zakręcić zawór wody.
- 3. Rozłączyć przyłącze kanalizacji ściekowej.
- 4. Rozłączyć przyłącze wody pitnej.
- 5. Jeżeli występują, wykręcić śruby mocujące urządzenie do mebli.
- 6. Jeżeli występuje, zdemontować panel cokołowy.
- 7. Ostrożnie wyciągnąć urządzenie i dostateczną długość węża.

## Zabezpieczanie urządzenia przed mrozem

Jeżeli urządzenie stoi w pomieszczeniu zagrożonym mrozem, np. w domu letniskowym, należy je całkowicie opróżnić.

- ▶ Opróżnić urządzenie.  
→ "Transport urządzenia",  
Strona 67

## Transport urządzenia

W celu wykluczenia uszkodzeń urządzenie należy przed transportem opróżnić.

**Uwaga:** Transportować urządzenie tylko w pozycji pionowej, aby wykluczyć możliwość dostania się wody do układu sterowania i uszkodzenia urządzenia.

1. Wyjąć z urządzenia naczynia.
2. Zabezpieczyć luźne części.
3. "Włączyć urządzenie." → Strona 38
4. Wybrać program o najwyższej temperaturze.  
→ "Programy", Strona 20
5. "Uruchomić program." → Strona 39
6. W celu opróżnienia urządzenia przerwać program po upływie ok. 4 minut.  
→ "Anulowanie programu",  
Strona 40
7. "Wyłączyć urządzenie."  
→ Strona 40
8. Zakręcić zawór wody.
9. Odłączyć wąż dopływowy i zacząć, aż wypłynie z niego woda, aby dokładnie opróżnić urządzenie.

## Utylizacja zużytego urządzenia

Przyjazna dla środowiska utylizacja urządzenia pozwala odzyskać wartościowe surowce.

### OSTRZEŻENIE

#### Ryzyko uszczerbku na zdrowiu!

Dzieci mogą się zamknąć w urządzeniu i narazić się na śmiertelne niebezpieczeństwo.

- ▶ Odłączyć wtyczkę przewodu sieciowego zużytego urządzenia od gniazda sieciowego, a następnie przeciąć przewód sieciowy i zniszczyć zamek drzwi urządzenia, uniemożliwiając ich zamknięcie.

1. Odłączyć wtyczkę przewodu sieciowego od gniazda sieciowego.
2. Przeciąć przewód sieciowy.
3. Urządzenie utylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.

Informacje o aktualnych możliwościach utylizacji można uzyskać od sprzedawcy lub w urzędzie miasta lub gminy.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/09/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. „O zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-

nicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## Serwis

Jeśli użytkownik ma pytania, nie potrafi samodzielnie usunąć zakłócenia albo urządzenie wymaga naprawy, powinien się zwrócić do naszego serwisu.

Istotne z punktu widzenia funkcjonalności oryginalne części zamienne zgodne z odpowiednim zarządzeniem w sprawie ekoprojektu dostępne są w naszym serwisie przez okres co najmniej 10 lat od daty wprowadzenia urządzenia na rynek na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

**Uwaga:** W ramach warunków gwarancji producenckiej usługi serwisu są nieodpłatne.

Dokładne informacje na temat okresu i warunków gwarancji można uzyskać od naszego serwisu, od sprzedawcy urządzenia lub na naszej stronie internetowej.

Kontaktując się z serwisem należy podać numer produktu (E-Nr), numer fabryczny (FD) i numer porządkowy (Z-Nr.) urządzenia.

Dane kontaktowe serwisu można znaleźć tutaj lub w dołączonym wykazie punktów serwisowych albo na naszej stronie internetowej.

## Numer produktu (E-Nr.), numer fabryczny (FD) i numer porządkowy (Z-Nr.)

Numer produktu (E-Nr.), numer fabryczny (FD) i numer porządkowy (Z-Nr.) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

Tabliczkę znamionową z numerem można znaleźć na wewnętrznej stronie drzwiczek urządzenia.

Dane urządzenia i numer telefonu serwisu można zanotować oddzielnie, aby zapewnić sobie do nich szybki dostęp.

## Gwarancja AQUA-STOP

Oprócz uprawnień gwarancyjnych w stosunku do sprzedawcy urządzenia wynikających z umowy sprzedaży i dodatkowo do naszej gwarancji producenckiej zapewniamy świadczenia odszkodowawcze w opisanych niżej sytuacjach.

- W razie wystąpienia szkód spowodowanych przez wodę wskutek usterki systemu AquaStop wypłacamy odszkodowania konsumentom prywatnym. W celu zabezpieczenia przed szkodami spowodowanymi wyciekami wody urządzenie musi być ciągle podłączone do sieci elektrycznej.
- Gwarancja odszkodowawcza obowiązuje przez cały okres użytkowania urządzenia.
- Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest prawidłowe ustawienie i podłączenie urządzenia z systemem AquaStop w sposób zgodny z naszą instrukcją; obejmuje ona także prawidłowo za-

montowane przedłużenie systemu AquaStop (oryginalne akcesoria dodatkowe). Nasza gwarancja nie obejmuje wadliwych przewodów dopływowych i armatur do poziomu przyłącza systemu AquaStop w zaworze wody.

- Urządzenia wyposażone w system AquaStop nie wymagają generalnie nadzorowania podczas pracy lub zabezpieczania po pracy przez zamknięcie zaworu wody. Zawór wody należy zakręcać tylko w przypadku dłuższej nieobecności w mieszkaniu, np. kilkutygodniowego urlopu.

## Dane techniczne

Masa	Maks.: 60 kg
Napięcie	220 - 240 V, 50 Hz lub 60 Hz
Moc przyłączona	2000 - 2400 W
Bezpiecznik	10 - 16 A
Ciśnienie wody	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ min. 50 kPa (0,5 bar)</li> <li>■ maks. 1000 kPa (10 bar)</li> </ul>
Ilość dopływu	min. 10 l/min
Temperatura wody	Zimna woda. Ciepła woda maks.: 60°C
Pojemność	14 nakryć normowa- nych

Więcej informacji na temat posiadanego modelu można znaleźć w Internecie na <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Ten adres internetowy zawiera link do oficjalnej unijnej bazy danych produktów EPREL. Należy się tu zastosować

do wskazówek dotyczących wyszukiwania modeli. Identyfikator modelu wynika ze znaków poprzedzających ukośnik w numerze produktu (E-Nr.) na tabliczce znamionowej. Alternatywnie identyfikator modelu można znaleźć w pierwszym wierszu etykiety energetycznej UE.

## Informacje o oprogramowaniu wolnym i otwartym

Ten produkt zawiera komponenty programowe, które są licencjonowane przez właścicieli praw autorskich jako oprogramowanie wolne lub otwarte.

Informacje dotyczące odpowiednich licencji są zapisane w urządzeniu AGD. Dostęp do informacji dotyczących licencji jest też możliwy za pośrednictwem aplikacji Home Connect: „Profil -> Informacje prawne -> Informacje dotyczące licencji”.<sup>2</sup> Informacje dotyczące licencji można też pobrać ze strony dedykowanej odpowiedniej marce produktów. (Proszę znaleźć na stronie dedykowanej produktowi model posiadanego urządzenia i dalsze dokumenty.) Alternatywnie odpowiednie informacje można uzyskać pod adresem [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) albo od firmy BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. Kod źródłowy jest udostępniany na żądanie.

Odpowiednie żądanie należy wysłać na adres [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) albo na adres BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. Temat: „OSSREQUEST”

<sup>1</sup> Dotyczy tylko krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego

<sup>2</sup> Zależnie od wyposażenia urządzenia

## pl Deklaracja zgodności

Koszty opracowania zapytania będą fakturowane klientowi. Oferta ta jest ważna w ciągu trzech lat od daty zakupu urządzenia wzgl. co najmniej przez okres, przez który producent zapewnia dostępność pomocy technicznej i części zamiennych dla tego urządzenia.

nie poświęconej urządzeniu w zakładce zawierającej dokumenty dodatkowe.



2,4-GHz-pasmo (2400–2483,5 MHz):  
maks. 100 mW  
5-GH-pasmo (5150–5350 MHz +  
5470–5725 MHz): maks. 100 mW

## Deklaracja zgodności

BSH Hausgeräte GmbH oświadcza niniejszym, że urządzenie obsługujące Home Connect spełnia istotne wymagania oraz pozostałe właściwe postanowienia dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności RED jest dostępny w Internecie pod adresem [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na stro-



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	Is	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

Sieć bezprzewodowa 5 GHz (Wi-Fi): Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

Sieć bezprzewodowa 5 GHz (Wi-Fi): Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the width of the page. There are approximately 23 lines in total.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001648639** (020406) 650 P5

pl