



**BOSCH**

**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



# Tvättmaskin

**WAXH2KLOS**

**[sv]** Bruks- och installationsan-  
visningar

**Mer information finns i den digitala användarhandboken.**



## Innehållsförteckning

|                                               |           |                                                 |           |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Säkerhet.....</b>                        | <b>4</b>  | <b>9 Program .....</b>                          | <b>25</b> |
| 1.1 Allmänna anvisningar .....                | 4         | <b>10 Tillbehör.....</b>                        | <b>28</b> |
| 1.2 Användning för avsett ändamål.....        | 4         | <b>11 Tvättgods.....</b>                        | <b>28</b> |
| 1.3 Begränsning av användarkretsen.....       | 4         | 11.1 Förbehandla tvätten .....                  | 28        |
| 1.4 Säker installation .....                  | 5         | <b>12 Tvätt- och sköljmedel .....</b>           | <b>28</b> |
| 1.5 Säker användning .....                    | 6         | <b>13 Användningsprincip .....</b>              | <b>29</b> |
| 1.6 Säker rengöring och säkert underhåll..... | 8         | 13.1 Slå på maskinen.....                       | 29        |
| <b>2 Förhindra saksador.....</b>              | <b>10</b> | 13.2 Ställa in programmet.....                  | 29        |
| <b>3 Miljöskydd och sparsamhet .....</b>      | <b>10</b> | 13.3 Anpassa programinställningarna .....       | 29        |
| 3.1 Förpackningsmaterialet.....               | 10        | 13.4 Lägga i tvätt.....                         | 29        |
| 3.2 Spara energi och resurser .....           | 11        | 13.5 Fylla på tvätt- och sköljmedel.....        | 29        |
| 3.3 Energisparläge .....                      | 11        | 13.6 Starta programmet .....                    | 30        |
| <b>4 Uppställning och anslutning .....</b>    | <b>11</b> | 13.7 Blötlägga tvätt .....                      | 30        |
| 4.1 Packa upp maskinen.....                   | 11        | 13.8 Lägga i tvätt.....                         | 30        |
| 4.2 Leveransomfattning.....                   | 12        | 13.9 Avbryta programmet .....                   | 30        |
| 4.3 Krav på uppställningsplatsen....          | 12        | 13.10 Fortsätta programmet vid sköljstopp ..... | 30        |
| 4.4 Ta bort transportsäkringarna....          | 13        | 13.11 Ta ur tvätt .....                         | 30        |
| 4.5 Ta bort transportstöden.....              | 14        | 13.12 Slå av maskinen .....                     | 30        |
| 4.6 Ansluta maskinen .....                    | 14        | <b>14 Barnspärr.....</b>                        | <b>31</b> |
| 4.7 Nivellera maskinen .....                  | 15        | 14.1 Slå på barnspärren .....                   | 31        |
| 4.8 Elanslutning av apparaten.....            | 16        | 14.2 Slå av barnspärren .....                   | 31        |
| <b>5 Lär känna .....</b>                      | <b>17</b> | <b>15 Det smarta dosersystemet .....</b>        | <b>31</b> |
| 5.1 Maskinen .....                            | 17        | 15.1 Slå på program med smart dosersystem ..... | 31        |
| 5.2 Tvättmedelsfack .....                     | 18        | 15.2 Fyll doserbehållarna .....                 | 32        |
| 5.3 Kontroller .....                          | 18        | 15.3 Innehållet i doserbehållaren...            | 32        |
| <b>6 Före första användningen .....</b>       | <b>19</b> | 15.4 Basdoseringsmängd .....                    | 33        |
| 6.1 Kör en tom tvättomgång .....              | 19        |                                                 |           |
| <b>7 Display .....</b>                        | <b>20</b> |                                                 |           |
| <b>8 Knappar .....</b>                        | <b>23</b> |                                                 |           |

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>16 Home Connect .....</b>                                                   | <b>33</b> |
| 16.1 Koppla upp maskinen mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) med WPS-funktion .....  | 34        |
| 16.2 Koppla upp maskinen mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) utan WPS-funktion ..... | 34        |
| 16.3 Koppla upp maskinen mot Home Connect-appen .....                          | 35        |
| 16.4 Slå på maskinens Wi-Fi .....                                              | 35        |
| 16.5 Slå av maskinens Wi-Fi .....                                              | 35        |
| 16.6 Återställa maskinens nätverksinställningar .....                          | 35        |
| 16.7 Fjärrstart .....                                                          | 36        |
| 16.8 Fjärrdiagnostik .....                                                     | 36        |
| 16.9 Dataskydd .....                                                           | 36        |
| <b>17 Grundinställningar .....</b>                                             | <b>37</b> |
| <b>18 Rengöring och skötsel .....</b>                                          | <b>37</b> |
| 18.1 Trumrengöring .....                                                       | 37        |
| 18.2 Rengöra tvättmedelsfacket ....                                            | 37        |
| 18.3 Rengöra avloppspumpen .....                                               | 39        |
| 18.4 Rengöra öppningen i gum-mimanschetten .....                               | 41        |
| <b>19 Avhjälpning av fel .....</b>                                             | <b>42</b> |
| 19.1 Nödupplåsning .....                                                       | 53        |
| <b>20 Transport, lagring och avfallshantering .....</b>                        | <b>53</b> |
| 20.1 Demontera maskinen .....                                                  | 53        |
| 20.2 Sätta i transportsäkringarna ...                                          | 53        |
| 20.3 Använda maskinen igen .....                                               | 53        |
| 20.4 Omhändertagande av begagnade apparater .....                              | 54        |
| <b>21 Kundtjänst .....</b>                                                     | <b>54</b> |
| 21.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD) .....                  | 54        |
| 21.2 AQUA-STOP-garanti .....                                                   | 55        |
| <b>22 Förbrukningsvärden .....</b>                                             | <b>56</b> |
| <b>23 Tekniska data .....</b>                                                  | <b>56</b> |

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>24 Överensstämmelseförklaring .....</b> | <b>57</b> |
|--------------------------------------------|-----------|



# 1 Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

## 1.1 Allmänna anvisningar



- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

## 1.2 Användning för avsett ändamål

Använd bara enheten för:

- för tvätt av maskintvättbara textilier och handtvättbart ylle enligt tvättmärke.
- med kranvatten och normalt förekommande tvättmaskinslämpliga tvättmedel och klädvårdsmedel.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö.
- upp till max. 4000°möh.

## 1.3 Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

Låt inte barn under 3 år eller husdjur komma i närheten av apparaten.

## 1.4 Säker installation

Följ säkerhetsanvisningarna när du installerar maskinen.

### **⚠ VARNING! – Risk för elstötar!**

Felinstallationer är farliga.

- ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- ▶ Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
- ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter. Installationen måste ha tillräckligt stor ledningsarea.
- ▶ Använd bara jordfelsbrytare typmärkta med .
- ▶ Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
- ▶ Är maskinen inbyggd, så måste det gå att komma åt kontakten. Om det inte går, så kräver den fasta elinstallationen allpolig brytare monterad enligt föreskrifterna.
- ▶ Se noga till när apparaten ställs upp att nätanslutningsledningen inte blir klämd eller skadad.

Skadad sladdisolering är farligt.

- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med heta maskindelar eller värmekällor.
- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller kanter.
- ▶ Vecka, kläm och ändra aldrig sladden.

### **⚠ VARNING! – Brandrisk!**

Det är farligt att använda förlängd nätanslutningskabel och ej godkända adaptrar för nätanslutningen.

- ▶ Använd inte förlängningskablar eller grenuttag.
- ▶ Kontakta kundtjänsten om nätanslutningsledningen är för kort.
- ▶ Använd enbart adaptrar som är godkända av tillverkaren.

### **⚠ VARNING! – Risk för personskador!**

Apparaten är tung och kan orsaka personskador vid lyft.

- ▶ Försök inte att lyfta apparaten ensam.

Ställer du upp maskinen fel i en tvättpelare, så kan maskinen ovanpå falla ned.

- ▶ Använd bara tumlartillverkarens pelarmonteringssats vid montering på en tvättmaskin . Alla andra uppställningssätt är otillåtna.
- ▶ Pelarmontera inte maskinen om tumlartillverkaren saknar lämplig pelarmonteringssats.
- ▶ Pelarmontera inte olika tillverkares maskiner eller maskiner med olika djup och bredd.
- ▶ Stativmontera inte tvättpelare, maskinerna kan välta.

### **⚠ VARNING! – Kvävningsrisk!**

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

### **⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för personskador!**

Maskinen kan vibrera och vandra vid användning.

- ▶ Ställ upp maskinen på rent, jämnt och stadigt underlag.
  - ▶ Nivellera maskinen med maskinfötterna och vattenpass.
- Feldragna slangar och sladdar kan leda till snubbelrisk.
- ▶ Dra slangar och sladdar så att du undviker snubbelrisk.

Förflyttar du maskinen genom att lyfta i utstickande komponenter som t.ex. luckan, så kan delarna gå av.

- ▶ Lyft inte maskinen i utstående delar.

### **⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för skärskador!**

Vassa kanter på maskinen kan ge skärskador om du tar på dem.

- ▶ Ta aldrig på maskinens vassa kanter.
- ▶ Använd skyddshandskar vid installation och transport av maskinen.

## **1.5 Säker användning**

### **⚠ VARNING! – Risk för elstötar!**

Skadad maskin eller sladd är farligt.

- ▶ Använd aldrig skadad enhet.

- ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet och stäng vattenkranen om maskin eller sladd är skadade.
- ▶ Ring service. → *Sid. 54*

Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.

- ▶ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
- ▶ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
- ▶ Använd inte ångrengöring, högtryckstvätt, slangar eller duschar för att rengöra apparaten.

### **⚠ WARNING! – Risk för hälsoskada!**

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- ▶ Ställ inte upp apparaten bakom en dörr som kan blockera eller hindra öppningen av apparatluckan.
- ▶ Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

### **⚠ WARNING! – Kvävningsrisk!**

Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- ▶ Låt inte barn leka med smådelar.

### **⚠ WARNING! – Förgiftningsrisk!**

Tvätt- och sköljmedel kan leda till förgiftning vid förtäring.

- ▶ Rådgör med läkare om någon råkat svälja tvättmedel/-tillsatser.
- ▶ Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.

### **⚠ WARNING! – Explosionsrisk!**

Tvätt förbehandlad med lösningsmedelshaltiga rengöringsmedel kan leda till explosion i maskinen.

- ▶ Skölj ur förbehandlat tvättgods ordentligt i vatten före tvätt.

### **⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för personskador!**

Ställ dig och klättra inte på maskinen, täckplåten kan gå sönder.

- ▶ Ställ dig och klättra inte på maskinen.

Sätt dig eller stöd dig inte på den öppna luckan, maskinen kan välta.

- ▶ Sätt dig eller stöd dig inte på luckan.
- ▶ Ställ inga föremål på luckan.

Sticker du in händerna i trumman när den roterar kan du skada händerna.

- ▶ Vänta tills trumman stannat helt innan du sträcker dig in.

### **⚠ FÖRSIKTIGT! – Skållningsrisk!**

Tvättlösningen är het vid tvätt på hög temperatur.

- ▶ Undvik kontakt med den heta tvättlösningen.

### **⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för kemskador!**

Det kan stänka tvätt- och sköljmedel ur maskinens tvättmedelsfack om du öppnar det. Ögon- eller hudkontakt kan ge irritationer.

- ▶ Skölj ögon resp. hud noggrant med rent vatten om du kommit i kontakt med tvätt- eller sköljmedel.
- ▶ Rådgör med läkare om någon råkat svälja tvättmedel/-tillsatser.
- ▶ Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.

## **1.6 Säker rengöring och säkert underhåll**

Följ säkerhetsanvisningarna när du rengör och underhåller maskinen.

### **⚠ WARNING! – Risk för elstötar!**

Felinstallationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

Risk för stötar om fukt tränger in.

- ▶ Använd inte ångrengöring, högtryckstvätt, slangar eller duschar för att rengöra apparaten.

** WARNING! – Risk för personskador!**

Användning av piratreservdelar och -tillbehör är farligt.

- Använd bara tillverkarens originalreservdelar och -tillbehör.

** WARNING! – Förgiftningsrisk!**

Det kan bildas giftiga ångor vid användning av lösningsmedelshaltiga rengöringsmedel.

- Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

---

## 2 Förhindra saksador

Följ anvisningarna, så undviker du sak- och maskinsador.

### OBS!

Feldosering av skölj-, tvättmedel, tillsatser och rengöringsmedel kan påverka maskinens funktion.

- ▶ Följ tillverkarens doseringsrekommendationer.

Överskridande av max. tvättmängd påverkar maskinens funktion.

- ▶ Håll och överskrid inte resp. programs maximala tvättmängd.

→ "Program", Sid. 25

Maskinen är säkrad med transportsäkringar vid transport. Tar du inte bort transportsäkringarna, så kan det leda till sak- och maskinsador.

- ▶ Du måste ta bort alla transportsäkringar före första användningen.
- ▶ Montera alla transportsäkringar före transport för att undvika transportsador.

Felanslutning av vattenslangen kan leda till saksador.

- ▶ Dra åt vattenanslutningens skruv-kopplingar för hand.
- ▶ Krananslut helst vattenslangen utan extra kopplingar som adaptrar, förlängningar, ventiler och liknande.
- ▶ Se till så att vattenslangens ventilhus blir monterat utan kontakt med omgivningen och utan yttre kraftpåverkan.
- ▶ Se till så att vattenkranens inner-Ø är minst 17 mm.
- ▶ Se till så att gängen i krananslutningen är minst 10 mm.

För lågt eller högt vattentryck kan påverka maskinens funktion negativt.

- ▶ Se till så att vattentrycket i vattenmatningen är min. 100 kPa (1 bar) och max. 1000 kPa (10 bar).

- ▶ Överskrider vattentrycket maxvärdet, så måste du installera en tryckreduceringsventil mellan dricksvattenanslutningen och maskinens slanguppsättning.
- ▶ Anslut inte maskinen till blandare på trycklös varmvattenberedare.
- ▶ Ändrade eller skadade vattenslangar kan ge sak- och enhetssador.
- ▶ Vik, kläm, ändra eller kapa inte vattenslangarna.
- ▶ Använd bara medföljande vattenslangar eller originalreservslangar.
- ▶ Återanvänd aldrig gamla vattenslangar.

Användning med smutsigt eller för varmt vatten kan ge sak- och maskinsador.

- ▶ Använd bara maskinen med kallvatten.

Olämpliga rengöringsmedel kan skada apparatens ytor.

- ▶ Använd inga starka eller repande rengöringsmedel.
- ▶ Använd inte starkt alkoholhaltiga rengöringsmedel.
- ▶ Använd inga hårda skurbollar eller putssvampar.
- ▶ Rengör bara maskinen med vatten och mjuk, fuktad trasa.
- ▶ Ta bort tvättmedelsrester, stänk och andra rester direkt vid kontakt med maskinen.

---

## 3 Miljöskydd och sparsamhet

### 3.1 Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- ▶ Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

## 3.2 Spara energi och resurser

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre elström och vatten.

Använd program med låga temperaturer och långa tvättider samt maximal tvättmängd.

- ✓ Effekt- och vattenförbrukningen är så effektiv som det går.

Använd snåla programinställningar.

- ✓ Anpassar du programinställningarna för ett program, så får du upp på den förväntade förbrukningen på displayen.

Dosera tvättmedlet efter hur smutsigt tvättgodset är.

- ✓ Vid lätt- till normalsmustad tvätt räcker det med mindre tvättmedel. Följ tvättmedelstillverkarens doseringsrekommendation.

Sänk tvättemperaturen vid lätt- och normalsmutsad tvätt.

- ✓ Maskinen förbrukar mindre effekt på låga temperaturer. Vid lätt- till normalsmustad tvätt räcker det med de lägre temperaturer som står på tvättråden.

Ska du torktumla tvätten efteråt i kombitvättmaskinen, ställ in max. centrifugeringsvarvtal.

- ✓ Ju torrare tvätt, desto kortare programtid och lägre effektförbrukning vid torktumlingen. Högre centrifugeringsvarvtal sänker tvättgodsets restfuktighet, men centrifugeringen låter mer.

Tvätta utan förtvätt.

- ✓ Tvätt med förtvätt förlänger programtiden och ökar effekt- och vattenförbrukningen.

Maskinen har tvättmängdsautomatik.

- ✓ Tvättmängdsautomatiken anpassar vattenförbrukning och programtid optimalt till textiltyp och tvättmängd.

Maskinen har Aquasensor.

- ✓ Aquasensorn kontrollerar hur grumligt vattnet är vid sköljning och anpassar tiden och antalet sköljningar till det.

## 3.3 Energisparläge

Använder du inte maskinen på ett tag, så slår den automatiskt om till energisparläge.

Du slår av energisparläget genom att använda maskinen igen.

Om du inte använder maskinen mer, så slår den av automatiskt.

**Notera:** Är Wi-Fi:n på, så slår inte maskinen av automatiskt.

---

# 4 Uppställning och anslutning

## 4.1 Packa upp maskinen

### OBS!

Finns det kvar föremål i trumman som inte är avsedda för användning i maskinen, så kan det leda till sak- och maskinskador.

- Ta ur föremålen och de medföljande tillbehören ur trumman före användning.

1. Ta bort allt förpackningsmaterial och alla skyddshöljen på maskinen.

→ "Förpackningsmaterialet", Sid. 10.

2. Titta om maskinen har synliga skador.
3. Öppna luckan.  
→ "Användningsprincip", Sid. 29
4. Ta ut tillbehören ur trumman.
5. Stäng luckan.

## 4.2 Leveransomfattning

Kontrollera efter upppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.

### OBS!

Användning med ofullständigt eller trasigt tillbehör kan påverka maskinfunktionen eller ge sak- och maskinskador.

- Använd inte maskinen med ofullständigt eller trasigt tillbehör.
- Byt resp. tillbehör innan du använder maskinen.  
→ "Tillbehör", Sid. 28

**Notera:** Maskinen funktionsprovades på fabriken. Det kan lämna vattenfläckar i maskinen. Fläckarna försvinner med första tvätten.

Leveransen består av:

- Tvättmaskin
- Medföljande dokument
- Transportsäkringar  
→ "Ta bort transportsäkringarna", Sid. 13
- Täcklock
- Anslutningsadapter
- Bøj för att fixera avloppsslangen

## 4.3 Krav på uppställningsplatsen

### ⚠ VARNING!

#### Risk för elstötar!

Maskinen innehåller spänningssatta delar. Kontakt med spänningssatta delar är farligt.

- Använd inte maskinen utan topplåt.

### ⚠ VARNING!

#### Risk för personskador!





Maskinen kan välta vid användning på sockel.

- Säkra maskinfötterna med tillverkarens fästjärn → Sid. 28 i sockeln före första användningen.

### OBS!

Maskinen kan innehålla restvatten. Lutar du maskinen mer än 40°, så kan restvattnet rinna ut.

- Luta maskinen försiktigt.
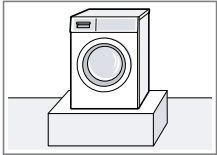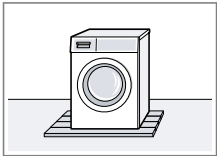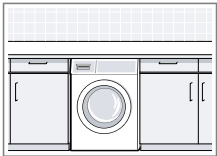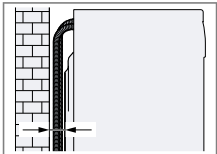
| Uppställningsplats                                                                  | Krav                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sockel                                                                              | Fäst maskinen med fästjärn<br>→ Sid. 28.                                                                      |
|    |                                                                                                               |
| Träbjälklag                                                                         | Ställ upp maskinen på vattentålig träskiva (min. 30 mm tjock) som är fastskruvad i golvet.                    |
|    |                                                                                                               |
| Köksinbyggnad                                                                       | Ställ bara upp maskinen under hel bänkskiva som sitter fast i stommarna runt om. Nödvändig nischbredd: 60 cm. |
|  |                                                                                                               |
| Mot vägg                                                                            | Kläm inte in några slangar mellan vägg och maskin.                                                            |
|  |                                                                                                               |

**OBS!**

Restvattnet kan frysa. Fruset restvatten kan skada maskinen och frusna slangar kan spricka.


- Ställ inte upp maskinen i utrymmen med frostrisk eller utomhus.

#### 4.4 Ta bort transportsäkringarna


Maskinen är säkrad med transportsäkringar på baksidan av maskinen vid transport.

**Notera:** Spara transportsäkringarnas skruvar och hylsor för framtida transporter → Sid. 53.


1. Dra ut slangarna ur hållarna.

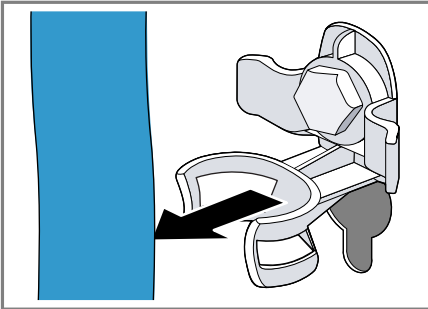


2. Lossa ① och ta bort ② samtliga skruvar till de 4 transportsäkringarna med skruvnyckel NV 13.

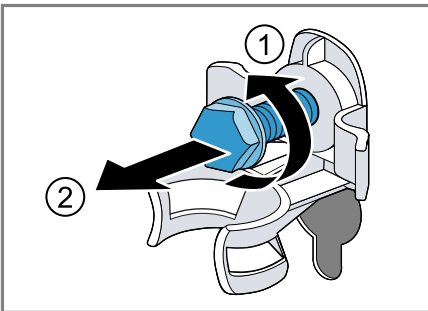


3. Dra ut sladden ur hållaren.

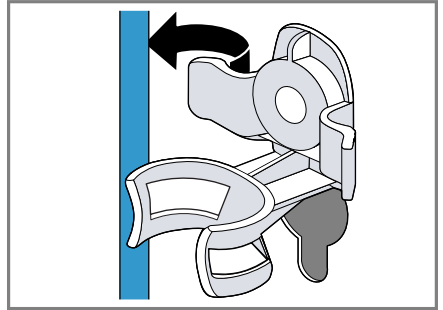


4. Ta bort de 4 hylsorna.

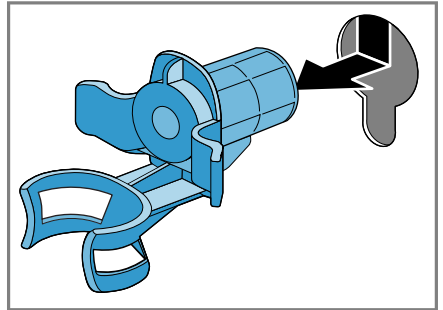

5. Sätt i de 4 täcklocken.

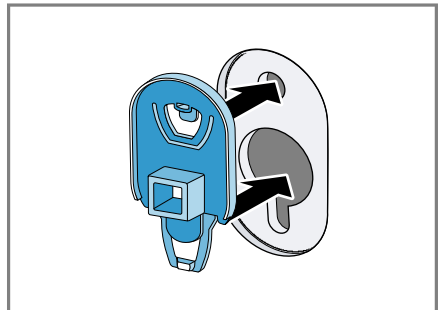


6. Tryck i de 4 täcklocken.

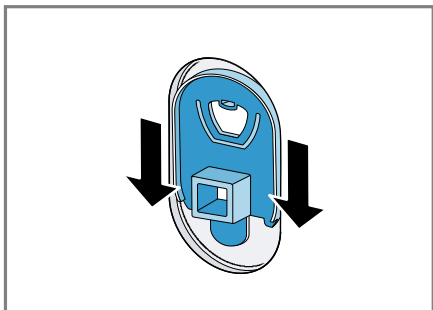


## 4.5 Ta bort transportstöden


1. Lossa och ta bort skruvarna till de vertikala transportstöden med T20-mejsel.

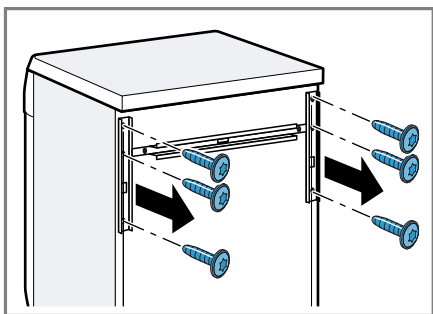


2. Ta bort transportstöden.

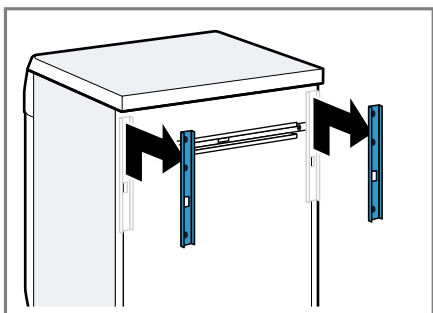

3. Lossa och ta bort skruvarna till det horisontala transportstödet med T20-mejsel.

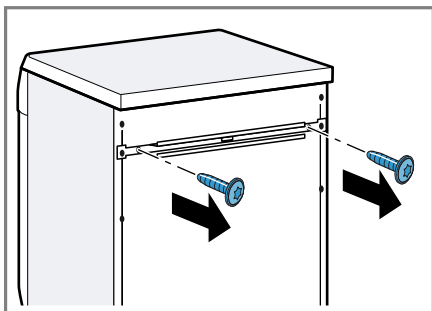

4. Ta bort transportstödet.

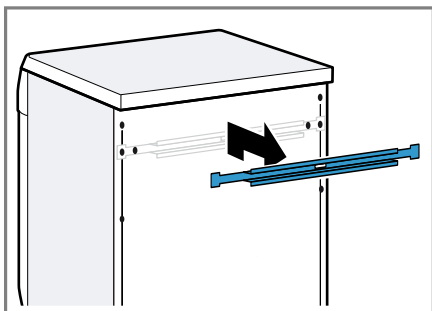

## 4.6 Ansluta maskinen


### Anslut vattenslangen

**⚠ VARNING!**  
**Risk för elstötar!**


Maskinen innehåller spänningssatta delar. Kontakt med spänningssatta delar är farligt.

- Doppa inte Aquastop-elventilen i vatten.

1. Anslut vattenslangen till vattenkranen (26,4 mm = 3/4").

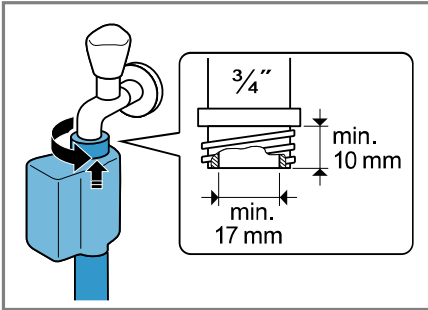

2. Montera adapter och tätning om vattenkranen är 21 mm = 1/2".

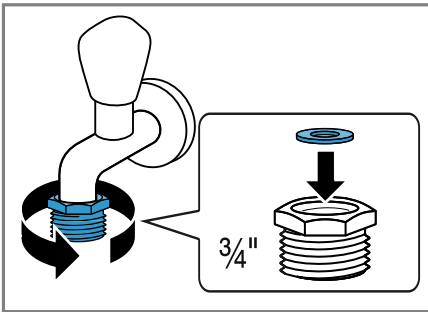

3. Öppna försiktigt vattenkranen och täthetskontrollera anslutningsstället.

### Avloppsanslutningar

Informationen hjälper dig att avloppsansluta maskinen.

#### OBS!


Avloppsslangen blir trycksatt vid urpumpning och kan lossa från anslutningsstället.

- Säkra avloppsslangen så att den inte lossar oavsiktligt.

**Notera:** Håll dig inom urpumpningshöjderna.


Max. urpumpningshöjd är 100 cm.

#### Vattenlåsanslutning

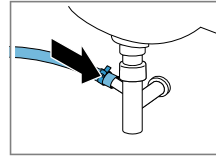


Säkra anslutningsstället med slangklämma (24-40 mm).

#### Tvättställ

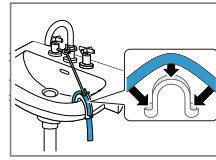

Fixera avloppsslangen med en böj och säkra.

#### Plaströr med gummimuff eller avloppskanal

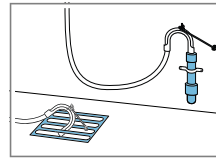


Fixera avloppsslangen med en böj och säkra.

## 4.7 Nivellera maskinen


Nivellera maskinen ordentligt, så minskar du oljud och vibrationer och förhindrar att maskinen vandrar.

1. Lossa låsmutterarna medurs med skruvnyckel NV 17.

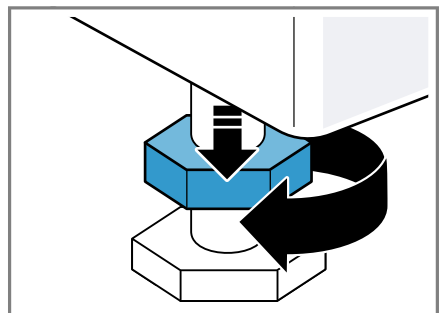


## sv Uppställning och anslutning

2. Skruva på maskinfötterna för att nivellera maskinen. Kontrollera att maskinen är i våg med vattenpass.

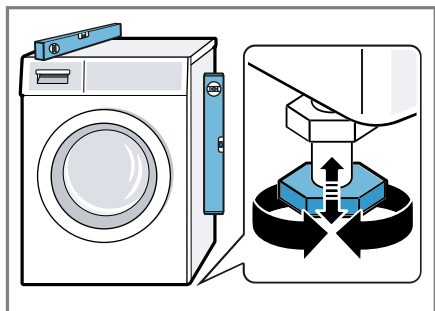

Alla maskinfötter måste stå stadigt på underlaget.

3. Dra åt låsmuttrarna med skruvnyckel NV 17 mot höljet.

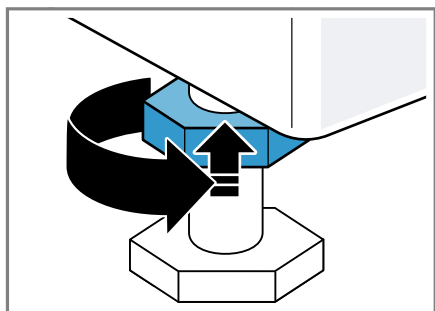

Håll fast maskinfoten och gör ingen höjdjustering.

## 4.8 Elanslutning av apparaten

1. Sätt in nätanslutningens nätstickkontakt i ett eluttag nära apparaten.


Apparatens anslutningsuppgifter finns i Tekniska data → Sid. 56.

2. Kontrollera att nätstickkontakten sitter ordentligt fast.

## 5 Lär känna

### 5.1 Maskinen

Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.

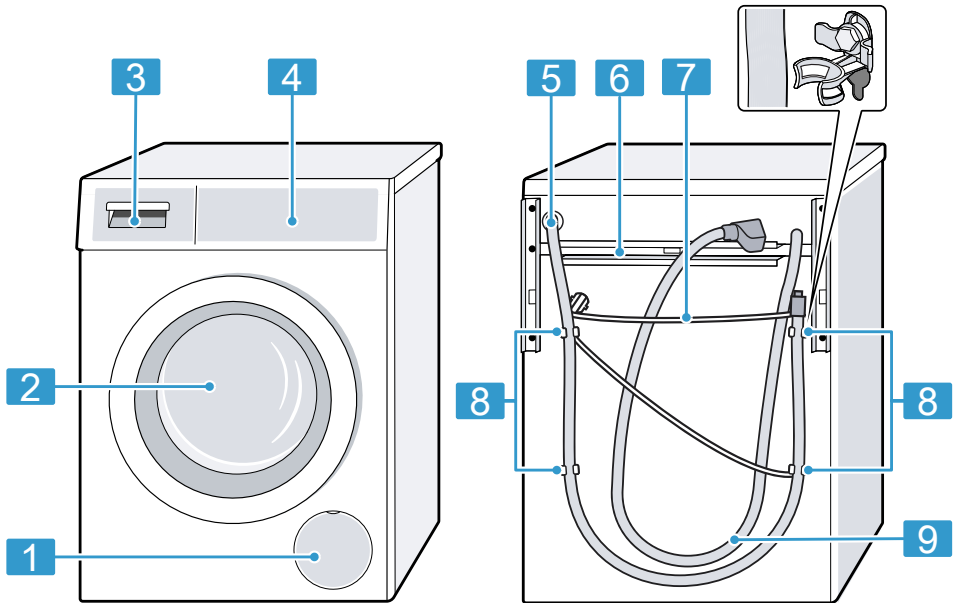


Bilddetaljerna kan avvika beroende på maskintyp, t.ex. färg och form.

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| <b>1</b> | Avloppspumpens service-lucka → Sid. 39 |
| <b>2</b> | Lucka                                  |
| <b>3</b> | Tvättmedelsfack → Sid. 18              |
| <b>4</b> | Kontroller → Sid. 18                   |
| <b>5</b> | Avloppsslang → Sid. 15                 |
| <b>6</b> | Transportsöd → Sid. 14                 |
| <b>7</b> | Sladd → Sid. 16                        |

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| <b>8</b> | Transportsäkringar → Sid. 13 |
| <b>9</b> | Vattenslang → Sid. 14        |


## 5.2 Tvättmedelsfack

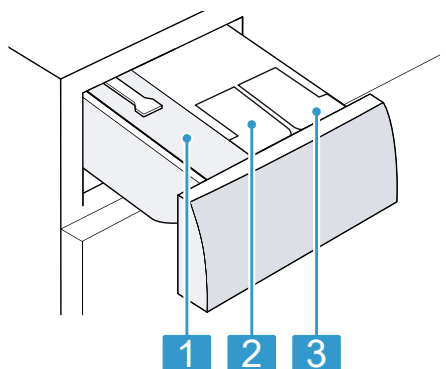

- |   |                                                 |
|---|-------------------------------------------------|
| 1 | Fack för manuell dosering                       |
| 2 | ⊗/∅: doserbehållare för skölj- eller tvättmedel |
| 3 | ∅: doserbehållare för tvättmedel                |

## 5.3 Kontroller

Med manöverorganen ställer du in spisens alla funktioner och får information om drifttillståndet.

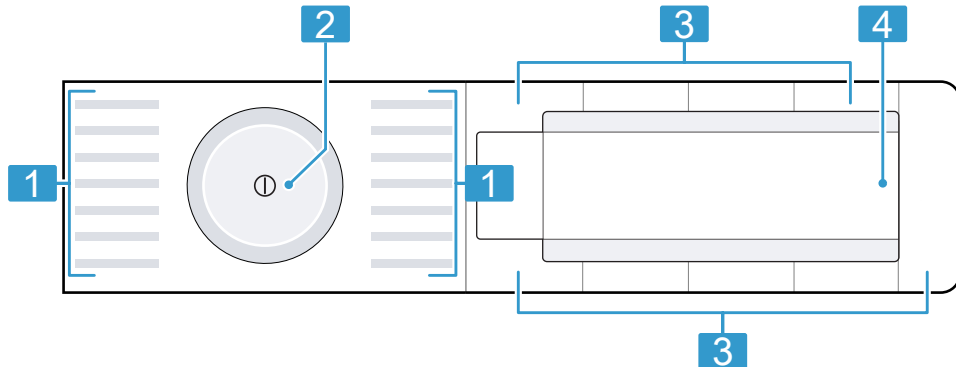

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 | Program               |
| 2 | Programvred → Sid. 29 |
| 3 | Knappar → Sid. 23     |
| 4 | Display → Sid. 20     |

## 6 Före första användningen

Förbered apparaten för användning.


### 6.1 Kör en tom tvättomgång

Maskinen blev ordentligt testad innan den lämnade fabriken. Maskinen blev ordentligt testad innan den lämnade fabriken. Kör första tvättomgången utan tvätt i maskinen, så får du bort ev. restvatten från provningen.

1. Tryck på ①.

Det tar några sekunder att slå på.

2. Ställ in programmet **Trumrengöring**.
3. Stäng luckan.
4. Dra ut tvättmedelsfacket.
5. Fyll pulvertvättmedel i facket för manuell dosering.

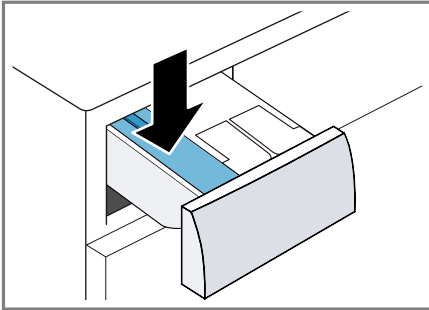


Halvera tillverkarens rekommenderade tvättmedelsdosering för lättsmutsat för att minska skumbildningen. Använd inte ylle- eller fin-tvättmedel.

6. Skjut in tvättmedelsfacket.
  7. Tryck på  (Start/Fyll på/Paus) för att slå på programmet.
- ✓ Du får upp återstående programtid på displayen.
  - ✓ Vid programslut får du upp följande på displayen: **-0-**.

8. Slå på första tvättomgången eller tryck på ① för att slå av maskinen.  
→ "Användningsprincip", Sid. 29

## 7 Display

På displayen kan du se aktuella inställningsvärden, valalternativ eller anvisningstexter.

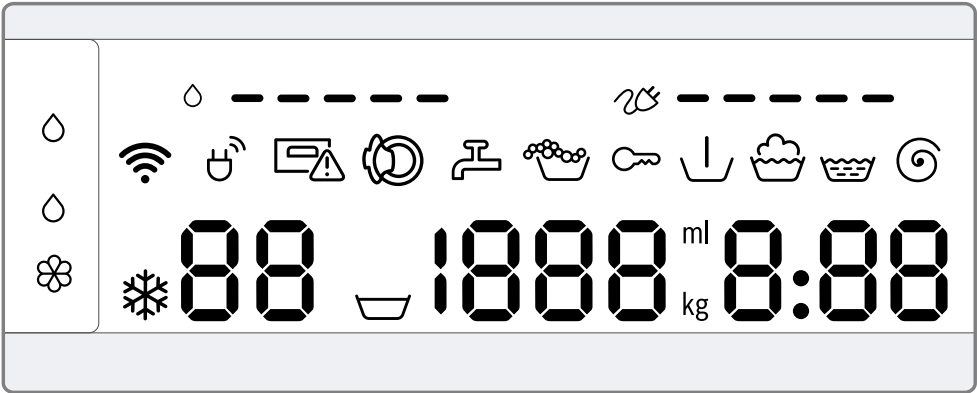

| Indikering           | Benämning                         | mer information                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00:40 <sup>1</sup>   | Programtid/återstående programtid | Uppskattad programtid eller återstående programtid.                                                                                               |
| 10h <sup>1</sup>     | Färdig om-tid                     | → "Knappar", Sid. 23                                                                                                                              |
| 10,0 kg <sup>1</sup> | Rekommenderad tvättmängd          | Maximal tvättmängd för inställt program i kg.                                                                                                     |
| ☒ - 1600             | Centrifugeringsvartal             | Inställt centrifugeringsvartal i v/min.<br>→ "Knappar", Sid. 23<br>0: ingen slutcentrifugering, bara urpumpning<br>☒: sköljstopp, utan urpumpning |
| ❄ - 90               | Temperatur                        | Inställd temperatur i °C.<br>→ "Knappar", Sid. 23<br>❄ (kulörtvätt)                                                                               |
| ☒                    | Förtvätt                          | Programstatus                                                                                                                                     |
| ☒                    | Tvätt                             | Programstatus                                                                                                                                     |
| ☒                    | Sköljning                         | Programstatus                                                                                                                                     |
| ☒                    | Centrifugering                    | Programstatus                                                                                                                                     |
| -P-                  | Paus                              | Programstatus                                                                                                                                     |
| <sup>1</sup> Exempel |                                   |                                                                                                                                                   |

| Indikering                                                                                                                                                        | Benämning                                           | mer information                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -0-                                                                                                                                                               | Programslut                                         | Programstatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                   | Barnspärr                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ lyser: barnspärren är på.</li> <li>■ blinkar: barnspärren är på och någon har rört maskinen.</li> </ul> → "Slå av barnspärren", Sid. 31                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                   | Effektförbrukning                                   | Effektförbrukningen för inställt program. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ —: lägre effektförbrukning</li> <li>■ ———: högre effektförbrukning</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                    | Vattenförbrukning                                   | Vattenförbrukningen för inställt program. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ —: låg vattenförbrukning</li> <li>■ ———: hög vattenförbrukning</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                   | Wi-Fi                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ lyser: maskinen är uppkopplad mot hemnätverket.</li> <li>■ blinkar: maskinen försöker koppla upp mot hemnätverket.</li> </ul> → "Home Connect ", Sid. 33                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   | Effektstyrning                                      | Maskinen är uppkopplad mot Smart Energy System (effektstyrning). Koppla maskinen upp mot effektstyrningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | Doserbehållare för flytande tvättmedel              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ lyser: det smarta dosersystemet för flytande tvätt- och sköljmedel är på.</li> <li>■ blinkar: doserbehållarens miniminivå är underskriden.</li> </ul> → "Det smarta dosersystemet", Sid. 31<br> (flytande tvättmedel)                                                                                                       |
|   | Doserbehållare för flytande tvätt- eller sköljmedel | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ lyser: det smarta dosersystemet för flytande tvätt- och sköljmedel är på.</li> <li>■ blinkar: doserbehållarens miniminivå är underskriden.</li> </ul> → "Det smarta dosersystemet", Sid. 31<br> (flytande tvättmedel)<br> (sköljmedel) |
| 0,5 dl <sup>1</sup>                                                                                                                                               | Basdoseringsmängd                                   | Basdoseringsmängd för tvätt- eller sköljmedel.<br>→ "Basdoseringsmängd", Sid. 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                 | Skumkontroll                                        | Maskinen har känt av för mycket skum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                 | Lucka                                               | Luckan låser upp och går att öppna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                 | Vattenkran                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inget vattentryck.</li> <li>■ För lågt vattentryck.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

<sup>1</sup> Exempel

| Indikering                                                                       | Benämning       | mer information                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
|  | Tvättmedelsfack | Du har inte skjutit in tvättmedelsfacket ordentligt. |
| E:35 / -10 <sup>1</sup>                                                          | Fel             | Felkod, felindikering, signal.                       |
| <sup>1</sup> Exempel                                                             |                 |                                                      |

## 8 Knappar

Urvalet av programinställningar beror på inställt program. Urvalsalternativen i varje program hittar du i översikten för .

| Knapp                                                                                                  | Val                                                                                                                                               | mer information                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  (Start/Fyll på/Paus)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå på</li> <li>■ Avbryt</li> <li>■ pausa</li> </ul>                                                     | Slå på, avbryt eller pausa programmet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  (Speed Perfect)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå på</li> <li>■ Slå av</li> </ul>                                                                      | Slå på eller av kortad programtid.<br><b>Notera:</b> Effektförbrukningen ökar. Tvättresultatet blir inte påverkat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  (Intensiv plus)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå på</li> <li>■ Slå av</li> </ul>                                                                      | Slå på eller av förlängd tvättid. Programtiden blir förlängd med upp till 30 minuter. Avsett för jättesmutsig tvätt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  i-DOS                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå på</li> <li>■ Slå av</li> <li>■ Basdoseringsmängd</li> </ul>                                         | Tryck till på knappen för att slå på eller av det smarta dosersystemet för flytande tvättmedel  . Trycker du ca 3 sekunder på knappen, så kan du ställa in basdoseringsmängden.<br>→ "Det smarta dosersystemet", Sid. 31                                                                                                                                       |
|  i-DOS                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå på</li> <li>■ Slå av</li> <li>■ Innehållet i doserbehållaren</li> <li>■ Basdoseringsmängd</li> </ul> | Tryck till på knappen för att slå på eller av det smarta dosersystemet för sköljmedel  eller flytande tvättmedel  . Trycker du ca 3 sekunder på knappen, så kan du ställa in innehållet i doserbehållarna eller basdoseringsmängden.<br>→ "Det smarta dosersystemet", Sid. 31 |
|  (Färdig)            | upp till 24 timmar                                                                                                                                | Ange programslut. Programtiden ingår i inställt timantal. Du får du upp programtiden efter programstart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  (Temperaturval)     |  - 90°C                                                         | Anpassa temperaturen i °C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  (Centrifugeringsv.) |  - 1600                                                         | Anpassa centrifugeringsvarvtalet eller slå på  (sköljstopp). Väljer du  , så blir varken vattnet urpumpat eller tvätten centrifugerad i slutet av tvättomgången. Tvättgodset ligger kvar i sköljvattnet.                                                                   |

| Knapp                        | Val                                                                                                                  | mer information                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① (strömbrytare)             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå på</li> <li>■ Slå av</li> </ul>                                         | Slår på och av maskinen.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ⏏ (Fjärrstart)               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå på</li> <li>■ Slå av</li> <li>■ Home Connect<br/>Öppna menyn</li> </ul> | → "Fjärrstart", Sid. 36                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ⏏ 3 sek. (Barnlås<br>3 sek.) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå på</li> <li>■ Slå av</li> </ul>                                         | → "Barnspärr", Sid. 31                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ⦿ (Centrifugering-<br>sv.)   | Multival                                                                                                             | Grundinställningar                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ⏴ (Förtvätt)                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå på</li> <li>■ Slå av</li> </ul>                                         | <p>Slå på eller av förtvätt, t.ex. för tvätt av jättesmutsigt tvättgods.</p> <p><b>Notera:</b> Är det smarta doseringssystemet på, så blir tvättmedlet doserat automatiskt för för- och huvudtvätt. Är det smarta doseringssystemet av, så tillsätter du tvättmedlet för förtvätt direkt i trumman.</p> |
| ⬆ (Vatten plus)              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå på</li> <li>■ Slå av</li> </ul>                                         | <p>Slår på eller av tvätt med mer vatten och en extrasköljning.</p> <p>Rekommenderas för överkänslig hud eller områden med mycket mjukt vatten.</p>                                                                                                                                                     |

## 9 Program

**Notera:** Tvättgodsets tvättråd ger dig ytterligare anvisningar om programval. Tvättrådssymbolerna

| Program        | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | max. tvättmängd (kg)     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Bomull         | Tvättar slitstarka textilier av bomull, linne och blandmaterial.<br>Passar även som kortprogram för normalsmutsad tvätt om du slår på  .<br>Programinställning:<br>■ max. 90°C<br>■ max. 1600 v/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,0<br>5,0 <sup>1</sup> |
| Eco 40-60      | Tvättar textilier av bomull, linne och blandmaterial.<br><b>Notera:</b> Textilier som enligt tvättråden går att tvätta på 40°C  till 60°C  kan du tvätta ihop.<br>Tvätteffekten motsvarar bästa möjliga tvätteffektsklassning enligt lagföreskrifterna.<br>Programmet anpassar automatiskt tvättemperaturen till tvättmängden för att ge optimal energieffektivitet med bästa möjliga tvätteffekt. Tvättemperaturen går inte att ändra.<br>Programinställning:<br><b>Notera:</b> Det går inte att ställa in temperaturen i programmet, den sätts automatiskt.<br>■ max. - °C<br>■ max. 1600 v/min | 10,0                     |
| Syntet         | Tvättar textilier av syntet och blandmaterial.<br>Programinställning:<br>■ max. 60°C<br>■ max. 1200 v/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,0                      |
| Mix            | Tvättar textilier av bomull, linne, syntet och blandmaterial.<br>Avsett för lättsmutsad tvätt.<br>Programinställning:<br>■ max. 60°C<br>■ max. 1600 v/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,0                      |
| Fintvätt/Silke | Tvättar ömtåliga, tvättbara textilier av siden, viskos och syntet.<br>Använd tvättmedel för fintvätt eller siden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,0                      |

<sup>1</sup>  på

| Program                                                                                          | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | max.<br>tvätt-<br>mängd<br>(kg) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                  | <p><b>Notera:</b> Tvätta riktigt ömtåliga textilier eller textilier med hakar, hyskor eller byglar i tvättnät.</p> <p>Programinställning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40°C</li> <li>■ max. 800 v/min</li> </ul>                                                                                                                                   |                                 |
|  Ylle/Hand-tvätt | <p>Tvättar hand- och maskintvättbara textilier av ylle eller med ylleandel. Trumrörelserna är extra skonsamma med långa pauser för att förhindra att textilierna krymper. Använd ylletvättmedel.</p> <p>Programinställning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40°C</li> <li>■ max. 800 v/min</li> </ul>                                                 | 2,0                             |
| Sköljning                                                                                        | <p>Sköljning med efterföljande centrifugering och urpumpning av vattnet.</p> <p>Programinställning: max. 1600 v/min</p>                                                                                                                                                                                                                                                 | –                               |
| Centrifugering/<br>Urpumpning                                                                    | <p>Centrifugering och urpumpning av vattnet. Vill du bara ha urpumpning av vattnet, så slår du på 0. Tvätten blir inte centrifugerad.</p> <p>Programinställning: max. 1600 v/min</p>                                                                                                                                                                                    | –                               |
| Hygien Plus                                                                                      | <p>Tvättar slitstarka textilier av bomull, linne och blandmaterial.</p> <p>Avsett för allergiker och högt ställda hygienkrav.</p> <p><b>Notera:</b> När maskinen uppnår inställd temperatur, så förblir den konstant under hela tvättprocessen.</p> <p>Programinställning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 60°C</li> <li>■ max. 1600 v/min</li> </ul> | 6,5                             |
| Skjortor                                                                                         | <p>Tvättar strykfria skjortor och blusar av bomull, linne, syntet och blandmaterial.</p> <p><b>Notera:</b> Tvätta skjortor och blusar av siden eller ömtåliga material med programmet Fintvätt/Silke.</p> <p>Programinställning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 60°C</li> <li>■ max. 800 v/min</li> </ul>                                            | 2,0                             |
| Sport                                                                                            | <p>Tvättar sport- och friluftskläder av syntet, mikrofiber och fleece.</p> <p>Använd tvättmedel för sportkläder.</p> <p>Använd inte sköljmedel.</p>                                                                                                                                                                                                                     | 2,0                             |

<sup>1</sup>  på

| Program            | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | max.<br>tvätt-<br>mängd<br>(kg) |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                    | <p><b>Tips!</b> Tvätta jättesmutsig tvätt med programmet Syntet.</p> <p>Programinställning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40°C</li> <li>■ max. 800 v/min</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| Automatisk<br>30°C | <p>Tvättar ömtåliga textilier av bomull, linne, syntet och blandmaterial.</p> <p>Skontvätt.</p> <p>Maskinen känner automatiskt av textiltypen och hur smutsig tvätten är. Tvättprocessen blir anpassad.</p> <p><b>Notera:</b> Det går inte att ställa in temperatur och centrifugeringsvarvtal i programmet, de sätts automatiskt.</p> <p>Temperaturen är max. 30°C.</p> <p>Centrifugeringsvarvtalet är max. 1000 v/min.</p>                                                                                                                                                                                                                   | 3,5                             |
| Trumrengöring      | <p>Trumrengöring och -skötsel.</p> <p>Använd programmet i följande fall:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ före första användningen</li> <li>■ om du ofta tvättat på låg tvätttemperatur som 40°C och lägre</li> <li>■ om du varit borta länge</li> </ul> <p>Använd pulvertvättmedel eller vittvättmedel.</p> <p>Halvera tvättmedelsdoseringen för att minska skumbildningen.</p> <p>Använd inte sköljmedel.</p> <p>Använd inte ylle-, fintvättmedel eller flytande tvättmedel.</p> <p><b>Notera:</b> Om du inte kört något program på 60°C eller högre på ett tag, så blinkar indikeringen för trumrengöringen som påminnelse.</p> | –                               |
| Snabb 15'/30'      | <p>Tvättar textilier av bomull, linne, syntet och blandmaterial.</p> <p>Kortprogram för lättsmutsat, smått tvättgods.</p> <p>Programtiden är ca 30 minuter.</p> <p>Vill du korta programtiden till 15 minuter, slå på . Max. tvättmängd minskar till 2,0 kg.</p> <p>Programinställning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40°C</li> <li>■ max. 1200 v/min</li> </ul>                                                                                                                                                                        | 4,0                             |

<sup>1</sup>  på

## 10 Tillbehör

Använd originaltillbehör. Det är anpassade till enheten.

|                      | Användning                                                                    | Beställningsnummer |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Förlängd vattenslang | Förlängd kall- eller Aquastop-vattenslang (2,50 m).                           | WMZ2381            |
| Fästjärn             | Förbättra maskinstabiliteten                                                  | WMZ2200            |
| Stativ               | Förhöjd maskinuppställning som gör det smidigare att lägga i och ta ur tvätt. | WMZPW20W           |

## 11 Tvättgods

**Notera:** Fler användaranvisningar hittar du på [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) eller genom att scanna QR-koden på bruksanvisningens framsida.

### 11.1 Förbehandla tvätten

#### OBS!

Kvarglömda föremål i tvätten kan skada både tvätt och trumma.

- Töm plaggens alla fickor på föremål före användning.
- Förbered tvätten för att skona maskin och tvättgods.
  - Töm fickorna
  - Borsta sand ur fickor och slag
  - Knyt igen örngott och påslakan
  - Stäng blixtlås, kardborrstängningar, hyskor och hakar
  - Knyt skärp och band till förkläden eller använd tvättpåse.
  - Bind ihop långa band och cord med fasta avslut i huvor och byxor.
  - Ta bort gardinkrokar och -tyngder eller använd tvättnät

- använd tvättnät till smått tvättgods som t.ex. barnstrumpor
- vissa hårt sittande, intorkade fläckar går ibland inte bort förrän efter flera tvättar
- tvätta stort och smått tvättgods tillsammans
- torka av färska fläckar med såplösning, gnugga inte
- Sära på och skaka ur tvättgodset eller följ programbeskrivningen.

## 12 Tvätt- och sköljmedel

### Anmärkningar

- Fler användaranvisningar hittar du på [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) eller genom att scanna QR-koden på bruksanvisningens framsida.
- Följ anvisningarna av säkerhetsskäl → *Sid. 4* och för att undvika saksador → *Sid. 10*.

Tillverkarens användnings- och doseringsanvisningar hittar du på förpackningen.

### Anmärkningar

- använd bara flytande tvättmedel som är självflytande

- blanda inte olika flytande tvättmedel
- blanda inte tvätt- och sköljmedel
- Använd inga produkter som lägger sig i skikt ovanpå varandra eller är väldigt trögflytande.
- använd inga medel som innehåller lösnings- eller avgasningsmedel eller som är frätande, t.ex. flytande blekmedel
- Använd färgningsmedel sparsamt, salt kan ge angrepp på rostfritt
- använd inte avfärgningsmedel i maskinen
- fyll inte på ättika i doserbehållarna  
→ Sid. 32 till det smarta dosersystemet

## 13 Användningsprincip

**Notera:** Du hittar ytterligare information i den digitalbruksanvisningen genom att scanna in QR-koden i innehållsförteckningen eller på [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### 13.1 Slå på maskinen

**Krav:** Maskinen är rätt uppställd och ansluten.

→ "Uppställning och anslutning", Sid. 11

- Tryck på ①.  
Det tar några sekunder att slå på.
- ✓ Du hör hur maskinen kör funktions-testet.

**Notera:** Trumbelysningen slocknar automatiskt.

### 13.2 Ställa in programmet

1. Vrid programvredet till det program du vill ha.  
→ "Program", Sid. 25
2. Anpassa programinställningarna  
→ Sid. 29, om det behövs.

### 13.3 Anpassa programinställningarna

**Krav:** Programmet är inställt.

→ "Ställa in programmet", Sid. 29

- Anpassa programinställningarna.  
→ "Knappar", Sid. 23

#### Anmärkningar

- Programinställningarna blir inte permanent sparade i programmet.
- Inställningen sparas när du slår på eller av det smarta dosersystemet.

### 13.4 Lägga i tvätt

**Notera:** Överskrid inte max. tvättmängd för

→ "Program", Sid. 25 för att undvika skrynkling.

**Krav:** Tvätten är förberedd.

→ "Tvättgods", Sid. 28

1. Öppna luckan.  
Se till så att trumman är tom.
2. Lagg tvätten i trumman.
3. Stäng luckan.  
Se till så att ingen tvätt är fastklämd i luckan.

### 13.5 Fylla på tvätt- och sköljmedel

Dosera tvättmedel manuellt i program som inte klarar smart dosering eller där du inte vill ha det.

**Tips!** Förutom smart dosering kan du även tillsätta andra tvätttillsatser som t.ex. fläckbortagningsmedel, stärkelse eller blekmedel i facket för manuell dosering. Du bör inte tillsätta ytterligare tvättmedel i facket för manuell dosering, det kan ge överdosering eller skumbildning.

**Notera:** Följ anvisningarna för tvätt- och sköljmedel → Sid. 28.

1. Dra ut tvättmedelsfacket.

2. Fyll i tvättmedel.  
→ "Tvättmedelsfack", Sid. 18
3. Fyll i sköljmedel, om det behövs.
4. Skjut in tvättmedelsfacket.

## 13.6 Starta programmet

**Notera:** Vill du ändra tiden till programslut, ställ först in färdig om-tiden.

- ▶ Tryck på ▷|||.
- ✓ Trumman roterar, sedan går tvättmängdsavkänningen igång som kan ta upp till 2 minuter och sedan kommer vattnet in.
- ✓ Du får upp antingen programtiden eller färdig om-tiden på displayen.
- ✓ Vid programslut får du upp följande på displayen: **-0-**.

## 13.7 Blötlägga tvätt

**Notera:** Det krävs inget extra tvättmedel. Maskinen tvättar sedan med tvättlösningen.

1. Slå på programmet.
2. Tryck på ▷||| efter ca 10 minuter för att pausa programmet.
3. Tryck på ▷||| för att fortsätta programmet efter den blötläggningstid du vill ha.

## 13.8 Lägga i tvätt

1. Tryck på ▷|||.

Maskinen pausar.

**Notera:** Får du upp Ⓢ, så går det inte att lägga i tvätt.

Slocknar Ⓢ, så går det att lägga i tvätt.

2. Öppna luckan.
3. Lagg i eller ta ur tvätt.
4. Stäng luckan.
5. Tryck på ▷|||.

## 13.9 Avbryta programmet

1. Tryck på ▷|||.
2. Öppna luckan.  
Luckan förblir låst av säkerhetsskäl vid hög temperatur och vattennivå.
  - Slå på programmet **Sköljning** vid hög temperatur.
  - Slå på program **Centrifugering** eller välj lämpligt program för urpumpning vid hög vattennivå.  
→ "Program", Sid. 25
3. Ta ur tvätten → Sid. 30.

## 13.10 Fortsätta programmet vid sköljstopp


1. Slå på program **Centrifugering** eller välj lämpligt program för urpumpning.  
→ "Program", Sid. 25
2. Tryck på ▷|||.

## 13.11 Ta ur tvätt

1. Öppna luckan.
2. Ta ur tvätten.

## 13.12 Slå av maskinen

1. Tryck på ①.
2. Torka av gummitätningen och ta bort främmande föremål, om det behövs.

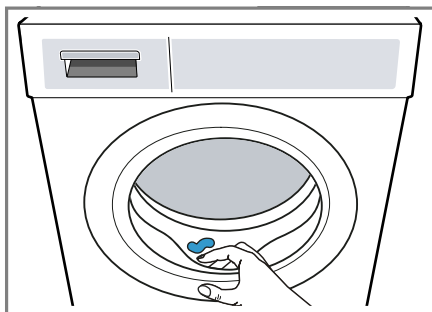

3. Lämna tvättmedelsfacket öppet, så att restvattnet torkar ur.

## 14 Barnspärr

Säkra maskinen mot oavsiktlig användning av kontrollerna.

### 14.1 Slå på barnspärren

- ▶ Tryck på båda knapparna  3 sek. i ca 3 sekunder.
- ✓ Displayen visar .
- ✓ Kontrollerna är spärrade.
- ✓ Barnspärren är på även om du slår av maskinen.

### 14.2 Slå av barnspärren

**Krav:** Maskinen måste vara på om du ska slå av barnspärren.

- ▶ Tryck på båda knapparna  3 sek. i ca 3 sekunder.  
Programvredet måste stå på ursprungsprogrammet för att pågående program inte ska avbryta.
- ✓  slocknar på displayen.

## 15 Det smarta dosersystemet

Beroende på program och inställningar så doserar maskinen automatiskt optimala mängder flytande tvättmedel och sköljmedel.

### 15.1 Slå på program med smart dosersystem

Vill du inte dosera flytande tvätt- och sköljmedel manuellt, så använder du det smarta dosersystemet. Om funktionen finns och slår på automatiskt beror på inställt program.

#### Notera

Använder du det smarta dosersystemet, så fyller du inte på extra tvätt- eller sköljmedel i facken för manuell

dosering.

→ *"Fylla på tvätt- och sköljmedel"*, Sid. 29

Vill du dosera manuellt i inställt program, följ anvisningarna nedan:

- Slå av det smarta dosersystemet före programstart. Inställningarna ligger kvar även efter att du slagit av maskinen.  
→ *"Knappar"*, Sid. 23  
→ *"Knappar"*, Sid. 23
- Fyll på tvätt- eller sköljmedel i facket för manuell dosering.  
→ *"Fylla på tvätt- och sköljmedel"*, Sid. 29
- Slå på det smarta dosersystemet efter programslut.  
→ *"Knappar"*, Sid. 23  
→ *"Knappar"*, Sid. 23

#### Krav

- Tvätten är förberedd.  
→ *"Förbehandla tvätten"*, Sid. 28
- Tvätten är sorterad. Sortera tvätten
- Tvätten är ilagd.  
→ *"Lägga i tvätt"*, Sid. 29
- Programmet är inställt.  
→ *"Ställa in programmet"*, Sid. 29
- Det smarta dosersystemet är på.  
→ *"Knappar"*, Sid. 23  
→ *"Display"*, Sid. 21  
→ *"Display"*, Sid. 21

1. Fyll doserbehållarna → Sid. 32.  
Vill du byta innehållet i doserbehållarna mot annan produkt, rengör tvättmedelsfacket → Sid. 37.
2. Anpassa innehållet i doserbehållarna → Sid. 32, om det behövs.
3. Anpassa basdoseringsmängden → Sid. 33, om det behövs.
4. Anpassa programinställningarna → Sid. 29, om det behövs.
5. Slå på programmet → Sid. 30.
- ✓ Vid programslut får du upp följande på displayen: **-0-**.
6. → *"Ta ur tvätt"*, Sid. 30.

## 15.2 Fyll doserbehållarna

Vill du använda det smarta dosersystemet eller om du får upp en anvisning på maskinen vid användning, fyll på doserbehållarna.

**Notera:** Fyll bara på lämpliga tvätt- och sköljmedel → Sid. 28 i doserbehållarna.


Vill du fylla på flytande tvätt- eller sköljmedel i doserbehållarna, använd samma produkt.

Vill du byta det flytande tvättmedlet eller sköljmedlet i doserbehållaren mot annan produkt, så måste du först rengöra tvättmedelsfacket.

→ "Rengöra tvättmedelsfacket", Sid. 37


Vill du använda båda doserbehållarna för flytande tvättmedel, så ställer du in innehållet i doserbehållarna → Sid. 32.

1. Dra ut tvättmedelsfacket.
2. Öppna påfyllningslocket.

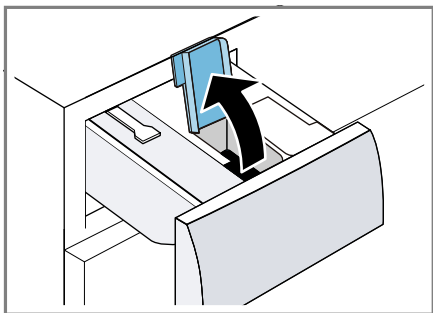

3. Fyll på flytande tvättmedel  och sköljmedel  i resp. doserbehållare.

→ "Tvättmedelsfack", Sid. 18

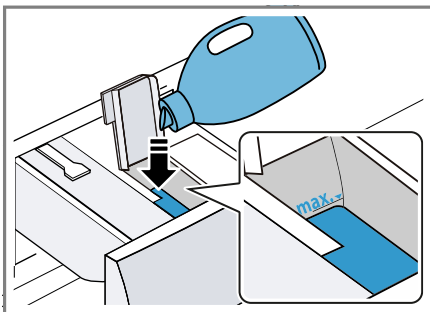

Överskrid inte maxnivåmarkeringen när du fyller på.

4. Stäng påfyllningslocket.

**Notera:** Stäng påfyllningslocket direkt efter påfyllning så att flytande tvättmedel och sköljmedel inte torkar ur.

5. Tvättillsatser som fläckborttagningsmedel, avhårdare och blekmedel kan du fylla i facket för manuell dosering, om det behövs.  
→ "Fylla på tvätt- och sköljmedel", Sid. 29
6. Skjut in tvättmedelsfacket.
7. Anpassa basdoseringen  
→ Sid. 33.

## 15.3 Innehållet i doserbehållaren

### Anmärkningar

- Ändrar du innehåll i doserbehållaren, så återställs basdoseringsmängden för doserbehållaren.
- Använder du båda doserbehållarna för flytande tvättmedel, så måste du välja vilken av dem som ska användas vid tvätt.

## Anpassa innehållet i doserbehållaren

1. Tryck på  **i-DOS** i ca 3 sekunder.
2. Tryck på  **i-DOS** för att ställa in .
- ✓ Du får upp  på displayen.
3. Tryck på  **i-DOS** igen för att ställa in .
4. Vänta lite för att avsluta inställningen.

## 15.4 Basdoseringsmängd

Basdoseringsmängden bygger på tvättmedelstillverkarens uppgifter, vattenhårdheten och hur smutsig tvätten är.

Ställ alltid in en basdoseringsmängd som motsvarar doseringsmängden för en normaltvtätmängd på 4,5 kg. Tvättmedelsdosering

### Anpassa basdosereringen

1. Tryck på  **i-DOS** i ca 3 sekunder.
- ✓ Du får upp inställd basdoseringsmängd för  på displayen.
2. Tryck på **- / +** för att anpassa inställningen.
3. Vänta lite för att avsluta inställningen.

**Notera:** Vill du anpassa basdoseringsmängden , gör om momenten med  **i-DOS**.

## 16 Home Connect

Apparaten har nätverkskapacitet. Anslut apparaten till en mobil terminal så att du kan manövrera funktioner

via Home Connect appen, justera grundinställningar eller övervaka det aktuella drifttillståndet.

**Notera:** Du hittar ytterligare information i den digitalabruksanvisningen genom att scanna in QR-koden i innehållsförteckningen eller på [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

Home Connect-tjänsterna är inte tillgängliga i alla länder. Om Home Connect-funktionen är tillgänglig beror på om Home Connect-tjänsterna är tillgängliga i ditt land. Du hittar mer information på: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

- → "Koppla upp maskinen mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) med WPS-funktion", Sid. 34
- → "Koppla upp maskinen mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) utan WPS-funktion", Sid. 34

Home Connect-appen tar dig igenom hela inloggningsprocessen. Följ Home Connect-appanvisningarna när du gör inställningarna.

### Tips!

- Följ den medföljande dokumentationen från Home Connect.
- Följ även Home Connect-appanvisningarna.

### Anmärkningar

- Följ bruksanvisningens säkerhetsanvisningar, även när du inte är hemma och styr enheten via Home Connect-appen.  
→ "Säkerhet", Sid. 4
- Manövreringen på apparaten har alltid förtur. Under denna tid går det inte att manövrera med Home Connect-appen.

## 16.1 Koppla upp maskinen mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) med WPS-funktion

### Krav

- Din router har WPS-funktion.
- Routers Wi-Fi är på.
- Maskinens Wi-Fi-grundinställning är på.  
→ "Slå på maskinens Wi-Fi", Sid. 35
- Maskinen har WLAN-hemnätverksmottagning på uppställningsplatsen.
- Home Connect-appen är installerad på mobilenheten.

1. Tryck på  i minst 3 sekunder.
- ✓ Du får upp **Aut** på displayen.
2. Tryck på .
3. Tryck på routerns WPS-knapp inom 2 minuter.  
Följ informationen i routerns dokumentation.
- ✓  blinkar på displayen.
- ✓ Maskinen kopplar upp mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi).
- ✓ Får du upp **con** på displayen och  lyser konstant, så är maskinen uppkopplad mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi).
4. Får du upp **Err** på displayen, så är maskinen inte uppkopplad mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi).
  - Kontrollera om maskinen är inom WLAN-hemnätverkets (Wi-Fi) räckvidd.
  - Koppla upp maskinen igen mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) med WPS-funktionen.
5. Koppla upp maskinen mot Home Connect-appen. → Sid. 35

## 16.2 Koppla upp maskinen mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) utan WPS-funktion

Saknar routern WPS-funktion, så kan du koppla upp maskinen manuellt mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi).

### Krav

- Routers Wi-Fi är på.
- Maskinens Wi-Fi-grundinställning är på.  
→ "Slå på maskinens Wi-Fi", Sid. 35
- Maskinen har WLAN-hemnätverksmottagning på uppställningsplatsen.
- Home Connect-appen är installerad på mobilenheten.

1. Tryck på  i minst 3 sekunder.
- ✓ Du får upp **Aut** på displayen.
2. Ställ in programläge 2.
- ✓ Du får upp **SAP** på displayen.
3. Tryck på .
- ✓  blinkar på displayen.
- ✓ Maskinen lägger upp ett eget WLAN-hemnätverk med nätverksnamnet (SSID) HomeConnect.
4. Öppna WLAN-inställningarna på mobilenheten.  
Koppla upp mobilenheten mot WLAN-nätverket HomeConnect och ange WLAN-lösenordet (Key) HomeConnect.
- ✓ Mobilenheten kopplar upp sig mot maskinen. Uppkopplingen kan ta upp till 60 sekunder.
5. Öppna Home Connect-appen på mobilenheten och följ appanvisningarna.
6. Ange nätverksnamn (SSID) och lösenord (Key) till hemnätverket på Home Connect-appen.

7. Gör momenten på Home Connect-appen för att koppla upp maskinen.
  - ✓ Får du upp **con** på displayen och  lyser konstant, så är maskinen uppkopplad mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi).
8. Får du upp **Err** på displayen, så är maskinen inte uppkopplad mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi).
  - Kontrollera om maskinen är inom WLAN-hemnätverkets (Wi-Fi) räckvidd.
  - Koppla upp maskinen igen mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) med WPS-funktionen.
9. Koppla upp maskinen mot Home Connect-appen → *Sid. 35*.

## 16.3 Koppla upp maskinen mot Home Connect-appen

### Krav

- Maskinen är uppkopplad mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi).
  - Home Connect-appen är öppen och du har loggat in dig.
1. Ställ programmet i läge 3.
    - ✓ Du får upp **APP** på displayen.
  2. Tryck på .
    - ✓ Maskinen kopplar nu upp sig mot Home Connect-appen.
  3. Gör de sista momenten på Home Connect-appen när du får upp maskinen i Home Connect-appen.
    - ✓ Får du upp **con** på displayen, så är maskinen uppkopplad mot Home Connect-appen.

## 16.4 Slå på maskinens Wi-Fi

**Notera:** Slår du på Wi-Fi:n, så ökar effektförbrukningen jämfört med de angivna värdena i förbrukningstabellen.

1. Tryck på  i ca 3 sekunder.
2. Ställ programmet i läge 4.
  - ✓ Du får upp **Con** på displayen.
3. Tryck på  tills du får upp **On** på displayen.
  - ✓ Wi-Fi:n är på.

**Notera:** Är Wi-Fi:n på, så slår inte maskinen av automatiskt.

## 16.5 Slå av maskinens Wi-Fi

1. Tryck på  i minst 3 sekunder.
2. Ställ programmet i läge 4.
  - ✓ Du får upp **Con** på displayen.
3. Tryck på  tills du får upp **OFF** på displayen.
  - ✓ Wi-Fi:n är av.

**Notera:** Uppkopplingen återupprättas automatiskt när Wi-Fi:n slår på igen.

## 16.6 Återställa maskinens nätverksinställningar

1. Tryck på  i minst 3 sekunder.
2. Ställ programmet i läge 5.
  - ✓ Du får upp **rES** på displayen.
3. Tryck på .
- ✓ Du får upp **YES** på displayen.
4. Tryck på .
- ✓ Nätverksinställningarna återställs.
- ✓ När du får upp **End** på displayen, så är nätverksinställningarna återställda.

## 16.7 Fjärrstart

Du kan frigöra maskinen för fjärrstart via Home Connect-appen.

### Slå på fjärrstart

#### Anmärkningar

- Fjärrstart slår av säkerhetsskäl av vid följande förhållanden:
  - Öppna luckan.
  - Tryck på .
  - Tryck på .
  - Slå av maskinen.
  - Vid strömavbrott.
- Fjärrstart går av säkerhetsskäl inte att slå på vid följande förhållanden:
  - Luckan är öppen.
  - Tvättmedelsfacket är inte inskjutet.

#### Krav

- Maskinen är uppkopplad mot W-LAN-hemnätverket (WiFi).
- Maskinen är uppkopplad mot Home Connect-appen.
- Programmet är valt.
- Tryck på .  
Trycker du minst 3 sekunder på knappen, så får du upp Home Connect-menyn.  
Tryck till på knappen för att frigöra maskinen för fjärrstart via Home Connect-appen  
Funktionen slår av automatiskt om du öppnar luckan.
- ✓  tänds.

**Notera:** Tryck på  för att slå av funktionen.

## 16.8 Fjärrdiagnostik

Service kan accessa din maskin via fjärrdiagnos om du hör med dem, din maskin är uppkopplad mot Ho-

me Connect-servern och fjärrdiagnosen är tillgänglig i det land där du använder maskinen.

**Tips!** Mer information samt anvisningar om tillgången till fjärrdiagnos i ditt land hittar du på service-/supportdelen till den lokala webbsajten: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

## 16.9 Dataskydd

Följ anvisningarna om dataskydd. När du första gången ansluter apparaten till ett Internet-uppkopplat hemmanätverk sänder apparaten följande kategorier av data till Home Connect-servern (första registrering):

- Entydig apparatidentifikation (som består av apparatnycklar samt MAC-adressen till den inbyggda Wi-Fi-kommunikationsmodulen).
- Säkerhetscertifikat för Wi-Fi-kommunikationsmodulen (för informationsteknisk säkring av anslutningen).
- Hushållsapparatens aktuella program- och maskinvaruversion.
- Status för en eventuell tidigare återställning till fabriksinställningar.

Denna första registrering förbereder utnyttjandet av Home Connect-funktionaliteterna och behövs först när du första gången vill använda Home Connect-funktionaliteter.

**Notera:** Tänk på att Home Connect-funktionaliteterna bara kan användas tillsammans med Home Connect-appen. Information om dataskydd kan hämtas i Home Connect-appen.

## 17 Grundinställningar

Du kan ställa in apparaten allt efter dina behov.

**Notera:** Du hittar ytterligare information i den digitalabruksanvisningen genom att scanna in QR-koden i innehållsförteckningen eller på [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

## 18 Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen nogga för att den ska fungera.

**Notera:** Du hittar ytterligare information i den digitalabruksanvisningen genom att scanna in QR-koden i innehållsförteckningen eller på [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### 18.1 Trumrengöring

#### **⚠ FÖRSIKTIGT!**

#### **Risk för personskador!**

Ständigt tvättande på låga temperaturer och dålig vådring av maskinen kan skada trumman och ge personskador.

- ▶ Kör trumrengöringsprogrammet regelbundet eller tvätta på minst 60°C.
- ▶ Lämna maskinen med lucka och tvättmedelsfack öppna efter varje användning.
- ▶ Kör programmet **Trumrengöring** med pulvertvättmedel utan tvätt i maskinen.


### 18.2 Rengöra tvättmedelsfacket

Vill du byta det flytande tvättmedlet eller sköljmedlet i doserbehållaren mot annan produkt eller om tvättmedelsfacket är smutsigt, så rengör du tvättmedelsfacket.


#### **OBS!**

Pumpenheten innehåller elkomponenter. Elkomponenter kan bli skadade vid vätskekontakt.


- ▶ Maskindiska inte pumpenheten och doppa den inte i vatten.
  - ▶ Skydda elanslutningen på baksidan mot fukt, tvätt- och sköljmedelsrester.
1. Slå av maskinen.  
→ "Slå av maskinen", Sid. 30
  2. Dra ut tvättmedelsfacket.
  3. Tryck ned insatsen och ta bort tvättmedelsfacket.

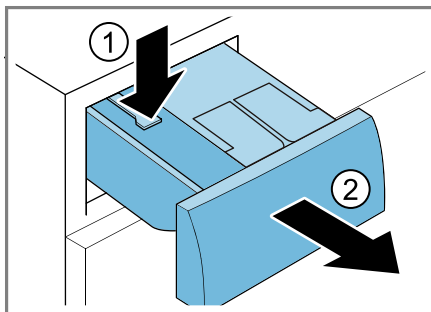


4. Ta bort pumpenheten.

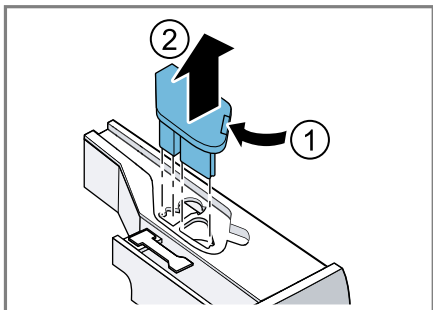


5. Snäpp loss och ta av locket till tvättmedelsfacket.

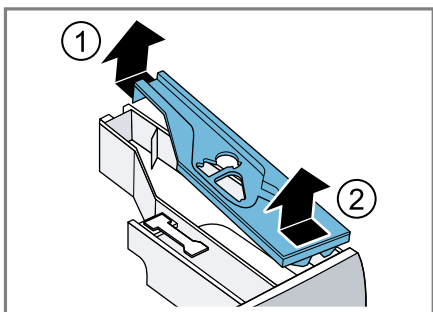


6. Töm tvättmedelsfacket.

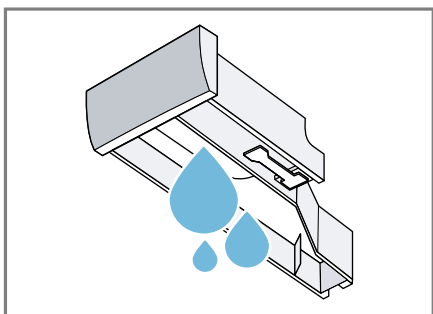


7. Rengör pumpenheten med fuktad trasa.

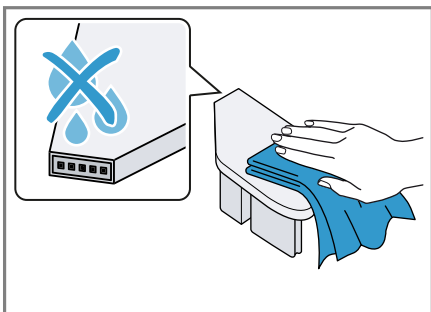


8. Rengör tvättmedelsfack och lock med mjuk, fuktad trasa eller handdusch.

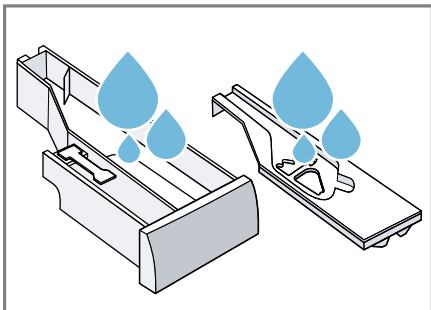


9. Torka av och sätt i tvättmedelsfack, lock och pumpenhet.

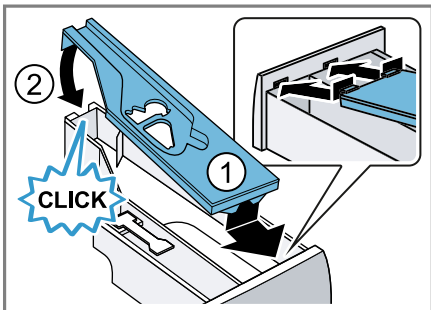

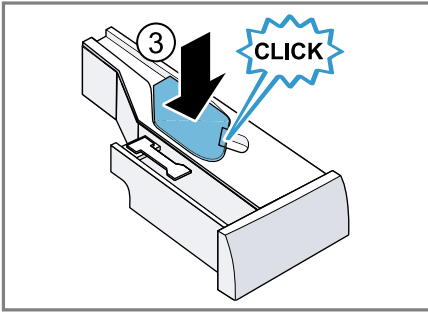

10. Rengör tvättmedelsfackets hölje i maskinen.

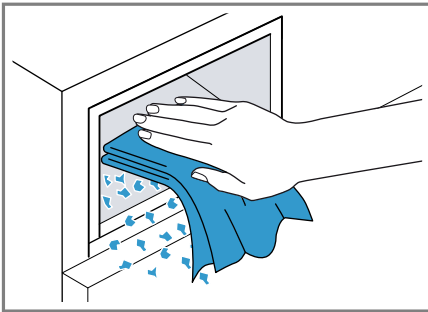

11. Skjut in tvättmedelsfacket.


### 18.3 Rengöra avloppspumpen

Rengör avloppspumpen vid fel, t.ex. igensättning eller klapprande ljud.


#### Tömma avloppspumpen

1. Stäng vattenkranen.
2. Slå av maskinen.
3. Dra ur kontakten och gör maskinen strömlös.


4. Öppna och ta av serviceluckan.

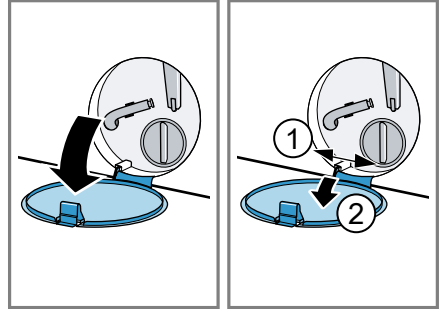

5. Sätt en tillräckligt stor uppsamlingsbehållare under öppningen.

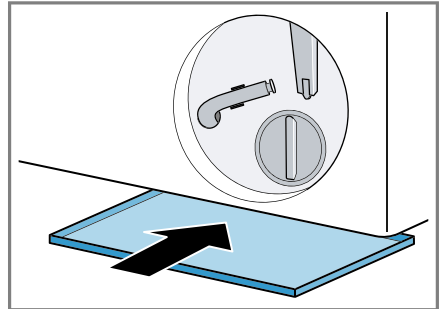


6. Lossa tömningsslangen från hållaren.

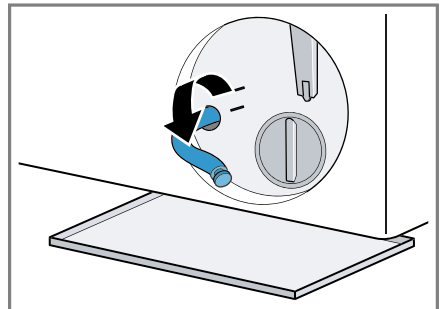


7. **⚠ FÖRSIKTIGT! - Skållningsrisk!** Tvättlösningen är het vid tvätt på hög temperatur.  
► Undvik kontakt med den heta tvättlösningen.


Dra ut proppen och låt tvättlösningen rinna ut i behållaren.

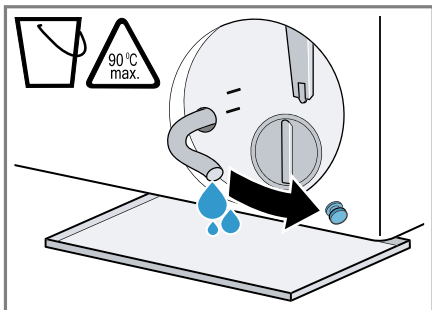

8. Sätt i proppen.

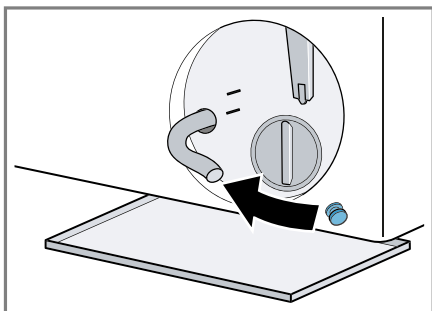

9. Kläm fast tömningsslangen i hållaren.

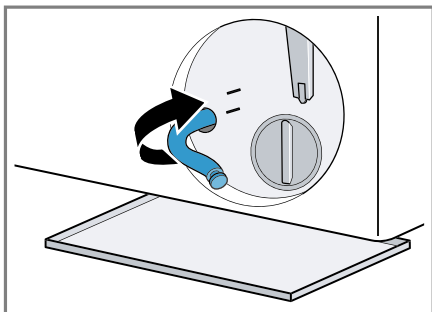


## Rengöra avloppspumpen


**Krav:** Avloppspumpen är tom.

→ Sid. 39

1. Skruva försiktigt ur pumplocket eftersom det fortfarande kan finnas restvatten i avloppspumpen.
- Filterinsatsen kan fastna i pumphuset pga. grovsmuts. Lossa smutsen och ta ur filterinsatsen.

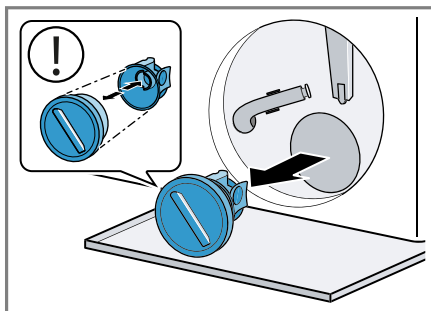


2. Rengör pumpen invändigt, gängen runt pumplocket och själva pumphuset.

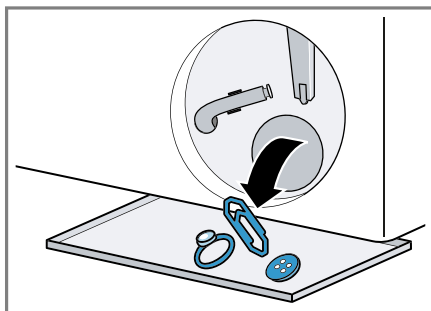


Pumplocket består av två komponenter som går att ta isär för rengöring.


3. Se till så att de båda impellrarna går att rotera.

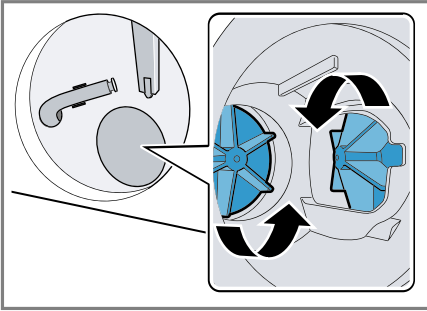

4. Sätt tillbaka pumplocket.  
– Se till så att pumplockets komponenter är rätt monterade.

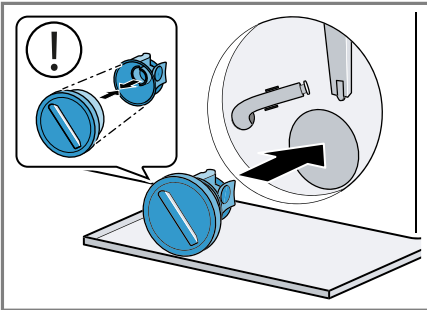


5. Dra åt pumplocket ända till anslaget.

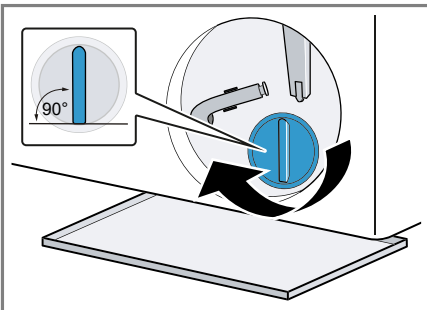

Pumplockets handtag ska stå lodrätt.


6. Sätt i och stäng serviceluckan.

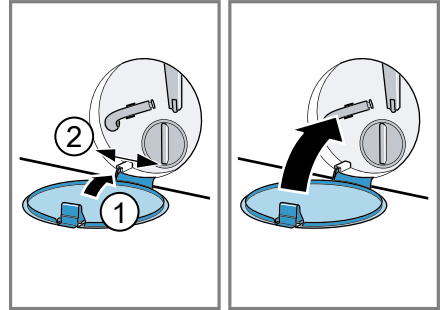

## 18.4 Rengöra öppningen i gummimanschetten

Kontrollera då och då att öppningen i gummimanschetten inte är igensatt, rengör om det behövs.

1. Öppna luckan.
2. Ta bort igensättningen i öppningen.

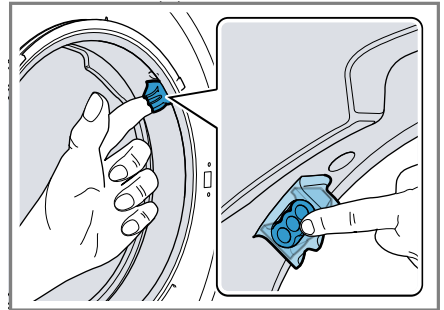

**Notera:** Använd inga spetsiga eller vassa föremål.

## 19 Avhjälpning av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

### **VARNING!**

#### **Risk för elstötar!**

Felinstallationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

| Fel                                                                                                               | Orsak och felsökning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Displayen slocknar och  blinkar. | Energisparläget är på.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tryck på någon av knapparna.</li> <li>✓ Display lyser igen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| "E:30 / -80"                                                                                                      | <p>Avloppsröret eller avloppsslangen är igensatt.<br/>           ▶ Rengör avloppsrör och avloppsslang.</p> <p>Avloppsröret eller -slangen är veckade eller klämda.<br/>           ▶ Se till så att avloppsrör och -slang inte är veckade eller klämda.</p> <p>Avloppspumpen är igensatt.<br/>           ▶ → "Rengöra avloppspumpen", Sid. 39</p> <p>Avloppsslangen är för högt ansluten.<br/>           ▶ Montera avloppsslangen max. 1 m upp.</p> <p>Pumplocket är fel ihopsatt.<br/>           ▶ Sätt ihop pumplocket rätt.</p> <p>För hög tvättmedelsdosering.<br/>           ▶ Direktåtgärd: blanda 1 msk sköljmedel i 0,5 l vatten och håll blandningen i facket för manuell dosering (inte om du tvättar friluft-, sport- och dunkläder).<br/>           ▶ Är den smarta doseringen på, minska basdoseringsmängden → Sid. 33.<br/>           ▶ Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd med manuell dosering.</p> <p>Otillåten avloppsslangförlängning monterad.<br/>           ▶ Ta bort otillåtna avloppsslangförlängningar. Ansluta maskinen</p> <p>Pumplocket är inte helt inskruvat.</p> |

| Fel                                                                              | Orsak och felsökning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "E:30 / -80"                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Se till så att pumplocket är inskruvat ända in till maskinens anslag. Pumplockets handtag ska stå lodrätt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| "E:36 / -25 / -26"                                                               | <p>Avloppspumpen är igensatt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Rengöra avloppspumpen"</i>, Sid. 39</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| "E:38 / -25 / -26"                                                               | <p>Avloppspumpen är igensatt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Trumrengöring"</i>, Sid. 37</li> <li>om felet visas på nytt,</li> <li>▶ → <i>"Rengöra avloppspumpen"</i>, Sid. 39</li> </ul> <p>Gummimanschettens inloppsöppning är igensatt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Rengöra öppningen i gummimanschetten"</i>, Sid. 41</li> </ul>                                                                                     |
| "E:10 / -00 / -10 / -20"                                                         | <p>Sen smarta doseringens pump är igensatt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Slå av maskinen.</li> <li>2. Rengör pumpen.<br/>→ <i>"Rengöra tvättmedelsfacket"</i>, Sid. 37</li> <li>3. Får du upp indikeringen igen, ring service.<br/>→ <i>"Kundtjänst"</i>, Sid. 54</li> </ol> <p><b>Notera:</b> Du kan starta tvättprogrammet om du slår av den smarta doseringen och doserar manuellt.<br/>→ <i>"Knappar"</i>, Sid. 23</p>                         |
|  | <p>Vattentrycket är lågt.<br/>Ingen avhjälpning möjlig.</p> <p>Filtret i vattenanslutningen är igensatt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengör vattenanslutningens filter.</li> </ul> <p>Vattenkranen är stängd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Öppna vattenkranen.</li> </ul> <p>Vattenslangen är veckad eller klämd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Se till så att vattenslangen inte är veckad eller klämd.</li> </ul> |
| "E:35 / -10"                                                                     | <p>Vatten i bottenråget.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stäng vattenkranen.</li> <li>▶ Ring service!<br/>→ <i>"Kundtjänst"</i>, Sid. 54</li> </ul> <p>Maskinen läcker.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stäng vattenkranen.</li> <li>▶ Ring service!<br/>→ <i>"Kundtjänst"</i>, Sid. 54</li> </ul>                                                                                                                                        |

| Fel                                                                                       | Orsak och felsökning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>Du har inte skjutit in tvättmedelsfacket till anslaget.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Skjut in tvättmedelsfacket till anslaget.</li> </ul> <hr/> <p>Pumpen är inte isatt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sätt i pumpen i tvättmedelsfacket.<br/>→ <i>"Rengöra tvättmedelsfacket", Sid. 37</i></li> <li>2. Skjut in tvättmedelsfacket till anslaget.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                              |
|           | <p>För hög tvättmedelsdosering.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Direktåtgärd: blanda 1 msk sköljmedel i 0,5 l vatten och håll blandningen i facket för manuell dosering (inte om du tvättar friluftss-, sport- och dunkläder).</li> <li>▶ Är den smarta doseringen på, minska basdoseringsmängden → <i>Sid. 33</i>.</li> <li>▶ Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd med manuell dosering.</li> </ul>                                                                                                                                                            |
|  lyser.   | <p>För hög temperatur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vänta tills temperaturen sjunkit.</li> <li>▶ → <i>"Avbryta programmet", Sid. 30</i></li> </ul> <hr/> <p>För hög vattennivå.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Slå på programmet <b>Urpumpning</b>.</li> </ul> <hr/> <p>Tvätt fastklämd i luckan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öppna luckan igen.</li> <li>2. Ta bort fastklämd tvätt.</li> <li>3. Stäng luckan.</li> <li>4. Tryck på  för att starta programmet.</li> </ol> |
|  blinkar. | <p>Luckan är inte stängd.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stäng luckan.</li> <li>2. Tryck på  för att starta programmet.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Övriga felkoder.                                                                          | <p>Funktionsfel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ring till kundtjänsten.<br/>→ <i>"Kundtjänst", Sid. 54</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| "E:30/-20"                                                                                | <p>Trasig magnetventil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ring service!<br/>→ <i>"Kundtjänst", Sid. 54</i></li> </ul> <hr/> <p>För hög tvättmedelsdosering.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd med manuell dosering.</li> </ul> <hr/> <p>Extravatten påfyllt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fyll in te på något extra vatten i maskinen under drift.</li> </ul>                                                                                                                                     |

| <b>Fel</b>                  | <b>Orsak och felsökning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparaten fungerar inte.    | Kontakten sitter inte i.<br>► Anslut apparaten till elnätet.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             | Säkringen är defekt.<br>► Kontrollera säkringen i säkringsboxen.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                             | Strömförsörjningen har fallit bort.<br>► Kontrollera om rumsbelysningen eller andra apparater i rummet fungerar.                                                                                                                                                                                                                               |
| Programmet går inte i gång. | Du har inte tryckt på <br>► Tryck på  .                                                                                                                                      |
|                             | Luckan är inte stängd.<br>1. Stäng luckan.<br>2. Tryck på  för att starta programmet.                                                                                                                                                                         |
|                             | Barnspärren är aktiverad.<br>► → "Slå av barnspärren", Sid. 31                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                             |  är aktiverad.<br>► Kontrollera om  är aktiverad.<br>→ "Knappar", Sid. 23                                                                                                    |
|                             | Tvätt fastklämd i luckan.<br>1. Öppna luckan igen.<br>2. Ta bort fastklämd tvätt.<br>3. Stäng luckan.<br>4. Tryck på  för att starta programmet.                                                                                                              |
|                             | Du har inte skjutit in tvättmedelsfacket till anslaget.<br>► Skjut in tvättmedelsfacket till anslaget.                                                                                                                                                                                                                                         |
|                             | Sen smarta doseringens pump är igensatt.<br>1. Slå av maskinen.<br>2. Rengör pumpen.<br>→ "Rengöra tvättmedelsfacket", Sid. 37<br>3. Får du upp indikeringen igen, ring service.<br>→ "Kundtjänst", Sid. 54                                                                                                                                    |
|                             | <b>Notera:</b> Du kan starta tvättprogrammet om du slår av den smarta doseringen och doserar manuellt.<br>→ "Knappar", Sid. 23                                                                                                                                                                                                                 |
|                             |  är aktiverat.<br>► Fortsätt programmet genom att välja <b>Centrifugering</b> eller <b>Urpumpning</b> och trycka på <br>→ "Fortsätta programmet vid sköljstopp", Sid. 30 |
|                             | För hög temperatur.<br>► Vänta tills temperaturen sjunkit.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Fel                                                                     | Orsak och felsökning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det går inte att öppna luckan.                                          | <p>► → "Avbryta programmet", Sid. 30</p> <p>För hög vattennivå.</p> <p>► Slå på programmet <b>Urpumpning</b>.</p> <p>Strömavbrott.</p> <p>► Öppna luckan med nödupplåsningen.<br/>→ "Nödupplåsning", Sid. 53</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tvättvattnet blir inte ur-pumpat.                                       | <p>Avloppsröret eller avloppsslangen är igensatt.</p> <p>► Rengör avloppsrör och avloppsslang.</p> <p>Avloppsröret eller -slangen är veckade eller klämda.</p> <p>► Se till så att avloppsrör och -slang inte är veckade eller klämda.</p> <p>Avloppspumpen är igensatt.</p> <p>► → "Rengöra avloppspumpen", Sid. 39</p> <p>☑ är aktiverat.</p> <p>► Fortsätt programmet genom att välja <b>Centrifuge-ring</b> eller <b>Urpumpning</b> och trycka på <b>▷</b>.<br/>→ "Fortsätta programmet vid sköljstopp", Sid. 30</p> <p>Avloppsslangen är för högt ansluten.</p> <p>► Montera avloppsslangen max. 1 m upp.</p> <p>Pumplocket är fel ihopsatt.</p> <p>► Sätt ihop pumplocket rätt.</p> <p>För hög tvättmedelsdosering.</p> <p>► Direktåtgärd: blanda 1 msk sköljmedel i 0,5 l vatten och håll blandningen i facket för manuell dosering (inte om du tvättar friluftss-, sport- och dunkläder).</p> <p>► Är den smarta doseringen på, minska basdoseringsmängden → Sid. 33.</p> <p>► Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd med manuell dosering.</p> <p>Otillåten avloppsslangförlängning monterad.</p> <p>► Ta bort otillåtna avloppsslangförlängningar. Ansluta maskinen</p> |
| Det kommer inte in något vatten. Tvättmedlet spolats inte in i trumman. | <p>Du har inte tryckt på <b>▷</b>.</p> <p>► Tryck på <b>▷</b>.</p> <p>Filtret i vattenanslutningen är igensatt.</p> <p>► Rengör vattenanslutningens filter.</p> <p>Vattenkranen är stängd.</p> <p>► Öppna vattenkranen.</p> <p>Vattenslangen är veckad eller klämd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| <b>Fel</b>                                                              | <b>Orsak och felsökning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det kommer inte in något vatten. Tvättmedlet spolats inte in i trumman. | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Se till så att vattenslangen inte är veckad eller klämd.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maskinen börjar centrifugera flera gånger.                              | <p>Obalanskontrollen fördelar tvätten flera gånger för att hantera obalansen i maskinen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Inget fel - kräver ingen åtgärd.</li> </ul> <p><b>Notera:</b> Blanda stort och smått tvättgods i trumman när du lägger i. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Maskinen ändrar programtiden under tvättprocessen.                      | <p>Programkörningen optimeras elektroniskt. Det kan ändra programtiden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Inget fel - kräver ingen åtgärd.</li> </ul> <p>Obalanskontrollen fördelar tvätten flera gånger för att hantera obalansen i maskinen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Inget fel - kräver ingen åtgärd.</li> </ul> <p><b>Notera:</b> Blanda stort och smått tvättgods i trumman när du lägger i. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering.</p> <p>Skumkontrollen kör en extrasköljning vid för hög skumbildning.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Inget fel - kräver ingen åtgärd.</li> </ul> |
| Det syns inget vatten i trumman.                                        | <p>Vattnet befinner sig så långt ned att du inte ser det.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Inget fel - kräver ingen åtgärd.</li> <li>► Fyll in te på något extra vatten i maskinen under drift.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Trumryck vid programstart.                                              | <p>Beror på ett internt motortest.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Inget fel - kräver ingen åtgärd.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maskinen vibrerar och vandrar vid centrifugering.                       | <p>Maskinen är inte rätt nivellerad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Nivellera maskinen</li> </ul> <p>Maskinfötterna är inte fixerade.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Fixera maskinfötterna. Nivellera maskinen</li> </ul> <p>Transportsäkringarna är inte borttagna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Ta bort transportsäkringarna</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Trumman snurrar, men det kommer inte in något vatten.                   | <p>Tvättmängdsavkänningen är på.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Inget fel - kräver ingen åtgärd.</li> </ul> <p><b>Notera:</b> Tvättmängdsavkänningen kan ta upp till 2 minuter.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Fel                                                      | Orsak och felsökning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kraftig skumbildning.                                    | <p>För hög tvättmedelsdosering.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Direktåtgärd: blanda 1 msk sköljmedel i 0,5 l vatten och håll blandningen i facket för manuell dosering (inte om du tvättar friluftss-, sport- och dunkläder).</li> <li>► Är den smarta doseringen på, minska basdoseringsmängden → Sid. 33.</li> <li>► Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd med manuell dosering.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [1] i-DOS [2] i-DOS i-DOS-knappen fungerar inte.         | <p>Det finns ingen smart dosering till programmet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Inget fel - kräver ingen åtgärd.</li> </ul> <p>Programkörningen tillåter inte smart dosering.<br/>Ingen avhjälpning möjlig.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Uppnår inte högt centrifugeringsvarvtal.                 | <p>För lågt centrifugeringsvarvtal inställt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Ställ in högre centrifugeringsvarvtal nästa tvättomgång.</li> </ul> <p>Balanseringen utjämnar obalans genom att sänka centrifugeringsvarvtalet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Fördela om tvätten i trumman.</li> </ul> <p><b>Notera:</b> Blanda stort och smått tvättgods i trumman. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Slå på programmet <b>Centrifugering</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
| Centrifugeringen går inte igång.                         | <p>Avloppsröret eller avloppsslangen är igensatt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Rengör avloppsrör och avloppsslang.</li> </ul> <p>Avloppsröret eller -slangen är veckade eller klämda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Se till så att avloppsrör och -slang inte är veckade eller klämda.</li> </ul> <p>Obalanskontrollen har avbrutit centrifugeringen på grund av ojämnt fördelat tvättgods.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Fördela om tvätten i trumman.</li> </ul> <p><b>Notera:</b> Blanda stort och smått tvättgods i trumman. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Slå på programmet <b>Centrifugering</b>.</li> </ul> |
| Brus-, väsljud.                                          | <p>Tvättmedelsfacket spolats ur med trycksatt vatten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Inget fel - normalt ljud vid användning.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Långt, surrande ljud före tvätt- eller sköljmedelsstart. | <p>Det smarta dosersystemet doserar tvätt- eller sköljmedel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Inget fel - normalt ljud vid användning.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| <b>Fel</b>                                                              | <b>Orsak och felsökning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kort, surrande ljud efter att du slagit på maskinen.                    | Funktionstest av det smarta dosersystemet.<br>► Inget fel - normalt ljud vid användning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Höga ljud vid centrifugering.                                           | Maskinen är inte rätt nivellerad.<br>► Nivellera maskinen<br>Maskinfötterna är inte fixerade.<br>► Fixera maskinfötterna. Nivellera maskinen<br>Transportsäkringarna är inte borttagna.<br>► Ta bort transportsäkringarna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Klapprande, rasslande ljud i avloppspumpen.                             | Det har hamnat främmande föremål i avloppspumpen.<br>► → <i>"Rengöra avloppspumpen"</i> , Sid. 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Slurpande, rytmiskt sugljud.                                            | Avloppspumpen är på, tvättlösningen blir inte urpumpad.<br>► Inget fel - normalt ljud vid användning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tvätten blir skrynklig.                                                 | För högt centrifugeringsvarvtal.<br>► Ställ in lägre centrifugeringsvarvtal nästa tvättomgång.<br>För stor tvättmängd.<br>► Minska tvättmängden nästa tvättomgång.<br>Fel program valt för textiltypen.<br>► Välj lämpligt program för textiltypen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tvätten blir inte ordentligt centrifugerad. Tvätten är för blöt/fuktig. | För lågt centrifugeringsvarvtal inställt.<br>► Ställ in högre centrifugeringsvarvtal nästa tvättomgång.<br>► Slå på programmet <b>Centrifugering</b> .<br>Avloppsröret eller avloppsslangen är igensatt.<br>► Rengör avloppsrör och avloppsslang.<br>Avloppsröret eller -slangen är veckade eller klämda.<br>► Se till så att avloppsrör och -slang inte är veckade eller klämda.<br>Obalanskontrollen har avbrutit centrifugeringen på grund av ojämnt fördelat tvättgods.<br>► Fördela om tvätten i trumman.<br><b>Notera:</b> Blanda stort och smått tvättgods i trumman. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering.<br>► Slå på programmet <b>Centrifugering</b> .<br>Balanseringen utjämnar obalans genom att sänka centrifugeringsvarvtalet. |

| Fel                                                                     | Orsak och felsökning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvätten blir inte ordentligt centrifugerad. Tvätten är för blöt/fuktig. | <p>► Fördela om tvätten i trumman.</p> <p><b>Notera:</b> Blanda stort och smått tvättgods i trumman. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering.</p> <p>► Slå på programmet <b>Centrifugering</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Det finns tvättmedelsrester på den fuktiga tvätten.                     | <p>Tvättmedel kan innehålla vattenolösliga rester som hanmar på tvätten.</p> <p>► Slå på programmet <b>Sköljning</b>.</p> <p>Olämpligt tvättmedel påfyllt i den smarta doseringens doserbehållare.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollera om använt tvättmedel är lämpligt.<br/>→ "Tvätt- och sköljmedel", Sid. 28</li> <li>2. Töm doserbehållaren.<br/>→ "Rengöra tvättmedelsfacket", Sid. 37</li> <li>3. Rengör doserbehållaren.</li> <li>4. Fyll på doserbehållaren igen.<br/>→ "Fyll doserbehållarna", Sid. 32</li> </ol> <p>Basdoseringsmängden är felinställd.</p> <p>► Är den smarta doseringen på, minska basdoseringsmängden → Sid. 33.</p>                     |
| Det finns tvättmedelsrester på den torra tvätten.                       | <p>Tvättmedel kan innehålla vattenolösliga rester som hanmar på tvätten.</p> <p>► Borsta av tvättgodset efter tvätt och före torktumling.</p> <p>Olämpligt tvättmedel påfyllt i den smarta doseringens doserbehållare.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollera om använt tvättmedel är lämpligt.<br/>→ "Tvätt- och sköljmedel", Sid. 28</li> <li>2. Töm doserbehållaren.<br/>→ "Rengöra tvättmedelsfacket", Sid. 37</li> <li>3. Rengör doserbehållaren.</li> <li>4. Fyll på doserbehållaren igen.<br/>→ "Fyll doserbehållarna", Sid. 32</li> </ol> <p>Basdoseringsmängden är felinställd.</p> <p>► Är den smarta doseringen på, minska basdoseringsmängden → Sid. 33.</p> |
| Dålig tvättverkan.                                                      | <p>Basdoseringsmängden är felinställd.</p> <p>► Är den smarta doseringen på, ställ in rätt basdoseringsmängd → Sid. 33.</p> <p>Trögflytande tvätt- eller sköljmedel i den smarta doseringens doserbehållare.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| <b>Fel</b>                              | <b>Orsak och felsökning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dålig tvättverkan.                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollera om använt tvättmedel är lämpligt.<br/>→ <i>"Tvätt- och sköljmedel", Sid. 28</i></li> <li>2. Töm doserbehållaren.<br/>→ <i>"Rengöra tvättmedelsfacket", Sid. 37</i></li> <li>3. Rengör doserbehållaren.</li> <li>4. Fyll på doserbehållaren igen.<br/>→ <i>"Fyll doserbehållarna", Sid. 32</i></li> </ol>                                                                                                                               |
|                                         | <p>Olämpligt tvättmedel påfyllt i den smarta doseringens doserbehållare.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollera om använt tvättmedel är lämpligt.<br/>→ <i>"Tvätt- och sköljmedel", Sid. 28</i></li> <li>2. Töm doserbehållaren.<br/>→ <i>"Rengöra tvättmedelsfacket", Sid. 37</i></li> <li>3. Rengör doserbehållaren.</li> <li>4. Fyll på doserbehållaren igen.<br/>→ <i>"Fyll doserbehållarna", Sid. 32</i></li> </ol>                                                  |
| Home Connect fungerar inte som den ska. | <p>Olika orsaker är möjliga.</p> <p>► Gå till <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ingen uppkoppling mot hemnätverket.     | <p>Wi-Fi:n är av.</p> <p>► → <i>"Slå på maskinens Wi-Fi", Sid. 35</i></p> <p>Wi-Fi:n är på men det gick inte koppla upp mot hemnätverket.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se till så att hemnätverket är tillgängligt.</li> <li>2. Koppla upp enheten mot hemnätverket igen.<br/>→ <i>"Koppla upp maskinen mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) med WPS-funktion", Sid. 34</i><br/>→ <i>"Koppla upp maskinen mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) utan WPS-funktion", Sid. 34</i></li> </ol> |
| Det rinner vatten ur vattenslangen.     | <p>Vattenslangen är inte ansluten ordentligt/åtdragen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anslut vattenslangen ordentligt. Anslut vattenslangen</li> <li>2. Dra åt skruvkopplingen.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Det rinner vatten ur avloppsslangen.    | <p>Avloppsslangen är skadad.</p> <p>► Byt den skadade avloppsslangen.</p> <p>Avloppsslangen är inte ansluten ordentligt.</p> <p>► Anslut avloppsslangen ordentligt. Avloppsanslutningar</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |


| <b>Fel</b>            | <b>Orsak och felsökning</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maskinen luktar illa. | <p>Fukt och tvättmedelsrester kan ge bakteribildning.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "<i>Trumrengöring</i>", Sid. 37</li><li>▶ Om du inte ska använda maskinen, lämna lucka och tvättmedelsfack öppna så att restvattnet torkar ur.</li></ul> |

## 19.1 Nödupplåsning

### Luckupplåsning

**Krav:** Avloppspumpen är tom.  
→ Sid. 39

- OBS!** Utrinnande vatten kan ge saksador.
  - Öppna inte luckan om du ser vatten innanför glaset.
- Dra nödupplåsningen nedåt med ett verktyg och släpp den sedan.

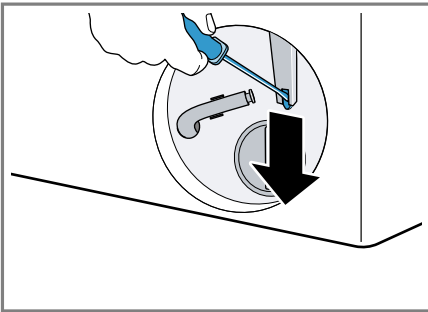

- ✓ Lucklåset öppnar.
- Sätt i och snäpp fast serviceluckan.
  - Stäng serviceluckan.

## 20 Transport, lagring och avfallshantering

Här får du veta hur du ska förbereda din apparat för transport och lagring. Du får också veta hur du ska omhänderta begagnade apparater.

### 20.1 Demontera maskinen

**Notera:** Fler användaranvisningar hittar du på [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) eller genom att scanna QR-koden på bruksanvisningens framsida.


- Stäng vattenkranen.
- Töm vattenslangen.
- Slå av maskinen.

- Dra ur kontakten till maskinen.
- Töm ur tvättlösningen.  
→ "Rengöra avloppspumpen", Sid. 39
- Ta av slangarna.
- Töm doserbehållarna.

### 20.2 Sätta i transportsäkringarna

Säkra maskinen med transportsäkringar vid transport för att undvika skador.

- Ta bort de 4 täcklocken med mejsel.

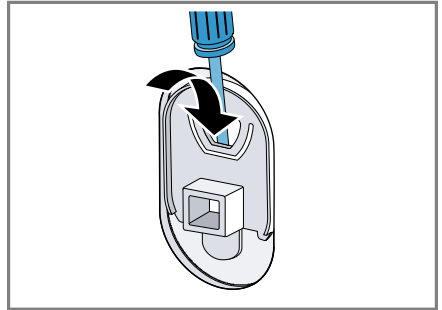

- Spara täcklocken.
- Montera de 4 transportsäkringarna. Följ Ta bort transportsäkringarna-beskrivningen i omvänd ordning.

### 20.3 Använda maskinen igen

- För mer information, se  
→ "Uppställning och anslutning", Sid. 11 och  
→ "Före första användningen", Sid. 19.

## 20.4 Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshandtering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

### **WARNING!**

#### **Risk för hälsoskada!**

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- ▶ Ställ inte upp apparaten bakom en dörr som kan blockera eller hindra öppningen av apparatluckan.
- ▶ Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
2. Klipp av nätanslutningsledningen.
3. Omhänderta enheten miljövänligt.

Information om aktuell avfallshandtering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

## 21 Kundtjänst

Om du har frågor beträffande användningen, om du inte själv kan avhjälpa ett fel på apparaten eller om apparaten måste repareras ska du vända dig till vår kundtjänst.

Funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning går att beställa från service minst 10 år efter lanseringen av maskinen inom EES.

**Notera:** Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens garantivillkor.

Utförligare information om garantitid och garantivillkor i ditt land finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

När du kontaktar kundtjänsten behöver du ha apparatens produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD).

Kontaktuppgifterna till kundtjänsten finns i den medföljande kundtjänstföreteckningen eller på vår webbplats.

### 21.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)

Produktnumret (E-nr.) och tillverkningsnumret (FD) står på maskinens typskylt.

Allt efter modell finns typskylten:

- på luckans insida.
- på serviceluckans insida.
- på maskinens baksida.

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

## 21.2 AQUA-STOP-garanti

Förutom garantikrav gentemot säljare enligt köpeavtalet och förutom vår tillverkargaranti lämnar vi ersättning på följande villkor.

- Uppstår vattenskada till följd av fel i Aqua-Stop-systemet ersätter vi konsumentens skador. För att vattensäkerheten ska garanteras måste diskmaskinen anslutas till elnätet.
- Skadeståndsgarantin gäller under maskinens livstid.
- Garantikravet förutsätter att maskinen med Aqua-Stop har ställts upp och anslutits fackmässigt enligt våra instruktioner. Garantin omfattar också en fackmässigt monterad Aqua-Stop-förlängning (originaltillbehör). Vår garanti omfattar inte defekta framledningar eller armaturer fram till anslutningen av Aqua-Stop till vattenkranen.
- Maskiner med Aqua-Stop behöver i princip inte övervakas under gång och vattenkranen behöver inte stängas efter fullbordad diskning. Bara vid en längre frånvaro från din bostad, t.ex. vid flera veckors semester, måste vattenkranen stängas.

## 22 Förbrukningsvärden

Följande information anges enligt EU-förordningen om ekodesign. De angivna värdena för andra program än **Eco 40-60** är bara riktvärden framräknade enligt gällande standard EN60456. Den automatiska doserfunktionen var av då. Anvisning för jämförelsetest: slå av den automatiska doserfunktionen för att testa funktionen.

| Program                                                                                               | Tvätt-mängd (kg) | Pro-gramtid (h:min) <sup>1</sup> | Effekt-för-bruk-ning (k-Wh/cykel) <sup>1</sup> | Vatten-för-bruk-ning (l/cykel) <sup>1</sup> | Max-tempe-ratur (°C) 5 min. <sup>1</sup> | Centri-fuge-ringsva-rtal (v/min) <sup>1</sup> | Rest-fuktig-het (%) <sup>1</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Eco 40-60 <sup>2</sup>                                                                                | 10,0             | 3:59                             | 1,145                                          | 68,0                                        | 45                                       | 1600                                          | 44,00                            |
| Eco 40-60 <sup>2</sup>                                                                                | 5,0              | 3:00                             | 0,490                                          | 47,0                                        | 30                                       | 1600                                          | 44,00                            |
| Eco 40-60 <sup>2</sup>                                                                                | 2,5              | 3:00                             | 0,279                                          | 32,0                                        | 25                                       | 1600                                          | 44,00                            |
| Bomull 20°C                                                                                           | 10,0             | 3:23                             | 0,530                                          | 94,0                                        | 24                                       | 1600                                          | 43,00                            |
| Bomull 40°C                                                                                           | 10,0             | 3:19                             | 1,420                                          | 97,0                                        | 45                                       | 1600                                          | 43,00                            |
| Bomull 60°C                                                                                           | 10,0             | 3:18                             | 2,060                                          | 92,0                                        | 61                                       | 1600                                          | 45,00                            |
| Bomull 40°C +        | 10,0             | 3:59                             | 1,450                                          | 102,0                                       | 43                                       | 1600                                          | 43,00                            |
| Syntet 40°C                                                                                           | 4,0              | 2:30                             | 0,760                                          | 56,0                                        | 49                                       | 1200                                          | 30,00                            |
| Mix 40°C                                                                                              | 4,0              | 1:05                             | 0,640                                          | 42,0                                        | 44                                       | 1400                                          | 50,00                            |
|  Ylle/Hand-tvätt 30°C | 2,0              | 0:37                             | 0,171                                          | 41,0                                        | 23                                       | 800                                           | 23,00                            |

<sup>1</sup> De verkliga värdena kan avvika pga. påverkan från vattentryck, -hårdhet och -inloppstemperatur, omgivningstemperatur, tvättgodsets typ, mängd och hur smutsigt det är, använt rengöringsmedel, effektmatningsvariationer och valda extrafunktioner.

<sup>2</sup> Testprogram enligt EU-förordningarna om ekodesign och energimärkning med kallvatten (15°C).

## 23 Tekniska data

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Maskinhöjd  | 84,8 cm              |
| Maskinbredd | 59,8 cm              |
| Maskindjup  | 63,2 cm              |
| Vikt        | 81,9 kg <sup>1</sup> |

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

|                                                                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Maximal tvätt-mängd                                                                                                | 10,0 kg             |
| Spänning                                                                                                           | 220-240 V, 50-60 Hz |
|  Minsta instal-lationsavsäkring | 10 A                |
| Märkeffekt                                                                                                         | 2300 W              |

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

|                   |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Effektförbrukning | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Av: 0,10 W</li> <li>■ Standbyläge: 0,50 W</li> <li>■ Tid till inställd nätverksstandby (Wi-Fi): 5 min.</li> <li>■ Nätverksstandby (Wi-Fi): 1,20 W</li> </ul> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vattentryck | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Min.: 100 kPa (1 bar)</li> <li>■ Max.: 1000 kPa (10 bar)</li> </ul> |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Vattenslanglängd  | 150 cm |
| Avloppsslanglängd | 150 cm |
| Sladdlängd        | 210 cm |

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

Produkten innehåller ljuskällor i energieffektivitetsklass F. Ljuskällorna finns som reservdelar och det är bara behörig elektriker som får byta dem.

Mer information om din modell finns på Internet under <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Webbadressen

länkar till den officiella EU-produktdata-basen EPREL. Följ sedan anvisningarna för modellsökning. Modellbeteckningen framgår av tecknen före snedstrecket i produktnumret (E-Nr.) på typskylten. Du hittar även modellbeteckningen på energimärkningens första rad.

## 24 Överensstämmelseförklaring

Robert Bosch Hausgeräte GmbH intygar att enheten med Home Connect-funktion uppfyller grundkraven samt övriga gällande bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

En utförlig RED-försäkran om överensstämmelse finns på Internet under [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) bland övriga dokument på enhetens produktsida.



2,4 GHz-bandet (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

5 GHz-bandet (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 100 mW

|  |    |    |    |    |    |         |    |    |    |
|--|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
|  | BE | BG | CZ | DK | DE | EE      | IE | EL | ES |
|  | FR | HR | IT | CY | LI | LV      | LT | LU | HU |
|  | MT | NL | AT | PL | PT | RO      | SI | SK | FI |
|  | SE | NO | CH | TR | IS | UK (NI) |    |    |    |

5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AL | BA | MD | ME | MK | RS | UK | UA |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning.

<sup>1</sup> Gäller bara för länder inom den europeiska ekonomiska sfären



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the page. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page area.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the page. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page area.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001649047** (010804)

SV