



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**



# Perilica rublja

**WAL28PH0BY**

- [hr]** Korisnički priručnik i upute  
za instalaciju

# Dodatne informacije potražite u Digitalnom korisničkom priručniku.



## Sadržaj

|  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
| <b>1 Sigurnost .....</b>                             | <b>4</b>  | <b>7 Zaslon .....</b>  | <b>19</b> |
| 1.1 Opće napomene .....                              | 4         |  |           |
| 1.2 Namjenska uporaba .....                          | 4         |  |           |
| 1.3 Ograničenje kruga korisnika .....                | 4         |  |           |
| 1.4 Sigurno postavljanje .....                       | 5         |  |           |
| 1.5 Sigurna uporaba .....                            | 7         |  |           |
| 1.6 Sigurno čišćenje i održava-<br>nje .....         | 9         |  |           |
| <b>2 Izbjegavanje materijalnih šte-<br/>ta .....</b> | <b>10</b> | <b>8 Tipke .....</b>   | <b>22</b> |
| <b>3 Zaštita okoliša i ušteda .....</b>              | <b>11</b> | <b>9 Programi .....</b>  | <b>25</b> |
| 3.1 Zbrinjavanje ambalaže u ot-<br>pad .....         | 11        | <b>10 Pribor .....</b>   | <b>29</b> |
| 3.2 Ušteda energije i resursa .....                  | 11        | <b>11 Rublje .....</b>   | <b>29</b> |
| 3.3 Način uštede energije .....                      | 11        | 11.1 Priprema rublja .....   | 29        |
| <b>4 Postavljanje i priključivanje .....</b>         | <b>11</b> | <b>12 Deterdžent i sredstvo za nje-<br/>gu rublja .....</b>                          | <b>29</b> |
| 4.1 Raspakiravanje uređaja .....                     | 11        | <b>13 Osnovno rukovanje .....</b>  | <b>30</b> |
| 4.2 Opseg isporuke .....                             | 12        | 13.1 Uključivanje uređaja .....  | 30        |
| 4.3 Zahtjevi za mjesto postavlja-<br>nja .....       | 12        | 13.2 Namještanje programa .....  | 30        |
| 4.4 Skidanje zaštite za transport .....              | 13        | 13.3 Prilagođavanje postavki<br>programa .....                                       | 30        |
| 4.5 Priključivanje uređaja .....                     | 14        | 13.4 Pohranjivanje postavki pro-<br>grama .....                                      | 30        |
| 4.6 Izravnavanje položaja uređa-<br>ja .....         | 15        | 13.5 Stavljanje rublja .....   | 31        |
| 4.7 Električno priključivanje ure-<br>đaja .....     | 15        | 13.6 Punjenje deterdženta i<br>sredstva za njegu rublja .....                        | 31        |
| <b>5 Upoznavanje .....</b>                           | <b>16</b> | 13.7 Pokretanje programa .....   | 31        |
| 5.1 Uredaj .....                                     | 16        | 13.8 Dodavanje rublja .....  | 31        |
| 5.2 Ladica za deterdžent .....                       | 17        | 13.9 Prekid programa .....   | 31        |
| 5.3 Upravljačka ploča .....                          | 17        | 13.10 Vađenje rublja .....   | 31        |
| 5.4 Upravljačka logika .....                         | 17        | 13.11 Isključivanje uređaja .....  | 32        |
| <b>6 Prije prve uporabe .....</b>                    | <b>18</b> | <b>14 Zaštita za djecu .....</b>   | <b>32</b> |
| 6.1 Pokretanja pranja bez rublja ....                | 18        | 14.1 Aktiviranje zaštite za djecu .....  | 32        |
|  |           | 14.2 Deaktiviranje zaštite za dje-<br>cu .....                                       | 32        |
| <b>15 Inteligentni sustav doziranja ...</b>          | <b>32</b> | <b>15.1 Pokretanje programa s inte-<br/>ligentnim sustavom dozira-<br/>nja .....</b> | <b>32</b> |

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| 15.2      | Punjene spremnike za doziranje .....                                    | 33        |
| 15.3      | Sadržaj spremnika za doziranje.....                                     | 34        |
| 15.4      | Osnovna količina doziranja ....   | 34        |
| <b>16</b> | <b>Home Connect .....</b>   | <b>34</b> |
| 16.1      | Povezivanje uređaja s WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi) s funkcijom WPS .....  | 35        |
| 16.2      | Povezivanje uređaja s WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi) bez funkcije WPS ..... | 35        |
| 16.3      | Povezivanje uređaja s aplikacijom Home Connect.....                     | 36        |
| 16.4      | Aktiviranje Wi-Fi veze na uređaju .....                                 | 36        |
| 16.5      | Deaktiviranje Wi-Fi veze na uređaju .....                               | 36        |
| 16.6      | Resetiranje mrežnih postavki uređaja.....                               | 37        |
| 16.7      | Daljinsko pokretanje.....   | 37        |
| 16.8      | Zaštita podataka.....   | 37        |
| <b>17</b> | <b>Osnovne postavke .....</b>   | <b>38</b> |
| <b>18</b> | <b>Čišćenje i održavanje.....</b>                                       | <b>38</b> |
| 18.1      | Čišćenje bubenja.....   | 38        |
| 18.2      | Čišćenje ladice za deterdžent.....                                      | 38        |
| 18.3      | Čišćenje crpke za otpadnu vodu.....                                     | 40        |
| <b>19</b> | <b>Uklanjanje smetnji.....</b>  | <b>43</b> |
| 19.1      | Deblokiranje u nuždi.....   | 54        |
| <b>20</b> | <b>Transport, skladištenje i zbrinjavanje .....</b>                     | <b>54</b> |
| 20.1      | Demontaža uređaja .....   | 54        |
| 20.2      | Umetanje zaštita za transport .....                                     | 54        |
| 20.3      | Ponovno stavljanje uređaja u pogon.....                                 | 54        |
| 20.4      | Zbrinjavanje starih uređaja u otpad .....                               | 55        |
| <b>21</b> | <b>Servisna služba .....</b>  | <b>55</b> |
| 21.1      | Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD).....                      | 55        |
| 21.2      | Jamstvo za AQUA-STOP .....  | 56        |
| <b>22</b> | <b>Vrijednosti potrošnje .....</b>                                      | <b>57</b> |
| <b>23</b> | <b>Tehnički podaci.....</b>   | <b>57</b> |
| <b>24</b> | <b>Izjava o sukladnosti .....</b>                                       | <b>58</b> |



## 1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

### 1.1 Opće napomene



- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

### 1.2 Namjenska uporaba

Uređaj upotrebljavajte samo:

- za pranje strojno perivog rublja i ručno perive vune prema etiketi za njegu rublja.
- s vodom i uobičajenim deterdžentima i sredstvima za njegu rublja prikladnim za pranje u perilici rublja.
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja
- do visine od 4000 m iznad nadmorske visine

### 1.3 Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati s uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 3 godine i kućne ljubimce držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja.

## 1.4 Sigurno postavljanje

Pridržavajte se sigurnosnih napomena kada postavljate uređaj.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Nestručno postavljanje je opasno.

- ▶ Uređaj priključite i koristite samo prema podacima navedenim na označenoj pločici.
- ▶ Uređaj priključite samo preko propisno instalirane utičnice s uzemljenjem na strujnu mrežu s izmjeničnom strujom.
- ▶ Sustav zaštitnih vodiča kućne električne instalacije mora biti propisno instaliran. Instalacija mora imati dovoljni veliki presjek voda.
- ▶ Pri korištenju zaštitne strujne sklopke koristite samo tip sa znakom .
- ▶ Nikada ne uključujte uređaj pomoću vanjske sklopne naprave, npr. sata za vremensko uključivanje ili daljinskog upravljača.
- ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni utikač mrežnog priključnog voda mora biti dostupan ili ako slobodan pristup nije moguć, u fiksno postavljenoj električnoj instalaciji treba ugraditi svepolni rastavljač prema propisima za postavljanje.
- ▶ Pri postavljanju uređaja pazite na to da ne prgnječite ili oštetite mrežni priključni vod.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topline ili vrućim dijelovima uređaja.
- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s oštrim vrhovima ili rubovima.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada ne presavijajte te onemogućite svako prgnječenje ili izmjene.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Uporaba produžnog mrežnog priključnog voda i nedopuštenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte upotrebljavati produžne kabele ili višestruke utičnice.
- ▶ Ako vam je mrežni priključni vod prekratak, обратите se servisnoj službi.

- Upotrebljavajte samo adapttere koje je odobrio proizvođač.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Velika težina uređaja može pri podizanju dovesti do ozljeda.

- Nemojte sami podizati uređaj.

Ako se ovaj uređaj nestručno postavi u stup za pranje i sušenje, onda postavljeni uređaj može pasti.

- Sušilicu isključivo priključite spojnim sloganom proizvođača sušilice na perilicu rublja . Neka druga metoda postavljanja nije dopuštena.
- Ne postavljajte uređaj u stup za pranje i sušenje ako proizvođač sušilice nema u ponudi odgovarajući spojni slog.
- Ne postavljajte uređaje različitih proizvođača i različite dubine i širine u stup za pranje i sušenje.
- Ne postavljajte stup za pranje i sušenje na podest jer se uređaji mogu prevrnuti.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!**

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.

### **⚠ OPREZ – Opasnost od ozljede!**

Uređaj može vibrirati ili se pomicati tijekom rada.

- Uređaj postavite na čist, ravan i čvrst pod.
- Uređaj izravnajte pomoću nožica uređaja i libele.

U slučaju nestručno položenih crijeva i mrežnih priključnih vodova postoji opasnost od spoticanja.

- Crijeva i mrežne priključne vodove polažite tako da ne postoji opasnost od spoticanja.

Ako uređaj pomičete držeći isturene dijelove, npr. vrata uređaja, ti dijelovi mogu se otrgnuti.

- Uređaj ne pomičite držeći isturene dijelove.

## ⚠ OPREZ – Opasnost od porezotina!

Oštri rubovi na uređaju mogu uzrokovati posjekotine u slučaju dodirivanja.

- ▶ Ne dodirujte oštре rubove na uređaju.
- ▶ Nosite zaštitne rukavice pri postavljanju i transportu uređaja.

## 1.5 Sigurna uporaba

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
- ▶ Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima i zatvorite slavinu za vodu.
- ▶ Nazovite servisnu službu. → *Stranica 55*

Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.

- ▶ Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- ▶ Uređaj nikada ne izlažite vrućini ili vlazi.
- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni, visokotlačni čistač, crijeva ili tuš.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Djeca se mogu zatvoriti u uređaj i ugroziti svoje živote.

- ▶ Uređaj ne postavljajte iza vrata koja blokiraju ili sprječavaju otvaranje vrata uređaja.
- ▶ Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

## **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!**

Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.

- ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
- ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

## **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!**

Deterdženti i sredstva za njegu rublja mogu u slučaju gutanja uzrokovati otrovanja.

- ▶ U slučaju slučajnog gutanja, odmah potražite savjet liječnika.
- ▶ Deterdžente i sredstva za njegu rublja čuvajte izvan dohvata djece.

## **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!**

Ako je rublje prethodno tretirano sredstvima za čišćenje koja sadrže otapala, ono može dovesti do eksplozije u uređaju.

- ▶ Prije pranja prethodno tretirano rublje temeljito operite u vodi.

## **⚠ OPREZ – Opasnost od ozljede!**

Pri penjanju na uređaj pokrivna ploča može puknuti.

- ▶ Ne penjite se na uređaj.

Pri stavljanju ili podupiranju na otvorena vrata uređaj se može prevrnuti.

- ▶ Ne stavljajte ništa na vrata uređaja i ne podupirite ih.
- ▶ Ne odlažite predmete na vratima uređaja.

U slučaju dodira rotirajućeg bubnja možete ozlijediti ruke.

- ▶ Prije posezanja pričekajte da se bubanj zaustavi do kraja.

## **⚠ OPREZ – Opasnost od opekotina!**

Kod pranja na visokim temperaturama sapunica postaje vruća.

- ▶ Nikada ne dodirujte vruću sapunicu.

## **⚠ OPREZ – Opasnost od kemijskih opekotina!**

Deterdžent i sredstvo za njegu rublja može prskati iz uređaja pri otvaranju ladicice za deterdžent. U slučaju dodira s očima ili kožom može dovesti do iritacije.

- ▶ U slučaju dodira s deterdžentom ili sredstvom za njegu rublja oči ili kožu temeljito isperite čistom vodom.

- ▶ U slučaju slučajnog gutanja, odmah potražite savjet liječnika.
- ▶ Deterdžente i sredstva za njegu rublja čuvajte izvan dohvata djece.

## 1.6 Sigurno čišćenje i održavanje

Pridržavajte se sigurnosnih napomena kada čistite i održavate uređaj.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

Prodrla vlaga može uzrokovati strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni, visokotlačni čistač, crijeva ili tuš.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Uporaba neoriginalnih rezervnih dijelova i neoriginalnog pribora je opasna.

- ▶ Upotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove i originalni pribor proizvođača.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!

Pri uporabi sredstava za čišćenje koja sadrže otapala mogu nastati otrovne pare.

- ▶ Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

## 2 Izbjegavanje materijalnih šteta

Pridržavajte se ovih napomena kako biste izbjegli materijalne štete i oštećenja na uređaju.

### POZOR!

Pogrešno doziranje omekšivača, deterdženta, sredstva za njegu rublja i sredstva za čišćenje može utjecati na rad uređaja.

- ▶ Pridržavajte se preporuka za doziranje proizvođača.

Prekoračenje maksimalne količine rublja utječe na rad uređaja.

- ▶ Pridržavajte se maksimalne količine rublja za svaki program i ne mojte je prekoračiti.

→ "Programi", Stranica 25

Uređaj je za transport zaštićen pomoću zaštite za transport. Ako ne skinite zaštitu za transport, to može uzrokovati materijalne štete i oštećenja na uređaju.

- ▶ Pri uporabe skinite svu zaštitu za transport i pospremite.
- ▶ Prije svakog transporta stavite svu zaštitu za transport kako biste izbjegli oštećenja pri transportu.

Nepravilno priključivanje dovodnog crijeva za vodu može uzrokovati materijalne štete.

- ▶ Čvrsto pritegnite vijčane spojeve na dovodu vode.
- ▶ Ako je moguće, nemojte izravno priključiti dovodno crijevo za vodu bez dodatnih spojnih elemenata npr. adaptera, produžetka, ventila ili sl. na slavinu za vodu.
- ▶ Pazite da je kućište ventila dovodnog crijeva za vodu ugrađeno bez dodira s okolinom ida nije izloženo vanjskim silama.
- ▶ Pazite da je unutarnji promjer slavine za vodu najmanje 17 mm.

▶ Pazite da je duljina navoja na priključku za slavinu za vodu najmanje 10 mm.

Premali ili previsoki tlak vode može utjecati na rad uređaja.

- ▶ Provjerite iznosi li tlak vode na vođopskrbnom sustavu minimalno 100 kPa (1 bar) i maksimalno 1000 kPa (10 bara).
- ▶ Ako tlak vode prelazi navedenu maksimalnu vrijednost, treba postaviti reduksijski ventil između priključka pitke vode i kompleta crijeva uređaja.
- ▶ Uređaj ne priključujte na miješalicu za vodu bestlačnog bojlera.

Izmijenjena ili oštećena crijeva za vodu mogu dovesti do materijalnih šteta ili oštećenja na uređaju.

- ▶ Crijeva za vodu nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignjećenje, izmjene ili presijecanje.
- ▶ Upotrebljavajte isključivo isporučena crijeva za vodu ili originalna rezervna crijeva.
- ▶ Nikada ponovno ne upotrebljavajte već korištena crijeva za vodu.

Rad uređaja s onečišćenom ili prevrucmom vodom može uzrokovati materijalne štete i oštećenja uređaja.

- ▶ Uredaj smije raditi isključivo s hladnom vodom iz vodovoda.

Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površine uređaja.

- ▶ Nemojte upotrebljavati jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje s velikim udjelom alkohola.
- ▶ Nemojte upotrebljavati tvrde jastučice za ribanje ili spužve za čišćenje.
- ▶ Uredaj čistite samo vodom i mekom vlažnom krpom.
- ▶ U slučaju kontakta s uređajem odmah uklonite sve ostatke deterdženta, spreja ili druge ostatke.

## 3 Zaštita okoliša i ušteda

### 3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- ▶ Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

### 3.2 Ušteda energije i resursa

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje struje i vode.

Koristite programe s niskim temperaturama i duljim vremenom pranja te iskoristite maksimalnu količinu rublja.

- ✓ Potrošnja energije i vode je najčinkovitija.

Upotrebljavajte štedljivu postavku programa.

- ✓ Kada prilagodite postavke nekog programa, na zaslonu se prikazuje očekivana potrošnja.

Dozirajte deterdžent prema stupnju zaprljanosti rublja.

- ✓ Za lagano do normalno zaprljano rublje dovoljna je manja količina deterdženta. Pridržavajte se preporuke za doziranje proizvođača deterdženta.

Smanjite temperaturu pranja kod lagano i normalno zaprljanog rublja.

- ✓ Uredaj troši manje energije na nižim temperaturama. Za lagano do normalno zaprljano rublje su dovoljne i niže temperature od onih navedenih na etiketi za njegu.

Namjestite maksimalni broj okretaja centrifuge ako rublje nakon pranja treba sušiti u sušilici rublja.

- ✓ Kada se rublje prosuši, skraćuje se trajanje programa i smanjuje se potrošnja energije pri sušenju. S većim brojem okretaja centrifuge smanjuje se preostala vlaga u rublju i povećava se jačina buke pri centrifugiranju.

Rublje perite bez prepranja.

- ✓ Pranje s prepranjem produljuje trajanje programa i povećava potrošnju energije i vode.

Uredaj ima automatiku količine.

- ✓ Automatika količine optimalno uskladije potrošnju vode i trajanje programa ovisno o vrsti tkanine i količini rublja.

### 3.3 Način uštede energije

Ako uređaj nećete koristiti dulje vreme, on će se prebaciti automatski u način uštede energije.

Način uštede energije možete završiti tako da ponovno koristite uređaj.

## 4 Postavljanje i priključivanje

### 4.1 Raspakiravanje uređaja

#### POZOR!

Preostali predmeti u bubenju, koji nisu predviđeni za rad u uređaju, mogu prouzročiti materijalne štete i oštećenja na uređaju.

- ▶ Prije rada uklonite ove predmete i isporučeni pribor iz bubnja.

1. Izvadite svu ambalažu i sve zaštitne omote iz uređaja.

## hr Postavljanje i priključivanje

- "Zbrinjavanje ambalaže u otpad", Stranica 11.
- 2. Provjerite ima li vidljivih oštećenja na uređaju.
- 3. Otvorite vrata uređaja.  
→ "Osnovno rukovanje", Stranica 30
- 4. Izvadite pribor iz bubenja.
- 5. Zatvorite vrata uređaja.

## 4.2 Opseg isporuke

Nakon raspakiravanja provjerite sve dijelove imaju li oštećenja nastala u transportu te je li isporuka potpuna.

### POZOR!

Rad uređaja s nepotpunim ili neispravnim priborom može utjecati na funkciju uređaja ili uzrokovati materijalne štete i oštećenja uređaja.

- Ne upotrebjavajte uređaj s nepotpunim ili neispravnim priborom.
- Zamijenite odgovarajući pribor prije rada uređaja.  
→ "Pribor", Stranica 29

**Napomena:** Uredaj je u tvornici temeljito ispitana funkcija li besprijekorno. Pritom mogu ostati mrlje vode u uređaju. Mrlje će nestati nakon prvog pranja.

Opseg isporuke uključuje sljedeće:

- Perilica rublja
- Popratni dokumenti
- Zaštita za transport  
→ "Skidanje zaštite za transport", Stranica 13
- Zaštitne kape

## 4.3 Zahtjevi za mjesto postavljanja

### ⚠️ UPOZORENJE

#### Opasnost od strujnog udara!



Uredaj ima dijelove pod naponom. Dodirivanje dijelova pod naponom je opasno.

- Uredaj ne upotrebljavajte bez pokrovne ploče.

### POZOR!

U uređaju može biti preostale vode. Preostala voda može isteći ako uređaj nagnete preko 40°.

- Oprezno nagnite uređaj.
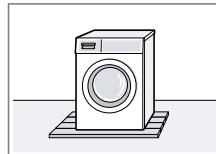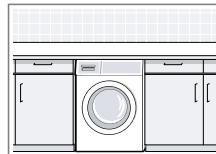
| Mjesto postavljanja   | Zahtjevi   |
|---|--|
| Podnožje  | Uredaj pričvrstite spojnicama.   |
|    |  |
| Pod s drvenim gredama   | Uredaj postavite na drvenu ploču otpornu na vodu (debljina min. 30 mm) koja je vijcima pričvršćena za pod.                               |
|   |  |
| Čajna kuhinja   | Uredaj postavljajte isključivo ispod kompaktne radne ploče koja je čvrsto povezana sa susjednim elementima. Potrebna širina niše: 60 cm. |
|  |  |

| Mjesto postavljanja | Zahtjevi   |
|---------------------|--|
| Na zidu             | Pazite da crijeva nisu priklještena između zida i uređaja. |

**POZOR!**

Preostala voda može se smrznuti.  
Preostala voda koja se smrzava može oštetiti uređaj i smrznuta crijeva mogu puknuti.


- ▶ Uređaj ne postavljajte na mjestima na kojima postoji opasnost od smrzavanja ili na otvorenom.

#### 4.4 Skidanje zaštite za transport


Uređaj je za transport zaštićen pomoću zaštite za transport na stražnjoj strani uređaja.

**Napomena:** Vijke zaštite za transport i čahure čuvajte za kasniji transport → Stranica 54.


1. Crijeva izvadite iz držača.

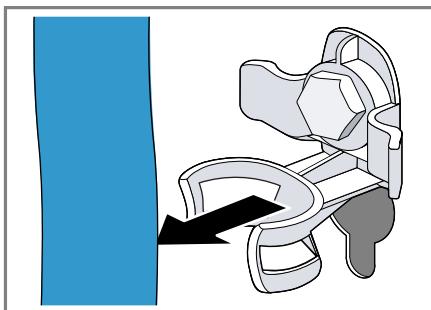


2. Otpustite sva 4 vijke zaštite za transport pomoću ključa za vijke veličine 13 ① i izvadite ih ②.

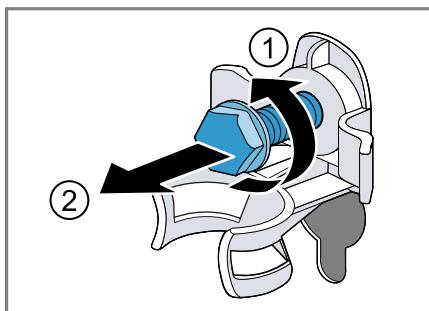

3. Mrežni priključni vod izvadite iz držača.

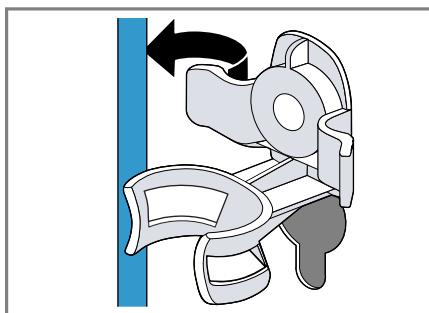


4. Skinite 4 čahure.

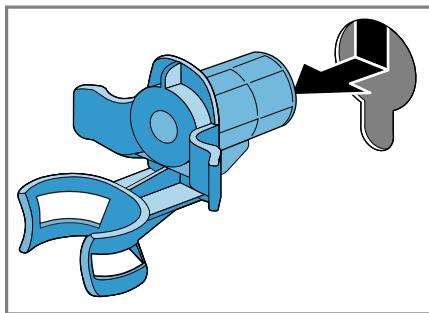


## hr Postavljanje i priključivanje

### 5. Umetnute 4 zaštitne kape.

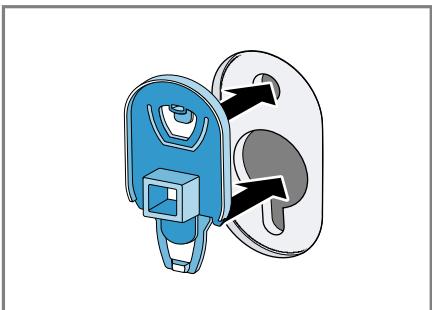

### 6. Utisnite 4 zaštitne kape.

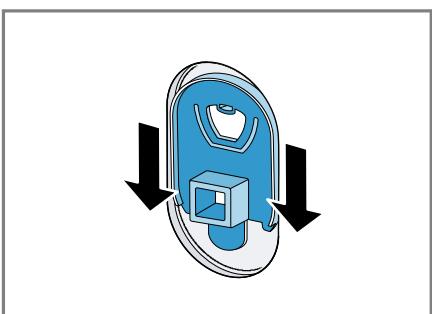

## 4.5 Priključivanje uređaja

### Priključivanje dovodnog crijeva za vodu


#### **⚠️ UPOZORENJE**

#### **Opasnost od strujnog udara!**

Uredaj ima dijelove pod naponom. Dodirivanje dijelova pod naponom je opasno.

- ▶ Nemojte potopiti električni Aquastop ventil u vodu.

1. Dovodno crijevo za vodu priključite na slavinu za vodu ( $26,4\text{ mm} = \frac{3}{4}\text{''}$ ).

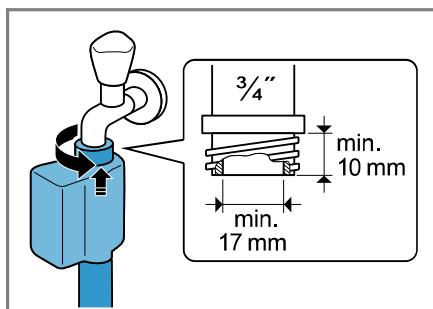

2. Slavinu za vodu oprezno otvorite i provjerite zabrtvlenost priključnih mesta.

### Vrste priključaka odvoda voda

Ove informacije će vam pomoći da priključite ovaj uredaj na odvod vode.

#### **POZOR!**


Pri ispumpavanju je odvodno crijevo za vodu pod tlakom i može se odvojiti od instaliranog priključnog mjesta.

- ▶ Osigurajte odvodno crijevo za vodu od nehotičnog odvajanja.

**Napomena:** Pridržavajte se visina ispumpavanja.


Maksimalna visina ispumpavanja iznosi 100 cm.

#### Sifon

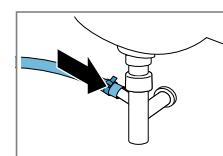


Priključno mjesto osigurajte obujmicom crijeva (24-40 mm).

#### Umivaonik

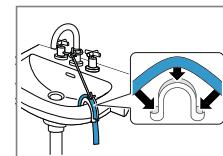

Odvodno crijevo za vodu fiksirajte koljenom → Stranica 29 i osigurajte ga.

Plastična cijev s gumenom spojnicom ili sливник

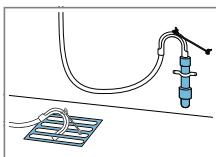


Odvodno crijevo za vodu fiksirajte koljenom  
→ Stranica 29 i osigurajte ga.


## 4.6 Izravnavanje položaja uređaja

Pravilno izravnajte uređaj kako biste smanjili šumove i vibracije te izbjegli "hodanje" uređaja.

1. Otpustite protumatice u smjeru kazaljke na satu pomoću ključa za vijke veličine 17.

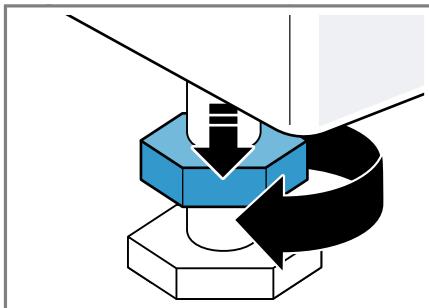


2. Okrećite nožice uređaja kako biste izravnali uređaj. Izravnanje provjerite pomoću libele.

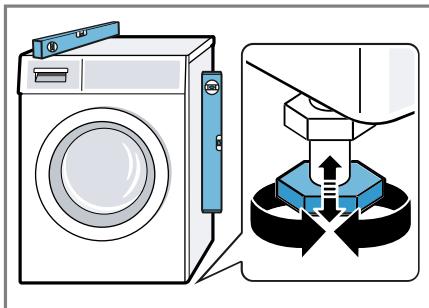

Sve nožice uređaja moraju čvrsto stajati na podu.

3. Protumatice čvrsto pritegnite ključem za vijke veličine 17 na kućište.

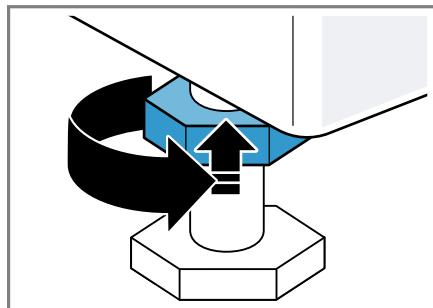

Pritom čvrsto držite nožicu uređaja i ne pomičite je prema gore.


## 4.7 Električno priključivanje uređaja

1. Mrežni utikač mrežnog priključnog voda na uređaju utaknite u utičnicu u blizini uređaja.  
Podatke o priključivanju uređaja naći ćete u poglavljju Tehnički podaci → Stranica 57.
2. Provjerite ima li mrežni utikač čvrst dosjed.

## 5 Upoznavanje

### 5.1 Uredaj


Ovdje ćete naći pregled sastavnih dijelova svog uređaja.

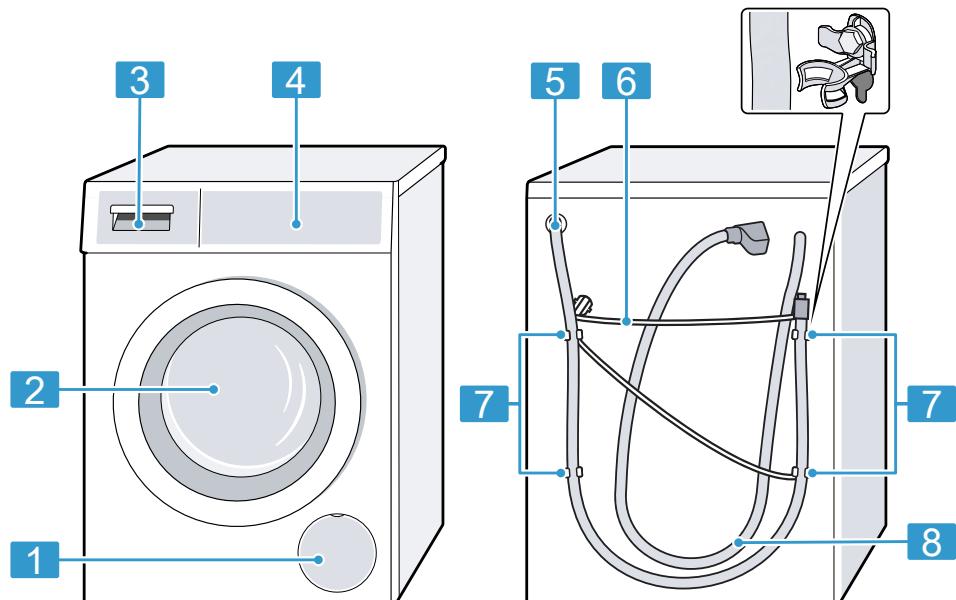

Ovisno o tipu uređaja neke pojedinosti na slici mogu se razlikovati, primjerice boja i oblik.

|          |   |          |  |
|----------|---|----------|--|
| <b>1</b> | Servisni poklopac crpke za otpadnu vodu → Stranica 40 | <b>6</b> | Mrežni priključni vod<br>→ Stranica 15   |
| <b>2</b> | Vrata   | <b>7</b> | Zaštita za transport<br>→ Stranica 13    |
| <b>3</b> | Ladica za deterdžent<br>→ Stranica 17                 | <b>8</b> | Dovodno crijevo za vodu<br>→ Stranica 14 |
| <b>4</b> | Upravljačka ploča<br>→ Stranica 17                    |          |  |
| <b>5</b> | Odvodno crijevo za vodu<br>→ Stranica 14              |          |  |

## 5.2 Ladica za deterdžent

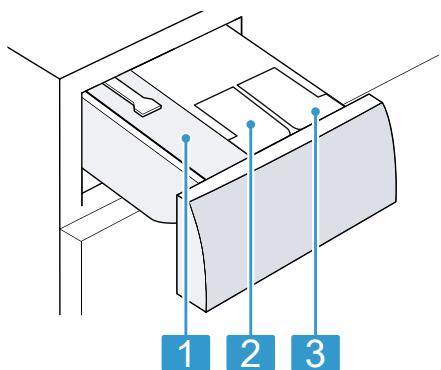


**1** Odjeljak za ručno doziranje

**2** ☘/ Δ: Spremnik za doziranje omekšivača ili deterdženta

**3** Δ: Spremnik za doziranje deterdženta

## 5.3 Upravljačka ploča

Putem upravljačke ploče namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.

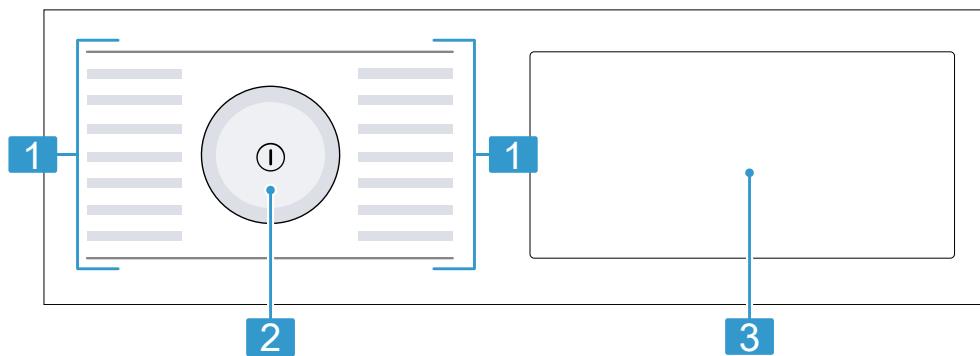

**1** Programi

**2** Selektor programa  
→ Stranica 30


**3** Tipke → Stranica 22 i zaslon  
→ Stranica 19

## 5.4 Upravljačka logika

### POZOR!

Jaki pritisak na zaslon može uzrokovati oštećenja.

- Ne vršite jaki pritisak na zaslon.
- Ne pritišćite zaslon šiljastim ili oštrim predmetima.

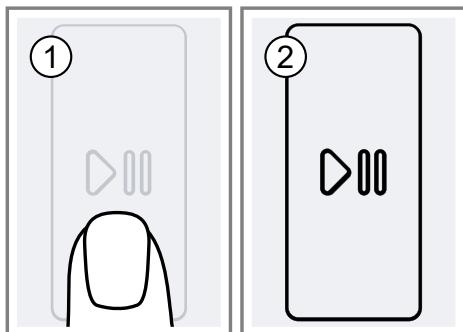

## 6 Prije prve uporabe

Pripremite uređaj za uporabu.


### 6.1 Pokretanja pranja bez rublja

Prije napuštanja tvornice uređaj je temeljito provjerjen. Kako biste uklonili eventualne ostatke vode, prvi put pritežite bez rublja.


1. Pritisnite ①.

Postupak uključivanja traje nekoliko sekundi.

2. Namjestite program **Drum Clean**.
3. Zatvorite vrata.
4. Izvucite ladicu za deterdžent.
5. Ulijte oko 1 litru vode u odjeljak za ručno doziranje.

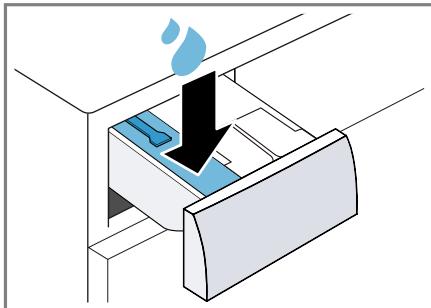

6. Napunite deterdžent u prašku u odjeljak za ručno doziranje.

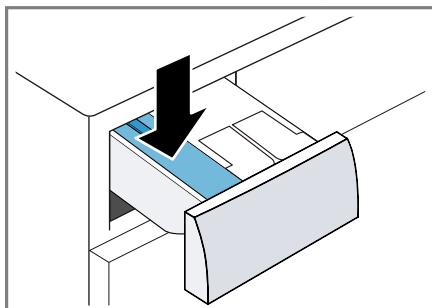


Kako biste spriječili stvaranje pjenе, koristite samo polovicu količine deterdženta za lagano zaprljano rublje koju je preporučio proizvođač deterdženta. Ne upotrebljavajte sredstvo za pranje vune ili finog rublja.

7. Umetnute ladicu za deterdžent.
8. Za pokretanja programa pritisnite (Start/Pauza).
  - ✓ Na zaslonu se prikazuje preostalo trajanje programa.
  - ✓ Po završetku programa na zaslonu se prikazuje: End.
9. Pokrenite prvo pranje ili pritisnite ① kako biste isključili uređaj.  
→ "Osnovno rukovanje",  
Stranica 30

## 7 Zaslon

Na zaslonu možete vidjeti trenutačno namještene vrijednosti, mogućnosti odabira ili tekstove napomena.

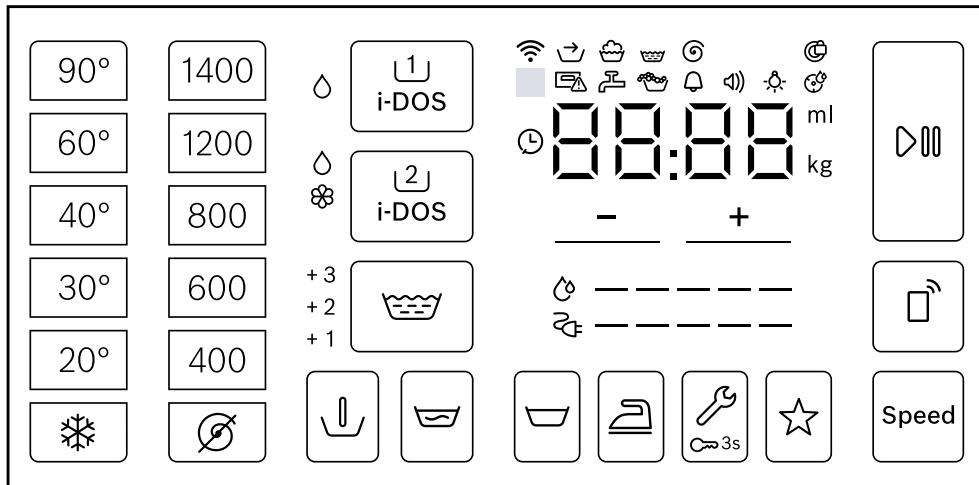

Primjer prikaza zaslona

| Indikator         | Naziv  | Više informacija  |
|-------------------|--|---|
| 0:40 <sup>1</sup> | Trajanje programa/preostalo vrijeme programa | Približno predviđeno trajanje programa ili preostalo vrijeme programa.  |
| ⌚ 10 <sup>1</sup> | Vrijeme Gotovo za                            | → "Tipke", Stranica 22  |
| ➔                 | Prethodno tretiranje                         | Status programa   |
| washer            | Pranje                                       | Status programa   |
| dryer             | Ispiranje                                    | Status programa   |
| centrifuge        | Centrifuga                                   | Status programa   |
| End               | Kraj programa                                | Status programa   |
| +1                | Dodatno ispiranje                            | Dodatna ispiranja su aktivirana.<br>→ "Tipke", Stranica 23  |
| +2                |  |   |
| +3                |  |   |
| ⚡                 | Potrošnja energije                           | Potrošnja energije za namješteni program.<br>■ — : mala potrošnja energije<br>■ ----- : velika potrošnja energije |

<sup>1</sup> Primjer

| <b>Indikator</b>   | <b>Naziv</b>  | <b>Više informacija</b>   |
|--------------------|---|---|
| ⌚                  | Potrošnja vode  | Potrošnja vode za namješteni program.<br>■ — : mala potrošnja vode<br>■ ———— : velika potrošnja vode  |
| 🔔                  | Zvučni signal za kraj programa                            | Osnovna postavka  |
| 🔊                  | Zvučni signal tipki                                       | Osnovna postavka  |
| ☀️                 | Svjetlina zaslona   | Osnovna postavka  |
| ⌚                  | Podsjetnik na čišćenje bubenja                            | treperi: Bubanj je zaprljan. Pokrenite program ⌚ Drum Clean za čišćenje i održavanje bubenja i spremnika za sapunicu.<br>→ "Čišćenje bubenja", Stranica 38  |
| 📶                  | Wi-Fi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ svijetli: Uredaj je povezan s kućnom mrežom.</li> <li>■ treperi: Uredaj se pokušava povezati s kućnom mrežom.</li> </ul> <p>→ "Home Connect", Stranica 34</p>  |
| 💧                  | Spremnik za doziranje tekućeg deterdženta                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ svijetli: Inteligentni sustav doziranja tekućeg deterdženta je aktiviran.</li> <li>■ treperi: Minimalna razina napunjenoosti spremnika za doziranje nije dosegnuta.<br/>→ "Inteligentni sustav doziranja", Stranica 32</li> </ul> <p>💧 (tekući deterdžent)</p>                                   |
| 💧 ☀️               | Spremnik za doziranje tekućeg deterdženta ili omekšivača. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ svijetli: Inteligentni sustav doziranja tekućeg deterdženta ili omekšivača je aktiviran.</li> <li>■ treperi: Minimalna razina napunjenoosti spremnika za doziranje nije dosegnuta.<br/>→ "Inteligentni sustav doziranja", Stranica 32</li> </ul> <p>💧 (tekući deterdžent)<br/>☀️ (omekšivač)</p> |
| 50 ml <sup>1</sup> | Osnovna količina doziranja                                | Osnovna količina doziranja deterdženta ili omekšivača.<br>→ "Osnovna količina doziranja", Stranica 34   |
| :                  | Sustav za kontrolu naponu                                 | treperi: Automatski sustav za kontrolu naponu prepoznaje pogrešan napon. Program pauzira.<br><b>Napomena:</b> Program se nastavlja ako je napon ponovno ispravan.   |

<sup>1</sup> Primjer

| Indikator  | Naziv                     | Više informacija  |
|--|---------------------------|---|
| •  | Sustav za kontrolu napona | <p>treperi: Program je zaustavljen zbog pogrešnog napona. Napon je ponovno ispravan i program se nastavlja.</p> <p><b>Napomena:</b> Trajanje programa se produžuje.</p>   |
|  | Prepoznavanje pjene       | Uredaj prepoznaže previše pjene.  |
|  | Vrata                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ svijetli: Vrata su blokirana i ne mogu se otvoriti.</li> <li>■ treperi: Vrata nisu zatvorena.</li> <li>■ isključeno: Vrata su deblokirana i mogu se otvoriti.</li> </ul> |
|  | Slavina za vodu           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nema tlaka vode.</li> <li>■ Tlak vode je prenizak.</li> </ul>  |
|  | Ladica za deterdžent      | Ladica za deterdžent nije umetnuta do kraja.  |
| E:35 / -10 <sup>1</sup>  | Pogreška                  | Kôd pogreške, prikaz pogreške, zvučni signal.   |

<sup>1</sup> Primjer

## 8 Tipke

Odabir postavki programa ovisi o namještenom programu. Mogućnosti odabira za svaki program možete vidjeti u pregledu .

| Tipka                       | Izbor  | Više informacija  |
|-----------------------------|--|---|
| ▷ (Start/Pauza)             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ pokretanje</li> <li>■ prekid</li> <li>■ zaustavljanje</li> </ul>  | Pokrenite, prekinite ili zaustavite program.  |
| Speed                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul>   | Aktiviranje ili deaktiviranje skraćenog trajanja programa.<br><b>Napomena:</b> Povećava se potrošnja energije. To ne utječe na rezultat pranja.   |
| 1 i-DOS                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> <li>■ Osnovna količina doziranja</li> </ul>   | Kada kratko pritisnete tipku, onda aktivirate ili deaktivirate inteligentni sustav doziranja tekućeg deterdženta Δ.<br>Kada pritisnete tipku u trajanju od oko 3 sekunde, možete namjestiti osnovnu količinu doziranja.<br>→ "Inteligentni sustav doziranja", Stranica 32   |
| 2 Ji-DOS                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> <li>■ Sadržaj spremnika za doziranje</li> <li>■ Osnovna količina doziranja</li> </ul> | Kada kratko pritisnete tipku, onda aktivirate ili deaktivirate inteligentni sustav doziranja omekšivača ☀ ili tekućeg deterdženta Δ.<br>Kada pritisnete tipku u trajanju od oko 3 sekunde, onda možete odrediti sadržaj spremnika za doziranje ili namjestiti osnovnu količinu doziranja.<br>→ "Inteligentni sustav doziranja", Stranica 32 |
| - / + (Spremno u)           | do 24 sata   | Određivanje kraja programa.<br>Trajanje programa već je u namještenom broju sati.<br>Nakon pokretanja programa prikazuje se trajanje programa.<br><b>Napomena:</b> Koristite tipke za namještanje vrijednosti.  |
| ⌘ - 90° (Izbor temperature) | ⌘ - 90 °C  | Prilagođavanje temperature u °C.  |

| Tipka                                     | Izbor  | Više informacija  |
|---|--|---|
| Ø - 1400<br>(Redukcija brzine centrifuge) | Ø - 1400 okr/min   | Prilagođavanje broja okretaja centrifuge ili deaktiviranje centrifugiranja. Odabirom Ø voda se ispumpava i centrifugiranje se deaktivira. Rublje ostaje vlažno u bubnju.  |
| ① (glavna sklop-ka)                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ uključivanje</li> <li>■ isključivanje</li> </ul>  | Uključivanje ili isključivanje uređaja.   |
| □ (Daljinsko po-kretanje)                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> <li>■ otvaranje izbor-nika Ho-me Connect</li> </ul> | → "Daljinsko pokretanje", Stranica 37   |
| ∞ 3s (Dječja za-štita 3 sek.)             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul>   | → "Zaštita za djecu", Stranica 32   |
| 🔧 (Osnovna pos-tavka)                     | Višestruki odabir  | Osnovne postavke  |
| ↓ (Prepranje)                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul>   | Aktiviranje ili deaktiviranje prepranja, npr. za pranje jako zaprljanog rublja.<br><b>Napomena:</b> Ako je aktiviran inteligentni sustav doziranja, deterdžent se automatski dozira za prepranje i glavno pranje.<br>Ako je deaktiviran inteligentni sustav doziranja, deterdžent za prepranje iz-ravno dodajte u bubanj. |
| ₩ (Dodatno ispira-nje)                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ +1</li> <li>■ +2</li> <li>■ +3</li> </ul>   | Aktiviranje ili deaktiviranje do tri dodatna ispiranja.<br>Preporučuje se kod posebno osjetljive kože u područjima s jako mekanom vodom.  |
| ⊖ (Zadržavanje ispiranja)                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul>   | Aktiviranje ili deaktiviranje centrifugiranja i ispumpavanja na kraju pranja.<br>Nakon zadnjeg ispiranja ostaje rublje u vodi.  |
| ⊖ (Natapanje)                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul>   | Aktiviranje ili deaktiviranje namakanja.<br>Prije glavnog pranja rublje ostaje dulje u vodi.<br>Za rublje s posebno tvrdokornom pr-ljavštinom.  |

| Tipka             | Izbor   | Više informacija   |
|-------------------|---|--|
| ✉ (Lako glaćanje) | <ul style="list-style-type: none"><li>■ aktiviranje</li><li>■ deaktiviranje</li></ul> | Aktiviranje ili deaktiviranje pranja sa smanjenim gužvanjem.<br>Kako biste smanjili gužvanje rublja, prilagođava se tijek centrifugiranja i broj okretaja centrifuge.<br>Rublje je nakon pranja tako vlažno da ga možete objesiti na uže za vješanje rublja. |
| ☆ (Memorija)      | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Pohranjivanje</li><li>■ Namještanje</li></ul> | Kada pritisnute tipku oko 3 sekunde, pohranit ćete individualne postavke programa.<br>→ "Pohranjivanje postavki programa", Stranica 30<br>Kada kratko pritisnete tipku, namjestit ćete program s individualnim postavkama programa.                          |

## 9 Programi

**Napomena:** Na etiketama za njegu rublja navedene su dodatne upute za odbir programa. Oznake na etiketama za njegu rublja

| Program   | Opis   | Maks.<br>punje-<br>nje<br>(kg) |
|---|--|--------------------------------|
| Cottons      | <p>Pranje otpornih tkanina od pamuka, lana i mješovite tkanine.</p> <p>Također prikidan kao vremenski skraćeni program za normalno zaprljano rublje kada aktivirate Speed.</p> <p>Postavka programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 90 °C</li> <li>■ maks. 1400 okr/min</li> </ul>   | 10,0<br>5,0 <sup>1</sup>       |
| Eco 40-60   | <p>Pranje tkanina od pamuka, lana i miješanih materijala.</p> <p><b>Napomena:</b> Tkanine perive prema simbolu na etiketi na temperaturi od 40 °C  do 60 °C  mogu se zajedno prati.</p> <p>Učinak pranja odgovara najboljem mogućem razredu učinka pranja u skladu sa zakonskim propisima. Za ovaj program temperatura pranja automatski se prilagođava ovisno o količini punjenja kako bi se postigla optimalna energetska učinkovitost uz najbolji mogući učinak pranja. Temperatura pranja ne može se promijeniti.</p> <p>Postavka programa:</p> <p><b>Napomena:</b> Temperatura se ne može namjestiti u ovom programu i automatski se određuje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. - °C</li> <li>■ maks. 1400 okr/min</li> </ul> | 10,0                           |
| Easy-Care  | <p>Pranje odjevnih predmeta od sintetike i miješanih materijala.</p> <p>Postavka programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 60 °C</li> <li>■ maks. 1200 okr/min</li> </ul>   | 4,0                            |
| Quick Mix  | <p>Pranje tkanina od pamuka, lana, sintetike i miješanih materijala.</p> <p>Primjerena za lagano zaprljano rublje.</p> <p>Postavka programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 60 °C</li> </ul>   | 4,0                            |

<sup>1</sup> Speed aktivirano

| Program  | Opis   | Maks.<br>punje-<br>nje<br>(kg) |
|--|--|--------------------------------|
|  | ■ maks. 1400 okr/min   |                                |
| Delicates / Silk<br><br>(Vuna)   | Pranje osjetljivih, perivih tkanina od svile, viskoze i sintetike.<br>Koristite deterdžent za osjetljivo rublje ili svilu.<br><b>Napomena:</b> Perite posebno osjetljive tkanine ili odjevne predmete s kukicama, ušicama ili opšivenim rubovima u mreži za pranje rublja.<br>Postavka programa:<br>■ maks. 40 °C<br>■ maks. 800 okr/min | 2,0                            |
| <br>(Vuna)   | Pranje ručno ili strojno perivog rublja od vune ili kože sadrži vunu.<br>Kako bi se spriječilo skupljanje rublja, rublje se u bubnju okreće posebno pažljivo s dugim pauzama.<br>Koristite deterdžent za vunu.<br>Postavka programa:<br>■ maks. 40 °C<br>■ maks. 800 okr/min   | 2,0                            |
| <br>(Ispiranje)  | Ispiranje sa završnim centrifugiranjem i ispumpavanje vode.<br>Postavka programa: maks. 1400 okr/min   | –                              |
| <br>Spin / Drain<br><br>(Cijeđenje/okretanje) | Centrifugiranje i ispumpavanje vode.<br>Ako želite samo ispumpavanje vode, aktivirajte  .<br>Rublje se ne centrifugira.<br>Postavka programa: maks. 1400 okr/min   | –                              |
| Additional Programs<br><br>(... dalje)  | Odaberite ostale programe izravno putem aplikacije Home Connect.<br>Opis programa naći ćete u aplikaciji Home Connect. Opis programa naći ćete u aplikaciji .<br><b>Napomena:</b> Vaš uređaj mora biti povezan s kućnom mrežom i biti registriran u vašoj aplikaciji Home Connect.<br>→ "Home Connect ", Stranica 34                     | –                              |
| <br>AllergyPlus<br>(Higijena Plus)   | Pranje otpornih tkanina od pamuka, lana i mještive tkanine.<br>Prikladan za alergičare i u slučaju povećanih higijenskih zahtjeva.   | 6,5                            |

<sup>1</sup> Speed aktivirano

| Program   | Opis  | Maks.<br>punje-<br>nje<br>(kg) |
|---|---|--------------------------------|
|   | <b>Napomena:</b> Kada je postignuta namještena temperatura, ona ostaje stalna tijekom čitavog procesa pranja.<br>Postavka programa: <ul style="list-style-type: none"><li>■ maks. 60 °C</li><li>■ maks. 1400 okr/min</li></ul>  |                                |
|  Outdoor<br>(Funkcionalni<br>tekstil) | Pranje odjeće za kišu i slobodno vrijeme s membranskom tehnologijom i opreme koja odbija kapljice vode.<br>Koristite deterdžent za odjeću za slobodno vrijeme.<br>Ne koristite omekšivač.<br>Postavka programa: <ul style="list-style-type: none"><li>■ maks. 40 °C</li><li>■ maks. 800 okr/min</li></ul>   | 2,0                            |
|  Automatic<br>30°<br>(Automatski)     | Pranje osjetljivih tkanina od pamuka, sintetike i mješanih materijala.<br>Blago tretiranje rublja.<br>Stupanj zaprljanosti i vrsta tkanine automatski se prepoznaju. Postupak pranja se prilagodava.<br><b>Napomena:</b> Temperatura i broj okretaja centrifuge ne mogu se namjestiti u ovom programu i automatski se određuju.<br>Temperatura iznosi maks. 30 °C.<br>Broj okretaja centrifuge iznosi maks. 800 okr/min.  | 3,5                            |
|  Drum Clean<br>(Čišćenje bub-<br>nja) | Čišćenje i održavanje bubenja.<br>Koristite program u sljedećim slučajevima: <ul style="list-style-type: none"><li>■ prije prvog korištenja</li><li>■ kod učestalog pranja na temperaturi pranja 40 °C i nižoj</li><li>■ nakon dulje odsutnosti</li></ul><br>Koristite deterdžent u prašku ili deterdžent koji sadrži izbjeljivač.<br>Kako biste spriječili stvaranje pjene, koristite samo polovicu količine deterdženta.<br>Ne koristite omekšivač.<br>Ne koristite sredstvo za pranje vune, fino pranje ili tekući deterdžent. | -                              |

<sup>1</sup> Speed aktivirano

| Program                                    | Opis   | Maks.<br>punje-<br>nje<br>(kg) |
|--|--|--------------------------------|
| ⌚ Super Quick<br>15'/30'<br>(Brzo 15'/30') | <p>Pranje tkanina od pamuka, sintetike i miješanih materijala.</p> <p>Kratki program za lagano zaprljanu malu količinu odjeće.</p> <p>Trajanje programa je oko 30 minuta.</p> <p>Ako želite skratiti trajanje programa na 15 minuta, aktivirajte Speed. Maksimalna količina rublja smanjuje se na 2,0 kg.</p> <p>Postavka programa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ maks. 40 °C</li><li>■ maks. 1200 okr/min</li></ul> | 4,0                            |

<sup>1</sup> **Speed** aktivirano

## 10 Pribor

Upotrebljavajte samo originalni pribor. Usklađen je s vašim uređajem.

|         | Korištenje  | Narudžbeni broj |
|---------|---|-----------------|
| Koljeno | Fiksirajte odvodno crijevo za vodu.   | 00655300        |
| Podest  | Uređaj postavite u poviseni položaj kako biste ga lako mogli puniti i prazniti. | WMZ20490        |

## 11 Rublje

**Napomena:** Detaljne informacije možete pronaći u digitalnim uputama za uporabu skeniranjem QR koda u sadržaju ili na [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### 11.1 Priprema rublja

#### POZOR!

Predmeti, koji su ostali u odjevnim predmetima, mogu oštetiti odjevne predmete i bubanji.

- ▶ Prije rada izvadite sve predmete iz džepova odjevnih predmeta.
- ▶ Pripremite rublje kako biste zaštitili svoj uređaj i rublje.
  - Ispraznjite džepove
  - Iščetkajte pijesak iz svih zavrnutih rubova i džepova
  - Zakopčajte krevetninu i jastučnice
  - Zatvorite patentne zatvarače, čičak zatvarače, kukice i ušice
  - Zavežite remenje od tkanine, trake na pregači ili koristite vreću za rublje
  - Zavežite duže vezice i uzice s fiksnim krajevima u kapuljačama ili hlačama

- Skinite kukice za zavjese i izvadite olovne trake ili koristite mrežu za pranje rublja
- Za male komade rublja npr. dječje čarape, koristite mrežu za pranje rublja
- Neke tvrdokorne, sasušene mrlje mogu se ukloniti tek nakon višekratnog pranja
- Velike i male komade rublja prite zajedno
- Nemojte ribati svježe mrlje, nego obrišite sapunicom
- Raširite i osvežite rublje ili se pridržavajte opisa programa

## 12 Deterdžent i sredstvo za njegu rublja

#### Napomene

- Detaljne napomene za korištenje naći ćete na [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) ili skeniranjem QR koda na naslovnoj stranici ovih uputa za uporabu.
- Obratite pozornost na informacije u vezi sa sigurnošću → *Stranica 4* i izbjegavanjem materijalnih šteta → *Stranica 10*.

Upute proizvođača za korištenje i doziranje naći ćete na ambalaži.

### Napomene

- Kod tekućih deterdženata upotrebjavajte samo samotekuće deterdžente
- Ne miješajte različite tekuće deterdžente
- Ne miješajte deterdžent s omekšivačem
- Ne rabite sredstva kojima je prošao rok trajanja niti jako gusta sredstva.
- Ne upotrebljavajte sredstva koja sadrže otapala, nagrizajuće tvari ili tvari koje oslobođaju plinove, npr. tekući izbjeljivač
- Stedljivo upotrebljavajte sredstva za bojanje, sol može nagristi nehrđajući čelik
- Ne upotrebljavajte sredstva za uklanjanje boje u uređaju
- Nemojte dodati ocat u spremnike za doziranje → *Stranica 33* za inteligentni sustav doziranja

---

## 13 Osnovno rukovanje

**Napomena:** Detaljne informacije možete pronaći u digitalnim uputama za uporabu skeniranjem QR koda u sadržaju ili na [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### 13.1 Uključivanje uređaja

**Zahtjev:** Uredaj mora biti stručno postavljen i priključen.  
→ "Postavljanje i priključivanje", *Stranica 11*

- ▶ Pritisnite ①.  
Postupak uključivanja traje nekoliko sekundi.
- ✓ Provodi se čujno funkcionalno testiranje.

### 13.2 Namještanje programa

1. Okrenite selektor programa i namjestite na željeni program.  
→ "Programi", *Stranica 25*
2. Po potrebi prilagodite postavke programa → *Stranica 30*.

### 13.3 Prilagođavanje postavki programa

**Zahtjev:** Neki program je namješten.  
→ "Namještanje programa", *Stranica 30*

- ▶ Prilagodite postavke programa.  
→ "Tipke", *Stranica 22*
- Pridržavajte se informacija vezanih za logično rukovanje.

### Napomene

- Postavke programa ne pohranjuju se trajno za taj program.
- Kada aktivirate ili deaktivirate inteligentni sustav doziranja, postavka se pohranjuje.

### 13.4 Pohranjivanje postavki programa

Možete pohraniti individualne postavke programa kao favorite.

#### Zahtjevi

- Neki program je namješten.
- Postavke programa su prilagođene.
- ▶ Pritisnite i držite pritisnut ☆ otprilične 3 sekunde.

Za pozivanje pohranjenog programa pritisnite ☆.

**Napomena:** Za prebrisivanje pohranjenog programa ponovite korake.

## 13.5 Stavljanje rublja

**Napomena:** Kako biste spriječili gužvanje, pridržavajte se maksimalnog punjenja za  
→ "Programi", Stranica 25.

**Zahtjev:** Rublje je pripremljeno.  
→ "Rublje", Stranica 29

1. Otvorite vrata.  
Provjerite je li bubanj prazan.
2. Stavite rublje u bubanj.
3. Zatvorite vrata.  
Provjerite da rublje nije zaglavljeno u vratima.

## 13.6 Punjenje deterdženta i sredstva za njegu rublja

Kod programa u kojima nije moguće ili nije željeno inteligentno doziranje možete ručno dozirati deterdžent.

**Savjet:** Osim toga, za inteligentno doziranje možete u odjeljak za ručno doziranje dodati i druga sredstva za njegu rublja, poput primjerice soli za uklanjanje mrlja, štirke ili izbjeljivača. U odjeljak za ručno doziranje nemojte dodavati dodatni deterdžent kako biste spriječili prekomjerno doziranje ili stvaranje pjene.

**Napomena:** Pridržavajte se napomene za deterdžent i sredstvo za njegu → Stranica 29.

1. Izvucite ladicu za deterdžent.
2. Napunite deterdžent.  
→ "Ladica za deterdžent", Stranica 17
3. Po potrebi napunite sredstvo za njegu rublja.
4. Umetnite ladicu za deterdžent.

## 13.7 Pokretanje programa

**Napomena:** Ako želite promijeniti vrijeme do kraja programa, najprije namjestite vrijeme Gotovo za.

- ▶ Pritisnite .
- ✓ Na zaslonu se prikazuje trajanje programa ili vrijeme Gotovo za.
- ✓ Po završetku programa na zaslonu se prikazuje: End.

## 13.8 Dodavanje rublja

1. Pritisnite .
- Uredaj se zaustavlja.

**Napomena:** Ako se pojavi , dodavanje rublja nije moguće.

Ako se ugasi , dodavanje rublja je moguće.

2. Otvorite vrata uređaja.
3. Dodajte ili izvadite rublje.
4. Zatvorite vrata uređaja.
5. Pritisnite .

## 13.9 Prekid programa

1. Pritisnite .
2. Otvorite vrata uređaja.

Kod visoke temperature i visoke razine vode vrata uređaja ostaju zatvorena iz sigurnosnih razloga.

- Kod visoke temperature pokrenite program  **Rinse**.
- Kod visoke razine vode pokrenite program  **Spin** ili odaberite odgovarajući program za ispum-pavanje.  
→ "Programi", Stranica 25


3. Izvadite rublje → Stranica 31.

## 13.10 Vađenje rublja

1. Otvorite vrata uređaja.
2. Izvadite rublje.

## 13.11 Isključivanje uređaja

1. Pritisnite ①.
2. Obrišite gumenu manžetu i uklonite strana tijela.

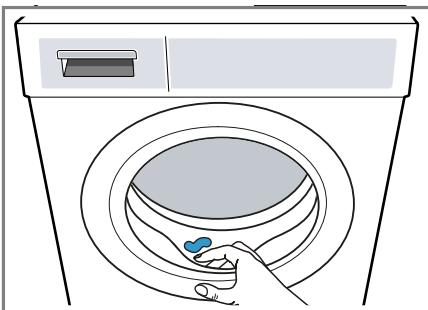

3. Vrata uređaja i ladicu za deterdžent ostavite otvorena kako bi se zaostala voda mogla osušiti.

## 14 Zaštita za djecu

Osigurajte uređaj od nehotičnog rukovanja pomoću upravljačkih elemenata.

### 14.1 Aktiviranje zaštite za djecu

- ▶ Pritisnite i držite pritisnut **3s** otprilike 3 sekunde.
- ✓ Upravljački elementi su blokirani.
- ✓ Zaštita za djecu ostaje aktivirana i nakon isključivanja uređaja.

### 14.2 Deaktiviranje zaštite za djecu

**Zahtjev:** Uređaj mora biti uključen kako biste deaktivirali zaštitu za djecu.

- ▶ Pritisnite i držite pritisnut **3s** otprilike 3 sekunde.

## 15 Inteligentni sustav doziranja

Ovisno o programu i postavkama optimalne se količine tekućeg sredstva za pranje rublja i omekšivača doziraju automatski.

### 15.1 Pokretanje programa s inteligentnim sustavom doziranja

Ako ne želite ručno dozirati tekući deterdžent i omekšivač, upotrijebite inteligentni sustav doziranja. Ova funkcija je dostupna ovisno o namještenom programu i automatski je aktivirana.

#### Napomena

Ako upotrebljavate inteligentni sustav doziranja, nemojte dodati dodatni deterdžent ili omekšivač u odjeljak za ručno doziranje.

→ "Punjjenje deterdženta i sredstva za njegu rublja", Stranica 31

Ako želite ručno dozirati za namješteni program, pridržavajte se sljedećih napomena:

- Deaktivirajte inteligentni sustav doziranja prije pokretanja programa. Postavke ostaju pohranjene i nakon isključivanja uređaja.  
→ "Tipke", Stranica 22  
→ "Tipke", Stranica 22
- Dodajte deterdžent ili omekšivač u odjeljak za ručno doziranje.  
→ "Punjjenje deterdženta i sredstva za njegu rublja", Stranica 31
- Aktivirajte inteligentni sustav doziranja po završetku programa.  
→ "Tipke", Stranica 22  
→ "Tipke", Stranica 22

## Zahtjevi

- Rublje je pripremljeno.
  - "Priprema rublja", Stranica 29
- Rublje je sortirano. Sortiranje rublja
- Rublje je stavljen u bubanj.
  - "Stavljanje rublja", Stranica 31
- Program je namješten.
  - "Namještanje programa", Stranica 30
- Inteligentni sustav doziranja je aktiviran.
  - "Tipke", Stranica 22
  - "Zaslон", Stranica 20
  - "Zaslon", Stranica 20

1. Napunite spremnike za doziranje → Stranica 33.

Kako biste zamijenili sadržaj spremnika za doziranje nekim drugim proizvodom, očistite ladicu za deterdžent → Stranica 38.

2. Po potrebi prilagodite sadržaj spremnika za doziranje → Stranica 34.
3. Po potrebi prilagodite osnovnu kočionicu doziranja → Stranica 34.
4. Po potrebi prilagodite postavke programa → Stranica 30.
5. Pokrenite program → Stranica 31.
6. → "Vađenje rublja", Stranica 31.

## 15.2 Punjenje spremnika za doziranje

Ako želite upotrebljavati inteligentni sustav doziranja ili uređaj prikazuje napomenu tijekom rada, napunite spremnike za doziranje.


**Napomena:** Dodajte isključivo odgovarajuće deterdžente i sredstva za njegu → Stranica 29 u spremnike za doziranje.

Ako želite naknadno dodati tekući deterdžent ili omekšivač u spremnik za doziranje, upotrebljavajte isti proizvod.


Ako želite zamijeniti tekući deterdžent ili omekšivač u spremniku za doziranje nekim drugim proizvodom, pretходно očistite ladicu za deterdžent. → "Čišćenje ladice za deterdžent", Stranica 38

Ako želite koristiti oba spremnika za doziranje tekućeg deterdženta, namjestite sadržaj spremnika za doziranje → Stranica 34.

1. Izvucite ladicu za deterdžent.
2. Otvorite poklopac spremnika za doziranje.

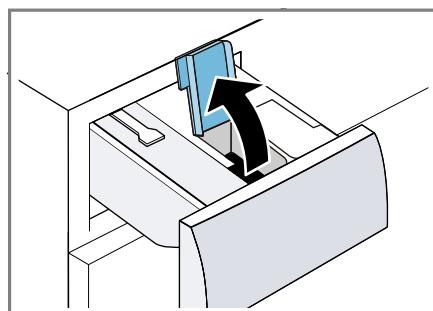

3. Tekući deterdžent  $\Delta$  i omekšivač  $\otimes$  ulijte u odgovarajuće spremnike za doziranje.  
→ "Ladica za deterdžent", Stranica 17

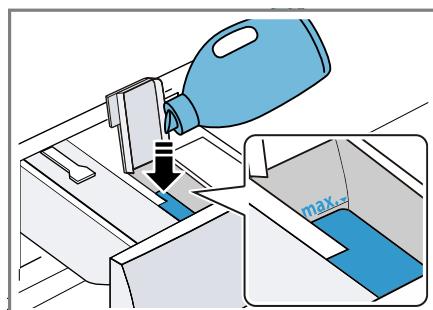

Tijekom ulijevanja nemojte prekoracići oznaku maksimalne razine.

4. Zatvorite poklopac spremnika za doziranje.

- Napomena:** Kako se tekući deterdžent ili omekšivač ne bi isušio, odmah nakon ulijevanja zatvorite poklopac spremnika za doziranje.
5. Po potrebi dodajte pomoćno sredstvo za pranje, npr. sol za uklanjanje mrlja, sredstvo za omekšavanje ili izbjeljivače, u odjeljak za ručno doziranje.  
→ "Punjene deterdženta i sredstva za njegu rublja", Stranica 31
  6. Umetnите ladicu za deterdžent.
  7. Prilagodite osnovnu količinu doziranja → Stranica 34.

### 15.3 Sadržaj spremnika za doziranje

#### Napomene

- Ako promijenite sadržaj spremnika za doziranje, resetira se osnovna količina doziranja za ovaj spremnik za doziranje.
- Ako koristite oba spremnika za doziranje tekućeg deterdženta, onda morate odabrati jedan spremnik za doziranje koji se treba koristiti tijekom pranja.

#### Prilagođavanje sadržaja spremnika za doziranje

1. Pritisnite i držite pritisnut  i-DOS otprilike 3 sekunde.
2. Kako biste namjestili  $\Delta$ , pritisnite  i-DOS.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje  $\Delta$ .
3. Kako biste namjestili  $\otimes$ , ponovno pritisnite  i-DOS.
4. Kratko pričekajte kako biste završili namještanje.

### 15.4 Osnovna količina doziranja

Osnovna količina doziranja određuje se prema uputama proizvodača deterdženta, tvrdoći vode i stupnju zaprljanosti rublja.

Uvijek namjestite osnovnu količinu doziranja koja odgovara količini doziranja za standardno punjenje od 4,5 kg. Doziranje deterdženta

#### Prilagođavanje osnovne količine doziranja

1. Pritisnite i držite pritisnut  i-DOS otprilike 3 sekunde.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje namještena osnovna količina doziranja za  $\Delta$ .
2. Kako biste prilagodili postavku, pritisnite  $-$  /  $+$ .
3. Kratko pričekajte kako biste završili namještanje.

**Napomena:** Kako biste prilagodili osnovnu količinu doziranja za  $\otimes$ , ponovite korake sa  i-DOS.

---

## 16 Home Connect

Ovaj uređaj ima mogućnost mrežnog povezivanja. Uredaj povežite s mobilnim uređajem kako biste preko aplikacije Home Connect mogli rukovati funkcijama, prilagođavati postavke ili nadzirati trenutačno radno stanje.

**Napomena:** Detaljne informacije možete pronaći u digitalnim uputama za uporabu skeniranjem QR koda u sadržaju ili na [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

Usluge Home Connect nisu dostupne u svim zemljama. Dostupnost funkcije Home Connect ovisi o dostupnosti usluga Home Connect u vašoj zemlji. Informacije o tome naći ćete na: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

- → "Povezivanje uređaja s WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi) s funkcijom WPS", Stranica 35
- → "Povezivanje uređaja s WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi) bez funkcije WPS", Stranica 35

Aplikacija Home Connect vas pritom vodi kroz čitavi postupak prijave. Slijedite upute navedene u aplikaciji Home Connect kako biste namjestili postavke.

### Savjeti

- Pridržavajte se uputa iz priloženih dokumenata za Home Connect.
- Pridržavajte se i napomena u aplikaciji Home Connect.

### Napomene

- Pridržavajte se sigurnosnih napomena u ovim uputama za uporabu i provjerite primjenjuju li se i kada uređajem rukujete putem aplikacije Home Connect.  
→ "Sigurnost", Stranica 4
- Rukovanje na uređaju uvijek ima prednost. Tada nije moguće rukovanje putem aplikacije Home Connect.

## 16.1 Povezivanje uređaja s WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi) s funkcijom WPS

### Zahtjevi

- Vaš router ima funkciju WPS.
- Aktiviran je Wi-Fi na routeru.
- Aktivirana je osnovna postavka Wi-Fi na uređaju.  
→ "Aktiviranje Wi-Fi veze na uređaju", Stranica 36
- Uredaj na mjestu postavljanja ima pristup kućnoj WLAN mreži (Wi-Fi).
- Aplikacija Home Connect je instalirana na mobilnom krajnjem uređaju.

1. Pritisnite i držite pritisnut ▶ najmanje 3 sekunde.
  - ✓ Na zaslonu se prikazuje **Aut.**
  2. Pritisnite ▷.
  3. Unutar 2 minute pritisnite tipku WPS na routeru.
- Pridržavajte se informacija u dokumentima svojeg routera.
- ✓ Na zaslonu treperi 
  - ✓ Uredaj se povezuje s WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi).
  - ✓ Kada se na zaslonu prikazuje **con** i stalno svijetli , onda je uređaj povezan s WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi).
  4. Kada se na zaslonu prikazuje Home Connect Error, uređaj nije povezan s WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi).
    - Provjerite nalazi li se uređaj unutar dometa WLAN kućne mreže (Wi-Fi).
    - Ponovno povežite uređaj s WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi) s funkcijom WPS.
  5. Povežite uređaj s aplikacijom Home Connect. → Stranica 36

## 16.2 Povezivanje uređaja s WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi) bez funkcije WPS

Ako vaš router nema funkciju WPS, onda možete uređaj ručno povezati s WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi).

### Zahtjevi

- Aktiviran je Wi-Fi na routeru.
- Aktivirana je osnovna postavka Wi-Fi na uređaju.  
→ "Aktiviranje Wi-Fi veze na uređaju", Stranica 36
- Uredaj na mjestu postavljanja ima pristup kućnoj WLAN mreži (Wi-Fi).
- Aplikacija Home Connect je instalirana na mobilnom krajnjem uređaju.

1. Pritisnite i držite pritisnut □ najmanje 3 sekunde.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje **Aut.**
2. Program namjestite u položaj 2.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje **SAP.**
3. Pritisnite ▷||.
- ✓ Na zaslonu treperi .
- ✓ Uredaj postavlja vlastitu WLAN kućnu mrežu (Wi-Fi) s imenom mreže (SSID) HomeConnect.
4. Na mobilnom krajnjem uređaju povozite postavke WLAN-a.  
Povežite mobilni krajnji uređaj s mrežom WLAN HomeConnect i unesite lozinku za WLAN (Key) HomeConnect.
- ✓ Vaš mobilni krajnji uređaj povezat će se s uređajem. Povezivanje može potrajati i do 60 sekundi.
5. Otvorite aplikaciju Home Connect na mobilnom krajnjem uređaju i slijedite korake u aplikaciji.
6. U aplikaciji Home Connect unesite ime mreže (SSID) i lozinku (Key) svoje kućne mreže.
7. Slijedite korake u aplikaciji Home Connect kako biste povezali uređaj.
- ✓ Kada se na zaslonu prikazuje **con** i stalno svijetli , onda je uređaj povezan s WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi).
8. Kada se na zaslonu prikazuje Home Connect Error, uređaj nije povezan s WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi).
  - Provjerite nalazi li se uređaj unutar dometa WLAN kućne mreže (Wi-Fi).
  - Ponovno povežite uređaj s WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi) s funkcijom WPS.
9. Povežite uređaj s aplikacijom Home Connect → Stranica 36.

## 16.3 Povezivanje uređaja s aplikacijom Home Connect

### Zahtjevi

- Uredaj je povezan s WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi).
  - Aplikacija Home Connect je otvorena i vi ste se prijavili.
1. Program namjestite u položaj 3.
  - ✓ Na zaslonu se prikazuje **APP.**
  2. Pritisnite ▷||.
  - ✓ Uredaj će se povezati s aplikacijom Home Connect.
  3. Kada se uređaj prikaže u aplikaciji Home Connect, slijedite zadnje korake u aplikaciji Home Connect.
  - ✓ Kada se na zaslonu prikazuje **con**, onda je uređaj povezan s aplikacijom Home Connect.

## 16.4 Aktiviranje Wi-Fi veze na uređaju

**Napomena:** Potrošnja energije povećava se u odnosu na vrijednosti navedene u tabeli vrijednosti potrošnje kada je Wi-Fi uključen.

1. Pritisnite i držite pritisnut □ otprilike 3 sekunde.
2. Program namjestite u položaj 4.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje **Con.**
3. Pritisnite ▷|| sve dok se na zaslonu ne prikaže **on.**
- ✓ Wi-Fi je uključen.

## 16.5 Deaktiviranje Wi-Fi veze na uređaju

1. Pritisnite i držite pritisnut □ najmanje 3 sekunde.
2. Program namjestite u položaj 4.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje **Con.**

3. Pritisnite  sve dok se na zaslonu ne prikaže **oFF**.
  - ✓ Wi-Fi je isključen.

**Napomena:** Veza se uspostavlja automatski pri ponovnom uključivanju Wi-Fi mreže.

## 16.6 Resetiranje mrežnih postavki uređaja

1. Pritisnite i držite pritisnut  najmanje 3 sekunde.
2. Program namjestite u položaj 5.
  - ✓ Na zaslonu se prikazuje **rES**.
3. Pritisnite .
4. Pritisnite .
5. Na zaslonu se prikazuje **Yes**.
6. Pritisnite .
- ✓ Mrežne postavke se resetiraju.
- ✓ Kada se na zaslonu prikazuje **End**, mrežne postavke su resetirane.

## 16.7 Daljinsko pokretanje

Omogućite daljinsko pokretanje uređaja putem aplikacije Home Connect.

### Aktiviranje daljinskog pokretanja

#### Napomene

- Daljinsko pokretanje se može deaktivirati iz sigurnosnih razloga u sljedećim uvjetima:
  - Otvorite vrata uređaja.
  - Pritisnite .
  - Pritisnite .
  - Isključite uređaj.
  - Nakon nestanka struje.
- Daljinsko pokretanje ne može se aktivirati iz sigurnosnih razloga u sljedećim uvjetima:
  - Vrata uređaja su otvorena.
  - Ladica za deterdžent nije umetnuta.

#### Zahtjevi

- Uredaj je povezan s vašom kućnom WLAN mrežom (WiFi).
- Uredaj je povezan s aplikacijom Home Connect.
- Odabran je program.
- Pritisnite .
- Kada pritisnete tipku najmanje 3 sekunde, onda otvarate izbornik Home Connect.
- Kada kratko pritisnete tipku, omogućuje se daljinsko pokretanje uređaja putem aplikacije Home Connect.
- Ako otvorite vrata uređaja, funkcija se automatski deaktivira.
- ✓  svijetli.

**Napomena:** Da biste deaktivirali funkciju, pritisnite .

## 16.8 Zaštita podataka

Obratite pozornost na napomene o zaštiti podataka.

Pri prvom povezivanju uređaja s mrežom spojenom na internet, uređaj prenosi sljedeće kategorije podataka na poslužitelj Home Connect (prva registracija):

- Jedinstveni identifikator uređaja (sastoji se od ključeva uređaja kao i MAC adrese ugrađenog Wi-Fi komunikacijskog modula).
- Sigurnosni certifikat Wi-Fi komunikacijskog modula (za informacijsko-tehničku zaštitu veze).
- Aktualnu verziju softvera i hardvera vašeg kućanskog uređaja.
- Status eventualnog prethodnog vraćanja na tvorničke postavke.

Ova prva registracija priprema je za korištenje funkcijama Home Connect i potrebna je tek u trenutku kada se prvi put poželite koristiti funkcijom Home Connect.

**Napomena:** Vodite računa da se funkcije Home Connect mogu upotrebjavati samo u kombinaciji s aplikacijom Home Connect. Informacije o zaštiti podataka možete pozvati u aplikaciji Home Connect.

## 17 Osnovne postavke

Uredaj možete namjestiti prema vlastitim potrebama.

**Napomena:** Detaljne informacije možete pronaći u digitalnim uputama za uporabu skeniranjem QR koda u sadržaju ili na [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

## 18 Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

**Napomena:** Detaljne informacije možete pronaći u digitalnim uputama za uporabu skeniranjem QR koda u sadržaju ili na [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### 18.1 Čišćenje bubnja

#### **OPREZ**

#### **Opasnost od ozljede!**

Stalno pranje na niskim temperaturama i nedovoljno prozračivanje uređaja mogu oštetiti bubenj i uzrokovati ozljede.

- ▶ Redovito pokrenite program za čišćenje bubnja ili perite na temperaturama od najmanje 60°C.
- ▶ Nakon svakog rada ostavite uređaj da se osuši s otvorenim vratima i otvorenom ladicom za deterdžent.
- ▶ Pokrenite program  **Drum Clean** bez rublja s deterdžentom u prašku.

### 18.2 Čišćenje ladice za deterdžent


Ako želite zamijeniti tekući deterdžent ili omešivač u spremniku za doziranje nekim drugim proizvodom ili ako je ladicu za deterdžent onečišćena, očistite ladicu za deterdžent.

#### **POZOR!**


Pumpna jedinica sadrži električne komponente. Električne komponente mogu se oštetiti u slučaju dodira s tekućinama.

- ▶ Pumpnu jedinicu ne perite u perilici posuđa i ne potapajte je u vodu.
- ▶ Električni priključak na stražnjoj strani zaštitite od vlage, deterdženta i ostataka omešivača.


1. Isključite uređaj.  
→ "Isključivanje uređaja",  
*Stranica 32*
2. Izvucite ladicu za deterdžent.
3. Utisnite umetak i izvadite ladicu za deterdžent.

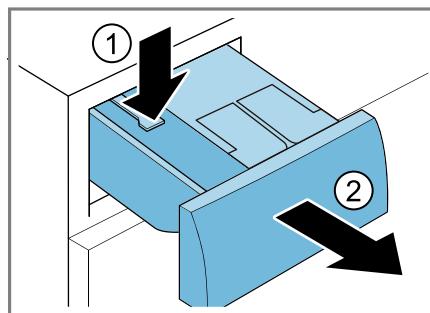


4. Izvadite pumpnu jedinicu.

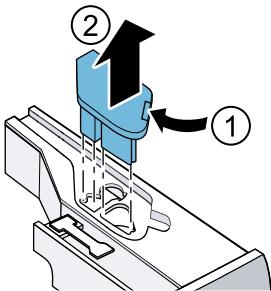


5. Poklopac ladice za deterdžent od blokirajte i skinite.

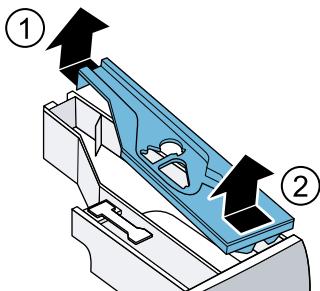


6. Ispraznjite ladicu za deterdžent.

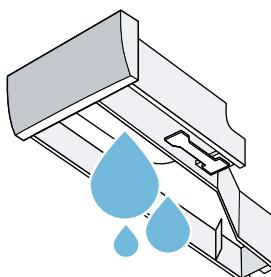


7. Pumpnu jedinicu čistite vlažnom krpom.

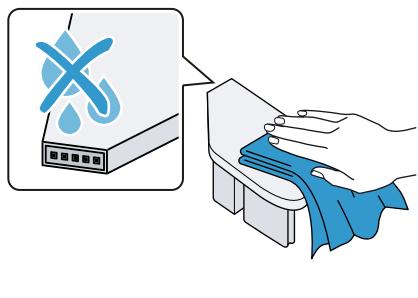


8. Ladicu za deterdžent i poklopac očistite mekom, vlažnom krpom ili ručnim tušem.

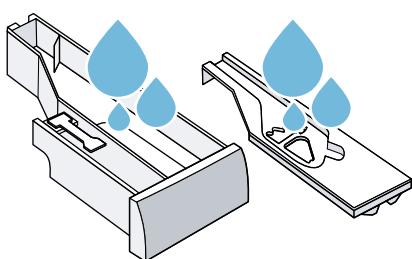


9. Obrišite ladicu za deterdžent, poklopac i pumpnu jedinicu te umetnite.

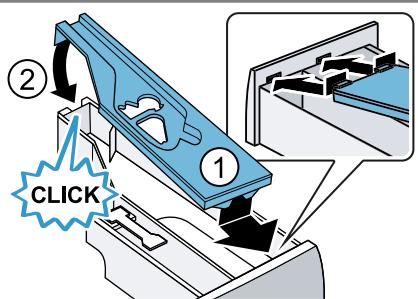

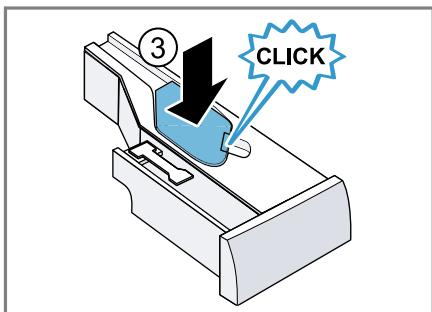

10. Očistite kućište ladice za deterdžent u uređaju.

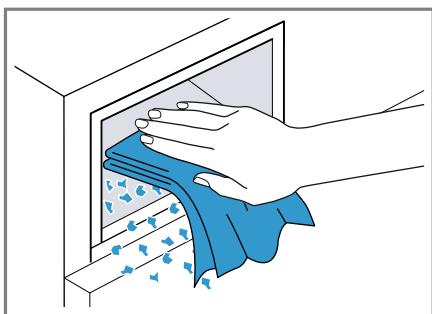

11. Umetnите ladicu za deterdžent.


### 18.3 Čišćenje crpke za otpadnu vodu

Očistite crpku za otpadnu vodu u slučaju smetnji, npr. začepljenja ili klopotanja.


#### Pražnjenje crpke za otpadnu vodu

1. Zatvorite slavinu za vodu.
2. Isključite uređaj.
3. Mrežni utikač uređaja izvucite iz utičnice.


4. Otvorite i skinite servisni poklopac.

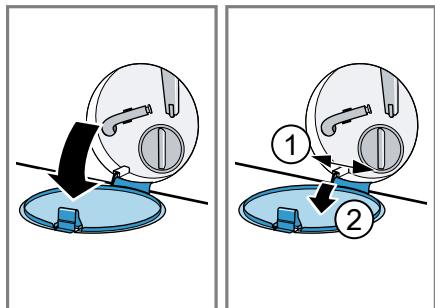

5. Stavite dovoljno veliku posudu ispod otvora.

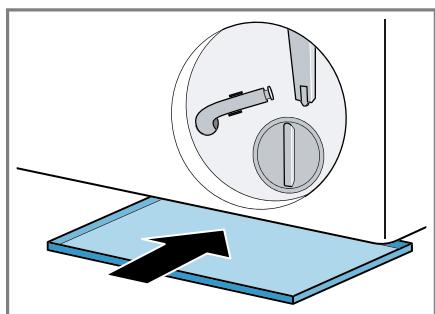


6. Izvadite crijevo za pražnjenje iz držača.

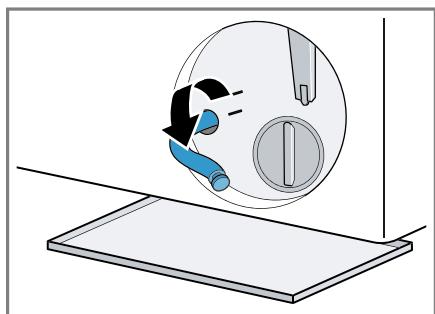


7. **OPREZ - Opasnost od opekotina!** Kod pranja na visokim temperaturama sapunica postaje vruća.

► Nikada ne dodirujte vruću sapunicu.


Skinite kapicu za zatvaranje kako bi sapunica mogla otjecati u posudu.

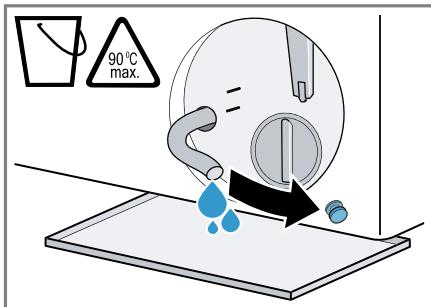

8. Utisnite kapicu za zatvaranje.

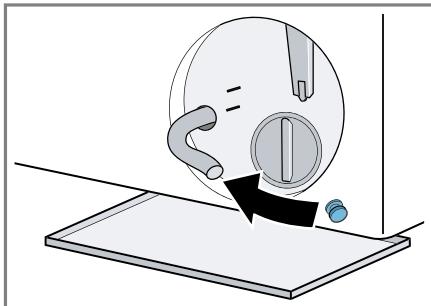


9. Crijevo za pražnjenje umetnite u držač.

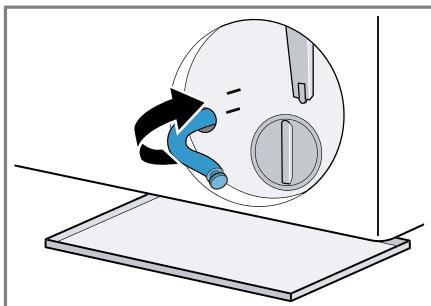


## Čišćenje crpke za otpadnu vodu

**Zahtjev:** Crpka za otpadnu vodu je prazna. → Stranica 40

1. Budući da u crpki za otpadnu vodu može biti još vode, oprezno odvrnite poklopac crpke.

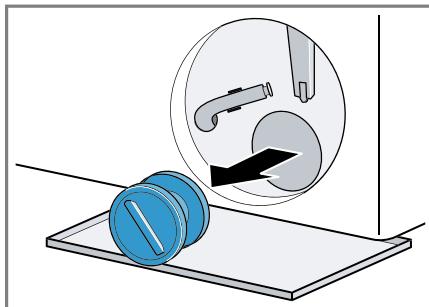


2. Očistite unutarnji prostor, navoj na poklopцу crpke te kućište crpke.

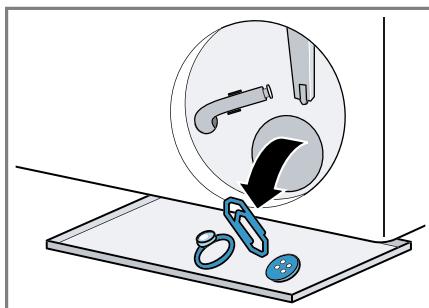


3. Provjerite može li se okretati propeler crpke za otpadnu vodu.

4. Umetnute poklopac crpke.

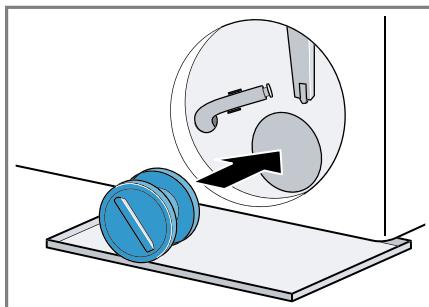


## hr Čišćenje i održavanje

- Zavrnite poklopac crpke do graničnika.

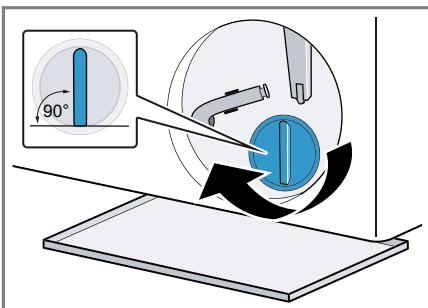

Ručica na poklopcu crpke mora stajati okomito.

- Umetnute i zatvorite servisni poklopac.

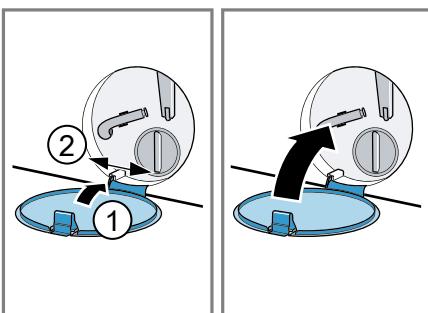

## Prije sljedećeg pranja

Kako biste spriječili da pri sljedećem pranju deterdžent neiskorišteno otekne u odvod, pokrenite program

**Drain** nakon što ste ispraznili crpu za otpadnu vodu.

- Otvorite slavinu za vodu.
- Utaknite mrežni utikač.
- Uključite uređaj.
- Ulijte jednu litru vode u odjeljak za ručno doziranje.
- Odaberite odgovarajući program za ispumpavanje.  
→ "Programi", Stranica 25

## 19 Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjegći nepotrebne troškove.

### **UPOZORENJE**

#### **Opasnost od strujnog udara!**

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

| Kvar  | Uzrok i rješavanje problema   |
|---|---|
| Zaslon je ugašen i  treperi. | <p>Način uštede energije je aktiviran.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pritisnite bilo koju tipku.</li> <li>✓ Zaslon ponovno svijetli.</li> </ul>  |
| "E:36 / -10"  | <p>Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je začepljeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite odvodnu cijev i odvodno crijevo za vodu.</li> </ul>   |
|   | <p>Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je savijeno ili zaglavljeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provjerite da odvodna cijev i odvodno crijevo za vodu nisu savijeni ili zaglavljeni.</li> </ul>  |
|   | <p>Crpka za otpadnu vodu je začepljena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Čišćenje crpke za otpadnu vodu", Stranica 40</li> </ul>   |
|   | <p>Odvodno crijevo za vodu je previsoko priključeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Montirajte odvodno crijevo za vodu na maksimalnoj visini 1 m.</li> </ul>  |
|   | <p>Doziranje deterdženta je preveliko.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hitna mjera: Jednu žlicu omekšivača za rublje izmiješajte sa 0,5 litara vode te dodajte mješavinu u odjeljak za ručno doziranje (ne za odjeću za slobodno vrijeme, sportsku odjeću i pernatu odjeću).</li> <li>▶ Ako je aktivirano inteligentno doziranje, smanjite novnu količinu doziranja → Stranica 34.</li> <li>▶ Kada ručno dozirate, onda kod sljedećeg pranja s istim punjenjem smanjite količinu deterdženta.</li> </ul> |
|   | <p>Montiran je nedopušten produžetak na odvodno crijevo za vodu.</p>  |

| Kvar                     | Uzrok i rješavanje problema  |
|--------------------------|--|
| "E:36 / -10"             | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Skinite nedopuštene produžetke na odvodnom crijevu za vodu. Priključivanje uređaja</li></ul>   |
|                          | Poklopac crpke nije uvrnut do kraja. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Provjerite je li poklopac crpke uvrnut do graničnika u uređaj. Ručica na poklopcu crpke mora stajati okomito.<ul style="list-style-type: none"><li>→ "Čišćenje crpke za otpadnu vodu", Stranica 41</li></ul></li></ul>  |
| "E:36 / -25 / -26"       | Crpka za otpadnu vodu je začepljena. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "Čišćenje crpke za otpadnu vodu", Stranica 40</li></ul>   |
| "E:10 / -00 / -10 / -20" | Crpka inteligentnog sustava doziranja je blokirana. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Isključite uređaj.</li><li>2. Očistite pumpnu jedinicu.<ul style="list-style-type: none"><li>→ "Čišćenje ladice za deterdžent", Stranica 38</li></ul></li><li>3. Ukoliko se indikator ponovno pojavi, nazovite servisnu službu.<ul style="list-style-type: none"><li>→ "Servisna služba", Stranica 55</li></ul></li></ol> |
|                          | <b>Napomena:</b> Možete pokrenuti program pranja kada deaktivirate inteligentni sustav doziranja i ručno dozirate. <ul style="list-style-type: none"><li>→ "Tipke", Stranica 22</li></ul>  |
|                          | Tlak vode je nizak.<br>Uklanjanje smetnje nije moguće.   |
|                          | Sito na dovodu vode je začepljeno. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Očistite sito na dovodu vode.</li></ul>   |
|                          | Zatvorena je slavina za vodu. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Otvorite slavinu za vodu.</li></ul>  |
|                          | Dovodno crijevo za vodu je savijeno ili prikliješteno. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Provjerite da dovodno crijevo za vodu nije savijeno ili prikliješteno.</li></ul>  |
| "E:35 / -10"             | Voda u podnoj posudi. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Zatvorite slavinu za vodu.</li><li>▶ Nazovite servisnu službu.<ul style="list-style-type: none"><li>→ "Servisna služba", Stranica 55</li></ul></li></ul>   |
|                          | Uređaj propušta. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Zatvorite slavinu za vodu.</li><li>▶ Nazovite servisnu službu.<ul style="list-style-type: none"><li>→ "Servisna služba", Stranica 55</li></ul></li></ul>  |
|                          | Ladica za deterdžent nije umetnuta do kraja. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Umetnite ladicu za deterdžent do kraja.</li></ul>   |
|                          | Pumpna jedinica nije umetnuta.   |

| <b>Kvar</b>  | <b>Uzrok i rješavanje problema</b>  |
|--|---|
|    | <p><b>1.</b> Umetnите pumpnu jedinicu u ladicu za deterdžent.<br/>→ "Čišćenje ladice za deterdžent", Stranica 38</p> <p><b>2.</b> Umetnите ladicu za deterdžent do kraja.</p>   |
| : treperi.   | <p>Sustav kontrole napona prepoznaje nedopušteni pad napona.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uklanjanje smetnje nije moguće.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Kada se napajanje stabiliziralo, program normalno nastavlja s radom.</p> <p>Pad napona može prouzročiti produljenje trajanja programa.<br/>Uklanjanje smetnje nije moguće.</p>   |
|    | <p>Doziranje deterdženta je preveliko.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hitna mjera: Jednu žlicu omekšivača za rublje izmiješajte sa 0,5 litara vode te dodajte mješavinu u odjeljak za ručno doziranje (ne za odjeću za slobodno vrijeme, sportsku odjeću i pernatu odjeću).</li> <li>▶ Ako je aktivirano inteligentno doziranje, smanjite osnovnu količinu doziranja → Stranica 34.</li> <li>▶ Kada ručno dozirate, onda kod sljedećeg pranja s istim punjenjem smanjite količinu deterdženta.</li> </ul>   |
|    | <p>Temperatura je previsoka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pričekajte da se spusti temperatura.</li> <li>▶ → "Prekid programa", Stranica 31</li> </ul> <p>Razina vode je previsoka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odaberite odgovarajući program za ispumpavanje.<br/>→ "Programi", Stranica 25</li> </ul> <p>Rublje je zaglavljeno u vratima.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1.</b> Ponovno otvorite vrata.</li> <li><b>2.</b> Uklonite zaglavljene odjevne predmete.</li> <li><b>3.</b> Zatvorite vrata.</li> <li><b>4.</b> Za pokretanje programa pritisnite ▷▷.</li> </ol> |
|  | <p>Vrata nisu zatvorena.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1.</b> Zatvorite vrata.</li> <li><b>2.</b> Za pokretanje programa pritisnite ▷▷.</li> </ol>  |
| Svi ostali kodovi pogrešaka.   | <p>Funkcionalna smetnja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nazovite servisnu službu.<br/>→ "Servisna služba", Stranica 55</li> </ul>  |
| "E:30/-20"   | <p>Magnetski ventil je neispravan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nazovite servisnu službu.<br/>→ "Servisna služba", Stranica 55</li> </ul>   |

| Kvar                   | Uzrok i rješavanje problema   |
|------------------------|---|
| "E:30/-20"             | <p>Doziranje deterdženta je preveliko.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Kada ručno dozirate, onda kod sljedećeg pranja s istim punjenjem smanjite količinu deterdženta.</li></ul>  |
| Uređaj ne funkcioniра. | <p>Ulivena je dodatna voda.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Tijekom rada nemojte ulijevati dodatnu vodu u uređaj.</li></ul> <p>Mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda nije utaknut.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Priklučite uređaj na strujnu mrežu.</li></ul>  |
|                        | <p>Osigurač u ormariću s osiguračima je iskocio.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Provjerite osigurač u ormariću s osiguračima.</li></ul>  |
| Program se ne pokreće. | <p>Opskrba strujom je prekinuta.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Provjerite funkcioniра li rasvjeta ili drugi uređaji u prostoriji.</li></ul> <p>Tipka  nije pritisнута.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Pritisnite .</li></ul>   |
|                        | <p>Vrata nisu zatvorena.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Zatvorite vrata.</li><li>2. Za pokretanje programa pritisnite .</li></ol>  |
|                        | <p>Zaštita za djecu je aktivirana.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "Deaktiviranje zaštite za djecu", Stranica 32</li></ul>  |
|                        | <p> /  je aktivirano.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Provjerite je li  /  aktivirano.<br/>→ "Tipke", Stranica 22</li></ul> |
|                        | <p>Rublje je zaglavljeno u vratima.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ponovno otvorite vrata.</li><li>2. Uklonite zaglavljene odjevne predmete.</li><li>3. Zatvorite vrata.</li><li>4. Za pokretanje programa pritisnite .</li></ol>  |
|                        | <p>Ladica za deterdžent nije umetnuta do kraja.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Umetnite ladicu za deterdžent do kraja.</li></ul>   |
|                        | <p>Crpka intelligentnog sustava doziranja je blokirana.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Isključite uređaj.</li><li>2. Očistite pumpnu jedinicu.<br/>→ "Čišćenje ladice za deterdžent", Stranica 38</li><li>3. Ukoliko se indikator ponovno pojavi, nazovite servisnu službu.<br/>→ "Servisna služba", Stranica 55</li></ol>  |

| Kvar                       | Uzrok i rješavanje problema   |
|----------------------------|---|
| Program se ne pokreće.     | <p><b>Napomena:</b> Možete pokrenuti program pranja kada deaktivirate inteligentni sustav doziranja i ručno dozirate.</p> <p>→ "Tipke", Stranica 22</p>   |
| Vrata se ne mogu otvoriti. | <p>☒ je aktiviran.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nastavite program na način da odaberite Ⓢ <b>Spin</b> ili ☰ <b>Drain</b> i pritisnite ▶.</li> </ul>   |
|                            | <p>Temperatura je previsoka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pričekajte da se spusti temperatura.</li> <li>▶ → "Prekid programa", Stranica 31</li> </ul>   |
|                            | <p>Razina vode je previsoka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odaberite odgovarajući program za ispumpavanje.</li> <li>▶ → "Programi", Stranica 25</li> </ul>   |
|                            | <p>Nestanak struje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otvorite vrata pomoću deblokade u nuždi.</li> <li>▶ → "Deblokiranje u nuždi", Stranica 54</li> </ul>   |
| Sapunica se ne is-pumpava. | <p>Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je začepljeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite odvodnu cijev i odvodno crijevo za vodu.</li> </ul>   |
|                            | <p>Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je savijeno ili zaglavljeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provjerite da odvodna cijev i odvodno crijevo za vodu nisu savijeni ili zaglavljeni.</li> </ul>  |
|                            | <p>Crpka za otpadnu vodu je začepljena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Čišćenje crpke za otpadnu vodu", Stranica 40</li> </ul>   |
|                            | <p>☒ je aktiviran.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nastavite program na način da odaberite Ⓢ <b>Spin</b> ili ☰ <b>Drain</b> i pritisnite ▶.</li> </ul>   |
|                            | <p>Odvodno crijevo za vodu je previsoko priključeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Montirajte odvodno crijevo za vodu na maksimalnoj visini 1 m.</li> </ul>  |
|                            | <p>Doziranje deterdženta je preveliko.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hitna mjera: Jednu žlicu omekšivača za rublje izmiješajte sa 0,5 litara vode te dodajte mješavinu u odjeljak za ručno doziranje (ne za odjeću za slobodno vrijeme, sportsku odjeću i pernatu odjeću).</li> <li>▶ Ako je aktivirano inteligentno doziranje, smanjite osnovnu količinu doziranja → Stranica 34.</li> <li>▶ Kada ručno dozirate, onda kod sljedećeg pranja s istim punjenjem smanjite količinu deterdženta.</li> </ul> |

| Kvar  | Uzrok i rješavanje problema   |
|---|---|
| Sapunica se ne is-pumpava.                              | Montiran je nedopušten produžetak na odvodno crijevo za vodu.<br>► Skinite nedopuštene produžetke na odvodnom crijevu za vodu. Priključivanje uređaja   |
| Voda ne teče. Deter-džent ne ulazi u perili-cu.         | Tipka  nije pritisnuta.<br>► Pritisnite  .  |
|   | Sito na dovodu vode je začepljeno.<br>► Očistite sito na dovodu vode.   |
|   | Zatvorena je slavina za vodu.<br>► Otvorite slavinu za vodu.  |
|   | Dovodno crijevo za vodu je savijeno ili prikliješteno.<br>► Provjerite da dovodno crijevo za vodu nije savijeno ili prikliješteno.  |
| Višekratno kratko cen-trifugiranje.                     | Kontrolni sustav za ravnotežu izjednačava neravnotežu višekratnim raspoređivanjem rubla.<br>► Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.<br><br><b>Napomena:</b> Pri punjenju po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rubla se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja.  |
| Trajanje programa mi-jenja se tijekom pro-cesa pranja.  | Odvijanja programa optimizira se elektronski. To može dovesti do promjene trajanja programa.<br>► Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.<br><br>Kontrolni sustav za ravnotežu izjednačava neravnotežu višekratnim raspoređivanjem rubla.<br>► Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.<br><br><b>Napomena:</b> Pri punjenju po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rubla se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja. |
|   | Kontrolni sustav za stvaranje pjene uključuje ispiranje u slučaju prevelikog stvaranja pjene.<br>► Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.  |
| Voda u bubenju se ne vidi.                              | Voda je ispod vidnog područja.<br>► Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.<br>► Tijekom rada nemojte ulijevati dodatnu vodu u uređaj.  |
| Bubanj zastaje nakon pokretanja programa.               | Uzrok je interni test motora.<br>► Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.  |
| Vibracije i pomicanje uredaja tijekom centri-fugiranja. | Uredaj nije ispravno poravnat.<br>► Izravnavanje položaja uredaja   |

| Kvar   | Uzrok i rješavanje problema  |
|--|--|
| Vibracije i pomicanje uređaja tijekom centrifugiranja. | Nožice uređaja nisu fiksirane.<br>► Fiksirajte nožice uređaja. Izravnavanje položaja uređaja<br><br>Zaštita za transport nije skinuta.<br>► Skidanje zaštite za transport  |
| Jako pjenjenje.  | Doziranje deterdženta je preveliko.<br>► Hitna mjera: Jednu žlicu omekšivača za rublje izmješajte sa 0,5 litara vode te dodajte mješavinu u odjeljak za ručno doziranje (ne za odjeću za slobodno vrijeme, sportsku odjeću i pernatu odjeću).<br>► Ako je aktivirano inteligentno doziranje, smanjite osnovnu količinu doziranja → Stranica 34.<br>► Kada ručno dozirate, onda kod sljedećeg pranja s istim punjenjem smanjite količinu deterdženta. |
| ↪ <b>i-DOS</b> ↪ <b>j-DOS</b> ne može se pritisnuti.   | Inteligentno doziranje za ovaj program nije predviđeno.<br>► Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.   |
|  | Napredak programa ne dopušta inteligentno doziranje.<br>Uklanjanje smetnje nije moguće.  |
| Ne postiže se veliki broj okretaja centrifuge.         | Namješten je mali broj okretaja centrifuge.<br>► Kod sljedećeg pranja namjestite veći broj okretaja centrifuge.<br><br>⌚ je aktivirana.<br>► Odaberite programe prikladne za vrstu tkanine.  |
|  | Kontrolni sustav za ravnotežu izjednačava neravnotežu smanjenim brojem okretaja centrifuge.<br>► Ponovno rasporedite rublje u bubnju.  |
|  | <b>Napomena:</b> Po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja.<br>► Pokrenite program ⚡ <b>Spin</b> .   |
| Program Centrifuga se ne pokreće.                      | Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je začepljeno.<br>► Očistite odvodnu cijev i odvodno crijevo za vodu.  |
|  | Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je savijeno ili zaglavljeno.<br>► Provjerite da odvodna cijev i odvodno crijevo za vodu nisu savijeni ili zaglavljeni.   |

| Kvar   | Uzrok i rješavanje problema   |
|--|---|
| Program Centrifuga se ne pokreće.  | <p>Kontrolni sustav za ravnotežu prekinuo je centrifugiranje jer je rublje neravnomjerno posloženo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ponovno rasporedite rublje u bubnju.</li></ul>  |
|  | <p><b>Napomena:</b> Po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Pokrenite program  <b>Spin</b>.</li></ul> |
| Šumovi, pištanje.  | <p>Voda pod tlakom ulazi u ladicu za deterdžent.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nema pogreške - normalan zvuk.</li></ul>   |
| Dulje zujanje prije početka pranja ili omekšavanja rublja.                   | <p>Inteligentni sustav doziranja dozira deterdžent ili sredstvo za njegu rublja.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nema pogreške - normalan zvuk.</li></ul>   |
| Kratko zujanje nakon uključivanja uređaja.                                   | <p>Inteligentni sustav doziranja provodi testiranje ispravnosti rada.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nema pogreške - normalan zvuk.</li></ul>  |
| Glasni zvukovi tijekom centrifugiranja.                                      | <p>Uređaj nije ispravno poravnat.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Izravnavanje položaja uređaja</li></ul> <p>Nožice uređaja nisu fiksirane.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Fiksirajte nožice uređaja. Izravnavanje položaja uređaja</li></ul>  |
|  | <p>Zaštita za transport nije skinuta.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Skidanje zaštite za transport</li></ul>   |
| Klopotanje, zvečkanje u crpki za otpadnu vodu.                               | <p>Strano tijelo je dospjelo u crpku za otpadnu vodu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "Čišćenje crpke za otpadnu vodu", Stranica 40</li></ul>   |
| Ritmičan zvuk usisavanja.  | <p>Crpka za otpadnu vodu je aktivirana, sapunica se is-pumpava.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nema pogreške - normalan zvuk.</li></ul>  |
| Gužvanje.  | <p>Broj okretaja centrifuge je prevelik.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Kod sljedećeg pranja namjestite manji broj okretaja centrifuge.</li></ul>  |
|  | <p>Količina rublja je prevelika.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Kod sljedećeg pranja smanjite količinu rublja.</li></ul>   |
|  | <p>Namješten je neprikladan program za vrstu tkanine.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Odaberite programe prikladne za vrstu tkanine.</li></ul>  |
| Učinak centrifugiranja nije zadovoljavajući. Rublje je previše mokro/vlažno. | <p>Namješten je mali broj okretaja centrifuge.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Kod sljedećeg pranja namjestite veći broj okretaja centrifuge.</li><li>▶ Pokrenite program  <b>Spin</b>.</li></ul>                                    |

| Kvar   | Uzrok i rješavanje problema   |
|--|---|
| Učinak centrifugiranja nije zadovoljavajući. Rublje je previše mokro/vlažno. | <p> je aktivirana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odaberite programe prikladne za vrstu tkanine.</li> </ul> <p>Ovodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je začepljeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite odvodnu cijev i odvodno crijevo za vodu.</li> </ul>  |
|  | <p>Ovodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je savijeno ili zaglavljeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provjerite da odvodna cijev i odvodno crijevo za vodu nisu savijeni ili zaglavljeni.</li> </ul>   |
|  | <p>Kontrolni sustav za ravnotežu prekinuo je centrifugiranje jer je rublje neravnomjerno posloženo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ponovno rasporedite rublje u bubnju.</li> </ul>  |
|  | <p><b>Napomena:</b> Po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pokrenite program  <b>Spin</b>.</li> </ul>  |
|  | <p>Kontrolni sustav za ravnotežu izjednačava neravnotežu smanjenim brojem okretaja centrifuge.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ponovno rasporedite rublje u bubnju.</li> </ul>   |
|  | <p><b>Napomena:</b> Po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pokrenite program  <b>Spin</b>.</li> </ul>  |
| Na vlažnom rublju se nalaze ostaci deterdženta.                              | <p>Deterdženti mogu sadržavati tvari koje nisu topive u vodi i one se talože na rublju.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pokrenite program  <b>Rinse</b>.</li> </ul>  |
|  | <p>Neprikladan deterdžent je stavljen u spremnik za doziranje inteligentnog sustava doziranja.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Provjerite je li korišteni deterdžent prikladan.<br/>→ "Deterdžent i sredstvo za njegu rublja", Stranica 29</li> <li>2. Ispraznite spremnike za doziranje.<br/>→ "Čišćenje ladice za deterdžent", Stranica 38</li> <li>3. Očistite spremnike za doziranje.</li> <li>4. Ponovno napunite spremnike za doziranje.<br/>→ "Punjjenje spremnika za doziranje", Stranica 33</li> </ol> |
|  | <p>Osnovna količina doziranja nije ispravno namještena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ako je aktivirano inteligentno doziranje, smanjite osnovnu količinu doziranja → Stranica 34.</li> </ul>  |

| Kvar  | Uzrok i rješavanje problema   |
|---|---|
| Na suhom rublju se nalaze ostaci deterdženta. | <p>Deterdženti mogu sadržavati tvari koje nisu topive u vodi i one se talože na rublu.</p> <p>► Iščekajte rublje nakon pranja i sušenja.</p>  |
|   | <p>Neprikladan deterdžent je stavljen u spremnik za doziranje inteligentnog sustava doziranja.</p> <p><b>1.</b> Provjerite je li korišteni deterdžent prikladan.<br/>→ "<i>Deterdžent i sredstvo za njegu rublja</i>", <i>Stranica 29</i></p> <p><b>2.</b> Ispraznjite spremnike za doziranje.<br/>→ "<i>Čišćenje ladice za deterdžent</i>", <i>Stranica 38</i></p> <p><b>3.</b> Očistite spremnike za doziranje.</p> <p><b>4.</b> Ponovno napunite spremnike za doziranje.<br/>→ "<i>Punjene spremnike za doziranje</i>", <i>Stranica 33</i></p>                     |
| Nedovoljan učinak pranja.                     | <p>Osnovna količina doziranja nije ispravno namještena.</p> <p>► Ako je aktivirano inteligentno doziranje, smanjite osnovnu količinu doziranja → <i>Stranica 34</i>.</p>  |
|   | <p>Deterdžent ili sredstvo za njegu rublja se zgusnulo u spremnicima za doziranje inteligentnog sustava doziranja.</p> <p><b>1.</b> Provjerite je li korišteni deterdžent prikladan.<br/>→ "<i>Deterdžent i sredstvo za njegu rublja</i>", <i>Stranica 29</i></p> <p><b>2.</b> Ispraznjite spremnike za doziranje.<br/>→ "<i>Čišćenje ladice za deterdžent</i>", <i>Stranica 38</i></p> <p><b>3.</b> Očistite spremnike za doziranje.</p> <p><b>4.</b> Ponovno napunite spremnike za doziranje.<br/>→ "<i>Punjene spremnike za doziranje</i>", <i>Stranica 33</i></p> |
| Funkcija Home Connect ne radi ispravno.       | <p>Neprikladan deterdžent je stavljen u spremnik za doziranje inteligentnog sustava doziranja.</p> <p><b>1.</b> Provjerite je li korišteni deterdžent prikladan.<br/>→ "<i>Deterdžent i sredstvo za njegu rublja</i>", <i>Stranica 29</i></p> <p><b>2.</b> Ispraznjite spremnike za doziranje.<br/>→ "<i>Čišćenje ladice za deterdžent</i>", <i>Stranica 38</i></p> <p><b>3.</b> Očistite spremnike za doziranje.</p> <p><b>4.</b> Ponovno napunite spremnike za doziranje.<br/>→ "<i>Punjene spremnike za doziranje</i>", <i>Stranica 33</i></p>                     |
|   | <p>Mogući su različiti uzroci.</p> <p>► Idite na <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</p>  |

| <b>Kvar</b>                               | <b>Uzrok i rješavanje problema</b>  |
|---|---|
| Nije uspostavljena veza s kućnom mrežom.  | <p>Wi-Fi je isključen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Aktiviranje Wi-Fi veze na uređaju", Stranica 36</li> </ul>   |
|   | <p>Wi-Fi je aktiviran, ali se veza s kućnom mrežom ne može uspostaviti.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Provjerite je li kućna mreža dostupna.</li> <li>2. Ponovno povežite uređaj s kućnom mrežom.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ "Povezivanje uređaja s WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi) s funkcijom WPS", Stranica 35</li> <li>→ "Povezivanje uređaja s WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi) bez funkcije WPS", Stranica 35</li> </ul> </li> </ol> |
| Na dovodnom crijevu za vodu istječe voda. | <p>Dovodno crijevo za vodu nije ispravno/čvrsto priključeno.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ispravno priključite dovodno crijevo za vodu. Priključivanje dovodnog crijeva za vodu</li> <li>2. Pritegnite vijčani spoj.</li> </ol>  |
| Na odvodnom crijevu za vodu istječe voda. | <p>Ovodno crijevo za vodu je oštećeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zamijenite oštećeno odvodno crijevo za vodu.</li> </ul> <p>Ovodno crijevo za vodu nije ispravno priključeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ispravno priključite odvodno crijevo za vodu. Vrste priključaka odvoda voda</li> </ul>  |
| U uređaju su se stvorili neugodni mirisi. | <p>Vлага i ostaci deterdženta mogu pogodovati nastajanju bakterija.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Čišćenje bubnja", Stranica 38</li> <li>▶ Ako nećete koristiti uređaj, vrata i ladicu za deterdžent ostavite otvorena kako bi se zaostala voda mogla osušiti.</li> </ul>   |


## 19.1 Deblokiranje u nuždi

### Deblokiranje vrata

**Zahtjev:** Crpka za otpadnu vodu je prazna. → Stranica 40

1. **POZOR!** Istjecanje vode može uzrokovati materijalne štete.
- Ne otvarajte vrata sve dok možete vidjeti vodu na staklu.

Deblokadu u slučaju nužde uz pomoć alata povucite prema dolje i otpustite.

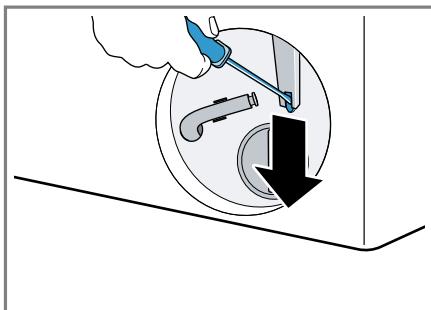

- ✓ Brava na vratima je deblokirana.
- 2. Umetnute i uglavite servisni poklopac.
- 3. Zatvorite servisni poklopac.

## 20 Transport, skladištenje i zbrinjavanje

Ovdje može saznati kako pripremiti svoj uređaj za transport i skladištenje. Osim toga možete saznati kako odložiti stare uređaje u otpad.

### 20.1 Demontaža uređaja

**Napomena:** Detaljne napomene za korištenje naći ćete na [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) ili skeniranjem QR koda na naslovnoj stranici ovih uputa za uporabu.


1. Zatvorite slavinu za vodu.

2. Ispraznite dovodno crijevo za vodu.
3. Isključite uređaj.
4. Izvucite mrežni utikač uređaja.
5. Ispustite sapunicu.  
→ "Čišćenje crpke za otpadnu vodu", Stranica 40
6. Demontirajte crijeva.
7. Ispraznite spremnike za doziranje.

### 20.2 Umetanje zaštita za transport

Uređaj zaštite za transport pomoću zaštite za transport kako biste izbjegli oštećenja.

1. Skinite 4 zaštitne kape odvijačem.

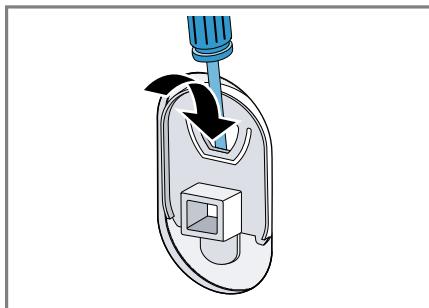

- Pospremite zaštitne kape.
2. Montirajte 4 zaštite za transport. Pritom se ravnajte prema opisu Skidanje zaštite za transport i postupite obrnutim redoslijedom.

### 20.3 Ponovno stavljanje uređaja u pogon

- Za dodatne informacije vidi  
→ "Postavljanje i priključivanje",  
Stranica 11 i  
→ "Prije prve uporabe",  
Stranica 18.

## 20.4 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

### **⚠ UPOZORENJE**

#### **Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!**

Djeca se mogu zatvoriti u uređaj i ugroziti svoje živote.

- ▶ Uredaj ne postavljajte iza vrata koja blokiraju ili sprječavaju otvaranje vrata uređaja.
- ▶ Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.
- 1. Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
- 2. Prerežite mrežni priključni vod.
- 3. Uredaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način.

Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja važan u cijeloj Europskoj Uniji.

## 21 Servisna služba

Ako imate pitanja u pogledu primjene, smetnju ne možete sami ukloniti ili ako se uređaj mora popraviti, обратите se našoj servisnoj službi.

Originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkcioniranje uređaja u skladu s odgovarajućom Direktivom o ekološkom dizajnu Direktivom možete dobiti od naše korisničke službe tijekom perioda od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržiste na Europskom gospodarskom području.

**Napomena:** Angažiranje servisne službe besplatno je u okviru uvjeta jamstva proizvoda.

Detaljne informacije o vremenu jamaštva i uvjetima jamstva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) uređaja.

Kontakt-podatke servisne službe naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

### 21.1 Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja.

Ovisno o modelu, označna se pločica nalazi:

- na unutarnjoj strani vrata
- na unutarnjoj strani poklopca za održavanje
- na stražnjoj strani uređaja.

Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

## 21.2 Jamstvo za AQUA-STOP

Dodatno na jamstvene obveze prodača na temelju ugovora o kupnji te dodatno na naše jamstvo proizvođača za uređaj vršimo zamjenu pod sljedećim uvjetima.

- Ukoliko bi uslijed pogreške na našem Aqua-Stop-sustavu došlo do štete koju je prouzročila voda, namjeravamo štetu privatnih korisnika. Da bi se jamčila zaštita od vode, aparat mora biti priključen na električnu mrežu.
- Ova jamstvena obveza vrijedi za trajanja uređaja.
- Preduvjet za jamstvenu obvezu je da je uređaj s funkcijom Aqua-Stop stručno postavljen i priključen sukladno našoj uputi; ona uključuje također i produljenje za stručno montirani Aqua-Stop (originalni pribor). Naše jamstvo se ne odnosi na neispravne dovode ili armature do Aqua-Stop-priklučka na pipcu za vodu.
- Uređaje s Aqua-Stop sustavom načelno ne morate nadgledati tijekom rada odn. osigurati nakon toga zatvaranjem slavine za vodu. Ali u slučaju duljeg izbivanja iz stana, npr. tijekom višetjednog godišnjeg odmora, slavinu za vodu treba zatvoriti.

## 22 Vrijednosti potrošnje

Sljedeće informacije su navedene u skladu s Uredbom EU za ekološki dizajn. Navedene vrijednosti za druge programe od **Eco 40-60** služe samo za orijentaciju i određene su u skladu s važećom normom EN60456. Funkcija automatskog doziranja deaktivirana je u tu svrhu.

Napomena za usporedno ispitivanje: Deaktivirajte funkciju automatskog doziranja osim ako ta funkcija nije predmet ispitivanja.

| Program                | Punjene (kg) | Trajanje programa (h:min) <sup>1</sup> | Potrošnja energije (kWh/ciklus) <sup>1</sup> | Potrošnja vode (l/ciklus) <sup>1</sup> | Maksimalna temperatura (°C) 5 min <sup>1</sup> | Broj okretaja centrifuge (okr/min) <sup>1</sup> | Preostala vлага (%) <sup>1</sup> |
|------------------------|--------------|--|--|--|--|---|----------------------------------|
| Eco 40-60 <sup>2</sup> | 10,0         | 3:50                                   | 1,250  | 60,0                                   | 45   | 1400  | 50,00                            |
| Eco 40-60 <sup>2</sup> | 5,0          | 2:58                                   | 0,650  | 45,0                                   | 35   | 1400  | 50,00                            |
| Eco 40-60 <sup>2</sup> | 2,5          | 2:50                                   | 0,300  | 40,0                                   | 26   | 1400  | 54,00                            |
| Cottons 20 °C          | 10,0         | 3:15                                   | 0,350  | 88,0                                   | 21   | 1400  | 48,00                            |
| Cottons 40 °C          | 10,0         | 3:15                                   | 1,200  | 88,0                                   | 43   | 1400  | 48,00                            |
| Cottons 60 °C          | 10,0         | 3:15                                   | 1,450  | 88,0                                   | 55   | 1400  | 48,00                            |
| Easy-Care 40 °C        | 4,0          | 2:29                                   | 0,770  | 62,0                                   | 42   | 1200  | 30,00                            |
| Quick Mix 40 °C        | 4,0          | 1:00                                   | 0,620  | 42,0                                   | 41   | 1400  | 52,00                            |
| Wool 30 °C             | 2,0          | 0:40                                   | 0,250  | 48,0                                   | 26   | 800   | 25,00                            |

<sup>1</sup> Stvarne vrijednosti mogu odstupati od navedenih vrijednosti ovisno o tlaku vode, tvrdoci vode i ulaznoj temperaturi, okolnoj temperaturi, vrsti rublja, njegovoj kolicini i zaprljanosti, korištenom sredstvu za pranje, oscilacijama napona u električnoj mreži i odabranim dodatnim funkcijama.

<sup>2</sup> Program za ispitivanje u skladu s Uredbom EU za ekološki dizajn i Uredbom EU za oznaku energetske učinkovitosti s hladnom vodom (15 °C).

## 23 Tehnički podaci

Visina uređaja 84,8 cm

Širina uređaja 59,8 cm

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja

Dubina uređaja 63,2 cm

Težina 73,3 kg<sup>1</sup>

Maksimalna količina rublja 9,0 kg

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Mrežni napon                     | 220-240 V,<br>50 Hz  |
| Minimalni instalacijski osigurač | 10 A   |
| Nazivna snaga                    | 2300 W   |
| Potrošnja snage                  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Isključeno stanje: 0,10 W</li><li>■ Stanje pripravnosti: 0,50 W</li><li>■ Vrijeme do kog je se namješta umreženo stanje pripravnosti (Wi-Fi): 5 min</li><li>■ Umreženo stanje pripravnosti (Wi-Fi): 0,00 W</li></ul> |
| Tlak vode                        | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Minimalno: 100 kPa (1 bar)</li><li>■ Maksimalno: 1000 kPa (10 bar)</li></ul>   |
| Duljina dovodnog crijeva za vodu | 150 cm   |
| Duljina odvodnog crijeva za vodu | 150 cm   |
| Duljina mrežnog priključnog voda | 160 cm   |

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja

Dodatne informacije o svojem modelu naći ćete na internetskoj stranici <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Ova web-adresa služi kao poveznica na službenu bazu podataka o proizvodi ma Europske unije EPREL. Zatim slijedite upute za traženje modela. Oznaka modela sastoji se od znakova ispred kose crte proizvodnog broja (E-Nr.) na označnoj pločici. Alternativno možete pronaći oznaku modela i u prvom retku EU energetske naljepnice.

## **24 Izjava o sukladnosti**

Ovime tvrtka Robert Bosch Ha usgeräte GmbH izjavljuje da je uređaj s funkcijom Home Connect sukladan s temeljnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Detaljnju RED izjavu o sukladnosti naći ćete na internetu pod [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na stranici proizvoda vašeg uređaja u dodatnim dokumentima.



Pojas od 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW  
Pojas od 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 100 mW



|    |    |    |    |    |         |    |    |    |
|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
| BE | BG | CZ | DK | DE | EE      | IE | EL | ES |
| FR | HR | IT | CY | LI | LV      | LT | LU | HU |
| MT | NL | AT | PL | PT | RO      | SI | SK | FI |
| SE | NO | CH | TR | IS | UK (NI) |    |    |    |

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AL | BA | MD | ME | MK | RS | UK | UA |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

<sup>1</sup> Vrijedi samo za zemlje u Europskom gospodarskom području

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima.

---



# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:  
**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001652206** (010901)

hr