


Перед первым использованием прибора следует прочесть инструкцию по эксплуатации.

Установка Home Connect

Рекомендация: Подключите прибор к мобильному устройству. С помощью приложения Home Connect можно удобно выполнять все настройки.

1. Установите приложение Home Connect на мобильном устройстве и следуйте указаниям.



2. При помощи приложения Home Connect сканируйте QR-код.



Обзор настроек степени жесткости воды

Здесь приводится обзор настраиваемых значений степени жесткости воды. Таблицу с местными единицами см. в инструкции по эксплуатации.

Диапазон жесткости	ммоль/л	Устан. значение
мягкая	0 - 1,1	H:00
мягкая	1,2 - 1,4	H:01

средний	1,5 - 1,8	H:02
средний	1,9 - 2,1	H:03
средний	2,2 - 2,9	H:04
жесткая	3,0 - 3,7	H:05
жесткая	3,8 - 5,4	H:06
жесткая	5,5 - 8,9	H:07

Настройка системы умягчения воды

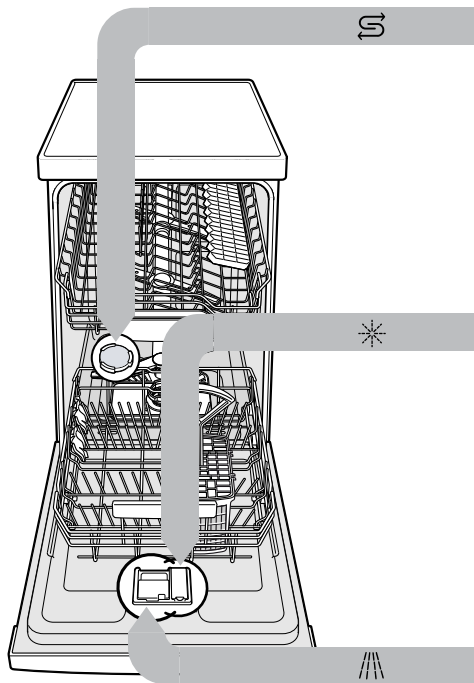
1. Нажмите .
2. Чтобы открыть базовые установки, нажимайте Setup 3 sec. 3 секунды.
 - ✓ На дисплее отображается H:xx.
 - ✓ На дисплее отображается **Set**.
3. Нажимайте Start, пока не будет установлена нужная степень жесткости воды.
4. Для сохранения установок в памяти нажимайте Setup 3 sec. 3 секунды.

Программы

Данные по программам были получены в лабораторных условиях по европейскому стандарту EN 60436. Значения расхода зависят от выбранной программы и дополнительных функций. При выключенной системе ополаскивания или при нехватке ополаскивателя время работы изменяется.

Программа	1) Продолжительность [ч:мин] 2) Электроэнергия [кВт·ч] 3) Вода [л]
Интенсивная 70°	1) 2:20 - 2:30 2) 1,000 - 1,100 3) 10,5 - 13,0
Auto Авто 45-65°	1) 1:38 - 2:40 2) 0,600 - 1,100 3) 7,0 - 15,0
Eco Эко 50°	1) 3:30 2) 0,656 3) 9,5
Малoshум. 50 °	1) 3:55 2) 0,650 3) 10,3
Express 65° - 1h	1) 1:00 2) 1,100 3) 10,0
Мойка машины	1) 2:10 2) 1,220 3) 15,0
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0

¹ Программа, пригодная для ночного времени суток: увеличенная продолжительность программы, зато очень тихо.

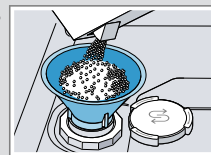


Загрузка специальной соли

Во избежание повреждений прибора специальную соль нужно засыпать в контейнер только непосредственно перед началом программы.

1. Отвинтите крышку контейнера для специальной соли и снимите ее.
2. При первом вводе в эксплуатацию: заполните контейнер водой до краев.

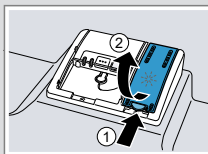
3. Засыпьте специальную соль в контейнер. Вода вытесняется из контейнера и вытекает. Ни в коем случае не добавляйте моющее средство.



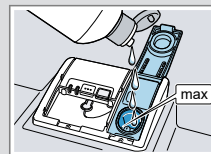
4. Установите крышку на контейнер и закрутите ее.

Заполнение ополаскивателем

1. Нажмите на язычок у края крышки контейнера для ополаскивателя ① и поднимите крышку ②.



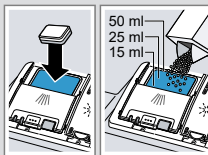
2. Залейте ополаскиватель до отметки «max».



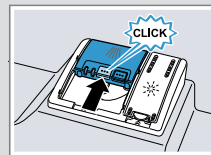
3. Закройте крышку контейнера для ополаскивателя.
 - ✓ Крышка фиксируется со щелчком.

Заполнение моющим средством

1. Заполните сухую камеру моющим средством.



2. Закройте крышку камеры для моющего средства.
 - ✓ Крышка фиксируется со щелчком.



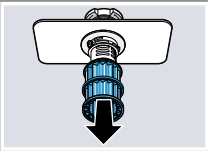
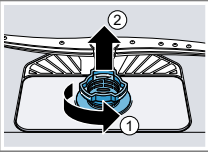
Пользование прибором

1. Разместите посуду в машине. Мойте в посудомоечной машине только пригодную для этого посуду. Удаляйте с посуды крупные остатки пищи. Убедитесь, что распылительные ко-
ромысла могут свободно вращаться.
2. Добавьте моющее средство.
3. Включите прибор .
4. Установите программу.
5. Запустите программу Start.
6. По окончании программы выгрузите посуду.
7. Чтобы прервать программу, примерно на 4 с нажмите Reset 4 sec.. Программа прерывается и будет окончена примерно через 1 минуту.

Очистка фильтров

1. После каждого мытья посуды фильтры следует проверять на наличие в них остатков пищи.

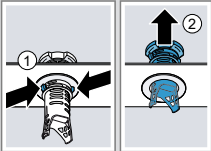
2. Поверните фильтр грубой очистки против часовой стрелки ① и извлеките фильтрующую систему ②.

3. Выньте микро-фильтр движением вниз.
- 

4. Сожмите стопорные выступы ① и выньте фильтр грубой очистки движением вверх.

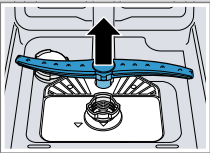
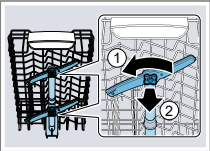
5. Промойте фильтрующие элементы проточной водой.

6. Выполните сборку фильтрующей системы.

7. Вставьте фильтрующую систему в прибор и поверните фильтр для грубой очистки по часовой стрелке. Учтите, что маркировки в виде стрелок должны располагаться друг напротив друга.
- 

Очистка распылительных коромысел

1. Отвинтите верхние распылительные коромысла ① и снимите, потянув вниз ②.

2. Снимите нижнее распылительное коромысло, потянув вверх.
- 
3. Под проточной водой проверьте выходные отверстия распылительных коромысел на отсутствие засорений и, если нужно, удалите посторонние предметы.

4. Установите нижнее распылительное коромысло.

✓ Оно фиксируется со щелчком.

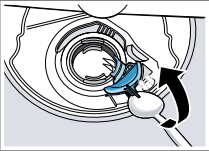
5. Установите верхние распылительные коромысла и прочно прикрутите.

Очистка откачивающего насоса

1. Отсоедините прибор от электросети.

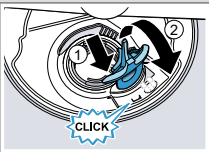
2. Выньте фильтрующую систему.

3. Вычерпайте имеющуюся воду.

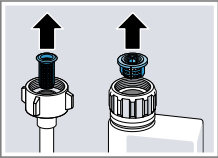
4. Извлеките крышку насоса с помощью ложки и возьмитесь за язычок.
- 
5. Приподнимите крышку насоса, направив ее наискось вовнутрь, и снимите.

6. Удалите остатки пищи и посторонние тела в области крыльчатки.

7. Вставьте крышку насоса ① и прижмите ее вниз ②.

✓ Крышка насоса фиксируется со щелчком.
- 
8. Установите фильтрующую систему.

Устранение неисправностей

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Е:32-00 загораются попеременно или светится индикатор подачи воды .	Подводящий шланг перегнут. ► Проложите подводящий шланг без изгибов. Водопроводный кран закрыт. ► Откройте водопроводный кран. Водопроводный кран заклинило или он забит накипью. ► Откройте водопроводный кран. Количество воды, протекающей при открытой подаче воды, должно составлять не менее 10 л/мин. Засорены фильтры на подключении к водопроводной сети шланга подачи воды или системы AquaStop. 1. Выключите прибор. 2. Выньте штепсельную вилку из розетки. 3. Закройте водопроводный кран. 4. Отвинтите патрубок подключения к водопроводу. 5. Выньте фильтр из подводящего шланга.  6. Очистите фильтр. 7. Вставьте фильтр в подводящий шланг. 8. Привинтите патрубок подключения к водопроводу. 9. Проверьте патрубок подключения к водопроводу на герметичность. 10. Подключите электропитание. 11. Включите прибор.

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Е:92-40 загораются попеременно.	Фильтры загрязнены или засорены. ► Очистите фильтры.
Е:61-02 загораются попеременно.	Откачивающий насос заблокирован. ► Очистите откачивающий насос. Крышка откачивающего насоса не закреплена ► Зафиксируйте крышку откачивающего насоса надлежащим образом.
Остатки пищи на посуде.	Предметы посуды расположены слишком близко друг к другу или корзина переполнена. 1. Размещайте посуду с достаточным расстоянием между предметами. Струи воды должны достигать поверхности посуды. 2. Избегайте прилегания предметов друг к другу. Вращение распылительного коромысла заблокировано. ► Размещайте посуду таким образом, чтобы не препятствовать свободному вращению распылительного коромысла. Засорились форсунки в распылительном коромысле. ► Очистите распылительные коромысла. Фильтры загрязнены. ► Очистите фильтры. Фильтры вставлены неправильно и/или не зафиксированы. 1. Установите фильтры надлежащим образом. 2. Зафиксируйте фильтры.

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Остатки пищи на посуде.	Выбрана слишком слабая программа мытья. ► Выберите более интенсивную программу мытья. ► Адаптируйте чувствительность сенсорной системы.
Удаляемые разводы находятся на на стекле, стекле с металлическим отливом и столовых приборах.	Настроено слишком большое количество добавляемого ополаскивателя. ► Настройте систему ополаскивания на более низкий уровень. Не заполнен ополаскиватель. ► Залейте ополаскиватель.
Следы ржавчины на столовых приборах.	Столовые приборы недостаточно устойчивы к воздействию коррозии. Лезвия ножей чаще подвержены коррозии. ► Используйте нержавеющие столовые приборы. Столовые приборы ржавеют и в том случае, если вместе с ними моются ржавеющие предметы. ► Не мойте ржавеющие предметы.
Остатки моющего средства находятся в камере для моющего средства или в подставке для таблеток моющего средства.	Распылительные коромысла были заблокированы предметами посуды, поэтому моющее средство не смывается. ► Убедитесь в том, что распылительные коромысла не заблокированы и могут свободно вращаться.