



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Indbygningsovn

HRG4785.6S

[da] Betjenings- og installationsvejledning

Indholdsfortegnelse

BETJENINGSVEJLEDNING

1	Sikkerhed.....	2
2	Undgåelse af tingsskader.....	5
3	Miljøbeskyttelse og besparelse.....	6
4	Lær apparatet at kende.....	7
5	Tilbehør.....	10
6	Inden den første ibrugtagning.....	11
7	Generel betjening.....	12
8	Damp.....	12
9	Tidsfunktioner.....	14
10	Stegetermometer.....	15
11	Programmer.....	16
12	Børnesikring.....	19
13	Lynopvarmning.....	19
14	Sabbatindstilling.....	20
15	Grundindstillinger.....	20
16	Home Connect.....	22
17	Rengøring og pleje.....	24
18	Pyrolyse.....	26
19	Afkalkning.....	27
20	Ribberammer.....	28
21	Ovndør.....	29
22	Afhjælpning af fejl.....	32
23	Bortskaffelse.....	34
24	Kundeservice.....	35
25	Overensstemmelseserklæring.....	35
26	Sådan lykkes det.....	35
27	MONTAGEVEJLEDNING.....	39
27.1	Generelle anvisninger om montage.....	40



1 Sikkerhed

Overhold følgende sikkerhedsanvisninger.

1.1 Generelle henvisninger

- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.
- Opbevar vejledningen og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.
- Tilslut ikke apparatet i tilfælde af en transportskade.

1.2 Bestemmelsesmæssig brug

Dette apparat er kun beregnet til indbygning. Overhold den specielle monteringsvejledning. Tilslutning af apparater uden netstik må kun udføres af en autoriseret fagmand. Ved skader, der opstår som følge af forkert tilslutning, bortfalder retten til garantiydelse.

Anvend kun apparatet:

- til at tilberede madvarer og drikke.
- i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- Op til en højde på maksimalt 4000 m over havets overflade.

Anvend ikke apparatet:

- med et eksternt tidsur eller en fjernbetjening.

1.3 Begrænsning af brugerkreds

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet. Børn må ikke bruge apparatet til leg.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er fyldt 15 år eller mere og overvåges.

Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.

1.4 Sikker brug

Sørg altid for at vende tilbehøret rigtigt, når det sættes ind i ovnen.

→ "Tilbehør", Side 10

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Brændbare genstande, som opbevares i ovnrummet, kan antændes.

- ▶ Opbevar aldrig brændbare genstande inde i ovnen.
- ▶ Hvis der trænger røg ud, skal apparatet slukkes, og stikket trækkes ud af kontakten. Lad døren forblive lukket for at kvæle eventuelle flammer.

Løse madrester, fedt og stegesaft kan antændes.

- ▶ Fjern groft snavs fra ovnrummet, varmeelementerne og tilbehøret inden driften.

Der opstår trækluft, når apparatets dør åbnes. Derved kan bagepapiret komme i berøring med varmelegemerne og blive antændt.

- ▶ Læg aldrig bagepapir løst på tilbehøret under forvarmning eller under tilberedning.
- ▶ Klip bagepapiret til i en passende størrelse, og stil et fad eller en bageform oven på det.

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Under brugen bliver selve apparatet og de tilgængelige dele meget varme.

- ▶ Vær forsigtig, og undgå at berøre varmeelementer.
- ▶ Hold små børn under 8 år på sikker afstand.

Tilbehør eller service bliver meget varmt.

- ▶ Brug derfor altid grydelapper til at tage tilbehør eller service ud af ovnrummet.

Alkoholampe kan antændes i det varme ovnrum. Apparatets dør kan springe op. Der kan komme skoldende varm damp og stikflammer ud.

- ▶ Anvend kun små mængder drikkevarer med højt alkoholindhold i retter.
- ▶ Opvarm ikke spirituosere (≥ 15 vol. %) i ufortyndet stand (f.eks. for at hælde dem over retter).
- ▶ Åbn apparatets dør med forsigtighed.

Teleskopudtrækkene bliver meget varme under driften.

- ▶ Lad de varme teleskopudtræk køle af, før de berøres.
- ▶ Brug grydelapper ved berøring af varme teleskopudtræk.

⚠ ADVARSEL – Fare for skoldning!

De tilgængelige dele bliver meget varme under brugen.

- ▶ Rør aldrig ved de varme dele.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

Der kan komme meget varm damp ud, når apparatets dør åbnes. Afhængigt af temperaturen er damp ikke altid synlig.

- ▶ Åbn apparatets dør med forsigtighed.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

Der kan opstå meget varm damp, hvis der hældes vand i det varme ovnrum.

- ▶ Hæld aldrig vand ind i ovnrummet, så længe det er varmt.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Ridser i ovndørens glas kan få det til at springe.

- ▶ Brug ikke aggressive, skurende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til rengøring af glasset, fordi dette kan ridse glasset.

Apparatet og dets tilgængelige dele kan have skarpe kanter.

- ▶ Vær forsigtig ved håndtering og rengøring.
- ▶ Brug beskyttelseshandsker, når det er muligt.

Ovndørens hængsler bevæger sig, når døren åbnes eller lukkes, hvorved fingre kan blive klemte.

- ▶ Rør ikke ved området omkring hængslerne med hænderne.

Komponenterne indvendig i ovndøren kan have skarpe kanter.

- ▶ Brug beskyttelseshandsker.

Alkoholampe kan antændes i det varme ovnrum, og apparatets dør kan springe op og eventuelt falde af. Glasruderne i døren kan springe og splintre.

→ "Undgåelse af tingsskader", Side 5

- ▶ Anvend kun små mængder drikkevarer med højt alkoholindhold i retter.
- ▶ Opvarm ikke spirituosere (≥ 15 vol. %) i ufortyndet stand (f.eks. for at hælde dem over retter).
- ▶ Åbn apparatets dør med forsigtighed.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Forkert udførte reparationer er farlige.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af uddannet fagpersonale.

En beskadiget isolering af nettilslutningsledningen er farlig.

- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med varmekilder eller varme apparatdele.
- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med skarpe spidser eller kanter.
- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig knækkes, klemmes eller ændres.

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- ▶ Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet.

Et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning er farlig.

- ▶ Brug aldrig et beskadiget apparat.
- ▶ Træk aldrig i nettilslutningsledningen for at afbryde apparatets forbindelse til strømnettet. Tag altid fat i nettilslutningsledningens netstik, og træk det ud.
- ▶ Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, så træk straks nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
- ▶ Kontakt kundeservice. → Side 35

⚠ ADVARSEL – Fare for kvælning!

Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvælt.

- ▶ Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med emballagematerialet.

Børn kan indånde eller sluge smådele og dermed blive kvælt.

- ▶ Opbevar smådele utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med smådele.

1.5 Halogenlampe

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Lamperne i ovnrummet bliver meget varme. Der er stadig fare for forbrænding et stykke tid efter, at de er blevet slukket.

- ▶ Rør ikke ved glasafdækningen.
- ▶ Undgå berøring med huden under rengøring.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Ved udskiftning af pæren er kontakterne i lampefatningen strømførende.

- ▶ For at undgå elektrisk stød skal det kontrolleres, at apparatet er slukket, inden lampen udskiftes.
- ▶ Træk også netstikket ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.

1.6 Damp

Overhold disse anvisninger ved anvendelsen af en damp-funktion.

⚠ ADVARSEL – Fare for skoldning!

Vandet i vandbeholderen kan blive meget varmt under den fortsatte brug af apparatet.

- ▶ Vandbeholderen skal tømmes, hver gang apparatet har været brugt med damp.

Der dannes meget varm damp i ovnrummet.

- ▶ Stik ikke hånden ind i ovnrummet under drift af apparatet med damp.

Der kan løbe varm væske over, når tilbehøret tages ud.

- ▶ Vær derfor forsigtig, når tilbehøret tages ud, og brug altid ovnhandsker.

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Dampe fra brændbare væsker kan antændes på de varme overflader i ovnrummet (forpuffning). Ovdøren kan springe op. Der kan komme skoldende varm damp og stikflammer ud.

- ▶ Fyld ikke brændbare væsker (f.eks. alkoholholdige drikkevarer) i vandbeholderen.
- ▶ Fyld udelukkende vandbeholderen med vand eller med det afkalkningsmiddel, som vi anbefaler.

1.7 Stegetermometer

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Isoleringen kan blive beskadiget, hvis der anvendes et forkert stegetermometer.

- ▶ Brug kun et stegetermometer, der er beregnet til brug med dette apparat.

1.8 Rengøringsfunktion

ADVARSEL – Brandfare!

Løstliggende madrester, fedt og stegesaft kan antændes under rengøringsfunktionen.

- ▶ Inden rengøringsfunktionen startes, skal grove tilsmudsninger fjernes fra ovnrummet.
- ▶ Rens ikke tilbehøret med rengøringsfunktionen.

Apparatet bliver meget varmt på ydersiden under rengøringsfunktionen.

- ▶ Hæng aldrig brændbare genstande som f.eks. viskestykker på håndtaget.
- ▶ Sørg for fri passage foran apparatet.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

Hvis dørtætningen er beskadiget, trænger der meget varme ud i området omkring døren.

- ▶ Tætningen må ikke skures eller tages af.
- ▶ Brug aldrig apparatet, hvis dørtætningen er beskadiget eller mangler.

ADVARSEL – Fare for alvorlige sundhedsskader!

Apparatet bliver meget varmt under rengøringsfunktionen. Slip-let-belægningen på plader og forme bliver ødelagt, og der dannes giftige gasser.

- ▶ Bageplader og forme med slip-let belægning må aldrig rengøres med rengøringsfunktionen.
- ▶ Rens ikke tilbehøret med rengøringsfunktionen.

ADVARSEL – Fare for sundhedsskader!

Rengøringsfunktionen opvarmer ovnrummet til en meget høj temperatur, så rester fra stegning, grillning og bagning brænder væk. Dermed bliver der frigivet dampe, som kan irritere slimhinderne.

- ▶ Luft ud i køkkenet, mens rensefunktionen udføres.
- ▶ Bliv ikke i rummet i længere tid.
- ▶ Hold børn og husdyr på sikker afstand.

ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Ovnrummet bliver meget varmt under rengøringsfunktionen.

- ▶ Åbn aldrig apparatets dør.
- ▶ Lad apparatet køle af.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

 Apparatet bliver meget varmt på ydersiden under rengøringsfunktionen.

- ▶ Rør aldrig ved ovndøren.
- ▶ Lad apparatet køle af.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

2 Undgåelse af tingsskader

2.1 Generelt

BEMÆRK!

Alkoholampe kan antændes i et varmt ovnrum, hvilket kan medføre en varig beskadigelse af apparatet. Ved en eksplosion kan apparatets dør kan springe op og eventuelt falde af. Glasruderne i døren kan springe og splintre. Dette undertryk kan medføre, at ovnrummet indvendig bliver stærkt deformeret.

- ▶ Opvarm ikke spirituosser (≥ 15 vol. %) i ufortyndet stand (f.eks. for at hælde dem over retter).

Emaljen bliver beskadiget, hvis apparatet bruges med vand på ovnbunden ved temperaturer over 120°C .

- ▶ Start ikke apparatet, hvis der er vand på ovnbunden.
- ▶ Tør vandet af ovnbunden, inden apparatet startes.

Hvis temperaturen er over 50°C , forårsager genstande på ovnbunden en varmeophobning. Bage og stegetiderne passer ikke mere, og emaljen bliver beskadiget.

- ▶ Anbring aldrig tilbehør, folie, bagepapir eller fade uanset art på ovnbunden.
- ▶ Sæt kun fade og beholdere på ovnbunden, når temperaturen er indstillet til under 50°C .

Der dannes vanddamp, hvis der er vand i det varme ovnrum. Ovnbunden kan blive beskadiget på grund af den store temperaturforskel.

- ▶ Hæld aldrig vand ind i ovnrummet, så længe det er varmt.
- ▶ Stil ikke service eller fade med vand på ovnbunden. Længerevarende fugtighed i ovnrummet kan medføre korrosion.
- ▶ Lad altid ovnrummet tørre efter anvendelsen.
- ▶ Opbevar ikke fugtige fødevarer i længere tid i den lukkede ovn.
- ▶ Opbevar ikke madretter i ovnrummet.

Det kan med tiden beskadige fronterne på tilgrænsende skabe, hvis ovnen afkøles med åben dør.

- ▶ Lad altid apparatet køle af med lukket dør efter drift med høj temperatur.
- ▶ Sæt ikke noget i klemme i døren.
- ▶ Lad kun ovnrummet tørre med åben dør efter tilberedning med meget fugtighed.

Dryp af frugtsaft fra bagepladen forårsager pletter, som ikke kan fjernes igen.

- ▶ Læg ikke for meget på bagepladen ved bagning af meget saftige frugtkager.
- ▶ Brug om muligt universalbradepanden, som er dybere.

Ovnrens i en varm ovn beskadiger emaljen.

- ▶ Brug aldrig ovnrens i en varm ovn.
- ▶ Inden ovnen opvarmes næste gang, skal alle rester fjernes fuldstændig fra ovnrum og ovndør.

Hvis tætningen er stærkt tilsmudset, lukker apparatets dør ikke længere rigtigt under brugen. De tilgrænsende skabsfronter kan blive beskadiget.

- ▶ Hold altid tætningen ren.
- ▶ Brug aldrig apparatet, hvis tætningen er beskadiget eller mangler.

Apparatets dør kan blive beskadiget, hvis den bruges som sidde- eller aflægningsplads.

- ▶ Brug ikke apparatets dør til at stå eller sidde på eller som støtte.
- ▶ Brug ikke apparatets dør som frasætningsplads for service eller tilbehør.

Afhængigt af apparatets type kan tilbehøret ridse ruden, når ovndøren lukkes.

- ▶ Sørg altid for at sætte tilbehøret helt ind til anslag.

2.2 Damp

Overhold disse anvisninger ved anvendelsen af dampfunktionen.

BEMÆRK!

Silikonebageforme egner sig ikke til brug ved kombineret drift med damp.

- ▶ Fade og beholdere skal være varme- og dampbestandige.

Fade og beholdere med rustpletter kan medføre korrosion i ovnrummet. Selv ganske små rustpletter kan medføre korrosion.

- ▶ Anvend ikke fade eller beholdere, der har rustpletter.

Varmt vand i vandbeholderen kan beskadige dampsystemet.

- ▶ Fyld udelukkende koldt vand i vandbeholderen.
- Hvis der kommer afkalkningsvæske på betjeningsfeltet eller på andre sarte overflader, bliver de beskadiget.

- ▶ Fjern i så fald straks afkalkningsvæsken med vand.
- Vandbeholderen bliver beskadiget, hvis den rengøres i opvaskemaskinen.

- ▶ Vandbeholderen må ikke rengøres i opvaskemaskine.
- ▶ Rengør vandbeholderen med en blød klud og almindeligt opvaskemiddel.

3 Miljøbeskyttelse og besparelse

3.1 Bortskaffelse af emballage

Alt emballagemateriale er miljøvenligt og egnet til genbrug.

- ▶ Bortskaf de enkelte dele adskilt efter art.

3.2 Energibesparelse

Overholdes disse henvisninger, forbruger dit apparat mindre strøm.

Forvarm kun apparatet, hvis det er angivet i opskriften eller i Anbefalede indstillinger.

- Hvis apparatet ikke forvarmes, spares der op til 20 % energi.

Anvend mørke, sortlakerede eller emaljerede bageforme.

- Disse bageforme optager varmen særlig godt.

Undlad så vidt muligt at åbne døren under driften.

- Temperaturen i ovnen bibeholdes, og apparatet behøver ikke at eftervarme.

Bag flere retter direkte efter hinanden eller parallelt.

- Ovnrummet er opvarmet efter den første bagning. Derved reduceres bagetiden for den efterfølgende kage.

Ved længere tilberedningstider kan ovnen slukkes 10 minutter, før tilberedningstiden er slut.

- Restvarmen er tilstrækkelig til færdigtilberedning af retten.

Fjern tilbehør fra ovnrummet, som ikke skal bruges.

- Overflødige tilbehørsdele skal ikke opvarmes.

Lad dybfrostretter tø op inden tilberedningen.

- Derved spares den energi, der skulle bruges til optøning af retterne.

Bemærk:

Apparatet bruger:


- Maks. 2 W ved standby i netværket
- Maks. 1 W ved drift uden netværk med aktiveret display
- Maks. 0,5 W ved drift uden netværk med deaktiveret display

4 Lær apparatet at kende

4.1 Betjeningselementer

Via betjeningsfeltet indstilles alle apparatets funktioner, og du informeres om driftstilstanden.

Bemærk: Afhængigt af apparattype kan enkeltheder på billedet afvige, f.eks. farve og form.

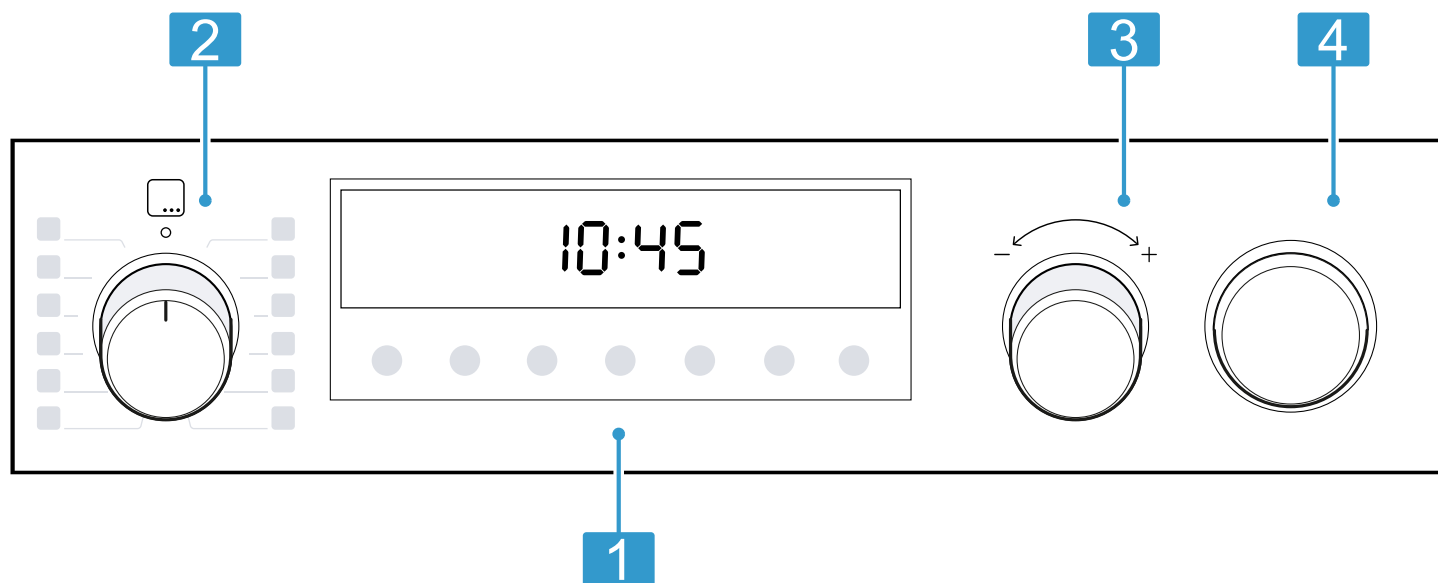

1 Taster og display

Tasterne er berøringsfølsomme flader. Tryk let på det pågældende felt for at vælge en funktion.

Displayet viser symboler for aktive funktioner samt for tidsfunktionerne.

→ "Taster og display", Side 7

2 Funktionsvælger

Ovnfunktionerne og yderligere funktioner indstilles med funktionsvælgeren.

Fra position nul kan funktionsvælgeren drejes både mod højre og venstre.

Afhængigt af apparatets type kan funktionsvælgeren forsænkes. Tryk på funktionsvælgeren for at få den til at gå i indgreb / ud af indgreb i position nul.

→ "Ovnfunktioner og funktioner", Side 8

3 Temperaturvælger

Temperaturvælgeren bruges til indstilling af temperaturen for ovnfunktionerne og til indstilling af yderligere funktioner.

Temperaturvælgeren kan drejes både mod højre og venstre, den har ingen position nul.

Afhængigt af apparatets type kan temperaturvælgeren forsænkes. Tryk på temperaturvælgeren for at få den til at gå i indgreb / ud af indgreb.

→ "Temperatur og indstillingstrin", Side 9

4 Vandbeholder

Fylde og tømme vandbeholder.

→ "Fyldning af vandbeholder", Side 13

→ "Altid efter drift med damp", Side 13

4.2 Taster og display

Med tasterne kan der indstilles forskellige funktioner på apparatet. Indstillingerne vises i displayet.

Når en funktion er aktiv, lyser det pågældende symbol i displayet. Ursymbolet ☹ lyser kun, når klokkeslættet ændres.

Symbol	Funktion	Anvendelse
☹	Tidsfunktioner	Vælg klokkeslæt ☹, minutur ⌚, varighed ⏰ eller slut ⏹. Tryk på tasten ☹ gentagne gange for at vælge de enkelte tidsfunktioner. Den røde bjælke over eller under et symbol markerer den funktion, hvis indstilling vises i displayet.

Symbol	Funktion	Anvendelse
—	Minus	Reducere indstillingsværdier.
+	Plus	Forøge indstillingsværdier.
	Ovnlampe	Tænde eller slukke for ovnbelysningen.
	Lynopvarmning	Hurtig forvarmning af ovnrummet uden tilbehør.
	Dampunderstøttelse	Starte/afbryde dampunderstøttelse → "Damp", Side 12
	Børnesikring	Aktivering eller deaktivering af børnesikring.
	Tømme vandbeholder	Meddelelse om at tømme vandbeholder → "Altid efter drift med damp", Side 13
	Fyldning af vandbeholder	Meddelelse om at fylde vandbeholderen → "Damp", Side 12
	Afkalkning	Meddelelse om afkalkning af apparatet → "Afkalkning", Side 27
	Afkalkning	Afkalkning afbrudt → "Afkalkning afbrudt", Side 27

4.3 Ovnfunktioner og funktioner

Her forklares forskellene og anvendelsesområderne, så der altid kan vælges korrekt ovnfunktion til den pågældende ret.

Når der vælges en ovnfunktion, foreslår apparatet en passende temperatur eller trin. Værdierne kan overtages eller ændres i det angivne område.

Symbol	Ovnfunktion og temperaturområde	Anvendelse og funktionsmåde
	3D-varmluft ¹ 30 - 275 °C	Bagning og stegning i ét eller flere lag. Ventilatoren fordeler varmen fra det ringformede varmelegeme i bagvæggen jævnt i ovnrummet.
	Varmluft, skånsom 125 - 275 °C	Skånsom tilberedning af udvalgte retter i ét lag uden forvarmning. Ventilatoren fordeler varmen fra det ringformede varmelegeme i bagvæggen jævnt i ovnrummet. Der er faser i tilberedningen, hvor retterne tilberedes med restvarme. Hold ovndøren lukket under tilberedningen. Denne ovnfunktion bruges til fastlæggelse af energiforbruget ved drift med cirkulationsluft og af energiklassen.
	Genopvarmning ² 80 - 180 °C	Til skånsom genopvarmning af retter og til færdigbagning af bagværk.
	Pizzatrin 30 - 275 °C	Tilberedning af pizza eller retter, som kræver meget varme nedefra. Det nederste varmelegeme og ringvarmelegemet i bagvæggen varmer.
	Optøning 30 - 60 °C	Skånsom optøning af dybfrostretter.
	Langtidstegning 70 - 120 °C	Skånsom langtidstegning af forbrunet mørt kød i stykker i fad uden låg. Varmen kommer ved lav temperatur ensartet oppefra og nedefra.
	Grill, stor flade Grilltrin: 1 = lavt 2 = mellem 3 = kraftigt	Grillning af flade stykker grillmad, som steaks, pølser eller toast. Gratinering af retter. Hele fladen under grillvarmelegemet opvarmes.
	Varmluft/impulsgrill ¹ 30 - 275 °C	Stegning af fjerkræ, hele fisk eller større kødstykker. Grillelementet og ventilatoren tændes og slukkes skiftevis. Ventilatoren hvirvler den varme luft rundt om retten.
	Over-/undervarme ¹ 30 - 275 °C	Til traditionel bagning eller stegning i ét lag. Denne ovnfunktion er særligt velegnet til kager med fugtig belægning. Varmen kommer ensartet oppefra og nedefra. Denne ovnfunktion bruges til fastlæggelse af energiforbruget ved konventionel drift.

¹ Dampunderstøttelse kan bruges fra 80 °C (kun med fyldt vandbeholder)

² Ovnfunktion med damp (kun med fyldt vandtank)

Yderligere funktioner

Her findes en oversigt over yderligere funktioner i apparatet.

Symbol	Funktion	Anvendelse
	Programmer	Anvendelse af programmerede indstillingsværdier til forskellige retter. → "Programmer", Side 16
	Rengøringsfunktioner	- Pyrolyse  renser ovnrummet stort set automatisk. → "Pyrolyse", Side 26 - Afkalkning  holder apparatet funktionsdygtigt. → "Afkalkning", Side 27
	Fjernstart	Start og betjening af apparat med Home Connect app. → Side 22  hjemmenetværk og Home Connect-server forbundet Antallet af linjer viser hjemmenetværkets signalstyrke  hjemmenetværk ikke forbundet  Home Connect-server ikke forbundet  fjernstart aktiveret  fjerndiagnose aktiveret

Bemærk: Hvis apparatet betjenes med Home Connect app, er der endnu flere funktioner til rådighed. Der findes yderligere oplysninger om dette i app'en.

4.4 Temperatur og indstillingstrin

Ovnfunktionerne og funktionerne har forskellige indstillinger.

Indstillingerne vises i displayet.

Op til 100 °C kan temperaturen indstilles i trin på 1 grad, derefter i trin på 5 grader.

Bemærk: Ved indstillingen Grilltrin 3 sænker apparatet efter ca. 20 minutter temperaturen til Grilltrin 1.

Opvarmningsindikator

Apparatet viser, når det varmer.

Linjen nederst i displayet udfyldes med rødt fra venstre mod højre, efterhånden som ovnrummet opvarmes.

Ved forvarmning er den optimale temperatur for isætning af retten i ovnen nået, når hele linjen er udfyldt med rødt.

Restvarme-indikator

Når apparatet er blevet slukket, viser linjen i displayet restvarmen i ovnrummet. Jo lavere temperaturen i ovnrummet bliver, desto mindre er linjen fyldt ud.

Bemærkninger

- Opvarmningsindikatoren udfyldes kun ved de ovnfunktioner, hvor der kan indstilles en temperatur. F.eks. ved grilltrin bliver opvarmningsindikatoren fyldt ud med det samme.
- Hvis temperaturen i ovnrummet er for høj, når driften startes, vises der ved nogle ovnfunktioner et **H** i displayet. Sluk for apparatet, og lad det køle af. Start derefter driften igen.
- På grund af den termiske træghed kan det ske, at den viste temperatur ikke helt svarer til den faktiske temperatur i ovnrummet.

4.5 Ovnrum

Nogle funktioner i ovnrummet har som formål at lette betjeningen af apparatet.

Ribberammer

Tilbehøret kan anbringes i forskellige højder i ribberammerne.


→ "Tilbehør", Side 10

Apparatet har 5 rillehøjder. Rillehøjderne angives med tal nedefra og op.

Afhængigt af apparatets type er ribberammerne udstyret med udtræk eller med klips-udtræk. Udtrækkene er fast monteret og kan ikke tages af. Klips-udtrækkene kan efter behov sættes ind i alle ledige rillehøjder.

Ribberammerne kan tages ud, f.eks. til rengøring.

→ "Ribberammer", Side 28

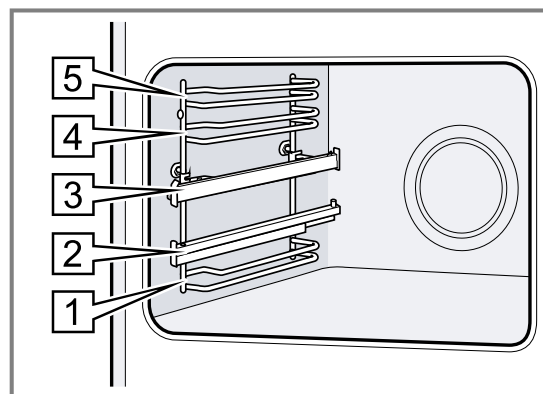

Belysning

Ovnbelysningen belyser ovnrummet.

Ved de fleste ovnfunktioner og funktioner er belysningen tændt under driften. Når driften afsluttes, slukkes belysningen.

Med tasten **Ovnlampe** kan belysningen tændes, uden at ovnen varmer.

Køleventilator

Køleventilatoren aktiveres automatisk under driften. Luft kommer ud over døren.

BEMÆRK!

Ventilationsåbningerne over ovndøren må ikke dækkes til. Apparatet bliver i givet fald overophedet.

- Hold ventilationsåbningerne fri.

For at afkøle apparatet hurtigere fortsætter køleventilatoren med at køre et stykke tid efter brugen.

Apparatets dør





Hvis ovndøren åbnes under igangværende drift, holder apparatet op med at varme. Når ovndøren lukkes, fortsætter apparatet med at varme igen.

5 Tilbehør

Anvend originalt tilbehør. Det er tilpasset til apparatet.

Bemærk: Når tilbehøret bliver varmt, kan det ændre form. Formændringen har ingen indflydelse på funktionen. Sådan formændring forsvinder, så snart tilbehøret er kølet af igen.

Afhængigt af apparatets type kan det medfølgende tilbehør variere.

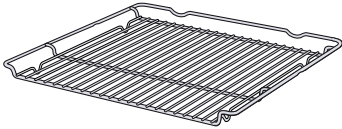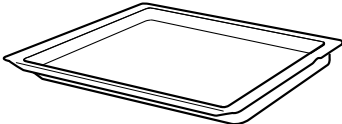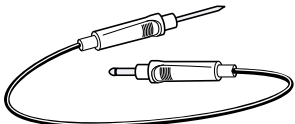Tilbehør		Anvendelse
Rist		■ Kageforme ■ Tærte-/gratinforme ■ Fade og beholdere ■ Kød, f.eks. stege og grillmad ■ Dybfrostretter
Universalbradepande		■ Fugtige kager ■ Bagværk ■ Brød ■ Store stege ■ Dybfrostretter ■ Opsamling af væskedryp, f.eks. fedt fra grillning på risten.
Bageplade		■ Kager på bageplade ■ Småt bagværk
Stegetermometer		Optimalt nøjagtig stegning og tilberedning. → "Stegetermometer", Side 15

5.1 Indgrebsfunktion

Indgrebsfunktionen forhindrer, at tilbehøret vipper, når det trækkes ud.

Tilbehøret kan trækkes ca. halvvejs ud, til det går i indgreb. Vippesikringen fungerer kun, hvis tilbehøret sættes korrekt ind i ovnen.


5.2 Isætning af tilbehør i ovnen

Sørg altid for, at tilbehøret vender rigtigt, når det sættes ind i ovnen. Kun på denne måde kan tilbehøret trækkes cirka halvvejs ud, uden at det vipper.

1. Vend tilbehøret, så indhakkets  befinder sig bagerst og peger nedad.
2. Sæt altid tilbehøret ind mellem de to styreskiner på en rillehøjde.


Rist

Sæt risten ind med den åbne side mod ovndøren og krumningen ~ vendende nedad.

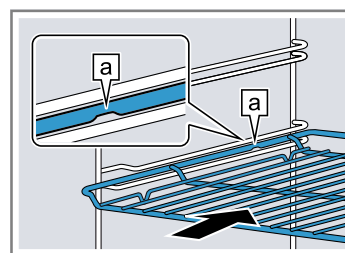


Bageplade
F.eks. universalbradepande eller bageplade

Sæt bagepladen ind med den skrå side  vendende mod ovndøren.

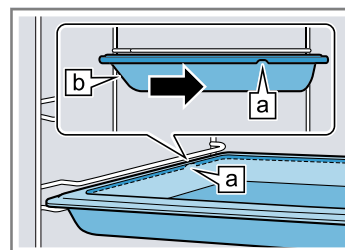

3. Træk udtræksskinererne ud for at placere tilbehøret på dem.

Rist eller bageplade Placer tilbehøret, så tilbehørets kant er placeret bag lasken [a] på udtræksskinnen.

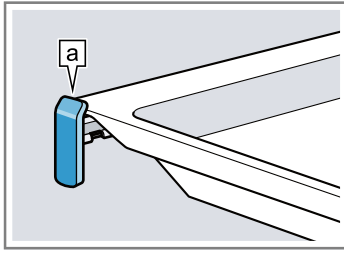

Bemærk: Udtræksskinnerne går i indgreb, når de er trukket helt ud. Udtræksskinnerne frigøres med et let tryk, så de kan skydes ind i ovnen igen.

4. Skyd tilbehøret helt ind, så det ikke rører ved ovndøren.

Bemærk: Tag tilbehør ud af ovnen, som ikke skal bruges under driften.


Kombinering af tilbehør

For at opsamle væskedryp kan risten kombineres med universalbradepanden.

1. Placer risten på universalbradepanden, så de to afstandsstykker [a] ligger på kanten af universalbradepanden.

2. Sæt universalbradepanden ind mellem de to styreskinner på en lille højde. Risten skal være placeret over den øverste styreskinne.

Rist på universalbradepande

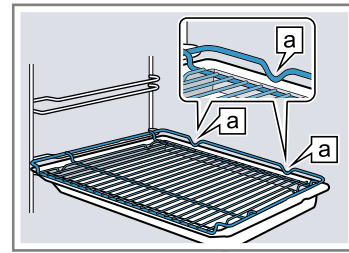

5.3 Yderligere tilbehør

Der kan købes supplerende tilbehør hos kundeservice, hos forhandleren eller på Internettet.

På internettet og i vores brochurer findes et bredt sortiment til dette apparat:

www.bosch-home.com

Tilbehør er specifikt for det enkelte apparat. Angiv altid den nøjagtige betegnelse (E-nr.) for apparatet.

Det tilgængelige tilbehør til det aktuelle apparat kan ses i online shoppen eller hos kundeservice.

6 Inden den første ibrugtagning

Foretag indstillingerne for den første ibrugtagning. Rengør apparatet og tilbehøret.

6.1 Første ibrugtagning

Der skal foretages indstillinger ved den første ibrugtagning, inden apparatet kan anvendes.

Indstille klokkeslæt

Efter tilslutningen af apparatet eller efter et strømsvigt blinker klokkeslættet i displayet. Klokkeslættet starter ved klokken 12:00. Indstil det aktuelle klokkeslæt.

Krav: Funktionsvælgeren skal være på position nul 0.

1. Indstil klokkeslættet med tasten — eller +.
 2. Tryk på tasten ☺.
- ✓ Displayet viser det indstillede klokkeslæt.

Tip Det kan indstilles i grundindstillingerne → Side 20, om klokkeslættet skal vises i displayet.

Indstilling af vandhårdhed

- Indstil vandets hårdhedsgrad.
→ "Indstilling af vandhårdhed", Side 21

6.2 Rengøring af apparat inden første ibrugtagning

Inden der tilberedes retter i apparatet første gang, skal ovnrummet og tilbehøret rengøres.

1. Fjern tilbehøret og rester af emballage fra ovnrummet, som f.eks. styroporkugler.

2. Tør de glatte flader i ovnrummet af med en blød fugtig klud inden opvarmningen.
3. Fyld vandbeholderen.
→ "Fyldning af vandbeholder", Side 13
4. Luft ud i køkkenet under opvarmningen af apparatet.
5. Indstil ovnfunktionen med dampunderstøttelse og temperatur.
→ "Tilberedning med dampunderstøttelse", Side 12
→ "Generel betjening", Side 12

Ovnfunktion	3D-varmluft [a] med dampunderstøttelse [b]
Temperatur	200 °C
Varighed	30 minutter

6. Sluk for apparatet efter den angivne varighed.
7. Vent, til ovnrummet er kølet af.
8. Tøm vandbeholderen, og tør ovnrummet.
→ "Altid efter drift med damp", Side 13
9. Indstil ovnfunktionen uden dampunderstøttelse og temperatur.

Ovnfunktion	Over-/undervarme [c]
Temperatur	240 °C
Varighed	30 minutter

10. Sluk for apparatet efter den angivne varighed.
11. Vent, til ovnrummet er kølet af.
12. Rengør de glatte flader med opvaskevand og en opvaskevamp.
13. Rengør tilbehøret med opvaskevand, en opvaskevamp eller en blød børste.

7 Generel betjening

7.1 Tænde for apparatet

- ▶ Drej funktionsvælgeren væk fra position nul o.
- ✓ Apparatet er tændt.

7.2 Slukke apparatet

- ▶ Drej funktionsvælgeren til position nul o.
- ✓ Apparatet er slukket.

7.3 Indstille ovnfunktion og temperatur

1. Indstil ovnfunktionen med funktionsvælgeren.
 2. Indstil temperatur eller grilltrin med temperaturvælgeren.
- ✓ Efter nogle sekunder begynder apparatet at varme.
 - ✓ Afhængigt af apparatets type aktiveres lynopvarmningen  automatisk ved visse ovnfunktioner og ved temperaturer over 200 °C.
- "Lynopvarmning", Side 19

3. Sluk for apparatet, når retten er færdig.

Tips

- Den mest velegnede ovnfunktion til retten findes i beskrivelsen af ovnfunktioner.
→ "Ovnfunktioner og funktioner", Side 8
- Der kan også indstilles en varighed og en sluttid for driften.
→ "Tidsfunktioner", Side 14

Ændre ovnfunktion

Ovnfunktionen kan altid ændres.

- ▶ Indstil den ønskede ovnfunktion med funktionsvælgeren.

Ændre temperatur

Temperaturen kan altid ændres.

- ▶ Indstil den ønskede temperatur med temperaturvælgeren.

8 Damp

Ved nogle ovnfunktioner kan dampunderstøttelsen aktiveres.

⚠ ADVARSEL – Fare for skoldning!

Der kan komme meget varm damp ud, når apparatets dør åbnes. Afhængigt af temperaturen er damp ikke altid synlig.

- ▶ Åbn apparatets dør med forsigtighed.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Under driften af apparatet kan vandbeholderen blive meget varm.

- ▶ Vent til vandbeholderen er kølet af, hvis apparatet har været i drift forinden.
- ▶ Tag vandbeholderen ud af beholderrummet.

8.1 Tilberedning med dampunderstøttelse

Ved tilberedning med dampunderstøttelse afgiver apparatet damp i ovnrummet med forskellige intervaller. Derved får retterne en sprød skorpe og en blank overflade. Kød bliver saftigt og mørt og mister kun minimalt i volumen.

Start af dampunderstøttelse

Tip Brug programmerne eller angivelserne i tabellerne.

1. Fyld vandbeholderen.
→ "Fyldning af vandbeholder", Side 13
2. Indstil en egnet ovnfunktion:
 - **3D-varmluft** 
 - **Over-/undervarme** 
 - **Varmluft/impulsgrill** 
3. Indstil en temperatur mellem 80 °C og 240 °C.
4. Indstil dampintensiteten med tasten .

Intensitet	Trin
lav	
kraftig	

- ✓ Efter få sekunder begynder apparatet at varme, og der tilføres damp.

Afbryde dampunderstøttelse

- ▶ Tryk gentagne gange på tasten , til dampintensiteten slukkes i displayet.
- ✓ Driften fortsætter uden dampunderstøttelse.
→ "Altid efter drift med damp", Side 13

Afslutte dampunderstøttelse

1. Sluk for apparatet.
2. Tøm vandbeholderen, og tør ovnrummet.
→ "Altid efter drift med damp", Side 13

8.2 Genopvarmning

Med ovnfunktionen Genopvarmning  kan færdigtilberedte retter genopvarmes skånsomt, eller bagværk fra dagen før kan varmes op igen. Apparatet aktiverer automatisk Damp.

Starte Genopvarmning

Krav: Ovnrummet er afkølet.

1. Fyld vandbeholderen.
→ "Fyldning af vandbeholder", Side 13
 2. Indstil ovnfunktionen Genopvarmning .
 3. Indstil temperaturen.
- ✓ Efter få sekunder begynder apparatet at varme, og der tilføres damp.

Afslutte Genopvarmning

1. Sluk for apparatet.
2. Tøm vandbeholderen, og tør ovnrummet.
→ "Altid efter drift med damp", Side 13

8.3 Fyldning af vandbeholder

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Dampe fra brændbare væsker kan antændes på de varme overflader i ovnrummet (forpufning). Ovndøren kan springe op. Der kan komme skoldende varm damp og stikflammer ud.

- Fyld ikke brændbare væsker (f.eks. alkoholholdige drikkevarer) i vandbeholderen.
- Fyld udelukkende vandbeholderen med vand eller med det afkalkningsmiddel, som vi anbefaler.

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!


Under driften af apparatet kan vandbeholderen blive meget varm.

- Vent til vandbeholderen er kølet af, hvis apparatet har været i drift forinden.
- Tag vandbeholderen ud af beholderrummet.


Krav: Vandhårdheden er korrekt indstillet.

→ "Indstilling af vandhårdhed", Side 21

1. Tryk på vandbeholderen ①, og træk vandbeholderen ud ②.

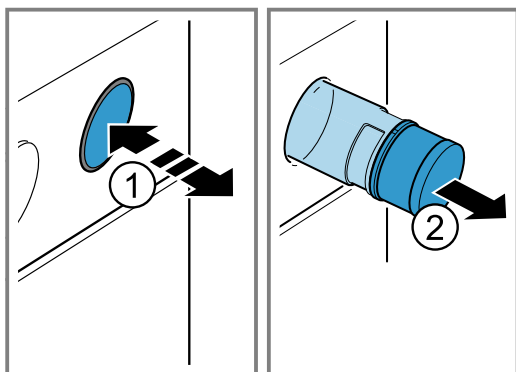


2. Tryk på vandbeholderens låg ①, og drej det op ②.
3. Fyld vand i op til markeringen i vandbeholderen ③.

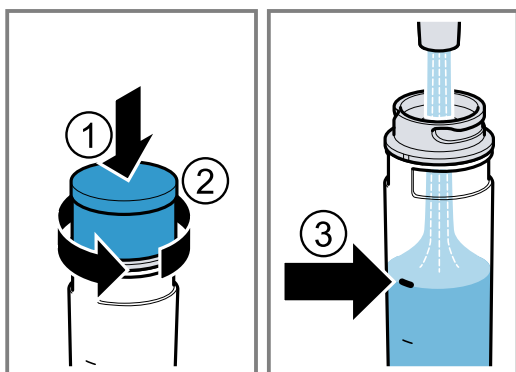

4. Tryk på vandbeholderens låg ①, og drej det til ②.

5. Sæt vandbeholderen ind i åbningen, og tryk den ind, til den går i indgreb ③.

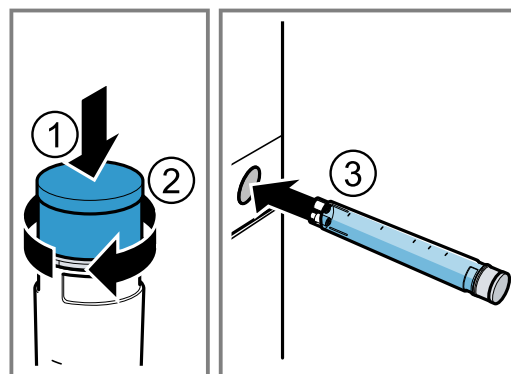

Fylde vandbeholder

Påfyld vandbeholderen, når der lyder et signal, og der står "Fyld vandbeholder" i displayet.

Bemærk: Hvis vandbeholderen ikke fyldes op, fortsætter apparatet driften uden dampunderstøttelse.

1. Tag vandbeholderen ud, og fyld den op.
2. Sæt den fyldte vandbeholder ind.

8.4 Altid efter drift med damp

Efter drift med damp pumper apparatet restvandet tilbage i vandbeholderen. Tøm vandbeholderen, og tør den og ovnrummet bagefter.

Tømme vandbeholder

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Under driften af apparatet kan vandbeholderen blive meget varm.

- Vent til vandbeholderen er kølet af, hvis apparatet har været i drift forinden.
- Tag vandbeholderen ud af beholderrummet.

BEMÆRK!

Vandbeholderen bliver beskadiget, hvis den tørres i ovnen, når den er varm.

- Vandbeholderen må ikke tørres i en varm ovn.
- Vandbeholderen bliver beskadiget, hvis den rengøres i opvaskemaskinen.
- Vandbeholderen må ikke rengøres i opvaskemaskine.
- Rengør vandbeholderen med en blød klud og almindeligt opvaskemiddel.

1. Tryk på vandbeholderen.
2. Træk vandbeholderen ud.
3. Skru vandbeholderens låg af.
4. Tøm vandbeholderen, rengør den med et opvaskemiddel, og skyl den grundigt med rent vand.
5. Tør alle dele af med en blød klud.
6. Gnid lågets tætning tør.
7. Tøm vandbeholderen, og lad den tørre med åbent låg.
8. Sæt låget på vandbeholderen, og skru det til igen.
9. Sæt vandbeholderen ind.

Aftørring af dryprende


⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Apparat bliver meget varmt under brugen.

- Lad apparatet køle af inden rengøringen.

Krav: Ovnrummet er kølet af.

1. Åbn ovndøren.
2. **Bemærk:**
Dryprenden [a] er placeret under ovnrummet.

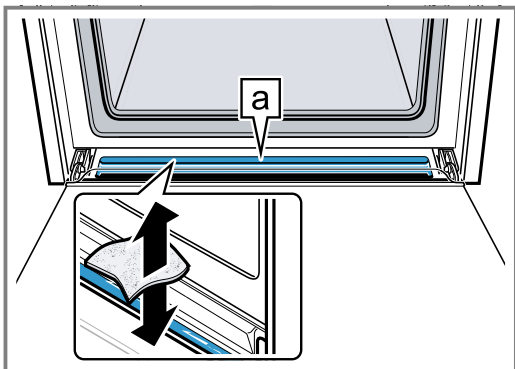

Tør vandet i dryprenden [a] op med en svampeklud, og tør den derefter forsigtigt af.

Tørring af ovnrum

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Apparat bliver meget varmt under brugen.
► Lad apparatet køle af inden rengøringen.

BEMÆRK!

Emaljen bliver beskadiget, hvis apparatet bruges med vand på ovnbunden ved temperaturer over 120 °C.
► Start ikke apparatet, hvis der er vand på ovnbunden.
► Tør vandet af ovnbunden, inden apparatet startes.

Krav: Ovnrummet er kølet af.

1. Fjern snavs fra ovnrummet.
2. Tør ovnrummet med en svamp.
3. Fjern kalkpletter med en klud, der er dyppet i eddike, tør efter med rent vand, og tør af med en blød klud.
4. Lad ovndøren stå åben i 1 time, så ovnrummet kan tørre helt.

9 Tidsfunktioner

Apparatet har forskellige tidsfunktioner, som kan bruges til styring af driften.

9.1 Oversigt over tidsfunktioner

De forskellige tidsfunktioner vælges med tasten ☹.

Tidsfunktion	Anvendelse
Minutur ☹	Minuturet kan indstilles uafhængigt af driften. Det har ingen indvirkning på apparatet.
Varighed ☹	Når der er indstillet en varighed sammen med driften, holder apparatet automatisk op med at varme, når varigheden er udløbet.
Slut ☹	Der kan indstilles et klokkeslæt for, hvornår driften skal afsluttes. Apparatet starter automatisk, så driften bliver afsluttet på det ønskede tidspunkt.
Klokkeslæt ☹	Klokkeslættet kan indstilles.

9.2 Indstille minutur

Minuturet virker uafhængigt af driften. Minuturet kan indstilles op til 23 timer og 59 minutter, både når apparatet er tændt og når det er slukket. Minuturet har sit eget signal, så man kan høre, om det er minuturet eller en varighed, der er udløbet.

1. Tryk på tasten ☹ gentagne gange, til ☹ er markeret i displayet.
2. Indstil tiden på minuturet med tasten — eller +.

Tast	Foreslået værdi
—	5 minutter
+	10 minutter

Minuturet kan indstilles i trin på 30 sekunder op til 10 minutter. Derefter bliver trinnene større, efterhånden som den indstillede tid forøges.

- ✓ Efter nogle sekunder starter minuturet, og tiden tæles ned.
- ✓ Når den indstillede tid på minuturet er gået, lyder der et signal, og i displayet står tiden for minuturet på nul.
- 3. Når tiden på minutur er udløbet:
 - Tryk på en tilfældig tast for at slukke minuturet.

Ændre tiden på minutur

Tiden på minuturet kan når som helst ændres.

Krav: I displayet er ☹ markeret.

- Korrigér tiden for minuturet med tasten — eller +.
- ✓ Efter nogle sekunder aktiverer apparatet ændringen.

Afbryde minutur

Tiden på minuturet kan når som helst afbrydes.

Krav: I displayet er ☹ markeret.

- Stil tiden på minuturet tilbage til nul med tasten —.
- ✓ Efter nogle sekunder aktiverer apparatet ændringen, og ☹ slukkes.

9.3 Indstilling af varighed

Der kan indstilles en varighed for driften på op til 23 timer og 59 minutter.

Krav: Der er indstillet en ovnfunktion og en temperatur eller et trin.

1. Tryk på tasten ☹ gentagne gange, til ☹ er markeret i displayet.
2. Indstil varigheden med tasten — eller +.

Tast	Foreslået værdi
—	10 minutter
+	30 minutter

Varigheden kan indstilles i trin på et minut op til en time, derefter i trin på 5 minutter.

- ✓ Efter nogle sekunder begynder apparatet at varme, og varigheden tælles ned.

- ✓ Når varigheden er gået, lyder der et signal, og i displayet står varigheden på nul.
- 3. Når varigheden er udløbet:
 - Tryk på en tilfældig tast for at afbryde signalet.
 - Tryk på tasten + for at indstille en varighed igen.
 - Sluk for apparatet, når retten er færdig.

Ændre varighed

Varigheden kan altid ændres.

Krav: I displayet er ☹ markeret.

- ▶ Korriger varigheden med tasten — eller +.
- ✓ Efter nogle sekunder aktiverer apparatet ændringen.

Afbryde varighed

Varigheden kan altid afbrydes.

Krav: I displayet er ☹ markeret.

- ▶ Sæt varigheden tilbage på nul med tasten —.
- ✓ Efter nogle sekunder aktiverer apparatet ændringen og fortsætter med at varme uden en indstillet varighed.

9.4 Indstille sluttid

Klokkeslættet for afslutning af en varighed kan forskydes med op til 23 timer og 59 minutter.

Bemærkninger

- For at opnå et godt tilberedningsresultat skal sluttidspunktet ikke forskydes yderligere, efter at driften er startet.
- Lad ikke madvarer stå for længe i ovnen, de kan blive fordærvede.

Krav

- Der er indstillet en ovnfunktion og en temperatur eller et trin.
- Der er indstillet en varighed.
- 1. Tryk på tasten ☹ gentagne gange, til ☹ er markeret i displayet.
- 2. Tryk på tasten — eller +.
- ✓ I displayet vises den beregnede sluttid.
- 3. Forskyd sluttiden med tasten — eller +.
- ✓ Efter nogle sekunder aktiverer apparatet indstillingen, og på displayet vises den indstillede sluttid.
- ✓ Når det beregnede starttidspunkt er nået, begynder apparatet at varme, og varigheden tælles ned.

- ✓ Når varigheden er gået, lyder der et signal, og i displayet står varigheden på nul.
- 4. Når varigheden er udløbet:
 - Tryk på en tilfældig tast for at afbryde signalet før tiden.
 - Tryk på tasten + for at indstille en varighed igen.
 - Sluk for apparatet, når retten er færdig.

Ændre sluttidspunkt

For at sikre et godt resultat af tilberedningen kan den indstillede sluttid kun ændres, indtil driften starter, og varigheden tælles ned.

Krav: I displayet er ☹ markeret.

- ▶ Forskyd sluttiden med tasten — eller +.
- ✓ Efter nogle sekunder aktiverer apparatet ændringen.

Afbryde sluttid

Den indstillede sluttid kan slettes når som helst.

Krav: I displayet er ☹ markeret.

- ▶ Sæt sluttiden tilbage til det aktuelle klokkeslæt plus den indstillede varighed med tasten —.
- ✓ Efter nogle sekunder aktiverer apparatet ændringen og begynder at varme. Varigheden tæller ned.

9.5 Indstille klokkeslæt

Efter tilslutningen af apparatet eller efter et strømsvigt blinker klokkeslættet i displayet. Klokkeslættet starter ved klokken 12:00. Indstil det aktuelle klokkeslæt.

Krav: Funktionsvælgeren skal være på position nul o.

1. Indstil klokkeslættet med tasten — eller +.
2. Tryk på tasten ☹.
- ✓ Displayet viser det indstillede klokkeslæt.

Tip Det kan indstilles i grundindstillingerne → Side 20, om klokkeslættet skal vises i displayet.

Ændre klokkeslæt

Klokkeslættet kan altid ændres.

Krav: Funktionsvælgeren skal være på position nul o.

1. Tryk på tasten ☹ gentagne gange, til ☹ er markeret i displayet.
2. Korriger klokkeslættet med tasten — eller +.
- ✓ Efter nogle sekunder aktiverer apparatet ændringen.

10 Stegetermometer

Optimal og præcis tilberedning af retterne: Stik stegetermometeret ind i kødet, og indstil en kerntemperatur på apparatet. Når den indstillede kerntemperatur i kødet er nået, holder apparatet automatisk op med at varme.

10.1 Egnede ovnfunktioner med stegetermometer

Det er kun visse ovnfunktioner, der er egnet til brug med stegetermometeret.

Egnede ovnfunktioner:

- **3D-varmluft** 
- **Varmluft, skånsom** 
- **Pizzatrin** 
- **Varmluft/impulsgrill** 

- **Over-/undervarme** 

Bemærk: Der lyder et signal, hvis stegetermometeret er sat ind, og der vælges en uegnet ovnfunktion.

10.2 Placering af stegetermometer

Brug det medfølgende stegetermometer, eller bestil et egnet stegetermometer hos vores kundeservice.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Isoleringen kan blive beskadiget, hvis der anvendes et forkert stegetermometer.

- ▶ Brug kun et stegetermometer, der er beregnet til brug med dette apparat.

BEMÆRK!

Stegetermometeret kan blive beskadiget.

- ▶ Stegetermometerets ledning må ikke komme i klemme.
- ▶ For at stegetermometeret ikke skal blive ødelagt af for høje temperaturer, skal der være en afstand på nogle centimeter mellem stegetermometeret og grillvarmelegemet. Kødet kan hæve lidt i løbet af stegningen.

1. Stik stegetermometeret ind på skrå i det tykkeste sted i kødet.
Sørg for, at stegetermometerets spids bliver rigtigt placeret i kødet:
 - Spidsen skal befinde sig ca. midt i kødet.
 - Spidsen må ikke være placeret i fedt.
 - Spidsen må ikke berøre fadet eller benet i kødet.
2. Sæt kødet med stegetermometeret ind i ovnen.
Det bedste er at anbringe kødet i et fad på midten af risten.
3. Stik stegetermometerets stik ind i stikdåsen til venstre i ovnen.

Bemærkninger

- Hvis stegetermometerets stik tages ud under driften, bliver alle indstillinger nulstillet.
- Hvis kødet skal vendes, må stegetermometerets stik ikke trækkes ud. Kontroller, at stegetermometeret stadig er placeret korrekt i kødet, efter at det er vendt.

10.3 Indstilling af stegetermometer

Stegetermometeret måler temperaturen inde i kødet mellem 30 °C og 99 °C.

Krav

- Kødet med stegetermometeret står i ovnen.
- Stegetermometerets stik er placeret i stikdåsen i ovnen.

1. Indstil en egnet ovnfunktion med funktionsvælgeren.
 - ✓ I displayet lyser , og kernetemperaturindikatoren vises ved siden af ovntemperaturen.
 2. Indstil kernetemperaturen med tasten — eller +.
 3. Indstil ovntemperaturen med temperaturvælgeren.
Den indstillede ovntemperatur skal være mindst 10 °C højere end den indstillede kernetemperatur.
Der må ikke indstilles en ovntemperatur på over 250 °C.
 - ✓ Efter nogle sekunder begynder apparatet at varme.
 - ✓ Den aktuelle kernetemperatur i kødet vises til venstre, til højre vises den indstillede, f.eks. 15°C | 75°C. Den aktuelle kernetemperatur vises først over 10 °C.
 - ✓ Når den indstillede kernetemperatur i retten er nået, lyder der et signal, og i displayet er den aktuelle kernetemperatur den samme som den indstillede kernetemperatur, f.eks. 75°C | 75°C.
 4.  **ADVARSEL – Fare for forbrænding!**
Ovnrum, tilbehør og stegetermometer bliver meget varme.
 - ▶ Brug derfor altid grydelapper til at tage varmt tilbehør eller stegetermometeret ud af ovnrummet.
- Når kernetemperaturen er nået:
- Sluk for apparatet.
 - Træk stegetermometerets stik ud af stikdåsen i ovnrummet.
 - Træk stegetermometeret ud af kødet, og tag det ud af ovnen.

11 Programmer

Programmerne understøtter tilberedningen af forskellige retter og vælger automatisk de optimale indstillinger.

11.1 Fade og beholdere til programmer

Anvend fade og beholdere, der er varmebestandige op til 300 °C.

Fade af glas eller glaskeramik er mest velegnede. Stege bør dække ca. 2/3 af fadets bund.

Fade og beholdere af følgende materialer er uegnede:

- Lyst, blankt aluminium

- Uglaseret keramik
- Kunststof eller kunststofhåndtag

11.2 Damp

Apparatet har programmer til brug med dampfunktionen, som gør det let og enkelt at tilberede perfekte retter.

Der findes oplysninger om dampfunktionerne under Damp.

→ "Damp", Side 12

11.3 Programtabel

Programnumrene er knyttet til bestemte retter.

Nr.	Ret	Fade og beholdere	Vægtområde Indstillet vægt	Tilsæt væde	Rille- højde	Anvisninger
01	Gærfiletbrød, gærkringle ¹	Bageplade med bagepapir	0,6 - 1,5 kg Vægt af dej	nej	3	Ovnrummet skal være koldt ved start.

¹ Dampprogram (drift kun med fyldt vandbeholder)

Nr.	Ret	Fade og beholdere	Vægtområde Indstillet vægt	Tilsæt væde	Rille- højde	Anvisninger
02	Hævning af dej ¹	Skål på rist	0,5 - 1,5 kg Vægt af dej	nej	2	Ovnrummet skal være koldt ved start.
03	Franskbrød, grahamsbød, på bageplade ¹	Bageplade med bagepapir	0,5 - 2,0 kg Vægt af dej	nej	2	Ovnrummet skal være koldt ved start.
04	Franskbrød, grahamsbød, firkantet form ¹	Firkantet form, smurt og drysset med mel	0,8 - 2,0 kg Vægt af dej	nej	2	Ovnrummet skal være koldt ved start.
05	Franskbrød på bageplade ¹	Bageplade med bagepapir	0,5 - 2,0 kg Vægt af dej	nej	2	Ved bagning af 2 brød samtidig skal vægten af det tunge- ste brød angives.
06	Rug-blandingsbrød ¹	Firkantet form, smurt og drysset med mel	0,8 - 2,0 kg Vægt af dej	nej	2	Ovnrummet skal være koldt ved start.
07	Fladbrød ¹	Bageplade med bagepapir	0,4 - 1,0 kg Vægt af dej	nej	2	Ovnrummet skal være koldt ved start.
08	Bagte kartofler, hele Uskrællede, megede kartofler	Universalbradepande	0,3-1,5 kg Samlet vægt	nej	3	-
09	Gryderet med grøntsager Vegetarisk	Høj stegegryde med låg	0,5-2,5 kg Samlet vægt	Iht. opskrift	2	Skær grøntsager med lang tilberedningstid (f.eks. gulerødder) i mindre stykker end grøntsager med kort tilberedningstid (f.eks. tomater)
10	Gullasch Okse- eller svinekød, i tern med grøntsager	Høj stegegryde med låg	0,5-2,5 kg Samlet vægt	Iht. opskrift	2	Læg kødet underst, og dæk det til med grøntsagerne Brun ikke kødet forinden
11	Fisk, hel ¹ Grydeklar, med salt/krydderier	Stegegryde uden låg eller bageplade	0,8-1,5 kg Vægt af fisk	nej	2	Sæt fisken i svømmestilling i fadet
12	Kylling, uden fyld ¹ Grydeklar, med salt/krydderier	Stegegryde uden låg eller bageplade	0,9-1,5 kg Vægt af kylling	nej	2	Lægges med brystet opad i fadet
13	Kyllingestykker ¹ Grydeklar, med salt/krydderier	Stegegryde uden låg eller bageplade	0,1-0,8 kg Vægt af det tunge- ste stykke	nej	3	-
14	Kalkunbryst Helt stykke, med salt/krydderier	Stegegryde med glaslæg	0,5-2,5 kg Vægt af kalkunbryst	Dæk stegegrydens bund, læg evt. op til 250 g grøntsager ved	2	-
15	And, uden fyld ¹ Grydeklar, med salt/krydderier	Stegegryde uden låg eller bageplade	1,3-2,5 kg Vægt af and	nej	2	Lægges med brystet opad i fadet
16	Gås, uden fyld ¹ Grydeklar, med salt/krydderier	Stegegryde uden låg eller bageplade	2,3-4,5 kg Vægt af gås	nej	2	Lægges med brystet opad i fadet
17	Gåselår Grydeklar, med salt/krydderier	Glasstegefad uden låg på rist	0,3-0,8 kg Vægt af det tunge- ste stykke	Dæk stegegrydens bund	2	-

¹ Dampprogram (drift kun med fyldt vandbeholder)

Nr.	Ret	Fade og beholdere	Vægtområde Indstillet vægt	Tilsæt væde	Rille- højde	Anvisninger
18	Oksegrydesteg F.eks. højreb, forskank, klump eller sursteg	Stegegryde med låg	0,5-2,5 kg Vægt af kød	Dæk kødet næsten helt med væde	2	Brun ikke kødet forin- den
19	Oksefilet, medium ¹ Grydeklar, med salt/ krydderier	Stegegryde uden låg eller bageplade	0,8-2,0 kg Vægt af kød	nej	2	Brun ikke kødet forin- den
20	Roastbeef, medium Grydeklar, med salt/ krydderier	Stegegryde uden låg	0,5-2,5 kg Vægt af kød	nej	2	Lægges med fedtsi- den opad i fadet Brun ikke kødet forin- den
21	Benløse fugle Med fyld af grøntsager eller kød	Stegegryde med låg	0,5-2,5 kg Samlet vægt af benløse fugle med fyld	Dæk de ben- løse fugle næsten helt med f.eks. bouillon eller vand	2	Brun ikke kødet forin- den
22	Forloren hare, fersk kød Fars af hakket okse-, svine- eller lammekød	Stegegryde med låg	0,5-2,5 kg Vægt af kød	nej	2	Brun ikke kødet forin- den
23	Lammekølle, medium Uden ben, med salt/ krydderier	Stegegryde med låg	0,5-2,5 kg Vægt af kød	Dæk stege- grydens bund, læg evt. op til 250 g grønt- sager ved	2	Brun ikke kødet forin- den
24	Lammekølle, gennem- stegt Uden ben, med salt/ krydderier	Stegegryde med låg	0,5-2,5 kg Vægt af kød	Dæk stege- grydens bund, læg evt. op til 250 g grønt- sager ved	2	Brun ikke kødet forin- den
25	Kalvesteg, fedt- marmoreret F.eks. højreb eller culotte	Stegegryde med låg	0,5-3,0 kg Vægt af kød	Dæk stege- grydens bund, læg evt. op til 250 g grønt- sager ved	2	Brun ikke kødet forin- den
26	Kalvesteg, mager F.eks. mørbrad eller klump	Stegegryde med låg	0,5-2,5 kg Vægt af kød	Dæk stege- grydens bund, læg evt. op til 250 g grønt- sager ved	2	Brun ikke kødet forin- den
27	Rådyrkølle Uden ben, med salt	Stegegryde med låg	0,5-2,0 kg Vægt af kød	Dæk stege- grydens bund, læg evt. op til 250 g grønt- sager ved	2	-
28	Svinenakkekam ¹ Uden ben, med salt/ krydderier	Stegegryde uden låg eller bageplade	0,8-2,5 kg Vægt af kød	nej	2	Brun ikke kødet forin- den

¹ Dampprogram (drift kun med fyldt vandbeholder)

Nr.	Ret	Fade og beholdere	Vægtområde Indstillet vægt	Tilsæt væde	Rille- højde	Anvisninger
29	Flæskesteg, med svær¹ F.eks. bov, med salt/ krydderier og ridset svær	Stegegryde uden låg eller bageplade	1,0-2,0 kg Vægt af kød	nej	2	Lægges med fedtsi- den opad i stegegry- den, drys sværen med rigeligt salt
30	Steg af svinemørbrad Med salt/krydderier	Stegegryde med glaslåg	0,5-2,5 kg Vægt af kød	Dæk stege- grydens bund, læg evt. op til 250 g grønt- sager ved	2	Brun ikke kødet forin- den

¹ Dampprogram (drift kun med fyldt vandbeholder)

11.4 Forberedelse af retten til programmet

Anvend kun friske madvarer, helst med køleskabstemperatur. Anvend dybfrosteretter direkte fra fryseren.

1. Vej retten.
Retten vægt er nødvendig for at kunne indstille programmet korrekt.
2. Læg retten i fadet / beholderen.
3. Stil fadet / beholderen på risten.
Sæt altid fadet / beholderen ind i en kold ovn.

11.5 Indstilling af program

Apparatet vælger selv den optimale ovnfunktion, temperatur og varighed. Det er kun nødvendigt at indstille vægten.

Bemærkninger

- Vægten kan kun indstilles indenfor det angivne område.
- Når programmet er startet, kan programmet og vægten ikke ændres.

1. Indstil **Programmer** med funktionsvælgeren.
2. Indstil det ønskede program med tasten — eller +.
3. Indstil vægten for den pågældende ret med temperaturvælgeren. Indstil altid den næsthøjeste vægt.
 - Tryk på tasten ⊖ for se programmets varighed. Varigheden kan ikke ændres.
 - Ved nogle programmer kan sluttiden forskydes med tasten ⊖.
 → "Indstille sluttid", Side 15
- ✓ Efter nogle sekunder starter programmet, og tilberedningstiden tæller ned.
- ✓ Når programmet er afsluttet, lyder der et signal, og i displayet står varigheden på nul.
4. Når programmet er afsluttet:
 - Tryk på en tilfældig tast for at afbryde signalet før tiden.
 - Tryk på tasten + for at indstille en varighed til eftertilberedning. Apparatet fortsætter at varme med programmets indstilling.
 - Sluk for apparatet, når retten er færdig.

12 Børnesikring

For at børn ikke utilsigtet skal kunne tænde for apparatet eller ændre indstillinger, er det forsynet med en børnesikring.

Bemærk: Det kan indstilles i grundindstillingerne → Side 20, om funktionen børnesikring skal kunne aktiveres.

12.1 Aktivere/deaktivere børnesikring

Krav: Funktionsvælgeren er på position nul o.

- ▶ Tryk vedvarende på tasten ∞, til ∞ vises i displayet, for at aktivere børnesikringen.
 - Tryk vedvarende på tasten ∞, til ∞ vises i displayet, for at deaktivere børnesikringen.

13 Lynopvarmning

For at spare tid kan opvarmningstiden reduceres ved temperaturer over 100 °C.

Lynopvarmningen kan anvendes ved følgende ovnfunktioner:

- **3D-varmluft**
- **Over-/undervarme**

13.1 Indstille lynopvarmning

Sæt først retten i ovnen, når lynopvarmningen er afsluttet, fordi tilberedningen derved bliver mere ensartet.

Bemærk: Indstil først en varighed, når lynopvarmningen er afsluttet.

1. Indstil en egnet ovnfunktion og en temperatur over 100 °C.
Ved en indstillet temperatur over 200 °C aktiveres lynopvarmningen automatisk.
2. Tryk på tasten ⏏, hvis lynopvarmningen ikke automatisk aktiveres.

- ✓ I displayet vises ∞.
- ✓ Efter nogle sekunder starter lynopvarmningen.
- ✓ Når lynopvarmningen er afsluttet, lyder der et signal, og i displayet slukkes symbolet ∞.

3. Sæt retten i ovnen.

Afslutning af lynopvarmning

- ▶ Tryk på tasten ∞.
- ✓ Symbolet ∞ i displayet slukkes.

14 Sabbatindstilling

Med Sabbatindstillingen kan der indstilles en varighed på over 70 timer. Retter kan holdes varme ved mellem 85 °C og 140 °C med **Over-/undervarme**, uden at det er nødvendigt at tænde eller slukke for apparatet.

14.1 Starte Sabbatindstilling

Bemærkninger

- Hvis ovndøren åbnes under igangværende drift, holder apparatet op med at varme. Når ovndøren lukkes, fortsætter apparatet med at varme igen.
- Efter start kan Sabbatindstillingen ikke længere ændres eller afbrydes.
- Afslutning af Sabbatindstillingen kan ikke forskydes.

Krav: Sabbatindstilling er aktiveret i grundindstillingerne.

→ "Grundindstillinger", Side 20

1. Indstil programmerne  med funktionsvælgeren.
 - ✓ I displayet vises **Sabb**.
2. Indstil temperaturen med temperaturvælgeren.
3. Tryk på tasten  gentagne gange, til  er markeret i displayet.
4. Indstil varigheden med tasten  eller .
 - ✓ Efter nogle sekunder begynder apparatet at varme, og varigheden tælles ned.
5. Når varigheden er gået, står varigheden på nul. Apparatet holder op med at varme og reagerer igen som normalt udenfor Sabbatindstillingen.
 - Sluk for apparatet.
 Apparatet slukkes automatisk efter ca. 10 til 20 minutter.

15 Grundindstillinger

Apparatets grundindstillinger kan tilpasses efter egne ønsker og behov.

15.1 Oversigt over grundindstillingerne

Her kan du finde en oversigt over grundindstillingerne og fabriksindstillingerne. Grundindstillingerne afhænger af apparatets udstyr.

Indikator	Grundindstilling	Valgmuligheder
 1	Varighed af signal efter udløb af tilberedningstid eller tid på minutur	1 = 10 sekunder 2 = 30 sekunder ¹ 3 = 2 minutter
 2	Ventetid, indtil en indstilling aktiveres	1 = 3 sekunder ¹ 2 = 6 sekunder 3 = 10 sekunder
 3	Tastelyd ved tryk på en tast	0 = fra 1 = til ¹
 4	Lysstyrke for display-belysning	1 = mørk 2 = mellem ¹ 3 = lys
 5	Visning af klokkeslæt	0 = skjule klokkeslæt 1 = vise klokkeslæt ¹
 6	Børnesikring, indstillelig → "Børnesikring", Side 19	0 = nej 1 = ja ¹ 2 = ja, med dørlåsning
 7	Ovn-belysning under drift	0 = nej 1 = ja ¹

¹ Fabriksindstilling (kan afvige afhængigt af apparatets type)

² Afhængigt af apparatets udstyr

Indikator	Grundindstilling	Valgmuligheder
c 0 8	Køleventilatorens efterløbstid	1 = kort 2 = mellem ¹ 3 = lang 4 = ekstra lang
c 0 9	Teleskopudtræk eftermonteret ²	0 = nej ¹ (ved ribberammer og enkelt udtræk) 1 = ja (ved dobbelt og 3-dobbelt udtræk)
c 1 0	Sabbatindstilling tilgængelig → "Sabbatindstilling", Side 20	0 = nej ¹ 1 = ja
c 1 1	Vandhårdhed → "Indstilling af vandhårdhed", Side 21	0 = blødgjort 1 = blødt (op til 1,5 mmol/l) 2 = mellem (1,5 - 2,5 mmol/l) 3 = hårdt (2,5 - 3,8 mmol/l) ¹ 4 = meget hårdt (over 3,8 mmol/l)
c 1 2	Automatisk lynopvarmning over 200 °C ²	0 = nej 1 = ja ¹
c 1 3	Nulstilling af alle værdier til fabriksindstilling	0 = nej ¹ 1 = ja
HC..	Home Connect indstillinger	→ "Home Connect ", Side 22

¹ Fabriksindstilling (kan afvige afhængigt af apparatets type)
² Afhængigt af apparatets udstyr

15.2 Ændring af grundindstilling

Krav: Apparatet er slukket.

- Tryk vedvarende på tasten ☉ i ca. 4 sekunder.
✓ I displayet vises den første grundindstilling, f.eks. **c 0 1 2**.
- Indstillingen ændres med temperaturvælgeren.
- Skift til den næste grundindstilling med tasten — eller +.
- Tryk vedvarende på tasten ☉ i ca. 4 sekunder for at gemme ændringen.

Bemærk: Ændringerne i grundindstillingerne bibeholdes efter et strømsvigt.

15.3 Afbryde ændring af grundindstillinger

- Drej funktionsvælgeren.
- ✓ Alle ændringer bliver annulleret og ikke gemt.

15.4 Indstilling af vandhårdhed

BEMÆRK!

Apparatet kan ikke påminde om afkalkning rettidigt, hvis der er indstillet en forkert vandhårdhed.

- Indstil den korrekte vandhårdhed.
- Apparatet kan blive beskadiget ved anvendelse af uegnede væsker.
- Anvend ikke destilleret vand eller meget klorholdigt ledningsvand (> 40 mg/l) eller andre væsker.
 - Anvend udelukkende frisk, koldt ledningsvand, blødgjort vand eller mineralvand uden kulsyre.

Krav

- Forespørg på det lokale vandværk om vandhårdheden for ledningsvandet, inden vandhårdheden indstilles.
- Apparatet skal være slukket.

- Tryk vedvarende på tasten ☉ i ca. 4 sekunder.
✓ I displayet vises den første grundindstilling, f.eks. **c 0 1 2**.
- Skift med tasten — eller + til grundindstilling **c 1 1**.
- Indstil vandhårdheden med temperaturvælgeren.

Tip Hvis ledningsvandet er meget kalkholdigt, anbefaler vi, at der anvendes blødgjort vand. Indstil vandhårdheden til "blødgjort", hvis der udelukkende anvendes blødgjort vand.

Tip Hvis der anvendes mineralvand, skal vandhårdheden indstilles til "meget hårdt". Hvis der anvendes mineralvand, må der kun anvendes mineralvand uden kulsyre.

Grundindstilling for vandhårdhed	Vandhårdhed i mmol/l	Hårdhed i Tyskland i °dH	Hårdhed i Frankrig i °fH
c 1 1 0 = blødgjort ¹	-	-	-
c 1 1 1 = blødt	til 1,5	til 8,4	til 15
c 1 1 2 = mellem	1,5-2,5	8,4-14	15-25
c 1 1 3 = hårdt	2,5-3,8	14-21,3	25-38
c 1 1 4 = meget hårdt ²	over 3,8	over 21,3	over 38

¹ Skal kun indstilles, når der udelukkende anvendes afkalket vand.

² Skal også indstilles for mineralvand. Anvend udelukkende mineralvand uden kulsyre.

- Tryk vedvarende på tasten ☉ i ca. 4 sekunder for at gemme ændringerne.

16 Home Connect

Apparatet er netværksegnet. Forbind apparatet med en mobil slutenhed for at betjene funktioner via Home Connect-appen, tilpasse grundindstillinger eller overvåge den aktuelle driftstilstand.

Home Connect-tjenesterne er ikke tilgængelige i alle lande. Home Connect-funktionens tilgængelighed afhænger af, om Home Connect-tjenesterne er tilgængelige i det pågældende land. Der findes oplysninger om dette på: www.home-connect.com.

Home Connect-app viser vej gennem hele tilmeldingsprocessen. Følg anvisningerne i Home Connect-app for at foretage indstillingerne.

Tips

- Overhold anvisningerne i den medfølgende dokumentation fra Home Connect.
- Overhold også anvisningerne i Home Connect-app.

Bemærkninger

- Overhold sikkerhedsanvisningerne i denne brugsvejledning, og sørg for, at de også overholdes, når apparatet betjenes via Home Connect-app.
→ "Sikkerhed", Side 2
- Betjening direkte på apparatet har altid forrang. Under denne betjening er det ikke muligt at betjene maskinen via Home Connect-appen.
- Når apparatet er standby i netværket, bruger det maks. 2 W.

16.1 Opsætning af Home Connect

Krav

- Apparatet skal være forbundet med strømforsyningsnettet og være tændt.
- Der forefindes et mobil enhed med den aktuelle version af iOS- eller Android-styresystemet, f.eks. en smartphone.
- Den mobile enhed og apparatet befinder sig inden for rækkevidden af hjemmenetværkets WLAN-signal.

- Download Home Connect app.



- Åbn Home Connect app, og skan følgende QR-kode.



- Følg anvisningerne i Home Connect app.

16.2 Home Connect indstillinger

I apparatets grundindstillinger kan indstillinger og netværksindstillinger for Home Connect tilpasses.

Indstilling	Valg eller indikator	Forklaring
HC 01	Forbindelse med netværk 0 - Ikke forbundet 1 - Forbinde automatisk 2 - Forbinde manuelt 3 - Forbundet	0 og 3 er indikatorer, som ikke kan indstilles.
HC 02	Forbindelse med Home Connect app 0 - Klar 1 - Forbind 2 - Forbundet	0 og 2 er indikatorer, som ikke kan indstilles.
HC 03	WiFi 0 - Fra 1 - Aktivere 2 - Til	Hvis WiFi er aktiveret, kan Home Connect benyttes. Apparatet bruger maksimalt 2 W ved standby i netværket. 2 er en indikator, der ikke kan indstilles.

¹ Fabriksindstilling

Indstilling	Valg eller indikator	Forklaring
HC 04	Fjernstart 0 - Deaktiveret 1 - Manuel ¹ 2 - Permanent	Når Fjernstart er deaktiveret, er det kun apparatets driftstilstand, der kan vises i app'en. Ved manuel Fjernstart skal Fjernstart hver gang aktiveres, inden apparatet kan startes via app'en. Fjernstart bliver deaktiveret, hvis apparatets dør / luge åbnes indenfor 15 minutter efter aktivering af fjernstart eller efter driftens afslutning. Ved permanent Fjernstart kan apparatet fjernstartes og -betjenes på alle tidspunkter.
HC 05	Softwareopdatering 1 - Update tilgængelig 2 - Start Update	Indstillingen vises kun, når en opdatering er tilgængelig. 1 er en indikator, der ikke kan indstilles.
HC 06	Fjerndiagnostik 0 - Ikke tilladt ¹ 1 - Tilladt	Indstillingen vises kun, hvis kundeservice forsøger at oprette forbindelse til apparatet.

¹ Fabriksindstilling

16.3 Betjening af apparatet med Home Connect app

Apparatet kan fjernbetjenes og fjernstartes med Home Connect app.

ADVARSEL – Brandfare!

Brændbare genstande, som opbevares i ovnrummet, kan antændes.

- ▶ Opbevar aldrig brændbare genstande inde i ovnen.
- ▶ Hvis der trænger røg ud, skal apparatet slukkes, og stikket trækkes ud af kontakten. Lad døren forblive lukket for at kvæle eventuelle flammer.

Krav

- Apparatet er tændt.
- Apparatet skal være forbundet med hjemmenetværket og med Home Connect app.
- For at kunne indstille apparatet via app'en, skal der være valgt manuel eller permanent Fjernstart i grundindstillingerne HC 04.

1. Sæt funktionsvælgeren på 0 for at aktivere Fjernstart.
2. Foretag indstillingen i app'en, og send den til apparatet.

16.4 Softwareopdatering

Med funktionen Softwareopdatering bliver apparatets software opdateret, f.eks. optimering, fejlfhjælpning, sikkerhedsrelevante opdateringer.

Forudsætning for dette er, at brugeren er registreret Home Connect bruger, har installeret app'en på en mobil enhed og er forbundet med Home Connect serveren.

Så snart en softwareopdatering er tilgængelig, bliver brugeren informeret via Home Connect app og kan starte softwareopdateringen via app'en. Efter en korrekt download kan installationen også startes via Home Connect app i WLAN-hjemmenetværket (Wi-Fi). Der kommer en meddelelse via Home Connect app, når installationen er udført korrekt.

Bemærkninger

- Apparatet kan fortsat benyttes under en download. Afhængigt af personlige indstillinger i app'en kan en softwareopdatering også downloades automatisk.

- Hvis der er tale om en sikkerhedsrelevant opdatering, anbefales det at udføre installationen hurtigst muligt.
- Installationen varer nogle minutter. Under installationen kan apparatet ikke anvendes.

16.5 Fjerndiagnostik

Hvis der rettes henvendelse til Kundeservice om dette, kan Kundeservice få adgang til apparatet via funktionen Fjerndiagnostik. Dertil skal apparatet være forbundet med serveren Home Connect, og fjerndiagnostik skal være tilgængelig i det land, hvor apparatet anvendes.

Tip Der findes yderligere oplysninger om adgangen til fjerndiagnostik i det aktuelle land i Service/Support-området på den lokale hjemmeside: www.home-connect.com

16.6 Databeskyttelse

Læs henvisningerne om databeskyttelse.

Første gang apparatet forbindes med et hjemmenetværk, der er forbundet med internettet, sender apparatet følgende datakategorier til Home Connect-serveren (førstegangsregistrering):

- Entydig apparat-ID (bestående af apparatets koder samt MAC-adressen for det indbyggede Wi-Fi-kommunikationsmodul).
- Wi-Fi-kommunikationsmodulets sikkerhedscertifikat (til informationsteknisk afsikring af forbindelsen).
- Husholdningsapparatets aktuelle softwareversion og hardwareversion.
- Status for en eventuel forinden udført gendannelse til fabriksindstillinger.

Denne førstegangsregistrering forbereder brugen af Home Connect-funktionaliteterne og er først nødvendig på det tidspunkt, hvor Home Connect-funktionaliteterne skal bruges første gang.

Bemærk: Vær opmærksom på, at Home Connect-funktionaliteterne kun kan anvendes i forbindelse med Home Connect-appen. Der kan fremhentes oplysninger om databeskyttelse i Home Connect-appen.

17 Rengøring og pleje

Rengør og plej maskinen omhyggeligt, så maskinen forbliver funktionsdygtig længe.

17.1 Rengøringsmidler

Anvend ikke uegnede rengøringsmidler, som kan beskadige de forskellige overflader.

ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet.

BEMÆRK!

Uegnede rengøringsmidler beskadiger apparatets overflader.

- Der må ikke anvendes aggressive eller skurende rengøringsmidler.
- Brug ikke rengøringsmidler med højt indhold af alkohol.
- Brug ikke hårde skuresvampe eller rengøringsssvampe.
- Brug ikke specialrengøringsmidler til varm rengøring.

Ovnrens i en varm ovn beskadiger emaljen.

- Brug aldrig ovnrens i en varm ovn.
- Inden ovnen opvarmes næste gang, skal alle rester fjernes fuldstændig fra ovnrum og ovndør.

Nye svampeklude indeholder rester fra fremstillingen.

- Skyl nye svampeklude grundigt inden brug.

Egnede rengøringsmidler

Anvend kun egnede rengøringsmidler til de forskellige overflader i apparatet.

Følg vejledningen til rengøring af apparatet.

→ "Rengøring af apparat", Side 25

Apparatets front

Overflade	Egnede rengøringsmidler	Anvisninger
Rustfrit stål	■ Varmt opvaskevand ■ Specielle plejemidler til varme overflader af rustfrit stål	For at undgå korrosion skal pletter af kalk, fedt, stivelse og protein fjernes fra overflader af rustfrit stål med det samme. Påfør plejemidlet til rustfrit stål i et ganske tyndt lag.
Kunststof eller lakerede overflader F.eks. betjeningsfelt	■ Varmt opvaskevand	Anvend ikke glasrengøringsmiddel eller glasskraber.

Ovndør

Område	Egnede rengøringsmidler	Anvisninger
Glasruder i ovndør	■ Varmt opvaskevand	Brug ikke glasskrabere eller rustfri stålspiraler. Tip Glasruderne i ovndøren kan afmonteres for grundig rengøring. → "Ovndør", Side 29
Dørafdækning	■ Af rustfrit stål: Rengøringsmiddel til rustfrit stål ■ Af kunststof: Varmt opvaskevand	Anvend ikke glasrengøringsmiddel eller glasskraber. Tip Tag dørafdækningen af for grundigere rengøring. → "Ovndør", Side 29
Håndtag	■ Varmt opvaskevand	For at undgå pletter, der ikke kan fjernes, skal afkalkningsmidler fjernes fra håndtagene med det samme.
Dørtætning	■ Varmt opvaskevand	Tætningen må ikke tages af eller skures.

Ovnrum

Område	Egnede rengøringsmidler	Anvisninger
Emaljerede overflader	▪ Varmt opvaskevand ▪ Eddikevand ▪ Ovnrens	Ved stærk tilsmudsning skal smudset oplødes og fjernes med en børste eller en rustfri stålspiral. Lad ovnrømmet tørre med åben dør efter rengøringen. Tip Det bedste er at anvende rengøringsfunktionen. → "Pyrolyse", Side 26 Bemærkninger ▪ Ved meget høje temperaturer indbrændes emaljen, og der opstår mindre farveforskelle. Apparatets funktionsdygtighed bliver ikke påvirket af dette. ▪ Kanterne på tynde bageplader kan ikke emaljerer fuldstændigt, så de kan være ru. Korrosionsbeskyttelsen bliver ikke forringet af dette. ▪ Rester af levnedsmidler efterlader en hvid belægning på de emaljerede overflader. Belægningen udgør ingen sundhedsfare. Apparatets funktionsdygtighed bliver ikke påvirket af dette. Belægningen kan fjernes med citronsyre.
Ovnlampens glasafdækning	▪ Varmt opvaskevand	Anvend ovnrens ved stærk tilsmudsning.
Ribberammer	▪ Varmt opvaskevand	Ved stærk tilsmudsning skal smudset oplødes og fjernes med en børste eller en rustfri stålspiral. Tip Ribberammerne kan tages ud til rengøring. → "Ribberammer", Side 28
Udtrækssystem	▪ Varmt opvaskevand	Brug en børste ved stærk tilsmudsning. For ikke at fjerne smørefedt fra udtræksskinnerne er det bedst at rengøre dem, når de er skudt sammen. Må ikke vaskes i opvaskemaskine. Tip Tag udtrækssystemet af til rengøring. → "Ribberammer", Side 28
Tilbehør	▪ Varmt opvaskevand ▪ Ovnrens	Ved stærk tilsmudsning skal smudset oplødes og fjernes med en børste eller en rustfri stålspiral. Emaljeret tilbehør er egnet til vask i opvaskemaskine.
Vandbeholder	▪ Varmt opvaskevand	Skyl grundigt med rent vand for at fjerne rester af opvaskemiddel. Lad vandbeholderen tørre med åbent låg efter rengøringen. Tør tætningen i låget. Må ikke vaskes i opvaskemaskine.
Stegetermometer	▪ Varmt opvaskevand	Brug en børste ved stærk tilsmudsning. Må ikke vaskes i opvaskemaskine.

17.2 Rengøring af apparat

For at undgå skader på apparatet må det kun rengøres som foreskrevet og med egnede rengøringsmidler.

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Under brugen bliver selve apparatet og de tilgængelige dele meget varme.

- ▶ Vær forsigtig, og undgå at berøre varmeelementer.
- ▶ Hold små børn under 8 år på sikker afstand.

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Løse madrester, fedt og stegesaft kan antændes.

- ▶ Fjern groft snavs fra ovnrømmet, varmeelementerne og tilbehøret inden driften.

Krav: Følg anvisningerne om rengøringsmidlerne.

→ "Rengøringsmidler", Side 24

1. Brug varmt opvaskevand og en opvaskeklud til rengøring af apparatet.
 - Ved visse overflader kan der anvendes andre rengøringsmidler.
→ "Egnede rengøringsmidler", Side 24
2. Tør efter med en blød klud.

18 Pyrolyse

Med rengøringsfunktionen **Pyrolyse** renses ovnrummet stort set automatisk.

Rengør ovnrummet for hver 2 til 3 måneder med rengøringsfunktionen. Om nødvendigt kan rengøringsfunktionen anvendes oftere. Rengøringsfunktionen bruger ca. 2,5 - 4,8 kilowatttimer.

18.1 Klargøring af apparatet til rengøringsfunktionen

For at opnå et godt resultat af rengøringen skal apparatet klargøres omhyggeligt.

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Brændbare genstande, som opbevares i ovnrummet, kan antændes.

- Opbevar aldrig brændbare genstande inde i ovnen.
- Hvis der trænger røg ud, skal apparatet slukkes, og stikket trækkes ud af kontakten. Lad døren forblive lukket for at kvæle eventuelle flammer.

Løstliggende madrester, fedt og stegesoft kan antændes under rengøringsfunktionen.

- Inden rengøringsfunktionen startes, skal grove tilsmudsninger fjernes fra ovnrummet.
- Rens ikke tilbehøret med rengøringsfunktionen.

Apparatet bliver meget varmt på ydersiden under rengøringsfunktionen.

- Hæng aldrig brændbare genstande som f.eks. vaskestykker på håndtaget.
- Sørg for fri passage foran apparatet.
- Hold børn på sikker afstand.

Hvis dørtætningen er beskadiget, trænger der meget varme ud i området omkring døren.

- Tætningen må ikke skures eller tages af.
- Brug aldrig apparatet, hvis dørtætningen er beskadiget eller mangler.

1. Tag tilbehør samt fade og beholdere ud af ovnrummet.
2. Tag ribberammerne af, og tag dem ud af ovnrummet.
→ "Ribberammer", Side 28
3. Fjern grove tilsmudsninger fra ovnrummet.
4. Rengør ovndøren indvendig og områderne langs kanterne af ovnrummet ved dørtætningen med opvaskevand og en blød klud.
Dørtætningen må ikke tages af eller skures.
Fjern kraftige tilsmudsninger på indersiden af ovndørens rude med ovnrens.
5. Tag genstande ud af ovnrummet. Ovnrummet skal være tomt.

18.2 Indstilling af rengøringsfunktion

Luft ud i køkkenet, mens rengøringsfunktionen er i gang.

⚠ ADVARSEL – Fare for sundhedsskader!

Rengøringsfunktionen opvarmer ovnrummet til en meget høj temperatur, så rester fra stegning, grillning og bagning brænder væk. Derved bliver der frigivet dampe, som kan irritere slimhinderne.

- Luft ud i køkkenet, mens rensfunktionen udføres.
- Bliv ikke i rummet i længere tid.
- Hold børn og husdyr på sikker afstand.

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Ovnrummet bliver meget varmt under rengøringsfunktionen.

- Åbn aldrig apparatets dør.
- Lad apparatet køle af.
- Hold børn på sikker afstand.

⚠ Apparatet bliver meget varmt på ydersiden under rengøringsfunktionen.

- Rør aldrig ved ovndøren.
- Lad apparatet køle af.
- Hold børn på sikker afstand.

Bemærk: Ovnbelysningen lyser ikke, mens rengøringsfunktionen er i gang.

Krav

- Klargøring af apparat til rengøringsfunktion.
→ Side 26
 - Sluk for den øverste ovn under rengøringsfunktionen.
1. Indstil rengøringsfunktionen  med funktionsvælgeren.
 - ✓ I displayet vises symbolet  og rengøringsfunktionerne. Den første rengøringsfunktion er markeret.
 2. Tryk gentagne gange på tasten + eller -, til symbolet  er markeret.
 3. Indstil rengøringsstrinnet med temperaturvælgeren.

Rengøringsstrin	Rengøringsgrad	Varighed i timer
1	Let tilsmudset	Ca. 1:15
2	Mellem	Ca. 1:30
3	Høj	Ca. 2:00

Jo kraftigere og mere indgroet tilsmudsning, desto højere rengøringsstrin skal der vælges. Varigheden kan ikke ændres.

- ✓ Efter nogle sekunder starter rengøringsfunktionen, og varigheden tæller ned.
 - ✓ Af hensyn til sikkerheden låses ovndøren automatisk over en bestemt ovntemperatur. I displayet vises .
 - ✓ Når rengøringsfunktionen er afsluttet, lyder der et signal, og i displayet står varigheden på nul.
4. Sluk for apparatet.
Når apparatet er tilstrækkeligt afkølet, bliver døren låst op, og  slukkes.
 5. Klargøring af apparatet til brug. → Side 26

18.3 Klargøring af apparatet til brug efter rengøringsfunktionen

1. Lad apparatet køle af.
2. Tør resterende aske i ovnrummet og omkring ovndøren af med en fugtig klud.
3. Fjern hvide belægninger med citronsyre.

Bemærk: De hvide belægninger på de emailjerede flader kan opstå på grund af grove tilsmudsninger. Disse levnedsmiddelrester udgør ingen sundhedsfare. Belægningerne indskrænker ikke apparatets funktion.

4. Monter ribberammerne.
→ "Ribberammer", Side 28

19 Afkalkning

For at bevare apparatet funktionsdygtigt skal det afkalles regelmæssigt.

Det afhænger af vandets hårdhedsgrad og hyppigheden af anvendelsen, hvor ofte apparatet skal afkalles. Dette symbol  er en påmindelse om at udføre afkalkning.

Afkalkningen består af 4 trin. Af hygiejniske grunde er apparatet først driftsklart igen, når afkalkningen er helt afsluttet. Afkalkningen varer i alt ca. 90 - 110 minutter:

Indikator	Trin
1_4	1 trin: Afkalkning Ca. 65 min
2_4	2. trin: Skylning Ca. 9 min
3_4	3. trin: Skylning Ca. 9 min
4_4	4. trin: Skylning Ca. 9 min

19.1 Første trin (1_4)

BEMÆRK!

Afkalkningens indvirkningstider er afpasset efter det flydende afkalkningsmiddel, som er anbefalet af os. Andre afkalkningsmidler kan beskadige apparatet.

- Anvend kun det flydende afkalkningsmiddel, som er anbefalet af os.

Hvis der kommer afkalkningsvæske på betjeningsfeltet eller på andre sarte overflader, bliver de beskadiget.

- Fjern i så fald straks afkalkningsvæsken med vand.

Bemærk: Fyld ikke mere end 150 ml væske i vandbeholderen under hele afkalkningsprocessen.

- Bland en afkalkningsvæske:
 - 50 ml flydende afkalkningsmiddel
 - 100 ml vand
- Fyld vandbeholderen med afkalkningsvæske, og sæt den ind.
- Indstil rengøringsfunktionen  med funktionsvælgeren.
 - ✓ I displayet vises symbolet  og rengøringsfunktionerne. Den første rengøringsfunktion er markeret.
- Tryk gentagne gange på tasten — eller +, til symbolet  er markeret.
- Drej temperaturvælgeren.
 - ✓ I displayet vises . Afkalkningen starter efter nogle få sekunder.
 - ✓ Efter afslutningen af afkalkningen står der 2_4 i displayet.
- Tag vandbeholderen ud, og rengør den grundigt med vand.

19.2 Andet trin (2_4)

- Fyld vandbeholderen med 150 ml vand, og sæt den ind.
 - ✓ Efter afslutningen af skylningen står der 3_4 i displayet.
- Tag vandbeholderen ud, og rengør den grundigt med vand.

19.3 Tredje trin (3_4)

- Fyld vandbeholderen med 150 ml vand, og sæt den ind.
 - ✓ Efter afslutningen af skylningen står der 4_4 i displayet.
- Tag vandbeholderen ud, og rengør den grundigt med vand.

19.4 Fjerde trin (4_4)

- Fyld vandbeholderen med 150 ml vand, og sæt den ind.
 - ✓ Efter afslutningen af skylningen står der 00:00 i displayet.
- Tag vandbeholderen ud, og rengør den grundigt med vand.
- Tør vandbeholderen, og sæt den på plads.
 - ✓ Afkalkningen er afsluttet, og apparatet er driftsklart igen.

19.5 Afkalkning afbrudt

Hvis afkalkningen afbrydes, f.eks. som følge af strømsvigt eller slukning af apparatet, vises afkalknings-symbolet  i displayet, når apparatet tændes igen. Der opfordres til skylning tre gange. Apparatet er spærret for andre driftstyper, indtil den tredje skylning er afsluttet.

Bemærk: Hvis der indstilles en anden driftstype, vises  (Cleaning) i displayet. Gentag den afbrudte afkalkning efter skylningen.

- Tøm vandbeholderen, og rengør den grundigt med vand.
- Sæt den tomme vandbeholder ind.
- Indstil Afkalkning  med funktionsvælgeren.
- Drej temperaturvælgeren.
 - ✓ I displayet vises .
 - ✓ Efter få sekunder bliver den resterende væske pumpet tilbage i vandbeholderen igen.
- Tøm vandbeholderen, og rengør den grundigt med vand.
- Udfør de 3 skylninger efter afkalkningen for at skylle dampsystemet.
 - "Andet trin (2_4)", Side 27
- Start afkalkningen igen.

20 Ribberammer

Ribberammerne kan tages ud, så ovnrummet kan rengøres af, f.eks. til rengøring eller til udskiftning af dem.


20.1 Udtagning af ribberammer

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Ribberammerne bliver meget varme

- ▶ Rør aldrig ved ribberammerne, når de er varme.
- ▶ Lad altid apparatet køle af.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

1. Løft ribberammen lidt foran ①, og frigør den ②.
2. Træk ribberammen fremad ③, og tag den ud.

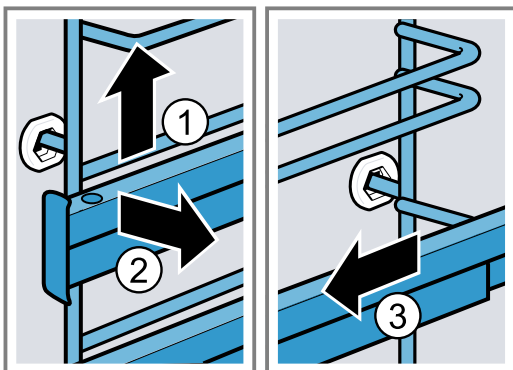


20.2 Isætning af ribberammer

Bemærkninger

- Ribberammerne passer kun i hhv. højre eller venstre side.
- Vær opmærksom på, at begge udtræksskinner skal kunne trækkes ud fremad.

1. Sæt først ribberammen ind i midten i den bageste bøsning ①, til ribberammen ligger an mod ovnrummets væg, og tryk den bagud ②.
2. Sæt derefter ribberammen ind i den forreste bøsning ③, indtil den også her ligger an mod ovnrummets væg, og tryk den nedad ④.

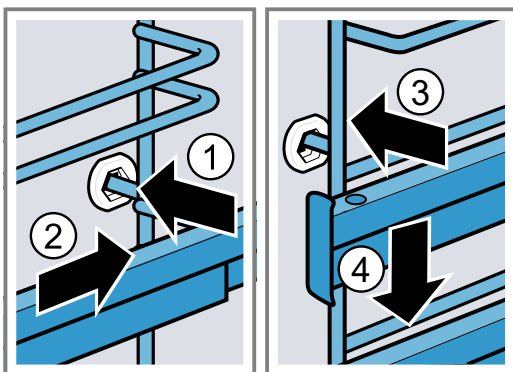

20.3 Udtagning af udtræksskinne

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!


Ribberammerne bliver meget varme

- ▶ Rør aldrig ved ribberammerne, når de er varme.
- ▶ Lad altid apparatet køle af.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.


Bemærkninger

- Afhængigt af apparatets type skal grundindstillingerne indstilles til teleskopudtræk ved apparater, som har ribberammer med udtræksskinner.
→ "Grundindstillinger", Side 20
- Om ønsket kan alle rillehøjder udstyres med udtræksskinner.


1. Tryk på **PUSH** bag skinnen, og skyd skinnen bagud.

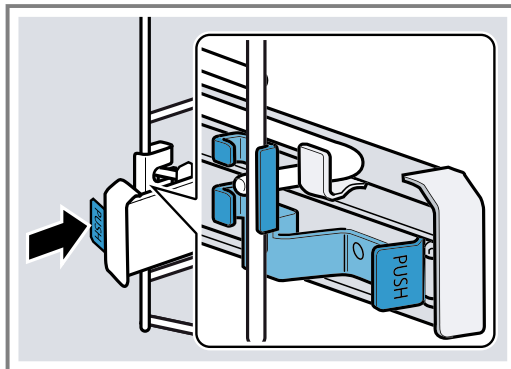


2. Tryk vedvarende på **PUSH** ①, og drej skinnen udad ②.

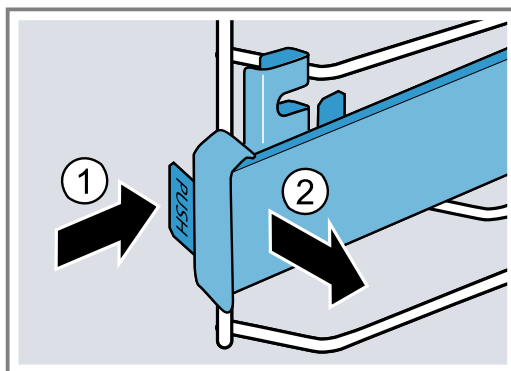

3. Træk skinnen fremad, indtil holderen bagved er frigjort.

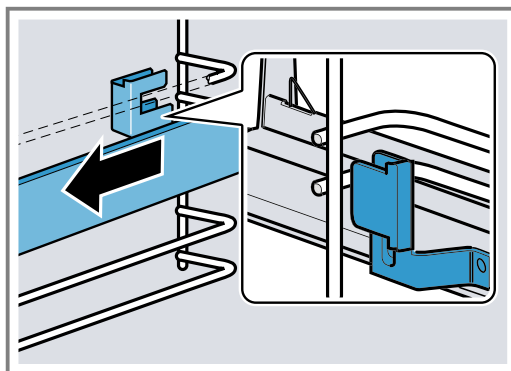

4. Tag udtræksskinnen ud.

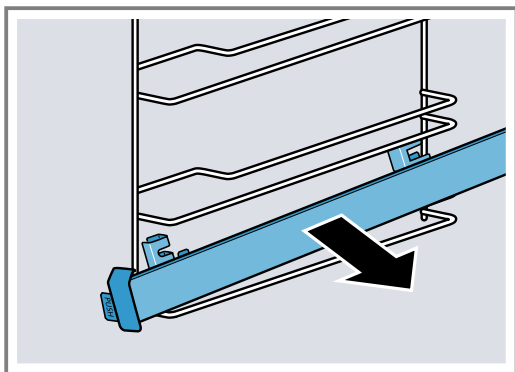


5. Rengør udtræksskinnen.
→ "Rengøringsmidler", Side 24


20.4 Isætning af udtræksskinne

Bemærk: Udtræksskinnerne passer kun i hhv. højre eller venstre side. Vær opmærksom på ved placeringen af skinnerne, at de skal kunne trækkes ud fremad.


1. Sæt udtræksskinnen ind mellem de to styreskinner.

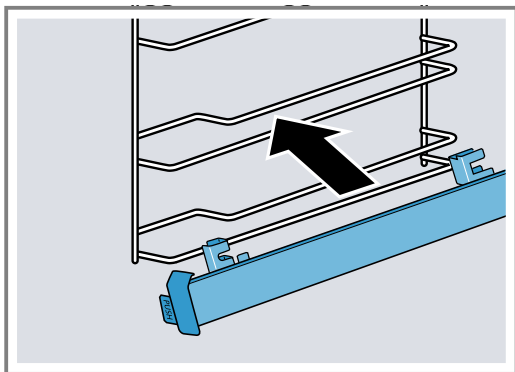


2. Før holderen [a] ind mellem den nederste og den øverste styreskinne.

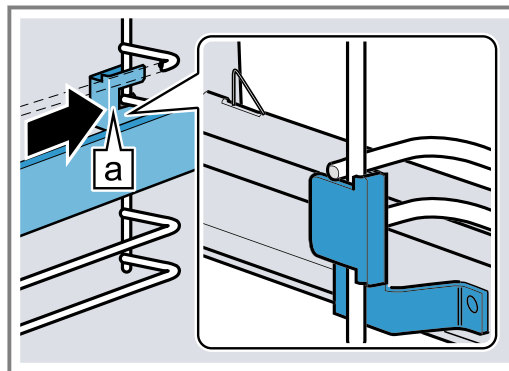

3. Tryk vedvarende på **PUSH** ①, og drej udtræksskinnen indad, til holderen [a] foran befinder sig mellem de to styreskinner ②.
– Slip **PUSH**.

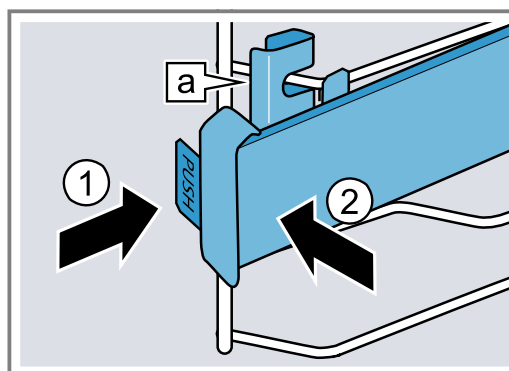

- ✓ Holderen [a] går i indgreb.
4. Træk udtræksskinnen ud til anslag, og skyd den ind igen.

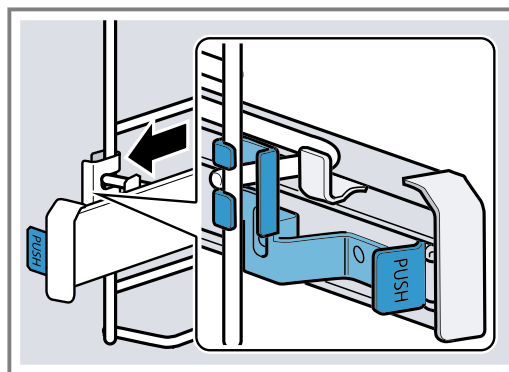

21 Ovndør

Ovndøren kan tages af og rengøres, så apparatet bevares pænt og funktionsdygtigt.

21.1 Aftagning af ovndør

ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Komponenterne indvendig i ovndøren kan have skarpe kanter.

- Brug beskyttelseshandsker.

Ovndørens hængsler bevæger sig, når døren åbnes eller lukkes, hvorved fingre kan blive klemte.

- Rør ikke ved området omkring hængslerne med hænderne.


1. Luk ovndøren helt op, og tryk den ind i retning mod apparatet.

2. ⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Hvis hængslerne ikke er sikret, kan de smække i med stor kraft.


- Sørg for, at låsepalerne altid er helt vippet ned, og at de er vippet helt op, når ovndøren tages af. Vip låsepalerne på venstre og højre hængsel op.

Låsepal vippet op

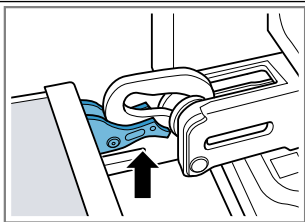

Hængslerne er sikret og kan ikke smække i.


Låsepal vippet ned

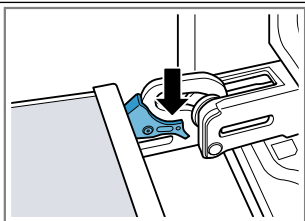

Ovndøren er sikret og kan ikke tages af.

- ✓ Låsepalerne er vippet op. Hængslerne er sikret og kan ikke smække i.

3. Luk ovndøren, til den når anslaget ①. Hold ovndøren fast med begge hænder i venstre og højre side, og træk den opad og ud ②.

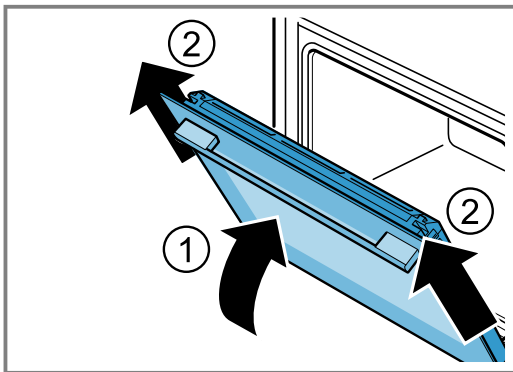

4. Læg forsigtigt ovndøren på et plant underlag.

21.2 Påsætning af ovndør

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Ovndørens hængsler bevæger sig, når døren åbnes eller lukkes, hvorved fingre kan blive klemmt.


- Rør ikke ved området omkring hængslerne med hænderne.

Hvis hængslerne ikke er sikret, kan de smække i med stor kraft.


- Sørg for, at låsepalerne altid er helt vippet ned, og at de er vippet helt op, når ovndøren tages af.

1. **Bemærk:** Det er vigtigt, at ovndøren kan skydes på de to hængsler uden modstand. Kontroller, om ovndøren skydes ind i den rigtige åbning, hvis der mærkes modstand.


Skyd ovndøren lige på de to hængsler. Skyd ovndøren ind til anslaget.

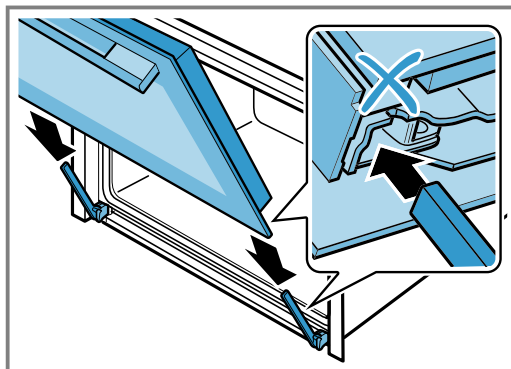

2. Tryk med begge hænder foroven på dørafdekningen i venstre og højre side for at kontrollere, om ovndøren er bevæget ind til anslag.

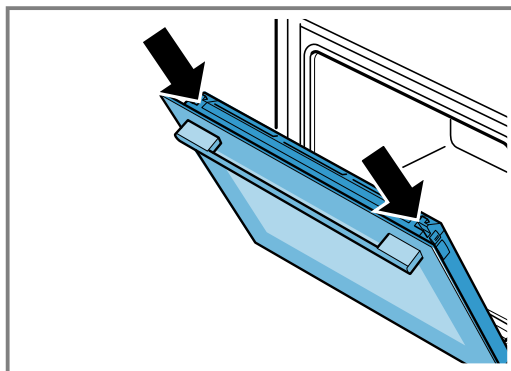

3. Åbn ovndøren helt.
4. Vip låsepalerne på venstre og højre hængsel ned.

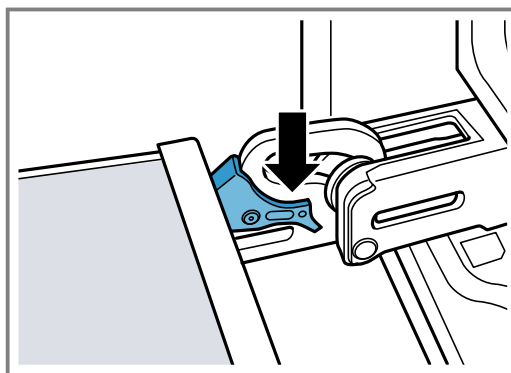

- ✓ Låsepalerne er vippet ned. Ovndøren er sikret og kan ikke tages af.
5. Luk ovndøren.

21.3 Afmontering af glaseruder i ovndør

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!


Ovndørens hængsler bevæger sig, når døren åbnes eller lukkes, hvorved fingre kan blive klemmt.

- Rør ikke ved området omkring hængslerne med hænderne.


Komponenterne indvendig i ovndøren kan have skarpe kanter.

- Brug beskyttelseshandsker.


1. Åbn ovndøren lidt.
2. Tryk udefra på dørafdækningen i venstre og højre side ①, til den går ud af indgreb.
3. Tag dørafdækningen af ②.

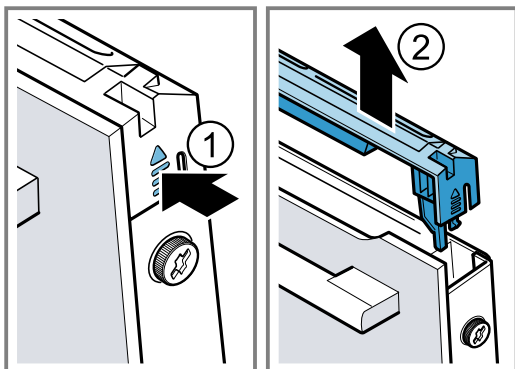

4. Rengør dørafdækningen.
→ "Egnede rengøringsmidler", Side 24
5. Skru skruen i venstre og højre side af ovndøren ud ①, og fjern dem.
6. Klem et viskestykke, der er foldet flere gange, fast i ovndøren. Træk den forreste glaserude ud opad ②.

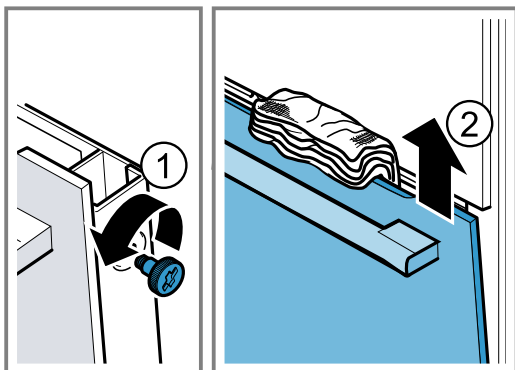

7. Læg den forreste glaserude med håndtaget vendende nedad på en plan flade.
8. Tryk mellemruden ind mod apparatet med den ene hånd, og tryk samtidigt med den anden hånd holderne i venstre og højre side ② opad. Tag ikke holderne ② af.

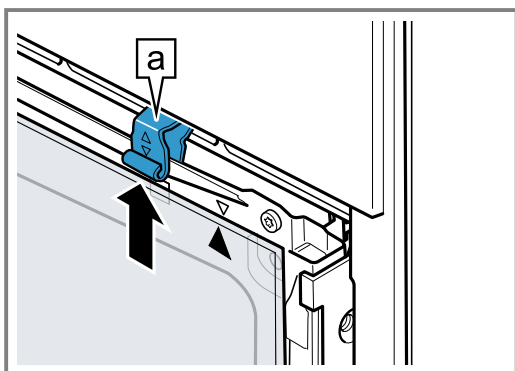

9. Tag mellemruden ud.
10. **⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!**
Ridser i ovndørens glas kan få det til at springe.
► Brug ikke aggressive, skurende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til rengøring af glasset, fordi dette kan ridse glasset.
Rengør de afmonterede glaseruder på begge sider med et rengøringsmiddel til glas og en blød klud.
11. Rengør ovndøren.
→ "Egnede rengøringsmidler", Side 24

12. Tør glaseruderne, og monter dem igen.
→ "Montage af glaseruder i ovndør", Side 31

21.4 Montage af glaseruder i ovndør

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!


Ovndørens hængsler bevæger sig, når døren åbnes eller lukkes, hvorved fingre kan blive klemte.

- Rør ikke ved området omkring hængslerne med hænderne.


Komponenterne indvendig i ovndøren kan have skarpe kanter.

- Brug beskyttelseshandsker.


1. Vend mellemruden, så pilen **a** befinder sig øverst til højre.

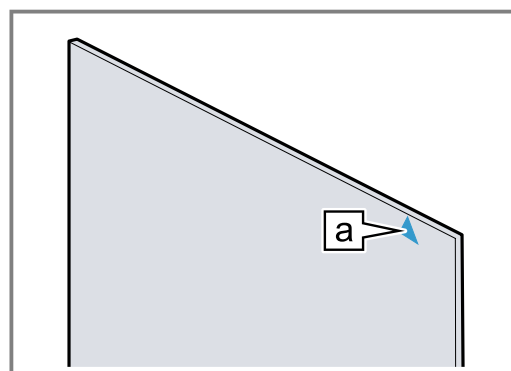

2. Sæt den mellemruden ind i holderen **a** forneden ①, og tryk den ind foroven, og hold den fast.
3. Skyd holderen i venstre og højre side **a** nedad, til mellemruden er klemt fast ②.

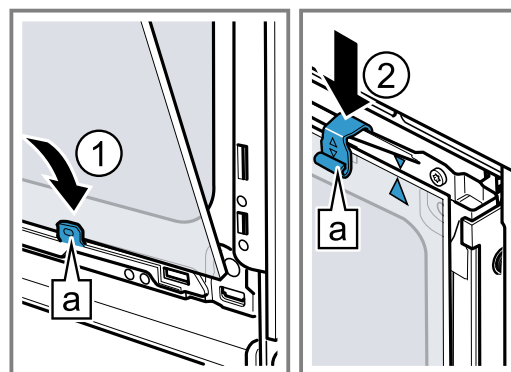


4. Sæt den forreste rude ind forneden i holderen **a** i venstre og højre side ①.
5. Tryk den forreste rude ind mod apparatet, til den venstre og den højre krog **a** befinder sig overfor holderen **b** ②.

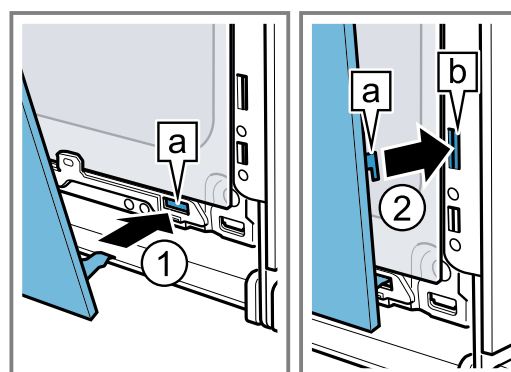

6. Tryk den forreste glaserude nedad ①, til den går hørbart i indgreb.

7. Åbn ovndøren lidt, og fjern viskestykket.
8. Skru de to skruer i højre og venstre side af ovndøren i.
9. Sæt dørafdækningen på, og tryk den ind ②, til den går hørbart i indgreb.

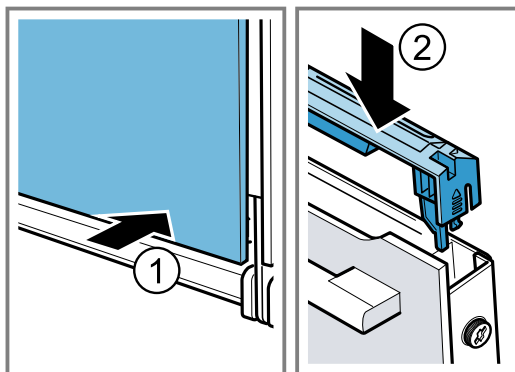

10. Luk ovndøren.

Bemærk: Ovnen må først bruges, når glaseruderne i ovndøren er korrekt monteret.

22 Afhjælpning af fejl

Mindre fejl ved apparatet kan afhjælpes selv. Læs oplysningerne om fejlahjælpning, inden kundeservice kontaktes. Sådan undgås unødige omkostninger.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Forkert udførte reparationer er farlige.

- ▶ Kun uddannet fagpersonale må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Hvis apparatet er defekt, så kontakt kundeservice.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Forkert udførte reparationer er farlige.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af uddannet fagpersonale.

22.1 Funktionsfejl

Fejl	Årsag og fejlahjælpning
Apparatet virker ikke.	Sikringen i sikringsskabet er udløst. ▶ Kontroller sikringen i sikringsskabet. Strømforsyning er afbrudt. ▶ Kontroller, om rummets beslysning eller andre apparater i rummet fungerer. Fejl i elektronikken 1. Afbryd kortvarigt apparatet fra strømforsyningsnettet ved at slå sikringen i sikringsskabet fra. 2. Nulstil grundindstillingerne til fabriksindstillingerne. → "Grundindstillinger", Side 20
Apparatet varmer ikke, i displayet blinker et kolon, og der vises et d.	Demotilstand er aktiveret. 1. Afbryd kort strømforsyningen til apparatet ved at deaktivere sikringen i sikringsboksen og aktivere den igen. 2. Deaktiver demotilstanden indenfor 5 minutter ved at ændre den sidste grundindstilling (afhængigt af apparattype c 13 eller c 14) til værdien d. → "Grundindstillinger", Side 20
Drift med dampunderstøttelse starter ikke.	Vandbeholder er tom. ▶ Fyld vandbeholderen. → "Fyldning af vandbeholder", Side 13 Afkalkning spærrer for drift med dampunderstøttelse. ▶ Udfør en fuldstændig afkalkning. → "Afkalkning", Side 27 Dampsystem er defekt. ▶ Kontakt kundeservice. → "Kundeservice", Side 35

Fejl	Årsag og fejlfhjælpning
Apparatets dør kan ikke åbnes, i displayet lyser  .	Apparatets dør er låst med børnesikringen. ▶ Deaktiver børnesikringen med tasten  → <i>"Børnesikring", Side 19</i>
Apparatets dør kan ikke åbnes, i displayet lyser  .	Apparatets dør er låst af rengøringsfunktionen. ▶ Lad apparatet køle af, til  slukkes i displayet. → <i>"Pyrolyse", Side 26</i>
I displayet blinker klokkeslættet.	Strømforsyning er afbrudt. ▶ Indstil klokkeslættet igen. → <i>"Indstille klokkeslæt", Side 15</i>
Klokkeslæt vises ikke i displayet, når apparatet er slukket.	Grundindstilling er blevet ændret. ▶ Ændring af grundindstilling for visning af klokkeslæt. → <i>"Grundindstillinger", Side 20</i>
I displayet lyser  , og apparatet kan ikke indstilles.	Børnesikring er aktiveret. ▶ Deaktiver børnesikringen med tasten  → <i>"Børnesikring", Side 19</i>
I displayet blinker  , og apparatet varmer ikke.	Ovnrummet er for varmt til den valgte drift. 1. Sluk for apparatet, og lad det køle af. 2. Start driften igen.
I displayet vises F 8 .	Maksimal driftstid er nået. For at undgå at apparatet utilsigtet vedvarende er i drift, holder apparatet automatisk op med at varme, hvis indstillingerne ikke er blevet ændret i flere timer. ▶ Sluk for apparatet. Om ønsket kan det indstilles igen. Tip Indstil en varighed for at undgå, at apparatet utilsigtet slukkes, f.eks. ved meget lange tilberedningstider. → <i>"Tidsfunktioner", Side 14</i>
I displayet vises ESI-22 .	Der er for meget vand i dampsystemet. Vandet kan ikke pumpes tilbage i vandbeholderen. 1. Tøm vandbeholderen, og sæt den tømte vandbeholder ind. → <i>"Tømme vandbeholder", Side 13</i> 2. Indstil klokkeslættet igen. → <i>"Indstille klokkeslæt", Side 15</i> 3. Sluk for apparatet, og tænd det igen. 4. Udfør "Afkalkning afbrudt" fuldstændigt. → <i>"Afkalkning afbrudt", Side 27</i>
I displayet vises en meddelelse med et E , f.eks. E05-32 .	Fejl i elektronikken 1. Tryk på tasten  – Indstil om nødvendigt klokkeslættet igen. ✓ Fejlmeddelelsen forsvinder, hvis fejlen kun forekom én gang. 2. Kontakt kundeservice, hvis fejlmeddelelsen vises igen. Angiv den nøjagtige fejlmeddelelse samt apparatets E-nr. → <i>"Kundeservice", Side 35</i>
I displayet lyser  vedvarende.	Vandbeholder er tom. ▶ Fyld vandbeholderen. → <i>"Fyldning af vandbeholder", Side 13</i> Vandbeholderen er ikke sat helt ind. ▶ Sæt vandbeholderen helt ind. Vandbeholderen er utæt. ▶ Bestil en ny vandbeholder. Sensor er defekt. ▶ Kontakt kundeservice. → <i>"Kundeservice", Side 35</i>
I displayet lyser  .	Apparatet er tilkalket. ▶ Udfør en fuldstændig afkalkning. → <i>"Afkalkning", Side 27</i>
I displayet vises E in .	Strømforsyningen har været afbrudt, eller apparatet har været slukket under afkalkningen. ▶ Udfør den afbrudte afkalkning fuldstændigt. → <i>"Afkalkning afbrudt", Side 27</i>

Fejl	Årsag og fejlfhjælpning
Apparatet brummer under driften og efter slukning.	Pumpens funktionskontrol afgiver driftslyde. Ingen handling nødvendig.
Under drift med dampunderstøttelse kommer der damp ud af ventilationsåbningerne.	Der er fysiske årsager til, at dampen kommer ud. ► Vent, til tilberedning med dampunderstøttelse er afsluttet. Kort tid efter, at den dampunderstøttede tilberedning er afsluttet, kommer der ikke længere damp ud.
Efter tilberedning med dampunderstøttelse er tilberedningsresultatet for tørt eller for fugtigt.	Dampintensiteten er indstillet forkert. ► Indstil en højere eller lavere dampintensitet.
Home Connect fungerer ikke korrekt.	Forskellige årsager er mulige. ► Gå til www.home-connect.com .

22.2 Udskiftning af pære i ovnlampe

Hvis ovnbelysningen svigter, skal pæren i ovnlampen skiftes ud.

Bemærk: Der kan fås varmebestandige 230 V halogenpærer på 40 W hos kundeservice eller hos en forhandler. Anvend kun denne type pærer. Hold kun på nye halogenpærer med en ren og tør klud. Derved forlænges pærens levetid.

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Under brugen bliver selve apparatet og de tilgængelige dele meget varme.

- Vær forsigtig, og undgå at berøre varmeelementer.
- Hold små børn under 8 år på sikker afstand.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!


Ved udskiftning af pæren er kontakterne i lampefatningen strømførende.

- For at undgå elektrisk stød skal det kontrolleres, at apparatet er slukket, inden lampen udskiftes.
- Træk også netstikket ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.

Krav

- Strømforsyningen til apparatet er afbrudt.
- Ovnrummet er kølet af.
- Der forefindes en ny halogenpære til udskiftning.

1. Læg et viskestykke i ovnen for at forhindre skader.
2. Skru glasafdækningen af mod venstre ①.
3. Træk halogenpæren ud uden at dreje den ②.

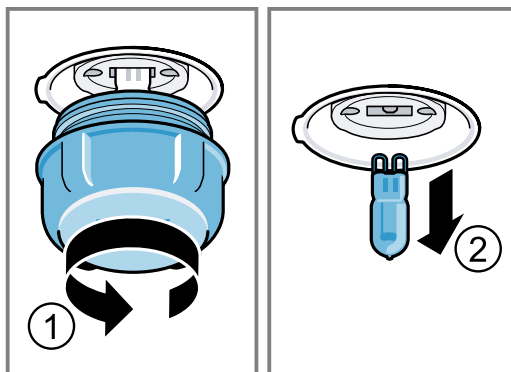

4. Sæt den nye halogenpære i, og tryk den fast ind i soklen.
Vær opmærksom på benenes placering.
5. Afhængigt af apparatets type kan glasafdækningen være udstyret med en tætningsring. Sæt tætningsringen på.
6. Skru glasafdækningen på.
7. Tag viskestykket ud af ovnrummet.
8. Forbind apparatet med strømnettet igen.

23 Bortskaffelse

23.1 Bortskaffelse af udtjent apparat

Ved miljørigtig bortskaffelse kan værdifulde råstoffer genindvindes.

1. Træk nettilslutningsledningens netstik ud.
2. Skær nettilslutningsledningen over.
3. Bortskaf apparatet miljørigtigt.
Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

24 Kundeservice

Funktionsrelevante originale reservedele iht. den pågældende forordning om miljøvenligt design kan fås hos vores kundeservice i en periode på mindst 10 år fra apparatets markedsføring i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Bemærk: Anvendelse af kundeservice er gratis inden for rammerne af producentens garantibetingelser.

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for det aktuelle land hos vores kundeservice, den lokale forhandler og på vores hjemmeside.

Hav apparatets produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.) parat, hvis du kontakter kundeservice. Kontaktdata for kundeservice findes i vedlagte liste over kundeserviceafdelinger eller på vores hjemmeside.

Dette produkt indeholder lyskilder i energieffektivitetsklasse G.

24.1 Produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.)

Produktnummeret (E-Nr.) og fabrikationsnummeret (FD-Nr.) findes på apparatets typeskilt.

Typeskiltet med numrene kan ses, når apparatets dør åbnes.



Skriv dataene ned, så du hurtigt kan finde apparatets data og telefonnummeret til kundeservice.

25 Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer BSH Hausgeräte GmbH, at dette apparat med Home Connect-funktionalitet er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige gældende bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

På internettet findes en udførlig RED-overensstemmelseserklæring på det aktuelle apparats produktside under de ekstra dokumenter på adressen www.bosch-home.com.

2,4-GHz-bånd (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW
5-GHz-bånd (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 100 mW



	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til indendørs brug.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til indendørs brug.

26 Sådan lykkes det

Her findes anvisninger om de rigtige indstillinger samt det bedste tilbehør og fade til forskellige retter. Disse anbefalinger er specielt optimeret til det pågældende apparat.

26.1 Tilberedningsanvisninger

Følg disse anvisninger ved tilberedningen af retterne.

- Temperatur og varighed afhænger af mængden og opskriften. Derfor er der angivet indstillingsområder. Prøv først med de laveste værdier.
- Indstillingsværdierne gælder for isætning af retten i en kold ovn. Sæt først tilbehøret i ovnen efter forvarmningen.
- Fjern tilbehør, som ikke bruges, fra ovnrummet.

Bemærk: Ved brug med dampunderstøttelse er det korrekt, at der dannes meget vanddamp i ovnrummet. Tør ovnrummet af, når det er kølet af efter tilberedningen.

26.2 Anvisninger om bagning

Brug de anførte rillehøjder ved bagning.

Bagning i et lag	Højde
Højt bagværk hhv. form på risten	2
Fladt bagværk hhv. bagværk på bageplade	3

Bagning i to lag	Højde
Universalbradepande	3
Bageplade	1
Bageforme på risten:	Højde
Første rist	3
Anden rist	1

Bagning i tre lag	Rillehøjde
Bageplade	5
Universalbradepande	3
Bageplade	1

Bemærkninger

- Brug Varmluft ved bagning i flere lag. Bagværk, der sættes i ovnen samtidig, er ikke nødvendigvis færdigt på samme tid.
- Stil bageformene ved siden af hinanden eller forskudt over hinanden i ovnrummet.
- Vi anbefaler at anvende bageforme af mørkt metal for et optimalt tilberedningsresultat.
- Bagning med dampunderstøttelse er kun muligt i et lag.

26.3 Anvisninger om stegning og grillning

Indstillingsværdierne gælder for isætning af stegeklart fjerkræ, kød eller fisk uden fyld med køleskabstemperatur i en kold ovn.

BEMÆRK!

Syreholdige madvarer kan beskadige risten

- Læg ikke syreholdige madvarer direkte på risten, f.eks. frugt eller grillmad, som er marineret i syreholdig marinade.
- Jo større fjerkræet, kødstykket eller fisken er, desto lavere temperatur og længere tilberedningstid.
- Vend fjerkræet, kødet eller fisken efter ca. 1/2 til 2/3 af den angivne tid.
- Hæld lidt mere væde i fadet ved fjerkræ. Bunden af fadet skal være dækket med ca. 1-2 cm væde.
- Hvis fjerkræ skal vendes, skal det først tilberedes med brystsiden hhv. skindsiden nedad.

Oplysning til personer med nikkelallergi

I sjældne tilfælde kan der overføres ringe spor af nikkel til madvarerne.

Stegning og grydestegning med dampunderstøttelse

- Ved retter med dampunderstøttelse og en lang tilberedningstid kan vandbeholderen blive tømt. Fyld om nødvendigt vandbeholderen igen.
- Stegen eller fisken skal ikke vendes.

Stegning og grillning på risten

Stegning på risten er særdeles velegnet til stort fjerkræ eller flere stykker samtidigt.

- Hæld op til 1/2 liter vand i universalbradepanden afhængigt af stegens størrelse og art. Den opsamlede stegesky kan bruges til sauce. Derudover opstår der mindre røg, og ovnrummet bliver mindre tilsmudset.
- Hold ovndøren lukket under grillningen. Grill aldrig med åben ovndør.
- Læg grillmaden på risten. Sæt også universalbradepanden ind i ovnen mindst en rillehøjde længere nede med den skrå side vendende ud mod ovndøren. Dryp af fedt bliver dermed opsamlet.

Stegning i fad

Hvis der lægges låg over retterne under tilberedningen, bliver ovnrummet ikke så snavset.

Følg producentens anvisninger for stegefadet. Fade af glas er mest velegnede.

Fad uden låg

- Anvend et højt stegefad.
- Stil fadet på risten.
- Brug universalbradepanden i mangel af et passende fad.

Fad med låg

- Stil fadet på risten.
- Kød, fjerkræ og fisk kan også blive sprødt i en stegegryde med låg. Brug en stegegryde med glaslåg. Indstil en højere temperatur.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Hvis meget varmt glas stilles på et vådt eller koldt underlag, kan det springe.

- Stil altid varmt glasservice på en tør varmebriks.

⚠ ADVARSEL – Fare for skoldning!

Når låget tages af fadet efter tilberedningen, kan dampen være meget varm. Afhængigt af temperaturen er damp ikke altid synlig.

- Løft derfor først låget op på den modsatte side, så den varme damp kan undslippe væk fra kroppen.
- Hold børn på sikker afstand.

26.4 Udvalg af retter

Ret	Tilbehør / fade	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C / grilltrin	Dampintensitet	Varighed i min.
Rørekage, fin	Firkantet form	2		150-170	-	60-80
Rørekage, 2 lag	Firkantet form	3+1		140-150	-	70-85
Frugt- eller kvarkkage med bund af mørdej	Springform Ø 26 cm	2		170-190	-	55-80

¹ Forvarm apparatet.

² Vend retten efter 1/2 - 2/3 af den samlede tilberedningstid.

³ Hæld væske i stegefadet med det samme, stegen skal mindst være 2/3 dækket af væske

⁴ Vend retten efter 2/3 af den samlede tilberedningstid.

Ret	Tilbehør / fade	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C / grilltrin	Dampintensitet	Varighed i min.
Lagkagebund, 6 æg	Springform Ø 28 cm	2		150-160		40-45
Roulade	Bageplade	3		190-200 ¹		10-15
Mørdejskage med fugtigt fyld	Universalbradepande	2		160-180	-	55-95
Gærkage med fugtigt fyld	Universalbradepande	3		180-200	-	30-55
Muffins	Muffinform på rist	2		170-190	-	20-40
Småt bagværk af gærdej	Bageplade	3		160-170		20-30
Småkager	Bageplade	3		140-160	-	15-25
Småkager, 2 eller 3 lag	Universalbradepande Bageplade	3+1 5+3+1		140-160	-	15-25
Brød, 1000 g (firkantet form / uden form)	Universalbradepande Firkantet form	2		1. 210-220 2. 180-190	1. 2. 0	1. 10-15 2. 40-50
Pizza, frisklavet	Bageplade	3		190-210	-	20-30
Pizza, frisklavet, tynd bund	Rund pizzaplade	2		250-270 ¹	-	8-13
Quiche	Tærteform	2		190-210	-	25-35
Tærte, krydret, tilberedte ingredienser	Gratinform	2		150-170		40-45
Kylling, 1,3 kg, uden fyld	Fad uden låg	2		200-230		60-70
Små kyllingestykker, 250 g pr. stk.	Fad uden låg	2		220-230		35-45
Gås, uden fyld, 3 kg	Fad uden låg	2		1. 140-150 2. 140-150	1. 2. 0	1. 30-40 2. 70-80
Flæskesteg uden svær, f.eks. nakkestykke, 1,5 kg	Fad uden låg	2		160-170		130-150
Oksefilet, medium, 1 kg	Rist Universalbradepande	3		210-220	-	40-50 ²
Oksegrydesteg, 1,5 kg	Fad med låg	2		200-220	-	130-150 ³
Roastbeef, medium, 1,5 kg	Fad uden låg	2		180-200		50-60
Burger, 3-4 cm høj	Rist	4		3	-	25-30 ⁴
Lammekølle uden ben, medium, 1,0 kg	Fad uden låg	2		170-180		65-75
Fisk, stegt, hel, 300 g, f.eks. forel	Universalbradepande	2		170-180		20-30
Tallerkenret, 1 portion	Fad uden låg	2		120-130	-	15-25
Pizza, bagt	Rist	2		170-180 ¹	-	5-15

¹ Forvarm apparatet.² Vend retten efter 1/2 - 2/3 af den samlede tilberedningstid.³ Hæld væske i stegefadet med det samme, stegen skal mindst være 2/3 dækket af væske⁴ Vend retten efter 2/3 af den samlede tilberedningstid.

26.5 Yoghurt

Apparatet kan bruges til fremstilling af yoghurt.

Tilberedning af yoghurt

1. Tag ribberammer og tilbehør ud af ovnrummet.
2. Fyld den på forhånd tilberedte masse i små beholdere, f.eks. kopper eller små glas.

3. Dæk beholderne til med folie, f.eks. plastfolie.
4. Stil beholderne på ovnbunden.
5. Indstil apparatet svarende til de anbefalede indstillinger.
6. Lad yoghurten hvile i køleskabet efter tilberedningen.

Anbefalede indstillinger for yoghurt

Ret	Tilbehør / fad	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Varighed i min.
Yoghurt	Portionsforme	Ovnbund	1.  2. 	1. 100 2. -	1. - ¹ 2. 8-9 timer

¹ Forvarm apparatet.

26.6 Langtidsstegning

Langtidsstegning er en langsom stegning ved lav temperatur. Derfor kaldes dette også for lavtemperatur-tilberedning.

Langtidsstegning af retter

Krav

- Anvend kun fersk og hygiejnisk fejlfrit kød uden ben.
- Start kun driften ved helt afkølet ovnrum.

1. Forvarm ovnrummet og fadet i ca. 15 minutter.
2. Brun kødet kraftigt på alle sider på kogezone.
3. Læg derefter straks kødet i det forvarmede fad, og sæt det i ovnen.
4. Hold altid apparatets dør lukket for at bibeholde et ensartet tilberedningsklima.

Anbefalede indstillinger for langtidsstegning

Ret	Tilbehør / fad	Rillehøjde	Ovnfunktion	Brunings- tid i min.	Temperatur i °C	Varighed i min.
Andebryst, à 300 g	Fad uden låg	2		6-8	95 ¹	60-70
Svinefilet, hel	Fad uden låg	2		4-6	85 ¹	75-100
Culotte, 6-7 cm tyk, 1,5 kg, gennemstegt	Fad uden låg	2		6-8	100 ¹	160-220
Oksefilet, 4-6 cm tyk, 1 kg	Fad uden låg	2		6-8	85 ¹	90-150
Kalvemedaljoner, 4 cm tykke	Fad uden låg	2		4	80 ¹	50-70
Lammeryg, udbenet, à 200 g	Fad uden låg	2		4	85 ¹	30-70

¹ Forvarm apparatet.

26.7 Prøveretter

Disse oversigter er fremstillet til prøvningsorganer for at lette prøvningen af apparatet iht. EN 60350-1.

Bagning

Følg disse anvisninger ved bagning af prøveretterne.

Generelle anvisninger

- Indstillingsværdierne gælder for isætning i kold ovn.
- Følg anvisningerne om forvarmning i tabellerne. Indstillingsværdierne er angivet uden lynopvarmning.
- Brug først den laveste af de angivne temperaturer ved bagning.

Rillehøjder


Rillehøjder ved bagning i to lag:

Bemærk: Bagværk på plader eller i forme, der sættes i ovnen samtidigt, er ikke nødvendigvis færdige på samme tid.

- Universalbradepande: rillehøjde 3
Bageplade: rillehøjde 1

- Bageforme på risten
Første rist: rillehøjde 3
Anden rist: rillehøjde 1
- Rillehøjder ved bagning i tre lag:
- Bageplade: højde 5
Universalbradepande: rillehøjde 3
Bageplade: rillehøjde 1

Bagning med to springforme:
Stil bageformene ved siden af hinanden eller forskudt over hinanden i ovnrummet.

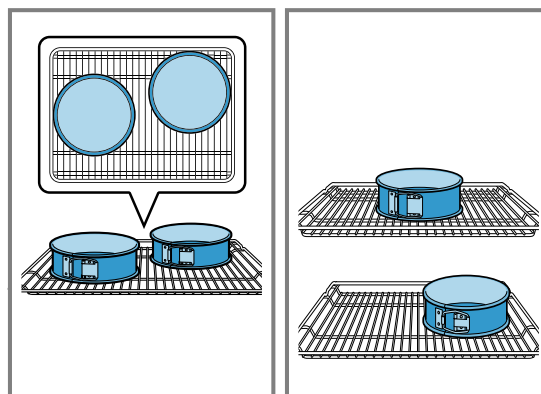

Anbefalede indstillinger for bagning

Ret	Tilbehør / fade	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C / grilltrin	Dampintensitet	Varighed i min.
Sprøjtede småkager	Bageplade	3		140-150 ¹	-	25-35
Sprøjtede småkager	Bageplade	3		140-150 ¹	-	20-30
Sprøjtede småkager, 2 lag	Universal-bradepande + Bageplade	3 + 1		140-150 ¹	-	25-35
Sprøjtede småkager, 3 lag	Universal-bradepande + Bageplade	5 + 3 + 1		130-140 ¹	-	35-55
Small cakes	Bageplade	3		150 ¹	-	25-35
Small cakes	Bageplade	3		150 ¹	-	20-30
Small Cakes, 2 lag	Universal-bradepande + Bageplade	3 + 1		140 ¹	-	25-35
Small cakes, 3 lag	Universal-bradepande + Bageplade	5 + 3 + 1		140 ¹	-	25-35
Lagkagebunde	Springform Ø 26 cm	2		160-170 ²	-	25-35
Lagkagebunde	Springform Ø 26 cm	2		150-160		30-35
Lagkagebunde, 2 lag	Springform Ø 26 cm	3 + 1		150-160 ²	-	35-50

¹ Forvarm apparatet i 5 minutter. Brug ikke funktionen lynopvarmning.² Forvarm apparatet. Brug ikke funktionen lynopvarmning.**Anbefalede indstillinger for grillning**

Ret	Tilbehør / fade	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C / grilltrin	Varighed i min.
Ristning af toast	Rist	5		3	5-6

27 Montagevejledning

Vær opmærksom på disse oplysninger ved montagen af apparatet.



⚠ 27.1 Generelle anvisninger om montage


Vær opmærksom på disse anvisninger, inden indbygningen af apparatet påbegyndes.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!


Fagligt ukorrekt tilslutning af apparater op til 13 A/3 kW er farlig. Angivelserne om dette apparats effekt findes på typeskiltet

→ "Produktnummer (E-Nr.) og fabriksnummer (FD-Nr.)", Side 35.

- ▶ I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E/F.

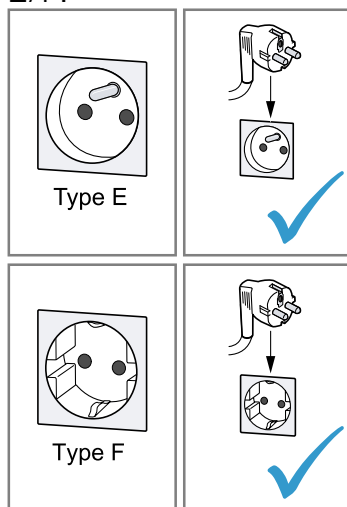


- ▶ Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet adapter. Kun på den måde er apparatet jordet korrekt. Denne adapter (reservedels-nr. 00623333) kan købes hos kundeservice.

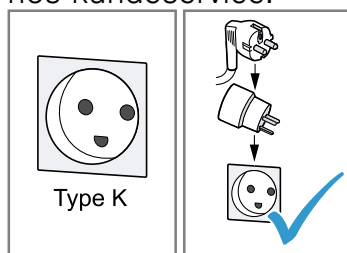


Fagligt ukorrekt tilslutning af apparater over 13 A/3 kW er farlig. Angivelserne om dette apparats effekt findes på typeskiltet

→ "Produktnummer (E-Nr.) og fabriksnummer (FD-Nr.)", Side 35

- ▶ Inden apparatet tilsluttes skal det sikres at installationen er egnet til apparater med en mærkestrøm der overstiger 13 A. I tvivlstilfælde bør en autoriseret el-installatør kontaktes.
- ▶ Apparatet skal sikres med en 16 A ledningssikkerhedsafbryder.
- ▶ Apparatet med Schuko-stik må kun anvendes med en stikdåsetype E/F. Det er forbudt at anvende en stikdåse af type K.

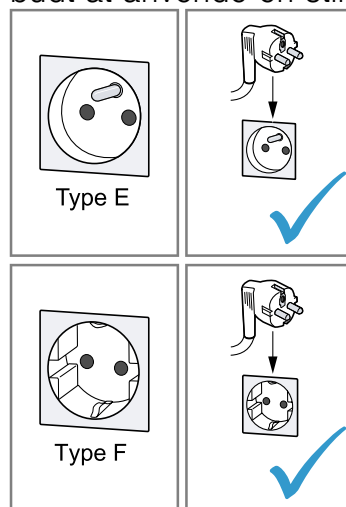


- ▶ Hvis der er installeret en stikdåse af type K, skal der anvendes en egnet adapter. Den kan bestilles via kundeservice (kundeservice-nr. 00623333). Kun på denne måde kan det sikres, at apparatet er korrekt jordforbundet.

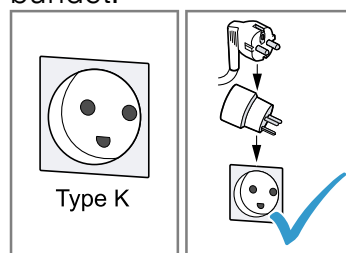

- ▶ Hvis apparatet skal tilsluttes med en fast forbindelse til den elektriske installation, kan der bestilles en særlig tilslutningsledning uden stik via kundeservice. Den faste tilslutning skal udføres af en autoriseret elektriker.

- Der kan kun garanteres for sikker anvendelse af apparatet, hvis indbygningen foretages i henhold til denne montageanvisning. Montøren hæfter for skader, som skyldes ukorrekt indbygning.
- Kontroller apparatet efter udpakningen. Tilslut ikke apparatet, hvis det har transport-skader.
- Fjern emballagemateriale og klæbefolie fra ovnrummet og ovndøren inden ibrugtagningen.
- Følg anvisningerne i montagebladene vedr. indbygning af tilbehørsdele.
- Indbygningsskabe skal være temperaturbestandige op til 95 °C og tilgrænsende skabsfronter på til 70 °C.
- Apparatet må ikke indbygges bag en dekorations- eller skabslåge. Der er fare for overophedning.
- Udfør udskæringerne i køkkenskabet, inden apparatet sættes på plads. Fjern spånerne. De kan forringe elektriske komponenters funktion.
- Stikdåsen til apparatet skal befinde sig i det skraverede område **a** eller udenfor indbygningsskabet. Ikke-fastgjorte indbygningsskabe skal fastgøres til væggen med et almindeligt vinkelbeslag **b**.

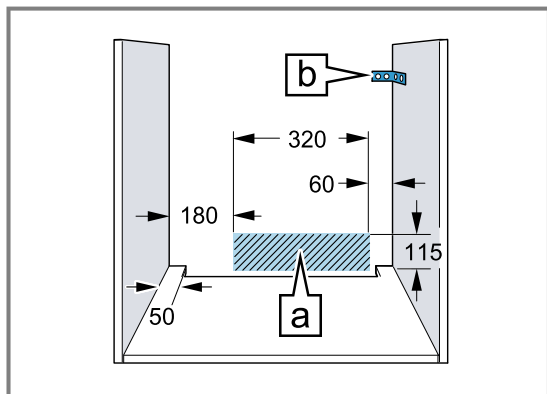

- Brug beskyttelseshandsker for at undgå snitsår. Der kan være dele med skarpe kanter, som er tilgængelige under montagen.
- Målene på tegningerne er angivet i mm.

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Anvendelse af en forlænget nettilslutningsledning og ikke-godkendte adaptere er farligt.

- ▶ Brug ikke multistikdåser.
- ▶ Anvend kun certificerede forlængerledninger med et tværsnit på minimum 1,5 mm², som opfylder de gældende nationale sikkerhedskrav.
- ▶ Kontakt kundeservice, hvis nettilslutningsledningen er for kort.
- ▶ Brug kun adaptere godkendt af producenten.


BEMÆRK!

Hvis apparatet bæres i dørens håndtag, kan det knække af. Ovndørens håndtag kan ikke bære apparatets vægt.

- ▶ Brug aldrig dørgrebet til at løfte eller bære apparatet med.


27.2 Apparatets mål

Her findes apparatets mål.

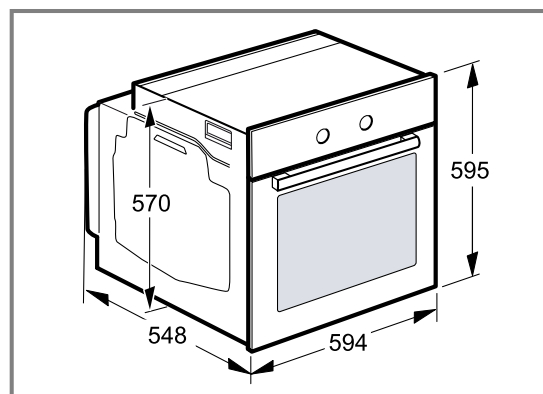

27.3 Indbygning under bordplade

Overhold indbygningsmålene og anvisningerne om indbygning under en bordplade.

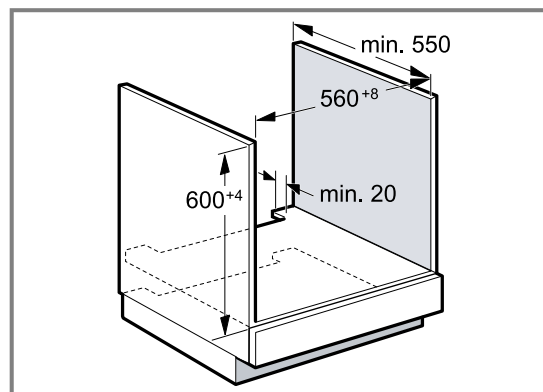


- Der skal være en udskæring i mellembunden til ventilation af apparatet.
- Ved kombination med induktionskogesektioner må spalten mellem bordpladen og apparatet må ikke lukkes med ekstra lister.

- Bordpladen skal være fastgjort på indbygningsskabet.
- Følg montagevejledningen for kogesektionen, hvis den forefindes.
- Vær opmærksom på de forskellige nationale anvisninger om indbygning.

27.4 Indbygning i højskab


Overhold indbygningsmålene og montageanvisningerne ved indbygning i et højskab.

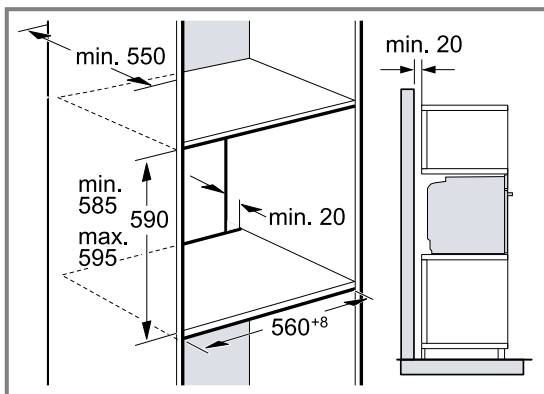

- Til ventilation af apparatet skal mellembundene i indbygningsskabet være forsynet med udskæringer.
- Hvis højskabet ud over element-bagvæggen har endnu en bagvæg, skal den fjernes.
- Apparatet må ikke indbygges højere, end at tilbehøret uden besvær kan tages ud.


27.5 Indbygning af to apparater over hinanden

Apparatet kan også indbygges over eller under et andet apparat. Overhold indbygningsmålene og montageanvisningerne ved indbygning over hinanden.

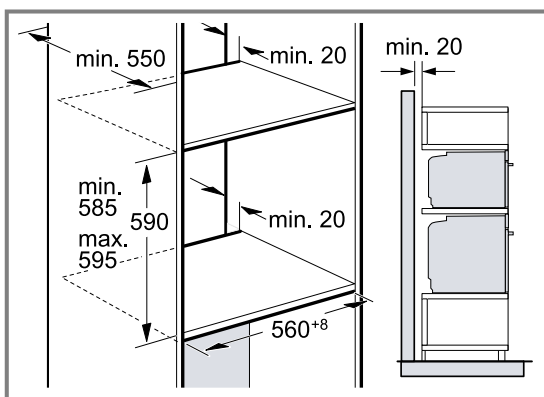

- Der skal være en udskæring i mellembundene til ventilation af apparaterne.
- For at sikre tilstrækkelig ventilation af begge apparaterne skal der være en ventilationsåbning i soklen på min. 200 cm². Hertil skal der skæres noget af sokkelpanelet, eller der skal anbringes et ventilationsgitter.


- Sørg for, at luftudskiftningen iht. tegningen er opfyldt.

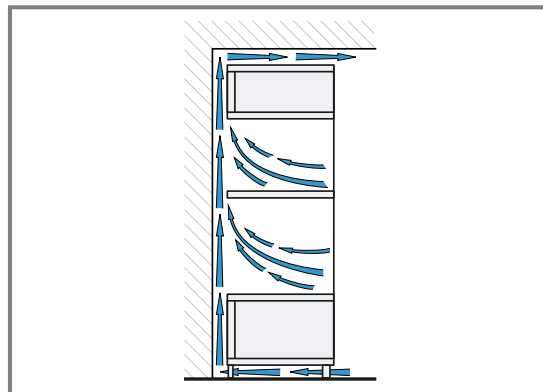

- Apparatene må ikke indbygges højere, end at tilbehøret uden besvær kan tages ud.

27.6 Hjørnemontage

Overhold indbygningsmålene og indbygningsanvisningerne ved hjørnemontage.

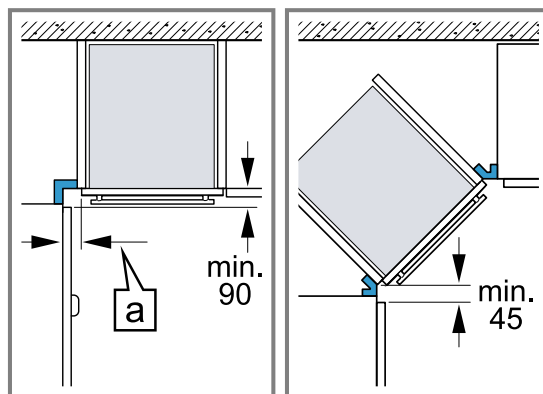

- For at apparatets dør skal kunne åbnes, skal minimummålene overholdes ved hjørnemontage. Målet **a** afhænger af skabsfrontens tykkelse og håndgrebet.

27.7 Elektrisk tilslutning

For at kunne foretage en sikker elektrisk tilslutning af apparatet skal disse anvisninger overholdes.

- Apparatet er klassificeret i beskyttelsesklasse I og må kun anvendes med sikkerheds-jordforbindelse.
- Sikringen skal dimensioneres i henhold til det angivne effektforbrug på typeskiltet og de lokale forskrifter.
- Apparatet skal være uden elektrisk spænding ved alle former for montagearbejde.
- Apparatet må kun tilsluttes med den leverede tilslutningsledning.
- Stik tilslutningsledningen ind på bagsiden af apparatet, til der høres en klik-lyd. Der kan fås en tilslutningsledning på 3 m hos kundeservice.
- Tilslutningsledningen må kun udskiftes med en original tilslutningsledning, som kan bestilles via kundeservice. Den kan fås hos kundeservice.
- Indbygningen skal sikre berøringsbeskyttelse.

Apparatet skal tilsluttes elektrisk med stikket til sikkerhedskontakten

Bemærk: Apparatet må kun tilsluttes en forskriftsmæssigt installeret sikkerhedsstikdåse.

- ▶ Stik netstikket ind i sikkerhedsstikdåsen. Apparatet kan også tilsluttes til et sikkerhedsstikdåse-system med det vedlagte stik. Når apparatet er indbygget, skal nettilslutningsledningens netstik være frit tilgængeligt. Hvis dette ikke er muligt, skal der være monteret en alpolet afbryderanordning i den faste elektriske installation, som opfylder de gældende installationsbestemmelser.


Elektrisk tilslutning af apparat uden sikkerhedsstik

Bemærk: Apparatet må kun tilsluttes af en autoriseret fagmand. Ved skader, der opstår som følge af forkert tilslutning, bortfalder retten til garantiydelse. Der skal være monteret en alpolet afbryderanordning i den faste elektriske installation, som opfylder de gældende installationsbestemmelser.


1. Identificer fase- og nulleader i tilslutningsdåsen. Hvis apparatet tilsluttes forkert, kan det blive beskadiget.
2. Tilslut iht. tilslutningsdiagrammet. Vedr. spænding, se typeskilt.
3. Lederne i nettilslutningsledningen skal tilsluttes iht. farvekoderne:
 - grøn-gul = jordforbindelsesledning ⚡
 - blå = nulleader
 - brun = fase (yderleder)

27.8 Indbygning af apparat


1. Skyd apparatet helt ind, og centrér det.

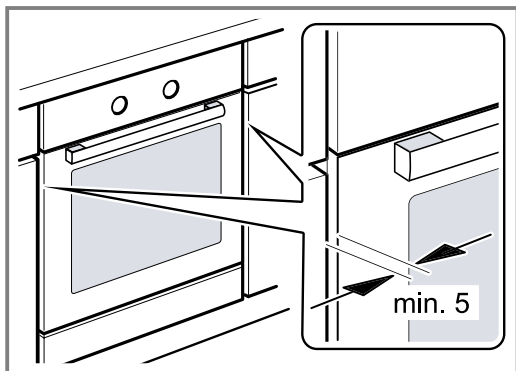

2. Skru apparatet fast.

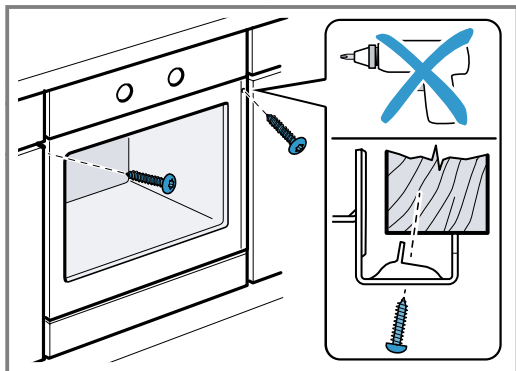

3. Ved køkkenindretning uden håndtag med lodret gribestykke:
 - Anbring et egnet mellemlæg ① for at tildække eventuelle skarpe kanter og sørg for sikker montage.
 - Lav en forboring i aluprofiler for at kunne lave en skrueforbindelse ②.
 - Fastgør apparatet med egnede skruer ③.

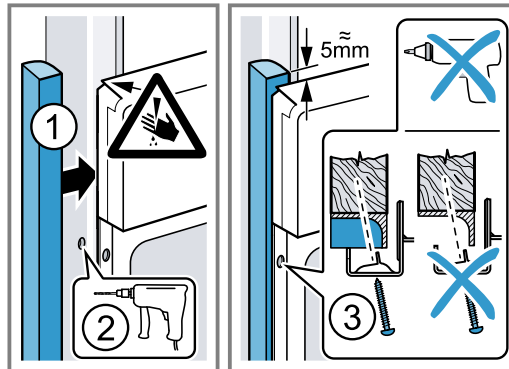

Bemærk: Spalten mellem bordplade og apparat må ikke lukkes med ekstra lister.

Der må ikke anbringes lister til varmebeskyttelse langs indbygningsskabets sidevægge.

27.9 Afmontage af apparat

1. Apparatet skal gøres spændingsfrit.
2. Skru befæstigelsesskruerne ud.
3. Løft apparatet lidt, og træk det helt ud.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001662764 (020624)

da