


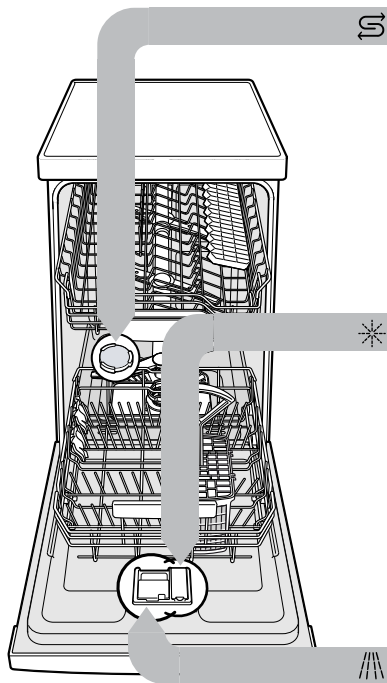

Obsługa

- Włożyć naczynia. W zmywarce należy zmywać wyłącznie przystosowane do tego naczynia. Usuwać z naczyń grubsze resztki potraw. Sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie obracać.
- Napełnić zbiornik środkiem czyszczącym.
- Włączyć urządzenie.

- Ustawić program.
- Uruchomić program Start.
- Po zakończeniu programu wyjąć naczynia.

- Włożyć naczynia. W zmywarce należy zmywać wyłącznie przystosowane do tego naczynia. Usuwać z naczyń grubsze resztki potraw. Sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie obracać.
- Napełnić zbiornik środkiem czyszczącym.
- Włączyć urządzenie.

- Włożyć naczynia. W zmywarce należy zmywać wyłącznie przystosowane do tego naczynia. Usuwać z naczyń grubsze resztki potraw. Sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie obracać.
- Napełnić zbiornik środkiem czyszczącym.
- Włączyć urządzenie.

Przed pierwszym użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi i zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.


Krótko i poręcznie...

... wszystko, czego potrzebuje Twoja zmywarka.

Przegląd ustawień twardości wody

W tym miejscu można znaleźć przegląd możliwych ustawień twardości wody. Tabela zawierająca jednostki stosowane w różnych krajach znajduje się w instrukcji obsługi.

Przedział twardości	mmol/l	Stopień	LED A	LED B	LED C
miękka	0 - 1,1	0			
średnia	1,2 - 2,9	1			
twarda	3,0 - 3,7	2			
twarda	3,8 - 6,2	3			




Napełnianie zbiornika solą specjalną

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, pojemnik na sól specjalną należy napełniać dopiero bezpośrednio przed uruchomieniem programu.

- Odkręcić i zdjąć pokrywę zbiornika na sól specjalną.
- Przy pierwszym uruchomieniu: napełnić cały zbiornik wodą.


- Napełnić zbiornik na sól specjalną tą solą. Woda jest wypierana ze zbiornika i odpływa. Nigdy nie napełniać tego zbiornika środkiem czyszczącym.

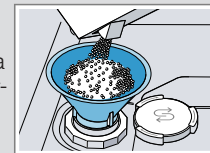


- Założyć i zakręcić pokrywę zbiornika.

Napełnianie zbiornika nabłyszczaczem

- Nacisnąć wypust pokrywy zbiornika nabłyszczacza i podnieść.

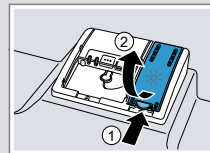


- Napełnić zbiornik nabłyszczaczem do poziomu znacznika max.

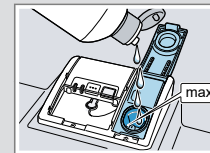


- Zamknąć pokrywę zbiornika nabłyszczacza. ✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

Napełnianie zbiornika środkiem czyszczącym

- Wsypać środek czyszczący do suchego pojemnika na środek czyszczący.

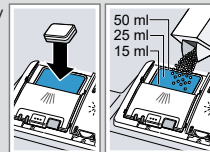

- Zamknąć pokrywę pojemnika na środek czyszczący. ✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

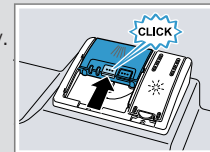

Ustawianie zmiękczacza

- Nacisnąć.
- Nacisnąć Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby otworzyć menu ustawień urządzenia. ✓ Na wyświetlaczu miga S.
- Nacisnąć Start odpowiednią ilość razy, aż zostanie ustawiony odpowiedni stopień twardości wody. Świecą odpowiednio 0, 1, 2 lub 3 diody LED.
- Nacisnąć Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby zapisać ustawienia.

Programy



Parametry programów stanowią laboratoryjne wartości pomiarowe zgodne z normą europejską EN 60436. Wartości zużycia są zależne od wybranego programu i wybranej funkcji dodatkowej.

Przy wyłączonym dozowniku nablyszczacza lub braku nablyszczacza zmienia się czas trwania programu.


Program	1) Czas trwania [h:min] 2) Prąd [kWh] 3) Woda [l]
Intensywny 70°	1) 2:05 - 2:15 2) 1,150 - 1,250 3) 10,5 - 13,0
Auto Auto 45-65°	1) 1:35 - 2:40 2) 0,750 - 1,200 3) 7,0 - 14,5
Eco Eco 50°	1) 3:35 2) 0,780 3) 9,5
1h	1) 1:00 2) 1,070 3) 9,5
Express 65° - 1h	1) 2:10 2) 1,150 3) 15,2
Czyszczenie zmywarki	1) 2:10 2) 1,150 3) 15,2

Czyszczenie filtrów

- 1. Po każdym zmywaniu należy kontrolo-
wać filtry pod kątem odfiltrowanych
resztek.
- 2. Obrócić filtr
zgrubny w kie-
runku przeciwnym do kierunku
ruchu wskazó-
wek zegara ① i
wyjąć system fil-
trujący ②.
- 3. Zdjąć mikrofiltr
pociągając go w
dół.

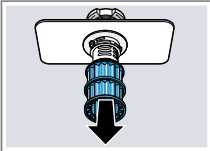
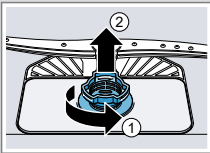


- 4. Ścisnąć zatrzaski ① i wyjąć do gó-
ry filtr zgrubny ②.
- 5. Umyć filtry pod bieżącą wodą.
- 6. Zmontować system filtrujący.
- 7. Włożyć system filtrujący do urządzenia i
obrócić filtr zgrubny w kierunku ruchu
wskazówek zegara.
Uważać, by strzałki znalazły się naprze-
ciwko sobie.

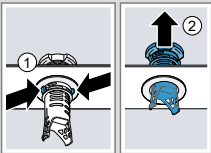



Czyszczenie ramion spryskujących

- 1. Odkręcić górne ramiona spryskujące ① i ściągnąć je do dołu ②.
- 2. Wyciągnąć dolne ramię spryskujące
do góry.
- 3. Pod bieżącą wodą sprawdzić dysze wylotowe ramion sprysku-
jących pod kątem niedrożności, w razie potrzeby usunąć ciała
obce.
- 4. Założyć dolne ramię spryskujące.
✓ Ramię spryskujące zostaje słyszalnie zablokowane.
- 5. Założyć i przykręcić górne ramiona spryskujące.

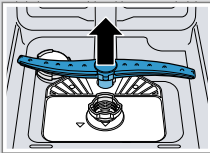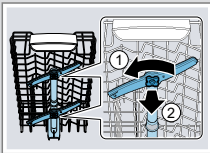


Wyczyścić pompę odpływową

- 1. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- 2. Wyjąć system filtrujący.
- 3. Ręcznie wyczerpać resztki wody.
- 4. Podważyć pokrywę pompy łyżką i
chwycić za mostek.
- 5. Podnieść pokrywę pompy ukośnie do wewnątrz i wyjąć.
- 6. Usunąć resztki potraw i ciała obce z obszaru wirnika.
- 7. Założyć pokrywę pompy ① i wcisnąć ją
na dół ②.
✓ Pokrywa pompy zostaje słyszalnie za-
blokowana.
- 8. Założyć system filtrujący.

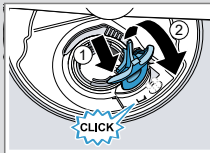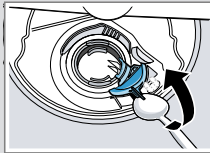

Usuwanie usterek

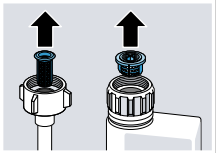Usterka	Przyczyna i rozwiązywanie problemów
Świeci wskaźnik dopływu wody	Wąż dopływowy wody jest załamany. ▶ Ułożyć wąż dopływowy wody bez załamania. Zakręcony zawór wody. ▶ Otworzyć zawór wody. Zawór wody jest zakleszczony lub pokryty kamieniem. ▶ Otworzyć zawór wody. Zatkane sita w króćcu węża dopływowego lub węża funkcji AquaStop. 1. Wyłączyć urządzenie. 2. Odłączyć wtyczkę urządzenia od gniazda sieciowego. 3. Zakręcić zawór wody. 4. Odkręcić króciec przyłącza wody. 5. Wyjąć filtr z węża dopływowe- go wody 
	6. Wyczyścić filtr. 7. Włożyć filtr do węża dopływowego wody. 8. Przykręcić króciec przyłącza wody. 9. Sprawdzić szczelność przyłącza wody. 10. Zapewnić zasilanie prądem. 11. Włączyć urządzenie.

Usterka	Przyczyna i rozwiązywanie problemów
Świeci wskaźnik dopływu wody	Zatkany lub załamany wąż odpływowy wody. 1. Wąż odpływowy należy ułożyć bez załamania. 2. Usunąć resztki. Złącze syfonu jest jeszcze zamknięte. ▶ Sprawdzić złącze syfonu, w razie potrzeby otworzyć. Poluzowana osłona pompy odpływowej. ▶ Prawidłowo zablokować osłonę pompy odpływowej.
Resztki potraw na naczy- niach.	Naczynia są ułożone za blisko siebie lub przepełniony kosz. 1. Rozmieścić naczynia tak, by było między nimi dość wolnego miejsca. Strumienie wody muszą docierać do powierzchni naczyń. 2. Unikać kontaktu między mytymi przedmiotami. Ruch obrotowy ramienia spryskującego jest zablokowany. ▶ Rozmieścić naczynia w sposób niezakłócający ruchu obroto- wego ramienia spryskującego. Dysze ramion spryskujących są zatkane. ▶ Wyczyścić ramiona spryskujące. Filtry są zanieczyszczone. ▶ Wyczyścić filtry. Filtry są osadzone filtry i/lub nie są poprawnie zablokowane. 1. Prawidłowo włożyć filtry. 2. Zablokować filtry.

Usterka	Przyczyna i rozwiązywanie problemów
Resztki potraw na naczy- niach.	Wybrano za słaby program zmywania. ▶ Wybrać intensywniejszy program zmywania.
Możliwe do usunięcia smugi na szkłe, szkłe me- talizowanym i sztućcach.	Za duża ilość nabyłyszczacza. ▶ Ustawić dozownik nabyłyszczacza na niższy poziom. Brak nabyłyszczacza. ▶ Uzupełnić nabyłyszczacz.
Ślady rdzy na sztućcach.	Niewystarczająca odporność sztućców na rdzewienie. Dotyczy część ostrzy noży. ▶ Używać nierdzewnych naczyń. Sztućce rdzewieją także wtedy, gdy zmywane są z nimi inne przedmioty podatne na rdzewienie. ▶ Nie zmywać przedmiotów podatnych na rdzewienie.
Resztki środka czyszczą- cego znajdują się w komo- rze na środek czyszczący lub w pojemniku na tabletki.	Środek czyszczący nie został wypłukany ze względu na blokadę ramion spryskujących przez naczynia. ▶ Upewnić się, że ramiona spryskujące nie są zablokowane i mogą się swobodnie obracać.
Wszystkie diody LED świe- cą lub migają albo pro- gram zmywania nie jest kontynuowany.	System elektroniczny rozpoznał błąd. ▶ Naciskać przyciski włącznika-wyłącznika przez mniej więcej 4 sekundy. Urządzenie zostanie zresetowane i ponownie uruchomione.