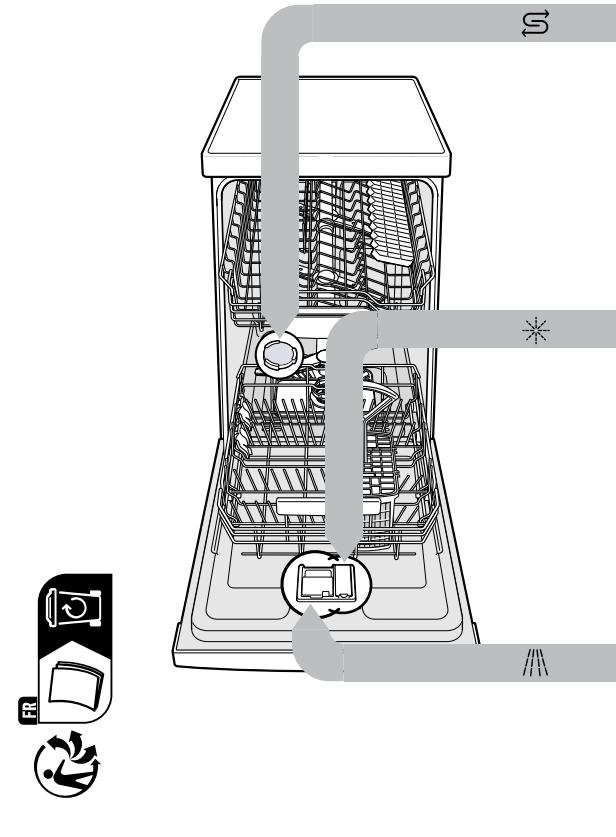
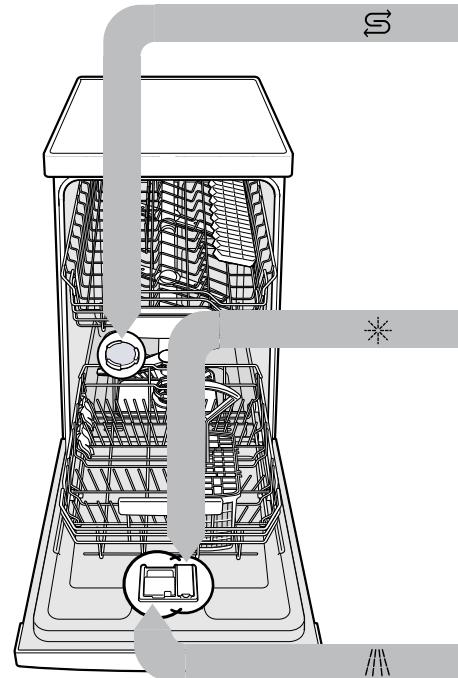


**Tas notiek šādi**

1. Ievietojiet traukus.  
Mazgājet tikai traukus, kas ir piemēroti trauku mazgājamai mašīnai. Notīriet no traukiem lielas ēdienu atliekas. Pārbaudiet, vai smidzināšanas
2. Iepildiet iekārtu.
3. Ieslēdziet iekārtu.

- lāpstījas var brīvi griezties.
2. Iepildiet tīritāju.
3. Ieslēdziet iekārtu.

**Ūdens cietības iestatījumu pārskats**

Šeit ir sniegs pārskats par ūdens cietības iestatīmām vērtībām. Tabula ar konkrētās valsts mērvienībām ir pieejama lietošanas instrukcijā.


Cietības diapazons	mmol/l	Limenis	Gaismas diode A	Gaismas diode B	Gaismas diode C
mīksts	0 - 1,1	0	■	■	■
vidējs	1,2 - 2,9	1	■■	■	■
cīrets	3,0 - 3,7	2	■■	■■	■
cīrets	3,8 - 6,2	3	■■	■■	■■

**Speciālsāls iepilde**

Lai izvairītos no iekārtas bojājumiem, speciālsāls tvertnē iepildiet speciālsāli tikai tieši pirms programmas palaides.

1. Atskrūvējiet un noņemiet speciālsāls tvertnes vāciņu.
2. Pirmajā lietošanas reizē: uzpildiet pilnu tvertni ar ūdeni.


3. Iepildiet speciālsāli tvertnē. Ūdens tvertnē tiek izspiests un noplūst. Nekad neiepildiet tīritāju.

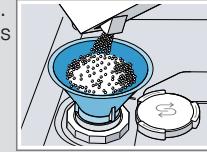


4. Uzlieciet vāciņu uz tvertnes un aizskrūvējiet.

**Skalotāja iepilde**

1. Nospiediet skalotāja tvertnes vāciņa mēlīti ① un paceliet ②.

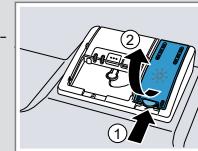


2. Iepildiet skalotāju līdz max atzimei.

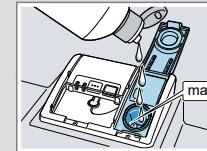

3. Aizveriet skalotāja tvertnes vāciņu.  
✓ Vāciņš dzirdaminofiksējas.

**Tīritāja iepilde**

1. Iepildiet tīritāju sausā tīritāja kamerā.

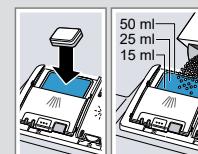

2. Aizveriet tīritāja kameras vāciņu.  
✓ Vāciņš dzirdaminofiksējas.



4. Iestatiet programmu.
5. Palaidiet programmu Start.
6. Pēc programmas beigām izņemiet traukus.
7. Lai atceltu programmu, apm. 4 sekundes spiediet Reset 4 sec..  
Programma tiek atcelta un pēc apm. 1. minūtes pabeigta.

**Mīkstināšanas ierīces iestatīšana**

1. Nospiediet ⏹.
2. Lai atvērtu iekārtas iestatījumus, 3 sekundes spiediet Setup 3 sec..  
✓ Displejā mirgo ⏹.
3. Spiediet Start tik bieži, līdz ir iestatīta piemērota ūdens cietība.  
Atbilstoši mirgo gaismas diodes 0, 1, 2 vai 3.
4. Lai saglabātu iestatījumus, 3 sekundes spiediet Setup 3 sec..

**Programmas**

Programmu dati ir laboratoriju mērījumu rezultāti saskaņā ar Eiropas standartu EN 60436.


Patēriņa rādītāji ir atkarīgi no izvēlētās programmas un izvēlētās papildfunkcijas.

Ja ir izslēgta skalotāja ierīce vai trūkst skalotāja, darbības laiks mainās.


Programma	1) Ilgums [h:min]	2) Strāva [kWh]	3) Ūdens [l]
Intensiva 70°	1) 1:55 - 2:05 2) 1,090 - 1,200 3) 10,5 - 13,0		
Auto	1) 1:35 - 2:40 2) 0,650 - 1,100 3) 7,0 - 14,5		
Eco	1) 3:40 2) 0,836 3) 9,5		
Eco 50°	1) 1:00 2) 1,050 3) 10,0		
Express 65° - 1 h	1) 2:10 2) 1,130 3) 15,0		
Mašīnas kopšana			

## Sietu tīrīšana

1. Pēc katras mazgāšanas pārbaudiet, vai sietos nav atlieku.

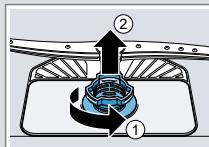


2. Pagrieziet rupjo sietu pretēji pulksteņrādītāja virzienam ① un izņemiet sietu sistēmu ②.

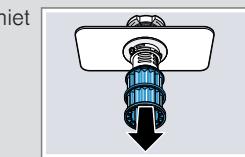

3. Uz leju noņemiet mikrosietu.

4. Sas piediet kopā sietu klipšus ① un uz augšu izņemiet rupjo sietu ②.

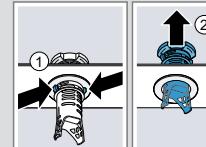


5. Izlīriet sietu elementus zem tekoša ūdens.

6. Salieciet kopā sietu sistēmu.


7. Ievietojet sietu sistēmu iekārtā un pagrieziet rupjo sietu pulksteņrādītāja virzienā.  
Ievērojiet, lai bultiņu markējumi atrastos viens otram pretē.

## Smidzināšanas lāpstiņu tīrīšana

1. Noskrūvējet augšējās smidzināšanas lāpstiņas ① un noņemiet virzienā uz leju ②.

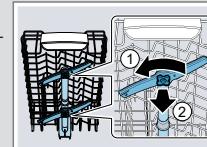

2. Apakšējo smidzināšanas lāpstiņu noņemiet virzienā uz augšu.

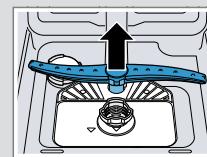

3. Zem tekoša ūdens pārbaudiet, vai nav nosprostotas smidzināšanas lāpstiņu izplūdes sprauslas, un pēc vajadzības iztīriet svešķermeņus.

4. Ievietojet apakšējo smidzināšanas lāpstiņu.

✓ Smidzināšanas lāpstiņa dzīrdaminofiksējas.

5. Ievietojet un pieskrūvējiet augšējās smidzināšanas lāpstiņas.


## Notekūdeņu sūkņa tīrīšana

1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

2. Izņemiet sietu sistēmu.

3. Izsmeliet esošo ūdeni.

4. Ar karotes palīdzību izceliet sūkņa vāku un satveriet aiz tiltiņa.

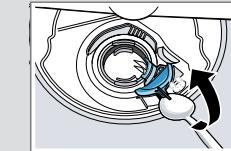

5. Sūkņa vāku paceliet slīpu uz iekšpusi un izņemiet.

6. Izņemiet ēdienu atliekas un svešķermeņus lāpstiņu rata zonā.  
Ielicet sūkņa vāku ① un spiediet uz leju ②.

✓ Sūkņa vāks dzīrdaminofiksējas.



8. Iebūvējiet sietu sistēmu.

## Traucējumu novēršana

### Traucējums

#### Celonis un problēmu novēršana

Mirdz ūdens pieplūdes indikācija

- Iztaisnojiet ieplūdes šķūteni.

Aizvērts ūdens krāns.


- Atveriet ūdens krānu.

Ūdens krāns ir bloķēts vai apkalpojis.

- Atveriet ūdens krānu.

Aizsērējuši sieti pieplūdes šķūtenes vai AquaStop šķūtenes ūdens pieslēgumā.

1. Izslēdziet iekārtu.
2. Izvelciet kontaktdakšu.
3. Aizveriet ūdens krānu.
4. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu.
5. Izņemiet sietu no ieplūdes šķūtenes

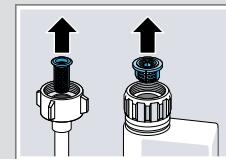

6. Iztīriet sietu.

7. Ielicet sietu ieplūdes šķūtenē.

8. Pieskrūvējiet ūdens pieslēgumu.

9. Pārbaudiet ūdens pieslēguma hermētiskumu.

10. Izveidojiet elektroapgādi.

11. Ieslēdziet iekārtu.

### Traucējums

#### Celonis un problēmu novēršana

Mirdz ūdens pieplūdes indikācija

Aizsērējuši vai salocīta notekūdeņu šķūtene.

1. Novietojet notekūdeņu šķūtenu, to nesalokot.
2. Notīriet atliekas.

Sifona pieslēgums ir vēl noslēgts.

- Pārbaudiet sifona pieslēgumu un pēc vajadzības atveriet.

Valīgs notekūdeņu sūkņa vāks.

- Pareizinofiksējiet notekūdeņu sūkņa vāku.

Ēdiena atliekas uz traukiem.

Trauki ir ievietoti pārāk cieši vai trauki grozs ir pārpildīti.

1. Ievietojet traukus, ievērojot pietiekami brīvu telpu.
2. Smidzināšanas strūklām jāasniedz trauku virsma.

2. Izvairieties no saskaršanās.

Bloķēta smidzināšanas lāpstiņu griešanās.

- Ievietojet traukus tā, lai trauki netraucētu smidzināšanas lāpstiņu griešanos.

Aizsērējušas smidzināšanas lāpstiņu sprauslas.

- Notīriet smidzināšanas lāpstiņas.

Netīri sieti.

- Iztīriet sietus.

Sieti ievietoti nepareizi un/vai navnofiksējušies.

1. Izvietojet sietus pareizi.

2. Nofiksējiet sietus.

Izvēlēta pārāk vāja mazgāšanas programma.

- Izvēlieties stiprāku mazgāšanas programmu.

### Traucējums

#### Celonis un problēmu novēršana

Likvidējamas svēdras uz glāzēm, metāliskaizskata glāzēm un galda pierderumiem.

Skalotājs nav iepildīts.

- Iepildiet skalotāju.

Rūsa uz galda pierderumiem.

Galda pierderumi nav pietiekami korozijzturīgi. Visvairāk cieš nažu asmeņi.

- Izmantojet korozijzturīgus traukus.

Galda pierderumi rūsē arī tad, ja tiek mazgāti trauki ar rūsējošām detaļām.

- Nemazgājet rūsējošas detaļas.

Tīritāja atliekas atrodas tīritāja kamerā vai tablešu ieviešanas tvertnē.

Trauki bloķēja smidzināšanas lāpstiņas un tīritājs netika izskalots.

- Pārliecinieties, ka smidzināšanas lāpstiņas nav nobloķētas un var brīvi griezties.

Mirdz vai mirgo visas gaismas diodes vai mazgāšanas programma neturpinās.

Elektronika ir konstatējusi kļūdu.

- Spiediet galvenā slēdzi taustīju apm. 4 sekundes. Iekārtā tiek atiestatīta un restartēta.