


Prieš naudodami pirmą kartą perskaitykite naudojimo instrukciją ir joje pateiktas saugos nuorodas.

lt

Trumpai ir patogiai...

... viskas, ko reikia Jūsų indaplovei.

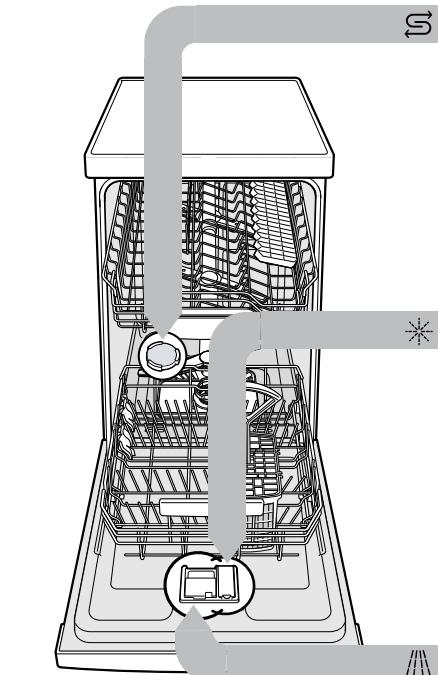

Veiksmai

1. Indus.

Plaukite tik tokius indus, kuriuos galima plauti indaplovėje. Pašalinkite nuo indų stambesnius maisto likučius. Patirkinkite, ar purkštukai gali

laisvai suktis.

2. Ploviklio.

3. Prietaisą.

Išjunkite prietaisą.

4. Nustatykite programą.

5. Paleiskite programą Start.

6. Programai pasibaigus, iškraustykite indus.


7. Norédami nutraukti programą, apie 4 sekundes spauskite Reset 4 sec..

Programa nutraukiamą ir maždaug po 1 minutės yra baigta.

Vandens kietumo nuostatų apžvalga

Čia pateikiama visų galimų nustatyti vandens kietumo laipsnio verčių apžvalga.
Lentelę su šalyje galiojančiais matavimo vienetas rasite naudojimo instrukcijoje.

Kietumo diapazonas	mmol/l	Pakopa	Šviesos diodas A	Šviesos diodas B	Šviesos diodas C
minkštasis	0 - 1,1	0	[]	[]	[]
vidutinis	1,2 - 2,9	1	[]	[]	[]
kietas	3,0 - 3,7	2	[]	[]	[]
kietas	3,8 - 6,2	3	[]	[]	[]




Indaplovių druskos įpylimas

Kad neapgadintumėte prietaiso, indaplovių druskos į indaplovių druskos talpyklą pilkite tik prieš pat paleisdami programą.

- Atsukite ir išimkite indaplovių druskos talpyklos dangtelį.
- Paleisdami pirmą kartą: pripilkite pilną talpyklą vandens.


- Indaplovių druską pilkite į talpyklą. Vanduo iš talpyklės išstumiamas ir išteka. Jokių būdų nepilkite ten ploviklio.

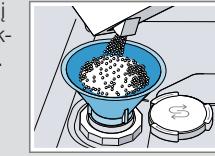


- Uždékite ant talpyklos dangtelį ir jį užuskite.

Skalavimo priemonės pildymas

- Paspauskite prie skalavimo priemonės talpyklos dangtelio esančią plokštelię ① ir ją pakelkite ②.

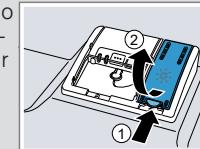


- Pripilkite skalavimo priemonės iki maksimalios žymos.

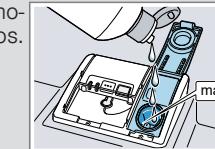

- Uždarykite skalavimo priemonės talpyklos dangtelį.
✓ Dangtelis girdimai užsifikuojas.

Ploviklio pildymas

- Išpilkite ploviklio į sausą ploviklio stalčių.

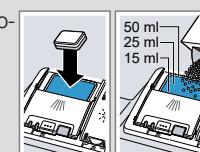

- Uždarykite ploviklio stalčiaus dangtelį.
✓ Dangtelis girdimai užsifikuojas.



Vandens minkštinimo įrenginio nustatymas

- Paspauskite ⌂.
- Norédami atidaryti prietaiso dureles, 3 sekundes spauskite Setup 3 sec., ✓ Ekrane mirksii ☰.
- Tol spaudykite Start, kol bus nustatytas tinkamas vandens kietumo laipsnis. Atitinkamai šviečia 0, 1, 2 arba 3 šviesos diodai.
- Norédami išsaugoti nuostatas, 3 sekundes spauskite Setup 3 sec.

Programos

Programiniai duomenys yra laboratoriinių duomenys, nustatyti pagal Europos standartą EN 60436. Vartojamieji duomenys priklauso nuo parinktos programos ir parinktos pažymėtos funkcijos. Jeigu išjungtas skalavimo įrenginys arba trūksta skalavimo priemonės, veikimo laikas pasikeičia.

Programa

- Trukmė [h:min]
- Elektra [kWh]
- Vanduo [l]



- 1:55 - 2:05
- 2) 1,090 - 1,200
- 3) 10,5 - 13,0

Intensyvi 70°

- 1:35 - 2:40
- 2) 0,650 - 1,100
- 3) 7,0 - 14,5

Auto

Automatinė 45°-65°

- 1) 3:40
- 2) 0,836
- 3) 9,5

Eco

Eco 50°

- 1) 1:00
- 2) 1,050
- 3) 10,0

Express 65° - 1 h

- 1) 2:10
- 2) 1,130

Mašinos priežiūra


- 15,0




Sietų valymas

1. Po kiekvieno plovimo reikia patikrinti, ar ant sietų nėra likučių.


2. Pasukite stambujį sietą priešinę laikrodžio rodyklei kryptimi ① ir išimkite sietų sistemą ②.

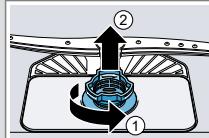

3. Nutraukite mikrosietą žemyn.

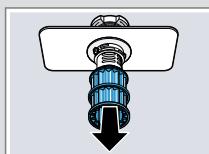

4. Suspauskite fiksavimo iškyšas ① ir išimkite stambujį sietą aukštyn ②.

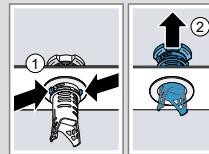

5. Išplaukite sietus tekančiu vandeniu.


6. Sumontuokite sietų sistemą.

7. Įstatykite sietų sistemą į prietaisą ir pasukite stambujį sietą laikrodžio rodyklės kryptimi.


Atkreipkite dėmesį, kad pažymėtos rodyklės būtų viena priešais kitą.

Purkštukų valymas

1. Atsukite ① ir nutraukite žemyn ② viršutinius purkštukus.

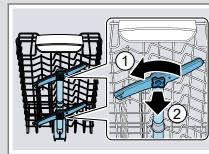

2. Apatinį purkštuką nutraukite į viršų.

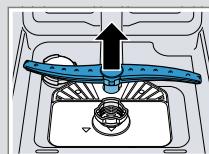

3. Po tekančiu vandeniu patikrinkite, ar neužsikimšusios purkštuko ištekėjimo angos ir, jei yra, pašalinkite svetimkūnius.

4. Įstatykite apatinį purkštuką.

✓ Purkštukas girdimai užsifiksuoja.


5. Įstatykite ir prisukite viršutinius purkštukus.

Panaudoto vandens siurblio valymas

1. Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.

2. Išimkite sietų sistemą.

3. Išsemkite esantį vandenį.

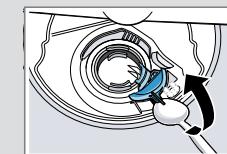

4. Šaukštu iškelkite siurblio uždangą ir suimkite už pertvaros.



5. Pakelkite siurblio uždangą įstrižai vidaus link ir išimkite.

6. Pašalinkite iš sparnuotés srities maisto likučius ir svetimkūnius.

7. Įstatykite siurblio uždangą ① ir paspauskite žemyn ②.

✓ Siurblio uždanga girdimai užsifiksuoja.

8. Įmontuokite sietų sistemą.

Sutrikimų šalinimas

Sutrikimas

Priežastis ir trikčių šalinimas

Šviečia vandens tiekimo rodmuo


Užlinkusi vandens tiekimo žarna.
► Ištiesinkite vandens tiekimo žarną.

Užsuktas vandens čiaupas.
► Atsukite vandens čiaupą.

Vandens čiaupas užstrigės arba užkalkėjęs.
► Atsukite vandens čiaupą.

Užsikimšę sietai prie tiekimo arba AquaStop žarnos vandens jungties.

1. Išunkite prietaisą.
2. Ištraukite el. tinklo kištuką.
3. Užsukite vandens čiaupą.
4. Nusukite vandens jungti.
5. Išimkite iš vandens tiekimo žarnos sietą.

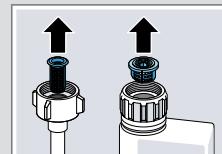

6. Išvalykite sietą.
7. Iđėkite sietą į vandens tiekimo žarną.
8. Prisukite vandens jungti.
9. Patikrinkite vandens jungties sandarumą.
10. Ijunkite elektros tiekima.
11. Ijunkite prietaisą.

Sutrikimas

Priežastis ir trikčių šalinimas

Šviečia vandens tiekimo rodmuo

Užsikimšusi arba užsilenkusi vandens nutekėjimo žarna.
1. Nutieskite vandens nutekėjimo žarną jos nesulenkdami.

2. Pašalinkite likučius.

Dar uždaryta sifono jungtis.

► Patikrinkite ir, jei reikia, atidarykite jungtį prie sifono.

Atsipalaiddavusi panaudoto vandens siurblio uždanga.

► Teisingai užfiksukite panaudoto vandens siurblio uždangą.

Maisto likučiai ant indų.

Indai sudėti per arti vienas kito arba indų krepšys perpildytas.

1. Sudékite indus taip, kad tarp jų būtų pakankami tarptai.
Purkštukų srovė turi pasiekti indų paviršių.

2. Stenkitės, kad jie nesilieštų.

Trukdomas purkštukų sukimasis.

► Indus sudékite taip, kad jie netrukdytų suktis purkštukams.

Užsikimšusios purkštukų angos.

► Išvalykite purkštukus.

Nešvarūs sietai.

► Išvalykite sietus.

Neteisingai jdėti ir (arba) neužsifiksavę sietai.

1. Teisingai jdékite sietus.

2. Sietus užfiksukite.

Parinkta per silpna plovimo programą.

► Pasirinkite stipresnę plovimo programą.

Sutrikimas

Priežastis ir trikčių šalinimas

Ant stiklinių, metalizuotos išvaizdos stiklinių ir stalo įrankių yra nuvalomų dryžių.

Nejpilta skalavimo priemonės.

► Išplikite skalavimo priemonės.

Rūdžių pėdsakai ant stalo įrankių.

Stalo įrankiai nepakankamai atsparūs rūdims. Dažnai stipriau tai pasireiškia ant peilių geležčių.

► Naudokite nerūdijančio plieno stalo įrankius.

Stalo įrankiai aprūdija ir tada, jeigu kartu plaunamos rūdijančios dalys.

► Neplaukite rūdijančių dalų.

Ploviklio stalčiuje arba tablečių padėkla yra ploviklio likučių.

Purkštukai kliūva už atskirų indų ir ploviklis neišplaunamas.
► Išsitirkite, kad purkštukų niekas neblokuotų ir jie galėtų laisvai suktis.

Šviečia arba mirksii vis šviesos diodai arba toliau nebevykdoma plovimo programa.

Elektronika surado klaidą.

► Maždaug 4 sekundes spauskite pagrindinio jungiklio mygtuką.

Prietaisas atstatomas ir paleidžiamas iš naujo.