



**BOSCH**

**Register** your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/  
welcome**



# Фурна за вграждане

HB..78B..

[bg] Наръчник на потребителя и инструкции за монтаж

# За допълнителна информация, моля, вижте Ръководството за цифрови потребители.



## Съдържание

### РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

1	Безопасност .....	2
2	Предотвратяване на материални щети.....	5
3	Опазване на околната среда и икономия .....	6
4	Запознаване .....	6
5	Принадлежности .....	9
6	Преди първата употреба .....	10
7	Основни положения при работа с уреда.....	11
8	Бързо загряване .....	11
9	Времеви функции .....	11
10	Програми .....	13
11	Зашита от деца .....	16
12	Съботна настройка .....	17
13	Основни настройки.....	17
14	Почистване и поддръжка .....	18
15	Пиролиза .....	20
16	Подпомагане на почистването .....	21
17	Поставка .....	22
18	Врата на уреда.....	22
19	Отстраняване на неизправности.....	25
20	Предаване за отпадъци .....	27
21	Отдел по обслужване на клиенти.....	27
22	Така става.....	28
23	РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ.....	31
23.1	Общи монтажни указания .....	32



## 1 Безопасност

Спазвайте указанията за безопасност по-долу.

### 1.1 Общи указания

- Прочетете внимателно това ръководство.
- Запазете ръководството, както и продуктovата информация, за по-нататъшна справка или за следващите собственици.
- Не свързвайте уреда в случай на повреда, получена по време на транспортирането.

### 1.2 Употреба по предназначение

Този уред е предназначен само за вграждане. Вземете под внимание специалното ръководство за монтаж.

Само специализиран експертен персонал може да свързва уреда без щекер. При повреди поради неправилно свързване правото на гаранция отпада.

Използвайте уреда само:

- за приготвяне на ястия и напитки.
- в домакинството и в затворени помещения в домашна обстановка.
- на височина до 4000 м над морското равнище.

Не използвайте уреда:

- с външен таймер или дистанционно управление.

### 1.3 Ограничение на кръга от потребители

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали произтичащите от употребата опасности.

Децата не трябва да играят с уреда.

Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца на възраст под 15 години и без наблюдение.

Дръжте деца на възраст под 8 години далеч от уреда и захранващия кабел.

#### **1.4 Безопасна употреба**

Винаги вкарвайте принадлежностите по правилния начин в камерата.

→ "Принадлежности", Страница 9

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!**

Съхраняваните в камерата за готове запалими предмети могат да се запалят.

- ▶ Никога не съхранявайте запалими предмети в камерата.
- ▶ Ако има дим, уредът трябва да се изключи или щепселът да се изтегли и вратата да се остави затворена, за да се задушат евентуалните пламъци.

Остатьците от храна, мазнината и сокът от печенето могат да се запалят.

- ▶ Преди работа отстранявайте грубите замърсявания от камерата, от нагревателните елементи и принадлежностите.

При отваряне на вратата на уреда се образува въздушно течение. Хартията за печене може да докосне нагревателните елементи и да се възпламени.

- ▶ Никога не поставяйте хартия за печене при предварително нагряване и по време на готове незакрепена върху принадлежностите.
- ▶ Винаги подходящо разрязвайте хартията за печене и поставяйте върху нея съд или форма за печене.

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!**

По време на употреба уредът и неговите докосващи се части са горещи.

- ▶ Изисква се внимание, за да се избегне докосването на нагревателните елементи.
- ▶ Малките деца на възраст под 8 години трябва да стоят далеч.

Принадлежностите или съда се нагорещват много.

- ▶ Винаги изваждайте горещите принадлежности или съдове с топлозащитни ръкавици от камерата.

Алкохолните пари могат да се възпламенят в горещата камера.

- ▶ Използвайте само малки количества напитки с висок процент на алкохол в ястията.

- ▶ Внимателно отваряйте вратата на уреда.

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряне с гореща вода!**

Достъпните части при работа стават горещи.

- ▶ Никога не докосвайте горещите части.
- ▶ Дръжте децата далеч.

При отваряне на вратата на уреда може да излезе гореща пара. Парата според температурата не е видима.

- ▶ Внимателно отваряйте вратата на уреда.
- ▶ Дръжте децата далеч.

От водата в горещата камера се образува гореща водна пара.

- ▶ Никога не наливайте вода в нагорещена камера за готове.

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

Надрасканото стъкло на вратата на уреда може да се пръсне.

- ▶ Не използвайте остри абразивни почистващи препарати или остри метални стръгалики за почистването на стъклото на вратата на фурната, тъй като те могат да надраскат повърхността.

Уредът и неговите части могат да са остри.

- ▶ Внимание при боравене и почистване.
- ▶ Ако е възможно, носете защитни ръкавици.

Пантите на вратата на уреда се движат при отваряне и затваряне на вратата и можете да се преципите.

- ▶ Не бъркайте в областта на пантите.
- ▶ Компонентите във вратата на уреда могат да са с остри ръбове.
- ▶ Носете защитни ръкавици.

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!**

Некомпетентно извършените ремонти представляват опасност.

- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от обучен специализиран персонал.

Повредена изолация на кабела за свързване към мрежата представлява опасност.

- ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с източници на топлина или горещи части на уреда.
- ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с остри върхове или ръбове.
- ▶ Никога не прегъвайте, не притискайте и не променяйте кабела за свързване към мрежата.

Проникващата влага може да предизвика токов удар.

- ▶ За почистване на уреда не използвайте машина за почистване с пара или с високо налягане.

Повреден уред или кабел за свързване към мрежата представляват опасност.

- ▶ Никога не пускайте в експлоатация повреден уред.
- ▶ Никога не дърпайте кабела за свързване към мрежата, за да отделите уреда от електрозахранващата мрежа. Винаги хващайте щепсела на кабела за свързване към мрежата.
- ▶ Ако уредът или кабелът за свързване към мрежата са повредени, незабавно издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители.
- ▶ Свържете се със службата за обслужване на клиенти. → Страница 27

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!**

Деца могат да нахлузят на главата си опаковъчния материал или да се увият в него и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца опаковъчния материал.
- ▶ Не допускайте деца да играят с опаковъчния материал.

Деца могат да вдишат или да погълнат малки части и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца малките части.
- ▶ Не допускайте деца да играят с малки части.

### **1.5 Халогенна крушка**

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!**

Лампичките в камерата се нагряват много. Известно време след изключването все още има опасност от изгаряне.

- ▶ Не докосвайте стъкления капак.
- ▶ При почистване избягвайте контакт с кожата.

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!**

При смяна на крушката в камерата контакти във фасунгата на крушката са под напрежение.

- ▶ Преди смяна на крушката се уверявайте, че уредът е изключен, за да избегнете възможен електрически удар.
- ▶ Изтеглете допълнително щепсела или изключете предпазителя в кутията с предпазители.

### **1.6 Функция за почистване**

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!**

Свободните остатъци от храна, мазнината и сокът от печенето могат да се възпламенят по време на функцията за почистване.

- ▶ Преди всяко стартиране на функцията за почистване отстранявайте грубите замърсения от камерата за готовене.
- ▶ Никога не почиствайте и допълнителните принадлежности.

По време на функцията по почистване уредът става много горещ отвън.

- ▶ Никога не закачайте запалими предмети, като напр. кърпи за посуда, върху дръжката на вратата.
- ▶ Дръжте свободна предната страна на уреда.
- ▶ Дръжте децата далеч.

При повредено уплътнение на вратата се освобождава голяма топлина в зоната на вратата.

- ▶ Не пропривайте и не сваляйте уплътнението.
- ▶ Никога не използвайте уреда с повредено уплътнение или без уплътнение.

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от сериозно увреждане на здравето!**

Уредът става много горещ по време на функцията за почистване. Покритието против

слепване на тавите и формите се разрушава и се образуват отровни газове.

- ▶ Никога не почиствайте тави и форми с покритие против слепване с функцията за почистване.
- ▶ Никога не почиствайте и допълнителните принадлежности.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от увреждане на здравето!**

Функцията за почистване загрява отделението за готове до много високи температури, така че останалата от изпичането, печенето на грил и печенето храна ще изгори. При този процес се отделят пари, които могат да предизвикат възпаление на мукозните мембрани.

- ▶ Проверявайте кухнята добре, докато се изпълнява функцията "почистване".

- ▶ Не оставайте в помещението продължително време.
- ▶ Пазете децата и домашните животни надалеч.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!**

По време на функцията по почистване камерата става много гореща.

- ▶ Никога не отваряйте вратата на уреда.
- ▶ Оставете уреда да се охлади.
- ▶ Дръжте децата далеч.
- ⚠ По време на функцията по почистване уредът става много горещ отвън.
- ▶ Никога не докосвайте вратата на уреда.
- ▶ Оставете уреда да се охлади.
- ▶ Дръжте децата далеч.

## **2 Предотвратяване на материални щети**

### **2.1 По правило**

#### **ВНИМАНИЕ!**

Предметите върху пода на камерата при над 50 °C предизвикват натрупване на топлина. Времената за печене и пържене повече не съответстват и емайлът се уврежда.

- ▶ Не поставяйте върху пода на камерата принадлежности, хартия за печене или фолио, от какъвто и да е вид.
- ▶ Поставяйте съда върху пода на камерата, само ако е настроена температура под 50 °C.

Ако в горещата камера се намира вода, се образува водна пара. Възможни са повреди поради смяната на температурата.

- ▶ Никога не наливайте вода в нагорещената камера за готовене.
- ▶ Никога не поставяйте съд с вода върху дъното на камерата.

Влажността за по-дълго време в камерата води до корозия.

- ▶ След употреба подсушете камерата.
- ▶ Не съхранявайте влажни хранителни продукти в затворената камера за готовене за продължително време.

Не съхранявайте ястия в камерата.

Охлаждането с отворена врата на уреда поврежда с течение на времето съседните шкафове.

- ▶ След работа с високи температури оставете камерата да се охлади само в затворено състояние.
- ▶ Не захващайте предмети с вратата на уреда.

- ▶ След работа с много влага оставете камерата отворена, за да изсъхне.

Плодовият сок, който капе от тавата за печене, оставя петна, които повече не могат да се отстранят.

- ▶ Не покривайте прекалено обилно тавата за печение при много сочен плодов сладкиш.
- ▶ Ако е възможно, използвайте по-дълбока универсална тава.

Почистващият препарат за фурна в топлата камера поврежда емайла.

- ▶ Никога не използвайте почистващи препарати за фурна в топла камера.
- ▶ Преди следващото нагряване отстранете напълно остатъците от камерата и от вратата на уреда.

Ако уплътнението е силно замърсено, вратата на уреда вече не може да се затвори добре при работа. Съседните мебелни повърхности могат да бъдат повредени.

- ▶ Винаги поддържайте уплътнението чисто.
- ▶ Никога не използвайте уреда с повредено уплътнение или без уплътнение.

Чрез използването на вратата на уреда като повърхност за сядане или опиране вратата на уреда може да се повреди.

- ▶ Не поставяйте предмети и не сядайте или се увисвайте или опирайте върху вратата на уреда.
- ▶ Не поставяйте съдове или аксесоари върху вратата на уреда.

Според типа на уреда принадлежността може да надраска стъклото на вратата при затваряне на вратата на уреда.

- ▶ Винаги вкарайте принадлежностите до упор в камерата.

## 3 Опазване на околната среда и икономия

### 3.1 Предаване на опаковката за отпадъци

Опаковъчните материали са съвместими с околната среда и могат да се използват повторно.

- Предавайте отделните компоненти за отпадъци разделно според вида.

### 3.2 Пестене на енергия

Ако спазвате тези указания, Вашият уред ще консумира по-малко ток.

Загрявайте предварително уреда само ако това се посочва в рецептата или в препоръките за настройка.

- Ако не загреете предварително уреда, спестявате до 20% енергия.

Използвайте тъмни, боядисани в черно или емайлирани форми за печене.

- Тези форми за печене поемат особено добре топлината.

По възможност рядко отваряйте вратата на уреда при работа.

- Температурата в камерата се запазва и уредът не трябва да нагрява допълнително.

Печете няколко ястия директно едно след друго или паралелно.

- Камерата е загрътата след първото печене. Така се скъсява времето за печене за следващите сладкиши.

При по-дълги времена на готовене изключете уреда 10 минути преди края на времето за готовене.

- Остатъчната топлина стига за сготвяне на ястията.

Не отстранявайте използвани принадлежности от камерата.

- Излишни части на принадлежностите не бива да се загряват.

Оставяйте дълбоко замразените храни да се размразят преди пригответянето.

- Енергията за размразяване на ястията се пести.

#### Бележка:

Уредът се нуждае:


- в режим с включен дисплей от макс. 1 W
- в режим с изключен дисплей от макс. 0,5 W

## 4 Запознаване

### 4.1 Обслужващи елементи

Посредством панела за обслужване се настройват всички функции на Вашия уред и се извежда информация относно режима на работа.

**Бележка:** В зависимост от типа уред детайлите на фигурата могат да се различават, напр. по цвят и форма.

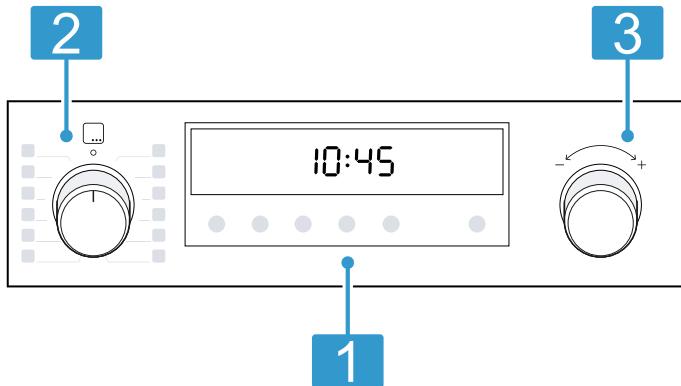

#### 1

#### Бутони и дисплей

Бутоните са чувствителни на допир повърхности. За да изберете функция, само леко натиснете върху съответното поле.

Дисплеят показва символи на активните функции и на функциите за време.

→ "Бутони и дисплей", Страница 7

**2 Копче за избор на функция**

Посредством копчето за избор на функция се настройват видовете на нагряване и допълнителните функции.

Функционалният превключвател можете да завъртите от нулева позиция о надясно и наляво.

Според типа на уреда функционалният превключвател може да се снижава. За блокиране или освобождаване в нулево положение о натиснете функционалния превключвател.

→ "Видове на нагряване и функции",

*Страница 7*

**3 Копче за избор на температура**

Посредством копчето за избор на температура се настройва температурата към степента на нагряване или се избират настройки за други функции.

Копчето за избор на температура можете да завъртите надясно и наляво, то няма нулева позиция.

Според типа на уреда копчето за избор на температура може да се снижава. За блокиране или освобождаване натиснете копчето за избор на температура.

→ "Температура и степени на настройване",

*Страница 8*

## 4.2 Бутони и дисплей

С бутоnite можете да настройвате различните функции на Вашия уред. На дисплея виждате настройките.

Ако функция е активна, съответният символ светва на дисплея. Символът с часа ⏱ свети само когато променяте часа.

Символ	Функция	Употреба
⌚	Времеви функции	Изберете час ⏱, будилник ☰, времетраене ⏳ и край ⏴. За да изберете отделните функции за време, натиснете неколкократно върху бутона ⏱. За коя функция се показва настройката на дисплея сочи червената стрелка над или под съответния символ.
-	Минус	Намаляване на стойностите на настройка.
+	Плюс	Увеличаване на стойностите на настройка.
💡	Лампичка на фурната	Включете и изключете осветлението в камерата.
⚡	Бързо загряване	Бързо загрейте камерата без принадлежности.
👶	Зашита от деца	Активиране или деактивиране на защитата от деца.

## 4.3 Видове на нагряване и функции

За да откривате винаги подходящия вид нагряване за Вашите ястия, ние ще Ви разясним разликите и диапазоните на употреба.

Ако изберете вид на нагрядане, уредът ще Ви предложи подходяща температура или степен. Можете да приемете стойностите или да ги промените в посочения диапазон.

Символ	Вид на нагряване и температурен диапазон	Използване и начин на функциониране
⌚	3D горещ въздух 30 - 275 °C	Печене и пържене на едно или няколко нива. Вентилаторът разпределя топлината на кръглото нагревателно тяло в задната стена равномерно по цялата камера.
💡	Мек горещ въздух 125 - 275 °C	Готовете щадящо избрани ястия без предварително нагряване на едно ниво. Вентилаторът разпределя топлината на кръглото нагревателно тяло в задната стена равномерно по цялата камера. Ястието се приготвя на фази с остатъчна топлина. По време на готовенето дръжте вратата на уреда затворена. Този вид на загряване се използва за установяване на разхода на енергия в режим на рециркулация на въздуха и на клас на енергийна ефективност.
🍕	Положение пица 30 - 275 °C	Приготвяйте пица или ястия, които се нуждаят от много топлина отдолу. Загрейте долния реотан и пръстеновидния реотан в задната стена.
▢	Долно загряване 30 - 250 °C	Допичане на ястия или готовене във водна баня. Топлината идва отдолу.
♨	Затопляне 60 - 100 °C	Поддържане топли на сгответни ястия.

Символ	Вид на нагряване и температурен диапазон	Използване и начин на функциониране
	Размразяване 30 - 60 °C	Щадящо размразяване на замразени ястия.
	Печ. слабо 70 - 120 °C	Щадящо и бавно гответе запечените, нежни парчета месо. Топлината идва отгоре и отдолу равномерно при ниска температура.
	Грил, гол. повърх. Степени на грила: 1 = слабо 2 = средно 3 = силен	Печене на грил на плоски продукти като пържоли, наденички или тост. Гратиниране на ястия. Цялата повърхност под нагревателното тяло на грила става гореща.
	Вентилаторно пече- не на грил 30 - 275 °C	Печене на птици, цели риби или по-големи парчета месо. Нагревателното тяло на грила и вентилаторът се включват и изключват последователно. Вентилаторът завихря горещия въздух около ястието.
	Горно/Долно нагря- ване 30 - 275 °C	Традиционно пече- не или пържене на едно ниво. Видът на загряване е осо- бено подходящ за сладкиш със сочна пънка. Топлината идва равномерно отгоре и отдолу. Този вид на нагряване се използва за установяване на разхода на енергия в конвенционален режим.

## Допълнителни функции

Тук ще намерите общ преглед на допълнителните функции на Вашия уред.

Символ	Функция	Употреба
	Програми	Използвайте програмираните стойности за настройка за различните ястия. → "Програми", Страница 13
	Пиролиза	Настройте функцията за почистване, която почти самостоятелно почиства камерата. → "Пиролиза", Страница 20

## 4.4 Температура и степени на настройване

Към видовете на нагряване и функциите има различни настройки.

Настройките се появяват на дисплея.

До 100 °C температурата се регулира на стъпки от по 1 градус, след това от по 5 градуса.

**Бележка:** При настройка степен за грил 3 уредът сваля след ок. 20 минuti на степен за грил 1.

### Индикация за нагряване

Уредът Ви показва кога нагрява.

Линията под дисплея се изпълва отляво надясно в червено според нагряването на камерата за готовене.

Ако нагрявате предварително, оптималното време за вкарване на ястието е достигнато, когато линията е напълнена докрай в червено.

### Индикация за остатъчна топлина

Ако изключите уреда, линията на дисплея показва остатъчната топлина в камерата. Колкото повече падне температурата в камерата, толкова по-малко е напълнена линията.

### Бележки

- Индикацията за загряване се изпълва само при видове нагряване, при които има настроена температура. При степени на грила напр. индикацията за нагряване веднага се напълва.

- Ако при стартиране на работата температурата в камерата за готовене е твърде висока, при някои видове нагряване се появява на дисплея. Изключете уреда и го оставете да се охлади преди повторното включване. След това отново стартирайте работата.
- Поради термичната поносимост показваната температура може да се различава от фактическата температура в камерата.

## 4.5 Камера

Функциите в камерата улесняват работата на вашия уред.


### Поставка

В поставките в камерата можете да вкарвате принадлежности на различни височини.

→ "Принадлежности", Страница 9

Вашият уред има 5 височини на вкарване. Височините на вкарване се броят отдолу нагоре.

Поставките можете да откачете напр. за почистване.  
→ "Поставка", Страница 22

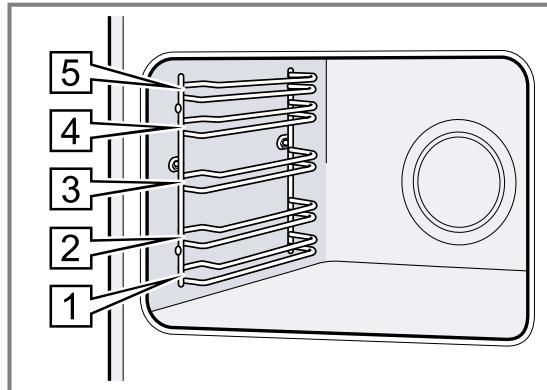

## Осветление

Лампата на фурната осветява камерата.

При повечето видове нагряване и функции осветлението по време на работа свети. При прекратяване на режима светлението се изключва.

С бутона **Лампичка на фурната** можете да включвате осветлението без нагряване.

## Охлащащ вентилатор

Охлащащият вентилатор автоматично се включва по време на работа. Въздухът се отвежда през вратата.

## ВНИМАНИЕ!

Не покривайте вентилационните отвори над вратата на уреда. Уредът прегрява.

- Дръжте вентилационните отвори свободни.

За да се охлади по-бързо уредът след работа, вентилаторът продължава работа за известно време.

## Врата на уреда

Ако отворите вратата на уреда при работа, работата продължава.


## 5 Принадлежности

Използвайте оригинални принадлежности. Те са специално пригодени за Вашия уред.


**Бележка:** При нагорещяване принадлежностите могат да се деформират. Деформирането не повлиява функционирането. Когато принадлежностите се охладят, деформацията изчезва.

### Аксесоари

Скра

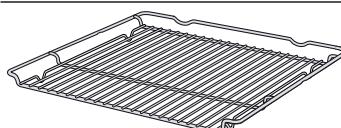

Универсална тава

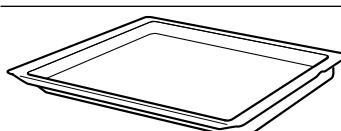

### Употреба

- |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Форми за сладкиши</li> <li>■ Форми за пудинг</li> <li>■ Съдове</li> <li>■ Месо, напр. печено или парчета грил</li> <li>■ Дълбокозамразени ястия</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Сочен сладкиш</li> <li>■ Сладки</li> <li>■ Хляб</li> <li>■ Голямо парче месо за пържене</li> <li>■ Дълбокозамразени ястия</li> <li>■ Улавяйте отцеждащите се течности, напр. мазнината при печене на грил върху скра.</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.1 Функция за фиксиране

Функцията за фиксиране не позволява преобръщането на допълнителните принадлежности при изтегляне.


Можете да изтеглите принадлежностите до половината докато се фиксират. Защитата от преобръщане функционира само когато принадлежностите са правилно вкарани в камерата.

### 5.2 Вкарване на принадлежностите в камерата


Винаги вкарвайте принадлежностите по правилния начин в камерата. Само така принадлежностите могат да се изтеглят до половината без преобръщане.

1. Завъртете принадлежностите така, че жлебът [a] да е отзад и да сочи надолу.
2. Вкарвайте допълнителните принадлежности между двата водача на височината на вкарване.

Скара Вкарвайте скарата с отворената страна към вратата на уреда и с извивката — надолу.

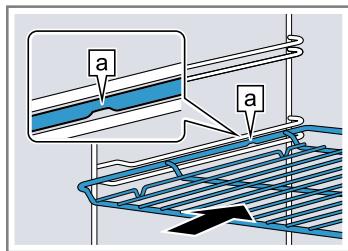

Форма за печене напр. универсална тава или тава за печене Вкарайте ламарината със скосяването **b** към вратата на уреда.

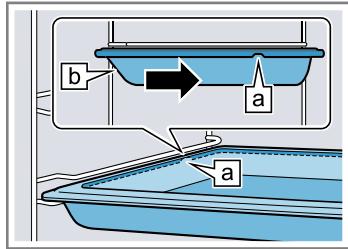

3. Вкарайте докрай принадлежностите, така че да не се докосва вратата на уреда.

**Бележка:** Извадете принадлежностите, които няма да са ви нужни при работа, от камерата.

### Комбиниране на допълнителни принадлежности

За да уловите отцеждащата се течност, можете да комбинирате скарата с универсалната тава.

## 6 Преди първата употреба

Извършете настройките за първото пускане в експлоатация. Почистете уреда и принадлежностите.

### 6.1 Първо пускане в експлоатация

Трябва да извършите настройките за първото въвеждане в експлоатация преди да можете да използвате уреда.

#### Настройване на час

След свързване на уреда или след спиране на тока на дисплея часът мига. Часът започва от 12:00. Настойте актуалния час.

**Изискване:** Копчето за избор на функция трябва да е на нулева позиция 0.

1. Настройте часа с бутон — или +.


2. Натиснете бутона ⓧ.

✓ Дисплеят показва настроения час.

**Съвет:** Можете да установите в основните настройки → Страница 17 дали на дисплея да се показва часът.

1. Поставете скарата така върху универсалната тава, че двата разделителя **a** да са отзад върху ръба на универсалната тава.
2. Вкарвайте универсалната тава между двата водача на височината на вкарване. Скарата при това е над горния водач.

Скара върху универсална тава

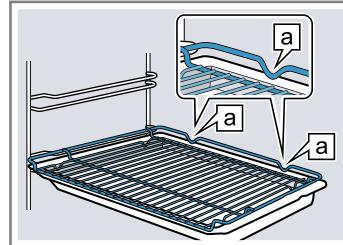

### 5.3 Допълнителни принадлежности

Можете да закупите допълнителни принадлежности от службата обслужване на клиенти, от специализираните магазини или по интернет.

Предлаганата широка гама принадлежности за Вашия уред ще намерите в интернет или в нашия проект:

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Принадлежностите са специфични за уреда. При покупка винаги посочвайте точното обозначение (E-Nr.) на Вашия уред.

Можете да се осведомите относно принадлежностите, които са налични за Вашия уред, в онлайн магазина или при отдела по обслужване на клиенти.

### 6.2 Почистване на уреда преди първата употреба

Почистете камерата и принадлежностите преди за пръв път да пригответе ястия с уреда.

1. Извадете принадлежностите и остатъците от опаковката като стиропор от камерата.
2. Преди загряването избръшете гладките повърхности в камерата с мека, влажна кърпа.
3. Докато уредът нагрява, проветрявайте помещението.
4. Настройте вида на загряване и температурата.  
→ "Основни положения при работа с уреда", Страница 11

Вид загрява- 3D горещ въздух

не

Температура максимално

Времетр. 1 час

5. Изключете уреда след посочената продължителност.
6. Изчакайте докато камерата се охлади.
7. Почистете гладките повърхности със сапунен разтвор и кърпа.
8. Почистете принадлежностите със сапунен разтвор и кърпа или с мека четка.

## 7 Основни положения при работа с уреда

### 7.1 Включване на уреда

- ▶ Завъртете копчето за избор на функция на позиция извън нулевата позиция 0.
- ✓ Уредът е включен.

### 7.2 Изключване на уреда

- ▶ Завъртете копчето за избор на функция на нулева позиция 0.
- ✓ Уредът е изключен.

### 7.3 Настройване на вида нагряване и температурата

1. Видът на нагряване се настройва с копчето за избор на функция.
2. Настройте температурата или степента на грила посредством копчето за избор на температура.
- ✓ След няколко секунди уредът започва да нагрява.
- ✓ Според типа на уреда при някои видове нагряване и настроени температури от 200 °C бързото нагряване автоматично се включва.  
→ "Бързо нагряване", Страница 11

## 8 Бързо нагряване

За да спестите време, можете при настроени температури над 100 °C да скъсите продължителността на нагряване.

При тези режими на нагряване бързото нагряване е възможно:

- **3D горещ въздух**
- **Горно/Долно нагряване**

### 8.1 Настройване на бързо нагряване

За да постигнете равномерен резултат от готовното, вкарвайте ястието едва след бързото нагряване в камерата.

**Бележка:** Настройте продължителност едва тогава, когато бързото нагряване е приключило.

3. Когато Вашето ястие е готово, изключете уреда.

#### Съвети

- Най-подходящият вид на загряване за Вашето ястие ще откриете в описанието на видовете загряване.  
→ "Видове на нагряване и функции", Страница 7
- Можете да настройвате на уреда продължителността и времето на край за режима на работа.  
→ "Времеви функции", Страница 11

### Промяна на вида нагряване

По всяко време можете да промените вида на нагряване.

- ▶ Настройте желания вид на нагряване с копчето за избор на функция.

### Промяна на температурата

Можете по всяко време да променяте температурата.

- ▶ С копчето за избор на температура настройте желаната температура.

## 9 Времеви функции

Вашият уред има различни временеви функции, с които можете да управлявате работата.

### 9.1 Преглед на функциите за време

С бутона изберете различните функции за време.

Функция за време	Употреба
Таймер	Можете да настройвате таймера независимо от работата. Това не оказва влияние върху уреда.

#### Функция за време Употреба

Продължителност	Ако настроите продължителност за работа, уредът приключва автоматично нагряване след изтичане на продължителността.
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Функция за време	Употреба
Край	Към продължителността можете да настроите час, в който да свършва работата. Уредът стартира автоматично, така че работата да приключи в желания час.
Точно време	Можете да настроите часа.

## 9.2 Настройка на таймера

Таймерът работи независимо от работата. Можете да настроите таймера при включен и изключен уред до 23 часа и 59 минути. Таймерът има собствен сигнал, така че да чуете кога свършва таймер или продължителност.

- Натискайте бутона дотогава, докато на дисплея не се маркира .
- Настройте времето на таймера с бутона — или +.

Бутон	Примерна стойност
—	5 минути
+	10 минути

До 10 минути таймерът може да се настройва на стъпки от по 30 секунди. След това времевите стъпки стават толкова по-големи, колкото по-голяма е стойността.

- След няколко секунди таймерът стартира и времето започва да тече.
- Ако времето на таймера е изтекло, прозвучава сигнал и на дисплея времето на таймера се нулира.
- Ако времето на таймера е изтекло:
  - За да изключите таймера, натиснете произволен бутон.

### Промяна на таймера

Можете по всяко време да променяте времето на таймера.

**Изискване:** На дисплея се маркира .

- Променете времето на таймера с бутона — или +.
- След няколко секунди уредът приема промяната.

### Прекъсване на таймера

Можете по всяко време да прекъснете времето на таймера.

**Изискване:** На дисплея се маркира .

- Нулирайте времето на таймера с бутона —.
- След няколко секунди уредът приема промяната и угасва.

## 9.3 Настройка на продължителност

Продължителността за работата можете да настроите до 23 часа и 59 минути.

**Изискване:** Вид на нагряване и температура или степен са настроени.

- Натискайте бутона дотогава, докато на дисплея не се маркира .
- Настройте продължителността с бутона — или +.

Бутон	Примерна стойност
—	10 минути
+	30 минути

До един час продължителността може да се настройва на минутни стъпки, а след това на стъпки от 5 минути.

- След няколко секунди уредът започва да нагрява и продължителността почва да тече.
- Ако продължителността е изтекла, прозвучава сигнал и на дисплея продължителността се нулира.
- Ако продължителността е изтекла:
  - За да прекратите сигнал предсрочно, натиснете произволен бутон.
  - За да настройте отново продължителност, натиснете бутон +.
  - Когато Вашето ястие е готово, изключете уреда.

### Промяна на продължителност

Можете да променяте продължителността по всяко време.

**Изискване:** На дисплея се маркира .

- Променете продължителността с бутона — или +.
- След няколко секунди уредът приема промяната.

### Прекъсване на продължителността

Можете по всяко време да прекъснете продължителността.

**Изискване:** На дисплея се маркира .

- Нулирайте продължителността с бутона —.
- След няколко секунди уредът приема промяната и продължава нагряване без продължителност.

## 9.4 Настройване на края

Часа, в който свършва продължителността, можете да премествате до 23 часа и 59 минути.

### Бележки

- При видове нагряване с функция за грил краят не може да се настройва.
- За да запазите добър резултат от готовното, не измествайте повече края, когато работата е започната.
- За да не се развалят хранителните продукти, не ги оставяйте твърде дълго в камерата.

### Изисквания

- Вид на нагряване и температура или степен са настроени.
- Настроена е продължителност.
- Натискайте бутона дотогава, докато на дисплея не се маркира .
- Натиснете бутона — или +.
- Дисплеят показва изчисления край.
- Изместете края с бутона — или +.
- След няколко секунди уредът приема настройката и дисплеят показва настроения край.
- Когато изчисленото време на старт се достигне, уредът започва да нагрява и продължителността изтича.
- Ако продължителността е изтекла, прозвучава сигнал и на дисплея продължителността се нулира.

4. Ако продължителността е изтекла:
- За да прекратите сигнал предсрочно, натиснете произволен бутон.
  - За да настроите отново продължителност, натиснете бутон **+**.
  - Когато Вашето ястие е готово, изключете уреда.

### Промяна на края

За да получите добър резултат от готвенето, можете да променяте настроения край само докато стартира работата и изтече продължителността.

**Изискване:** На дисплея се маркира .

- Изместете края с бутона — или +.
- ✓ След няколко секунди уредът приема промяната.

### Прекъсване на края

Можете по всяко време да изтриете настроения край.

**Изискване:** На дисплея се маркира .

- Нулирайте края с бутона — до актуалния час плюс настроената продължителност.
- ✓ След няколко секунди уредът приема промяната и започва да нагрява. Продължителността започва да тече.

## 10 Програми

С програмите Вашият уред Ви помага при приготвянето на различни ястия и избира автоматично оптималните настройки.

### 10.1 Съдове за програми

Използвайте топлоустойчив съд, който е подходящ за температури до 300 °C.

Най-подходящ е съдът от стъкло или стъклокерамика. Печеното трябва да покрива дъното на съда на ок. 2/3.

### 10.2 Таблица с програмите

Номерата на програмите са зададени към определени ястия.

№	Ястие	Съдове	Диапазон на тегло	Добавяне течност	Ниво на вкарване	Указания
			Тегло за настройка			
01	<b>Пица, тънък блат</b> дълбоко замразени, предварително изпечени	Универсална тава с хартия за пече- не	0,28-0,4 кг Общо тегло	не	3	за втора пица след- вайте данните върху опаковката
02	<b>Пица, дебел блат</b> дълбоко замразени, предварително изпечени	Универсална тава с хартия за пече- не	0,28-0,6 кг Общо тегло	не	3	за втора пица след- вайте данните върху опаковката
03	<b>Лазания</b> дълбоко замразен	Оригинална опа- ковка	0,3-1,2 кг Общо тегло	не	3	-
04	<b>Пържени картофи</b> дълбоко замразен	Универсална тава	0,2-0,75 кг Общо тегло	не	3	едно до друго ги поставете в универ- салната тава

### 9.5 Настойване на часа

След свързване на уреда или след спиране на тока на дисплея часът мига. Часът започва от 12:00. Настойте актуалния час.

**Изискване:** Копчето за избор на функция трябва да е на нулева позиция 0.

1. Настойте часа с бутона — или +.

2. Натиснете бутона .

- ✓ Дисплеят показва настроения час.

**Съвет:** Можете да установите в основните настройки → Страница 17 дали на дисплея да се показва часа.

### Промяна на часа

Можете да променяте часа по всяко време.

**Изискване:** Копчето за избор на функция трябва да е на нулева позиция 0.

1. Натискайте бутона  дотогава, докато на дисплея не се маркира .

2. Променете часа с бутона — или +.

- ✓ След няколко секунди уредът приема промяната.

Съдовете от следния материал са неподходящи:

- светъл, блестящ алуминий
- негледкосана глина
- пластмаса или пластмасови дръжки

№	Ястие м.	Съдове	Диапазон на тег- ло	Добавяне течност	Ниво на вкар- ване	Указания
			Тегло за наст- ройка			
05	<b>Печени хлебчета</b> дълбоко замразени, предварително изпе- чени	Универсална тава с хартия за пече- не	0,1-0,8 кг Общо тегло	не	3	-
06	<b>Огретен с картофи</b>	Форма за запе- канка без капак	0,5-3,0 кг Общо тегло	не	2	-
07	<b>Пудинг с юфка</b> с предварително сготвена юфка	Форма за запе- канка без капак	0,4-3,0 кг Общо тегло	не	2	-
08	<b>Печени картофи на форна, цели</b> небелени, брашнени картофи	Универсална тава	0,3-1,5 кг Общо тегло	не	3	-
09	<b>Яхния, със зеленчу- ци</b> вегетарианско	по-висока касеро- ла с капак	0,5-2,5 кг Общо тегло	по рецепта	2	Нарежете зеленчу- ците с по-дълго вре- ме на готвене (напр. моркови) на по-мал- ки парченца от зе- ленчуците с по-късо време на готвене (напр. домати)
10	<b>Яхния, с месо</b>	по-висока касеро- ла с капак	0,5-3,0 кг Общо тегло	по рецепта	2	Преди това не запи- чайте месото
11	<b>Гуаш</b> Телешко или свинско месо, на кубчета със зеленчук	по-висока касеро- ла с капак	0,5-2,5 кг Общо тегло	по рецепта	2	Поставете месото отдолу и покрийте със зеленчуци Преди това не запи- чайте месото
12	<b>Риба, цяла</b> готово за кухнята, с подправки	Касерола с капак	0,3-1,5 кг Тегло на рибата	Покрийте дъ- ното на ка- серолата	2	-
13	<b>Пиле, непълнено</b> готово за кухнята, с подправки	Касерола със стъклен капак	0,6-2,5 кг Тегло на пиле	не	2	поставете с гърдите нагоре в съда
14	<b>Части пиле</b> готово за кухнята, с подправки	Касерола с капак	0,1-0,8 кг Тегло на най-теж- ката част	Покрийте дъ- ното на ка- серолата	2	-
15	<b>Пуешки гърди</b> на парче, с подправ- ки	Касерола със стъклен капак	0,5-2,5 кг Тегло на пуешки гърди	Покрийте дъ- ното на ка- серолата, евент. добав- ете до 250 г зеленчуци	2	-
16	<b>Патица, непълнена</b> готово за кухнята, с подправки	Касерола без ка- пак	1,0-2,7 кг Тегло на патица- та	не	2	-
17	<b>Гъска, непълнена</b> готово за кухнята, с подправки	Касерола без ка- пак	2,5-3,5 кг Тегло на гъската	не	2	-
18	<b>Говежд. задуш. на форна</b> напр. ребърца, бъг, кугел или задушено месо с вино	Касерола с капак	0,5-2,5 кг Тегло на месото	Месо с теч- ност почти покрито	2	Преди това не запи- чайте месото

№	Ястие м.	Съдове	Диапазон на тегло	Добавяне течност	Ниво на вкар- ване	Указания
			Тегло за наст- ройка			
19	<b>Ростбиф, средно из- печен</b> готово за кухнята, с подправки	Касерола без ка- пак	0,5-2,5 кг Тегло на месото	не	2	поставете с мазната страна нагоре в съ- да Преди това не запи- чайте месото
20	<b>Говежди рула от ме- со</b> напълнено със зелен- чуци или с месо	Касерола с капак	0,5-2,5 кг Тегло на всички напълнени рула- да	Покривайте руладите, напр. с бу- льон или во- да	2	Преди това не запи- чайте месото
21	<b>Руло от кайма, пряс- но</b> Кълцано месо от го- веждо, свинско или агнешко	Касерола с капак	0,5-2,5 кг Тегло на печено- то	не	2	Преди това не запи- чайте месото
22	<b>Агнешко бутче, средно изпечено</b> без кост, с подправки	Касерола с капак	0,5-2,5 кг Тегло на месото	Покрийте дъ- ното на ка- серолата, евент. доба- вете до 250 г зеленчуци	2	Преди това не запи- чайте месото
23	<b>Агнешки бут, добре опечен</b> без кост, с подправки	Касерола с капак	0,5-2,5 кг Тегло на месото	Покрийте дъ- ното на ка- серолата, евент. доба- вете до 250 г зеленчуци	2	Преди това не запи- чайте месото
24	<b>Телешко печено, прошарено</b> напр. гръб или плеш- ка	Касерола с капак	0,5-3,0 кг Тегло на месото	Покрийте дъ- ното на ка- серолата, евент. доба- вете до 250 г зеленчуци	2	Преди това не запи- чайте месото
25	<b>Телешко печено, постно</b> напр. бифтек или шол	Касерола с капак	0,5-2,5 кг Тегло на месото	Покрийте дъ- ното на ка- серолата, евент. доба- вете до 250 г зеленчуци	2	Преди това не запи- чайте месото
26	<b>Бут от сърна</b> без кост, подсолен	Касерола с капак	0,5-2,0 кг Тегло на месото	Покрийте дъ- ното на ка- серолата, евент. доба- вете до 250 г зеленчуци	2	-
27	<b>Питомен заек, цял</b> готово за кухнята, с подправки	Касерола със стъклен капак	1,0-2,5 кг Тегло на месото	Покрийте дъ- ното на ка- серолата, евент. доба- вете до 250 г зеленчуци	2	-
28	<b>Свински печен врат</b> без кост, с подправки	Касерола със стъклен капак	0,5-3,0 кг Тегло на месото	Покрийте дъ- ното на ка- серолата, евент. доба- вете до 250 г зеленчуци	2	Преди това не запи- чайте месото

№	Ястие м.	Съдове	Диапазон на тег- ло	Добавяне течност	Ниво на вкар- ване	Указания
			Тегло за наст- ройка			
29	<b>Свинско печено, с коричка</b> напр. бут, с подправки и с нарязана кожичка	Касерола със стъклен капак	0,5-3,0 кг Тегло на месото	Покрийте дъното на касеролата, евент. добавете до 250 г зеленчуци	2	поставете в съда с мазната страна нагоре, добре осолете кожичката
30	<b>Свинско печено филе</b> с подправки	Касерола със стъклен капак	0,5-2,5 кг Тегло на месото	Покрийте дъното на касеролата, евент. добавете до 250 г зеленчуци	2	Преди това не запичайте месото

### 10.3 Приготвяне на ястие за програмата

Използвайте пресни хранителни продукти, най-добре с температура от хладилник. Използвайте дълбоко замразените ястия директно от камерата.

1. Претеглете ястието.  
Теглото на ястието е нужно, за да се настрои правилно програмата.
2. Поставете ястието в съда.
3. Поставете съда върху скарата.  
Винаги поставяйте в студената камера.

### 10.4 Настройване на програма

Уредът избира оптималният вид на загряване, температурата и продължителността. Трябва само да настроите теглото.

#### Бележки

- Теглото можете да настройвате само в предвидения диапазон.
  - След старта на програмата повече не можете да променяте програмата и теглото.
1. Настройте **Програми**  с копчето за избор на функция.

2. Настройте желаната програма с бутон — или +.
3. Настройте теглото на ястието посредством копчето за избор на температура. Винаги настройвате следващото по-високо тегло.
  - За да извикате продължителността на програмата, натиснете бутон . Продължителността не може да се променя.
  - При някои програми краят може да се измести с бутона .
4. Когато програмата започва да тече.
  - ✓ След няколко секунди програмата стартира и продължителността започва да тече.
  - ✓ Когато програмата приключи, прозвучава сигнал и на дисплея продължителността се нулира.
4. Когато програмата е свършила:
  - За да прекратите сигнал предсрочно, натиснете произволен бутон.
  - За да настроите продължителност за допълнително готвене, натиснете бутон +. Уредът продължава да нагрява с настройката на програмата.
  - Когато Вашето ястие е готово, изключете уреда.

## 11 Защита от деца

Обезопасете Вашия уред, за да не могат децата по погрешка да го включват или да променят настройките.

**Бележка:** Можете да настройвате в основните настройки → Страница 17 дали функцията за защита от деца да се настройва.

### 11.1 Активиране и деактивиране на защитата от деца

**Изискване:** Копчето за избор на функция трябва да е на нулева позиция 0.

- ▶ За да активирате защитата от деца, задръжте натиснат бутона  докато на дисплея не се покаже .
- За да деактивирате защитата от деца, задръжте натиснат бутона  докато на дисплея не уgasне .

## 12 Съботна настройка

Със съботната настройка можете да настроите продължителност над 70 часа. Ястията се запазват топли между 85 °C и 140 °C с **Горно/Долно нагряване**, без да трябва да включвате или изключвате уреда.

### 12.1 Стартоване на съботна настройка

#### Бележки

- Ако отворите вратата на уреда при текуща работа, уредът не прекъсва работата си.
- След стартирането не можете повече да променяте или прекъсвате съботната настройка.
- Не можете да измествате края за съботната настройка.

**Изискване:** Съботната настройка е активирана в основните настройки.

→ "Основни настройки", Страница 17

1. Настройте програмите  с копчето за избор на функция.  
✓ На дисплея се показва **StBb**.
2. Настройте температурата с копчето за избор на температура.
3. Натискайте бутона  дотогава, докато на дисплея не се маркира .
4. Настройте продължителността с бутон — или +.  
✓ След няколко секунди уредът започва да нагрява и продължителността почва да тече.
5. Ако продължителността е изтекла, тя е на нула. Уредът престава да нагрява и реагира както обикновено извън съботната настройка.  
– Изключете уреда.  
След ок. 10 до 20 минути уредът автоматично се изключва.

## 13 Основни настройки

Можете да настроите основните настройки на Вашия уред според Вашите нужди.

### 13.1 Общ преглед на основните настройки

Тук ще намерите общ преглед на основните настройки и фабричните настройки. Основните настройки зависят от оборудването на Вашия уред.

Индикация	Основна настройка	Избор
 1	Продължителност на сигнала след изтичане на продължителност или време на таймер	 = 10 секунди  = 30 секунди <sup>1</sup>  = 2 минути
 2	Време на изчакване до приемането на настройка	 = 3 секунди <sup>1</sup>  = 6 секунди  = 10 секунди
 3	Тон на бутоните при натискане на бутон	 = изкл  = вкл <sup>1</sup>
 4	Яркост на осветлението на дисплея	 = тъмна  = средна <sup>1</sup>  = светла
 5	Индикатор на часа	 = скриване на часа  = индикация за час <sup>1</sup>
 6	Зашита от деца регулируема	 = не  = да <sup>1</sup>  = да, с блокиране на вратата
 7	Осветление на камерата при работа	 = не  = да <sup>1</sup>
 8	Време на допълнителен ход на охлаждащия вентилатор	 = кратко  = средно <sup>1</sup>  = дълго  = екстра дълго
 9	Дооборудвани телескопични водачи <sup>2</sup>	 = не <sup>1</sup> (при поставки и 1-кратно изкарване)  = да (при 2- и 3-кратно изкарване)
 10	Съботна настройка налична	 = не <sup>1</sup>  = да

<sup>1</sup> Фабрична настройка (може да се различава според типа уред)

<sup>2</sup> Според оборудването на уреда

Индикация	Основна настройка	Избор
c 1 2	Автоматично бързо загряване от 200 °C <sup>2</sup>	0 = не 1 = да <sup>1</sup>
c 1 3	Нулиране на всички стойности до фабрична настройка	0 = не <sup>1</sup> 1 = да

<sup>1</sup> Фабрична настройка (може да се различава според типа уред)  
<sup>2</sup> Според оборудването на уреда

## 13.2 Промяна на основна настройка

**Изискване:** Уредът е изключен.

1. Задръжте натиснат бутона за ок. 4 секунди.
- ✓ На дисплея се показва първата основна настройка, напр. .
2. Променете настройката с копчето за избор на температура.
3. С бутона — или + сменете на следващата основна настройка.

4. За да запаметите промените, задръжте натиснат бутона за ок. 4 секунди.

**Бележка:** След спиране на тока Вашите промени по основните настройки остават запазени.

## 13.3 Прекъсване на промяната на основните настройки

- Завъртете копчето за избор на функция.
- ✓ Всички промени се отхвърлят и не се запаметяват.

# 14 Почистване и поддръжка

Почиствайте и поддържайте старателно Вашия уред, за да съхраните неговата функционалност за дълго време.

## 14.1 Препарат за миене

За да не повредите различните повърхности върху уреда, не използвайте неподходящи средства за почистване.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Проникващата влага може да предизвика токов удар.

- За почистване на уреда не използвайте машина за почистване с пара или с високо налягане.

### ВНИМАНИЕ!

Неподходящите почистващи средства повреждат повърхностите на уреда.

- Да не се използват абразивни и изискаващи търкане почистващи средства.
- Не изпълзвайте почистващи средства с високо съдържание на алкохол.
- Не изпълзвайте твърди абразивни гъби или гъби за чистене.
- Не изпълзвайте специални почистващи препарати за топло почистване.

Почистващият препарат за фурна в топлата камера поврежда емайла.

- Никога не изпълзвайте почистващи препарати за фурна в топла камера.
- Преди следващото нагряване отстранете напълно остатъците от камерата и от вратата на уреда.
- Новите гъби съдържат остатъци от производството.
- Преди употреба изплакнете щателно новите по-пивателни кърпи.

## Подходящи препарати за почистване

Използвайте само подходящи почистващи средства за различните повърхности по Вашия уред.

Спазвайте указанието за почистване на уреда.  
 → "Почистване на уреда", Страница 20

## Предна страна на уреда

Повърхност	Подходящи препарати за почистване	Указания
Неръждаема стомана	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Горещ сапунен разтвор</li> <li>■ Специални средства за поддръжка на неръждаема стомана за топли повърхности</li> </ul>	<p>За да избегнете корозия, веднага отстранявайте петната от котлен камък, мазнина, киселина и белтъци от повърхностите от неръждаема стомана.</p> <p>Нанесете средство за поддръжка на неръждаемата стомана на тънък слой.</p>
пластмаса или лакирани повърхности напр. обслужващ панел	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Горещ сапунен разтвор</li> </ul>	<p>Не използвайте препарат за почистване на стъкло или стъргалки за стъкло.</p>

## Врата на уреда

Зона	Подходящи препарати за почистване	Указания
Стъкла на вратата	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Горещ сапунен разтвор</li> </ul>	<p>Не използвайте стъргалка за стъкло или спирала от неръждаема стомана.</p> <p><b>Съвет:</b> За основно почистване демонтирайте стъклата на вратата. → "Врата на уреда", Страница 22</p>
Покритие на вратата	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ От неръждаема стомана: Почистващ препарат за неръждаема стомана</li> <li>■ От пластмаса: Горещ сапунен разтвор</li> </ul>	<p>Не използвайте препарат за почистване на стъкло или стъргалки за стъкло.</p> <p><b>Съвет:</b> За основно почистване свалете покритието на вратата. → "Врата на уреда", Страница 22</p>
Дръжка на вратата	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Горещ сапунен разтвор</li> </ul>	<p>За да избегнете петна, които вече не могат да се отстраняват, веднага отстранете средство за отстраняване на котлен камък от дръжката на вратата.</p>
Уплътнение на вратата	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Горещ сапунен разтвор</li> </ul>	<p>Не сваляйте и не проривайте.</p>

## Камера

Зона	Подходящи препарати за почистване	Указания
Емайлирани повърхности	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Горещ сапунен разтвор</li> <li>■ Оцетен разтвор</li> <li>■ Почистващ препарат за фурни</li> </ul>	<p>При силно замърсяване размекнете и използвайте четка или спирала от неръждаема стомана.</p> <p>За да изсушите камерата след почистване, оставяйте вратата на уреда отворена.</p> <p><b>Съвет:</b> Най-добре използвайте функцията за почистване. → "Пиролиза ", Страница 20</p> <p><b>Бележки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Емайлът загаря при много високи температури, поради което се образуват малки разлики в цвета. Функционалността на уреда не се повлиява.</li> <li>■ Ръбовете на тънката ламарина не могат да бъдат напълно емайлирани и могат да са груби. Корозионната защита не се влошава от това.</li> <li>■ От остатъците от храни върху емайлираните повърхности се образува бяло покритие. Покритието от здравна гледна точка е безвредно. Функционалността на уреда не се повлиява. Можете да отстраните покритието с лимонена киселина.</li> </ul>

Зона	Подходящи препарати за почистване	Указания
Стъклен плафон за лампата на фурната	▪ Горещ сапунен разтвор	При силно замърсяване използвайте препаратор за почистване на фурни.
Поставка	▪ Горещ сапунен разтвор	При сильно замърсяване размекнете и използвайте четка или спирала от неръждаема стомана. <b>Съвет:</b> За почистване откачете поставките. → "Поставка", Страница 22
принадлежности	▪ Горещ сапунен разтвор ▪ Почистващ препарат за фурни	При сильно замърсяване размекнете и използвайте четка или спирала от неръждаема стомана. Емайлираната принадлежност е подходяща за съдомиялна машина.

## 14.2 Почистване на уреда

За да избегнете щети по уреда, почиствайте уреда си само според посоченото и с подходящи почистващи средства.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!

По време на употреба уредът и неговите докосващи се части са горещи.

- ▶ Изисква се внимание, за да се избегне докосването на нагревателните елементи.
- ▶ Малките деца на възраст под 8 години трябва да стоят далеч.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Остатъците от храна, мазнината и сокът от печенето могат да се запалят.

- ▶ Преди работа отстранявайте грубите замърсявания от камерата, от нагревателните елементи и принадлежностите.

**Изискване:** Спазвайте указанията към средствата за почистване.

→ "Препарат за миене", Страница 18

1. Почистете уреда с горещ сапунен разтвор и с кърпа.
  - При някои повърхности можете да използвате алтернативни средства за почистване.  
→ "Подходящи препарати за почистване", Страница 18
2. Подсушавайте с мека кърпа.

## 15 Пиролиза

С функцията за почистване **Пиролиза** камерата се почиства почти самостоятелно.

Почиствайте камерата на всеки 2 до 3 месеца с функцията за почистване. При нужда можете да използвате функцията за почистване по-често. Функцията за почистване се нуждае от ок. 2,5 - 4,8 киловат-часа.

## 15.1 Подготвяне на уреда за функцията за почистване

За да получите добър резултат от почистването, подгответе внимателно уреда.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Съхраняваните в камерата за готовене запалими предмети могат да се запалят.

- ▶ Никога не съхранявайте запалими предмети в камерата.
- ▶ Ако има дим, уредът трябва да се изключи или щепселт да се изтегли и вратата да се остави затворена, за да се задушат евентуалните пламъци.
- ▶ Свободните остатъци от храна, мазнината и сокът от печенето могат да се възпламенят по време на функцията за почистване.
- ▶ Преди всяко стартиране на функцията за почистване отстранявайте грубите замърсявания от камерата за готовене.

- ▶ Никога не почиствайте и допълнителните принадлежности.

По време на функцията по почистване уредът става много горещ отвън.

- ▶ Никога не закачайте запалими предмети, като напр. кърпи за посуда, върху дръжката на вратата.
- ▶ Дръжте свободна предната страна на уреда.
- ▶ Дръжте децата далеч.

При повредено уплътнение на вратата се освобождава голяма топлина в зоната на вратата.

- ▶ Не пропривайте и не сваляйте уплътнението.
- ▶ Никога не използвайте уреда с повредено уплътнение или без уплътнение.

1. Извадете от камерата принадлежностите и съда.

2. Откачете поставките и ги извадете от камерата.

3. Отстранявайте грубите замърсявания от камера.

4. Почиствайте със сапунен разтвор и мека кърпа вратата на уреда отвътре и крайните повърхности на камерата в зоната на уплътнението на вратата.

Не сваляйте и не пропривайте уплътнението на вратата.

Отстранявайте силни замърсявания върху вътрешното стъкло на вратата с почистващ препарат за фурни.

- Извадете от камерата предметите. Камерата трябва да е празна.

## 15.2 Настройка на функцията за почистване

Проветрявайте кухнята докато функцията за почистване тече.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от увреждане на здравето!**

Функцията за почистване загрява отделението за готове до много високи температури, така че останалата от изпечането, печенето на грил и печенето храна ще изгори. При този процес се отделят пари, които могат да предизвикат възпаление на мукозните мембрани.

- Проветрявайте кухнята добре, докато се изпълнява функцията "очистване".
- Не оставайте в помещението продължително време.
- Пазете децата и домашните животни надалеч.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!**

По време на функцията по очистване камерата става много гореща.

- Никога не отваряйте вратата на уреда.
- Оставете уреда да се охлади.
- Дръжте децата далеч.

**⚠** По време на функцията по очистване уредът става много горещ отвън.

- Никога не докосвайте вратата на уреда.
- Оставете уреда да се охлади.
- Дръжте децата далеч.

**Бележка:** Лампичката на фурната не свети по време на функцията за очистване.

**Изискване:** Подготвяне на уреда за функцията за почистване. → Страница 20

- Настройте **Пиролиза**  с копчето за избор на функция.

- Настройте степента на почистване с копчето за избор на температура.

Степен на почистване	Клас на почистване	Продължителност в часове
1	Леко	Ок. 1:15
2	Средно	Ок. 1:30
3	Високо	Ок. 2:00

При по-силни или по-стари замърсявания изберете по-висока степен на почистване.

Продължителността не може да се променя.

- След няколко секунди функцията за почистване стартира и продължителността започва да тече.
- За ваша безопасност от определена температура в камерата вратата на уреда се заключва. На дисплея се показва .
- Когато функцията за почистване приключи, прозвучава сигнал и на дисплея продължителността се нулира.
- Изключете уреда.  
Ако уредът е достатъчно охладен, вратата на уреда се отключва и  уgasва.
- Приготвяне на уреда за работа. → Страница 21

## 15.3 Подготвяне на уреда за работа след функцията за почистване

- Оставете уреда да се охлади.
- Останалата пепел в камерата и в зоната на вратата на уреда се избръска с влажна кърпа.
- Отстранявайте белите наслагвания с лимонена киселина.

**Бележка:** Белите наслагвания върху емайлираните повърхности могат да се образуват от твърде груби замърсявания. Тези хранителни остатъци не са от значение. Наслагванията не ограничават функцията на уреда.

- Закачете поставките.  
→ "Поставка", Страница 22

# 16 Подпомагане на почистването

Подпомагането на почистването е бърза алтернатива на почистването на камерата. Подпомагането на почистването размеква замърсяванията чрез изпъване на сапушен разтвор. Замърсяванията след това по-леко се отстраняват.

## 16.1 Настройване на подпомагане на почистването

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряне с гореща вода!**

От водата в горещата камера се образува гореща водна пара.

- Никога не наливайте вода в нагорещената камера за готовене.

**Изискване:** Камерата е напълно охладена.

- Извадете от камерата принадлежностите.

- 0,4 литра вода се смесват с капка почистващ препарат и се наливат в средата на пода на камерата.  
Не използвайте дестилирана вода.
- Видът на нагряване **Долно загряване**  се настройва с копчето за избор на функция.
- Настройте 80 °C с копчето за избор на температура.
- Натискайте бутона  дотогава, докато на дисплея не се маркира .
- Настройте времетраенето с бутона — или + на 4 минути.
- След няколко секунди уредът започва да нагрява и продължителността почва да тече.
- Ако продължителността е изтекла, прозвучава сигнал и на дисплея продължителността се нулира.
- Изключете уреда и оставете камерата да се охлади за ок. 20 минути.

## 16.2 Допълнително почистване на камерата

### ВНИМАНИЕ!

Влажността за по-дълго време в камерата води до корозия.

- ▶ След подпомагането на почистването избръшете камерата и я оставете да изсъхне докрай.

**Изискване:** Камерата е охладена.

1. Отворете вратата на уреда и попийте остатъчна вода с гъба.

2. Гладките повърхности в камерата се почистват с кърпа или мека четка. Упоритите остатъци се отстраняват със спирала от неръждаема стомана.
3. Отстранете ръбовете с котлен камък с напоена в оцет кърпа. След това измийте с чиста вода и подсушете с мека кърпа и под уплътнението на вратата.
4. Ако камерата е достатъчно добре почистена:
  - За да оставите камерата да се изсуши, оставете вратата на уреда във фиксирано положение (ок. 30°) за ок. 1 час.
  - За да изсъхне бързо камерата, нагрейте уреда при отворена врата за ок. 5 минути с **3D горещ въздух** и 50 °C.

## 17 Поставка


За да почистите поставките и камерата или за да смените поставките, можете да ги откачете.

### 17.1 Откачване на поставките

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!

Поставките стават много горещи

- ▶ Никога не докосвайте горещите поставки.
  - ▶ Винаги оставяйте уреда да се охлади.
  - ▶ Дръжте децата далеч.
1. Повдигнете поставката леко отпред ① и я откачете ②.
  2. Изтеглете поставката напред ③ и я свалете.

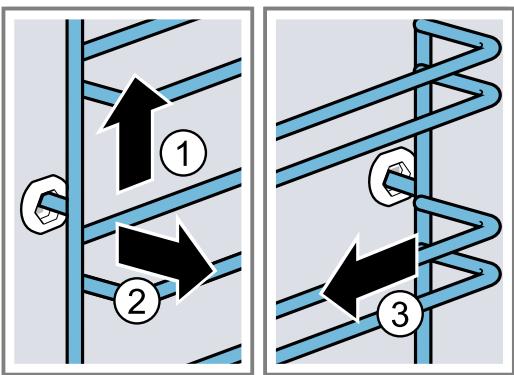


3. Почистете поставката.  
→ "Препарат за миене", Страница 18

### 17.2 Закачване на поставките

#### Бележки

- Поставките пасват само отдясно или отляво.
  - Внимавайте при двете поставки извитите части да са отпред.
1. Пъхнете поставката централно в задната букса ① докато поставката не достигне до стената на камерата, а след това натиснете назад ②.
  2. Пъхнете поставката в предната букса ③, докато поставката не достигне до стената на камерата, а след това натиснете надолу ④.

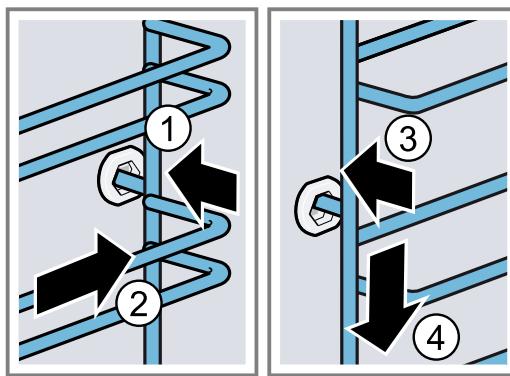

## 18 Врата на уреда

За да запазите външния вид на уреда и неговата функционалност за дълго време, можете да откачете и почистите вратата на уреда.

### 18.1 Откачване на вратата на уреда

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Компонентите във вратата на уреда могат да са с остри ръбове.

- ▶ Носете защитни ръкавици.

Пантите на вратата на уреда се движат при откриване и затваряне на вратата и можете да се преципите.

- ▶ Не бъркайте в областта на пантите.
1. Отворете вратата изцяло и я натиснете по посока на уреда.


## 2. **! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

Когато пантите не са обезопасени, могат да се затворят с голяма сила.

- Внимавайте осигурителните лостове винаги да бъдат напълно затворени, съответв. при откачване на вратата на уреда да бъдат напълно отворени.


Отворете блокирация лост върху лявата и дясната панта.

Блокиращ лост вдигнат

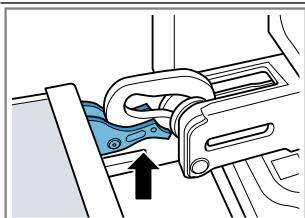


Шарнирът е обезопасен и не може да се затвори.

Затворен блокиращ лост

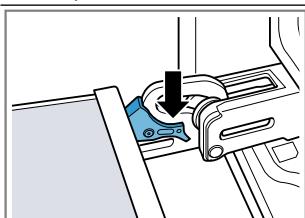

Вратата на уреда е обезопасена и не може да се откачи.

- ✓ Блокиращите лостове са повдигнати. Пантите са обезопасени и не могат да се затворят.
- 3. Затворете вратата на уреда докрай ①. С двете ръце хванете вляво и вдясно вратата на уреда и изтеглете нагоре ②.

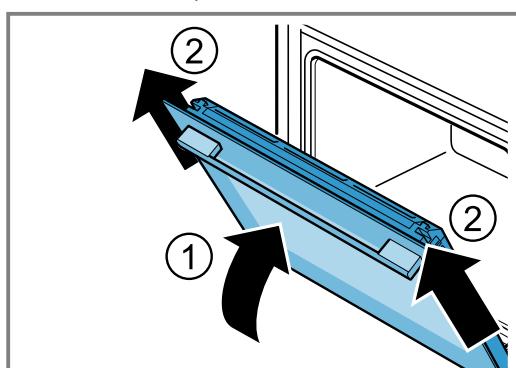

4. Внимателно поставете вратата на уреда върху равна повърхност.

## 18.2 Закачване на вратата на уреда

### **! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

Пантите на вратата на уреда се движат при отваряне и затваряне на вратата и можете да се прещипите.


- Не бъркайте в областта на пантите.

Когато пантите не са обезопасени, могат да се затворят с голяма сила.


- Внимавайте осигурителните лостове винаги да бъдат напълно затворени, съответв. при откачване на вратата на уреда да бъдат напълно отворени.

1. **Бележка:** Внимавайте вратата на уреда да се избутва върху пантите без съпротивление. Ако усетите съпротивление, проверете дали пъхате в правилния отвор.


Избутайте вратата на уреда права върху двете панти. Избутайте вратата на уреда до упор.

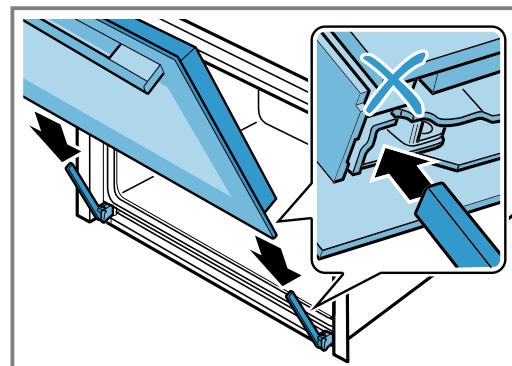

2. С двете ръце натиснете отгоре отляво и отдясно покритието на вратата, за да проверите дали вратата на уреда се вкарва до упор.

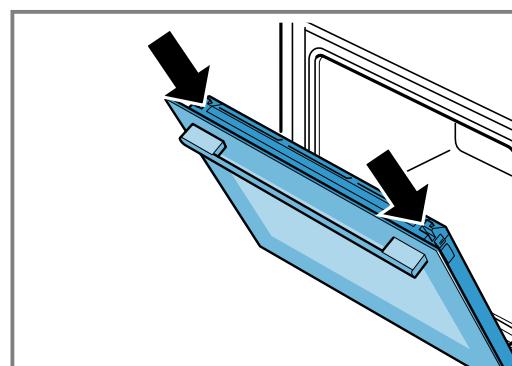

3. Отворете докрай вратата на уреда.
4. Затворете блокирация лост върху лявата и дясната панта.

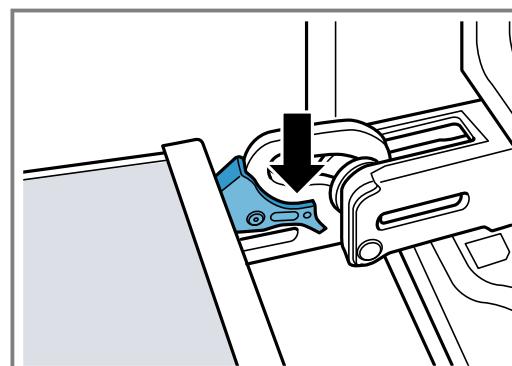

- ✓ Блокиращите лостове са затворени. Вратата на уреда е обезопасена и не може да се откачи.
- 5. Затворете вратата на уреда.

### 18.3 Демонтаж на стъклата на вратата

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Пантите на вратата на уреда се движат при отваряне и затваряне на вратата и можете да се прешипите.

► Не бъркайте в областта на пантите.



Компонентите във вратата на уреда могат да са с остри ръбове.

► Носете защитни ръкавици.

1. Леко отворете вратата на уреда.

2. Натиснете вляво и вдясно отвън капака на вратата ① докато не се освободи.

3. Свалете покритието на вратата ②.

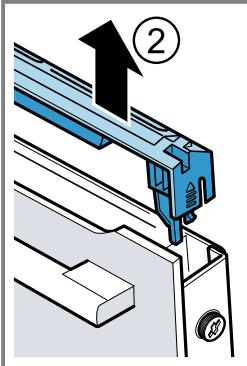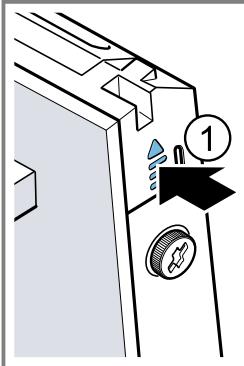


4. Почистване на покритието на вратата.

→ "Подходящи препаратори за почистване",  
Страница 18


5. Развийте левия и десния винт върху вратата на уреда ① и отстранете

6. Защипете с вратата на уреда сгъната многократно кухненска кърпа. Изтеглете предното стъкло нагоре ②.

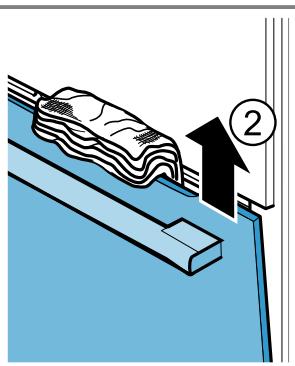

7. Оставете предното стъкло с дръжката за врата надолу върху равна повърхност.

8. Натиснете междинното стъкло с една ръка към уреда и през това време натиснете нагоре левия и десния държач ③. Не сваляйте държачите ③.

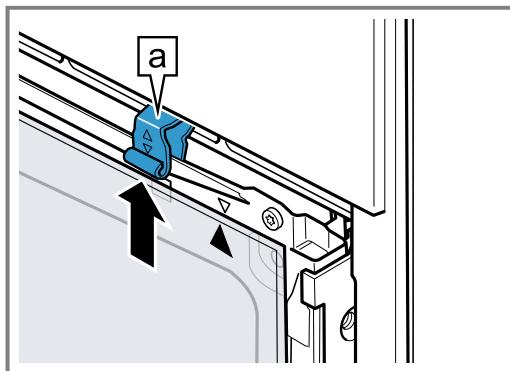

9. Извадете междинното стъкло.

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Надрасканото стъкло на вратата на уреда може да се пръсне.

► Не използвайте остри абразивни почистващи препаратори или остри метални стъргалки за почистването на стъклото на вратата на фурната, тъй като те могат да надраскат повърхността.

Почистете демонтираните стъкла на вратата от двете страни с препарат за стъкло и мека кърпа.

11. Почистете вратата на уреда.

→ "Подходящи препаратори за почистване",  
Страница 18

12. Изсушете стъклата на вратата и ги поставете отново.

→ "Вграждане на стъклата на вратата",  
Страница 24

### 18.4 Вграждане на стъклата на вратата

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!


Пантите на вратата на уреда се движат при отваряне и затваряне на вратата и можете да се прешипите.

► Не бъркайте в областта на пантите.

Компонентите във вратата на уреда могат да са с остри ръбове.


► Носете защитни ръкавици.

1. Завъртете междинното стъкло докато стрелката ④ отдясно е отгоре.

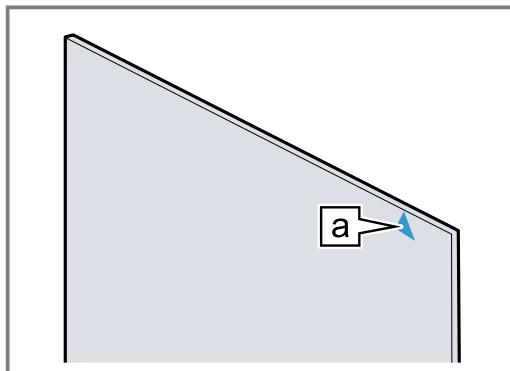


2. Поставете междинното стъкло долу в държача ⑤ и притиснете отгоре и задръжте.


3. Натиснете надолу левия и десния държач **a** докато междуинното стъкло не се захване **②**.

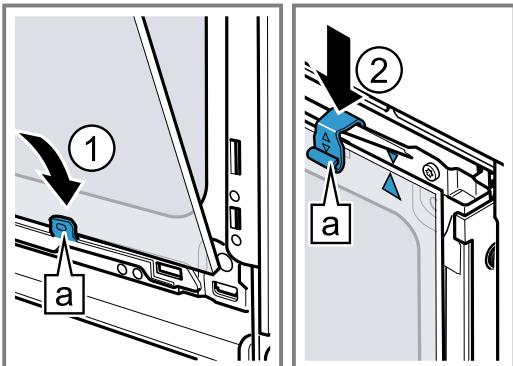

4. Закачете предното стъкло отдолу в левия и десния държач **a** **①**.  
 5. Натиснете предното стъкло към уреда докато лявата и дясната кука **a** не застанат към поставката **b** **②**.

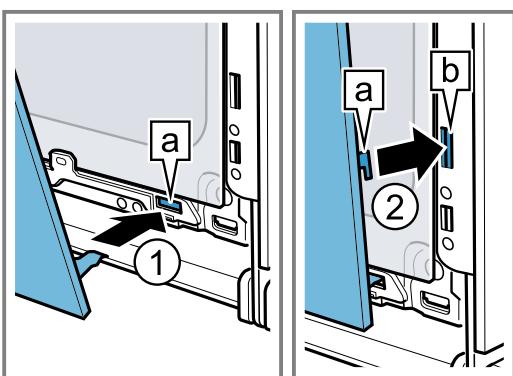

6. Натиснете надолу предното стъкло **①**, докато не прищрака.  
 7. Отворете леко вратата на уреда и махнете кухненската кърпа.  
 8. Завийте двата винта вляво и вдясно върху вратата на уреда.  
 9. Поставете покритието за врата и притиснете **②** докато не прищрака.

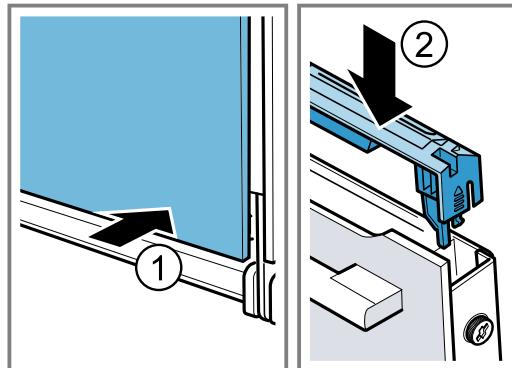

10. Затворете вратата на уреда.

**Бележка:** Използвайте камерата едва когато стъклата на вратата са правилно монтирани.

## 19 Отстраняване на неизправности

Можете да отстраните самостоятелно малки неизправности по Вашия уред. Преди да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, направете справка с информацията за отстраняване на неизправности. Така ще избегнете ненужни разходи.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

Некомпетентно извършените ремонти представляват опасност.

- ▶ Само обучен специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ Ако уредът е дефектен, се свържете с отдела по обслужване на клиенти.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!**

Некомпетентно извършените ремонти представляват опасност.

- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от обучен специализиран персонал.

### 19.1 Функционални неизправности

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Уредът не функционира.	В кутията с предпазители се е активирал предпазител. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Проверете предпазителя в кутията с предпазители.</li> </ul>
	Спиране на електрозахранването. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Проверете дали функционират осветлението на помещението или други уреди в помещението.</li> </ul>

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Уредът не нагрява, на дисплея мига двуеточие и се показва <b>d</b> .	Демо режимът е активиран. 1. За кратко разкачете уреда от електрическата мрежа като изключите и отново включете предпазителя в кутията с предпазители. 2. Деактивирайте демо режима в рамките на 5 минути като промените последната основна настройка (според вида на уреда с <b>13</b> или с <b>14</b> ) на стойност <b>0</b> . → "Основни настройки", Страница 17
Вратата на уреда не се отваря, на дисплея светва <b>∞</b> .	Зашитата от деца заключва вратата на уреда. ► Деактивирайте зашитата от деца с бутона <b>∞</b> . → "Зашита от деца", Страница 16
Вратата на уреда не се отваря, на дисплея светва <b>Φ</b> .	Функцията за почистване заключва вратата на уреда. ► Оставете уреда да се охлади докато на дисплея не угасне <b>Φ</b> . → "Пиролиза", Страница 20
На дисплея мига час.	Спираше на електрозахранването. ► Настройте часа наново. → "Настройване на часа", Страница 13
Часът не се показва на дисплея, ако уредът е изключен.	Основната настройка бе променена. ► Променете основната настройка за индикация на часа. → "Основни настройки", Страница 17
На дисплея светва <b>∞</b> и уредът не може да се настрои.	Активирана е зашитата за деца. ► Деактивирайте зашитата от деца с бутона <b>∞</b> . → "Зашита от деца", Страница 16
На дисплея мига <b>h</b> и уредът не стартира.	Камерата е твърде гореща за избрания режим. 1. Изключете уреда и го оставете да се охлади преди повторното включване. 2. Стартирайте отново работата.
На дисплея се показва <b>F B</b> .	Максималното време на работа е достигнато. За да избегнете нежелана продължителна работа, уредът след няколко часа престава автоматично да нагрява, ако настройките не се променят. ► Изключете уреда. При нужда можете да извършите нова настройка. <b>Съвет:</b> За да може при твърде дълги времена на пригответяне уредът да не се изключва нежелано, настройвайте продължителност. → "Времеви функции", Страница 11
На дисплея се показва съобщение с <b>E</b> , напр. <b>E05-32</b> .	Повреда в електрониката 1. Натиснете бутона <b>①</b> . - Ако е нужно, настройте наново часа. ✓ Ако неизправността е била еднократна, съобщението за грешка угасва. 2. Ако съобщението за грешка се появява отново, обадете се на службата за обслужване на клиенти. Посочете точното съобщение за грешка и номера на Вашия уред. → "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 27

## 19.2 Смяна на лампата на фурната

Ако осветлението в камерата е повредено, сменете крушката на фурната.

**Бележка:** Можете да си доставите устойчиви на температура 230 В халогенни крушки, 40 вата, от центъра за обслужване на клиенти или от специализираните магазини. Използвайте само тези крушки. Хващайте новите халогенни крушки само с чиста и суха кърпа. Така експлоатационният живот на лампата се увеличава.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!

По време на употреба уредът и неговите докосващи се части са горещи.

- Изисква се внимание, за да се избегне докосването на нагревателните елементи.
- Малките деца на възраст под 8 години трябва да стоят далеч.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!


При смяна на крушката в камерата контактите във фасунгата на крушката са под напрежение.

- Преди смяна на крушката се уверявайте, че уредът е изключен, за да избегнете възможен електрически удар.
- Изтеглете допълнително щепсела или изключете предпазителя в кутията с предпазители.

### Изисквания

- Разкачете уреда от електрическата мрежа.
- Камерата е охладена.
- Нова халогенна крушка за смяна е налична.
- 1. За да избегнете щети, поставете кърпа за съдове в камерата.
- 2. Развийте плафона наляво **①**.

3. Изтеглете халогенната крушка без да я въртите ②.

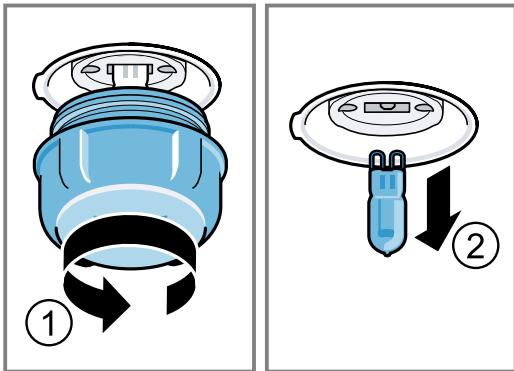

4. Поставете новата халогенна крушка и здраво на-  
тиснете във фасунгата.  
Внимавайте за позицията на щифтовете.  
5. Според типа на уреда стъкленото покритие е  
снабдено с уплътнителен пръстен. Поставете уп-  
лътнителния пръстен.  
6. Завийте плафона.  
7. Извадете кърпата за съдове от камерата.  
8. Свържете уреда с електрическата мрежа.

## 20 Предаване за отпадъци

Тук ще узнаете как се предават правилно за отпадъци излезли от употреба уреди.

### 20.1 Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди

Чрез екологосъобразно предаване за отпадъци е възможна повторна употреба на ценни сировини.

1. Издърпайте от контакта щепсела на кабела за свързване към мрежата.
2. Прережете кабела за свързване към мрежата.
3. Предайте уреда за отпадъци по екологосъобра-  
зен начин.

Актуална информация относно начините на пре-  
даване за отпадъци ще получите от Вашия специ-  
ализиран търговец, както и от съответната об-  
щинска или градска управа.



Този уред е обозначен в съответс-  
твие с европейската директива  
2012/19/EU за стари електрически  
и електронни уреди (waste electrical  
and electronic equipment - WEEE).  
Тази директива регламентира ва-  
lidните в рамките на ЕС правила  
за приемане и използване на стари  
уреди.

## 21 Отдел по обслужване на клиенти

В случай че имате въпроси относно приложението, не можете да отстраниТЕ дадена неизправност на уреда самостоятелно или е необходим ремонт на уреда, се обърнете към нашия отдел по обслужване на клиенти.

Подробна информация относно гаранционния срок и гаранционните условия във Вашата страна ще по-  
лучите от нашия отдел по обслужване на клиенти,  
Вашия търговец или на нашата уеб страница.

В случай че желаете да се свържете с отдела по об-  
служване на клиенти, са Ви необходими номерът на издилието (E-Nr.) и заводският номер (FD) на Вашия уред.

Данните за контакт на отдела по обслужване на кли-  
енти ще намерите в приложения указател с отделы по обслу-  
жване на клиенти или на нашата уеб стра-  
ница.

Настоящият продукт съдържа светлинни източници с  
клас на енергийна ефективност G.

### 21.1 Номер на изделието (E-Nr.) и заводски номер (FD)

Номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер  
(FD) са посочени на фабричната табелка на уреда.  
Отворете вратата на уреда, за да видите фабрична-  
та табелка с номерата.



Можете да си запишете данните, за да разполагате  
своевременно с данните на Вашия уред и телефон-  
ния номер на отдела по обслужване на клиенти.

## 22 Така става

За различни ястия тук ще откриете подходящите настройки и най-добрите принадлежности и съдове. Препоръките сме съгласували оптимално за Вашия уред.

### 22.1 Указания за приготвяне

Спазвайте тази информация при приготвянето на ястия.

- Температурата и времето зависят от количеството и рецептата. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности.
- Стойностите на настройка важат за вкарването на ястие в студена камера. Вкарайте принадлежностите едва след предварителното загряване в камерата.
- Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата.

### 22.2 Указания за печене

Използвайте при печене посочените височини на вкарване.

Печене на едно ниво	Височина
високи печива респ. форма върху скара	2
плоски печива респ. в тава за печене	3
Печене на две нива	Височина
Универсална тава	3
Тава за печене	1
Форми върху скара:	Височина
първа скара	3
втора скара	1
Печене на три нива	Височина
Тава за печене	5
Универсална тава	3
Тава за печене	1

#### Бележки

- При печене на няколко нива използвайте горещ въздух. Вкари едновременно сладки не е задължително да станат готови по едно и също време.
- Поставяйте формите една до друга или разместени една над друга в камерата.
- За оптимален резултат от готвенето препоръчваме тъмни форми за печене от метал.

### 22.3 Указания за печене и грил

Стойностите на настройка важат за вкарване на непълнени, готови за печене птици, месо или риба с температура от хладилник в студена камера.

- Колкото по-голяма е птицата, месото или рибата, толкова по-ниска е температурата и толкова по-голяма е продължителността на готвене.

- Обърнете птицата, месото и рибата след ок. 1/2 до 2/3 от посоченото време.
- Добавете към птичето мясо в съда малко течност. Дъното на съда трябва да бъде покрито на ок. 1-2 см.
- Ако обръщате птици, внимавайте първо гърдите, респ. страната с кожата да е отдолу.

#### Печене на фурна и грил върху скарата

Печенето на скарата е особено подходящо за големи птици или за няколко парчета едновременно.

- Според размера и вида на печеното добавете до 1/2 литра вода в универсалната тава. От това печено можете да пригответе сос. Освен това така се получава по-малко дим и камерата остава по-чиста.
- Оставете вратата на уреда затворена по време на печенето на грил. Никога не печете на грил при отворена врата на уреда.
- Поставете продуктите за печене на грил върху скарата. Допълнително поставете минимум едно ниво на вкарване по-долу универсалната тава със скосената страна към вратата на уреда. Така се улавя оттичащата се мазнина.

#### Печене в съд

При приготвяне в затворен съд камерата остава по-чиста.

Спазвайте данните на производителя за съда за печене. Най-подходящ е съдът от стъкло.

#### Отворен съд

- Използвайте една височина форма за печене.
- Поставете съда върху скарата.
- Ако нямаете подходящ съд, използвайте универсалната тава.

#### Затворен съд

- Поставете съда върху скарата.
- Месото, рибата или птичето могат да станат хрупкави в затворена тендърера. Използвайте за целта съд с дръжки със стъклена капак. Настройте по-висока температура.

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

Когато горещ стъклена съд се поставя върху мокра или студена подложка, стъклото може да се напука.

- ▶ Поставяйте горещите стъклени съдове на суха подложка.

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряне с гореща вода!**

При отваряне на съда след готвене може да излезе много гореща вода. Парата според температурата не е видима.

- ▶ Повдигайте капака отзад, за да излиза парата далеч от тялото.
- ▶ Дръжте децата далеч.

## 22.4 Избор на ястие

Храна	Принадлежности / Съдове	Ниво на вкарване	Вид загряване	Температура в °C / степен на грила	Продължителност в мин.
Кекс, фин	Правоъгълна форма	2	<input type="checkbox"/>	150-170	60-80
Кекс, 2 нива	Правоъгълна форма	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	140-150	70-85
Торта с плодове или извара с блат от пясъчно тесто	Форма с подвижен борд Ø 26 см	2	<input type="checkbox"/>	170-190	55-80
Бисквитена торта, 6 яйца	Форма с подвижен борд Ø 28 см	2	<input type="checkbox"/>	150-160 <sup>1</sup>	30-40
Пандишпанено руло	Тава за печене	3	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200 <sup>1</sup>	10-15
Сладкиш от пясъчно тесто със сочна плънка	Универсална тава	2	<input type="checkbox"/>	160-180	55-95
Сладкиш с мая със сочна плънка	Универсална тава	3	<input type="checkbox"/>	180-200	30-55
Мъфини	Тава за мъфини върху скара	2	<input type="checkbox"/>	170-190	20-40
Дребни сладки с мая	Тава за печене	3	<input checked="" type="checkbox"/>	150-170	20-30
Сладки	Тава за печене	3	<input type="checkbox"/>	140-160	15-25
Сладки, 2 или 3 нива	Универсална тава Тава за печене	3+1 5+3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	140-160	15-25
Хляб, 1000 г (в правоъгълна форма за печене, свободно сложен)	Универсална тава Правоъгълна форма	2	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	35-50
Пица, прясна	Тава за печене	3	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	20-30
Пица, прясна, тънък блат	Кръгла тава за пица	2	<input checked="" type="checkbox"/>	250-270 <sup>1</sup>	8-13
Киш	Форма за тарт	2	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	25-35
Запеканка, пикантна, печени съставки	Форма за ястия със заливка	2	<input type="checkbox"/>	200-220	30-60
Пиле, 1,3 кг, непълнено	Отворен съд	2	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	60-70
Пилешки дреболии, по 250 г	Отворен съд	3	<input checked="" type="checkbox"/>	220-230	30-35
Гъска, непълнена, 3 кг	Отворен съд	2	<input checked="" type="checkbox"/>	1. 140 2. 160	1. 130-140 2. 50-60
Свинско печено, без кожа, напр. врат, 1,5 кг	Отворен съд	2	<input checked="" type="checkbox"/>	160-170	150-160
Говеждо филе, средно изпечено, 1 кг	Скара Универсална тава	3	<input type="checkbox"/>	210-220	40-50 <sup>2</sup>
Говеждо задушено, 1,5 кг	Затворен съд	2	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	130-150 <sup>3</sup>
Ростбиф, медиум, 1,5 кг	Скара Универсална тава	3	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	60-70 <sup>2</sup>
Бургер, дебелина 3-4 см	Скара	4	<input type="checkbox"/>	3	25-30 <sup>4</sup>
Агнешки бут, без кост, средно изпечен, 1,0 кг	Отворен съд	2	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	70-80 <sup>5</sup>
Риба, на грил, цяла 300 г, напр. пъстърва	Скара	2	<input checked="" type="checkbox"/>	160-180	20-30 <sup>6</sup>

<sup>1</sup> Загрейте предварително уреда.

<sup>2</sup> Обърнете ястието след 1/2 - 2/3 от общото време.

<sup>3</sup> В началото добавете течност в съда, печеното трябва да лежи най-малко на 2/3 в течност

<sup>4</sup> Обърнете ястието след 2/3 от общото време.

<sup>5</sup> Не обръщайте ястието. Покрайте дъното с вода.

<sup>6</sup> Вкарайте универсалната тава под скарата.

## 22.5 Кисело мляко

С Вашия уред можете да правите сами кисело мляко.

### Приготвяне на кисело мляко

1. Извадете принадлежностите и поставките от камерата.

2. Напълнете в малки съдове, напр. чаши или малки бурканчета, преди това приготвената маса кисело мляко.
3. Покрайте съдовете с фолио, напр. фолио за запазване на пресни хrани.
4. Поставете съдовете на пода на камерата.
5. Настройте уреда според препоръката за настройка.
6. Оставете след приготвянето в хладилника кисело мляко да престои.

### Препоръки за настройка за кисело мляко

Храна	Принадлежности / Съдове	Ниво на вкарване	Вид загряване	Температура в °C	Продължителност в мин.
Кисело мляко	Порционни форми	Под на камерата		40-45	8-9 ч.

## 22.6 Печ. слабо

Слабото печене е бавно печене при ниска температура. Ето защо се нарича и нискотемпературно готвене.

### Меко готвене на ястия

#### Изисквания

- Използвайте само пресни и хигиенично безупречно месо без кост.
- Започвайте работа само при напълно охладена камера.

1. Загрейте предварително камерата и съда за ок. 15 минути.
2. Запечете месото върху котлона от всички страни с висока температура.
3. Веднага поставете месото в предварително загрятия съд в камерата.
4. Дръжте вратата на уреда затворена, за да запазите равномерен климат на готвене.

### Препоръки за настройка за мяко готвене

Храна	Принадлежности / Съдове	Ниво на вкарване	Вид загряване	Време на запичане в мин.	Температура в °C	Продължителност в мин.
Патешки гърди, по 300 г	Отворен съд	2		6-8	95 <sup>1</sup>	60-70
Свинско филе, цяло	Отворен съд	2		4-6	85 <sup>1</sup>	75-100
Говежди бутове, 6-7 см дебели, 1,5 кг, изпечени	Отворен съд	2		6-8	100 <sup>1</sup>	160-220
Говеждо филе, 4-6 см дебело, 1 кг	Отворен съд	2		6-8	85 <sup>1</sup>	90-150
Телешки медальони, 4 см дебели	Отворен съд	2		4	80 <sup>1</sup>	50-70
Аgnешка плещка, разрязана, по 200 г	Отворен съд	2		4	85 <sup>1</sup>	30-70

<sup>1</sup> Загрейте предварително уреда.

## 22.7 Тестови ястия

Тези прегледи са изгответи за тестови институти, за да е по-лесно тестването на уреда съгласно EN 60350-1.

### Печене

Спазвайте тази информация при печенето на тестови ястия.

#### Общи указания

- Стойностите на настройка важат за вкарването в студена камера.
- Спазвайте указанията за предварително загряване в таблиците. Стойностите на настройка важат без бързо загряване.
- За печене използвайте първо по-ниската от посочените температури.

#### Височини на вкарване

Височини за вкарване при печене на две нива:

**Бележка:** Едновременно вкарваните сладки върху тави или във форма не трябва да са едновременно готови.


- Универсална тава: ниво 3
- Тава за печене: височина 1
- Форми върху скара  
първа скара: ниво 3  
втора скара: ниво 1

Височини за вкарване при печене на три нива:

- Тава за печене: височина 5
- Универсална тава: ниво 3
- Тава за печене: височина 1

Печене с две форми с пружина:

Поставяйте формите една до друга или разместени една над друга в камерата.

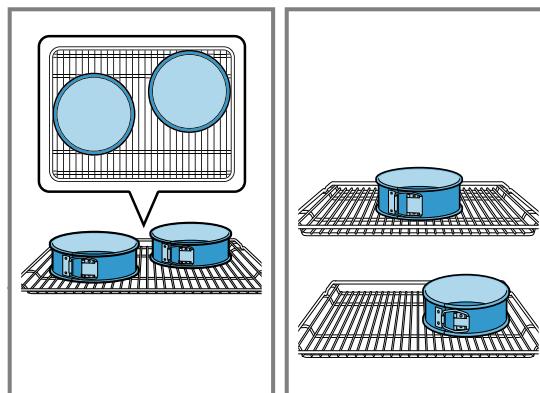

### Препоръки за настройка за печене

Храна	Принадлежности / Съдове	Ниво на вкарване	Вид загряване	Температура в °C	Продължителност в мин.
Шприцовани сладки	Тава за печене	3	<input type="checkbox"/>	140-150 <sup>1</sup>	25-35
Шприцовани сладки	Тава за печене	3	<input checked="" type="checkbox"/>	140-150 <sup>1</sup>	20-30
Шприцовани сладки, 2 нива	Универсална тава + Тава за печене	3 + 1	<input checked="" type="checkbox"/>	140-150 <sup>1</sup>	25-35
Шприцовани сладки, 3 нива	Универсална тава + Тава за печене	5 + 3 + 1	<input checked="" type="checkbox"/>	130-140 <sup>1</sup>	35-55
Мини сладкиши	Тава за печене	3	<input type="checkbox"/>	150 <sup>1</sup>	25-35
Мини сладкиши	Тава за печене	3	<input checked="" type="checkbox"/>	150 <sup>1</sup>	20-30
Мини сладкиши, 2 нива	Универсална тава + Тава за печене	3 + 1	<input checked="" type="checkbox"/>	140 <sup>1</sup>	25-35
Мини сладкиши, 3 нива	Универсална тава + Тава за печене	5 + 3 + 1	<input checked="" type="checkbox"/>	140 <sup>1</sup>	25-35
Пандишпанено тесто с вода	Форма с подвижен борд Ø 26 см	2	<input type="checkbox"/>	160-170 <sup>2</sup>	25-35
Пандишпанено тесто с вода	Форма с подвижен борд Ø 26 см	2	<input checked="" type="checkbox"/>	160-170	30-35
Пандишпанено тесто с вода, 2 нива	Форма с подвижен борд Ø 26 см	3 + 1	<input checked="" type="checkbox"/>	150-160 <sup>2</sup>	35-50

<sup>1</sup> Загрейте уреда предварително за 5 минути. Не използвайте функцията Бързо загряване.

<sup>2</sup> Загрейте предварително уреда. Не използвайте функцията Бързо загряване.

### Препоръки за настройка за печене на грил

Храна	Принадлежности / Съдове	Ниво на вкарване	Вид загряване	Температура в °C / степен на грила	Продължителност в мин.
Запичане до зачервяване на хляб	Скара	5	<input checked="" type="checkbox"/>	3	5-6

## 23 Ръководство за монтаж


Спазвайте тази информация при монтажа на уреда.



### **⚠ 23.1 Общи монтажни указания**

Спазвайте тези указания преди да започнете с монтажа на уреда.

- Само компетентно вграждане съгласно тази инструкция за монтаж гарантира безопасна употреба. При щети поради грешно вграждане отговорност носи монтиращият.
- Проверете уреда след разопаковането. При транспортни повреди не включвате.
- Свалете от камерата и от вратата опаковъчния материал и облепващото фолио преди въвеждане в експлоатация.
- Спазвайте монтажните инструкции за монтаж на аксесоарите.
- Мебелите за вграждане трябва да са устойчиви на температури до 95 °C, а гравиращите предни части на мебели - на температури до 70 °C.
- Уредът да не се монтира зад декоративна врата или врата на шкаф. Налице е опасност от прегряване.
- Извършете всички дейности по изрязва-  
не на мебелите преди поставянето на  
уреда. Отстранете стружките. Отстранете  
стружките, те могат да застрашат функционирането на електрическите компо-  
ненти.
- Контактът за свързване на уреда трябва да е в зоната на защрихованата площ **a** или извън зоната на вграждане.  
Закрепвайте нефиксирания мебел с наличен в търговската мрежа винкел **b** за стената.

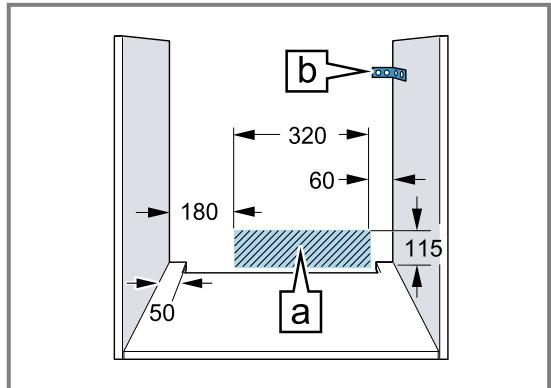

- За избягване на порязвания носете защитни ръкавици. Частите, които по време на монтажа са достъпни, могат да са с остри ръбове.
- Данни за размерите на фигураните в мм.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!**

Употребата на удължен кабел за свързване към мрежата и неразрешени адаптери представлява опасност.

- ▶ Не използвайте разклонители.
- ▶ Използвайте само удължители, които са сертифицирани, имат минимално напречно сечение от 1,5 mm<sup>2</sup> и отговарят на релевантните национални разпоредби за безопасност.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата е твърде къс, се свържете с отдела по обслужване на клиенти.
- ▶ Използвайте само разрешени от производителя адаптери.


### **ВНИМАНИЕ!**

Чрез носене на уреда за дръжката на вратата последната може да се счупи. Дръжката на вратата не издържа теглото на уреда.

- ▶ Не носете и не захващайте уреда за дръжката на вратата.


### **23.2 Размери на уреда**

Тук ще откриете размерите на уреда.

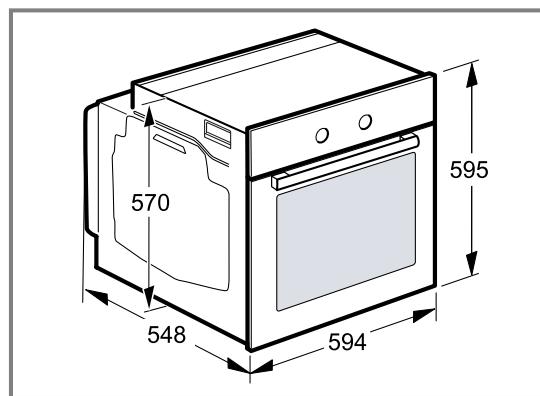

### 23.3 Монтаж под работен плот


Спазвайте монтажните размери и указания при монтаж под работен плот.

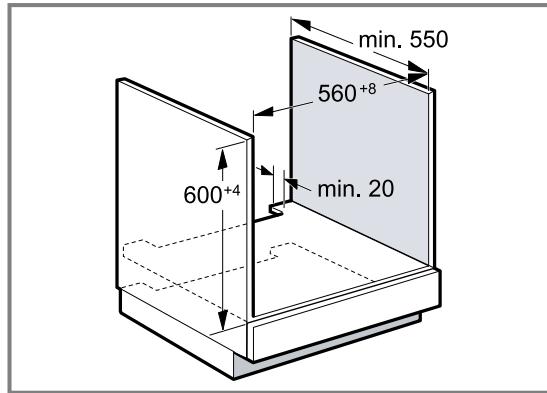

- За проветрение на уреда междуинният под трябва да има вентилационен изрез.
- В комбинация с индукционни готварски плотове луфтът между работния плот и уреда не трябва да се затваря с допълнителни листни.
- Работният плот трябва да се закрепи към шкафа за монтаж.
- Евентуално наличното монтажно ръководство на готварския плот трябва да се спазва.

### 23.4 Монтаж във висок шкаф


Спазвайте монтажните размери и указания при монтаж във висок шкаф.

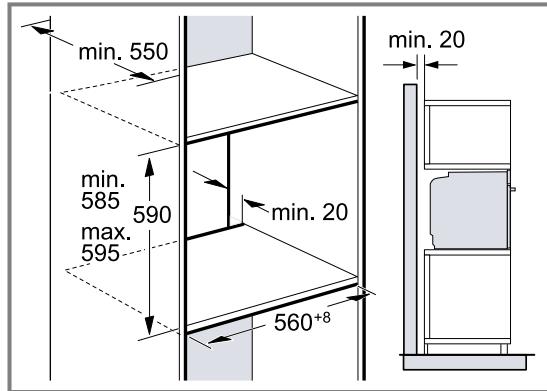


- За проветрение на уреда междуинните дъна трябва да имат вентилационен изрез.
- Ако високият шкаф допълнително наред с модулните задни стени има още една задна стена, тя трябва да се отстрани.
- Вграждайте уреда само толкова високо, че допълнителният аксесоар да може безпроблемно да се изважда.

### 23.5 Монтиране на два уреда един над друг

Вашият уред може да се монтира и над или под друг уред. Спазвайте монтажните размери и указания при монтаж на уреди един над друг.

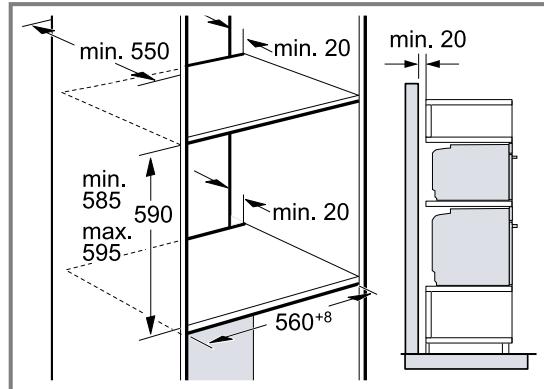


- За проветрение на уредите междуинните дъна трябва да имат вентилационен изрез.
- За да гарантирате достатъчно проветрение на двата уреда, е нужен вентилационен отвор от мин. 200 см<sup>2</sup> в зоната на основата. За целта изрежете блендата на цокъла или поставете решетка за проветрение.
- Трябва да се внимава смяната на въздуха да се гарантира съгласно скицата.

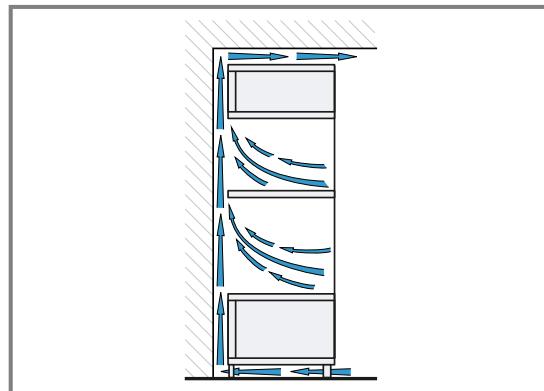

- Вграждайте уредите само толкова високо, че допълнителният аксесоар да може безпроблемно да се изважда.

### 23.6 Щглов монтаж

Спазвайте монтажните размери и указания при щглов монтаж.

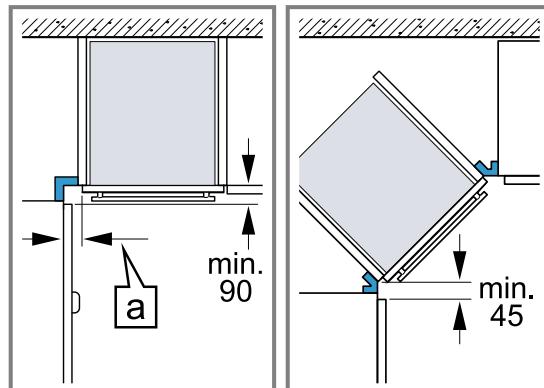

- За да може да се отваря вратата на уреда, при тъглово вграждане спазвайте минималните разстояния. Размерът **[a]** зависи от дебелината на предната част на мебелите и от дръжката.

## 23.7 Електрическо свързване

За да можете сигурно да свържете уреда електрически, спазвайте тези указания.

- Уредът отговаря на клас на защита I и може да се използва само със защищен проводник.
- Обезопасяването трябва да се извърши според данните за мощността върху типовата табелка и според локалните предписания.
- Уредът трябва при всички монтажни дейности да е без напрежение.
- Уредът може да се свърза само с доставения допълнително кабел за свързване.
- Пъхнете кабела за свързване от задната страна на уреда до прозвучаване на щракащ звук. От клиентската служба е на разположение 3 м кабел за свързване.
- Кабелът за свързване за свързване може да се заменя само от оригиналният кабел. Той е наличен при службата за обслужване на клиенти.
- Заштитата при допир трябва да се гарантира чрез вграждането.

### Електрическо свързване на уреда с шуко контакт

**Бележка:** Уредът може да се свърза само към инсталiran според предпазен контакт.

- Пъхнете предпазния щепсел в контакта. Ако уредът е вграден, щепселят на кабела за свързване към мрежата трябва да е свободно достъпен. Ако не е възможен свободен достъп до щепселя, в положената неподвижно електрическа инсталация трябва да се вгради разделително приспособление за всички полюси съгласно разпоредбите за монтаж.

### Електрическо свързване на уреда без шуко контакт


**Бележка:** Само оторизиран специалист може да свърза уреда. При повреди поради неправилно свързване правото на гаранция отпада.

В положената неподвижно електрическа инсталация трябва да се вгради разделително приспособление за всички полюси съгласно разпоредбите за монтаж.


- Идентифицирайте фазата и неутралният проводник ("нула") в контакта. При погрешно свързване уредът може да се повреди.
- Свързвайте съгласно електрическата схема. За напрежението вж. типовата табелка.
- Свържете жичките на мрежовия проводник съгласно цветовото кодиране:
  - жълто-зелено = защищен проводник  $\oplus$
  - синьо = неутрален ("нулев") проводник
  - кафяво = фаза (външен проводник)

## 23.8 Вграждане на уреда

- Вкарайте уреда докрай и го центрирайте.

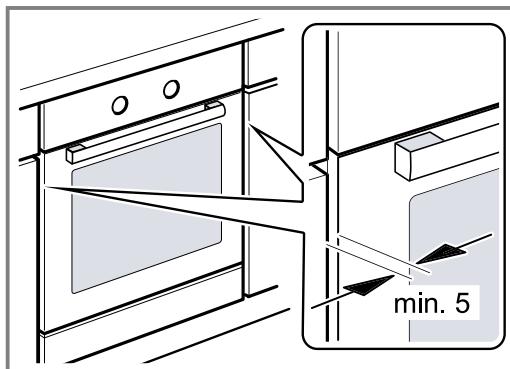


- Закрепете с винтове уреда.

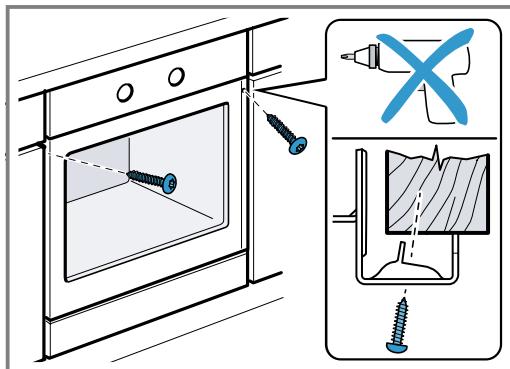

- При кухни без дръжки с отвестна лайстна за хващане:

- Поставете подходящ пълнител **①** с цел покриване на възможните остри ръбове и гарантиране на сигурен монтаж.
- Разпробийте алюминиевите профили, за да изгответе винтово свързване **②**.
- Закрепете уреда с адекватен винт **③**.

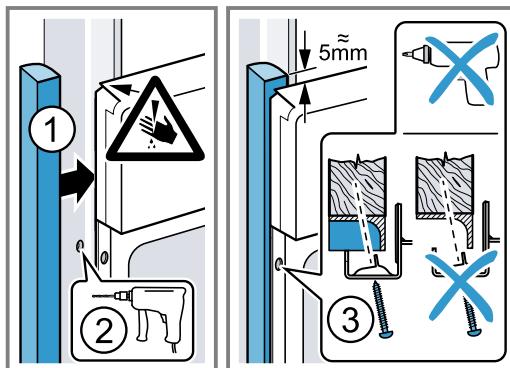

**Бележка:** Луфтът между работния плот и уреда не бива да се затваря с допълнителни лайстни. Към страничните стени на свалящия се шкаф не бива да се поставят топлозащитни лайстни.

## 23.9 Демонтаж на уреда

- Изключете уреда от напрежението.
- Развийте закрепващите болтове.
- Леко повдигнете уреда и го изтеглете докрай.





## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001665910** (011220)

bg