




Īsi un parocīgi...

... viss, kas vajadzīgs trauku mazgājamai mašīnai.

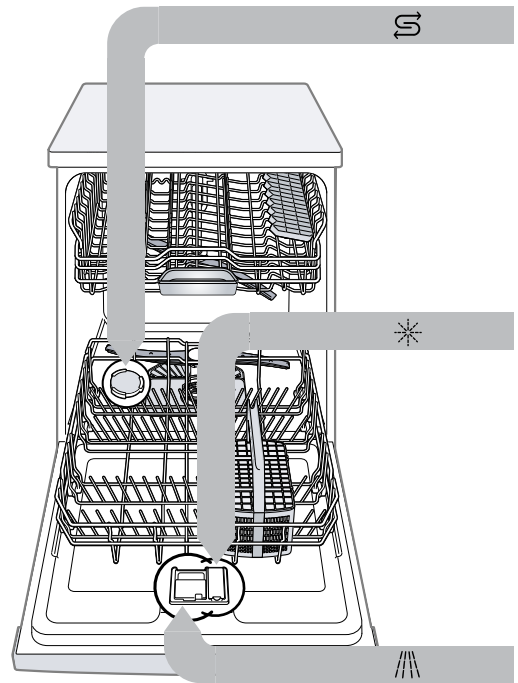

Tas notiek šādi

1. Ievietojiet traukus.

Mazgājiet tikai traukus, kas ir piemēroti trauku mazgājamai mašīnai. Notīriet no traukiem lielas ēdienu atliekas. Pārbaudiet, vai smidzināšanas
- lāpstiņas var brīvi griezties.

2. Iepildiet tīrītāju.

3. Ieslēdziet iekārtu.
4. Iestatiet programmu.

5. Palaidiet programmu Start.

6. Pēc programmas beigām izņemiet traukus.
7. Lai atceltu programmu, apm. 4 sekundes spiediet Reset 4 sec..

Programma tiek atcelta un pēc apm. 1. minūtes pabeigta.

Pirms pirmās lietošanas reizes izlasiet lietošanas instrukciju un tajā sniegtos drošības norādījumus.

Ūdens cietības iestatījumu pārskats

Šeit ir sniegts pārskats par ūdens cietības iestatāmām vērtībām. Tabula ar konkrētās valsts mērvienībām ir pieejama lietošanas instrukcijā.

Cietības diapazons	mmol/l	Iestatītā vērtība
mīksts	0 - 1,1	H00
mīksts	1,2 - 1,4	H01

vidējs	1,5 - 1,8	H02
vidējs	1,9 - 2,1	H03
vidējs	2,2 - 2,9	H04
ciets	3,0 - 3,7	H05
ciets	3,8 - 5,4	H06
ciets	5,5 - 8,9	H07

- Mikstināšanas ierīces iestatīšana**
- Nospiediet.
 - Lai atvērtu pamatiestatījumus, 3 sekundes spiediet Setup 3 sec.
✓ Displejā redzams Hxx.
✓ Displejā redzams **Set**.
 - Spiediet Start tik bieži, līdz ir iestatīta piemērota ūdens cietība.
 - Lai saglabātu iestatījumus, 3 sekundes spiediet Setup 3 sec.

Programmas	
Programmu dati ir laboratoriju mērījumu rezultāti saskaņā ar Eiropas standartu EN 60436. Patēriņa rādītāji ir atkarīgi no izvēlētās programmas un izvēlētās papildfunkcijas. Ja ir izslēgta skalotāja ierīce vai trūkst skalotāja, darbības laiks mainās.	
Programma	1) Ilgums [h:min] 2) Strāva [kWh] 3) Ūdens [l]
Intensīva 70°	1) 2:05 - 2:15 2) 1,300 - 1,400 3) 11,5 - 14,0
Auto Automātiska 45°-65°	1) 1:40 - 2:45 2) 0,900 - 1,500 3) 7,0 - 15,5
Eco Eco 50°	1) 4:55 2) 0,836 3) 9,5
Klusa 50° ¹	1) 4:00 2) 1,050 3) 11,0
Express 65° - 1h	1) 1:00 2) 1,300 3) 10,5
Mašīnas kopšana	1) 2:10 2) 1,350 3) 15,2
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0

¹ Programma, kura piemērota naktij: pārīnāts darbības laiks, bet ļoti klusa darbība.

Speciālsāls iepilde

Lai izvairītos no iekārtas bojājumiem, speciālsāls tvertnē iepildiet speciālsāli tikai tieši pirms programmas palaišanas.

- Atskrūvējiet un noņemiet speciālsāls tvertnes vāciņu.
- Pirmajā lietošanas reizē: uzpildiet pilnu tvertni ar ūdeni.
- Iepildiet speciālsāli tvertnē. Ūdens tvertnē tiek izspiests un noplūst. Nekad neiepildiet tīrītāju.
- Uzlieciet vāciņu uz tvertnes un aizskrūvējiet.

Skalotāja iepilde


- Nospiediet skalotāja tvertnes vāciņa mēlīti 1 un paceliet 2.
- Iepildiet skalotāju līdz max atzīmei.
- Aizveriet skalotāja tvertnes vāciņu.
✓ Vāciņš dzirdami noplūks.

Tīrītāja iepilde


- Iepildiet tīrītāju sausā tīrītāja kamerā.
- Aizveriet tīrītāja kameras vāciņu.
✓ Vāciņš dzirdami noplūks.

Sietu tīrīšana


- 1. Pēc katras mazgāšanas pārbaudiet, vai sietos nav atlieku.
- 2. Pagrieziet rupjo sietu pretēji pulksteņrādītāja virzienam ① un izņemiet sietu sistēmu ②.

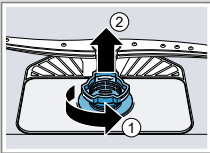

- 3. Uz leju noņemiet mikrosietu.


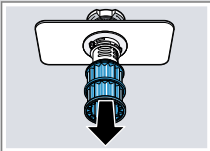


- 4. Saspiediet kopā sietu klipšus ① un uz augšu izņemiet rupjo sietu ②.
- 5. Izīrietiet sietu elementus zem tekoša ūdens.
- 6. Salieciet kopā sietu sistēmu.
- 7. Ievietojiet sietu sistēmu iekārtā un pagrieziet rupjo sietu pulksteņrādītāja virzienā. Ievērojiet, lai bultiņu marķējumi atrastos viens otram pretī.

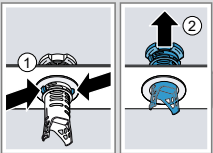



Smidzināšanas lāpstiņu tīrīšana

- 1. Noskrūvējiet augšējo smidzināšanas lāpstiņu ① un noņemiet virzienā uz leju ②.
- 2. Apakšējo smidzināšanas lāpstiņu noņemiet virzienā uz augšu.
- 3. Zem tekoša ūdens pārbaudiet, vai nav nosprostotas smidzināšanas lāpstiņu izplūdes sprauslas, un pēc vajadzības izīrietiet svešķermeņus.
- 4. Ievietojiet apakšējo smidzināšanas lāpstiņu.
✓ Smidzināšanas lāpstiņa dzirdami nofiksējas.
- 5. Ievietojiet un pieskrūvējiet augšējo smidzināšanas lāpstiņu.

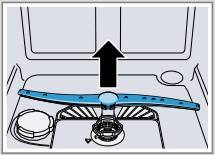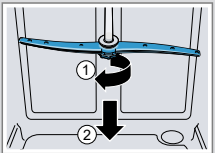


Notekūdeņu sūkņa tīrīšana

- 1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- 2. Izņemiet sietu sistēmu.
- 3. Izsmeliet esošo ūdeni.
- 4. Ar karotes palīdzību izceliet sūkņa vāku un satveriet aiz tiltiņa.
- 5. Sūkņa vāku paceliet slīpu uz iekšpusi un izņemiet.
- 6. Izņemiet ēdiena atliekas un svešķermeņus lāpstiņu rata zonā.
- 7. Ielieciet sūkņa vāku ① un spiediet uz leju ②.
✓ Sūkņa vāks dzirdami nofiksējas.
- 8. Iebūvējiet sietu sistēmu.

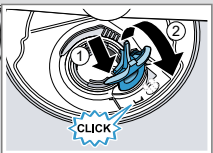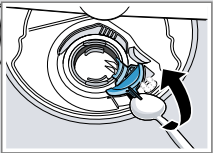

Traucējumu novēršana

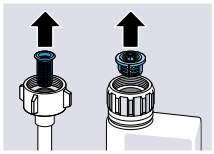Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Pārmaiņus mirdz E:32-00 vai ūdens pieplūdes indikators.	Ieplūdes šļūtene ir salocīta. ► Iztaisnojiet ieplūdes šļūteni. Aizvērts ūdens krāns. ► Atveriet ūdens krānu. Ūdens krāns ir bloķēts vai apkalķojies. ► Atveriet ūdens krānu. Ja ūdens ieplūde ir atvērta, tad ūdens caurplūdes daudzumam jābūt vismaz 10 l/min. Aizsērējuši sieti pieplūdes šļūtenes vai AquaStop šļūtenes ūdens pieslēgumā. 1. Izslēdziet iekārtu. 2. Izvelciet kontaktdakšu. 3. Aizveriet ūdens krānu. 4. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu. 5. Izņemiet sietu no ieplūdes šļūtenes
	
	6. Izīrietiet sietu. 7. Ielieciet sietu ieplūdes šļūtenē. 8. Pieskrūvējiet ūdens pieslēgumu. 9. Pārbaudiet ūdens pieslēguma hermētiskumu. 10. Izveidojiet elektroapgādi. 11. Ieslēdziet iekārtu.

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Pārmaiņus mirdz E:92-40.	Sieti ir netīri vai aizsērējuši. ► Izīrietiet sietus.
Pārmaiņus mirdz E:61-02.	Bloķēts notekūdeņu sūknis. ► Izīrietiet notekūdeņu sūkni. Valjīgs notekūdeņu sūkņa vāks ► Pareizi nofiksējiet notekūdeņu sūkņa vāku. Ēdiena atliekas uz traukiem. Trauki ir ievietoti pārāk cieši vai trauku grozs ir pārpildīts. 1. Ievietojiet traukus, ievērojot pietiekami brīvu telpu. Smidzināšanas strūklām jāsasniedz trauku virsmu. 2. Izvairieties no saskaršanās. Bloķēta smidzināšanas lāpstiņu griešanās. ► Ievietojiet traukus tā, lai trauki netraucētu smidzināšanas lāpstiņu griešanos. Aizsērējušas smidzināšanas lāpstiņu sprauslas. ► Notīriet smidzināšanas lāpstiņas. Netīri sieti. ► Izīrietiet sietus. Sieti ievietoti nepareizi un/vai nav nofiksējušies. 1. Ievietojiet sietus pareizi. 2. Nofiksējiet sietus. Izvēlēta pārāk vāja mazgāšanas programma. ► Izvēlieties stiprāku mazgāšanas programmu.

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Likvidējamas svēdras uz glāzēm, metāliska izskata glāzēm un galda piederumiem.	Pievienotā skalotāja daudzums ir iestatīts pārāk liels. ► Iestatiet skalotāja ierīci uz zemāku pakāpi. Skalotājs nav iepildīts. ► Iepildiet skalotāju. Rūsa uz galda piederumiem. Galda piederumi nav pietiekami korozijizturīgi. Visvairāk cieš nažu asmeņi. ► Izmantojiet korozijizturīgus traukus. Galda piederumi rūsē arī tad, ja tiek mazgāti trauki ar rūšējošām detaļām. ► Nemazgājiet rūšējošas detaļas. Tīrītāja atliekas atrodas tīrītāja kamerā vai tablešu ievietošanas tvertnē. Mirdz vai mirgo visas gaismas diodes vai mazgāšanas programma neturpinās.
	Trauki bloķēja smidzināšanas lāpstiņas un tīrītājs netika izskalots. ► Pārļiecinieties, ka smidzināšanas lāpstiņas nav nobloķētas un var brīvi griezties.