



BOSCH

Register your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/
welcome**



Вбудована духова шафа

CMG636B.1

[uk]

Керівництво з експлуатації та інструкції зі встановлення

Вміст

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1	Безпека	2
2	Як уникати матеріальної шкоди	6
3	Охорона довкілля й ощадливе користування	7
4	Знайомство	8
5	Режими роботи приладу	10
6	Приладдя	12
7	Перед першим використанням	13
8	Основні відомості про користування	14
9	Швидке нагрівання	15
10	Функції часу	15
11	Мікрохвильовий режим	16
12	Assist	19
13	Захист від доступу дітей	20
14	Програма «Шабат»	21
15	Основні параметри	21
16	Чищення та догляд	22
17	Програма підтримання чистоти	24
18	Сушіння	25
19	Підвісні каркаси	25
20	Дверцята приладу	26
21	Усушення несправностей	28
22	Утилізація	29
23	Сервісні центри	30
24	Для досягнення кращого результату	30
25	ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ	39
25.1	Загальні вказівки щодо монтажу	39



1 Безпека

Дотримуйтесь наступних правил техніки безпеки.

1.1 Загальні вказівки

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.

- Збережіть інструкцію й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу.
- Не підключайте прилад, якщо його пошкоджено під час транспортування.

1.2 Використання за призначенням

Цей прилад призначений тільки для вбудовування. Дотримуйтесь спеціальної інструкції з монтажу.

Право підключати прилад без штекера дозволяється лише кваліфікованому персоналу, що отримав відповідний дозвіл. Гарантія не поширюється на шкоду, спричинену неправильним монтажем.

Користуйтесь приладом лише за таких умов:

- для приготування страв і напоїв.
- в домашньому господарстві і подібних сферах застосування, таких як: на кухнях для працівників магазинів, офісів та інших комерційних площ; в сільсько-господарських комплексах; для клієнтів в готелях та інших житлових приміщеннях; в хостелах.
- на висоті щонайбільше 4000 м над рівнем моря.

Цей прилад відповідає стандарту EN 55011 або CISPR 11. Це виріб групи 2, класу В. Група 2 означає, що мікрохвилі генеруються для підігрівання харчових продуктів. Клас В означає, що прилад призначений для побутового застосування.

1.3 Обмеження кола користувачів

Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та/або знань можуть користуватися цим приладом тільки під наглядом або після отримання вказівок із безпечного користування приладом і після того, як вони усвідомили можливі пов'язані з цим небезпеки.

Дітям заборонено гратися з приладом.

Дітям можна чистити й обслуговувати прилад лише з 15-річного віку й під наглядом дорослих.

Прилад і кабель живлення слід берегти від дітей віком до 8 років.

1.4 Безпечна експлуатація

Завжди слідкуйте за правильністю установки приладдя в робочій камері.
→ "Приладдя", Стор. 12

⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Покладені в робочу камеру легкозаймисті предмети можуть загорітися.

- ▶ Забороняється класти легкозаймисті предмети у робочу камеру.
- ▶ При появі диму, вимкніть прилад або витягніть штекер і тримайте двері закритими. Це допоможе загасити полум'я, що виникло.

Залишки їжі, жир та сік від смаження можуть загорітись.

- ▶ Перед використанням видаліть сильні збурднення з робочої камери, нагрівальних елементів та приладдя.

Коли ви відчиняєте дверцята, утворюється протяг. Папір може торкнутись нагрівальних елементів та спалахнути.

- ▶ При попередньому розігріві та протягом готування ніколи не кладіть папір для випікання на приладдя незакріпленим.
- ▶ Завжди використовуйте папір відповідного розміру та фіксуйте його за допомогою посуду або форми для випікання.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Прилад та його доступні частини нагріваються під час використання.

- ▶ Не можна торкатися нагрівальних елементів.
- ▶ Дітям до 8 років не дозволяється наблизятися до приладу.

Приладдя та посуд сильно нагріваються.

- ▶ Завжди виймайте гаряче приладдя та посуд з робочої камери за допомогою прихватки.

Пари спирту можуть зайнятися в гарячій робочій камері.

- ▶ Застосовуйте у стравах лише невеликі кількості напоїв з високим вмістом алкоголю.
- ▶ Обережно відчиняйте дверцята приладу.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіку!

Під час експлуатації деталі, що знаходяться у відкритому доступі, сильно нагріваються.

- ▶ Не торкайтесь розпечених деталей.
- ▶ Не підпускайте дітей до приладу.

Під час відкривання дверцят приладу може виходити гаряча пара. У залежності від температури пара може бути невидимою.

- ▶ Відчиняйте дверцята приладу обережно.
 - ▶ Не підпускайте дітей до приладу.
- З води в гарячій робочій камері може утворитися гаряча пара.
- ▶ Забороняється наливати воду у гарячу робочу камеру.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Подряпане скло дверцят приладу може тріснути.

- ▶ Не використовуйте агресивні абразивні матеріали або гострі металеві скребки для очищення скла дверцят духовки, оскільки вони можуть подряпати поверхню.

Шарніри дверцят приладу рухаються при відкриванні і закриванні дверцят, що може привести до защемлення.

- ▶ Не просовуйте руки в область шарнірів. Деталі всередині дверцят приладу можуть мати гострі краї.
- ▶ Щоб уникнути травмування, монтаж слід виконувати у захисних рукавицях.

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.

Пошкоджена ізоляція кабелю живлення — джерело небезпеки.

- ▶ Не допускайте контакту кабелю живлення з гарячими частинами приладу чи іншими джерелами тепла.
- ▶ Не допускайте контакту мережного кабелю з гострими предметами.
- ▶ Не перегинайте, не перетискайте й не переобладнуйте кабель живлення.

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу. Пошкоджений прилад або пошкоджений мережний кабель — джерело небезпеки.
- Ніколи не користуйтесь пошкодженим приладом.
- Заборонено користуватися приладом, поверхня якого тріснула чи зламалася.
- Не тягніть за мережний кабель, щоб від'єднати прилад від мережі. Завжди тягніть тільки за мережний штекер мережного кабелю.
- Якщо прилад або мережний кабель пошкоджений, негайно від'єднайте мережевий штекер розподільного блока або вимкніть запобіжник у розподільному блоці.
- Зателефонуйте до сервісного центру.
→ Стор. 30

⚠ УВАГА! – Небезпека: магнетизм!

На панелі управління або елементах управління встановлено постійні магніти. Вони можуть впливати на електронні імплантати, наприклад кардіостимулятори чи інсулінові помпи.

- Носіям електронних імплантатів слід триматися на безпечній відстані не менше 10 см від панелі управління.

⚠ УВАГА! – Небезпека удушення!

Діти можуть натягти пакувальні матеріали собі на голову або загорнутися в них і задихнутися.

- Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
- Не дозволяйте дітям грatisя з пакувальним матеріалом.

Діти можуть удишнути чи проковтнути дрібні деталі й унаслідок цього задихнутися.

- Бережіть дрібні деталі від дітей.
- Не дозволяйте дітям грatisя з дрібними деталями.

1.5 Мікрохвильовий режим

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ І ЗБЕРІГАЙТЕ ЇХ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Невідповідна експлуатація приладу небезпечна та може спричинити ушкодження. Наприклад, під час нагрівання можуть загорі-

тися капці або подушечки для злаків і ароматичних трав.

- Ніколи не сушіть їжу та одяг за допомогою приладу.
 - Ніколи не використовуйте прилад для розігрівання капців, подушечок для злаків і ароматичних трав, губок, вологих ганчирок тощо.
 - Використовуйте цей прилад виключно для приготування страв і напоїв.
- Продукти, їхня упаковка та контейнери для зберігання можуть спалахнути.
- Забороняється розігрівати продукти в пластиковій упаковці або упаковці зі спіненого матеріалу.
 - Забороняється розігрівати без нагляду продукти у ємностях з пластмаси, паперу або інших легкозаймистих матеріалів.
 - Ніколи не встановлюйте надто високу потужність мікрохвиль або тривалий час. Дотримуйтесь настанов цієї інструкції з експлуатації.
 - Не сушіть продукти в режимі мікрохвиль.
 - Ніколи не розморожуйте і не розігрівайте їжу з низьким вмістом води, таку як хліб, тривало або з надмірною потужністю мікрохвиль.
- Харчова олія може загорітись.
- Забороняється розігрівати олію в режимі мікрохвиль.

⚠ УВАГА! – Небезпека вибуху!

Рідина або інші харчові продукти у щільно закупорених ємностях можуть легко вибухнути.

- Ніколи не розігрівайте рідину та інші харчові продукти в закупорених ємностях.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Харчові продукти з міцною шкіркою або шкарлупою можуть вибухнути протягом нагрівання або навіть після нього.

- Забороняється готувати яйця в шкарлупі або розігрівати яйця, зварені круто.
- Забороняється готувати в приладі ракоподібних та молюсків.
- При готуванні яєшні-глазуні або «яєць у горнятку» потрібно спочатку проштрикнути жовток.
- У продуктів з твердою оболонкою або шкіркою, таких як яблука, помідори, картопля або ковбаса, може лопнути

шкірка. Проштрикніть перед розігріванням шкарлупу або шкірку.

Тепло в продуктах дитячого харчування розподіляється нерівномірно.

- ▶ Забороняється розігрівати дитяче харчування у закритих ємностях.
- ▶ Завжди знімайте кришку або соску.
- ▶ Після розігрівання добре струсніть або перемішайте.
- ▶ Перевірте температуру, перш ніж давати страву дитині.

Розігріта їжа віддає тепло. Посуд може нагрітися.

- ▶ Завжди виймайте гаряче приладдя або посуд з робочої камери за допомогою прихватки.

Герметично запаяна упаковка продуктів може лопнути.

- ▶ Завжди дотримуйтесь вказівок, зазначених на упаковці.
- ▶ Щоб вийняти страву з робочої камери, використовуйте прихватки.

Під час експлуатації деталі, що знаходяться у відкритому доступі, сильно нагріваються.

- ▶ Не торкайтесь розпечених деталей.
- ▶ Не підпускайте дітей до приладу.

Функція сушіння на найвищому ступені в мікрохильовому режимі автоматично перемикає нагрівальний елемент і нагріває робочу камеру.

- ▶ Забороняється торкатися внутрішньої поверхні або нагрівальних елементів гарячої робочої камери.
- ▶ Не підпускайте дітей до приладу.

Використання приладу не за призначенням небезпечне. Наприклад, під час перегрівання можуть загорітися капці або подушечки для злаків і ароматичних трав, губки, вологі ганчірки тощо.


- ▶ Ніколи не сушіть їжу та одяг за допомогою приладу.
- ▶ Ніколи не використовуйте прилад для розігрівання капців, подушечок для злаків і ароматичних трав, губок, вологих ганчірок тощо.
- ▶ Використовуйте цей прилад виключно для приготування страв і напоїв.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіку!

При нагріванні рідини може виникнути затримка кипіння. Це означає, що температура кипіння досягається без піднімання типових бульбашок пари.

Рекомендується дотримуватися обережності навіть при незначному струсі ємності. Гаряча рідина може раптово почати сильно кипіти і бризкати.

- ▶ При розігріванні рідини завжди кладіть у ємність ложку. Це дозволяє уникнути затримки кипіння.

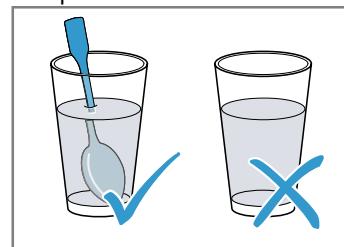

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Непридатний посуд може тріснути. В ручках та кришках порцелянового або керамічного посуду можуть бути невеликі отвори, що ведуть до порожнин. Рідина, що потрапила у таку порожнину, може привести до розтріскування посуду.

- ▶ Застосуйте лише посуд, придатний для готовування в мікрохильовій печі.

Посуд та ємності з металу або посуд з металевим окантуванням може спричинити утворення іскор у мікрохильовому режимі. Прилад пошкоджується.

- ▶ Ніколи не використовуйте ємності з металу в режимі мікрохиль.
- ▶ Дозволяється використовувати лише посуд, що придатний для режиму мікрохиль, або комбінувати режим мікрохиль з іншим режимом термообробки.

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Прилад працює під високою напругою.

- ▶ Ніколи не знімайте корпус приладу.

⚠ УВАГА! – Небезпека серйозної шкоди здоров'ю!

Неправильне очищення може пошкодити поверхню приладу, привести до скорочення терміну служби і до виникнення небезпечних ситуацій, наприклад витоку енергії мікрохиль.

- ▶ Ретельно очищуйте прилад та одразу видаляйте з нього залишки харчових продуктів.
- ▶ Завжди підтримуйте чистоту робочої камери, ущільнення дверцят, дверцят і

упору дверцят.

→ "Чищення та догляд", Стор. 22

Не використовуйте прилад з пошкодженими дверцятами або ущільненням дверцят. Такі пошкодження призводять до витоку мікрохвильового випромінення.

► Ніколи не використовуйте прилад, якщо дверцята робочої камери, ущільнення дверцят або пластикова рама дверцят пошкоджені.

► Ремонт можуть виконувати лише фахівці сервісної служби.

З приладу без кришки корпусу випромінюється енергія мікрохвиль.

► Ніколи не знімайте кришку корпусу.

► Для технічного обслуговування або виконання ремонтних робіт зверніться до сервісної служби.

2 Як уникати матеріальної шкоди

2.1 Загальні відомості

УВАГА!

Предмети на дні робочої камери за температури понад 50 °C акумулюють тепло. Це призводить до того, що час смаження та випікання змінюється, а емаль пошкоджується.

► Не кладіть приладдя, папір для випікання або фольгу будь-якого виду на дно робочої камери.

► Ставте посуд на дно робочої камери, лише якщо встановлена температура нижча за 50 °C.

Якщо у теплій робочій камері є вода, утворюється водяна пара. Зміна температури може спричинити пошкодження.

► Забороняється наливати воду у гарячу робочу камеру.

► Не ставте посуд з водою на дно робочої камери. Якщо робоча камера тривалий час буде вологою, там утвориться корозія.

► Після використання висушіть робочу камеру.

► Не тримайте тривалий час вологі продукти у закритій робочій камері.

► Не зберігайте в робочій камері продукти.

Охолодження з відкритими дверцятами приладу з часом може пошкодити сусідні фронтальні панелі.

► Після роботи з високими температурами залишайте робочу камеру охолоджуватися закритою.

► Не затискайте нічого в дверцях.

► Лише після експлуатації з великою кількістю вологи залишайте робочу камеру висихати відкритою.

Сік від фруктів, що стікатиме з дека, залишатиме плями, які неможливо буде видалити.

► Якщо ви випікаєте соковитий фруктовий пиріг, не слід викладати на деко для випікання забагато інгредієнтів.

► По можливості, користуйтесь для цього більш глибоким універсальним деком.

Використання засобу для очищення духовок у теплій робочій камері пошкоджує емаль.

► Не використовуйте засіб для очищення духовок у теплій робочій камері.

► Перед наступним розігріванням повністю видаліть залишки з робочої камери і дверцят робочої камери.

Якщо ущільнення сильно забруднене, дверцята приладу не закриватимуться належним чином. З часом це може привести до пошкодження поверхонь металів, що прилягають до приладу.

► Слідкуйте за тим, щоб ущільнення завжди залишалось чистим.

► Ніколи не використовуйте прилад з пошкодженим ущільненням або без ущільнення.

Використання дверцят приладу як місця для сидіння або зберігання речей може привести до пошкодження дверцят.

► Забороняється сидати, ставити або навішувати предмети на дверцята приладу.

► Не ставте на дверцята посуд або приладдя.

Залежно від типу приладу приладдя може подряпати скло дверцят при закриванні.

► Завжди вставляйте приладдя в робочу камеру до упору.

2.2 Режим мікрохвиль

При використанні режиму мікрохвиль керуйтесь цими вказівками.

УВАГА!

Торкання металу до внутрішніх поверхонь робочої камери може привести до утворення іскор, які можуть пошкодити прилад або внутрішнє скло дверцят.

► Металеві предмети, наприклад ложка в склянці, повинні бути віддалені принаймні на 2 см від стінок робочої камери та внутрішньої сторони дверцят.

Приладдя, розміщене впритул одне до одного, може привести до утворення іскор.

► Не комбінуйте решітку та універсальне деко.

► Встановлюйте приладдя на визначеній висоті. Універсальне деко або деко для випікання не підходять для приготування тільки в режимі мікрохвиль. Можуть утворитися іскри, і робоча камера пошкодиться.


► Використовуйте решітку з комплекту постачання як підставку для посуду.

Алюмінієвий посуд може спричинити утворення іскор у приладі. Прилад пошкоджується через виникнення іскор.

► Не застосовуйте в приладі алюмінієві настили.

Експлуатація приладу без страв у робочій камері призводить до перенавантаження.

- Не запускайте режим мікрохвиль без страв у робочій камері. Винятком є короткачасна тестова перевірка у приладі посуду.

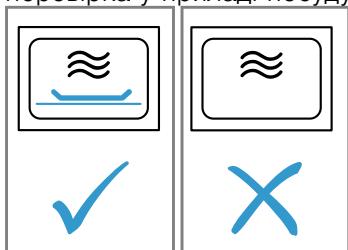

При приготуванні попкорну в мікрохвильовій печі з дуже високою потужністю мікрохвиль скло дверцят може тріснути від навантаження.

- Ніколи не встановлюйте надто високу потужність мікрохвиль.
- Налаштовуйте максимум 600 Ватт.
- Пакетики з попкорном завжди кладіть на скляну підставку.

3 Охорона довкілля й ощадливе користування

3.1 Утилізація упаковки

Пакувальні матеріали екологічно безпечні і можуть використовуватися повторно.

- окремі складники потрібно розсортувати й утилізувати роздільно.

3.2 Заощадження енергії

Якщо ви будете виконувати ці вказівки, прилад споживатиме менше електроенергії.

Розігрівайте прилад, лише якщо це вказано у рецепти або у рекомендованих установках.

- Якщо не розігрівати прилад, ви заощадите до 20% електроенергії.

Рекомендуємо застосовувати темні форми для випікання, вкриті чорним лаком або чорною емаллю.

- Ці форми для випікання особливо добре поглинають тепло.

Під час експлуатації відкривайте дверцята приладу якомога рідше.

- Температура в робочій камері підтримується на необхідному рівні, прилад не потребує нагрівання.

Випікайте кілька страв по черзі або паралельно.

- Після першого випікання робоча камера залишається розігрітою. Таким чином, скорочується час випікання наступних пирогів.

Якщо час випікання тривалий, можна вимкнути прилад на 10 хвилин раніше запланованого.

- Залишкового тепла буде достатньо, щоб страва додотувалася.

Вийміть з робочої камери непотрібне приладдя та посуд.

- Не потрібно нагрівати зайве приладдя.

Страви глибокого замороження перед приготуванням слід розморозити.


- Так заощадиться енергія для розморожування.

4 Знайомство

4.1 Панель управління

За допомогою панелі управління можна настроювати функції приладу й одержувати інформацію про його робочий стан.

Зauważення: Залежно від типу приладу показані на малюнку окремі деталі можуть різнятися, наприклад кольором і формою.

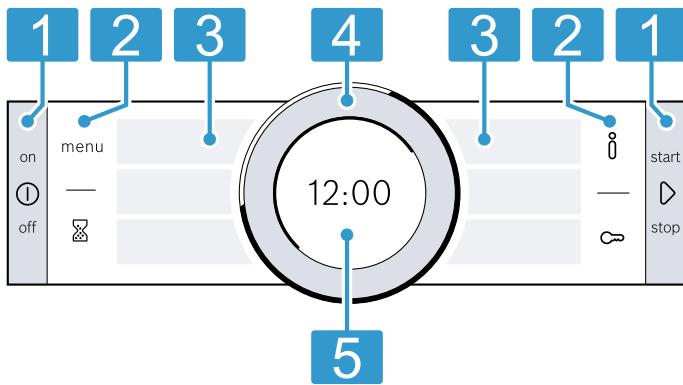

1 Кнопки

Кнопки зліва й справа на панелі управління мають точку тиску. Щоб задіяти кнопку, натисніть на неї. У приладах без сталевої фронтальної панелі кнопки також організовані у вигляді сенсорних зон.

2 Сенсорні зони

Сенсорні зони – поверхні, чутливі до дотику. Для вибору функції достатньо лише злегка торкнутися відповідної зони.

3 Сенсорні дисплеї

На сенсорних дисплеях відображаються поточні можливості вибору. Для вибору функції торкніться безпосередньо відповідного текстового поля. Залежно від вибору змінюються текстові поля.

4 Поворотний регулятор

Поворотний регулятор можна повертати вліво або вправо без обмежень. Злегка натисніть поворотний регулятор й оберніть в потрібному напрямку.

5 Дисплей

На дисплеї відображаються поточні значення налаштування або тексти із вказівками.

4.2 Кнопки

Кнопками зліва й справа на панелі управління можна вмикати або вимикати прилад або режим.

Кнопка	Функція	Застосування
① off	on/off	Увімкнення або вимкнення приладу.
▷	start/stop	Коротке натискання: запуск або призупинення роботи. Натискання з утриманням прибл. 3 секунди: зупинка роботи.

4.3 Сенсорні зони

За допомогою сенсорних зон можна безпосередньо вибирати різні функції.

Сенсорна зона вибраної в цей час функції світиться червоним.

Сенсорна зона	Функція	Застосування
menu	Меню	Відкриття меню режимів роботи. → "Режими роботи приладу", Стор. 10
🕒	Таймер	Вибір таймера.
ⓘ	Інформація	Відображення додаткової інформації щодо функції або налаштування.
♾	Блокування від доступу дітей	Утримання натисненим протягом приблизно 4-х секунд: активація або деактивація блокування від доступу дітей.

4.4 Сенсорні дисплеї

Сенсорні дисплеї використовуються як індикатори і як елементи управління.
Сенсорні дисплеї поділені на кілька текстових полів. Текстові поля показують користувачеві поточні можливості вибору і вже виконані налаштування. Для вибору функції торкніться відповідного текстового поля.

Вибрана функція позначається збоку текстового поля червоною вертикальною смужкою. Параметр для неї підсвічується білим кольором на дисплеї
→ Стор. 9.

Збоку текстового поля невелика червона стрілка показує, до якої функції користувач може повернути-ся.

4.5 Поворотний регулятор

За допомогою поворотного регулятора змінюють налаштування, що відображаються на дисплеї, і гортають на сенсорних дисплеях.
У разі досягнення мінімального або максимального значення це значення на дисплеї перестає змінюватися. За потреби можна змінити значення в протилежний бік, покрутивши в протилежний бік регулятор.

4.6 Дисплей

На дисплеї відображаються поточні налаштування на різних рівнях.

Параметр на передньому плані	Параметр на передньому плані підсвічується білим кольором. Можна безпосередньо міняти параметр поворотним регулятором. Після запуску режиму роботи на передньому плані знаходитьться інформація про температуру чи ступінь. Для мікрохвильового режиму на передньому плані знаходитьться інформація про тривалість.
Значення на задньому плані	Значення на задньому плані відображаються сірим кольором. Щоб міняти значення поворотним регулятором, слід спочатку вибрати потрібну функцію.
Збільшення	Під час зміни значення за допомогою поворотного регулятора, лише це значення відображатиметься у збільшенному вигляді.

Індикація кільця

Зовні на дисплеї знаходиться індикація кільця.

- Індикація положення
При зміні значення, індикація кільця показує, на якому місці в списку для вибору ви зараз знаходитесь. Залежно від зони регулювання параметрів і довжини списку вибору кільцева лінія відображається суцільно чи поділеною на сегменти.

Індикація прогресу

Під час експлуатації кільцева лінія показує прогрес і в такт з відліком секунд заповнюється червоним кольором.

У разі зворотного відліку тривалості щосекунди гасне один сегмент кільцевої лінії.

Індикатор температури

Смуга індикації нагрівання та індикація залишкового тепла відображають температуру в робочій камері. Через термічні властивості температура, яка відображається на дисплеї, може трохи відрізнятися від температури в робочій камері.

■ Смуга індикації нагрівання

Після запуску режиму роботи біла смуга під температурою заповнюється червоним кольором по мірі нагрівання робочої камери. Якщо виконується її попереднє розігрівання, оптимальний момент для встановлення страви досягається тоді, коли смуга цілком заповнилася червоним.

Для рівнів налаштувань смуга індикації нагрівання заповнюється відразу, наприклад, для рівнів гриля.

Для мікрохвильової печі смуга індикації нагрівання не відображається.

■ Індикація залишкового тепла

Якщо прилад вимкнено, індикація кільця відображає залишкове тепло в робочій камері. Що меншим є залишкове тепло, тим темнішою стає індикація кільцевої лінії і в якийсь момент зникає.

4.7 Робоча камера

Функції робочої камери полегшують експлуатацію вашого приладу.

Навісні елементи


Можна встановлювати приладдя на різній висоті на підвісних каркасах у робочій камері.

→ "Приладдя", Стор. 12

Ваш прилад має 3 рівні встановлення. Рівні встановлення рахуються знизу вгору.

Підвісні каркаси можна знімати, наприклад, для очищення.

→ "Підвісні каркаси", Стор. 25

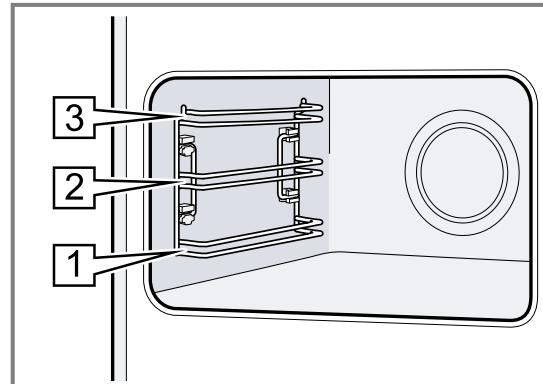

Самоочищувальні поверхні

Задня стінка в робочій камері самоочищується.

Самоочищувальні поверхні вкриті шаром пористої матової кераміки і мають шорстку поверхню. Під час

роботи приладу бризки жиру від смаження або готування на грилі поглинаються самоочищувальними поверхнями і видаляються.

Якщо під час експлуатації самоочищувальні поверхні більше не очищаються належним чином, розігрійте робочу камеру.

→ "Очищення самоочищувальних поверхонь у робочій камері", Стор. 24

Освітлення

Робочу камеру освітлюють одна чи кілька ламп підсвічування.

При відкриванні дверцят приладу, освітлення робочої камери вмикається. Якщо дверцята залишаються відчиненими довше 15 хвилин, освітлення знову вимикається.

Щойно запускається режим роботи, для більшості режимів роботи освітлення робочої камери вмикається. Коли роботу завершено, освітлення вимикається.

Охолоджувальний вентилятор

Охолоджувальний вентилятор вмикається або вимикається залежно від температури приладу. Тепле повітря відводиться через дверцята.

УВАГА!

Забороняється закривати вентиляційні отвори над приладом. Перегрівання приладу.

► Не перекривайте вентиляційні отвори.

Щоб прилад швидше охолонув, вентилятор продовжує працювати деякий час після його вимкнення.

Дверцята приладу

Якщо під час виконання режиму роботи відкрити дверцята, робота приладу зупиниться. Якщо закрити дверцята приладу, робота приладу продовжиться автоматично.

Якщо в режимі роботи «Мікрохвильовий» закрити дверцята приладу, продовжити роботу потрібно кнопкою ▶.

5 Режими роботи приладу

Тут коротко описано режими роботи та головні функції вашого приладу.

Щоб відкрити меню, натисніть menu.

Режим роботи	Застосування
Види нагрівання	Виберіть точно узгоджені види нагрівання для оптимального приготування страви. → "Види нагрівання", Стор. 10
Assist	Використовуйте програмовані, рекомендовані налаштування для різних страв. → "Assist", Стор. 19
Мікрохвильовий режим	Швидше готовання, розігрівання або розморожування у режимі мікрохвиль. → "Мікрохвильовий режим", Стор. 16
Мікрокомбі	Щоб скоротити час приготування, перемкніть режим мікрохвиль на режим нагрівання. → "Мікрокомбі", Стор. 18
Очищення	Оберіть функцію очищення для робочої камери. → "Програма підтримання чистоти", Стор. 24

Режим роботи	Застосування
Сушіння	Використовуйте після кожного циклу роботи з режимом мікрохвиль. → "Сушіння", Стор. 25
Основні установки	Відрегулюйте основні установки. Основні налаштування → Стор. 21

5.1 Види нагрівання

Для того, щоб ви завжди могли правильно обирати вид нагрівання для страви, яку готуєте, ми пояснимо різницю між ними та можливості їх застосування. Символи окремих видів нагрівання допоможуть вам при виборі оптимального виду нагрівання для готовування.

При виборі виду нагрівання прилад запропонує відповідну температуру або ступінь. Ви можете прийняти запропоновані параметри або змінити їх у відповідному діапазоні.

При налаштуванні температури понад 275 °C і рівня гриля 3 температура приладу через бл. 40 хвилин опускається до прибл. 275 °C, а рівень гриля встановлюється на 1.

Символ	Вид нагрівання	Діапазон температур	Використання та функціонування Можливі додаткові функції
🕒	4D-гаряче повітря	30 - 275 °C	Випікання та смаження на одному або декількох рівнях. Вентилятор розподіляє по робочій камері тепло кільцевих нагрівальних елементів, що знаходяться на задній стінці приладу.
▣	Верхнє/нижнє нагрівання	30 - 300 °C	Традиційне випікання та смаження на одному рівні. Вид нагрівання підходить перш за все для пирогів із соковитою начинкою. Жар надходить рівномірно зверху та знизу.

Символ	Вид нагрівання	Діапазон температур	Використання та функціонування Можливі додаткові функції
	Гаряче повітря Eco	30 - 275 °C	Вибрані страви готуються дбайливо на одному рівні без попереднього нагрівання. Вентилятор розподіляє по робочій камері тепло кільцевих нагрівальних елементів, що знаходяться на задній стінці приладу. Продукт готується поетапно з використанням залишкового тепла. Найефективнішим є вид нагрівання в діапазоні температур 125–275 °C. Під час готовання завжди закривайте дверцята духової шафи. Цей вид нагрівання використовується для визначення споживання енергії у режимі рециркуляції та класу ефективності споживання електроенергії.
	Верхнє/нижнє нагрівання Eco	30 - 300 °C	Готування вибраних страв. Жар надходить зверху та знизу. Найефективнішим є вид нагрівання в діапазоні температур 150–250 °C. Цей вид нагрівання використовується для визначення споживання електроенергії у звичайному режимі.
	Гриль з конвекцією	30 - 300 °C	Смаження птиці, цілої риби або великих шматків м'яса. Нагрівальний елемент гриля та вентилятор почергово вмикаються та вимикаються. Вентилятор циркулює гаряче повітря навколо страви.
	Гриль, велика площа	Режими гриля: 1 = слабке нагрівання 2 = середнє нагрівання 3 = сильне нагрівання	Готування на грилі плоских страв, таких як стейки, ковбаски або тости. Запікання страв. Нагрівання цілої поверхні під нагрівальним елементом гриля.
	Гриль, мала площа нагрівання	Режими гриля: 1 = слабке нагрівання 2 = середнє нагрівання 3 = сильне нагрівання	Приготування на грилі невеликої кількості продуктів, таких як стейки, ковбаски або тости. Запікання невеликої кількості продуктів. Нагрівання середньої поверхні під нагрівальним елементом гриля.
	Піца	30 - 275 °C	Готування піци або страв, яким потрібно багато тепла знизу. Нагріваються нижні та кільцеві нагрівальні елементи, що знаходяться на задній стінці приладу.
	Томління/слабке нагрівання	70 - 120 °C	Заощадливе та повільне приготування у відкритому посуді обсмажених, ніжних шматків м'яса. Жар надходить при невисокій температурі рівномірно зверху та знизу.
	Нижнє нагрівання	30 - 250 °C	Підрум'янювання страв або готовання на водяній бані. Жар надходить знизу.
	Підтримання страв у гарячому стані	60 - 100 °C	Підтримання в гарячому стані готових страв.
	Попереднє підігрівання посуду	30 - 70 °C	Попереднє підігрівання посуду.

5.2 Потужності мікрохвиль

Тут наведено огляд режимів потужності мікрохвиль і їх використання.

Потужності мікрохвиль є кроковими і не завжди відповідають точній потужності, яку використовує прилад.

Потужність мікрохвиль, Ватт	Максимальна тривалість у годинах	Застосування
90 Вт	1:30	Розморожування ніжних страв.
180 Вт	1:30	Розморожування страв та подальша обробка.

Потужність мікрохвиль, Ватт	Максимальна три-валість у годинах	Застосування
360 Вт	1:30	Готування м'яса та риби. Розігрівання ніжних страв.
600 Вт	1:30	Розігрівання та доведення страв до готовності.
max	0:30	Розігрівання рідини.

Зауваження: Максимальна потужність мікрохвиль не призначена для нагрівання їжі. Для захисту приладу максимальна потужність мікрохвиль в перші хвилини

поступово зменшується на 600 Вт. Повна потужність буде доступною після завершення часу, передбаченого на охолодження.

6 Приладдя

Використовуйте оригінальне приладдя. Воно розроблене для вашого приладу.

Зауваження: Нагріваючись, приладдя може деформуватися. Деформація не впливає на функціонування. Коли приладдя охолоджується, деформація зникає.


Залежно від типу пристрою, приладдя, що постачається з пристроєм, буде різним.

Приладдя

Решітка



Універсальне деко

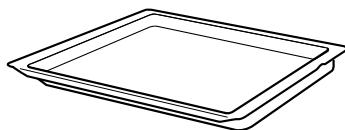

Застосування

- Форми для випічки
- Форма для запіканок
- Посуд
- М'ясо, наприклад, печена або шматки для гриля
- Глибокозаморожені страви
- Пироги з соковитою начинкою
- Випічка
- Хліб
- Велика печена
- Глибокозаморожені страви
- Збирання рідини, що стікає, наприклад, жиру, що катає з решітки при приготуванні на грилі.

6.1 Вказівки щодо приладдя

Деяке приладдя придатне лише для певних режимів роботи.

Приладдя для режиму мікрохвиль

Для режиму мікрохвиль підходить тільки решітка з комплекту постачання.

Дека, наприклад універсальне деко або деко для випікання, можуть утворювати іскри і не підходять.

Дотримуйтесь вказівок щодо мікрохвиль.

→ "Посуд та приладдя для режиму мікрохвиль", Стор. 16

6.2 Функція фіксації

Завдяки фіксаторам приладдя не перекидається під час витягування.


Ви можете обережно витягати приладдя наполовину, до його фіксації. Захист від перекидання працює, лише якщо приладдя правильно встановлено у робочу камеру.

6.3 Встановлення приладдя у робочу камеру


Завжди слідкуйте за правильністю встановлення приладдя у робочу камеру. Лише так можна буде обережно витягувати приладдя наполовину, і воно не перекинеться.

1. Поверніть приладдя так, щоб вигин **a** був позаду і вказував вниз.
2. Приладдя слід вставляти між обома напрямними стрижнями рівня встановлення.

Решітка Вставте решітку вигином вниз. Напис «microwave» повинен бути попереду дверцят приладу.

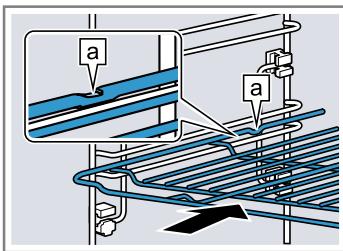

Деко наприклад, універсальне деко або деко для випікання Встановлюйте деко скосом до дверцят приладу.

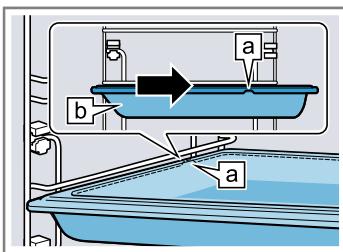

- Повністю засуньте приладдя, щоб воно не торкалося дверцят приладу.

Зауваження: Виймайте приладдя, яке не потрібне під час експлуатації, з робочої камери.

6.4 Інше приладдя

Інше приладдя можна придбати в сервісній службі, у спеціалізованій мережі або через Інтернет.

Широку програму приладдя до вашого приладу ви знайдете у наших проспектах або в Інтернеті: www.bosch-home.com

Приладдя індивідуальне для кожного приладу. Під час придбання завжди вказуйте точне найменування (номер Е) свого приладу.

Наявність того чи іншого приладдя для вашого приладу можна дізнатися в нашому інтернет-магазині або сервісній службі.

7 Перед першим використанням

Налаштуйте прилад для початку експлуатації.
Очистьте прилад і приладдя.

7.1 Перше введення в експлуатацію

Після підключення живлення або тривалої відсутності живлення слід виконати налаштування для першого введення в експлуатацію. Може пройти кілька секунд, перш ніж на дисплеї з'являться налаштування.

- Торкніться в текстовому полі потрібного налаштування.
Доступні налаштування:
 - Мова
 - Поточний час доби
- За потреби змініть налаштування поворотним регулятором.
- На завершення підтвердіть за допомогою "Завершення налаштування".
- На дисплеї відобразиться вказівка, про те що перше введення в експлуатацію завершено.
- На дисплеї відобразиться налаштований поточний час.
- Щоб перевірити пристрій перед першим нагріванням, один раз відкрийте й закройте дверцята пристрою.

7.2 Очищення приладу перед першим використанням

Очистіть робочу камеру та приладдя перед першим приготуванням страв за допомогою приладу.

- Вийміть з робочої камери інформацію про виріб і приладдя. Приберіть з пристрою зсередини і ззовні залишки упаковки, наприклад, кульки зі стиропору й клейку стрічку.
- Протріть гладкі поверхні в робочій камері м'якою вологую тканиною.
- Увімкніть прилад кнопкою ①.
- Виконайте такі налаштування:

Вид нагрівання	4D Гаряче повітря
Температура	максимальна
Тривалість	1 годину

- "Основні відомості про користування", Стор. 14
- 5. Запустіть режим роботи за допомогою ▷.
 - Провітрійте кухню під час нагрівання пристрою.
- 6. Після закінчення часу приготування лунає сигнал і на дисплеї тривалість встановлюється на нуль.
- 7. Вимкніть прилад кнопкою ①.
- 8. Коли робоча камера охолоне, очистіть близькучі поверхні лужним розчином і рушником.
- 9. Ретельно очистіть лужним розчином для ополіскування приладдя та протріть його рушником або м'якою щіткою.

8 Основні відомості про користування

8.1 Увімкнення приладу

- Увімкніть прилад кнопкою ①.
- ✓ На дисплеї з'являється логотип Bosch. Потім з'являються режими нагрівання.

8.2 Вимкнення приладу

Якщо ви не плануєте використовувати прилад — вимкніть його. Якщо не виконувати з приладом жодних операцій упродовж тривалого часу, він автоматично вимкнеться.

- Вимкніть прилад кнопкою ①.
- ✓ Прилад вимикається. Робота запущених функцій буде перервана.
- ✓ На дисплеї з'являється поточний час або індикація залишкового тепла.

8.3 Початок роботи

Кожний режим роботи потрібно запускати.

УВАГА!

Вода на дні робочої камери під час експлуатації приладу за температури понад 120 °C може спричинити пошкодження емалі.

- Не починайте роботу приладу, якщо на дні робочої камери залишилася вода.
- Перед початком експлуатації витріть воду на дні робочої камери.
- Запустіть режим роботи за допомогою ④.
- ✓ На дисплеї з'являються налаштування, час роботи, індикація кільцевої лінії і смуга індикації нагрівання.

8.4 Призупинення режиму роботи або його переривання

Можна призупиняти режим роботи і потім знову відновляти його роботу. Якщо роботу повністю переривають, відбувається скидання налаштувань.

1. Для короткочасного призупинення роботи:
 - Короткочасно натисніть на ④.
 - Для продовження роботи натисніть ④.
2. Щоб перервати роботу, утримуйте ④ натисненою приблизно 3 секунди.
- ✓ Робочий режим буде перервано, всі налаштування скидаються.

8.5 Налаштування режиму роботи

Після увімкнення пристрою він пропонує режим роботи, наприклад, види нагрівання.

1. Якщо потрібно вибрати режим роботи, що відрізняється від запропонованого, натисніть тієн.
- ✓ З'явиться вибір режимів роботи.
→ "Режими роботи приладу", Стор. 10
2. Натисніть потрібний режим роботи.

3. Для виконання інших налаштувань натискайте відповідні текстові поля.
4. Змінюйте значення поворотним регулятором.
5. Запустіть режим роботи за допомогою ④.

8.6 Налаштування виду нагрівання та температури

Вимога: Вибрано режим роботи "Види нагрівання".

1. Натисніть потрібний вид нагрівання.
Якщо вид нагрівання не видно на сенсорному дисплеї, погортайте поворотним регулятором список вибору.
- ✓ Температура підсвічується білим кольором.
2. Відрегулюйте температуру поворотним регулятором.
3. Запустіть режим роботи за допомогою ④.
- ✓ Прилад починає розігріватися.
- ✓ На дисплеї відображається час, як довго вже триває режим роботи, і цільова температура.
4. Коли страва буде готова, вимкніть пристрій за допомогою ①.

Порада: Придатний вид нагрівання для вашої страви див. в описі видів нагрівання.

Зауваження: На приладі можна налаштувати триvalість та час закінчення режиму роботи.
→ "Функції часу", Стор. 15

Зміна виду нагрівання

Коли змінюють вид нагрівання, відбувається скидання всіх інших налаштувань.

1. Призупиніть роботу за допомогою ④.
2. Натисніть на "Види нагрівання".
3. Натисніть потрібний вид нагрівання.
- ✓ На дисплеї з'являється відповідна пропонована температура.

Зміна температури

Після початку роботи можна безпосередньо змінювати температуру.

- Змінюйте температуру поворотним регулятором.
- ✓ Значення температури приймається безпосередньо.

8.7 Відображення інформації

У більшості випадків можна викликати інформацію щодо функції, що виконується в даний час. Деякі вказівки прилад відображає автоматично, наприклад, для підтвердження або як запит чи попередження.

1. Натисніть на ⑥.
- ✓ Якщо доступно, на кілька секунд відображається інформація.
2. Якщо текст великий, прогортуйте його поворотним регулятором.

9 Швидке нагрівання

Щоб заощадити час, можна скоротити час нагрівання для режимів з температурою понад 100 °C.

Швидке нагрівання можна використовувати для таких режимів:

- 4D-гаряче повітря ☰
- Верхнє/нижнє нагрівання ☐

9.1 Встановлення швидкого нагрівання

Щоб досягти рівномірного приготування страви, ставте страву в робочу камеру тільки після завершення швидкого нагрівання.

Зауваження: Налаштуйте тривалість, лише коли завершилося швидке нагрівання.

1. Встановіть придатний вид нагрівання та температуру від 100 °C.
2. Натисніть на "Швидке нагрівання".
- ✓ У текстовому полі знаходитьться "Увімкн.".
3. Запустіть режим роботи за допомогою ⌂.
- ✓ Вмикається швидке нагрівання.
- ✓ Коли швидке нагрівання завершиться, пролунає звуковий сигнал. У текстовому полі знаходитьться "Вимкн.".
4. Поставте страву в робочу камеру.

Переривання швидкого нагрівання

- Натисніть на "Швидке нагрівання".
- ✓ У текстовому полі знаходитьться "Вимкн.".

10 Функції часу

У приладі передбачені різні установки таймера, завдяки яким можна керувати роботою приладу.

10.1 Огляд установок таймера

Ви можете встановити тривалість та час завершення режиму роботи. Таймер можна налаштувати незалежно від режиму роботи.

Установки таймера	Застосування
Таймер ☰	Таймер можна налаштувати в будь-який час, незалежно від режиму роботи. Це не вплине на роботу приладу.
Тривалість ☰	Якщо для приладу встановлено час приготування, то після закінчення цього часу режим автоматично вимикається.
Завершення ☰	При встановленні тривалості ви можете вказати час завершення режиму. Прилад запускається автоматично, щоб роботу було завершено до бажаного часу.

10.2 Налаштування таймера

Таймер працює незалежно від режиму роботи. Ви можете встановити таймер при увімкненному або вимкненому приладі на час до 23 годин 59 хвилин. Для таймера передбачено власний сигнал, щоб можна було зрозуміти, що завершилось: час таймера чи тривалість.

1. Натисніть на ☰.
 - ✓ Символ горить червоним.
 2. За допомогою поворотного регулятора встановіть час таймера.
 3. Запустіть таймер за допомогою ☰.
- Через декілька секунд таймер автоматично починає роботу.
- ✓ Час таймеру відраховується у зворотному напрямку.

- ✓ Час таймера залишається видимим на дисплеї, коли прилад вимкнено.
- ✓ Коли прилад увімкнено, на дисплеї відображається налаштування поточного режиму роботи. Щоб на кілька секунд відобразився час таймера, натисніть ☰.
- ✓ Коли відлік часу таймера закінчується, лунає звуковий сигнал. Червоний символ згасає.
- 4. Якщо відлік часу таймера закінчився:
 - Щоб передчасно вимкнути сигнал, натисніть будь-яке сенсорне поле.
 - Щоб знову налаштувати час таймера, натисніть ☰ і поворотним регулятором налаштуйте час таймера.

Зміна таймера

Ви можете змінити час таймера у будь-який момент.

1. Натисніть на ☰.
2. За допомогою поворотного регулятора змініть час таймера.
3. Підтвердіть виконання, торкнувшись ☰.

Переривання таймера

Можна у будь-який час скасувати відлік часу таймера.

1. Натисніть на ☰.
2. Поворотним регулятором скиньте час таймера на нуль.
3. Підтвердіть виконання, торкнувшись ☰.
- ✓ Червоний символ згасає.

10.3 Установлення тривалості

Ви можете встановлювати тривалість для режиму роботи до 23 годин 59 хвилин.

Вимога: Режим роботи й температура або ступінь встановлені.

1. Натисніть на "Тривалість".
2. Встановіть тривалість поворотним регулятором.

Напрямок обертання	Запропоноване значення
Ліво	10 хвилин
Право	30 хвилин

Можна налаштовувати тривалість до однієї години з кроком у хвилину, потім — з кроком у 5 хвилин. Час закінчення підраховується автоматично.

3. Запустіть режим роботи за допомогою .
 - ✓ Прилад починає нагріватися, і відраховується тривалість.
 - ✓ Коли відлік закінчується, лунає звуковий сигнал. На дисплей відображається тривалість на нулі.
4. Якщо час приготування закінчився:
 - Щоб передчасно вимкнути сигнал, натисніть будь-яке сенсорне поле.
 - Щоб знову налаштувати тривалість, натисніть "Тривалість" і поворотним регулятором налаштуйте тривалість.
 - Щоб продовжити режим роботи без тривалості, запустіть за допомогою .
 - Коли страва буде готова, вимкніть пристрій за допомогою .

Зміна тривалості

Ви можете змінити тривалість у будь-який момент.

1. Натисніть на .
2. Змініть тривалість за допомогою поворотного регулятора.
- ✓ Зміни одразу заносяться в пам'ять.

Переривання часу

Можна у будь-який час перервати тривалість.

1. Натисніть на "Тривалість".
2. Поворотним регулятором скиньте тривалість на нуль.
- ✓ Зміни одразу заносяться в пам'ять.
- ✓ Пристрій продовжує режим роботи без тривалості.

10.4 Встановлення часу завершення

Ви можете перенести момент завершення тривалості до 23 годин 59 хвилин.

Вказівки

- Щоб досягти оптимального результату приготування, не налаштовуйте час завершення, якщо робота вже почалася.

11 Мікрохвильовий режим

У режимі мікрохвиль можна швидко готувати страви, розігрівати, випікати або розморожувати. Мікрохвильовий режим можна використовувати окремо в комбінації з видом нагрівання.

11.1 Посуд та приладдя для режиму мікрохвиль

Щоб рівномірно нагрівати їжу та не пошкодити прилад, використовуйте лише відповідний посуд та приладдя.

Враховуйте поради виробника посуду.

Якщо не вказано інше, вставляйте посуд та приладдя на рівень 1.

- Щоб продукти не зіпсувалися, не залишайте їх у робочій камері протягом тривалого часу.

Вимоги

- Режим роботи й температура або ступінь встановлені.
- Тривалість установлено.
- 1. Натисніть на "Кінець".
- 2. Час завершення можна переносити поворотним регулятором.
Після запуску змінити кінець вже неможливо.
- 3. Запустіть режим роботи за допомогою .
- ✓ На дисплеї відображається час початку. Прилад знаходиться у режимі очікування.
- ✓ При досягненні часу початку пристрій починає нагріватися і відраховується тривалість приготування.
- ✓ Коли відлік закінчується, лунає звуковий сигнал. На дисплеї відображається тривалість на нулі.
- 4. Якщо час приготування закінчився:
 - Щоб передчасно вимкнути сигнал, натисніть будь-яке сенсорне поле.
 - Щоб знову налаштувати тривалість, натисніть "Тривалість" і поворотним регулятором налаштуйте тривалість.
 - Щоб продовжити режим роботи без тривалості, запустіть за допомогою .
 - Коли страва буде готова, вимкніть пристрій за допомогою .

Скидання часу закінчення

Можна в будь-який час скасувати налаштовані час закінчення й тривалість.

1. Призупиніть роботу за допомогою .
2. Щоб продовжити режим роботи без тривалості й часу закінчення, запустіть за допомогою .

Придатний для мікрохвиль посуд

Посуд та приладдя Вказівки

Посуд з термо-
стійкого та придат-
ного для мі-
крохвиль матері-
алу:

- Скляні поверхні
- Склокераміка
- Порцеляна
- Термостійкий пластик
- Повністю за-
скленена кераміка
без тріщин

Ці матеріали пропускають мі-
крохвилі і не пошкоджуються.

Посуд та приладдя Вказівки

Подавання страв Не потрібно перекладати їжу.

Зауваження: Використовуйте посуд із золотим або срібним обрамленням, лише якщо виробник гарантує, що він підходить для мікрохвильової печі.

Решітка з комплекту постачання Для режиму мікрохвиль підходить тільки решітка з комплекту постачання.

Зауваження: Дека, наприклад універсальне деко або деко для випікання, можуть утворювати іскри і не підходять.

Не підходить для режиму мікрохвиль

Зауваження: Дотримуйтесь інформації щодо уникнення майнової шкоди.

→ "Режим мікрохвиль", Стор. 6

Посуд та приладдя Вказівки

Посуд та форма для випікання з металу Метал не пропускає мікрохвилі. Страва не нагрівається або майже не нагрівається.

Зауваження: Метал може утворювати іскри в режимі мікрохвиль без інших функцій.

Посуд та приладдя для режиму «Мікрокомбі»

При поєднанні режиму мікрохвиль та виду нагрівання металевий посуд та приладдя можна використовувати.

Посуд та приладдя Вказівки

Посуд та форма для випікання з металу У режимі «Мікрокомбі» можна використовувати металевий посуд.

Зауваження: Металеві предмети повинні бути віддалені принаймні на 2 см від стінок робочої камери та внутрішньої сторони дверцят.

Приладдя, що постачається в комплекті: Приладдя, що постачається в комплекті, можна використовувати у режимі «Мікрокомбі». Воно не утворює іскри.

- Решітка
- Універсальне деко


Перевірка посуду на придатність до режиму мікрохвиль

Якщо ви не впевнені, чи підходить ваш посуд для використання у режимі мікрохвиль, перевірте посуд.

УВАГА!

Експлуатація приладу без страв у робочій камері призводить до перенавантаження.

- Не запускайте режим мікрохвиль без страв у робочій камері. Винятком є короткочасна тестова перевірка у приладі посуду.

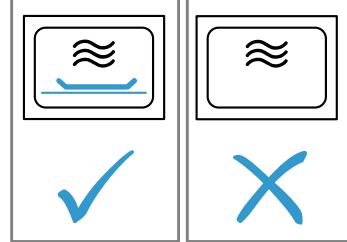**⚠️ УВАГА! – Небезпека опіку!**

Під час експлуатації деталі, що знаходяться у відкритому доступі, сильно нагріваються.

- Не торкайтесь розпечених деталей.
- Не підпускайте дітей до приладу.

1. Поставте порожній посуд у робочу камеру.
2. Встановіть максимальну потужність приладу на ½ - 1 хвилину.
3. Увімкніть прилад.
4. Перевірка приладу у кілька етапів:
 - Якщо посуд залишається холодним або теплим, він підходить для режиму мікрохвиль.
 - Якщо посуд нагрівається або з'являються іскри, припиніть перевірку посуду. Посуд не підходить для режиму мікрохвиль.

11.2 Регулювання мікрохвиль**Вказівки**

- Переконайтесь, що ви правильно використовуєте мікрохвильову піч:
 - → "Безпека", Стор. 2
 - → "Як уникати матеріальної шкоди", Стор. 6
 - → "Потужності мікрохвиль", Стор. 11
 - → "Посуд та приладдя для режиму мікрохвиль", Стор. 16
- Щоб уникнути утворення конденсату, прилад автоматично вмикає нагрівальний елемент для потужності мікрохвиль 600 Вт та макс. Робоча камера та приладдя нагріваються. Вихід пари на це не впливає. Функцію сушіння можна вимкнути в основних установках.
→ "Основні параметри", Стор. 21

⚠️ УВАГА! – Небезпека опіків!

Функція сушіння на найвищому ступені в мікрохвильовому режимі автоматично перемикає нагрівальний елемент і нагріває робочу камеру.

- Забороняється торкатися внутрішньої поверхні або нагрівальних елементів гарячої робочої камери.
 - Не підпускайте дітей до приладу.
1. Натисніть на меню.
 2. Натисніть на "Режим мікрохвиль".
 3. Натисніть потрібну потужність мікрохвиль.
 4. Налаштуйте тривалість поворотним регулятором.
 5. Увімкніть прилад за допомогою ▷.

- ✓ Режим мікрохвиль запускається, і починається відлік тривалості. Крива нагрівання не відображається.
- ✓ Коли тривалість завершиться, пролунає сигнал. На дисплеї відображається тривалість на нулі.
- 6. Якщо час приготування закінчився:**
 - Щоб передчасно вимкнути сигнал, натисніть будь-яке сенсорне поле.
 - За потреби знову встановіть потужність та тривалість режиму мікрохвиль.
 - Коли страва буде готова, вимкніть прилад за допомогою ①.
- 7. Якщо ви вимкнули функцію сушіння мікрохвильової печі в основних установках, висушіть робочу камеру.**
→ "Сушіння", Стор. 25

Зауваження: Якщо під час виконання режиму роботи відкрити дверцята, робота приладу зупиниться. Коли ви закриваєте дверцята приладу, вам потрібно продовжити режим за допомогою ▶. Якщо змінили основну установку, стежте за тим, щоб мікрохвильова піч не продовжувала роботу без страв.
→ "Основні параметри", Стор. 21

Зміна потужності мікрохвиль

При зміні потужності мікрохвиль налаштована тривалість зберігається.

1. Перервіть режим за допомогою ▶.
2. Натисніть потрібну потужність мікрохвиль.
3. Продовжуйте режим за допомогою ▶.

Зміна тривалості

Після запуску режиму мікрохвиль тривалість можна змінити напряму.

- Змініть тривалість за допомогою поворотного регулятора.
- ✓ Зміни одразу заносяться в пам'ять.

11.3 Мікрокомбі

Щоб скоротити час приготування, можна використовувати деякі види нагрівання в поєднанні з режимом мікрохвиль.

Можливі види нагрівання:

- «4D-Гаряче повітря»
- Верхнє/нижнє нагрівання
- Гриль з конвекцією
- Гриль, велика площа
- Гриль, мала площа нагрівання

Можливі потужності мікрохвиль:

- 90 Ватт
- 180 Ватт
- 360 Ватт

Встановлення режиму «Мікрокомбі»

Зауваження:

Переконайтесь, що ви правильно використовуєте мікрохвильову піч:

- → "Безпека", Стор. 2
- → "Як уникати матеріальної шкоди", Стор. 6
- → "Потужності мікрохвиль", Стор. 11
- → "Посуд та приладдя для режиму мікрохвиль", Стор. 16

1. Натисніть на темп.
2. Натисніть на "Мікрокомбі".
3. Натисніть потрібний вид нагрівання.
4. Натисніть потрібну потужність мікрохвиль.
5. Встановіть температуру за допомогою поворотного регулятора.
6. Натисніть на тривалість та налаштуйте її поворотним регулятором.
7. Увімкніть прилад за допомогою ▶.
- ✓ Прилад починає нагріватися, і відраховується тривалість.
- ✓ Коли тривалість завершиться, пролунає сигнал. На дисплеї відображається тривалість на нулі.
- 8. Якщо час приготування закінчився:**
 - Щоб передчасно вимкнути сигнал, натисніть будь-яке сенсорне поле.
 - За потреби знову встановіть комбінування.
 - Коли страва буде готова, вимкніть прилад за допомогою ①.

Зміна температури

Після запуску режиму «Мікрокомбі» температуру можна змінити напряму.

- Змініть температуру за допомогою поворотного регулятора.
- ✓ Зміни одразу заносяться в пам'ять.

Зміна тривалості

Після запуску режиму «Мікрокомбі» тривалість можна змінити будь-коли.

1. Натисніть на "Тривалість".
2. Змініть тривалість за допомогою поворотного регулятора.
- ✓ Зміни одразу заносяться в пам'ять.

Зміна комбінування

Якщо ви зміните комбінування виду нагрівання та потужності мікрохвиль, усі інші налаштування скидаються.

1. Перервіть режим за допомогою ▶.
2. Змініть вид нагрівання або потужність мікрохвиль.
 - Щоб змінити потужність мікрохвиль, натисніть на режим мікрохвиль та змініть потужність мікрохвиль.
 - Щоб змінити вид нагрівання, натисніть на вид нагрівання та змініть його. Після цього встановіть потужність мікрохвиль.
3. Продовжуйте режим за допомогою ▶.

12 Assist

Режим роботи "Assist" допомагає при приготуванні різних страв, автоматично вибираючи оптимальні налаштування.

12.1 Посуд

Результат готовування залежить від властивостей та розміру посуду.

Використовуйте термостійкий посуд, який витримує температуру до 300 °C. Краще використовувати посуд зі скла або зі склокераміки. Печена має закривати дно посуду прибл. на 2/3.

Непридатним є посуд з таких матеріалів:

- світлий полірований алюміній
- неглазурована глина
- пластмаса або пластмасові ручки

Зауваження: Для деяких страв прилад перемикається на режим мікрохвиль. На дисплеї з'являється вказівка використовувати придатний для мікрохвиль посуд.

→ "Посуд та приладдя для режиму мікрохвиль", Стор. 16

12.2 Налаштування для страв

Для оптимального приготування страв прилад використовує різні налаштування.

Зауваження: Результат готовування залежить від якості та властивостей посуду. Використовуйте свіжі продукти, найкраще щойно вийняті з холодильника. Використовуйте охолоджені страви безпосередньо з морозильної камери.

Поради та вказівки щодо налаштувань

Коли ви встановлюєте налаштування для страви, на дисплеї відображається інформація, що стосується цієї страви, наприклад:

- Придатний рівень встановлення
- Придатне приладдя або посуд
- Додавання рідини
- Час перевертання або перемішування

Щойно настане цей час, пролунає сигнал.

Щоб викликати інформацію, натисніть на "Порада" або І. Деякі вказівки відображаються автоматично.

Програми

Для програм попередньо встановлені оптимальний вид нагрівання, температура та тривалість.

Також потрібно встановити вагу, щоб досягти найкращого результату приготування. Якщо не вказано інше, встановіть загальну вагу страви. Вагу можна встановити лише у вказаному діапазоні.

Рекомендовані установки

В рекомендованих установках попередньо встановлено оптимальний вид нагрівання. На дисплеї відображається вид нагрівання.

Попередньо встановлені температуру та тривалість можна регулювати.

Страви у мікрохвильовій печі

Для деяких страв прилад автоматично активує режим мікрохвиль. Це значно скорочує час приготування.

Дотримуйтесь вказівок щодо мікрохвиль.
→ "Мікрохвильовий режим", Стор. 16

12.3 Огляд страв

Викликавши режим роботи, ви можете побачити, які рецепти окремих страв доступні на приладі. Рецепти відсортовані за категоріями та стравами.

Категорія	Страви
Пиріг	Пиріг у формі Пироги на десу для випікання Дрібне печиво Печиво домашнє
Хліб, булочки	Хліб Булочки
Піци, пікантні пироги	Піца Пікантні пироги, французький пиріг (кіш)
Запіканки, суфле	Запіканка, пікантна, свіжа, готові інгредієнти Лазанья, свіжа Запіканка з картоплі, сирі інгредієнти, пласка Запіканка, солодка, свіжа Суфле у порційних формочках
Продукти глибокої заморозки	Піца Булочки Запіканки Напівфабрикати з картоплі Птиця, риба
Птиця тушкою	Курча Качка, гуска Індичка
М'ясо	Свинина Яловичина Телятина Ягњятина Дичина М'ясні страви
Риба	Риба
Гарніри, овочі	Овочі Картопля Рис Крупи
Розморожування страв	Хліб, булочки Пиріг М'ясо, птиця Риба

12.4 Налаштування страви

Прилад пропонує вам різноманітні страви. Ви можете прокручувати різні списки вибору за допомогою поворотного регулятора.

Зауваження: Після запуску ви більше не зможете змінити страву та налаштування або скасувати їх.

Вимога: Для запуску режиму робоча камера має бути холодною.

1. Натисніть на menu.
2. Натисніть на "Assist".
3. Натисніть потрібну категорію.
4. Натисніть на потрібну страву.
5. Натисніть на потрібну страву.
- ✓ На дисплеї відобразяться налаштування для страви.
6. За потреби скоригуйте налаштування.
 - Для деяких страв ви можете регулювати температуру та тривалість, а для деяких – замість ваги.
 - Для деяких страв можна додатково перенести час закінчення програми.
- "Встановлення часу завершення", Стор. 16
7. Щоб отримати інформацію про приладдя та рівень встановлення, натисніть "Порада".
8. Запустіть режим роботи за допомогою ⌂.
- ✓ Прилад починає нагріватися, і відраховується тривалість.
- ✓ Коли страва готова, лунає сигнал. Прилад перестає розігріватися.
9. Якщо час приготування закінчився:
 - Щоб передчасно вимкнути сигнал, натисніть будь-яке сенсорне поле.

- Деякі страви за потреби можна додотувати. → "Доведення до готовності", Стор. 20
- Коли страва буде готова, вимкніть прилад за допомогою ①.

Доведення до готовності

Для деяких страв прилад пропонує доведення до готовності після закінчення тривалості. Доготовувати можна з будь-якою частотою.

1. Якщо бажаєте довести страву до готовності, натисніть на "Завершення" та вимкніть прилад за допомогою ①.
2. Щоб довести страву до готовності, натисніть "Доведення до готовності".
 - ✓ На дисплеї з'являється тривалість.
 - 3. За потреби змініть тривалість поворотним регулятором.
 - 4. Запустіть режим роботи за допомогою ⌂.
 - ✓ Прилад починає нагріватися, і відраховується тривалість.
 - ✓ Коли відлік закінчується, лунає звуковий сигнал. Прилад перестає розігріватися. Знову з'являється вказівка щодо доведення до готовності.
5. Якщо час приготування закінчився:
 - Щоб передчасно вимкнути сигнал, натисніть будь-яке сенсорне поле.
 - Якщо потрібно знову довести страву до готовності, натисніть на "Доведення до готовності".
 - Коли страва буде готова, натисніть на "Завершення" та вимкніть прилад за допомогою ①.

13 Захист від доступу дітей

Заблокуйте прилад, щоб діти не могли випадково увімкнути прилад або змінити його налаштування.

13.1 Активація та деактивація функції

«Захист від доступу дітей»

Функцію «Блокування від доступу дітей» можна активувати або деактивувати при увімкненому та вимкненому приладі.

1. Для активації функції «Блокування від доступу дітей» натисніть ⚡ й утримуйте натисненою протягом приблизно 4-х секунд.

- ✓ На дисплеї відобразиться вказівка для підтвердження.
- ✓ Панель управління заблокована. Пристрій можна лише вимкнути за допомогою ①.
- ✓ Коли прилад увімкнений, світиться ⚡. Коли прилад вимкнений, ⚡ не світиться.
- 2. Для деактивації функції «Блокування від доступу дітей» натисніть ⚡ й утримуйте натисненою протягом приблизно 4-х секунд.
- ✓ На дисплеї відобразиться вказівка для підтвердження.

14 Програма «Шабат»

З програмою «Шабат» можна налаштувати тривалість до 74 годин. Можна підтримувати страви в гарячому стані за температури від 85 °C до 140 °C без необхідності вмикати та вимикати прилад.

14.1 Початок програми «Шабат»

Вказівки

- Якщо під час виконання режиму роботи відкрити дверцята, прилад припинить розігрівання. Якщо закрити дверцята приладу, прилад відновить розігрівання.
- Після запуску програми «Шабат» ви більше не зможете змінити ступінь очищення або скасувати його.

Вимоги

- Програма «Шабат» активована в основних установках.
→ "Основні параметри", Стор. 21
- Вибрано режим роботи "Види нагрівання" ☐

1. Натисніть "Програма «Шабат»".
Якщо вид нагрівання не видно на сенсорному дисплеї, погортайте поворотним регулятором список вибору.
- ✓ Температура виділена білим кольором.
2. Встановіть температуру за допомогою поворотного регулятора.
3. Натисніть "Тривалість".
4. Налаштуйте тривалість поворотним регулятором. Час закінчення готування не можна змістити.
5. Увімкніть прилад, натиснувши ▶.
- ✓ Прилад починає нагріватися, і відраховується тривалість.
6. Коли тривалість готування завершиться, пролунає сигнал. Тривалість встановлена на нуль. Прилад припиняє нагрівання і знову реагує, як зазвичай, незважаючи на програму «Шабат».
 - Вимкніть прилад кнопкою ①.
Прилад автоматично вимикається прибл. через 10-20 хвилин.

15 Основні параметри

Прилад можна алаштувати відповідно до своїх потреб.

15.1 Огляд основних параметрів

Тут наведено огляд основних параметрів і їхніх стандартних значень. Основні параметри залежать від комплектації приладу.

Основна установка	Вибір
Мова	Див. вибір на приладі.
Поточний час	Поточний час у форматі 24 год.
Заводське налаштування	Відновити Не повернутися ¹
Звуковий сигнал	Коротка тривалість (30 секунд) Середня тривалість (1 хвилина) ¹ Довга тривалість (5 хвилин)
Гучність	5 рівнів
Сигнал кнопок	Увімкнено Вимкнено (сигнал ① залишається) ¹
Яскравість дисплея	5 рівнів
Індикація годинника	Вимкн. Цифровий ¹ Аналог.
Освітлення	У роботі вимкн. У роботі увімкн. ¹

¹ Заводське значення (може різнятися залежно від типу приладу)

Основна установка	Вибір
Автоматичне продовження (лише для режиму мікрохвиль)	Не продовжувати режим мікрохвиль автоматично ¹ При закритих дверцях
Робота після вмикання	Головне меню Види нагрівання ¹ Режим мікрохвиль Мікрокомбі Assist
Попередження, режим мікрохвиль, деко для випікання	Індикації ¹ Не показувати
Нічне затемнення екрану	Вимкнено ¹ Увімкнено
Логотип марки	Індикації ¹ Не показувати
Мікрохвильове сушіння	Увімкнено ¹ Вимкнено
Інерційний хід вентилятора	Рекомендовано ¹ Мінімум
Програма «Шабат»	Увімкнено Вимкнено ¹

¹ Заводське значення (може різнятися залежно від типу приладу)

15.2 Зміна основних параметрів

Вимога: Прилад увімкнено.

1. Натисніть на меню.
2. Натисніть на "Основні установки".
3. Натисніть потрібний основний параметр і змініть поворотним регулятором.

- Вибраний основний параметр позначається червоною смужкою збоку від текстового поля. На дисплей з'являється відповідне значення.
4. Гортайте основні налаштування за допомогою "Інші налаштування" і за потреби змінюйте поворотним регулятором.
 5. Для збереження змін натисніть menu і підтверджіть за допомогою "Зберегти".

Зауваження: Після відключення струму, виконані вами зберігаються в основних налаштуваннях.

16 Чищення та догляд

Щоб прилад працював довго, слід ретельно чистити його та доглядати за ним.

16.1 Засіб, придатний для чищення

Щоб не допустити пошкодження різних поверхонь приладу, використовуйте лише придатні очисні засоби.

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- Не можна чистити прилад за допомогою парово-го або високотискового приладу.

УВАГА!

Непридатні засоби для очищення пошкоджують поверхні приладу.

- Не використовуйте гострі чи абразивні засоби для чищення.

Відповідні очисні засоби

Для очищення поверхонь приладу використовуйте тільки придатні засоби.

Дотримуйтесь інструкції щодо очищення приладу.

→ "Чищення приладу", Стор. 24

Передня сторона приладу

Поверхня	Відповідні очисні засоби	Вказівки
Поверхні з нержавіючої сталі	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гарячий лужний розчин ■ Спеціальні засоби для догляду за високоякісною сталлю для очищення нагрітих поверхонь 	<p>Щоб запобігти корозії, відразу ж видаляйте плями вапна, жиру, крохмалю і яєчного білка з поверхонь з нержавіючої сталі.</p> <p>Наносьте засіб для догляду за високоякісною сталлю тонким шаром.</p>
Пластикові або вкриті лаком поверхні наприклад, панель управління	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гарячий лужний розчин 	<p>Не використовуйте шкрабок або засіб для очищення скла.</p> <p>Щоб запобігти появі плям, які неможливо видалити, відразу витиріть засіб для видалення накипу при потраплянні на поверхню.</p>

Скидання змін основних налаштувань

- Натисніть menu і підтверджіть за допомогою "Не зберігати".
- ✓ Всі зміни будуть скинуті і не збережуться.

15.3 Встановлення часу

Вимога: Прилад увімкнено.

1. Натисніть на menu.
2. Натисніть на "Основні установки".
3. Натисніть на "Поточний час".
4. Змініть час поворотним регулятором.
5. Для збереження змін натисніть menu і підтверджіть за допомогою "Зберегти".

- Не застосовуйте засоби для очищення, що мають високий вміст спирту.
- Не застосовуйте жорсткі або металеві губки.
- Забороняється використовувати спеціальні очищувачі для теплого чищення.

Використання засобу для очищення духовок у теплій робочій камері пошкоджує емаль.

- Не використовуйте засіб для очищення духовок у теплій робочій камері.
- Перед наступним розігріванням повністю видаліть залишки з робочої камери і дверцят робочої камери.

Нові губки містять залишкові часточки, що залишилися після виробництва.

- Нові губки для миття слід ретельно промивати перед використанням.

Дверцята приладу

Область за-стосування	Відповідні очисні засоби	Вказівки
Скло дверцят	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гарячий лужний розчин 	<p>Не використовуйте шкребок для скла або губку з нержавіючої сталі.</p> <p>Порада: Для ретельнішого очищення зніміть скло дверцят. → "Дверцята приладу", Стор. 26</p>
Захисна панель дверцят	<ul style="list-style-type: none"> ■ з високоякісної сталі: Очисник високоякісної сталі ■ з пластмаси: Гарячий лужний розчин 	<p>Не використовуйте шкребок або засіб для очищення скла.</p> <p>Не застосовуйте засоби для догляду за високоякісною сталлю.</p> <p>Порада: Для ретельнішого очищення зніміть захисну панель дверцят. → "Дверцята приладу", Стор. 26</p>
Внутрішня рама дверей виготовлена з високоякісної сталі	Очисник високоякісної сталі	<p>Знебарвлення можна видалити за допомогою очисного засобу для нержавіючої сталі.</p> <p>Не застосовуйте засоби для догляду за високоякісною сталлю.</p>
Ручка дверцят	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гарячий лужний розчин 	Щоб запобігти появлі плям, які неможливо видалити, відразу вітрийте засіб для видалення накипу при потраплянні на поверхню.
Ущільнення дверцят	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гарячий лужний розчин 	Не знімайте та не тріть.

Робоча камера

Область за-стосування	Відповідні очисні засоби	Вказівки
Емальовані поверхні	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гарячий лужний розчин ■ Розчин оцту ■ Засіб для чищення духовок 	<p>При стійких забрудненнях розмочуйте плями або використовуйте щітку чи губку з нержавіючої сталі.</p> <p>Залиште дверцята приладу після очищення відкритими, щоб робоча камера висохла.</p> <p>Вказівки</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ За дуже високих температур емаль може вигоряти, внаслідок чого її колір може незначним чином змінитися. Це не впливає на функціонування приладу. ■ Крайки тонкого дека не повністю вкриті емаллю і можуть бути шорсткими. Стійкість до корозії від цього не зменшується. ■ Залишки харчових продуктів можуть утворити білий наліт на емальованих поверхнях. Цей наліт не є небезпечним для здоров'я. Це не впливає на функціонування приладу. Його можна видалити лимонною кислотою.
Самоочищувальні - поверхні		<p>Зважайте на вказівки щодо використання самоочищувальних поверхонь.</p> <p>→ "Очищення самоочищувальних поверхонь у робочій камері", Стор. 24</p>
Скляна кришка лампи підсвічування духовки	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гарячий лужний розчин 	При стійких забрудненнях забрудненні використовуйте засіб для очищення духовок.
Навісні елементи	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гарячий лужний розчин 	<p>При стійких забрудненнях розмочуйте плями або використовуйте щітку чи губку з нержавіючої сталі.</p> <p>Зauważення: Від'єднайте підвісні каркаси для ретельного очищення. → "Підвісні каркаси", Стор. 25</p>
Приладдя	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гарячий лужний розчин ■ Засіб для чищення духовок 	<p>При стійких забрудненнях розмочуйте плями або використовуйте щітку чи губку з нержавіючої сталі.</p> <p>Емальоване приладдя можна мити у посудомийній машині.</p>

16.2 Чищення приладу

Щоб не уникнути пошкодження приладу, очищуйте його відповідно до вказівок придатними очисними засобами.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Прилад та його доступні частини нагріваються під час використання.

- Не можна торкатися нагрівальних елементів.
- Дітям до 8 років не дозволяється наблизятися до приладу.

⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Залишки їжі, жир та сік від смаження можуть загорітись.

- Перед використанням видаліть сильні забруднення з робочої камери, нагрівальних елементів та приладдя.

Вимога: Зважайте на вказівки щодо очисних засобів.

→ "Засіб, придатний для чищення", Стор. 22

1. Очищуйте прилад гарячим лужним розчином і ганчіркою для посуду.
 - Для деяких поверхонь можна використовувати альтернативні очисні засоби.
→ "Відповідні очисні засоби", Стор. 22
2. Витріть насухо м'яким рушником.

16.3 Очищення самоочищувальних поверхонь у робочій камері

Задня стінка в робочій камері самоочищується. Самоочищувальні поверхні вкриті шаром пористої матової кераміки і мають шорстку поверхню. Під час роботи приладу бризки жиру, що утворюються при випіканні, смаженні або приготуванні на грилі, поглинаються самоочищувальними поверхнями і ви-

даляються. Якщо під час експлуатації самоочищувальні поверхні більше не очищаються належним чином, розігрійте робочу камеру.

УВАГА!

Якщо не очищувати самоочищувальні поверхні регулярно, вони можуть пошкодитися.

- Якщо на самоочищувальних поверхнях помітні темні плями, розігрійте робочу камеру.
- Не використовуйте засіб для очищення духовок або абразивні допоміжні засоби для чищення. Якщо засіб для очищення духовок випадково потрапив на самоочищувальні поверхні, негайно витріть його водою з губкою. Не тріть.

1. Вийміть з робочої камери приладдя та посуд.
2. Зніміть підвісні каркаси та вийміть з робочої камери.
→ "Підвісні каркаси", Стор. 25
3. Видаліть інтенсивні забруднення лужним розчином та м'яким рушником:
 - з гладеньких емальованих поверхонь
 - з внутрішньої частини дверцят приладу
 - зі скляної кришки лампи підсвічування духової шафи

Це запобігає появі плям, які неможливо видалити.

4. Вийміть предмети з робочої камери. Робоча камера повинна бути порожньою.
5. Встановіть вид нагрівання «4D-Гаряче повітря».
6. Встановіть максимальну температуру.
7. Увімкніть прилад.
8. Вимкніть прилад через 1 годину.
9. Коли прилад охолоне, за потреби протріть робочу камеру вологим рушником.

Зауваження: На самоочищувальних поверхнях можуть утворитися плями. Залишки цукру і яєчного білка в продуктах не розкладаються і прилипають до поверхні. Червоні плями – це залишки солоних продуктів, а не сліди іржі. Такі плями не є небезпечними для здоров'я. Плями не погіршують здатність самоочищувальних поверхнях до очищення.

10. Встановіть підвісні каркаси.
→ "Підвісні каркаси", Стор. 25

17 Програма підтримання чистоти

Програма підтримання чистоти є швидкою альтернативою для періодичного очищення робочої камери. У програмі підтримання чистоти забруднення пом'якшується за рахунок випаровування лужного розчину. Після цього забруднення буде легко видалити.

17.1 Встановлення програми підтримання чистоти

⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

З води в гарячій робочій камері може утворитися гаряча пара.

- Забороняється наливати воду у гарячу робочу камеру.

Вимога: Робоча камера повністю охолола.

1. Вийміть приладдя з робочої камери.

2. Змішайте 0,4 л води з краплею мийного засобу і налийте посередині dna робочої камери.
Не використовуйте дистильовану воду.
3. Оберіть режим роботи "Види нагрівання".
4. Встановіть вид нагрівання «Нижнє нагрівання»
5. Встановіть температуру 80 °C за допомогою поворотного регулятора.
6. Натисніть на "Тривалість".
7. Встановіть тривалість на 4 хвилини за допомогою поворотного регулятора.
8. Запустіть режим роботи за допомогою .
- ✓ Прилад починає нагріватися, і відраховується тривалість.
- ✓ Коли відлік закінчується, лунає звуковий сигнал. На дисплеї відображається тривалість на нулі.
9. Вимкніть прилад за допомогою ① та залиште робочу камеру охолонуту протягом 20 хвилин.

17.2 Очищення робочої камери після приготування

УВАГА!

Якщо робоча камера тривалий час буде вологою, там утвориться корозія.

- Після виконання програми підтримання чистоти протріть робочу камеру та повністю висушіть.

Вимога: Робоча камера охолода.

1. Відкрийте дверцята приладу і зберіть залишки води губкою.

2. Гладенькі поверхні у робочій камері очищуйте ганчіркою для миття або м'якою щіткою. Залишки, що в'ліся, видаліть металевим шкребком зі скручененої спіралі з високоякісної сталі.
3. Вапняні відкладення видаліть ганчіркою, змоченою в оцті. Наприкінці протріть чистою водою і витріть насухо м'якою ганчіркою, також під ущільненням дверцят.
4. Щоб робоча камера висохла, відкрийте дверцята приладу у положення фіксації (бл. 30°) і залиште відкритими приблизно на 1 годину.

18 Сушіння

Щоб уникнути залишків вологи, після завершення режиму роботи висушіть робочу камеру.

УВАГА!

Вода на дні робочої камери під час експлуатації приладу за температури понад 120 °C може спричинити пошкодження емалі.

- Не починайте роботу приладу, якщо на дні робочої камери залишилася вода.
- Перед початком експлуатації витріть воду на дні робочої камери.

18.1 Висушити робочу камеру

Ви можете висушити робочу камеру вручну або за допомогою функції "Сушіння".

1. Залиште прилад охолонути.
2. Видаліть з робочої камери бруд.
3. Витріть воду у робочій камері.
4. Висушіть робочу камеру.

- Щоб робоча камера висохла, залиште дверцята приладу відчиненими на 1 годину.
- Щоб використовувати функцію "Сушіння", встановіть "Сушіння".
→ "Налаштування сушіння", Стор. 25

Налаштування сушіння

Вимога: → "Висушити робочу камеру", Стор. 25

1. Натисніть на меню.
2. Натисніть на "Сушіння".
- ✓ На дисплей з'являється тривалість. Тривалість неможливо змінити.
3. Увімкніть прилад за допомогою ▷.
- ✓ Сушіння запускається, і починається відлік тривалості.
- ✓ Після закінчення сушіння лунає сигнал і на дисплей тривалість встановлюється на нуль.
4. Вимкніть прилад кнопкою ①.
5. Щоб повністю висушити робочу камеру, відчиніть дверцята приладу та залиште їх відчиненими на 1-2 хвилини.

19 Підвісні каркаси

Підвісні каркаси можна зняти для ретельного очищення їх та робочої камери або заміни каркасів.

19.1 Зняття підвісних каркасів


⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Підвісні каркаси дуже сильно нагріваються

- Не торкайтесь розпечених підвісних каркасів.
- Завжди давайте приладу охолонути.
- Не підпускайте дітей до приладу.

1. Підніміть підвісний каркас ① та зніміть ②.

2. Поверніть увесь підвісний каркас назовні ③ і зніміть позаду ④.

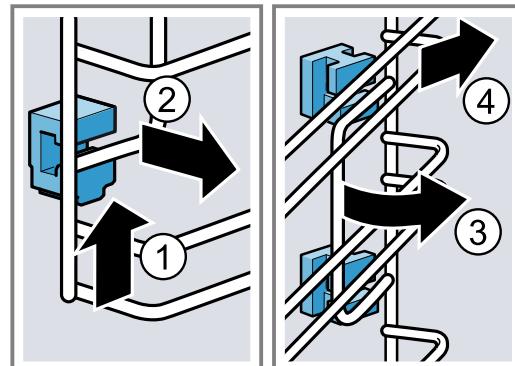


19.2 Встановлення тримачів


Якщо відчепити підвісні каркаси, тримачі можуть випасти.

Зauważення:


Тримачі спереду і ззаду різні.

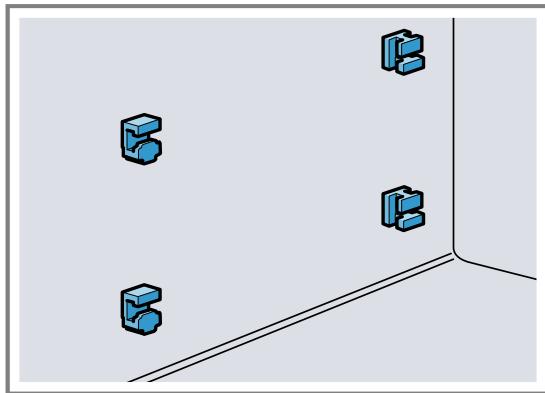

1. Вставте передні тримачі з гачком у верхній частині в круглий отвір і встановіть їх під невеликим кутом ①.
2. Навісьте передні тримачі знизу і випряміть їх ②.

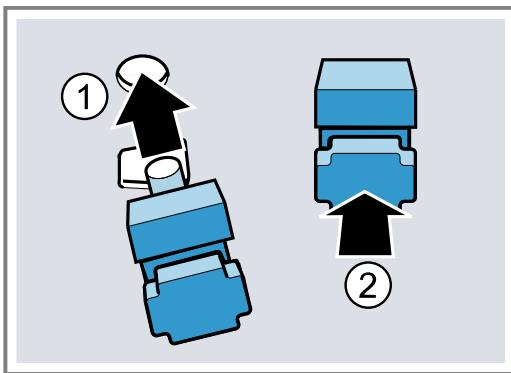


3. Навісьте гачок задніх тримачів у верхній отвір ① і втисніть в нижній отвір ②.

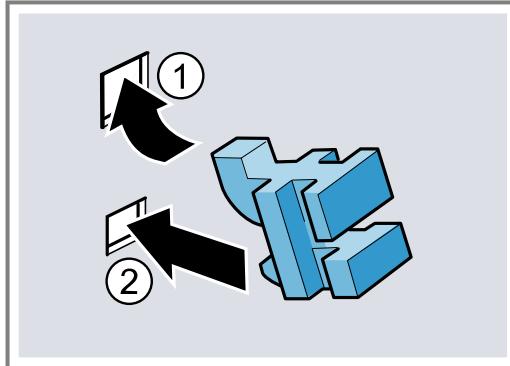

19.3 Встановлення підвісних каркасів

Вказівки

- При встановленні слідкуйте за тим, щоб скіс на каркасі був угорі.
 - Підвісні каркаси входять праворуч і ліворуч.
1. Встановіть підвісний каркас під кутом зверху і знизу ззаду і просуньте в тримачі ①.
 2. Потягніть підвісний каркас вперед ②.
 3. Навісьте підвісний каркас спереду ③ і натисніть вниз ④.

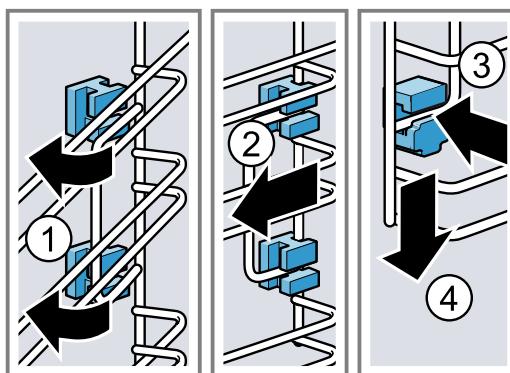

20 Дверцята приладу


Для ретельного очищення дверцят приладу їх можна розібрати.

20.1 Зняття захисної панелі дверцят

Вкладки з високоякісної сталі в захисній панелі дверцят можуть змінювати колір. Зніміть захисну панель дверцят, щоб очистити її та вкладки з високоякісної сталі або зняти скло дверцят.

1. Прочиніть дверцята приладу.
2. Натисніть на захисну панель дверцят ліворуч і праворуч.

3. Зніміть захисну панель дверцят та обережно закрийте дверцята.

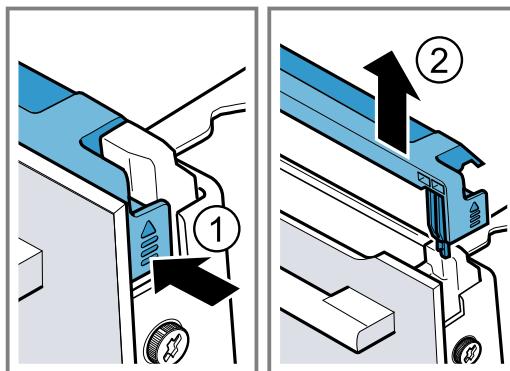

20.2 Демонтаж скла дверцят

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Подряпане скло дверцят приладу може тріснути.


- Не використовуйте агресивні абразивні матеріали або гострі металеві скребки для очищення скла дверцят духовки, оскільки вони можуть подряпати поверхню.

Шарніри дверцят приладу рухаються при відкриванні і закриванні дверцят, що може привести до защемлення.

- Не просовуйте руки в область шарнірів. Деталі всередині дверцят приладу можуть мати гострі краї.
- Щоб уникнути травмування, монтаж слід виконувати у захисних рукавицях.

Вимога: Захисна панель дверцят знята.

1. Викрутіть гвинти на дверцятах приладу ліворуч і праворуч й вийміть.
2. Затисніть кухонний рушник, складений кілька разів, у дверцятах приладу.

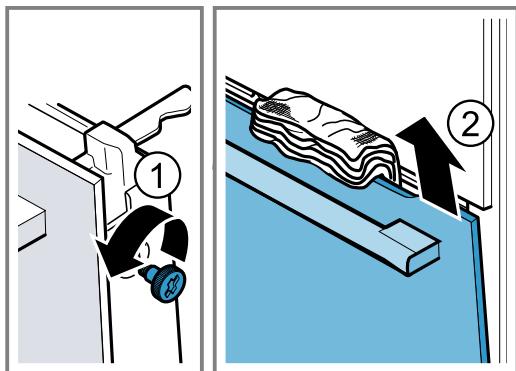


3. Зачиніть дверцята приладу.
4. Виймайте переднє скло, потягнувши вгору.
5. Покладіть переднє скло на рівну поверхню ручкою дверцят вниз.

6. ⚠ УВАГА! – Небезпека серйозної шкоди здоров'ю!

При відкручуванні гвинтів більше не гарантується безпека приладу. Такі пошкодження можуть привести до витоку мікрохвильового випромінення.

- Ніколи не перекручуйте гвинти.

Ніколи не відкручуйте 4 чорні гвинти на рамі.

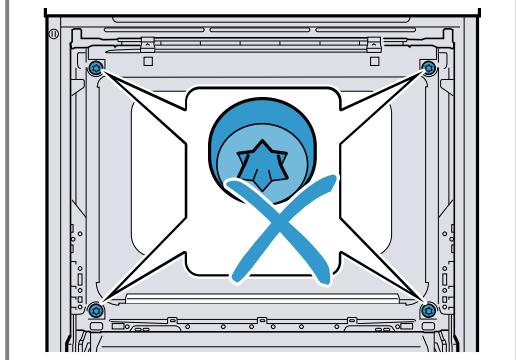


20.3 Встановлення скла дверцят

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!


Шарніри дверцят приладу рухаються при відкриванні і закриванні дверцят, що може привести до защемлення.

- Не просовуйте руки в область шарнірів. Деталі всередині дверцят приладу можуть мати гострі краї.
- Щоб уникнути травмування, монтаж слід виконувати у захисних рукавицях.

1. Навісьте переднє скло у лівий та правий тrimmer [a] ①.
2. Притискайте переднє скло до приладу, поки лівий та правий гачки [a] не опиняться навпроти кріплення [b] ②.

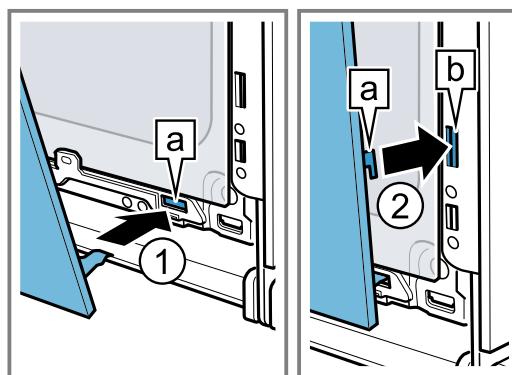

3. Притисніть переднє скло вниз до чутного звуку фіксації ①.
4. Причиніть дверцята приладу і приберіть кухонний рушник.
5. Знову вкрутіть обидва гвинти зліва та справа на дверцятах приладу.
6. Встановіть і притисніть захисну панель дверцят ② до чутного звуку фіксації.

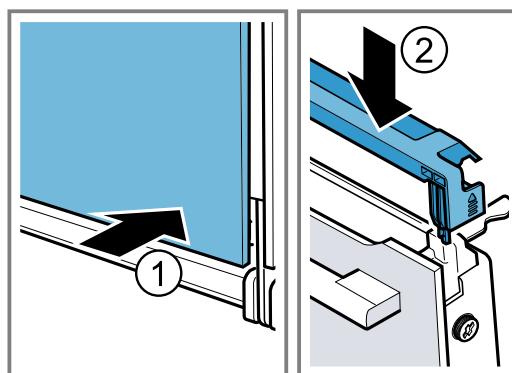

7. Зачиніть дверцята приладу.

Зауваження: Робочу камеру можна знову використовувати, лише якщо скло дверцят правильно встановлене.

21 Усунення несправностей

Незначні несправності приладу можна усувати власноруч. Перш ніж звертатися до сервісної служби, скористайтесь відомостями про усунення несправностей. Так можна уникнути зайвих витрат.

⚠️ УВАГА! – Небезпека травмування!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Якщо прилад несправний, зверніться до сервісної служби.

⚠️ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.

21.1 Несправності в роботі

Несправність	Причина та усунення несправностей
Прилад не працює.	<p>Запобіжник вийшов із ладу.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Перевірте запобіжник на електричному щиті.
На дисплеї з'являється «Мова українська».	<p>Зник струм.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Перевірте, чи працює освітлення й інші прилади в приміщенні.
Режим не запускається або переривається.	<p>Зник струм.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Виконайте налаштування для першого введення в експлуатацію. – Мова – Поточний час доби
Прилад не нагріває.	<p>Можливі різні причини.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Перевірте вказівки, що з'являються на дисплеї. → "Відображення інформації", Стор. 14 <p>Несправність у роботі</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Зателефонуйте до сервісної служби. → "Сервісні центри", Стор. 30
Поточний час не відображається, якщо прилад вимкнено.	<p>Демонстраційний режим активований в основних установках, на дисплеї з'являється .</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ненадовго відключіть прилад від мережі, вимкнувши та знову увімкнувши запобіжник у розподільному блоці. 2. Деактивуйте демонстраційний режим протягом 3 хвилин у → "Основні параметри", Стор. 21. <p>Зник струм.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Одноразово відчиніть та зачиніть дверцята після збою електро живлення. ✓ Прилад перевіряє налаштування та готовий до роботи.
Поворотний регулятор випав із місця кріплення на панелі управління.	<p>Основні установки було змінено.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Змініть основні установки для відображення годинника. → "Основні параметри", Стор. 21 <p>Поворотний регулятор розблоковано.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Помістіть поворотний регулятор на місце кріплення на панелі управління. 2. Втисніть поворотний регулятор на місце кріплення так, щоб він чутно зафіксувався і його можна було повернути.

Несправність	Причина та усунення несправностей
Поворотний регулятор важко повертається.	<p>Під поворотним регулятором бруд.</p> <p>Поворотний регулятор можна знімати.</p> <p>Зауваження: Не знімайте поворотний регулятор надто часто, щоб зберегти надійність місця кріплення.</p> <ol style="list-style-type: none"> Щоб вивільнити поворотний регулятор, натисніть на його зовнішній край. ✓ Поворотний регулятор нахиляється та його легше захопити. Зніміть поворотний регулятор з місця кріплення. Обережно очистіть поворотний регулятор та місце його кріплення на приладі лужним розчином та ганчіркою. Витріть насухо м'яким рушником. <p>Не використовуйте гострі або абразивні очисні засоби.</p> <p>Не моочіть поворотний регулятор.</p> <p>Не очищайте поворотний регулятор у посудомийній машині.</p>
У режимі мікрохвиль робоча камера нагрівається.	<p>Увімкнено функцію сушіння.</p> <p>Для того, щоб уникнути утворення конденсату в мікрохвильовому режимі, прилад автоматично перемикається на ступенях 600 Вт і більше разом з нагрівальним елементом. Вихід пари на це не впливає.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ви можете змінити основну установку функції сушіння в режимі мікрохвиль. <ul style="list-style-type: none"> → "Основні параметри", Стор. 21 - Дотримуйтесь вказівок щодо мікрохвиль. → "Мікрохвильовий режим", Стор. 16
Освітлення робочої камери не працює.	<p>Несправна світлодіодна лампа.</p> <p>Зауваження: Не знімайте скляний захисний ковпак.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Зателефонуйте до сервісної служби. <ul style="list-style-type: none"> → "Сервісні центри", Стор. 30
Досягнуто максимальної тривалості роботи.	<p>Щоб уникнути небажаної тривалої роботи, прилад автоматично припиняє нагрівання через кілька годин, якщо налаштування не змінюються. На дисплеї відобразиться вказівка.</p> <p>Коли досягнута максимальна тривалість роботи, відбувається перехід до налаштувань відповідного режиму роботи.</p> <ol style="list-style-type: none"> Щоб продовжити роботу, натисніть будь-яке сенсорне поле або поверніть поворотний регулятор. Якщо ви не плануєте використовувати прилад, вимкніть його за допомогою ①. <p>Порада: Щоб запобігти небажаному вимкненню приладу, встановіть тривалість. <ul style="list-style-type: none"> → "Установлення тривалості", Стор. 15 </p>
На дисплеї з'являється повідомлення з кодом "D" або "E", наприклад D0111 або E0111.	<p>Електронне обладнання розпізнало несправність.</p> <ol style="list-style-type: none"> Вимкніть прилад і знову ввімкніть його. ✓ Якщо несправність була разова, повідомлення зникає. Якщо повідомлення з'явиться знову, зверніться до сервісного центру. Під час звернення вкажіть точне повідомлення про помилку. <ul style="list-style-type: none"> → "Сервісні центри", Стор. 30
Незадовільний результат приготування.	<p>Було встановлено невідповідні налаштування.</p> <p>Значення налаштування, наприклад температура або тривалість, залежать від рецепту, кількості та продуктів.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Наступного разу встановіть нижче або вище значення. <p>Порада: На нашому веб-сайті www.bosch-home.com можете знайти багато інформації щодо приготування та значень налаштування.</p>

22 Утилізація

Тут ви дізнаєтесь, як правильно утилізувати старі прилади.

Інформацію щодо актуальних способів утилізації можна отримати у продавця приладу або органів місцевого самоврядування.

22.1 Утилізація старих приладів

Екологічна утилізація дає змогу повторно використовувати цінну сировину.

1. Витягніть штепсельну вилку кабелю живлення.
2. Переріжте кабель живлення.
3. Утилізуйте прилад екологічним способом.



Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

23 Сервісні центри

Якщо виникнуть запитання щодо застосування, ви не зможете власноруч усунути несправність приладу або знадобиться ремонт, зверніться до нашого сервісного центру.

Докладніші відомості про термін і умови гарантії у вашій країні можна отримати в сервісній службі, у дилера й на нашему сайті.

Звертаючись до сервісного центру, назвіть номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD) приладу.

Контактні дані сервісного центру можна знайти в додатку довіднику або на нашему сайті.

Цей виріб містить джерела світла класу енергоефективності G. Ці джерела світла можна придбати як запчастину, а замінити їх можна тільки кваліфікованим спеціалістам.

23.1 Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD)

Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD) приладу наведено на заводській таблиці.

Щоб знайти заводську таблицю з номерами, відкрийте дверцята приладу.



Щоб мати змогу швидко знайти відомості про прилад і телефонний номер сервісного центру, ці дані можна записати.

24 Для досягнення кращого результату

Тут ви знайдете огляд оптимальних налаштувань для приготування різних типів страв, а також рекомендації щодо приладдя та посуду. Ми підібрали рекомендації, що оптимально підходять для вашого приладу.

24.1 Загальні вказівки щодо приготування

Зважайте на цю інформацію при приготуванні страв.

- Температура та тривалість готовування залежать від кількості продуктів та рецепту. Тому вказується діапазон регулювання параметрів. Спочатку спробуйте випікати за нижчої температурі.
- Значення налаштування стосуються страв, що ставляться в холодну робочу камеру. Встановлюйте приладдя тільки після попереднього розігрівання робочої камери.
- Вийміть з робочої камери непотрібне приладдя та посуд.

24.2 Вказівки щодо випікання

- Для випікання пирогів, печива або хліба найкраще підходять форми для випікання з темного металу.
- Застосуйте для приготування запіканок широкий плаский посуд. У вузькому, високому посуді приготування цих страв потребує більше часу і зверху вони будуть більш рум'яними.
- Форми для випікання з силікону не підходять.

- При випіканні запіканки прямо в універсальному деку використовуйте рівень 1.
- Параметри для хлібного тіста чинні для приготування тіста як на деку для випікання, так і у прямокутній формі.

УВАГА!

Якщо у теплій робочій камері є вода, утворюється водяна пара. Зміна температури може спричинити пошкодження.

- ▶ Забороняється наливати воду у гарячу робочу камеру.
- ▶ Не ставте посуд з водою на дно робочої камери.

Рівні встановлення

При випіканні на одному рівні використовуйте рівень встановлення 1.

Випікання на 2 рівнях	Висота
Універсальне деко	3
Деко для випікання	1
Дві решітки з формами на них	3
	1

Використовуйте вид нагрівання «Гаряче повітря 4D».

Вказівки

- Випічка, одночасно вставлена в деках або формах для випікання не повинна бути готовою одночасно.

- При готуванні з поєднанням режиму мікрохвиль можна використовувати лише один рівень.

24.3 Вказівки щодо смаження, тушкування та приготування на грилі

- Рекомендовані налаштування застосовуються до їжі щойно з холодильника та до птиці без фарширування, готової до смаження.
- Покладіть птицю на посуд грудкою або шкіркою вниз.
- Переверніть печеню, страву для гриля або цілу рибу прибл. через $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$ зазначеного часу.

Смаження на решітці

Смажена на решітці страва буде особливо хрусткою з усіх боків. Смажте одночасно, наприклад, велику птицю або кілька шматків.

- Смажте шматки приблизно однакової ваги та товщини. Смажені шматки рівномірно підрум'янюються і залишаються соковитими.
- Продукти для смаження кладіть безпосередньо на решітку.
- Для збирання рідини, що скrapує, встановіть універсальне деко на один рівень нижче під решіткою.
- Залежно від розміру та виду печені додайте до $\frac{1}{2}$ літра води в універсальне деко. З підливки, що збереться, можна приготувати соус. Також при цьому утворюється менше диму і робоча камера менше забруднюється.

Смаження у посуді

При приготуванні у закритому посуді робоча камера залишається чистішою.

Загальна інформація про смаження у посуді

- Використовуйте жаростійкий посуд, призначений для духової шафи.
- Поставте посуд на решітку.
- Краще використовувати посуд зі скла.
- Зверніть увагу на дані виробника щодо посуду для смаження.

Смаження у відкритому посуді

- Використовуйте високу сковорідку.
- Якщо немає придатного посуду, можна використовувати універсальне деко.

Смаження у закритому посуді

- Використовуйте придатну кришку, що щільно прилігає.
- Для м'яса між продуктами та кришкою має бути зазор щонайменше 3 см. М'ясо може піднятися.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіку!

При відкриванні кришки після приготування може виходити дуже гаряча пара. Залежно від температури пара може бути невидимою.

- Підніміть кришку, щоб гаряча пара могла відходити подалі від тіла.
- Не підпускайте дітей до приладу.

Готування на грилі

Готуйте на грилі, щоб отримати хрустку скоринку.

- Готуйте на грилі шматки приблизно однакової ваги та товщини. Смажені шматочки рівномірно підрум'янюються і залишаються соковитими.

- Шматки для гриля кладіть безпосередньо на решітку.
- Для збирання рідини, що скrapує, встановіть універсальне деко щонайменше на один рівень нижче під решіткою.

Вказівки

- Нагрівальний елемент гриля постійно вмикається та вимикається. Це не є несправністю. Частота залежить від встановленого режиму гриля.
- При готуванні на грилі може виникати дим.

24.4 Приготування з режимом мікрохвиль

Використання мікрохвильової печі для приготування їжі може значно скоротити час приготування.

Загальна інформація

- При використанні мікрохвильової печі час приготування залежить від загальної ваги страви. Якщо ви хочете приготувати іншу кількість, а не зазначену, діє загальне правило: **вдвічі більша кількість продуктів потребує майже вдвічі більшого часу приготування:**
 - → "Мікрокомбі", Стор. 18
 - → "Мікрохвильовий режим", Стор. 16
- Страви віддають тепло посуду. Посуд може сильно нагрітися.
- У головному меню інструкції з експлуатації наведено інформацію, як встановити режим мікрохвиль та режим «Мікрокомбі».
 - → "Мікрокомбі", Стор. 18
 - → "Мікрохвильовий режим", Стор. 16

Готування та тушкування з режимом мікрохвиль

- Використовуйте закритий посуд, придатний для готування у мікрохвильовій печі. Для вкривання їжі можна також використовувати тарілку або спеціальну фольгу для мікрохвильової печі.
- Для зернових продуктів, наприклад, для рису, використовуйте високий посуд з кришкою. Під час готування круп утворюється багато піни. Додавайте рідину відповідно до даних у рекомендованих налаштуваннях.
- Не просушуйте продукти після миття. Додайте 1-3 столові ложки води або лимонного соку.
- Розподіліть їжу на посуді. Пласкі страви розігріються швидше, ніж високі.
- Не додавайте багато солі та спецій. При приготуванні в мікрохвильовій печі смак страви залишається майже незмінним.
- Страву потрібно 2-3 рази перевернути або перемішати.
- Після готування залиште страву на 2-3 хвилини постійти.

24.5 Приготування продуктів глибокого замороження

- Не використовуйте продукти глибокого замороження, якщо вони вкриті товстим шаром льоду.
- Видаліть лід.
- Заморожені продукти у деяких місцях пропікаються нерівномірно. Нерівномірне підрум'янення зберігається навіть після випікання.

24.6 Приготування напівфабрикатів

- Зніміть обортку з напівфабрикату.

- Якщо ви готуєте або розігріваете напівфабрикати в посуді, використовуйте термостійкий посуд.

24.7 Вибір страви

Рекомендовані налаштування для великої кількості страв, відсортованих за категоріями продуктів.

Рекомендовані налаштування для різних страв

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид нагрівання → Стор. 10	Температура, °C	Потужність мікрохвиль у Вт	Тривалість, хв
Пиріг із здобного тіста, простий	Форма для кексу або Прямокутна форма	1	④	160 - 180	90	30 - 40
Пиріг із здобного тіста, ніжний	Прямокутна форма	1	□	150 - 170	-	60 - 80
Фруктовий/сирний торт із пісочного тіста	Рознімна форма Ø 26 см	1	④	160 - 170	-	65 - 85
Фруктовий/сирний торт із пісочного тіста	Рознімна форма Ø 26 см	1	④	1. 160 - 180 2. 100	1. 180 2. 0	1. 30 - 40 2. 20
Бісквітний торт, 6 яєць	Рознімна форма Ø 28 см	1	④	150 - 170 ¹	-	30 - 50
Бісквітний торт, 6 яєць	Рознімна форма Ø 28 см	1	④ eco	150 - 160	-	50 - 60
Пиріг з пісочного тіста з соковитою начинкою	Універсальне деко	1	□	160 - 180	-	60 - 80
Кекси	Деко для кексів	1	□	170 - 190	-	15 - 30
Дрібна дріжджова випічка	Деко для випікання	1	□	160 - 170	-	30 - 40
Печиво домашнє	Деко для випікання	2	④	140 - 160	-	15 - 30
Домашнє печиво, 2 рівні	Універсальне деко + Деко для випікання	3+1	④	130 - 150	-	20 - 35
Хліб, встановлений без форми, 750 г	Універсальне деко або Прямокутна форма	1	④	1. 210 - 220 ¹ 2. 180 - 190	-	1. 10 - 15 2. 25 - 35
Хліб, встановлений без форми, 1500 г	Універсальне деко або Прямокутна форма	1	④	1. 210 - 220 ¹ 2. 180 - 190	-	1. 10 - 15 2. 40 - 50
Хліб, встановлений без форми, 1500 г	Прямокутна форма	1	□	200 - 210	-	35 - 45
Лаваш	Універсальне деко	1	□	250 - 270	-	20 - 30
Булочки, свіжі	Деко для випікання	1	□	180 - 200	-	25 - 35
Піца, свіжі інгредієнти	Деко для випікання	1	④	200 - 220	-	20 - 30

¹ Попередньо прогрійте прилад.

² Переверніть страву після 2/3 загального часу.

³ Перемішайте страву 1–2 рази.

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид на- грівання → Стор. 10	Температура, °C	Потужність мікрохвиль у Вт	Три- валість, хв
Піца, свіжа, 2 рівні	Універсальне деко + Деко для випікання	3+1	②	180 - 200	-	35 - 45
Піца, свіжа, тонкий корж, на деці для піци	Форма для піци	1	②	210 - 230	-	20 - 30
Французький пиріг кіш	Форма для пирогів, Тонка листова сталь	1	②	190 - 210	-	30 - 45
Французька піца фланкюхен	Універсальне деко	1	□	260 - 280 ¹	-	10 - 20
Запіканка, піканна, з готових інгредієнтів	Форма для запіканок	1	□	200 - 220	-	35 - 55
Запіканка, піканна, з готових інгредієнтів	Форма для запіканок	1	☒	140 - 160	360	20 - 30
Лазанья, заморожена, 400 г	Відкритий посуд	1	□	200 - 210	180	20 - 25
Запіканка з картоплі, сирі інгредієнти, 4 см заввишки	Форма для запіканок	1	②	170 - 180	-	50 - 65
Запіканка з картоплі, сирі інгредієнти, 4 см заввишки	Форма для запіканок	1	☒	170 - 190	360	20 - 25
Курча, 1 кг, нефаршироване	Відкритий посуд	1	☒	200 - 220	-	60 - 70
Курча, 1 кг, нефаршироване	Закритий посуд	1	☒	230 - 250	360	25 - 35
Дрібні шматочки курчати, по 250 г	Решітка	2	☒	220 - 230	-	30 - 35
Дрібні шматочки курчати, 4 шт. по 250 г	Відкритий посуд	1	☒	190 - 210	360	20 - 30
Гусак, нефарширований, 3 кг	Відкритий посуд	1	☒	160 - 170	-	120 - 150
Свинина для запікання без шкірки, наприклад, зашийок, 1,5 кг	Відкритий посуд	1	☒	180 - 200	-	120 - 130
Свинина для запікання без шкірки, наприклад, зашийок, 1,5 кг	Закритий посуд	1	☒	180 - 200	180	55 - 65
Свинина для запікання без шкірки, наприклад, зашийок, 1,5 кг	Відкритий посуд	1	□ ²	180 - 190	-	120 - 140
Яловиче філе, середнього ступеня просмаження, 1 кг	Відкритий посуд	1	☒	210 - 220	-	40 - 50
Тушкована яловичина, 1,5 кг	Закритий посуд	1	☒	200 - 220	-	130 - 140
Тушкована яловичина, 1,5 кг	Закритий посуд	1	□ ³	200 - 220	-	140 - 160

¹ Попередньо прогрійте прилад.² Переверніть страву після 2/3 загального часу.³ Перемішайте страву 1–2 рази.

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид нагрівання → Стор. 10	Температура, °C	Потужність мікрохвиль у Вт	Тривалість, хв
Ростбіф, середнього ступеня просмаження, 1,5 кг	Відкритий посуд	1		220 - 230	-	60 - 70
Ростбіф, середнього ступеня просмаження, 1,5 кг	Відкритий посуд	1		240 - 260	180	30 - 40
Бургер, 3-4 см заввишки	Решітка	2		3	-	20 - 30 ²
Стегно ягняти без кістки, середнього ступеня просмаження, 1,5 кг	Відкритий посуд	1		170 - 190	-	50 - 70
Стегно ягняти без кістки, середнього ступеня просмаження, 1,5 кг	Закритий посуд	1		240 - 260	1. 360 2. 180	1. 30 2. 35 - 40
М'ясний рулет, 1 кг, + 50 мл води	Відкритий посуд	1		170 - 190	360	30 - 40
Риба, на грилі, ціла, 300 г, наприклад, форель	Відкритий посуд	1		170 - 190	-	20 - 30
Риба, на грилі, ціла, 300 г, наприклад, форель	Решітка	2		2	90	15 - 20
Овочі, свіжі, 250 г	Закритий посуд	1		-	600	8 - 12 ³
Печена картопля, половинками, 1 кг	Універсальне деко	2		200 - 220	360	15 - 20
Варена картопля, порізана на 4 частини, 500 г	Закритий посуд	1		-	600	12 - 15 ³
Довгозернистий рис, 250 г + 500 мл води	Закритий посуд	1		-	1. 600 2. 180	1. 7 - 9 2. 13 - 16
Ціле пшоно, 250 г + 600 мл води	Закритий посуд	1		-	1. 600 2. 180	1. 8 - 10 2. 10 - 15
Полента або кукурудзяна крупа, 125 г + 500 мл води	Закритий посуд	1		-	600	6 - 8 ³

¹ Попередньо прогрійте прилад.² Переверніть страву після 2/3 загального часу.³ Перемішайте страву 1-2 рази.

Десерт

Приготування у мікрохвильовій печі попкорну

⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Герметично запаяна упаковка продуктів може лопнути.

- Завжди дотримуйтесь вказівок, зазначених на упаковці.
- Щоб вийняти страву з робочої камери, використовуйте прихватки.

1. Використовуйте термостійкий посуд із плаского скла, наприклад, кришку форми для випікання. Не використовуйте порцелянові або сильно вигнуті тарілки.
2. Покладіть мішок з попкорном на посуд відповідно до інструкцій на упаковці.

3. Налаштуйте прилад відповідно до рекомендованих установок.
4. Залежно від продукту та кількості може знадобитися коригування часу.
5. Щоб запобігти пригорянню попкорну, через 1½ хвилини вийміть мішок з попкорном і струсіть.
6. Поставте пакет з попкорном назад у піч і дайте йому знову надутися.
7. Якщо ви чуєте звук від попкорну кожні 2-3 секунди, вимкніть прилад і вийміть мішок з попкорном з печі.
8. Після приготування протріть робочу камеру.

Приготування йогурту

1. Вийміть з робочої камери приладдя та підвісні каркаси.
2. 1 л молока (3,5 % жиру) розігрійте на варильній поверхні до 90 °C і дайте охолонути до 40 °C.

- Для УВТ-молока достатньо розігрівання до 40 °С.
3. Додайте у молоко 150 г йогурту, який щойно з холодильника.
 4. Розкладіть масу у маленькі ємності, наприклад, у чашки або невеликі склянки.
 5. Накрійте посуд фольгою, наприклад, харчовою плівкою.

6. Поставте посуд на дно робочої камери.
7. Налаштуйте прилад відповідно до рекомендованих установок.
8. Після приготування залиште йогурт охолоджуватися у холодильнику принаймні на 12 годин.

Рекомендовані налаштування для десертів та компотів

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид нагрівання → Стор. 10	Температура, °С	Потужність мікрохвиль у Вт	Тривалість, хв
Пудинг з порошку для пудингу	Закритий посуд	1		-	600	5 - 8 ¹
Йогурт	Порційні формочки	Дно робочої камери		40 - 45	-	8-9 год
Рис, зварений на молоці, 125 г + 500 мл молока	Закритий посуд	1		-	1. 600 2. 180	1. 10 2. 20 - 25 ¹
Компот із фруктів, 500 г	Закритий посуд	1		-	600	9 - 12
Попкорн для мікрохвильової печі, 1 пакет 100 г ²	Відкритий посуд	1		-	600	4 - 6

¹ Перемішайте страву 1–2 рази.

² Покладіть закритий пакунок на посудину.

24.8 Спеціальні види приготування

Інформація та рекомендовані налаштування для спеціальних видів приготування, наприклад, томління або уварювання.

Томління

Готуйте ніжні страви за низької температури, наприклад, ніжну яловичину, телятину, свинину, баранину або птицю.

Томління птиці або м'яса

Зауваження: Режим з затримкою кінця приготування для виду нагрівання «Томління» неможливий.

Вимога: Робоча камера холодна.

1. Використовуйте свіже м'ясо без кісток.
2. Встановіть посуд на решітку у робочу камеру на рівень 1.
3. Попередньо розігрійте робочу камеру та посуд протягом прибл. 15 хвилин.
4. Обсмажте м'ясо на гарячій конфорці з усіх боків.
5. Відразу покладіть м'ясо у розігрітий посуд в робочу камеру.
Щоб температура у робочій камері залишалася рівномірною, тримайте дверцята під час томління зчиненими.
6. Після томління вийміть м'ясо з робочої камери.

Рекомендовані налаштування для томління

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Тривалість смаження, хв	Вид нагрівання → Стор. 10	Температура, °С	Тривалість, хв
Качине філе рожеве, по 300 г	Відкритий посуд	1	6 - 8		95 ¹	45 - 60
Свиняче філе, цілий шматок	Відкритий посуд	1	4 - 6		85 ¹	45 - 70
Яловиче філе, 1 кг	Відкритий посуд	1	4 - 6		85 ¹	90 - 120
Медальйони телячі, 4 см завтовшки	Відкритий посуд	1	4		80 ¹	40 - 60
Спинна частина ягняти, надрізана, по 200 г	Відкритий посуд	1	4		85 ¹	30 - 45

¹ Попередньо прогрійте прилад.

Розморожування

Розморожуйте заморожені продукти у приладі.

Вказівки щодо розморожування

- За допомогою режиму роботи "«Режим мікрохвиль»" можна розморожувати фрукти, овочі, птицю, м'ясо, рибу та вигідку глибокого замороження.
- Перед розморожуванням вийміть продукти з упаковки.
- Застосуйте термостійкий посуд, придатний для роботи у мікрохвильовій печі.
- Рекомендовані налаштування чинні для їжі температури заморожування (-18 °C).

- Розморожування відбувається ефективніше, якщо виконується в кілька етапів. Ці етапи зазначені один за одним в рекомендованих налаштуваннях.
- Страви потрібно 1-2 рази перевернути або перемішати. Великі шматки потрібно перевернути декілька разів. Розділіть їжу. Вийміть вже розморожені шматки з робочої камери.
- Розморожені продукти залиште ще на 10 – 30 хвилин у вимкненому приладі для того, щоб температура продукту стала рівномірною.

Рекомендовані налаштування для розморожування

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид нагрівання → Стор. 10	Температура, °C	Потужність мікрохвиль у Вт	Тривалість, хв
Хліб, 500 г	Відкритий посуд	1		-	1. 180 2. 90	1. 3 2. 10 - 15
Хліб, 500 г	Відкритий посуд	1		-	1. 180 2. 90	1. 3 2. 10 - 15
Булочки	Решітка	1		140 - 160	90	2 - 4
Булочки	Решітка	1		140 - 160	90	2 - 4
Пиріг із соковитою начинкою, 500 г	Відкритий посуд	1		-	1. 180 2. 90	1. 2 2. 10 - 15
Пиріг, із несоковитою начинкою, 750 г	Відкритий посуд	1		-	90	10 - 15
М'ясо, великий шматок, наприклад, печена, сире м'ясо, 1 кг	Відкритий посуд	1		-	1. 180 2. 90	1. 15 2. 20 - 30 ¹
Фарш, змішаний, 500 г	Відкритий посуд	1		-	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10 - 15 ¹
Курча, ціла тушка, 1,2 кг	Відкритий посуд	1		-	1. 180 2. 90	1. 10 2. 10 - 15 ¹
Риба, ціла, 300 г	Відкритий посуд	1		-	1. 180 2. 90	1. 3 2. 10 - 15 ¹
Ягоди, 300 г	Відкритий посуд	1		-	180	5 - 10
Розтоплювання масла, 125 г	Відкритий посуд	1		-	90	7 - 9

¹ Переверніть страву після 1/2 загального часу.

Розігрівання у мікрохвильовій печі

За допомогою мікрохвильової печі можна розігріти страву або у декілька етапів розморозити та розігріти продукти.

Вказівки щодо розігрівання у мікрохвильовій печі

- Використовуйте закритий посуд, придатний для готовування у мікрохвильовій печі.
- Страву потрібно 2-3 рази перевернути або перемішати.
- Після розігрівання залиште страву 1-2 хвилини постійти.
- Страви віддають тепло посуду. Посуд може сильно нагрітися.


- При розігріванні дитячого харчування зважайте на такі вказівки:
 - Встановлюйте пляшечки на решітку без соски або кришки.
 - Після розігрівання добре струсіть або перемішайте дитяче харчування.
 - Обов'язково перевірте температуру їжі.
- Насухо протріть робочу камеру після розігрівання.

УВАГА! – Небезпека опіку!

При нагріванні рідини може виникнути затримка кипіння. Це означає, що температура кипіння досягається без піднімання типових бульбашок пари. Навіть

невелика вібрація ємності може привести до раптового закипання і розбризкування гарячої рідини.

- При розігріванні рідини завжди кладіть у ємність ложку. Це дозволяє уникнути затримки кипіння.

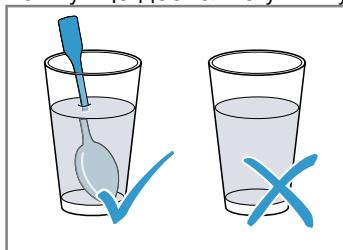

УВАГА!

Торкання металу до внутрішніх поверхонь робочої камери може привести до утворення іскор, які можуть пошкодити прилад або внутрішнє скло дверцят.

- Металеві предмети, наприклад ложка в склянці, повинні бути віддалені принаймні на 2 см від стінок робочої камери та внутрішньої сторони дверцят.

Рекомендовані налаштування для розігрівання з режимом мікрохвиль

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид на- грівання → Стор. 10	Температура, °C	Потужність мікрохвиль у Вт	Три- валисть, хв
Розігрівання напоїв, 200 мл	Відкритий посуд	1	波紋	-	1000	1 - 3 ¹
Розігрівання дитячого харчування, наприклад, пляшечок з молоком, 150 мл	Відкритий посуд	1	波紋	-	360	1 - 3 ¹
Овочі, охолоджені, 250 г	Закритий посуд	1	波紋	-	600	3 - 8
Гарніри, наприклад, макарони, галушки, картопля, рис охолоджені	Закритий посуд	1	波紋	-	600	5 - 10
Суп, рагу, 400 мл охолоджені	Закритий посуд	1	波紋	-	600	5 - 7
Порційна страва, 1 порція охолоджені	Закритий посуд	1	波紋	-	600	4 - 8
Запіканки, 400 г, наприклад лазанья, запіканка з картоплі	Відкритий посуд	1	图示	180 - 200	180	20 - 25
Гарнір, 500 г, наприклад макарони, галушки, картопля, рис заморожені	Закритий посуд	1	波紋	-	600	7 - 10
Суп, рагу, 200 мл заморожені	Закритий посуд	1	波紋	-	600	4 - 6 ¹
Порційна страва, 1 порція заморожені	Закритий посуд	1	波紋	-	600	11 - 15

¹ Добре перемішуйте страву.

Підтримання страв у гарячому стані

Вказівки щодо підтримання в гарячому стані

- При використанні виду нагрівання "«Підтримання в гарячому стані»" не утворюється конденсат. Не потрібно протирати робочу камеру.

- Страву можна накрити, щоб вона не пересихала.
- Не зберігайте страви у теплі більш ніж 2 години.
- Зважайте на те, що деякі страви під час підтримання в гарячому стані продовжують готуватися.

24.9 Пробні страви

Інформація в цьому розділі орієнтована на випробувальні установи з метою полегшення тестування приладу згідно з EN 60350-1:2013 або IEC 60350-1:2011 та відповідно до стандарту EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

Випікання

- Наведені у таблиці значення налаштування стосуються страв, що ставляться в холодну робочу камеру.
- Завжди беріть до уваги вказівки щодо попереднього розігрівання, наведені у рекомендовані налаштуваннях. Значення налаштувань дійсні без швидкого розігрівання.
- На початку випікання страви встановлюйте більш низьку температуру.

- Випічка, одночасно вставлена в деках або формах для випікання не повинна бути готовою одночасно.
- Рівні встановлення при випіканні на 2 рівнях:
 - Універсальне деко: рівень 3
Деко для випікання: рівень 1
- Бісквіт на воді
 - При випіканні на 2 рівнях встановлюйте рознімні форми на решітці одна над одною.

Рекомендовані налаштування для запікання

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид на-грівання → Стор. 10	Температура, °C	Тривалість, хв
Фігарне печиво	Деко для випікання	1	<input type="checkbox"/>	150 - 160 ¹	20 - 30
Фігарне печиво	Деко для випікання	1	<input checked="" type="checkbox"/>	140 - 150 ¹	25 - 35
Дрібне печиво	Деко для випікання	1	<input type="checkbox"/>	160 ¹	25 - 35
Дрібне печиво	Деко для випікання	1	<input checked="" type="checkbox"/>	150 ¹	20 - 30
Дрібне печиво	Деко для випікання	1	<input checked="" type="checkbox"/>	150 ¹	20 - 30
Дрібне печиво, 2 рівні	Універсальне деко + Деко для випікання	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	140 ¹	30 - 40
Бісквіт на воді	Рознімна форма Ø 26 см	1	<input type="checkbox"/>	160 - 170 ²	25 - 35
Бісквіт на воді	Рознімна форма Ø 26 см	1	<input checked="" type="checkbox"/>	160 - 170 ²	30 - 45

¹ Попередньо прогрійте прилад 5 хвилин. Не використовуйте функцію швидкого нагрівання.

² Попередньо прогрійте прилад. Не використовуйте функцію швидкого нагрівання.

Рекомендовані налаштування для готування на грилі

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид на-грівання → Стор. 10	Температура, °C / рівень гриля	Тривалість, хв
Підсмаження тостів	Решітка	3	<input type="checkbox"/>	3	3 - 6

Приготування з режимом мікрохвиль

- Якщо ви використовуєте решітку, вставляйте решітку у робочу камеру позначкою **Microwave** до дверцят приладу і вигином вниз.
- Для перевірки у режимі мікрохвиль вимкніть функцію сушіння в основних установках. → Стор. 21

Рекомендовані налаштування для розморожування з режимом мікрохвиль

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид на-грівання → Стор. 10	Потужність мікрохвиль у Вт	Тривалість, хв
М'ясо	Відкритий посуд	1	<input checked="" type="checkbox"/>	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10 - 15

Рекомендовані налаштування для приготування з режимом мікрохвиль

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид на-грівання → Стор. 10	Потужність мікрохвиль у Вт	Тривалість, хв
Омлет	Відкритий посуд	1	1	1. 360 2. 180	1. 20 2. 20 - 25
Бісквіт	Відкритий посуд	1	1	600	7 - 9
М'ясний рулет	Відкритий посуд	1	1	600	22 - 27

Рекомендовані налаштування для приготування з поєданням режиму мікрохвиль

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид на-грівання → Стор. 10	Температура, °C	Потужність мікрохвиль у Вт	Тривалість, хв
Запіканка з картоплі	Відкритий посуд	1	1	150 - 170	360	25 - 30
Пиріг	Відкритий посуд	1	1	190 - 210	180	12 - 18
Курча	Відкритий посуд	1	1	180 - 200	360	25 - 35 ¹

¹ Переверніть страву після 2/3 загального часу.

25 Інструкція з монтажу

Під час монтажу приладу зважайте на цю інформацію.




⚠ 25.1 Загальні вказівки щодо монтажу

Дотримуйтесь цих вказівок перед початком встановлення приладу.

- Вбудована шафа не повинна мати задньої стінки за приладом. Необхідно дотримуватися відстані щонайменше 35 мм між стіною та нижньою частиною шафи або задньою стінкою шафи зверху.
- Вентиляційні отвори та всмоктувальні отвори повинні бути відкриті.
- Безпеку експлуатації може гарантувати тільки правильне будовування згідно з інструкцією з монтажу. За пошкодження, які виникають через неправильне будовування, відповідальність несе майстер-монтажник.
- Розпакувавши прилад, перевірте його. Якщо прилад було пошкоджено під час транспортування, не під'єднуйте його.
- Перед введенням в експлуатацію зніміть пакувальний матеріал та клейку плівку з робочої камери та дверцят.

- Врахуйте інструкції з монтажу для будовування приладдя.
- Меблі, в які будовується прилад, повинні витримувати температуру до 95 °C, а панелі меблів, що знаходяться поруч, – до 70 °C.
- Не будовуйте прилад за декоративною панеллю або дверцятами меблів. Інакше виникне небезпека перегрівання.
- Перш ніж почати встановлення приладу, виконайте прирізні роботи на меблях. Видаліть стружку. Вона може порушити функціональність електричних елементів.
- Точки підключення приладу повинні знаходитися у заштрихованій зоні **a** або поза зоною монтажу. Незакріплені меблі прикріпіть стандартним кутником **b** до стіни.

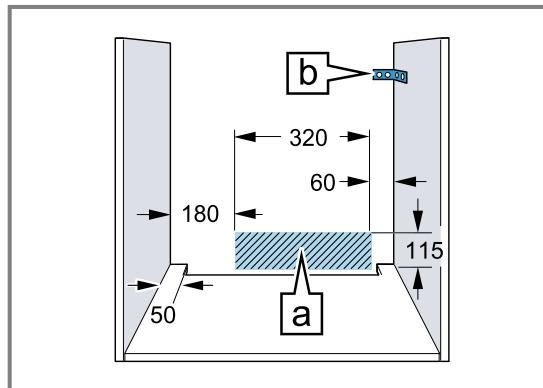

- Для уникнення порізів використовуйте захисні рукавиці. Деталі, що використовуються під час монтажу, можуть мати гострі краї.
- Розміри на малюнках в міліметрах.

△ УВАГА! – Небезпека: магнетизм!

В панелі управління або елементах управління використовуються постійні магніти. Це можуть бути електронні імпланти, наприклад, кардіостимулятори або інсулінові помпи.

- Якщо ви маєте електронні імпланти, під час монтажу дотримуйтесь мінімальної відстані 10 см від панелі управління або елементів управління.

△ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Застосовувати подовжений кабель живлення й недозволені адаптери небезпечно.

- Не застосовуйте багатомісні розетки.
- Використовуйте тільки сертифіковані подовжувачі з мінімальним поперечним перерізом $1,5 \text{ mm}^2$, що відповідають національним вимогам безпеки.
- Якщо кабель живлення закороткий, зверніться до сервісного центру.
- Застосовуйте лише адаптери, які дозволив виробник.


УВАГА!

При перенесенні приладу за ручку дверцят вона може зламатися. Ручка дверцят не витримає вагу приладу.

- Забороняється переносити або тримати прилад за ручку дверцят.


25.2 Габарити приладу

Тут вказані габаритні розміри приладу.

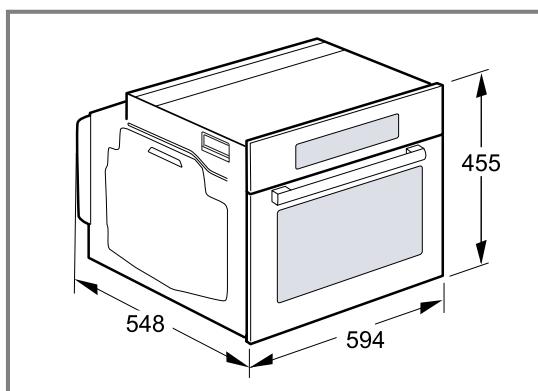

25.3 Будовування під стільницєю


Зверніть увагу на монтажні розміри та інструкції з монтажу під час встановлення під стільницєю.

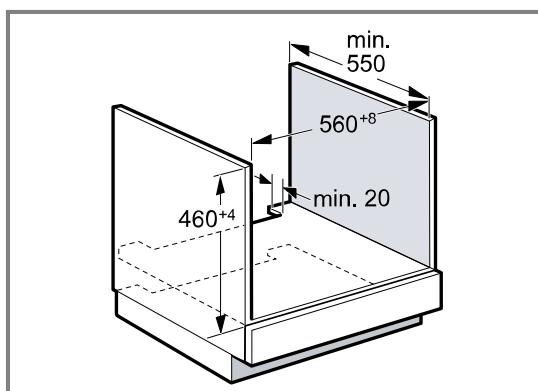

- Для вентиляції приладу потрібно виконати вентиляційні прорізи в перекриттях.
- Стільниця має бути закріплена на меблях для будовування.
- Дотримуйтесь всіх наявних вказівок щодо монтажу варильної поверхні.

25.4 Вбудування під варильною поверхнею

При установці приладу під варильною поверхнею необхідно дотримуватися обов'язкових мінімальних розмірів, включаючи, при необхідності, розміри опорної конструкції.

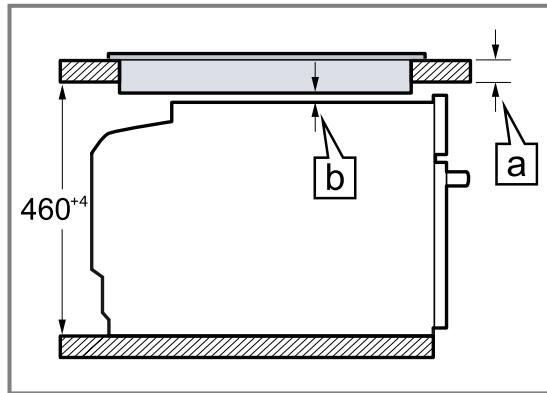


На основі обов'язкових мінімальних розмірів [b] визначається мінімальна товщина стільниці [a].

Тип варильної поверхні	a вбудовано (в мм)	а вбудовано врівень із поверхнею (в мм)	b в мм
Індукційна варильна поверхня	42	43	5
Індукційна варильна панель з суцільною зоною нагріву	52	53	5
Газова варильна поверхня	32	43	5
Електрична варильна поверхня	32	35	2


25.5 Вбудування у високу шафу

Зверніть увагу на монтажні розміри та інструкції з монтажу під час встановлення у високу шафу.

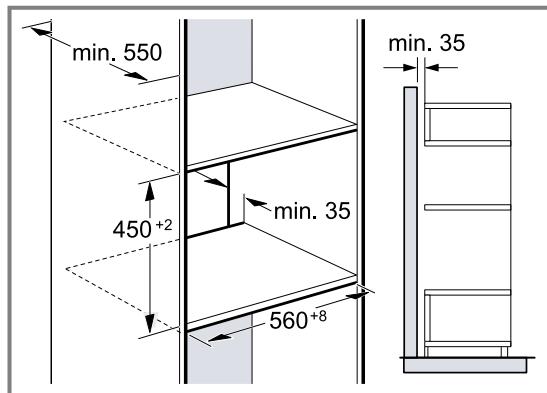

- Для вентиляції приладу необхідні вентиляційні прорізи в перекриттях.
- Щоб забезпечити достатню вентиляцію приладу, у цокольній зоні потрібно зробити вентиляційний отвір не менше 200 см². Для цього слід прорізати


панель цоколя або встановити вентиляційну решітку. Слід забезпечити повітрообмін, як показано на ескізі.

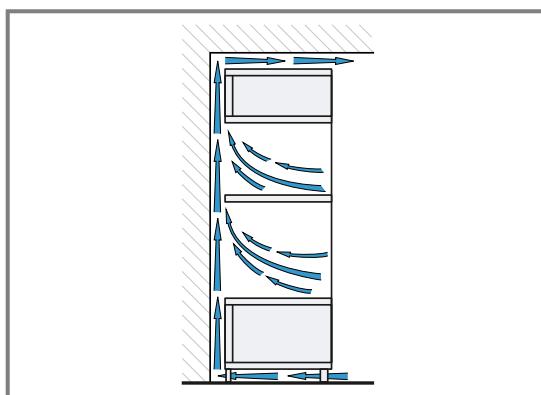

- Якщо у високій шафі окрім задньої стінки елементу є додаткові задні стінки, їх потрібно прибрати.
- Встановлюйте прилад на такій висоті, щоб можна було легко зняти приладдя.

25.6 Кутовий монтаж

Дотримуйтесь монтажних розмірів і вказівок щодо монтажу.

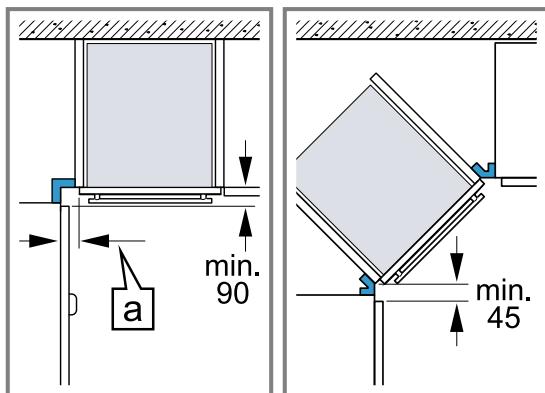

- Щоб мати змогу відкривати дверцята приладу, під час кутового монтажу зважайте на мінімальні розміри. Розмір **a** залежить від товщини фронтальної панелі і ручки.

25.7 Підключення до електромережі

Щоб безпечно виконати електричне під'єднання приладу, керуйтесь цими вказівками. Щоб безпечно виконати електричне під'єднання приладу, керуйтесь цими вказівками.

- Прилад відповідає класу захисту I і може бути введений у експлуатацію лише після підключення запобіжників.
- Система безпеки із застосуванням запобіжників повинна бути організована згідно з показниками потужності, зазначеними на фірмовій таблиці, та з місцевими правилами.
- Під час виконання усіх монтажних робіт прилад повинен бути відключений від електромережі.
- Прилад дозволяється підключати лише за допомогою кабелів, які постачаються у комплекті. Прилад дозволяється підключати лише за допомогою кабелів, які постачаються у комплекті.
- Потрібно вставити кабель в задню частину пристрою, так щоб пролунав звук клацання. Кабель на 3 м ви можете придбати в сервісній службі.
- Мережевий кабель можна замінити оригінальним кабелем. Його можна замовити у сервісній службі.
- При монтажі повинна бути забезпечена контактна безпека.

Електричне підключення приладу зі штекером з захисним контактом

Зауваження: Прилад повинен бути підключений до стаціонарної розетки із заземленими контактами згідно з настановами.

- Вставте штекер у розетку з заземлюючим контактом.
Якщо прилад вбудований, до штекера мережного кабелю повинен бути забезпечений вільний доступ. Якщо вільний доступ до мережевого штекера неможливий, у стаціонарно змонтованій електричній системі потрібно встановити багатополюсний роз'єднувач відповідно до місцевих технічних умов.

Електричне підключення приладу без штекера з захисним контактом


Зауваження: Право підключати прилад має тільки фахівець. Гарантія не поширюється на шкоду, спричинену неправильним монтажем.

У стаціонарно змонтованій електричній системі потрібно встановити всеполюсний роз'єднувач відповідно до місцевих технічних умов.


- Визначте фазу та нуль на розетці.
Неправильне підключення приладу може привести до його пошкодження.
- Підключіть відповідно до схеми підключення. Напруга, див. фірмову таблицю.
- Жили мережевого кабелю підключайте відповідно до кольорів:
 - зелено-жовтий = заземлення \ominus
 - блакитний = (нуль) нульова жила
 - коричневий = фаза (зовнішня жила)

25.8 Вбудовування приладу


- Встановіть прилад і відцентруйте його.

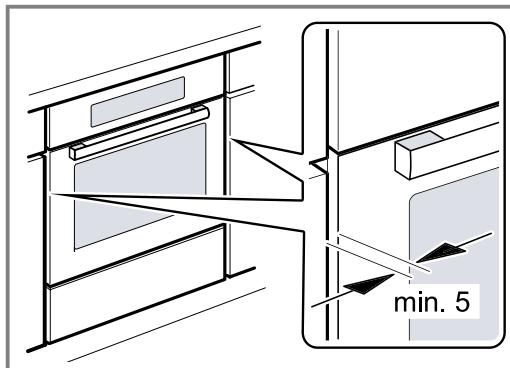

- Щільно пригвинтіть прилад.

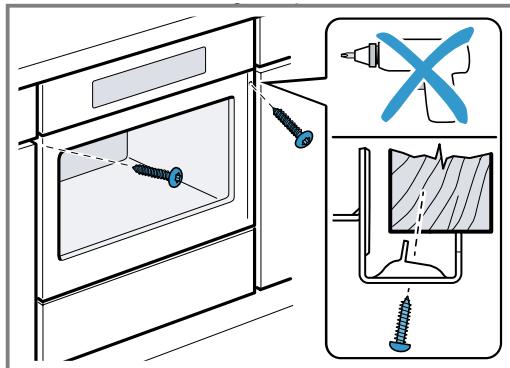

- 3.** Для кухонь без ручок з вертикальною планкою:
- Прикріпіть відповідний шматок наповнювача ①, щоб закрити можливі гострі краї та забезпечити безпечно збирання.
 - Попередньо просвердліть алюмінієві профілі, щоб створити гвинтове з'єднання ②.
 - Закріпіть пристрій відповідним гвинтом ③.

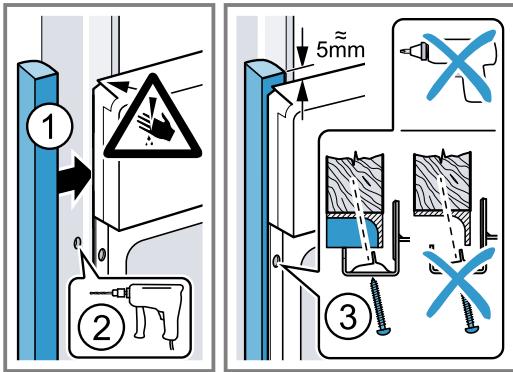

Зауваження: Щілина між стільницею та пристрієм не повинна закриватися додатковими планками.
На бічних стінках корпусу вбудованих меблів не можна кріпiti термоахисні смуги.

25.9 Демонтаж пристрія

1. Відключіть пристрій від електромережі.
2. Вигвинтіть кріпильні шурупи.
3. Підніміть пристрій і повністю вийміть.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com



9001672377 (010712)

uk