



# Dampbageovn

CSG958D.1

[da] Betjenings- og installationsvejledning

## Bosch BetterFood app

Lær dit nye apparat at kende med tusindvis af fleksible opskrifter!

- Vegansk, low carb eller glutenfrit? Alle disse opskrifter kan tilpasses efter din egen smag.
- Find opskrifter, der passer til de ingredienser, du allerede har i huset.
- Sund og letlavet madlavning - takket være sundhedskompasset NutriCheck.
- Få de optimale indstillinger til dine netværksforbundne apparater i opskrifterne.

Denne app er kun tilgængelig i bestemte europæiske lande og på bestemte sprog.





# Indholdsfortegnelse

<b>BETJENINGSVEJLEDNING</b>	
1 Sikkerhed .....	2
2 Undgåelse af tingsskader .....	5
3 Miljøbeskyttelse og besparelse .....	6
4 Lær apparatet at kende .....	6
5 Driftstyper .....	8
6 Tilbehør .....	10
7 Inden den første ibrugtagning .....	12
8 Generel betjening .....	14
9 Lynopvarmning .....	15
10 Tidsfunktioner .....	15
11 Damp .....	17
12 Stegetermometer .....	20
13 Retter .....	22
14 Søgefunktion "Assist Plus" .....	24
15 Favoritter .....	25
16 Børnesikring .....	25
17 Grundindstillinger .....	25
18 Home Connect .....	27
19 Rengøring og pleje .....	28
20 Rengøringsfunktion "EcoClean" .....	31
21 Rengøringsunderstøttelse .....	32
22 Afkalkning .....	32
23 Tørring .....	33
24 Ovndør .....	33
25 Ribberammer .....	37
26 Afhjælpning af fejl .....	39
27 Bortskaffelse .....	42
28 Kundeservice .....	42
29 Oplysninger om fri software og open source- software .....	42
30 Overensstemmelseserklæring .....	43
31 Sådan lykkes det .....	43
32 <b>MONTAGEVEJLEDNING</b> .....	54
32.1 Generelle montageanvisninger .....	54

## 1 Sikkerhed

Overhold følgende sikkerhedsanvisninger.

### 1.1 Definition af signalord

Her forklares betydningen af signalordene, der er anvendt i denne vejledning.

#### **ADVARSEL**

Overhold disse anvisninger for at forhindre eventuel alvorlig tilskadekomst eller død.

#### **BEMÆRK!**

Overhold disse anvisninger for at undgå skader på apparatet eller andre materielle skader.

**Bemærk:** Dette gør opmærksom på vigtige informationer.

### 1.2 Generelle henvisninger

- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.

- Opbevar vejledningen og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.
- Tilslut ikke apparatet i tilfælde af en transportskade.

### 1.3 Bestemmelsesmæssig brug

Dette apparat er kun beregnet til indbygning. Overhold den specielle monteringsvejledning. Tilslutning af apparater uden netstik må kun udføres af en autoriseret fagmand. Ved skader, der opstår som følge af forkert tilslutning, bortfalder retten til garantiydelse.

Anvend kun apparatet:

- til at tilberede madvarer og drikke.
- i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- Op til en højde på maksimalt 2000 m over havets overflade.

## 1.4 Begrænsning af brugerkreds

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet. Børn må ikke bruge apparatet til leg.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er fyldt 15 år eller mere og overvåges.

Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.

## 1.5 Sikker brug

Sørg altid for at vende tilbehøret rigtigt, når det sættes ind i ovnen.

→ "Tilbehør", Side 10

### ⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Brændbare genstande, som opbevares i ovnrummet, kan antændes.

- ▶ Opbevar aldrig brændbare genstande inde i apparatet.
- ▶ Hvis der trænger røg ud, skal apparatet slukkes, og stikket trækkes ud af kontakten. Lad døren forblive lukket for at kvæle eventuelle flammer.

Løse madrester, fedt og stegesaft kan antændes.

- ▶ Fjern groft snavs fra ovnrummet, varmeelementerne og tilbehøret inden driften.

Der opstår trækluft, når apparatets dør åbnes. Derved kan bagepapiret komme i berøring med varmelegemerne og blive antændt.

- ▶ Læg aldrig bagepapir løst på tilbehøret under forvarmning eller under tilberedning.
- ▶ Klip bagepapiret til i en passende størrelse, og stil et fad eller en bageform oven på det.

### ⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Under brugen bliver selve apparatet og de tilgængelige dele meget varme.

- ▶ Vær forsigtig, og undgå at berøre varmeelementer.
- ▶ Hold små børn under 8 år på sikker afstand. Tilbehør eller service bliver meget varmt.
- ▶ Brug derfor altid grydelapper til at tage tilbehør eller service ud af ovnrummet.

Alkoholampe kan antændes i det varme ovnrum. Apparatets dør kan springe op. Der kan

komme skoldende varm damp og stikflammer ud.

- ▶ Anvend kun små mængder drikkevarer med højt alkoholindhold i retter.
- ▶ Opvarm ikke spirituosser ( $\geq 15$  vol. %) i ufortyndet stand (f.eks. for at hælde dem over retter).
- ▶ Åbn apparatets dør med forsigtighed. Teleskopudtrækkene bliver meget varme under driften.
- ▶ Lad de varme teleskopudtræk køle af, før de berøres.
- ▶ Brug grydelapper ved berøring af varme teleskopudtræk.

### ⚠ ADVARSEL – Fare for skoldning!

De tilgængelige dele bliver meget varme under brugen.

- ▶ Rør aldrig ved de varme dele.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

Der kan komme meget varm damp ud, når apparatets dør åbnes. Afhængigt af temperaturen er damp ikke altid synlig.

- ▶ Åbn apparatets dør med forsigtighed.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

Der kan opstå meget varm damp, hvis der hældes vand i det varme ovnrum.

- ▶ Hæld aldrig vand ind i ovnrummet, så længe det er varmt.

### ⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Ridser i ovndørens glas kan få det til at springe.

- ▶ Brug ikke aggressive, skurende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til rengøring af glasset, fordi dette kan ridse glasset. Apparatet og dets tilgængelige dele kan have skarpe kanter.
- ▶ Vær forsigtig ved håndtering og rengøring.
- ▶ Brug beskyttelseshandsker, når det er muligt.

Ovndørens hængsler bevæger sig, når døren åbnes eller lukkes, hvorved fingre kan blive klemt.

- ▶ Rør ikke ved området omkring hængslerne med hænderne.

Komponenterne indvendig i ovndøren kan have skarpe kanter.

- ▶ Brug beskyttelseshandsker.

Alkoholampe kan antændes i det varme ovnrum, og apparatets dør kan springe op og

eventuelt falde af. Glasruderne i døren kan springe og splintre.

→ "Undgåelse af tingsskader", Side 5

- ▶ Anvend kun små mængder drikkevarer med højt alkoholindhold i retter.
- ▶ Opvarm ikke spirituosser ( $\geq 15$  vol. %) i uforlyndet stand (f.eks. for at hælde dem over retter).
- ▶ Åbn apparatets dør med forsigtighed.

#### **⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

Ukorrekte reparationer er farlige.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen eller apparattilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes med en speciel nettilslutningsledning eller en speciel apparattilslutningsledning, som kan fås hos producenten eller dennes kundeservice.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af uddannet fagpersonale.

En beskadiget isolering af nettilslutningsledningen er farlig.

- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med varmekilder eller varme apparatdele.
- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med skarpe spidser eller kanter.
- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig knækkes, klemmes eller ændres.

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- ▶ Brug ikke damprensere eller højtryksrensere til at rengøre apparatet.

Et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning er farlig.

- ▶ Brug aldrig et beskadiget apparat.
- ▶ Træk aldrig i nettilslutningsledningen for at afbryde apparatets forbindelse til strømnettet. Tag altid fat i nettilslutningsledningens netstik, og træk det ud.
- ▶ Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, så træk straks nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.

- ▶ Kontakt kundeservice. → Side 42

Efter installationen af apparatet må åbningerne i apparatets bagvæg ikke være tilgængelige for børn.

- ▶ Overhold den specielle montagevejledning.

#### **⚠ ADVARSEL – Fare: Magnetisme!**



Pas på - magnetisme



For personer med pacemaker

Der er anbragt permanente magneter i betjeningsfeltet. De kan reducere elektriske implantaters funktionsevne, som f.eks. pacemakere eller insulinpumper.

- ▶ Personer med elektroniske implantater skal overholde en minimumafstand på 10 cm til betjeningsfeltet.

#### **⚠ ADVARSEL – Fare for kvælning!**

Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvalt.

- ▶ Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med emballagemateriale. Børn kan indånde eller sluge smådele og dermed blive kvalt.
- ▶ Opbevar smådele utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med smådele.

### **1.6 Damp**

Overhold disse anvisninger ved anvendelsen af en damp-funktion.

#### **⚠ ADVARSEL – Fare for skoldning!**

Vandet i vandbeholderen kan blive meget varmt under den fortsatte brug af apparatet.

- ▶ Vandbeholderen skal tømmes, hver gang apparatet har været brugt med damp.

Der dannes meget varm damp i ovnrummet.

- ▶ Stik ikke hånden ind i ovnrummet under drift af apparatet med damp.

Der kan løbe varm væske over, når tilbehøret tages ud.

- ▶ Vær derfor forsigtig, når tilbehøret tages ud, og brug altid ovnhandsker.

#### **⚠ ADVARSEL – Brandfare!**

Dampe fra brændbare væsker kan antændes på de varme overflader i ovnrummet (forpuffning). Ovn døren kan springe op. Der kan komme skoldende varm damp og stikflammer ud.

- ▶ Fyld ikke brændbare væsker (f.eks. alkoholholdige drikkevarer) i vandbeholderen.
- ▶ Fyld udelukkende vandbeholderen med vand eller med det afkalkningsmiddel, som vi anbefaler.

## 1.7 Stegetermometer

### ⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Isoleringen kan blive beskadiget, hvis der anvendes et forkert stegetermometer.

- ▶ Brug kun et stegetermometer, der er beregnet til brug med dette apparat.

### ⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Stegetermometret er spidst.

- ▶ Håndter stegetermometret med forsigtighed.

## 1.8 Rengøringsfunktion

### ⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

⚠ Apparatet bliver meget varmt på ydersiden under rengøringsfunktionen.

- ▶ Rør aldrig ved ovndøren.
- ▶ Lad apparatet køle af.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

# 2 Undgåelse af tingsskader

## 2.1 Generelt

### BEMÆRK!

Alkoholampe kan antændes i et varmt ovnrum, hvilket kan medføre en varig beskadigelse af apparatet. Ved en eksplosion kan apparatets dør kan springe op og eventuelt falde af. Glasruderne i døren kan springe og splintre. Dette undertryk kan medføre, at ovnrummet indvendigt bliver stærkt deformeret.

- ▶ Opvarm ikke spirituoser ( $\geq 15$  vol. %) i ufortyndet stand (f.eks. for at hælde dem over retter).
- Emaljen bliver beskadiget, hvis apparatet bruges med vand på ovnbunden ved temperaturer over  $120\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- ▶ Start ikke apparatet, hvis der er vand på ovnbunden.
  - ▶ Tør vandet af ovnbunden, inden apparatet startes.
- Hvis temperaturen er over  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ , forårsager genstande på ovnbunden en varmeophobning. Bage og stegetiderne passer ikke mere, og emaljen bliver beskadiget.
- ▶ Anbring aldrig tilbehør, folie, bagepapir eller fade uanset art på ovnbunden.
  - ▶ Sæt kun fade og beholdere på ovnbunden, når temperaturen er indstillet til under  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Silikoneforme eller silikoneholdig permanent bagefolie, afdækninger eller tilbehør kan beskadige bagesensoren. Bagesensoren kan også blive beskadiget, selv om den ikke er aktiveret.

- ▶ Brug ikke silikoneforme eller silikoneholdig permanent bagefolie, afdækninger eller tilbehør. Bagepapir med silikonebelægning må gerne anvendes.
  - ▶ Opbevar aldrig genstande af silikone i ovnrummet. Der dannes vanddamp, hvis der er vand i det varme ovnrum. Ovnbunden kan blive beskadiget på grund af den store temperaturforskel.
  - ▶ Hæld aldrig vand ind i ovnrummet, så længe det er varmt.
  - ▶ Stil ikke service eller fade med vand på ovnbunden. Længerevarende fugtighed i ovnrummet medfører korrosion.
  - ▶ Lad ovnrummet tørre efter anvendelsen.
  - ▶ Opbevar ikke fugtige fødevarer i længere tid i den lukkede ovn.
  - ▶ Opbevar ikke madretter i ovnrummet.
  - ▶ Sæt ikke noget i klemme i døren.
- Dryp af frugtsaft fra bagepladen forårsager pletter, som ikke kan fjernes igen.
- ▶ Læg ikke for meget på bagepladen ved bagning af meget saftige frugtkager.

- ▶ Brug om muligt universalbradepanden, som er dybere.

Ovnrens i en varm ovn beskadiger emaljen.

- ▶ Brug aldrig ovnrens i en varm ovn.
- ▶ Inden ovnen opvarmes næste gang, skal alle rester fjernes fuldstændig fra ovnrum og ovndør.

Hvis tætningen er stærkt tilsmudset, lukker apparatets dør ikke længere rigtigt under brugen. De tilgrænsende skabsfronter kan blive beskadiget.

- ▶ Hold altid tætningen ren.
- ▶ Brug aldrig apparatet, hvis tætningen er beskadiget eller mangler.

Apparatets dør kan blive beskadiget, hvis den bruges som sidde- eller aflægningsplads.

- ▶ Brug ikke apparatets dør til at stå eller sidde på eller som støtte.
- ▶ Brug ikke apparatets dør som fræsætningsplads for service eller tilbehør.

Afhængigt af apparatets type kan tilbehøret ridse ruden, når ovndøren lukkes.

- ▶ Sørg altid for at sætte tilbehøret helt ind til anslag. Aluminiumsfolie kan medføre en varig misfarvning af ovndørens rude.

- ▶ Aluminiumsfolie inde i ovnrummet må aldrig berøre ruden i ovndøren.

## 2.2 Damp

Overhold disse anvisninger ved anvendelsen af dampfunktionen.

### BEMÆRK!

Fade og beholdere med rustpletter kan medføre korrosion i ovnrummet. Selv ganske små rustpletter kan medføre korrosion.

- ▶ Anvend ikke fade eller beholdere, der har rustpletter. Væskedryp tilsmudser ovnrummets bund.
- ▶ Ved dampning med en tilberedningsbeholder med huller skal bagepladen, universalbradepanden eller tilberedningsbeholderen uden huller altid sættes ind nedenunder. På den måde bliver væskedryp opsamlet. Varmt vand i vandbeholderen kan beskadige dampsystemet.

- ▶ Fyld udelukkende koldt vand i vandbeholderen. Emaljen bliver beskadiget, hvis apparatet bruges med vand på ovnbunden ved temperaturer over  $120\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- ▶ Start ikke apparatet, hvis der er vand på ovnbunden.
- ▶ Tør vandet af ovnbunden, inden apparatet startes.

Der dannes meget vanddamp under driften med ovnfunktioner med damp. Kondensat, som samler sig i dryprenden under ovnrummet, kan løbe over og beskadige de tilgrænsende skabe.

- ▶ Åbn ikke apparatets dør under driften eller i givet fald eller så sjældent som muligt.

Hvis der kommer afkalkningsvæske på betjeningsfeltet eller på andre sarte overflader, bliver de beskadiget.

- ▶ Fjern i så fald straks afkalkningsvæsken med vand.

Vandbeholderen bliver beskadiget, hvis den rengøres i opvaskemaskinen.

- ▶ Vandbeholderen må ikke rengøres i opvaskemaskine.
- ▶ Rengør vandbeholderen med en blød klud og almindeligt opvaskemiddel.

Hvis der udføres flere programmer med damp efter hinanden, uden at ovnbunden og kondensatbakken bliver tørret af bagefter, kan det ansamlede vand løbe over og beskadige møbelfronter hhv. skabshylder.

- ▶ Tør altid ovnbunden og kondensatbakken af efter drift med damp.

---

## 3 Miljøbeskyttelse og besparelse

### 3.1 Bortskaffelse af emballage

Alt emballagemateriale er miljøvenligt og egnet til genbrug.

- ▶ Bortskaf de enkelte dele adskilt efter art.

### 3.2 Energibesparelse

Hvis disse anvisninger overholdes, forbruger apparatet mindre strøm.

Forvarm kun apparatet, hvis det er angivet i opskriften eller i Anbefalede indstillinger.

→ "Sådan lykkes det", Side 43

- ✓ Hvis apparatet ikke forvarmes, spares der op til 20 % energi.

Anvend mørke, sortlakerede eller emaljerede bageforme.

- ✓ Disse bageforme optager varmen særlig godt.

Undlad så vidt muligt at åbne ovndøren under driften.

- ✓ Temperaturen i ovnen bibeholdes, og apparatet behøver ikke at eftervarme.

Bag flere retter direkte efter hinanden eller parallelt.

- ✓ Ovnrummet er opvarmet efter den første bagning. Derved reduceres bagetiden for den efterfølgende kage.

Ved længere tilberedningstider kan ovnen slukkes 10 minutter, før tilberedningstiden er slut.

- ✓ Restvarmen er tilstrækkelig til færdigtilberedning af retten.

Fjern tilbehør fra ovnrummet, som ikke skal bruges.

- ✓ Overflødige tilbehørsdele skal ikke opvarmes.

Lad dybfrostretter tø op inden tilberedningen.

- ✓ Derved spares den energi, der skulle bruges til optøning af retterne.

Deaktivering af displayet i grundindstillingerne.

→ "Grundindstillinger", Side 25

- ✓ Der spares energi, når displayvisningen slukkes.

**Bemærk:** I henhold til EU forordning 2023/826 om miljøvenligt design befinder følgende apparat sig i en anden tilstand i slukket tilstand. Denne tilstand bliver i det følgende betegnet som energibesparende tilstand.

Apparatet bruger også energi, når hovedfunktionen ikke er aktiv:

- Detektion af aktivering af sensortaster
- Overvågning af døråbning
- Behandling af klokkeslæt (uden visning)

Fori der i henhold til definitionen hverken tale om en "slukket tilstand" eller en "standbytilstand", bruges betegnelsen energibesparende tilstand. Til måling af den energibesparende tilstand skal EN IEC 60350-1:2023 anvendes.


---

## 4 Lær apparatet at kende

### 4.1 Betjeningsfelt

Via betjeningsfeltet indstilles alle apparatets funktioner, og du informeres om driftstilstanden.

Afhængigt af apparattype kan enkeltheder på billedet afvige, f.eks. farve og form.

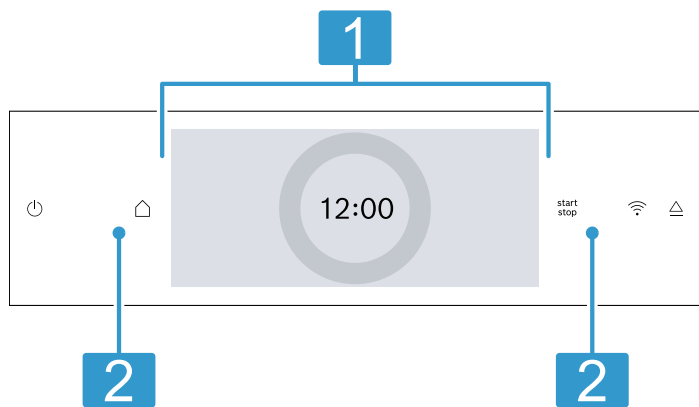

### Display med indstillingsring

Apparatet indstilles via displayet ved hjælp af den digitale indstillingsring.

- De aktuelle indstillingsværdier, valgmuligheder eller tekster med anvisninger vises.  
→ "Display", Side 7

### Taster

- Med tasterne kan diverse funktioner indstilles direkte.  
→ "Taster", Side 7

## 4.2 Taster

Med tasterne kan diverse funktioner vælges direkte.

Tast	Funktion
	Tænd eller sluk af apparat. → "Generel betjening", Side 14
	Åbning af menuen med driftstyper. → "Driftstyper", Side 8
	Start eller afbrydelse af drift. → "Generel betjening", Side 14
	Indikator for Home Connect. Feltet har ingen yderligere funktion. Når symbolet lyser, er apparatet forbundet. → "Home Connect", Side 27
	Åbning af betjeningspanel for at tage vandbeholder ud. → "Fyldning af vandbeholder", Side 17

## 4.3 Display

Displayet er inddelt i forskellige områder.

### Digital indstillingsring

Indstillingsværdierne ændres med den digitale indstillingsring i displayet.

Når maksimum- eller minimumsværdien nås, bliver den værdi stående i displayet. Drej om ønsket værdien tilbage igen med indstillingsringen.

### Nøjagtige indstillingsværdier

Tryk ca. 1 - 2 sekunder på det pågældende område på indstillingsringen for at indstille værdierne nøjagtigt,

f.eks. minutter. De nøjagtige indstillingsværdier vises som prikker.

### Talfelt

Når indstillingsringen aktiveres, vises symbolet for talfeltet i ringen. Værdierne kan indtastes direkte via talfeltet.

## Statusvisning

Øverst i display vises statusoplysningerne.

Symbol	Betydning
	Minutur er aktiveret. → "Indstilling af minutur", Side 16
	Børnesikring er aktiveret. → "Børnesikring", Side 25
	WLAN-signalstyrke for Home Connect. Jo flere linjer symbolet er fyldt ud med, desto bedre er signalet. Hvis symbolet er overstreget , er der ikke noget WLAN-signal. Hvis der er et "x" ved symbolet , er der ikke forbindelse til Home Connect serveren. → "Home Connect", Side 27
	Fjernstart med Home Connect er aktiveret. → "Home Connect", Side 27
	Fjerndiagnose med Home Connect til vedligeholdelse er aktiveret. → "Home Connect", Side 27
	Adgang til forskellige funktioner.

## Indstillingsområde

I midten af displayet er indstillingsområdet.

I indstillingsområdet vises de aktuelle valgmuligheder og allerede foretagne indstillinger.

Til venstre og til højre for indstillingsområdet udenfor indstillingsringen vises yderligere indstillingsmuligheder. Menuen og yderligere indstillingsmuligheder er placeret horisontalt. Valglisten er placeret vertikalt. Stryk med fingeren over displayet for at blade i indstillingsområdet. Tryk på funktionen i displayet for at vælge den.  
→ "Indstilling af driftstype", Side 14

### Mulige symboler i indstillingsområdet

Symbol	Betydning
	Angiv indstillingsværdien på talfeltet.
	Gå en indstilling tilbage.
	Nulstil indstillingsværdi.
	Forlæng driften.

**Bemærk:** En blå markering "new" eller en blå prik ved en funktion viser, at der er blevet downloadet en ny funktion, en ny favorit eller en opdatering med Home Connect app.

## 4.4 Ovnrum

Der er forskellige funktioner i ovnrummet, som understøtter i brugen af apparatet.

## Ribberammer

Tilbehøret kan anbringes i forskellige højder i ribberammerne.


→ "Tilbehør", Side 10

Apparatet har 3 rillehøjder. Rillehøjderne angives nedefra og op.

Afhængigt af apparatets type er ribberammerne udstyret med udtræk på en eller flere rillehøjder.

Ribberammerne kan tages ud, f.eks. til rengøring.

→ "Ribberammer", Side 37

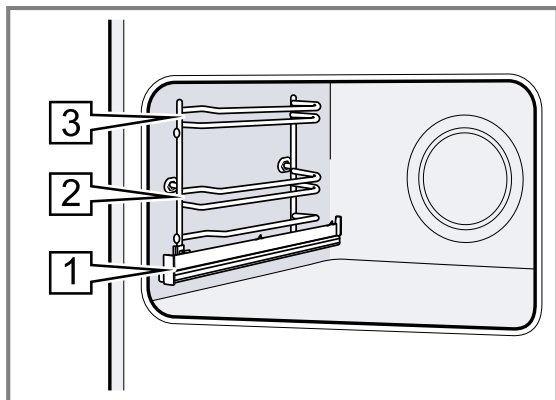

## Selvrensende flader

De selvrensende flader i ovnen er belagt med et porøst, mat keramisk lag med en ru overflade. Når apparatet er i drift, opsuger de selvrensende flader fedtsprøjt fra bagning, stegning eller grillning og nedbryder dem.

Følgende flader er selvrensende:

- Bagvæg
- Ovnens loft
- Sidevægge

Anvend rengøringsfunktionen med regelmæssige mellemrum, så de selvrensende fladers rengøringsevne beholdes, og der ikke opstår skader.

→ "Rengøringsfunktion EcoClean", Side 31

## Belysning

En eller flere ovnlamper belyser ovnrummet.

Når ovndøren åbnes, tændes ovnbelysningen automatisk. Hvis ovndøren er åben i mere end ca. 18 minutter, slukkes ovnbelysningen igen.

Ved de fleste driftstyper tændes ovnbelysningen, så snart driften startes. Når driften afsluttes, slukkes ovnbelysningen.

## Køleventilator

Afhængigt af apparatets temperatur tændes og slukkes køleventilatoren. Den varme luft kommer ud over døren.

### BEMÆRK!

Tildækning af ventilationsåbningerne medfører en overophedning af apparatet.

- ▶ Ventilationsåbningerne må ikke dækkes til.

For at afkøle apparatet og fjerne restfugtighed fra ovnrummet fortsætter køleventilatoren med at køre et stykke tid efter brugen.

**Bemærk:** Efterløbstiden kan ændres i grundindstillingerne. Indstil en længere efterløbstid, hvis der ofte tilberedes eller varmholdes meget fugtige retter i ovnrummet.

→ "Grundindstillinger", Side 25


## Ovndør

Hvis apparatets dør åbnes under igangværende drift, stopper driften. Når apparatets dør lukkes, fortsætter driften automatisk.

## Vandbeholder

Vandbeholderen bruges ved ovnfunktioner med damp. Vandbeholderen er placeret bag betjeningspanelet.

→ "Fyldning af vandbeholder", Side 17

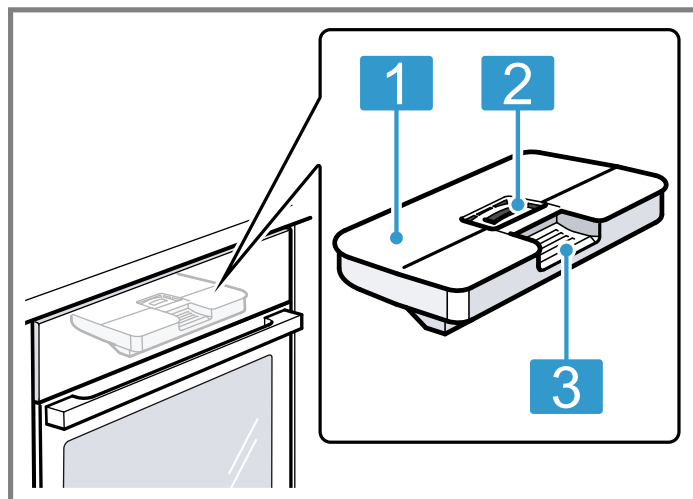

- 1 Vandbeholderlåg
- 2 Åbning til påfyldning og tømning
- 3 Håndgreb til udtagning og isætning

# 5 Driftstyper

Her vises en oversigt over apparatets driftstyper og hovedfunktioner.

Tryk på for at åbne menuen.

Driftstype	Anvendelse
Ovnfunktioner	Vælg en nøjagtigt afstemt ovnfunktion for optimal tilberedning af retterne. → "Ovnfunktioner", Side 9 → "Generel betjening", Side 14

Driftstype	Anvendelse
Damp	Retter tilberedes skånsomt med ovnfunktioner med damp. → "Damp", Side 17
Favoritter	Brug egne gemte indstillinger. → "Favoritter", Side 25
Retter Assist Plus	Anvend de anbefalede programmerede indstillinger til de forskellige retter. → "Retter", Side 22 → "Søgefunktion Assist Plus", Side 24

Driftstype	Anvendelse
Rengøring	Vælg rengøringsfunktion for ovnrummet. → "Rengøringsfunktion EcoClean", Side 31 → "Rengøringsunderstøttelse", Side 32 → "Afkalkning", Side 32 → "Tørring", Side 33
Grundindstillinger	Tilpasning af Grundindstillinger. → "Grundindstillinger", Side 25

### Home Connect

Med Home Connect kan ovnen forbindes med en mobil enhed og fjernstyres, og dens funktioner kan anvendes i fuldt omfang.

Afhængigt af apparatets type giver Home Connect app adgang til flere eller mere omfangsrige funktioner for apparatet. Der findes yderligere oplysninger om dette i app'en.










→ "Home Connect ", Side 27







## 5.1 Ovnfunktioner

Her forklares forskelle og anvendelsesområder, så der altid kan vælges en egnet ovnfunktion til den pågældende ret. Symbolerne for de enkelte ovnfunktioner gør dem lette at genkende.


Når der vælges en ovnfunktion, foreslår apparatet en passende temperatur eller trin. Værdierne kan overtages eller ændres indenfor det angivne område.






Ved Grilltrin 3 sænker apparatet efter ca. 40 minutter temperaturen til Grilltrin 1.

Symbol	Ovnfunktion	Temperaturområde	Anvendelse og funktionsmåde
	4D-varmluft	30 - 250°C	Bagning og stegning i ét eller flere lag. Ventilatoren fordeler varmen fra det ringformede varmeelement i bagvæggen jævnt i ovnrummet.
	Over-/undervarme	30 - 250°C	Traditionel bagning eller stegning i ét lag. Denne ovnfunktion er særligt velegnet til kager med fugtig belægning. Varmen kommer ensartet oppefra og nedefra.
	Skånsom varmluft	125 - 250 °C	Skånsom tilberedning af udvalgte retter uden forvarmning i ét lag. Ventilatoren fordeler varmen fra det ringformede varmeelement i bagvæggen jævnt i ovnrummet. Der er intervaller, hvor retterne bliver tilberedt med restvarme. Hold ovndøren lukket under tilberedningen. Hvis du åbner apparatets dør, selv kortvarigt, vil apparatet fortsætte med at opvarme uden at udnytte restvarmen. Denne ovnfunktion bruges til fastlæggelse af energiforbruget ved drift med cirkulationsluft og af energiklassen.
	Air Fry	30 - 250°C	Tilberedning af sprøde retter med lidt fedt i ét niveau. Særlig egnet til retter, der normalt friteres i olie, f.eks. pommes frites. Ventilatoren hvirvler med stor hastighed varmen fra grillelementet rundt om retten. Der ledes en forøget mængde aftræksluft ud af ovnen.
	Over-/undervarme, skånsom	150 - 250 °C	Skånsom tilberedning af udvalgte retter. Varmen kommer oppe- og nedefra. Der er intervaller, hvor retterne bliver tilberedt med restvarme. Hold ovndøren lukket under tilberedningen. Hvis du åbner apparatets dør, selv kortvarigt, vil apparatet fortsætte med at opvarme uden at udnytte restvarmen. Denne ovnfunktion bruges til fastlæggelse af energiforbruget ved konventionel drift.
	Varmluft/impulsgrill	30 - 250°C	Stegning af fjerkræ, hele fisk eller større kødstykker. Grillelementet og ventilatoren tændes og slukkes skiftevis. Ventilatoren hvirvler den varme luft rundt om retten.
	Grill, stor flade	Grilltrin: 1 = lavt 2 = mellem 3 = kraftigt	Grillning af flade stykker grillmad, som steaks, pølser eller toast. Gratinerings af retter. Hele fladen under grillelementet opvarmes.
	Grill, lille flade	Grilltrin: 1 = lavt 2 = mellem 3 = kraftigt	Grillning af små mængder som steaks, pølser eller toast. Gratinerings af små mængder. Fladen i midten under grillelementet opvarmes.
	Pizzatrin	30 - 250°C	Tilberedning af pizza eller retter, som kræver meget varme nedefra.

Symbol	Ovnfunktion	Temperaturområde	Anvendelse og funktionsmåde
			Det nederste varmeelement og det ringformede varmeelement i bagvæggen varmer.
	Intensiv varme	30 - 250 °C	Tilberedning af retter med sprød bund. Varmen kommer oppefra og særlig kraftigt nedefra.
	Langtidsstegning	70 - 120 °C	Skånsom langtidsstegning af forbrunet skært kød i stykker i fad uden låg. Varmen kommer ved lav temperatur ensartet oppefra og nedefra.
	Tørring	30 - 130 °C	Tørring af krydderurter, frugt og grøntsager.
	Undervarme	30 - 250 °C	Eftertilberedning eller tilberedning i vandbad. Varmen kommer nedefra.
	Varmholdning	50 - 100 °C	Varmholdning af færdigtilberedte retter.
	Forvarmning af service	30 - 90 °C	Forvarmning af service.

## Ovnfunktioner med damp

Ovnfunktionerne med damp findes i menuen  under "Damp".

Symbol	Ovnfunktion	Temperaturområde	Anvendelse og funktionsmåde
	Optøning	30 - 60 °C	Skånsom optøning af dybfrostretter.
	Genopvarmning	80 - 180 °C	Skånsom genopvarmning af tallerkenretter og bagværk. På grund af den tilførte damp bliver retterne ikke udtørret.
	Dampning plus	30 - 120 °C	Skånsom dampning af grøntsager, kød, fisk og kornprodukter. Saftpresning af frugt. Blanchering af madvarer. For at reducere tilberedningstiden kan mere robuste madvarer dampes ved over 100 °C.
	Sous-vide	50 - 95 °C	Tilberedning af kød, fisk, grøntsager og desserter i vakuum ved lave temperaturer og 100 % damp.
	Hævning af dej	30 - 50 °C	Hævning af gærdej. Dejen hæver betydeligt hurtigere end ved stuetemperatur. Dejoverfladen bliver ikke udtørret.

## 5.2 Temperatur

Under opvarmningen kan den aktuelle temperatur i ovnrummet fra ca. 30 °C og den indstillede temperatur ved de fleste ovnfunktioner aflæses over hinanden i displayet.

Ved forvarmning er det optimale tidspunkt for isætning af retten nået, når den viste temperatur for ovnrummet og den indstillede temperatur er ens.

**Bemærk:** På grund af den termiske træghed kan det ske, at den viste temperatur ikke helt svarer til den faktiske temperatur i ovnrummet.

### Restvarme-indikator

Når apparatet er slukket, viser en rød linje i betjeningsringen restvarmen i ovnrummet. Jo lavere temperaturen bliver, desto mørkere bliver ringen. Fra ca. 60 °C slukes ringen helt.


## 6 Tilbehør

Anvend originalt tilbehør. Det er tilpasset til apparatet.

**Bemærk:** Når tilbehøret bliver varmt, kan det ændre form. Formændringen har ingen indflydelse på funktionen. Sådan formændring forsvinder, så snart tilbehøret er kølet af igen.

Afhængigt af apparatets type kan det medfølgende tilbehør variere.

Tilbehør	Anvendelse
Rist	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kageforme</li> <li>▪ Tærte-/gratinforme</li> <li>▪ Fade og beholdere</li> <li>▪ Kød, f.eks. stege og grillmad</li> <li>▪ Dybfrostretter</li> </ul>

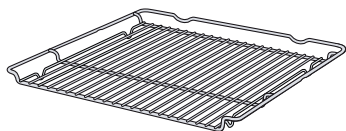

Tilbehør	Anvendelse
Universalbradepande	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fugtige kager</li> <li>▪ Bagværk</li> <li>▪ Brød</li> <li>▪ Store stege</li> <li>▪ Dybfrostretter</li> <li>▪ Opsamling af væskedryp, f.eks. fedt fra grillning på risten eller vand ved drift med damp.</li> </ul>
Bageplade	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kager på bageplade</li> <li>▪ Småt bagværk</li> </ul>
Dampbeholder, uden huller, størrelse M	<p>Tilberedning af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ris</li> <li>▪ Bælgfrugter</li> <li>▪ Korn</li> </ul> <p>Sæt ikke dampbeholderen på risten.</p>
Dampbeholder, med huller, størrelse M	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dampning af grøntsager.</li> <li>▪ Saftpresning af bær.</li> <li>▪ Optøning.</li> </ul> <p>Sæt ikke dampbeholderen på risten.</p>
Dampbeholder, med huller, størrelse XL	Dampning af store mængder.
Stegetermometer	<p>Optimalt nøjagtig stegning og tilberedning. → "Stegetermometer", Side 20</p>

## 6.1 Oplysninger om tilbehør

Meget tilbehør er beregnet til brug med bestemte driftstyper.

### Dampbeholder

Dampbeholderne er beregnet til brug med rene dampfunktioner op 120 °C.

Dampbeholderne er uegnede til brug ved højere temperaturer eller andre driftstyper. Beholderne bliver misfarvede og permanent deformerede.


## 6.2 Indgrebsfunktion

Indgrebsfunktionen forhindrer, at tilbehøret vipper, når det trækkes ud.

Tilbehøret kan trækkes ca. halvvejs ud, til det går i indgreb. Vippesikringen fungerer kun, hvis tilbehøret sættes korrekt ind i ovnen.


## 6.3 Isætning af tilbehør i ovnen

Sørg altid for, at tilbehøret vender rigtigt, når det sættes ind i ovnen. Kun på denne måde kan tilbehøret trækkes cirka halvvejs ud, uden at det vipper.


1. Vend tilbehøret, så indhakkets  befinder sig bagerst og vender nedad.
2. Sæt tilbehøret ind mellem de to styreskiner på en rillehøjde.


Rist

Sæt risten ind med den åbne side mod ovndøren og krumningen – vendende nedad.

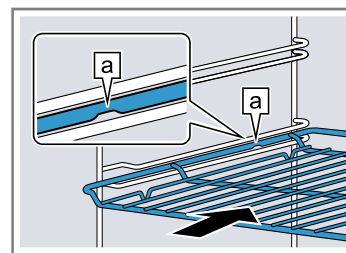


Bageplade  
F.eks. universalbradepande eller bageplade

Sæt bagepladen ind med den skrå side  vendende mod ovndøren.

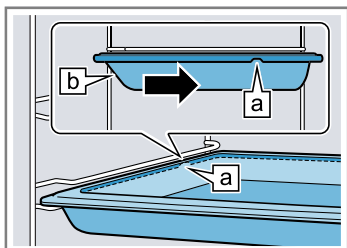


Dampbeholder, med huller, størrelse XL

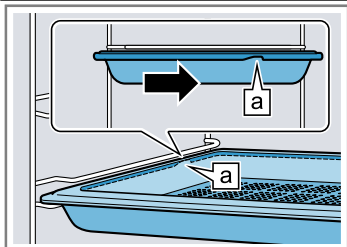

Læg tilbehøret på udtæksskinnerne, der er skubbet ind.

Rist eller bageplade

Placer tilbehøret, så det ligger på udtækssystemets bagerste anslag.

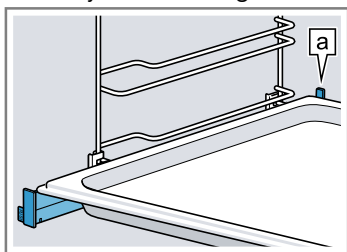

**Bemærk:** Afhængigt af apparatets type, går udtæksskinnerne i indgreb, når de er skudt helt ind eller er trukket helt ud. Frigør udtæksskinnerne fra deres position med et let tryk.

3. Skyd tilbehøret helt ind, så det ikke rører ved ovndøren.


**Bemærk:** Tag tilbehør ud af ovnen, hvis det ikke skal bruges.

### Kombinering af tilbehør

For at opsamle væskedryp kan risten kombineres med universalbradepanden.

1. Placer risten på universalbradepanden, så de to afstandsstykker [a] ligger på kanten af universalbradepanden.
2. Sæt universalbradepanden ind mellem de to styreskinner på en rillehøjde. Risten skal være placeret over den øverste styreskinne.

Rist på universalbradepande

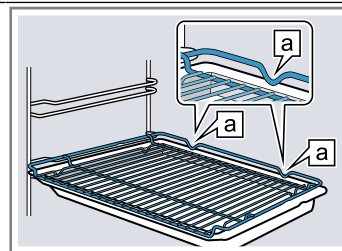

### 6.4 Yderligere tilbehør

Der kan købes supplerende tilbehør hos kundeservice, hos forhandleren eller på Internettet.

På internettet og i vores brochurer findes et bredt sortiment til dette apparat:

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Tilbehør er specifikt for det enkelte apparat. Angiv altid den nøjagtige betegnelse (E-nr.) for apparatet.

Det tilgængelige tilbehør til det aktuelle apparat kan ses i online shoppen eller hos kundeservice.

## 7 Inden den første ibrugtagning

Foretag indstillingerne for den første ibrugtagning. Kalibrer apparatet. Rengør apparatet og tilbehøret.

### 7.1 Fastlæggelse af vandhårdhed inden den første ibrugtagning

Undersøg ledningsvandets vandhårdhed på det lokale vandværk, inden den første ibrugtagning udføres. For at apparatet i rette tid skal kunne påminde om, at der skal udføres en afkalkning, skal vandhårdheden indstilles korrekt.

#### BEMÆRK!

Hvis der er indstillet en forkert vandhårdhed, bliver dampfunktionen påvirket, og apparatet kan ikke påminde om afkalkning rettidigt.

▶ Indstil den korrekte vandhårdhed.

Apparatet kan blive beskadiget ved anvendelse af uegnede væsker.

▶ Brug ikke destilleret vand eller andre væsker.

▶ Anvend udelukkende frisk, koldt ledningsvand, blødgjort vand eller mineralvand uden kulsyre.

Funktionsfejl ved anvendelse af filtreret eller demineraliseret vand. Trods fyldt vandbeholder opfordrer apparatet eventuelt til at fylde vandbeholderen, eller driften med damp bliver afbrudt efter ca. 2 minutter.

▶ Bland eventuelt filtreret eller demineraliseret vand med afmålt mineralvand uden kulsyre i forholdet 1 til 1.

#### Bemærkninger


■ Hvis der anvendes mineralvand, skal vandhårdheden indstilles til "meget hårdt". Hvis der anvendes mineralvand, må der kun anvendes mineralvand uden kulsyre.

■ Hvis ledningsvandet er meget kalkholdigt, anbefaler vi, at der anvendes blødgjort vand. Indstil vandhårdheden til "blødgjort", hvis der udelukkende anvendes blødgjort vand.

Indstilling	Vandhårdhed i mmol/l	Hårdhed i Tyskland i °dH	Hårdhed i Frankrig °fH
0 (blødgjort) <sup>1</sup>	-	-	-
1 (blødt)	til 1,5	til 8,4	til 15
2 (mellem)	1,5-2,5	8,4-14	15-25
3 (hårdt)	2,5-3,8	14-21,3	25-38
4 (meget hårdt) <sup>2</sup>	over 3,8	over 21,3	over 38

## 7.2 Første ibrugtagning

Efter strømtilslutningen skal der foretages indstillinger for den første ibrugtagning af apparatet. Det kan vare nogle minutter, før indstillingerne vises i displayet.

1. Tænd for apparatet med .
- ✓ Den første indstilling vises.
2. Tryk på en værdi på listen, eller korriger værdien med indstillingsringen for om ønsket at ændre en indstilling.  
Mulige indstillinger:
  - Sprog
  - Home Connect  
→ *"Home Connect", Side 27*
  - Klokkeslæt  
→ *"Indstilling af klokkeslæt", Side 26*
  - Vandhårdhed  
→ *"Fastlæggelse af vandhårdhed inden den første ibrugtagning", Side 12*
3. Tryk på "Næste", og skift til den næste indstilling.
4. Gennemgå indstillingerne, og korriger om ønsket.
- ✓ Efter den sidste indstilling, vises en meddelelse i displayet, om at den første ibrugtagning er afsluttet.
5. Åbn og luk ovndøren én gang, hvorved apparatet udfører en selvtest inden den første opvarmning.

## 7.3 Rengøring af apparat inden første ibrugtagning

Inden der tilberedes retter i apparatet første gang, skal ovnrummet og tilbehøret rengøres.

1. Tag produktoplysninger og tilbehør ud af ovnrummet. Fjern emballagerester som styroporkugler og klæbebånd fra apparatet indvendigt og udvendigt.
2. Tør de glatte flader i ovnrummet af med en blød fugtig klud.
3. Rengør tilbehøret grundigt med opvaskevand, en opvaskesvamp eller en blød børste.

## 7.4 Kalibrering af apparatet inden første ibrugtagning

Temperaturen for vands kogepunkt afhænger af lufttrykket. Ved kalibreringen bliver apparatet indstillet til trykforholdene på opstillingsstedet på grundlag af højden over havets overflade.

### Opfordring i display til kalibrering

Når apparatet tændes, vises en meddelelse i displayet om kalibrering af apparatet. Meddelelsen kan lukkes, og apparatet kan anvendes som sædvanligt. Opfordringen

vises dog, hver gang apparatet tændes, indtil kalibreringen er udført.

En forkert kalibrering forringer dampfunktionen.

**Bemærk:** Afhængigt af apparatets softwarestatus skal denne funktion først downloades til apparatet. Der er oplysninger om dette i Home Connect app. Eller kalibrer apparatet manuelt ved at lade apparatet dampe med tomt ovnrøm i 30 minutter.  
→ *"Damp", Side 17*

### Automatisk kalibrering af apparat

Den automatiske kalibrering er mere nøjagtig end den manuelle. Apparatet er i drift i ca. 30 minutter med damp.

**Bemærk:** Åbn ikke apparatets dør under kalibreringen. Kalibreringen bliver i givet fald afbrudt.

### Krav

- Apparatet er rengjort.  
→ *"Rengøring af apparat inden første ibrugtagning", Side 13*
  - Ovnrømmet er koldt.
  - Tilbehør er fjernet.
1. Tænd for apparatet.
  2. Vælg den automatiske kalibrering i den opfordring, der vises på displayet.
  3. Fyld vandbeholderen.  
→ *"Fyldning af vandbeholder", Side 17*
  4. Start driften.
  - ✓ Kalibreringen starter. Derved dannes meget damp.
  - ✓ Når varigheden er udløbet, lyder der et signal. I displayet vises en meddelelse om, at driften er afsluttet.
  5. Lad apparatet køle af, og tør derefter ovnbunden grundigt af.
  6. Sluk for apparatet.
  7. Tør apparatet.  
→ *"Altid efter drift med damp", Side 19*

### Manuel kalibrering af apparat

I grundindstillingerne kan højden over havets overflade også indstilles direkte.

1. Tænd for apparatet.
2. Vælg den manuelle kalibrering i den opfordring, der vises på displayet.
- ✓ I displayet vises den første grundindstilling om højden over havets overflade.
3. Indstil højden over havets overflade.  
→ *"Grundindstillinger", Side 25*

<sup>1</sup> Skal kun indstilles, når der udelukkende anvendes afkalket vand.

<sup>2</sup> Skal også indstilles for mineralvand. Anvend udelukkende mineralvand uden kulsyre.

## 7.5 Opvarmning af apparat inden første ibrugtagning

Opvarm apparatet én gang, inden der tilberedes madvarer første gang.

### Krav

- Apparatet er rengjort.  
→ "Rengøring af apparat inden første ibrugtagning", Side 13
  - Tilbehør er fjernet.
1. Tænd for apparatet.

2. Foretag følgende indstillinger:


Ovnfunktion	Varmluft
Temperatur	Maksimum
Varighed	1 time

→ "Generel betjening", Side 14

3. Start driften.
  - ▶ Luft ud i køkkenet, så længe apparatet varmer.
4. Sluk apparatet efter 1 time.
5. Rengør de glatte flader i ovnrummet med opvaskevand og en opvaskesvamp, når apparatet er afkølet.


# 8 Generel betjening

## 8.1 Tænde apparat

- ▶ Tænd for maskinen med .
- ✓ I displayet vises menuen.

## 8.2 Slukning af apparat

Sluk for apparatet, når det ikke bruges. Hvis apparatet ikke betjenes i længere tid, bliver det automatisk slukket.


- ▶ Sluk for apparatet med .
- ✓ Apparatet slukkes. Igangværende funktioner bliver afbrudt.
- ✓ I displayet vises klokkeslættet eller restvarme-indikatoren.

## 8.3 Start af drift

Driften skal altid startes.



### BEMÆRK!

Emaljen bliver beskadiget, hvis apparatet bruges med vand på ovnbunden ved temperaturer over 120 °C.

- ▶ Start ikke apparatet, hvis der er vand på ovnbunden.
- ▶ Tør vandet af ovnbunden, inden apparatet startes.
- ▶ Start driften med .
- ✓ I displayet vises indstillingerne.

## 8.4 Afbryde drift (pause)




Driften kan afbrydes og fortsættes igen.

1. Tryk kort på  for at afbryde driften.
2. Tryk igen på  for at fortsætte driften.

## 8.5 Indstilling af driftstype

Når apparatet er blevet tændt, vises menuen i displayet.

1. Stryg med fingeren over displayet for at blade gennem de forskellige valgmuligheder.
  - ▶ Stryg mod højre eller mod venstre for at blade til flere indstillingsmuligheder i en menu.
  - ▶ Stryg opad eller nedad for at blade i valglister.
2. Tryk på funktionen i displayet for at vælge den.
- ✓ Afhængigt af funktionen vises mulige indstillingsværdier eller flere optioner med valg.
3. Tryk på < for om ønsket at gå en indstilling tilbage.



4. Brug den digitale indstillingsring til ændring af indstillingsværdier:
  - ▶ Stryg over indstillingsringen, enten i retning med eller mod uret.
  - ▶ Eller tryk på en bestemt position på indstillingsringen.
  - ▶ Eller tryk på  symbolet, der vises, så snart indstillingsringen aktiveres, og indtast værdien direkte via talfeltet.
5. Start driften med .
6. Når driften er afsluttet:
  - ▶ Om ønsket kan der foretages yderligere indstillinger, og derefter kan driften startes igen.
  - ▶ Sluk for apparatet med , når retten er færdig.

**Bemærk:** Indstillingerne kan gemmes som "Favoritter" ☆ og anvendes igen.



→ "Favoritter", Side 25

## 8.6 Forlængelse af drift

Efter afslutning af en drift kan driften forlænges, eller der kan foretages yderligere indstillinger, og driften kan startes igen.

1. Tryk på  "Forlæng".
  - ▶ Afhængigt af driftstypen kan indstillingerne om ønsket ændres.
2. Start driften med .

## 8.7 Indstilling af ovnfunktion og temperatur

1. Tryk på "Ovnfunktioner" i menuen.
2. Tryk på den ønskede ovnfunktion.
3. Indstil temperaturen eller trinnet med indstillingsringen.
  - Om ønsket kan der foretages yderligere indstillinger:
    - → "Lynopvarmning", Side 15
    - → "Tidsfunktioner", Side 15
    - → "Damp", Side 17
    - → "Stegetermometer", Side 20
4. Start driften med .
- ✓ Apparatet begynder at varme.
- ✓ I displayet vises indstillingsværdierne, samt hvor længe driften har været i gang.
5. Når driften er afsluttet:
  - ▶ Om ønsket kan der foretages yderligere indstillinger, og derefter kan driften startes igen.
  - ▶ Sluk for apparatet med , når retten er færdig.

**Bemærk:** Den mest velegnede ovnfunktion til retten findes i beskrivelsen af ovnfunktioner.

→ "Ovnfunktioner", Side 9

## Ændring af ovnfunktion

Når ovnfunktionen ændres, bliver de andre indstillinger også nulstillet.

1. Tryk på <sup>start</sup>/<sub>stop</sub>.
2. Tryk på <.
3. Tryk på den ønskede ovnfunktion.
4. Indstil driften igen, og start med <sup>start</sup>/<sub>stop</sub>.

## Ændring af temperatur

Efter driftens start kan temperaturen når som helst ændres.

1. Tryk på temperatur.
  2. Korrigér temperaturen med indstillingsringen.
- ✓ Ændringen bliver aktiveret.

## 8.8 Visning af oplysninger

I de fleste tilfælde kan der vises oplysninger om den igangværende funktion. Visse anvisninger viser apparatet automatisk, f.eks. en bekræftelse, en opfordring til en handling eller en advarsel.

1. Tryk på ⓘ "Info".
- ✓ Oplysningerne vises i nogle sekunder.
2. Stryg over displayet for at blade i oplysninger med meget indhold.
  3. Om ønsket kan meddelelsen lukkes med <.

## 8.9 Varmholdning over et længere tidsrum

Retter kan holdes varme i apparatet op til 24 timer, uden at apparatets indstillinger ændres. Hertil kan tidsfunktionerne anvendes, eller grundindstillingerne kan ændres.

**Bemærk:** Hvis ovndøren åbnes under igangværende drift, holder apparatet op med at varme. Når ovndøren lukkes, fortsætter apparatet med at varme. For at sikre, at apparatets indstillinger under driften ikke ændres, skal apparatets dør først åbnes, når den indstillede tid er udløbet.

1. Ændring af grundindstillinger.
  - "Grundindstillinger", Side 25
  - ▶ Korrigér grundindstillingen "Belysning" til "Altid Fra".
  - ▶ Indstil grundindstillingen "Urindikator" til "Fra".
  - ▶ Indstil grundindstillingen for "Lydsignal" til "meget kort".
- ✓ Så er ovnbelysningen altid slukket under driften, også når døren åbnes. Urindikatoren ændrer sig ikke. Varigheden af lydsignalet ved afslutning af driften er reduceret.
2. Indstil den ønskede driftstype.
  - "Indstilling af driftstype", Side 14
  - "Indstilling af ovnfunktion og temperatur", Side 14
3. Indstil den ønskede varighed afhængigt af driftstypen.
  - "Indstilling af varighed", Side 16
  - "Tidsfunktioner", Side 15
4. Med "Sluttid" kan der indstilles et klokkeslæt for, hvornår driften skal afsluttes.
  - "Indstilling af sluttidspunkt", Side 16
  - "Tidsfunktioner", Side 15
5. Sæt retten ind i ovnen, inden apparatet begynder at varme.
6. Start driften med <sup>start</sup>/<sub>stop</sub>.
  - ✓ I displayet vises varigheden frem til starten. Apparatet er i venteposition.
  - ✓ Når starttidspunktet er nået, begynder apparatet at varme, og varigheden tælles ned.
7. Tag retten ud af ovnrummet, når driften er afsluttet. Efter ca. 15 til 20 minutter slukkes apparatet automatisk helt.
 

**Bemærk:** De forskellige grundindstillinger kan om ønsket ændres igen.

# 9 Lynopvarmning

For at spare tid kan lynopvarmningen ⏏ reducere opvarmningstiden ved indstillede temperaturer over 100 °C.

Lynopvarmningen kan anvendes ved følgende ovnfunktioner:

- 4D-varmluft ⓘ
- Over-/undervarme ☐
- Intensiv varme ☐

## 9.1 Indstilling af lynopvarmning

Sæt først retten i ovnen, når lynopvarmningen er afsluttet, fordi tilberedningen derved bliver mere ensartet.

**Bemærk:** Indstil først en varighed, når lynopvarmningen er afsluttet.

1. Indstil en egnet ovnfunktion og en temperatur over 100 °C.
  - Ved en indstillet temperatur over 200 °C aktiveres lynopvarmningen automatisk.
2. Tryk på "Lynopvarmning".
  - ✓ Symbolet ⏏ lyser rødt.
3. Start driften med <sup>start</sup>/<sub>stop</sub>.
  - ✓ Lynopvarmningen starter.
  - ✓ Når lynopvarmningen er afsluttet, lyder der et signal. Symbolet ⏏ skifter til hvidt igen.
4. Sæt retten i ovnen.

## Afbrydelse af lynopvarmning

- ▶ Tryk på "Lynopvarmning".
- ✓ Symbolet ⏏ skifter til hvidt igen.

# 10 Tidsfunktioner

Der kan indstilles en varighed og et klokkeslæt for, hvornår driften skal afsluttes. Minutret kan indstilles uafhængigt af driften.

Tidsfunktion	Anvendelse
Varighed ☹	Når der er indstillet en varighed for driften, holder apparatet automatisk op med at varme, når varigheden er udløbet.
Sluttidspunkt ☹	Der kan indstilles et klokkeslæt for, hvornår driften skal afsluttes. Apparatet starter automatisk, så driften bliver afsluttet på det ønskede tidspunkt.
Minutur ⌘	Minuturet kan indstilles uafhængigt af driften. Det har ingen indvirkning på apparatet.

## 10.1 Indstilling af varighed

Der kan indstilles en varighed for driften på op til 24 timer.

**Krav:** Der er indstillet en driftstype og en temperatur eller et trin.

- Tryk på ☹ "Varighed".
- Tryk på den ønskede tidsværdi for at indstille en varighed, f.eks. på timeindikatoren "h" eller minutindikatoren "m".
- Den valgte værdi er markeret med blå.
- Indstil varigheden med indstillingsringen. Nulstil om ønsket indstillingsværdien med ☹.
- Start driften med <sup>start</sup><sub>stop</sub>.
- Apparatet begynder at varme, og varigheden tælles ned.
- Når varigheden er udløbet, lyder der et signal. I displayet vises en meddelelse om, at driften er afsluttet.
- Når varigheden er udløbet:
  - Om ønsket kan der foretages yderligere indstillinger, og derefter kan driften startes igen.
  - Sluk for apparatet med ☹, når retten er færdig.

### Ændring af varighed

Varigheden kan altid ændres.

- Tryk på varigheden ☹.
- Korriger varigheden med indstillingsringen.
- Ændringen bliver aktiveret.

### Afbrydelse af varighed

Varigheden kan altid afbrydes.

- Tryk på varigheden ☹.
- Nulstil varigheden med ☹.
 

**Bemærk:** Ved driftstyper, som altid kræver en varighed, nulstiller apparatet varigheden til den forindstillede værdi.
- Ændringen bliver aktiveret.

## 10.2 Indstilling af sluttidspunkt

Klokkeslættet for afslutning af driften kan forskydes med op til 24 timer.

### Bemærkninger

- For at opnå et godt tilberedningsresultat skal klokkeslættet ikke forskydes yderligere, efter at driften er startet.
- Lad ikke madvarer stå for længe i ovnen, de kan blive fordærvede.

### Krav

- Der er indstillet en driftstype og en temperatur eller et trin.
- Der er indstillet en varighed.
  - Tryk på ☹ "Sluttid".
  - Tryk på timeindikatoren eller minutindikatoren for at indstille klokkeslættet.
  - Den valgte værdi er markeret med blå.
  - Forskyd klokkeslættet med indstillingsringen. Nulstil om ønsket indstillingsværdien med ☹.
  - Start driften med <sup>start</sup><sub>stop</sub>.
  - I displayet vises varigheden frem til starten.
  - Når starttidspunktet er nået, begynder apparatet at varme, og varigheden tælles ned. Ved visse ovnfunktioner, f.eks. dampning, starter varigheden først efter en opvarmningstid. Opvarmningstiden afhænger af mængden og af madvarens temperatur. Sluttidspunktet forskyder sig.
  - Når varigheden er udløbet, lyder der et signal. I displayet vises en meddelelse om, at driften er afsluttet.
  - Når varigheden er udløbet:
    - Om ønsket kan der foretages yderligere indstillinger, og derefter kan driften startes igen.
    - Sluk for apparatet med ☹, når retten er færdig.

### Ændring af sluttidspunkt

For at sikre et godt resultat af tilberedningen må den indstillede sluttid kun ændres, inden driften startes, og varigheden tælles ned.

- Tryk på sluttiden ☹.
- Korriger sluttiden med indstillingsringen.
- Ændringen bliver aktiveret.

### Afbrydelse af sluttidspunkt

Den indstillede sluttid kan når som helst slettes.

- Tryk på sluttiden ☹.
- Nulstil sluttiden med ☹.
 

**Bemærk:** Ved driftstyper, som altid kræver en varighed, indstiller apparatet til det dertil passende korrekte klokkeslæt for, hvornår varigheden slutter.
- Ændringen bliver aktiveret.

## 10.3 Indstilling af minutur

Minuturet fungerer uafhængigt af driften. Der kan indstilles en varighed med minuturet på op til 24 timer. Minuturet har sit eget signal, så man kan høre, om det er minuturet eller en varighed, der er udløbet.

- Tryk på : i statusindikatoren.
- Tryk på ⌘.
- Tryk på den ønskede tidsværdi i displayet for at indstille minuturet, f.eks. på minutindikatoren "m" eller sekundindikatoren "s".
- Den valgte værdi er markeret med blå.
- Indstil minuturet med indstillingsringen. Nulstil om ønsket indstillingsværdien med ☹.

- Tryk på "Start" ▷ i displayet for at starte minuturet.
- ✓ Tiden på minuturet tæller ned.
- ✓ Minuturet forbliver synligt i displayet, når apparatet er slukket.
- ✓ Når apparatet er tændt, vises indstillingerne for den igangværende drift i displayet. Minuturet vises i statusindikatoren.
- ✓ Når tiden på minuturet er udløbet, lyder der et signal. I displayet vises en meddelelse om, at minuturet er afsluttet.

### Ændring af tid på minutur

Tiden på minuturet kan altid ændres.

- Vælg først minuturet med ⌘, hvis minuturet tæller ned i baggrund.
- Tryk på II.
- Korriger tiden på minuturet med indstillingsringen.
- Bekræft med ▷.

### Afbryde minutur

Tiden på minuturet kan altid afbrydes.

- Vælg først minuturet med ⌘, hvis minuturet tæller ned i baggrund.
- Tryk på II.
- Nulstil tiden på minuturet med ⏪.

## 11 Damp

Retterne kan tilberedes særligt skånsomt med damp. Hertil kan dampovnfunktionerne bruges, og ved nogle ovnfunktioner kan tilførsel af damp aktiveres.

### ⚠ ADVARSEL – Fare for skoldning!

Der kan komme meget varm damp ud, når apparatets dør åbnes. Afhængigt af temperaturen er damp ikke altid synlig.

- ▶ Åbn apparatets dør med forsigtighed.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

### 11.1 Altid inden drift med damp

Kontroller altid inden drift med damp, at apparatet er tilstrækkeligt forsynet med vand.

### Fyldning af vandbeholder

#### ⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Dampe fra brændbare væsker kan antændes på de varme overflader i ovnrummet (forpufning). Ovndøren kan springe op. Der kan komme skoldende varm damp og stikflammer ud.

- ▶ Fyld ikke brændbare væsker (f.eks. alkoholholdige drikkevarer) i vandbeholderen.
- ▶ Fyld udelukkende vandbeholderen med vand eller med det afkalkningsmiddel, som vi anbefaler.

#### ⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!


Under driften af apparatet kan vandbeholderen blive meget varm.

- ▶ Vent til vandbeholderen er kølet af, hvis apparatet har været i drift forinden.
- ▶ Tag vandbeholderen ud af beholderrummet.


**Krav:** Vandhårdheden er korrekt indstillet.

- Tryk på △.
- ✓ Betjeningspanelet skydes automatisk fremad.
- Træk betjeningspanelet fremad med begge hænder, og skyd det derefter opad, til det går i indgreb Ⓞ.

- Træk vandbeholderen ud af beholderrummet Ⓜ.

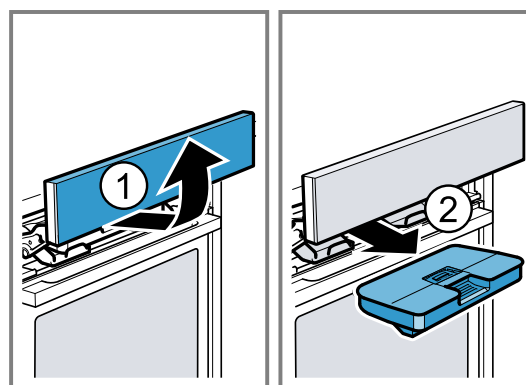


- Tryk dækslet til langs med tætningen, så der ikke kan løbe vand ud af vandbeholderen.
- Tag afdækningen Ⓜ af vandbeholderen.
- Fyld vand i vandbeholderen til markeringen "max" Ⓜ.

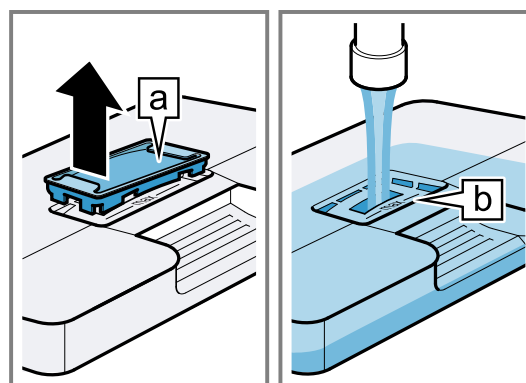

- Sæt afdækningen ind i åbningen på vandbeholderen igen.

8. Sæt den fyldte vandbeholder ind ①. Sørg for, at vandbeholderen går i indgreb bag holderne ②.

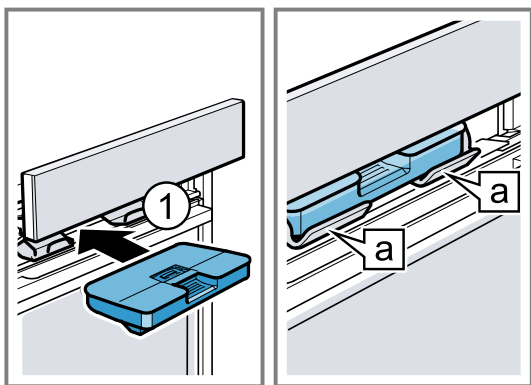

9. Skyd langsomt betjeningspanelet nedad, og tryk det bagud, til det er helt lukket.

## 11.2 Indstillingsmuligheder med damp

Retter kan tilberedes med damp på forskellige måder.

### Ovnfunktioner med damp

Der er forskellige ovnfunktioner med damp til rådighed, hvor retterne tilberedes skånsomt med meget varm damp.

#### BEMÆRK!

Der dannes meget vanddamp under driften med ovnfunktioner med damp. Kondensat, som samler sig i dryprenden under ovnrummet, kan løbe over og beskadige de tilgrænsende skabe.

- ▶ Åbn ikke apparatets dør under driften eller i givet fald eller så sjældent som muligt.

### Dampning

Ved dampning ④ omsluttet retterne af varm vanddamp, hvorved det forhindres, at næringsstofferne går tabt.

Ved denne tilberedningsmetode bevares madvarernes form, farve og karakteristiske aroma.

Ved temperaturindstillinger mellem 105 °C og 120 °C reduceres tilberedningstiden. På den måde bliver endnu flere næringsstoffer og vitaminer bevaret ved dampning.

### Genopvarmning

Med Genopvarmning ⑤ kan tilberedte retter genopvarmes skånsomt, og bagværk fra dagen før kan friskes op.

### Hævning af dej

Med ovnfunktionen Hævning ⑥ hæver gærdej betydeligt hurtigere end ved stuetemperatur, og den tørrer ikke ud.

### Optøning

Optøning ⑦ bruges til skånsom optøning af frost- og dybfrostprodukter.

### Sous-vide

Sous-vide ⑧ er en tilberedningsmåde, hvor vakuumerede madvarer bliver tilberedt ved lave temperaturer mellem 50 - 95 °C og ved 100 % damp. Sous-vide tilberedning er velegnet til kød, fisk, grøntsager og desserter. Retterne bliver svejset lufttæt ind i specielle varmebestandige kogeposer ved hjælp af en kammer-vakuumeringsmaskine. Den beskyttende kogepose bevarer nærings- og aromastoffer.

#### ⚠ ADVARSEL – Fare for skoldning!

Der samler sig varmt vand på vakuumposerne under tilberedningen.

- ▶ Løft forsigtigt vakuumposen med en grydelap, så det varme vand kan løbe ned i universalbrædepannen eller tilberedningsbeholderen.
- ▶ Tag derefter forsigtigt vakuumposen ud ved hjælp af en grydelap.

**Bemærk:** Under sous-vide tilberedning dannes der mere kondensvand på ovnrummets bund end ved andre ovnfunktioner.

#### BEMÆRK!

Fare for beskadigelse af skabe

Der samler sig for meget vand på ovnbunden. Vandet kan løbe ud af apparatet.

- ▶ Anvend kun én vandbeholderfyldning til sous-vide tilberedning.

## Dampunderstøttelse

Ved tilberedning med dampunderstøttelse afgiver apparatet damp i ovnrummet med forskellige intervaller. Dermed får retterne en sprød skorpe og en blank overflade. Kød bliver saftigt og mørt og mister kun minimalt i volumen.

Dampunderstøttelse kan kombineres med følgende funktioner:

- Ovnfunktioner → Side 14
  - 4D-varmluft ⑩
  - Over-/undervarme ⑪
  - Varmluft/impulsgrill ⑫
  - Varmholdning ⑬
- → "Retter", Side 22
- → "Stegetermometer", Side 20

## Dampskud

Med dampskud kan der kortvarigt tilføres intensiv damp. Brød og rundstykker hæver fint, bliver sprøde og får en smuk farve.

Apparatet afgiver damp i ovnrummet i ca. 3 til 5 minutter. Afhængigt af driftens art kan dampskud aktiveres flere gange.

Dampskud kan anvendes med følgende funktioner:

- Ovnfunktioner → Side 14
  - 4D-varmluft ⑩
  - Over-/undervarme ⑪
  - Varmluft/impulsgrill ⑫
- → "Stegetermometer", Side 20

**Bemærk:** Anvend kun dampskud ved ovntemperaturer over 120 °C.

## 11.3 Indstilling af ovnfunktion med damp

### Bemærk

Vær opmærksom på følgende ved ovnfunktioner med damp:

- → "Ovnfunktioner med damp", Side 18

**Krav:** Vandbeholderen er fyldt. Hvis vandbeholderen løber tør under tilberedningen, vises en meddelelse i displayet. Driften bliver afbrudt.

→ "Fyldning af vandbeholder", Side 17

1. Tryk på "Damp" i menuen.
2. Tryk på den ønskede ovnfunktion med damp.
3. Indstil temperaturen med indstillingsringen.

4. Tryk på ☺ "Varighed".  
Ved ovnfunktioner med damp skal der altid angives en varighed.
5. Tryk på den ønskede tidsværdi for at ændre en forindstillet varighed, f.eks. på timeindikatoren "h" eller minutindikatoren "m".
- ✓ Den valgte værdi er markeret med blåt.
6. Indstil varigheden med indstillingsringen.  
Nulstil om ønsket indstillingsværdien med ☹.
7. Start driften med <sup>start</sup>/<sub>stop</sub>.
- ✓ Apparatet begynder at varme, og varigheden tælles ned. Ved visse ovnfunktioner, f.eks. dampning, starter varigheden først efter en opvarmningstid. Opvarmningstiden afhænger af mængden og af madvarens temperatur.
- ✓ Når varigheden er udløbet, lyder der et signal. I displayet vises en meddelelse om, at driften er afsluttet.
8. Når varigheden er udløbet:
  - ▶ Om ønsket kan der foretages yderligere indstillinger, og derefter kan driften startes igen.
  - ▶ Sluk for apparatet med ☹, når retten er færdig.
9. Tøm vandbeholderen, og tør ovnrummet.  
→ "Altid efter drift med damp", Side 19

### Ændring af ovnfunktion

Når ovnfunktionen ændres, bliver de andre indstillinger også nulstillet.

1. Tryk på <sup>start</sup>/<sub>stop</sub>.
2. Tryk på <.
3. Tryk på den ønskede ovnfunktion.
4. Indstil driften igen, og start med <sup>start</sup>/<sub>stop</sub>.

### Ændring af temperatur

Efter driftens start kan temperaturen når som helst ændres.

1. Tryk på temperatur.
2. Korrigér temperaturen med indstillingsringen.
- ✓ Ændringen bliver aktiveret.

### Ændring af varighed

Varigheden kan altid ændres.

1. Tryk på varigheden ☺.
2. Korrigér varigheden med indstillingsringen.
- ✓ Ændringen bliver aktiveret.

## 11.4 Indstilling af dampunderstøttelse

### Krav

- Følg anvisningerne om den pågældende driftstype.  
→ "Indstillingsmuligheder med damp", Side 18
  - Vandbeholderen er fyldt. Hvis vandbeholderen løber tør under tilberedningen, vises en meddelelse i displayet. Driften fortsætter uden damptilførsel.  
→ "Fyldning af vandbeholder", Side 17
1. Tryk på den ønskede driftstype i menuen.
  2. Foretag indstillingerne for driftstypen, f.eks. ovnfunktion og temperatur.
  3. Tryk på ☺ "Dampunderstøttelse".
  4. Indstil damptrinnet med indstillingsringen.

Damptrin	Dampunderstøttelse
1	lav
2	mellem
3	kraftig

5. Start driften med <sup>start</sup>/<sub>stop</sub>.
- ✓ Apparatet begynder at varme.
- ✓ I displayet vises indstillingsværdierne, samt hvor længe driften har været i gang.
6. Sluk for apparatet med ☹, når retten er færdig.
7. Tøm vandbeholderen, og tør ovnrummet.  
→ "Altid efter drift med damp", Side 19

## Ændring af dampunderstøttelse

Dampunderstøttelsen kan når som helst ændres eller deaktiveres.

1. Tryk på Dampunderstøttelse ☺.
2. Korrigér eller deaktiver dampunderstøttelsen med indstillingsringen.
- ✓ Ændringen bliver aktiveret.

## 11.5 Indstilling af dampskud

### Krav

- Følg anvisningerne om den pågældende driftstype.  
→ "Indstillingsmuligheder med damp", Side 18
  - Vandbeholderen er fyldt. Hvis vandbeholderen løber tør under tilberedningen, vises en meddelelse i displayet. Driften bliver afbrudt.  
→ "Fyldning af vandbeholder", Side 17
1. Tryk på den ønskede driftstype i menuen.
  2. Foretag indstillingerne for driftstypen, f.eks. ovnfunktion og temperatur.
  3. Start driften med <sup>start</sup>/<sub>stop</sub>.
  4. Tryk på ☺ "Dampskud" på det ønskede tidspunkt.  
Brug først dampskud, når apparatet er fuldstændig opvarmet.
  5. Tryk på "Til" i indstillingsringen.
  - ✓ Apparatet opvarmer vandet.
  6. Tryk på ☺ "Dampskud" igen, når vandet er opvarmet.  
**Bemærk:** Når lynopvarmning ⚡ er aktiveret, kan der først udløses et dampskud, når lynopvarmningen er afsluttet.
  - ✓ Der udløses et dampskud, og apparatet afgiver damp i ovnrummet i ca. 3 til 5 minutter.
  - ✓ Når dampskuddet er afsluttet, fortsætter driften som normalt. Afhængigt af driften kan dampskuddet om ønsket udløses igen.
  7. Sluk for apparatet med ☹, når retten er færdig.
  8. Tøm vandbeholderen, og tør ovnrummet.  
→ "Altid efter drift med damp", Side 19

## Afbrydelse af dampskud

Dampskuddet kan altid afbrydes.

1. Tryk på ☺ "Dampskud".
2. Tryk på "Fra" i indstillingsringen.
- ✓ Driften fortsætter uden dampskud.

## 11.6 Altid efter drift med damp

Tør altid apparatet af efter drift med damp.

**Bemærk:** Efter drift med damp, kan der være rester af kalk tilbage i ovnrummet. Apparatets funktionsdygtighed bliver ikke påvirket af dette. Kalkresterne kan fjernes med varmt vand eller en klud dyppet i eddike. Følg anvisningerne for rengøring.  
→ "Rengøring og pleje", Side 28

## Tømme vandbeholder

### ⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!


Under driften af apparatet kan vandbeholderen blive meget varm.

- ▶ Vent til vandbeholderen er kølet af, hvis apparatet har været i drift forinden.
- ▶ Tag vandbeholderen ud af beholderrummet.

### BEMÆRK!

Vandbeholderen bliver beskadiget, hvis den tørres i ovnen, når den er varm.

- ▶ Vandbeholderen må ikke tørres i en varm ovn.
- Vandbeholderen bliver beskadiget, hvis den rengøres i opvaskemaskinen.
- ▶ Vandbeholderen må ikke rengøres i opvaskemaskine.
  - ▶ Rengør vandbeholderen med en blød klud og almindeligt opvaskemiddel.

1. Åbn betjeningspanelet med .
2. Tag vandbeholderen ud.
3. Tag forsigtigt vandbeholderens låg af.
4. Tøm vandbeholderen, rengør den med et opvaskemiddel, og skyl den grundigt med rent vand.
5. Tør alle dele af med en blød klud.
6. Gnid lågets tætning tør.
7. Tøm vandbeholderen, og lad den tørre med åbent låg.
8. Sæt låget på vandbeholderen, og tryk det til.
9. Sæt vandbeholderen ind, og luk betjeningspanelet.


## Tørring af kondensatbakke


### ⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!


Apparat bliver meget varmt under brugen.

- ▶ Lad apparatet køle af inden rengøringen.

**Krav:** Ovnrummet er afkølet.

1. Åbn ovndøren.
2. **Bemærk:** Kondensatbakken  er placeret under ovnrummet.

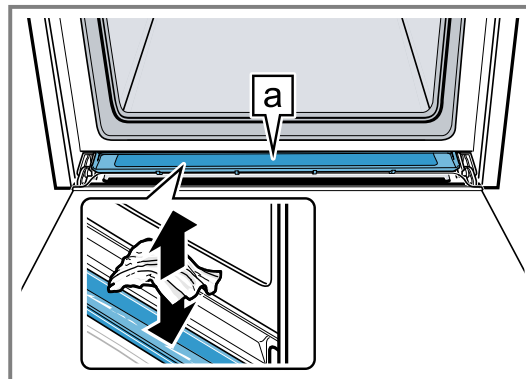

Sug vandet i kondensatbakken  op med en karklud, og tør den af med forsigtighed.

**Bemærk:** Kondensatbakken kan afmonteres, så den kan rengøres.

→ "Afmontage af kondensatbakke", Side 34


## Tørring af ovnrum

Tør altid ovnrummet efter drift med damp.

- ▶ Tør ovnrummet af manuelt, eller brug tørringsfunktionen.

→ "Tørring", Side 33

# 12 Stegetermometer

Optimal og præcis tilberedning af retterne: Stik stegetermometeret  ind i kødet, og indstil en kernetemperatur på apparatet. Stegetermometeret måler kernetemperaturen inde i kødet. Når den indstillede kernetemperatur i kødet er nået, holder apparatet automatisk op med at varme.

## 12.1 Egnede ovnfunktioner med stegetermometer

Det er kun visse ovnfunktioner, der er egnede til brug med stegetermometeret.

Stegetermometeret kan anvendes ved disse ovnfunktioner:

- 4D-varmluft 
- Over-/undervarme 
- Skånsom varmluft 
- Skånsom over-/undervarme 
- Varmluft/impulsgrill 
- Pizzatrin 
- Intensiv varme 
- Langtidsstegning 
- Undervarme 
- Varmholdning 
- Dampning 
- Genopvarmning 

## 12.2 Placering af stegetermometer

Brug det medfølgende stegetermometer, eller bestil et egnet stegetermometer hos vores kundeservice.

### ⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Isoleringen kan blive beskadiget, hvis der anvendes et forkert stegetermometer.

- ▶ Brug kun et stegetermometer, der er beregnet til brug med dette apparat.

### BEMÆRK!

Stegetermometeret kan blive beskadiget.

- ▶ Stegetermometerets ledning må ikke komme i klemme.
- ▶ For at stegetermometeret ikke skal blive ødelagt af for høje temperaturer, skal der være en afstand på nogle centimeter mellem stegetermometeret og grillvarmelegemet. Kødet kan hæve lidt i løbet af stegningen.

### ⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Stegetermometeret er spidst.


- ▶ Håndter stegetermometeret med forsigtighed.

**Bemærk:** Hvis udtræksskinnerne er sat ind i rillehøjde 2, kan stegetermometeret ikke stikkes ind i ovnrummet. Tag udtræksskinnerne ud, og sæt dem ind i en anden rillehøjde.

→ "Ribberammer", Side 37


1. Stik stegetermometeret ind i kødet. Stegetermometeret har tre målepunkter. Vær opmærksom på, at det midterste målepunkt som minimum skal være stukket ind i kødet.

Tynde kødstykker	Stik stegetermometeret ind fra siden i det tykkeste sted i kødet.
Tykke kødstykker	Stik stegetermometeret helt ind i kødet skråt oppefra indtil anslag.

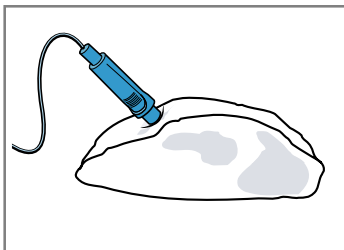


**Bemærk:** Hvis retten skal vendes, skal stegetermometeret stikkes ind i kødet fra siden, så det ikke skal trækkes ud, når kødet vendes.

- |         |  |
|---------|--|
| Fjerkræ | Stik stegetermometeret helt ind til anslag i det tykkeste sted på fjerkræets bryst. Stik stegetermometeret ind på langs eller på tværs afhængigt af fjerkræets beskaffenhed. |
|---------|--|

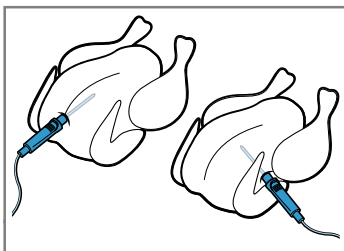

Vend fjerkræet om, og læg det på risten med brystsidens nedad.

- |      |   |
|------|---|
| Fisk | Stik ved hele fisk stegetermometeret ind bag hovedet langs med rygraden til anslaget. |
|------|---|

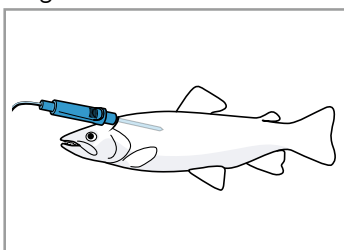

Placer fisken uden at vende den i svømmestilling på risten, f.eks. med en halv kartoffel som støtte.

2. Sæt retten med stegetermometeret ind i ovnen.
3. Stik stegetermometerets stik ind i stikdåsen i ovnens venstre side.

**Bemærk:** Hvis kødet skal vendes, må stegetermometerets stik ikke trækkes ud. Kontroller, at stegetermometeret stadig er placeret korrekt i kødet, efter at det er vendt.

## 12.3 Indstilling af stegetermometer

Der kan indstilles en kerntemperatur mellem 30 °C og 99 °C.

### Krav

- Kødet med stegetermometeret står i ovnen.
  - Stegetermometerets stik er placeret i stikdåsen i ovnen.
1. Tryk på "Ovnfunktioner" i menuen.
  2. Tryk på den ønskede ovnfunktion.
  3. Indstil ovntemperaturen med indstillingsringen. Den indstillede ovntemperatur skal være mindst 10 °C højere end den indstillede kerntemperatur. Der må ikke indstilles en ovntemperatur på over 250 °C.
  4. Tryk på  $\text{↵}$  "Stegetermometer".
  5. Indstil kerntemperaturen med indstillingsringen. Nulstil om ønsket indstillingsværdien med  $\text{0}$ .
  6. Start driften med  $\text{start/stop}$ .
- ✓ Apparatet begynder at varme.
  - ✓ I displayet vises indstillingsværdierne, samt hvor længe driften har været i gang.
  - ✓ Der lyder et signal, når kerntemperaturen i retten er nået. I displayet vises en meddelelse om, at driften er afsluttet. Apparatet holder op med at varme. Ved ovnfunktionen Langtidsstegning fortsætter apparatet med at varme.
7. **⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!**  
Ovnrum, tilbehør og stegetermometer bliver meget varme.
    - ▶ Brug derfor altid grydelapper til at tage varmt tilbehør eller stegetermometeret ud af ovnrummet.
 Når kerntemperaturen er nået:
    - ▶ Om ønsket kan der foretages yderligere indstillinger, og derefter kan driften startes igen.
    - ▶ Sluk for apparatet med  $\text{0}$ , når retten er færdig.
    - ▶ Træk stegetermometerets stik ud af stikdåsen i ovnrummet.
    - ▶ Træk stegetermometeret ud af kødet, og tag det ud af ovnen.

### Tips

- Stegetermometeret kan også kombineres med en anden driftstype, f.eks.:
  - → "Damp", Side 17
  - → "Retter", Side 22
- Stegetermometeret kan også anvendes uden en indstillet kerntemperatur. Dermed kan rettens kerntemperatur aflæses i displayet, og om ønsket kan driften afsluttes manuelt.

### Ændring af temperatur

Efter driftens start kan ovntemperatur og kerntemperatur altid ændres.

1. Tryk på ovntemperaturen eller kerntemperaturen.
  2. Korrigér temperaturen med indstillingsringen.
- ✓ Ændringen bliver aktiveret.

### Ændring af ovnfunktion

Når ovnfunktionen ændres, bliver de andre indstillinger også nulstillet.

1. Tryk på  $\text{start/stop}$ .
2. Tryk på  $\text{<}$ .
3. Tryk på den ønskede ovnfunktion.
4. Indstil driften igen, og start med  $\text{start/stop}$ .

## 12.4 Kernetemperatur for forskellige madvarer

Her findes vejledende værdier for kernetemperaturen i forskellige madvarer.

De vejledende værdier afhænger af madvarens kvalitet og beskaffenhed. Anvend ikke dybfrosne madvarer.

Fjerkræ	Kernetemperatur i °C
Kylling	80 - 85
Kyllingebryst	75 - 80
And	80 - 85
Andebryst, rosa	55 - 60
Kalkun	80 - 85
Kalkunbryst	80 - 85
Gås	80 - 90
Svinekød	Kernetemperatur i °C
Svinenakke	85 - 90
Svinefilet, rosa	62 - 70
Svineryg, gennemstegt	72 - 80
Oksekød	Kernetemperatur i °C
Oksefilet eller roastbeef, engelsk	45 - 52
Oksefilet eller roastbeef, rosa	55 - 62

Oksekød	Kernetemperatur i °C
Oksefilet eller roastbeef, gennemstegt	65 - 75
Kalvekød	Kernetemperatur i °C
Kalvesteg eller -bov, mager	75 - 80
Kalvesteg, bov	75 - 80
Kalveskank	85 - 90
Lammekød	Kernetemperatur i °C
Lammekølle, rosa	60 - 65
Lammekølle, gennemstegt	70 - 80
Lammeryg, rosa	55 - 60
Fisk	Kernetemperatur i °C
Fisk, hel	65 - 70
Fiskefilet	60 - 65
Andet	Kernetemperatur i °C
Forloren hare, alle slags kød	80 - 90
Opvarmning af retter, genopvarmning	65 - 75

## 13 Retter

Med driftstypen "Retter" understøtter apparatet ved tilberedningen af forskellige retter og vælger samtidig automatisk de optimale indstillinger.

**Bemærk:** Afhængigt af apparatets type eller software-status, finder søgefunktionen "Assist Plus" frem til den bedst egnede programmerede ret.

→ "Søgefunktion Assist Plus", Side 24

Hvis det ønskes at blade gennem de programmerede retter manuelt, skal grundindstillingen "Assist Plus" ændres tilsvarende. I stedet for søgefunktionen "Assist Plus" vises i så fald funktionen "Retter".

→ "Grundindstillinger", Side 25

### 13.1 Fade og beholdere til retter

Resultatet af tilberedningen afhænger af fadets art og størrelse.

Anvend fade og beholdere, der er varmebestandige op til 300 °C. Fade af glas eller glaskeramik er mest velegnede. Stege skal dække ca. 2/3 af fadets bund.

Fade og beholdere af følgende materialer er uegnede:

- Lyst, blankt aluminium
- Uglasseret keramik
- Kunststof eller kunststofhåndtag

### 13.2 Indstillingsmuligheder for retter

For at tilberede retterne optimalt anvender apparatet afhængigt af den pågældende ret forskellige indstillinger.

De anvendte indstillinger vises i displayet. Visse indstillinger kan tilpasses. Følg anvisningerne i displayet.

**Bemærk:** Resultatet afhænger af madvarernes kvalitet og beskaffenhed. Anvend kun friske madvarer, helst med køleskabstemperatur. Anvend dybfrostretter direkte fra fryseren.

#### Tips og anvisninger om indstillinger

Når en ret indstilles, vises relevante oplysninger for den pågældende ret i displayet, f.eks.:

- Den rigtige rillehøjde
  - Egnede tilbehør eller fad
  - Tilsætning af væske
  - Tidspunkt for at vende eller omrøre
- Når dette tidspunkt er nået, lyder der et signal.

Tryk på ⓘ "Info" for at vise oplysningerne. Visse anvisninger vises automatisk.

#### Programmer

Ved programmerne er den optimale ovnfunktion, temperatur og varighed fast forindstillet.

Det er kun nødvendigt yderligere at indstille vægt, tykkelse eller tilberedningstrin for at opnå et optimalt resultat. Vægten kan kun indstilles indenfor det angivne område.

Hvis der ikke er angivet andet, skal den samlede vægt at retten indstilles.

## Anbefalede indstillinger

Ved anbefalede indstillinger er den optimale ovnfunktion fast forindstillet.

Den forindstillede temperatur og varighed kan tilpasses.


### Retter med stegetermometer

Ved nogle retter kan stegetermometeret  anvendes.

Temperatur og kerntemperatur kan tilpasses.

→ "Stegetermometer", Side 20


### Retter med damp

Ved nogle retter kan der vælges en tilberedningsmåde med damp . Retterne tilberedes skånsomt.

Vær opmærksom på oplysningerne om drift med damp.

→ "Damp", Side 17

## Bagesensor

Visse retter er velegnede til tilberedning med bagesensoren . Der skal ikke foretages flere indstillinger.

Bagesensoren overvåger bageprocessen i ovnrummet.

Apparatet regulerer selv indstillingerne og afslutter driften, når retten er færdig.

### Bemærkninger

- Brug ikke bagesensoren, hvis retten er forbagt. Resultatet af bagningen bliver i så fald ikke korrekt.
- Efter ca. 5 minutters drift med bagesensoren må ovenens dør ikke åbnes mere. Driften med bagesensoren afbrydes.  
Hvis ovnen alligevel skal åbnes, skal driften bagefter startes uden bagesensor, eller driften skal afbrydes og indstilles manuelt. Overvåg tilberedningen, til retten er færdig.
- Anvend mørke bageforme af metal for at opnå det optimale resultat af bagningen.

### BEMÆRK!

Silikoneforme eller silikoneholdig folie, afdækninger eller tilbehør kan beskadige bagesensoren. Bagesensoren kan også blive beskadiget, selv om den ikke er aktiveret.

- ▶ Anvend ikke silikoneforme eller silikoneholdige folier, afdækninger eller tilbehør.
- ▶ Opbevar aldrig genstande af silikone i ovnrummet.

### Prognose for resterende driftstid

Når apparatet er forbundet med Home Connect, kan apparatet angive en prognose for den resterende tid for tilberedningen.

Den første resttid vises i displayet efter ca. 1 minut.

Prognosen for resttiden bliver løbende genberegnet og opdateret.

**Bemærk:** Prognosen for resttiden er ikke tilgængelig ved alle retter.

## 13.3 Oversigt over retter

Når driftstypen åbnes, viser apparatet, hvilke retter der er til rådighed. Udvalget af retter afhænger af apparatets udstyr.

Retterne er sorteret efter kategorier og ret.

**Bemærk:** I grundindstillingerne det indstilles, at der vises retter for bestemte regioner.

→ "Grundindstillinger", Side 25




Kategori	Retter
Bagesensor	Kager

Kategori	Retter
	Småt bagværk Krydret bagværk, pizza, quiche Kartoffelprodukter, dybfrost <b>Bemærk:</b> Visse findes de retter, der er velegnede til tilberedning med bagesensoren.
Kager	Kager i form Kager på bageplade Småt bagværk Småkager
Brød, rundstykker	Brød Rundstykker
Pizza, krydret bagværk	Pizza Krydret bagværk, quiche
Tærter/gratiner, souffléer	Krydret gratin, frisklavet, tilberedte ingredienser Kartoffelgratin, rå ingredienser, 4 cm høj Lasagne, frisklavet Lasagne, chilled Sød tærte, ferske ingredienser Fruit crumble Soufflé i portionsforme Yorkshire pudding
Fjerkræ	Kylling And, gås Kalkun
Kød	Svinekød Oksekød Kalvekød Lammekød Vildt Kødreter
Fisk	Fisk, hel Fiskefilet fiskekotelet Fiskeretter Skaldyr
Dybfrostprodukter	Pizza Gratiner / tærter Kartoffelprodukter Grøntsager Fjerkræ, fisk Rundstykker
Tilbehør, grøntsager	Kartofler Ris Korn Grøntsager Bælgfrugter Pasta, KlöBe Æg
Desserter, kompot	Germknödel Crème caramel Mælkeris Frugtkompot Yoghurt i glas
Sous-vide	Kød Fjerkræ Fisk Grøntsager


Kategori	Retter
	Dessert
Henkogning, saftpresning, desinfektion	Henkogning Afsaftning Desinfektion af sutteflasker
Genopvarmning, opvarmning	Bagværk Tilbehør Grøntsager Menu
Optøning af retter	Frugt, grøntsager

### 13.4 Indstilling af en ret

- Tryk på "Retter" i menuen.
- Tryk på den ønskede kategori.
- Tryk på den ønskede ret.
- Tryk på den ønskede ret.  
**Tip:** Ved nogle retter kan den foretrukne tilberedningsmåde vælges.  
→ "Indstillingsmuligheder for retter", Side 22
- I displayet vises indstillingerne for retten.
- Om ønsket kan indstillingerne tilpasses. Afhængigt af den pågældende ret, er det kun visse indstillinger der kan tilpasses.  
→ "Indstillingsmuligheder for retter", Side 22

- Tryk på  "Info" for at vise oplysninger om f.eks. tilbehør og rillehøjde.
- Start driften med .  
✓ Apparatet begynder at varme, og varigheden tælles ned.
- ✓ Ved retter med bagesensor eller ved drift med stegetermometer (afhængigt af apparatets udstyr) vises der ingen varighed. I displayet vises indstillingsværdierne, samt hvor længe driften har været i gang. Hvis apparatet er forbundet med Home Connect, vises en prognose for resttiden ved nogle retter.  
→ "Prognose for resterende driftstid", Side 23
- ✓ Når retten færdig, lyder der et signal. Apparatet holder op med at varme.
- Når varigheden er udløbet:
  - Om ønsket kan der foretages yderligere indstillinger, og derefter kan driften startes igen.
  - Sluk for apparatet med , når retten er færdig.

### 13.5 Automatisk slukningsfunktion

Den automatiske slukningsfunktion  for retter giver mulighed for bagning og stegning uden stress. Når driften er afsluttet, holder apparatet automatisk op med at varme. For at opnå et optimalt resultat skal retterne tages ud af ovnen, når driften er afsluttet.

## 14 Søgefunktion "Assist Plus"

"Assist Plus" er en intelligent søgefunktion. Angiv, hvad der skal tilberedes, og apparatet finder frem til den bedst egnede programmerede eller de gemte indstillinger for den pågældende ret.

→ "Retter", Side 22  
→ "Favoritter", Side 25

### Bemærkninger

- Afhængigt af apparatets type / apparatets software-status skal denne funktion først downloades til apparatet. Der er oplysninger om dette i Home Connect app.
- Hvis det ønskes at blade gennem de programmerede retter manuelt, skal grundindstillingen "Assist Plus" ændres tilsvarende. I stedet for søgefunktionen "Assist Plus" vises i så fald funktionen "Retter".  
→ "Retter", Side 22  
→ "Grundindstillinger", Side 25






### 14.1 Indstilling af søgefunktion

Følg valgmulighederne i menuen "Hvad skal der tilberedes?".

**Krav:** Følg angivelserne om retterne, om servicet og indstillingsmulighederne.

→ "Retter", Side 22

- Tryk på "Assist Plus" i menuen.
- I displayet vises en søgelinje, forskellige kategorier af retter og en liste over gemte favoritter samt de sidst valgte retter.

- Tryk på en kategori eller på en ret på listen for at vælge en ret direkte.
- Tryk på søgelinjen , og indtast en ret med tastaturet for at søge efter en ret. Under indtastningen foreslår apparatet passende retter.
- Tryk på den passende ret, når den vises.
- Afhængigt af den pågældende ret kan indstillingerne om ønsket tilpasses .
- Tryk på  for at få vist oplysninger f.eks. om tilbehør og rillehøjde.
- Start driften med .  
✓ Apparatet begynder at varme, og varigheden tælles ned.
- ✓ Ved retter med bagesensor eller ved drift med stegetermometer (afhængigt af apparatets udstyr) vises der ingen varighed. I displayet vises indstillingsværdierne, samt hvor længe driften har været i gang. Hvis apparatet er forbundet med Home Connect, vises en prognose for resttiden ved nogle retter.  
→ "Prognose for resterende driftstid", Side 23
- ✓ Når retten færdig, lyder der et signal. Apparatet holder op med at varme.  
→ "Automatisk slukningsfunktion", Side 24
- Når varigheden er udløbet:
  - Om ønsket kan der foretages yderligere indstillinger, og derefter kan driften startes igen.
  - Sluk for apparatet med , når retten er færdig.

## 15 Favoritter

Indstillingerne kan gemmes som favoritter og anvendes igen.

**Bemærk:** Afhængigt af apparatets type / apparatets software-status skal denne funktion først downloades til apparatet. Der er oplysninger om dette i Home Connect app.

### 15.1 Gemme favoritter

Der kan gemmes op til 30 forskellige driftstyper som favoritter.

1. Tryk på ☆ øverst i displayet ved siden af driftstypens navn, når der indstilles en driftstype.
2. Korrigér om ønsket favorittens navn med tastaturet i displayet.
3. Tryk på "Bekræft".

### 15.2 Valg af favoritter

Når der er gemt favoritter, kan de vælges og bruges til indstilling af driften.

1. Tryk på "Favoritter" i menuen.
  2. Tryk på den ønskede favorit.
  3. Om ønsket kan indstillingerne ændres.
  4. Start driften med start  
stop.
- ✓ I displayet vises indstillingsværdierne.

### Bemærk

Vær opmærksom på oplysningerne om de forskellige driftstyper:

- → "Damp", Side 17
- → "Stegetermometer", Side 20

### 15.3 Ændring af favoritter

De gemte favoritter kan altid ændres, sorteres eller slettes.

1. Tryk på "Favoritter" i menuen.
2. Tryk på den ønskede favorit.
3. Tryk på ⌵ i displayet ved siden af favorittens navn.
4. Korrigér indstillingerne eller navnet på favoritten.
5. Bekræft ændringen.

### Sortering af favoritter

1. Tryk på "Favoritter" i menuen.
2. Tryk vedvarende på den ønskede favorit, og træk den til anden position.

### Sletning af favoritter

1. Tryk på "Favoritter" i menuen.
2. Tryk på den ønskede favorit.
3. Tryk på ☆ i displayet ved siden af favorittens navn.
4. Bekræft sletningen.

## 16 Børnesikring

For at børn ikke utilsigtet skal kunne tænde for apparatet eller ændre indstillinger, er det forsynet med en børnesikring.

### 16.1 Aktivering af børnesikring

Børnesikringen kan aktiveres og deaktiveres, både når apparatet er tændt og slukket.

1. Aktivering af børnesikring:
  - ▶ Tryk ved slukket apparat på et vilkårligt område i displayet.
  - ▶ Tryk på : i statusindikatoren, hvis apparatet er tændt.

2. Tryk på ∞.
- ✓ I displayet vises en opfordring til bekræftelse.  
 ✓ Betjeningsfeltet er låst. Apparatet kan kun slukkes med ⏻.  
 ✓ Når apparatet er tændt, lyser ∞. Når apparatet er slukket, lyser ∞ ikke.

### 16.2 Deaktivering af børnesikring

Børnesikringen kan når som helst deaktiveres.

1. Tryk et vilkårligt sted på displayet.
  2. For at deaktivere børnesikringen: Følg vejledningen i displayet, så grafikken i ringen udfyldes helt.
- ✓ I displayet vises en opfordring til bekræftelse.

## 17 Grundindstillinger

Apparatets grundindstillinger kan tilpasses efter egne ønsker og behov.

### 17.1 Oversigt over grundindstillingerne

Her kan du finde en oversigt over grundindstillingerne og fabriksindstillingerne. Grundindstillingerne afhænger af apparatets udstyr. Der vises flere oplysninger om de enkelte grundindstillinger i displayet med ⓘ "Info".

Grundindstillinger	Valgmuligheder
Sprog	Se valgmulighederne på apparatet.
Home Connect	Ovnen kan forbindes og fjernstyres med en mobil enhed. → "Home Connect ", Side 27
Klokkeslæt	Klokkeslæt i 24 h format.

Display	Valgmuligheder
Lysstyrke	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Trin 1, 2, 3, 4 og 5<sup>1</sup></li> </ul>
Urdisplay	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Til, tidsbegrænset</li> <li>▪ Til (denne indstilling forøger energiforbruget)</li> <li>▪ Fra<sup>1</sup></li> </ul>
Urtype	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Digital<sup>1</sup></li> <li>▪ Analog</li> </ul>
Justering	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Horisontal og vertikal indjustering af display.</li> </ul>

Lyd	Valgmuligheder
Tastelyd	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Til<sup>1</sup></li> <li>▪ Fra</li> </ul>
Lydstyrke	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Trin 1, 2, 3, 4 og 5<sup>1</sup></li> </ul>
Lydsignal	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meget kort varighed (én gang)</li> <li>▪ Kort varighed (ca. 5 sekunder)</li> <li>▪ Mellem varighed (ca. 10 sekunder)<sup>1</sup></li> <li>▪ Lang varighed (ca. 30 sekunder)</li> </ul>

Apparatindstillinger	Valgmuligheder
Ventilator - efterløbstid	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Minimum</li> <li>▪ Anbefalet<sup>1</sup></li> <li>▪ Lang</li> <li>▪ Meget lang</li> </ul>
Udtrækssystem	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ikke eftermonteret (ved ribberammer)<sup>1</sup></li> <li>▪ Eftermonteret (ved enkelt udtræk)</li> </ul>
Belysning	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ved tilberedning og åbning af dør<sup>1</sup></li> <li>▪ Kun ved åbning af dør</li> <li>▪ Altid slukket</li> </ul>
Vandhårdhed	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4 (meget hårdt)<sup>1</sup></li> <li>▪ 3 (hårdt)</li> <li>▪ 2 (mellem)</li> <li>▪ 1 (blødt)</li> <li>▪ 0 (blødgjort)</li> </ul>
Højde over havets overflade	<p>Hvis kalibreringen udføres automatisk, forsvinder denne grundindstilling. → "Kalibrering af apparatet inden første ibrugtagning", Side 13</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 m - 300 m</li> <li>▪ 300 m - 600 m</li> <li>▪ 600 m - 900 m</li> <li>▪ 900 m - 1200 m</li> <li>▪ 1200 m - 1500 m</li> <li>▪ 1500 m - 1800 m</li> <li>▪ 1800 m - 2100 m</li> <li>▪ Højde over havets overflade ukendt<sup>1</sup> (Kalibrering nødvendig)</li> </ul>

Personalisering	Valgmuligheder
Mærkelogo	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Visning<sup>1</sup></li> <li>▪ Ingen visning</li> </ul>

Personalisering	Valgmuligheder
Driftstype efter tænd	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hovedmenu<sup>1</sup></li> <li>▪ Ovnfunktioner</li> <li>▪ Damp</li> <li>▪ Retter</li> <li>▪ Favoritter</li> </ul>
Forløbet tilberedningstid	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ingen visning</li> <li>▪ Visning<sup>1</sup></li> </ul>
Regionale retter	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alle<sup>1</sup></li> <li>▪ Europæiske retter</li> <li>▪ Britiske retter</li> </ul>
Retter	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alle<sup>1</sup></li> <li>▪ Intet svinekød</li> <li>▪ Kun kosher</li> </ul>
Børnesikring	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tilgængelig<sup>1</sup></li> <li>▪ Deaktiveret</li> </ul>
Automatisk lynopvarmning	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fra</li> <li>▪ Til<sup>1</sup></li> </ul>
Assist Plus	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Manuel bladning i retter</li> <li>▪ "Assist Plus" intelligent søgefunktion<sup>1</sup></li> </ul>

Fabriksindstillinger	Valgmuligheder
Fabriksindstillinger	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gendannelse</li> </ul>

Info	Visning
Oplysninger om apparat	Visning af tekniske data for apparatet.

## 17.2 Ændring af grundindstillinger

1. Tryk på "Grundindstillinger" i menuen.
2. Tryk på det ønskede grundindstillingsområde.
3. Tryk på den ønskede grundindstilling.
4. Tryk på det ønskede valg for grundindstillingen.
- ✓ Ændringen bliver aktiveret direkte ved de fleste grundindstillinger.
5. Naviger tilbage med < for at ændre flere grundindstillinger, og vælg en anden grundindstilling.
6. Skift tilbage til menuen med ∇ for at forlade grundindstillingerne, eller sluk apparatet med ⏻.
- ✓ Ændringerne er gemt.

**Bemærk:** Ændringerne i grundindstillingerne bibeholdes efter et strømsvigt.

## 17.3 Indstilling af klokkeslæt

1. Tryk på "Grundindstillinger" i menuen.
2. Tryk på "Klokkeslæt".
3. Tryk på timeindikatoren eller minutindikatoren for at indstille klokkeslættet.
- ✓ Den valgte værdi er markeret med blåt.
4. Indstil klokkeslættet med indstillingsringen.
  - ▶ Minutterne tæller i trin på 5 minutter. Tryk ca. 1-2 sekunder på det pågældende område på indstillingsringen for at indstille minutterne nøjagtigt. Mi-

<sup>1</sup> Fabriksindstilling (kan afvige afhængigt af apparatets type)

nutterne vises som prikker. Indstil minutterne med indstillingsringen.

- Skift tilbage til menuen med  $\triangle$  for at forlade grundindstillingerne, eller sluk apparatet med  $\odot$ .
- Klokkeslættet er gemt.

## 18 Home Connect

Apparatet er netværksegnet. Forbind apparatet med en mobil slutenhed for at betjene funktioner via Home Connect-appen, tilpasse grundindstillinger eller overvåge den aktuelle driftstilstand.

Home Connect-tjenesterne er ikke tilgængelige i alle lande. Home Connect-funktionens tilgængelighed afhænger af, om Home Connect-tjenesterne er tilgængelige i det pågældende land. Der findes oplysninger om dette på: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Home Connect-appen guider gennem hele tilmeldingsprocessen. Følg anvisningerne og vær opmærksom på henvisningerne i Home Connect-appen.

### Bemærkninger

- Overhold sikkerhedsanvisningerne i denne brugsanvisning, og sørg for, at de også overholdes, når apparatet betjenes via Home Connect-appen.  
→ "Sikkerhed", Side 2
- Betjening direkte på apparatet har altid forrang. Under denne betjening er det ikke muligt at betjene maskinen via Home Connect-appen.
- Når apparatet er standby i netværket, bruger det maks. 2 W.

### 18.2 Home Connect indstillinger

I apparatets grundindstillinger kan indstillingerne for Home Connect og netværksindstillinger tilpasses. Indstillingerne, der vises i displayet, afhænger af, om Home Connect er opsat, og om apparatet er forbundet med hjemmenetværket.

Grundindstilling	Mulige indstillinger	Forklaring
Home Connect Assistent	Start af assistent Afbrydelse af forbindelse	Apparatet kan forbindes med Home Connect app via Home Connect Assistent. <b>Bemærk:</b> Når Home Connect Assistent bruges første gang, er det kun indstillingen "Start assistent", der er tilgængelig.
WiFi	Til Fra	Med WiFi kan apparatets netværksforbindelse deaktiveres. Når forbindelsen er blevet oprettet korrekt én gang, kan WiFi deaktiveres, uden at de indstillede data går tabt. Så snart WiFi aktiveres igen, forbinder apparatet sig automatisk. <b>Bemærk:</b> Apparatet bruger maksimalt 2 W ved standby i netværket.
Fjernstyringsstatus	Monitoring Manuel fjernstart Permanent fjernstart	Med Monitoring er det kun apparatets driftstilstand, der kan vises i app'en. Hvis der skiftes til manuel fjernstart fra Monitoring eller permanent fjernstart, skal fjernstart aktiveres hver gang. Apparatets dør kan åbnes indenfor 15 minutter, efter at fjernstart er aktiveret. Dette deaktiverer ikke fjernstarten. Hvis apparatets dør åbnes, når de 15 minutter er gået, bliver den manuelle fjernstart deaktiveret. Ved permanent Fjernstart kan apparatet fjernstartes og -betjenes på alle tidspunkter. Hvis apparatet ofte betjenes med fjernstart, er det praktisk at indstille Fjernstart til permanent.

### 18.1 Opsætning af Home Connect

#### Krav

- Apparatet skal være tilsluttet strømforsyningsnettet og være tændt.
  - Der forefindes en mobil enhed med den aktuelle version af iOS- eller Android-styresystemet, f.eks. en smartphone.
  - Apparatet har forbindelse til WLAN-hjemmenetværket (Wi-Fi) på opstillingsstedet.
  - Den mobile enhed og apparatet befinder sig indenfor rækkevidden af hjemmenetværkets WLAN-signal.
- Skan følgende QR-kode.



Med QR-koden kan Home Connect app installeres, og apparatet forbindes.

- Følg anvisningerne i Home Connect app.

## 18.3 Betjening af apparatet med Home Connect app

Apparatet kan fjernbetjenes og fjernstartes med Home Connect app.

### ⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Brændbare genstande, som opbevares i ovnrummet, kan antændes.

- ▶ Opbevar aldrig brændbare genstande inde i apparatet.
- ▶ Hvis der trænger røg ud, skal apparatet slukkes, og stikket trækkes ud af kontakten. Lad døren forblive lukket for at kvæle eventuelle flammer.

### Krav

- Apparatet er slukket.
- Apparatet skal være forbundet med hjemmenetværket og med Home Connect app.
- For at kunne indstille apparatet via app'en, skal der være valgt manuel eller permanent Fjernstart i grundindstillingen Status for fjernstyring.

#### 1. Tryk på for at aktivere manuel fjernstart.

Det er kun nødvendigt at bekræfte på ovnen, når der skiftes fra Monitoring eller permanent fjernstart til manuel fjernstart.

Ved permanent fjernstart er det ikke nødvendigt at bekræfte på ovnen.

#### 2. Foretag indstillingen i Home Connect app, og send den til apparatet.

### Bemærkninger

- Hvis ovnens drift startes på direkte apparatet, bliver Fjernstart automatisk aktiveret. Indstillingerne kan ændres via Home Connect app, eller der kan startes et nyt program.
- Apparatets dør kan åbnes indenfor 15 minutter, efter at fjernstart er aktiveret. Dette deaktiverer ikke fjernstarten. Hvis apparatets dør åbnes, når de 15 minutter er gået, bliver den manuelle fjernstart deaktiveret.

## 18.4 Softwareopdatering

Med funktionen Softwareopdatering bliver apparatets software opdateret, f.eks. til optimering, fejlfhjælpning, sikkerhedsrelevante opdateringer samt til ekstra funktioner og tjenester. Derved kan visninger samt betjeningen i displayet ændre sig en smule.

Forudsætning for dette er, at brugeren er registreret Home Connect bruger, har installeret app'en på en mobil enhed og er forbundet med Home Connect serveren.

Så snart en softwareopdatering er tilgængelig, bliver brugeren informeret via Home Connect app og kan starte softwareopdateringen via app'en. Efter en korrekt download kan installationen også startes via Home Con-

nect app i WLAN-hjemmenetværket (Wi-Fi). Der kommer en meddelelse via Home Connect app, når installationen er udført korrekt.

Den aktuelle software-version findes i Home Connect app under apparatoplysningerne for apparatet.

### Bemærkninger

- Softwareopdateringen består af to trin.
  - Det første trin er download.
  - Det andet trin er installationen på apparatet.
- Apparatet kan fortsat benyttes under en download. Afhængigt af de personlige indstillinger i app'en kan en softwareopdatering også downloades automatisk.
- Installationen varer nogle minutter. Under installationen kan apparatet ikke anvendes.
- Hvis der er tale om en sikkerhedsrelevant opdatering, anbefales det at udføre installationen hurtigst muligt.

## 18.5 Fjerndiagnostik

Hvis der rettes henvendelse til Kundeservice om dette, kan Kundeservice få adgang til apparatet via funktionen Fjerndiagnostik. Dertil skal apparatet være forbundet med serveren Home Connect, og fjerndiagnostik skal være tilgængelig i det land, hvor apparatet anvendes.

**Tip:** Der findes yderligere oplysninger om adgangen til fjerndiagnostik i det aktuelle land i Service/Support-området på den lokale hjemmeside: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## 18.6 Databeskyttelse

Vær opmærksom på anvisningerne om databeskyttelse.

Når apparatet første gang forbindes med et netværk med internetforbindelse, videregiver apparatet følgende kategorier af data til Home Connect serveren (førstegangsregistrering):

- Entydigt apparat-ID (bestående af apparatets nøgler samt MAC-adressen for det indbyggede Wi-Fi kommunikationsmodul).
- Wi-Fi kommunikationsmodulets sikkerhedscertifikat (til informationsteknisk afsikring af forbindelsen).
- Husholdningsapparatets aktuelle softwareversion og hardwareversion.
- Status for en eventuel førhen udført nulstilling til fabriksindstillinger.

Denne førstegangsregistrering forbereder brugen af Home Connect funktionaliteten og er først nødvendig på det tidspunkt, hvor Home Connect funktionaliteten første gang skal anvendes.

**Bemærk:** Vær opmærksom på, at Home Connect-funktionaliteterne kun kan anvendes i forbindelse med Home Connect-appen. Oplysningerne om databeskyttelse kan hentes i Home Connect app.

---

# 19 Rengøring og pleje

Rengør og plej maskinen omhyggeligt, så maskinen forbliver funktionsdygtig længe.

## 19.1 Rengøringsmidler

Anvend ikke uegnede rengøringsmidler, som kan beskadige de forskellige overflader.

### ⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- ▶ Brug ikke damprensere eller højtryksrensere til at rengøre apparatet.

**BEMÆRK!**

Uegnede rengøringsmidler beskadiger apparatets overflader.

- ▶ Der må ikke anvendes aggressive eller skurende rengøringsmidler.
- ▶ Brug ikke rengøringsmidler med højt indhold af alkohol.
- ▶ Brug ikke hårde skuresvampe eller rengøringssvampe.
- ▶ Brug ikke specialrengøringsmidler til varm rengøring.

Ovnrens i en varm ovn beskadiger emaljen.

- ▶ Brug aldrig ovnrens i en varm ovn.
- ▶ Inden ovnen opvarmes næste gang, skal alle rester fjernes fuldstændig fra ovnrum og ovndør.

Forskellige rengøringsmidler, som blandes sammen, kan reagere kemisk med hinanden.

- ▶ Bland ikke rengøringsmidler.
  - ▶ Fjern rester af rengøringsmidler fuldstændigt.
- Saltindholdet i nye svampeklude kan beskadige overfladerne.
- ▶ Skyl nye svampeklude grundigt inden brug.

**Egnet rengøringsmiddel**

Anvend kun egnede rengøringsmidler til de forskellige overflader i apparatet.

Følg vejledningen for rengøring af apparatet.

→ "Rengøring af apparat", Side 30

**Apparatets front**

Overflade	Egnede rengøringsmidler	Henvisninger
Rustfrit stål	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Varmt opvaskevand</li> <li>▪ Specielle plejemidler til varme overflader af rustfrit stål</li> </ul>	For at undgå korrosion skal pletter af kalk, fedt, stivelse og protein fjernes fra overflader af rustfrit stål med det samme. Påfør plejemidlet til rustfrit stål i et ganske tyndt lag.
Kunststof eller lakerede overflader	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Varmt opvaskevand</li> </ul>	Anvend ikke glasrengøringsmiddel eller glasskraber. For at undgå pletter, der ikke kan fjernes, skal afkalkningsmidler fjernes fra overfladen med det samme.
Glas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Varmt opvaskevand</li> </ul>	Anvend ikke glasrengøringsmiddel eller glasskraber.

**Apparatdør**

Område	Egnede rengøringsmidler	Henvisninger
Glasruder i ovndør	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Varmt opvaskevand</li> <li>▪ Ovnrens</li> <li>▪ Rustfri ståls spiral</li> </ul>	Brug ikke en glasskraber. <b>Tip:</b> Glasruderne i ovndøren kan afmonteres for grundig rengøring. → "Ovndør", Side 33
Døraftdækning	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Af rustfrit stål: Rengøringsmiddel til rustfrit stål</li> <li>▪ Af kunststof: Varmt opvaskevand</li> </ul>	Anvend ikke glasrengøringsmiddel eller glasskraber. Anvend ikke plejemidler til rustfrit stål. <b>Tip:</b> Tag døraftdækningen af for en grundigere rengøring. → "Ovndør", Side 33
Indvendig dørramme af rustfrit stål	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rengøringsmiddel til rustfrit stål</li> </ul>	Misfarvninger kan fjernes med et rengøringsmiddel til rustfrit stål. Anvend ikke plejemidler til rustfrit stål.
Håndtag	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Varmt opvaskevand</li> </ul>	For at undgå pletter, der ikke kan fjernes, skal afkalkningsmidler fjernes fra overfladen med det samme.
Dørtætning	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Varmt opvaskevand:</li> </ul>	Tætningen må ikke tages af eller skures.

**Tilberedningsrum**

Område	Egnede rengøringsmidler	Henvisninger
Emaljerede overflader	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Varmt opvaskevand</li> <li>▪ Eddikevand</li> <li>▪ Ovnrens</li> <li>▪ Rustfri ståls spiral</li> </ul>	Ved stærk tilsmudsning skal smudset oplødes og fjernes med en børste eller en rustfri ståls spiral. Lad ovnrummet tørre med åben dør efter rengøringen.

Område	Egnede rengøringsmidler	Henvisninger
		<p><b>Bemærkninger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ved meget høje temperaturer indbrændes emaljen, og der opstår mindre farveforskelle. Apparatets funktionsdygtighed bliver ikke påvirket af dette.</li> <li>▪ Kanterne på tynde bageplader kan ikke emaljeres fuldstændigt, så de kan være ru. Korrosionsbeskyttelsen bliver ikke forringet af dette.</li> <li>▪ Rester af levnedsmidler efterlader en hvid belægning på de emaljerede overflader. Belægningen udgør ingen sundhedsfare. Apparatets funktionsdygtighed bliver ikke påvirket af dette. Belægningen kan fjernes med citronsyre.</li> </ul>
Selvrensede flader	-	Følg vejledningen om de selvrensede flader. → "Regenerering af de selvrensede flader i ovnrummet", Side 30
Ribberammer	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Varmt opvaskevand</li> <li>▪ Rustfri stålspiral</li> </ul>	Ved stærk tilsmudsning skal smudset oplødes og fjernes med en børste eller en rustfri stålspiral. <b>Bemærk:</b> Ribberammerne kan afmonteres til grundig rengøring. → "Ribberammer", Side 37
Udtrækssystem	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Varmt opvaskevand</li> </ul>	Brug en børste ved stærk tilsmudsning. For ikke at fjerne smørefedt fra udtræksskinnerne, skal de rengøres, når de er skudt sammen. Må ikke vaskes i opvaskemaskine. <b>Bemærk:</b> Udtrækssystemet kan afmonteres til grundig rengøring. → "Ribberammer", Side 37
Tilbehør	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Varmt opvaskevand</li> <li>▪ Ovnrens</li> <li>▪ Rustfri stålspiral</li> </ul>	Ved stærk tilsmudsning skal smudset oplødes og fjernes med en børste eller en rustfri stålspiral. Emaljeret tilbehør er egnet til vask i opvaskemaskine. Brug ikke rengøringssvampe af rustfrit stål på dampbeholdere af rustfrit stål. Brug eddikevand til fjernelse af tilsmudsninger med stivelsesholdige levnedsmidler (f.eks. ris) på dampbeholdere af rustfrit stål.
Vandbeholder	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Varmt opvaskevand:</li> </ul>	Skyl grundigt med rent vand for at fjerne rester af opvaskemiddel. Lad vandbeholderen tørre med åbent låg efter rengøringen. Tør tætningen i låget. Må ikke vaskes i opvaskemaskine.
Stegetermometer	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Varmt opvaskevand</li> </ul>	Brug en børste ved stærk tilsmudsning. Må ikke vaskes i opvaskemaskine.

## 19.2 Rengøring af apparat

For at undgå skader på apparatet må det kun rengøres som foreskrevet og med egnede rengøringsmidler.

### ⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Under brugen bliver selve apparatet og de tilgængelige dele meget varme.

- ▶ Vær forsigtig, og undgå at berøre varmeelementer.
- ▶ Hold små børn under 8 år på sikker afstand.

### ⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Løse madrester, fedt og stegesaft kan antændes.

- ▶ Fjern groft snavs fra ovnrummet, varmeelementerne og tilbehøret inden driften.

**Krav:** Følg anvisningerne om rengøringsmidlerne.

→ "Rengøringsmidler", Side 28

1. Brug varmt opvaskevand og en opvaskeklud til rengøring af apparatet.
  - ▶ Ved visse overflader kan der anvendes andre rengøringsmidler.  
→ "Egnet rengøringsmiddel", Side 29

2. Tør efter med en blød klud.

## Regenerering af de selvrensede flader i ovnrummet

Ovnrummets bagvæg, loft og sidevægge er selvrensede og har en ru overflade.

### BEMÆRK!

- Hvis de selvrensede flader ikke rengøres med jævne mellemrum, kan de blive beskadiget.
- ▶ Hvis der er synlige mørke pletter på de selvrensede flader, skal ovnrummet rengøres med rengøringsfunktionen.
  - ▶ Når der vises en meddelelse i displayet om rengøring, skal ovnrummet rengøres med rengøringsfunktionen.
  - ▶ Brug ikke ovnrens eller skurende rengøringsmidler. Hvis der alligevel ved et uheld skulle komme ovnrens på de selvrensede flader, skal det straks duppes af med vand og en svamp. Der må ikke gnides.
  - ▶ Brug rengøringsfunktionen.  
→ "Rengøringsfunktion EcoClean", Side 31

## 20 Rengøringsfunktion "EcoClean"

Anvend rengøringsfunktionen "EcoClean" med regelmæssige mellemrum, så de selvrensende fladers rengøringssevne bibeholdes, og der ikke opstår skader.

De selvrensende flader i ovnen er belagt med et porøst, mat keramisk lag med en ru overflade. Når apparatet er i drift, opsuger de selvrensende flader fedtsprøjt fra bagning, stegning eller grillning og nedbryder dem.

Følgende flader er selvrensende:

- Bagvæg
- Ovnens loft
- Sidevægge

### BEMÆRK!

Hvis de selvrensende flader ikke rengøres med jævne mellemrum, kan de blive beskadiget.

- ▶ Hvis der er synlige mørke pletter på de selvrensende flader, skal ovnrummet rengøres med rengøringsfunktionen.
- ▶ Når der vises en meddelelse i displayet om rengøring, skal ovnrummet rengøres med rengøringsfunktionen.
- ▶ Brug ikke ovnrens eller skurende rengøringsmidler. Hvis der alligevel ved et uheld skulle komme ovnrens på de selvrensende flader, skal det straks duppes af med vand og en svamp. Der må ikke gnides.

### 20.1 Meddelelse om rengøring

Apparatet registrerer arten og varigheden af apparatets drift og anbefaler, at rengøringsfunktionen anvendes, når det er nødvendigt.

Når apparatet tændes, vises en meddelelse i displayet om at anvende rengøringsfunktionen. Start rengøringsfunktionen så hurtigt som muligt.

Apparatet kan anvendes som sædvanligt. Rengøringsanbefalingen vil dog fortsat blive vist i displayet, til rengøringsfunktionen er blevet udført fuldstændigt.

**Bemærk:** Hvis apparatet er blevet meget tilsmudset før tiden, f.eks. på grund af tilberedning af fedtholdigt fjerkræ eller stege, eller hvis de selvrensende flader har fået mørke pletter, skal rengøringsfunktionen udføres, og så selv om meddelelsen endnu ikke vises i displayet. Jo oftere rengøringsfunktionen anvendes, desto længere bevarer de selvrensende flader deres rengøringssevne.

### 20.2 Klargøring af apparat til rengøringsfunktion

For at opnå et godt resultat af rengøringen skal apparatet klargøres omhyggeligt.

#### BEMÆRK!

Ovnrens beskadiger de selvrensende flader.

- ▶ Brug ikke ovnrens på de selvrensende flader. Hvis der alligevel skulle komme ovnrens på disse flader, skal det straks duppes af med vand og en svamp. Gnid ikke, og brug ikke skurende rengøringsmidler.
1. Tag tilbehør samt fade og beholdere ud af ovnrummet.
  2. Tag ribberammerne af, og tag dem ud af ovnrummet. → "Ribberammer", Side 37

3. Fjern grove tilsmudsninger med opvaskevand og en blød klud:
  - Fra ovnbunden
  - Fra ovndøren indvendig
  - Fra ovnlampens glasafdækning
 På den måde undgås det, at der opstår pletter, der ikke kan fjernes.
4. Tag genstande ud af ovnrummet. Ovnrummet skal være tomt.

### 20.3 Indstilling af rengøringsfunktion

Luft ud i køkkenet, mens rengøringsfunktionen er i gang.

#### ⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!



⚠ Apparatet bliver meget varmt på ydersiden under rengøringsfunktionen.

- ▶ Rør aldrig ved ovndøren.
- ▶ Lad apparatet køle af.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

**Bemærk:** Ovnbelysningen lyser ikke, mens rengøringsfunktionen udføres.

**Krav:** .


→ "Klargøring af apparat til rengøringsfunktion", Side 31

1. Tryk på "Rengøring" i menuen.
2. Tryk på  "EcoClean".  
Varigheden på 1 time kan ikke ændres. Klokkeslættet for driftens afslutning kan forskydes. → "Indstilling af sluttidspunkt", Side 16
3. Tryk på <sup>start</sup><sub>stop</sub>.
- ✓ I displayet vises en anvisning om de nødvendige forberedelser i forbindelse med Rengøringsfunktionen.
4. Bekræft meddelelsen.
- ✓ Rengøringsfunktionen starter, og varigheden tæller ned.
- ✓ Når rengøringsfunktionen er afsluttet, lyder der et signal. I displayet vises en meddelelse om, at driften er afsluttet.
5. Sluk for apparatet med .
  - ▶ Udfør rengøringsfunktionen igen, hvis der er mørke fedtede rester af smuds tilbage efter rengøringsfunktionen.
6. .  
→ "Klargøring af apparat til brug efter rengøringsfunktion", Side 31

### 20.4 Klargøring af apparat til brug efter rengøringsfunktion

1. Lad apparatet køle af.
2. Tør ovnrummet af med en fugtig klud.  
**Bemærk:** Der kan danne sig pletter på de selvrensende flader. Rester af sukker og protein i levnedsmidler bliver ikke nedbrudt og forbliver på fladerne. Rødlige pletter er rester af saltholdige levnedsmidler, pletterne er ikke rust. Pletterne udgør ingen sundhedsfare. Pletterne reducerer ikke de selvrensende fladers renseevne.
3. Monter ribberammerne.  
→ "Ribberammer", Side 37

## 21 Rengøringsunderstøttelse

Rengøringsunderstøttelsen  er et hurtigt alternativ til den normale rengøring af ovnrummet. Rengøringsunderstøttelsen opbløder smuds ved fordampning af opvaskevand. Så er det lettere at fjerne smudset bagefter.

### 21.1 Indstilling af rengøringsunderstøttelse

#### **ADVARSEL – Fare for skoldning!**

Der kan opstå meget varm damp, hvis der hældes vand i det varme ovnrum.



- ▶ Hæld aldrig vand ind i ovnrummet, så længe det er varmt.


**Bemærk:** Ovnbelysningen lyser ikke, mens rengøringsunderstøttelsen udføres.

**Krav:** Ovnrummet skal være helt afkølet.

1. Tag tilbehøret ud af ovnrummet.
2. **BEMÆRK!** – Destilleret vand i ovnrummet medfører korrosion.
  - ▶ Brug ikke destilleret vand.

Bland 0,4 liter vand med en dråbe opvaskemiddel, og hæld det ud på midten af ovenbunden.

3. Tryk på "Rengøring" i menuen.
  4. Tryk på  "Rengøringsunderstøttelse". Varigheden kan ikke ændres.
  5. Tryk på .
- ✓ I displayet vises en anvisning om de nødvendige forberedelser i forbindelse med Rengøringsunderstøttelsen.

6. Bekræft meddelelsen.
- ✓ Rengøringsunderstøttelsen starter, og varigheden tæller ned.
- ✓ Når Rengøringsunderstøttelsen er afsluttet, lyder der et signal. I displayet vises en meddelelse om, at driften er afsluttet.
7. Sluk for apparatet med .
8. .
  - "Rengøring af ovnrummet efter Rengøringsunderstøttelse", Side 32

### 21.2 Rengøring af ovnrummet efter Rengøringsunderstøttelse

#### **BEMÆRK!**

Længerevarende fugtighed i ovnrummet kan medføre korrosion.

- ▶ Tør ovnrummet af, når rengøringsunderstøttelsen er afsluttet, og lad det tørre fuldstændigt.

1. Lad apparatet køle af.
2. Fjern restvandet i ovnrummet med en sugende svampekuld.
3. Rengør de glatte emaljerede flader i ovnrummet med en opvaskeklud eller en blød børste. Hårnakkede rester kan fjernes med en fin rengøringssvamp af rustfrit stål.
4. Fjern kalkrande med en klud dyppet i eddike, og tør efter med rent vand.
5. Tør ovnrummet med en blød klud.
6. Lad ovndøren stå åben ca. 1 time, så ovnrummet kan tørre fuldstændigt, eller brug tørrefunktionen.
  - "Indstilling af tørring", Side 33

## 22 Afkalkning

For at bevare apparatet funktionsdygtigt skal det afkalles  regelmæssigt.

Hyppigheden for afkalkning afhænger af antallet af damptilberedninger og af vandhårdheden. Apparatet viser, når der kun kan tilberedes 5 gange mere eller derunder med damp. Hvis afkalkningen ikke udføres, kan der ikke længere indstilles drift med damp.

Afkalkningen består af flere trin og varer ca. 70 - 95 minutter:

- Afkalkning (ca. 55 - 70 minutter)
- Første skylning (ca. 8 - 12 minutter)
- Anden skylning (ca. 8 - 12 minutter)

Af hygiejniske grunde skal afkalkningen gennemføres fuldstændigt.

Hvis afkalkningen afbrydes, er det ikke muligt at indstille drift med damp. Der skal udføres 2 skylninger, før apparatet er klar til brug igen.

### 22.1 Forberedelse af afkalkning

#### **BEMÆRK!**

Afkalkningens indvirkningstider er afpasset efter det flydende afkalkningsmiddel, som er anbefalet af os. Andre afkalkningsmidler kan beskadige apparatet.

- ▶ Anvend kun det flydende afkalkningsmiddel, som er anbefalet af os.
- Hvis der kommer afkalkningsvæske på betjeningsfeltet eller på andre sarte overflader, bliver de beskadiget.
- ▶ Fjern i så fald straks afkalkningsvæsken med vand.

1. Bland vand og afkalkningsmiddel til en afkalkningsvæske:

Afkalkningsmiddel udgave	Afkalkningsmiddel	Vand
Flaskevolumen 500 ml	200 ml	400 ml
Flaskevolumen 250 ml	500 ml	100 ml

**Tip:** Det flydende afkalkningsmiddel, som vi anbefaler, fås i online-shoppen eller hos kundeservice. Angiv


altid den nøjagtige betegnelse (E-nr.) for apparatet ved købet.



2. Åbn betjeningspanelet.
3. Tag vandbeholderen ud, og fyld den med afkalkningsvæske.
4. Sæt vandbeholderen fyldt med afkalkningsvæske ind på plads.
5. Luk betjeningspanelet.

## 22.2 Indstilling af afkalkning

### Krav:

→ "Forberedelse af afkalkning", Side 32

1. Tryk på "Rengøring" i menuen.
2. Tryk på  "Afkalkning".  
Varigheden kan ikke ændres.

3. Tryk på .
- ✓ I displayet vises en anvisning om de nødvendige forberedelser til afkalkningen.
4. Bekræft meddelelsen.
- ✓ Afkalkningen starter, og varigheden tæller ned.
- ✓ Når den første del af afkalkningen er afsluttet, lyder der et signal. Apparatet opfordrer til udførelse af skylning 2 gange.
5. Gør følgende inden hver skylning:
  - ▶ Åbn betjeningspanelet, og tag vandbeholderen ud.
  - ▶ Skyl vandbeholderen grundigt, og fyld den med vand.
  - ▶ Sæt vandbeholderen ind, og luk betjeningspanelet.
- ✓ Når skylningen er afsluttet, lyder der et signal.
6. Når den anden skylning er afsluttet:
  - ▶ Tøm vandbeholderen, og tør den.  
→ "Tømme vandbeholder", Side 20
  - ▶ Sluk for apparatet med .

## 23 Tørring

For at undgå restfugtighed skal ovnrummet tørres efter drift med damp og efter rengøringsunderstøttelsen.

### BEMÆRK!

Emaljen bliver beskadiget, hvis apparatet bruges med vand på ovnbunden ved temperaturer over 120 °C.

- ▶ Start ikke apparatet, hvis der er vand på ovnbunden.
- ▶ Tør vandet af ovnbunden, inden apparatet startes.

### 23.1 Tørring af ovnrum

Lad ovnrummet tørre, eller brug funktionen Tørring.




1. Lad apparatet køle af.
2. Fjern snavs fra ovnrummet.
3. Tør vand i ovnrummet af.
4. Tør ovnrummet.
  - ▶ Lad ovndøren stå åben ca. 1 time, så ovnrummet kan tørre.
  - ▶ Indstil "Tørrefunktion" for at anvende funktionen Tørring.

→ "Indstilling af tørring", Side 33

### Indstilling af tørring

#### Krav:

→ "Tørring af ovnrum", Side 33

1. Tryk på "Rengøring" i menuen.
2. Tryk på  "Tørrefunktion".  
Varigheden kan ikke ændres.
3. Tryk på .
- ✓ I displayet vises en anvisning om de nødvendige forberedelser til tørringen.
4. Bekræft meddelelsen.
- ✓ Tørringen starter, og varigheden tæller ned.
- ✓ Når tørringen er afsluttet, lyder der et signal. I displayet vises en meddelelse om, at driften er afsluttet.
5. Sluk for apparatet med .
6. Lad ovndøren stå åben 1 til 2 minutter for at tørre ovnrummet fuldstændigt.

## 24 Ovndør

Ovndøren kan skilles ad for grundig rengøring.

**Bemærk:** Tør kondensatkarret af uden at trykke.

### 24.1 Aftagning af ovndør

#### ⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Komponenterne indvendig i ovndøren kan have skarpe kanter.

- ▶ Brug beskyttelseshandsker.
- Ovndørens hængsler bevæger sig, når døren åbnes eller lukkes, hvorved fingre kan blive klemt.
- ▶ Rør ikke ved området omkring hængslerne med hænderne.

1. Åbn ovndøren helt.


#### 2. ⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Hvis hængslerne ikke er sikret, kan de smække i med stor kraft.

- ▶ Sørg for, at låsepalerne altid er helt vippet ned, og at de er vippet helt op, når ovndøren tages af.


Vip låsepalerne på venstre og højre hængsel op.

Låsepal vippet op

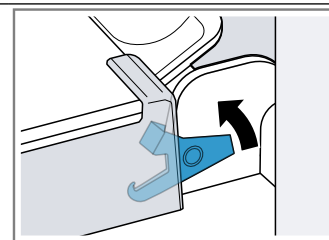


Hængslet er sikret og kan ikke smække i.

Låsepæl vippet ned

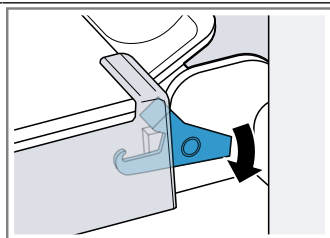

Ovndøren er sikret og kan ikke tages af.

- ✓ Låsepælerne er vippet op. Hængslerne er sikret og kan ikke smække i.
- 3. Luk ovndøren, til den når anslaget ①. Hold ovndøren fast med begge hænder i venstre og højre side, og træk den opad og ud ②.

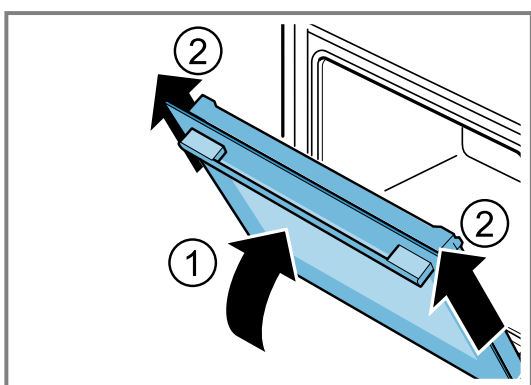

- 4. Læg forsigtigt ovndøren på et plant underlag.


### Afmontage af kondensatbakke

#### Bemærkninger


- Tør altid kondensatbakken af efter drift med damp og før afmontage.
- Kondensatbakken må ikke rengøres i opvaskemaskine

**Krav:** Ovndøren skal være afmonteret.

1. Tryk på den venstre trykflade **a**①, til krogen går ud af indgreb.
2. Tryk på den højre trykflade **b**②, til krogen går ud af indgreb.

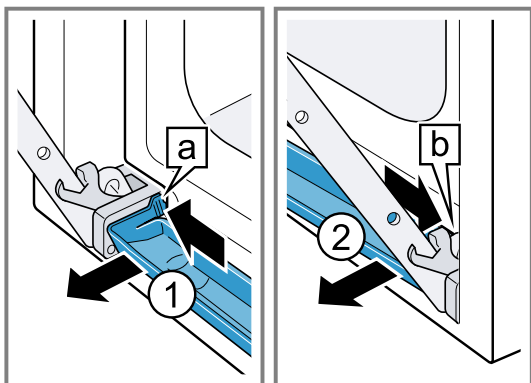


3. Vip kondensatbakken lidt fremad, til de underste holdkroge går ud af indgreb.
4. Træk kondensatbakken **a** med begge hænder skråt opad og ud ①.

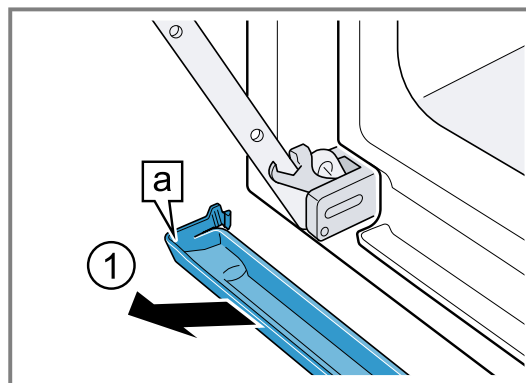


### Montage af kondensatbakke

1. Sæt kondensatbakken **a** ind med begge hænder på skrå ①.

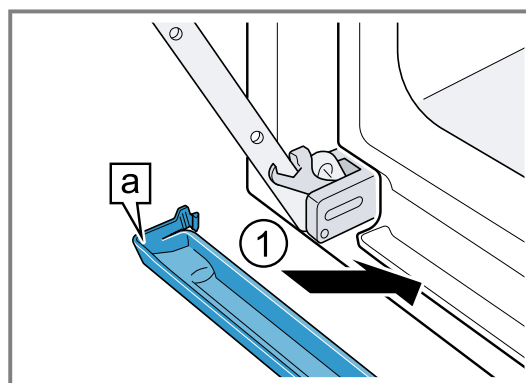

2. Sæt kondensatbakkens kroge **a** ind i spalten i venstre og højre side ①.

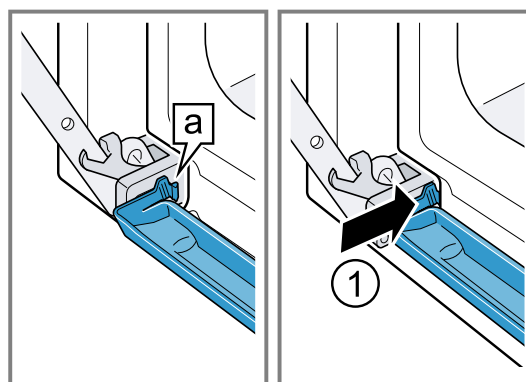

3. Tryk på kondensatbakken, til krogene i venstre og højre side og forenden går i indgreb.
- ✓ Kondensatbakken er sat ind og placeret vandret.

### 24.2 Påsætning af ovndør

#### ⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!


Ovndørens hængsler bevæger sig, når døren åbnes eller lukkes, hvorved fingre kan blive klemt.

- ▶ Rør ikke ved området omkring hængslerne med hænderne.

Hvis hængslerne ikke er sikret, kan de smække i med stor kraft.

- Sørg for, at låsepalerne altid er helt vippet ned, og at de er vippet helt op, når ovndøren tages af.

1. Skyd ovndøren lige på de to hængsler ①. Skyd ovndøren ind til anslaget.
2. Åbn ovndøren helt.
3. Vip låsepalerne på venstre og højre hængsel ned ②.

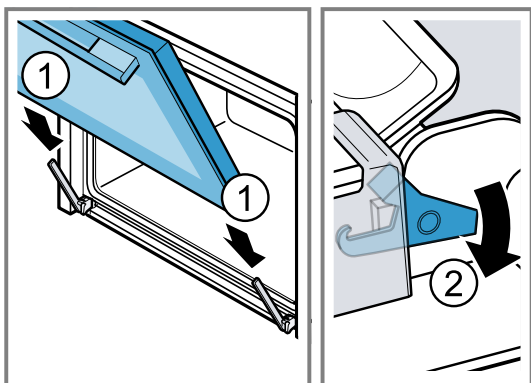

- ✓ Låsepalerne er vippet ned. Ovndøren er sikret og kan ikke tages af.

4. Luk ovndøren.

### 24.3 Afmontering af glasruder i ovndør

#### ⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!


Ovndørens hængsler bevæger sig, når døren åbnes eller lukkes, hvorved fingre kan blive klemt.

- Rør ikke ved området omkring hængslerne med hænderne.

Komponenterne indvendig i ovndøren kan have skarpe kanter.


- Brug beskyttelseshandsker.

1. Åbn ovndøren helt.
  2. Klap låsepalerne på venstre og højre hængsel op ①.
- ✓ Låsepalerne er klappet op. Hængslerne er sikret og kan ikke smække i.
3. Luk ovndøren, til den når anslaget ②.

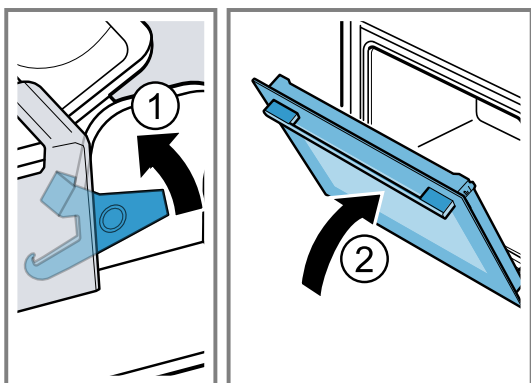


4. Tryk udefra på dørafdækningen i venstre og højre side ①, til den går ud af indgreb.


5. Tag dørafdækningen af ②.

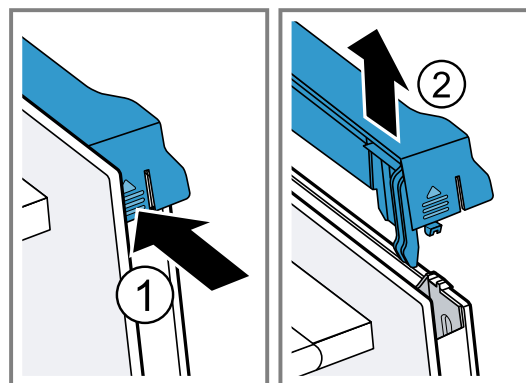

6. Træk den indvendige glasrude ud ①, og læg den forsigtigt på et plant underlag.
7. Træk mellemruden ud ②, og læg den forsigtigt på et plant underlag.

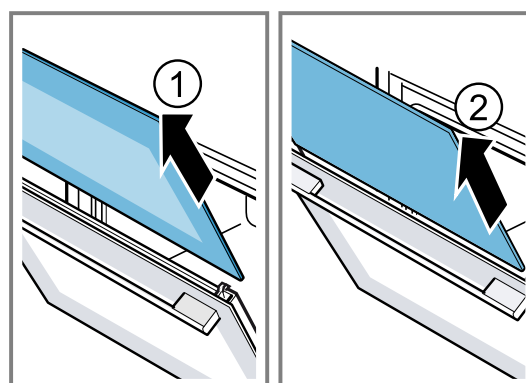


8. Åbn, afhængigt af apparatets type, ovndøren, og tag dørtætningen af, hvis den forefindes.

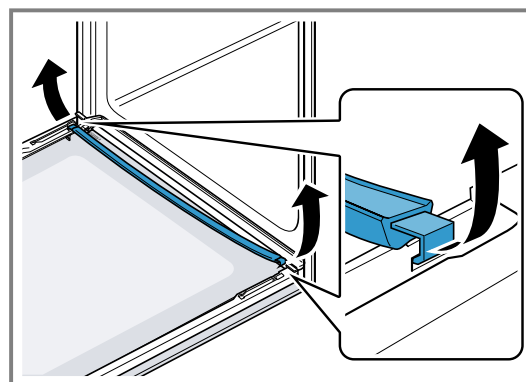

9. Kondensatlisten kan om nødvendigt tages af til rengøring.
  - Åbn apparatdøren.

- ▶ Vip kondensatlisten opad, og træk den ud.

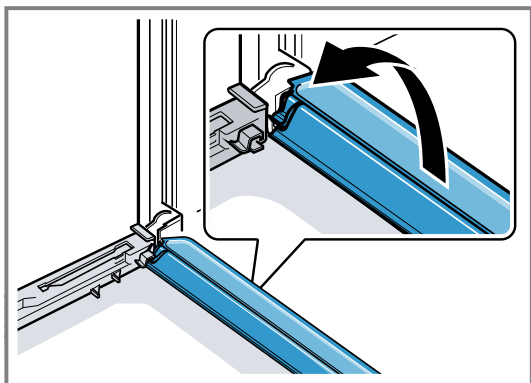

**10. ⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!**

Ridser i ovdørens glas kan få det til at springe.

- ▶ Brug ikke aggressive, skurende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til rengøring af glasset, fordi dette kan ridse glasset.

Rengør de afmonterede glasruder på begge sider med et rengøringsmiddel til glas og en blød klud.

- 11.** Rengør kondensatlisten med en klud og varmt opvaskevand.

- 12.** Rengør ovdøren.

→ "Egnet rengøringsmiddel", Side 29

- 13.** Tør glasruderne, og monter dem igen.

→ "Montage af glasruder i ovdør", Side 36

**24.4 Montage af glasruder i ovdør**

**⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!**

Ovdørens hængsler bevæger sig, når døren åbnes eller lukkes, hvorved fingre kan blive klemt.


- ▶ Rør ikke ved området omkring hængslerne med hænderne.

Komponenterne indvendig i ovdøren kan have skarpe kanter.


- ▶ Brug beskyttelseshandsker.

- 1.** Åbn ovdøren helt.


- 2.** Sæt kondensatlisten lodret ind i holderen **a**, og drej den nedad.

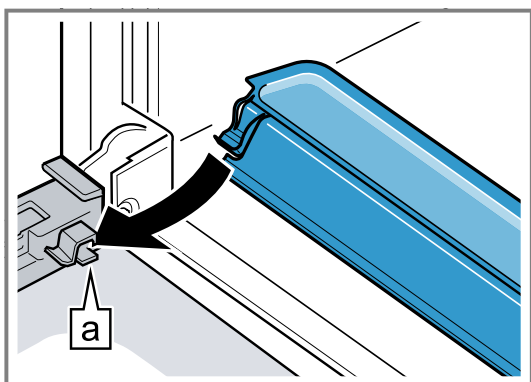


- 3.** Skyd mellemruden ind i holderen i venstre og højre side **a**.

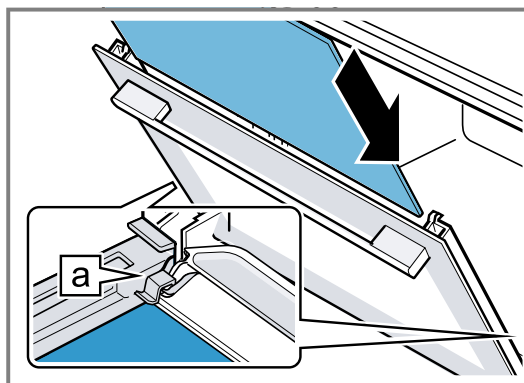

- 4.** Tryk mellemruden ind foroven, til den befinder sig i den venstre og den højre holder **a**.

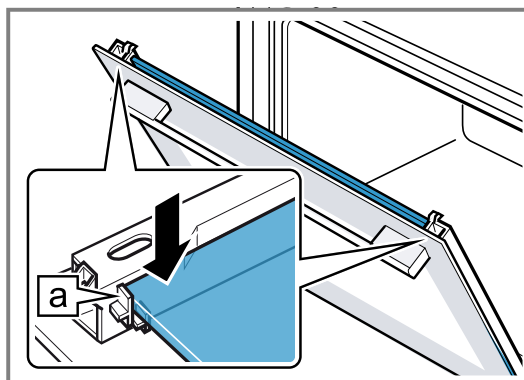


- 5.** Åbn, afhængigt af apparatets type, ovdøren, og sæt dørtætningen på, hvis den forefindes.

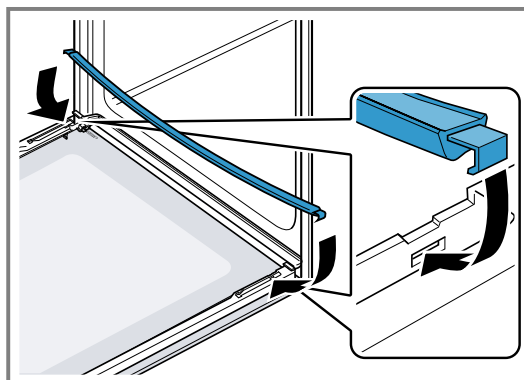


- 6. Bemærk:** Sørg for, når ruden skydes ind på plads, at den blanke side vender udad, og at udskæringerne i højre og venstre side befinder sig foroven.


Skyd den indvendige rude ind i holderen i venstre og højre side [a].

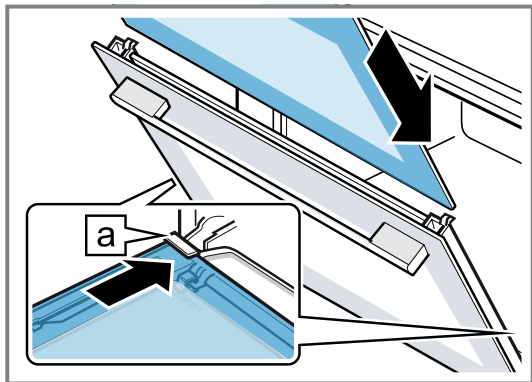

7. Tryk den indvendige rude ind foroven, til den befinder sig i den venstre og den højre holder [a].

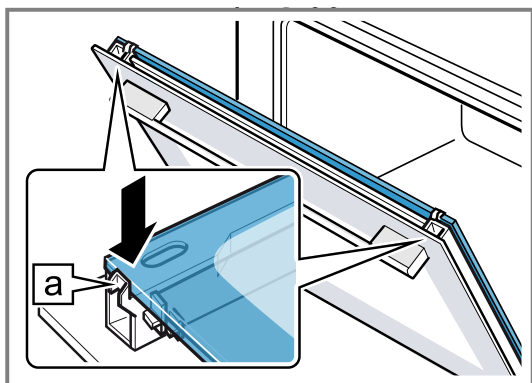

8. Sæt dørafdækningen på ①, og tryk den ind, til den går hørbart i indgreb.
9. Åbn ovndøren helt.
10. Klap låsepalerne på venstre og højre hængsel til ②.

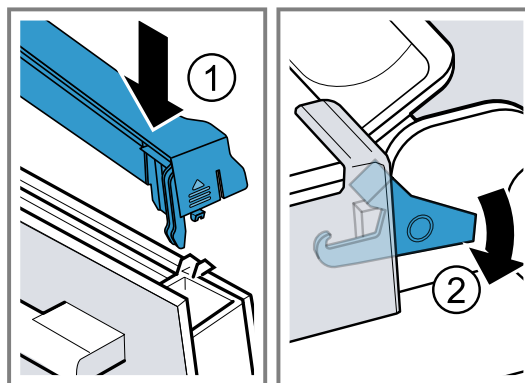

✓ Låsepalerne er klappet til. Ovn døren er sikret og kan ikke tages af.

11. Luk apparatets dør.

**Bemærk:** Ovnen må først bruges, når glaserne i ovndøren er korrekt monteret.

## 25 Ribberammer

Ribberammerne kan tages ud til grundig rengøring af ovnrum og ribberammer eller for at udskifte ribberammerne.


### 25.1 Udtagning af ribberammer

**⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!**

Ribberammerne bliver meget varme

- ▶ Rør aldrig ved ribberammerne, når de er varme.
- ▶ Lad altid apparatet køle af.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

1. Løft ribberammen lidt foran ①, og frigør den ②.
2. Træk ribberammen fremad ③, og tag den ud.

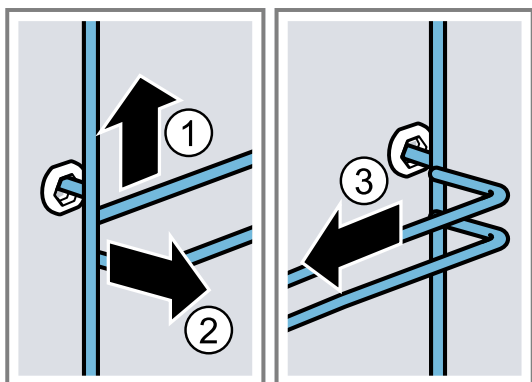

3. Rengør ribberammen.


→ "Rengøringsmidler", Side 28

### 25.2 Isætning af ribberammer

**Bemærkninger**

- Ribberammerne passer kun i hhv. højre eller venstre side.
- Vær opmærksom på ved begge ribberammer, at de bøjede ribber skal vende fremad.

1. Sæt først ribberammen ind midt i den bageste bøsning ①, til den ligger an mod ovnrums væg, og tryk ribberammen bagud ②.
2. Sæt derefter ribberammen ind i den forreste bøsning ③, til den ligger an mod ovnrums væg, og tryk ribberammen nedad ④.

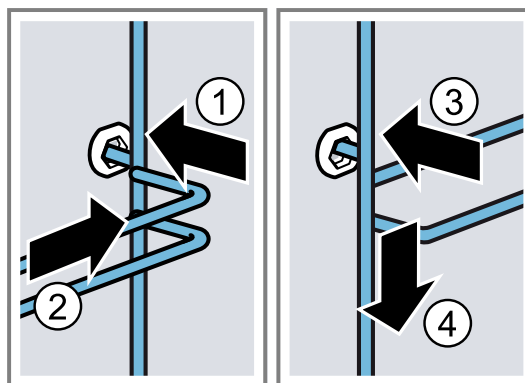

## 25.3 Udtagning af udtræksskinne

### ⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Ribberammerne bliver meget varme

- ▶ Rør aldrig ved ribberammerne, når de er varme.
- ▶ Lad altid apparatet køle af.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

### BEMÆRK!

De selvrensende flader i ovnrummet kan blive beskadiget, når udtræksskinnerne tages ud eller sættes ind i ovnen.

- ▶ Tag ribberammerne ud først, inden udtræksskinnerne tages af eller sættes på.


### Bemærkninger

- Afhængigt af apparatets type skal grundindstillingerne indstilles til teleskopudtræk ved apparater, som har ribberammer med udtræksskinner.


→ "Grundindstillinger", Side 25

- Udtræksskinnerne kan om ønsket monteres på alle rillehøjder.
- Om ønsket kan alle rillehøjder udstyres med udtræksskinner.


1. Tryk på **PUSH** på siden af skinnen, og skyd skinnen bagud.

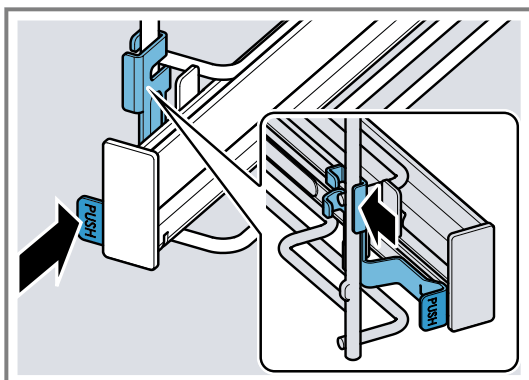


2. Tryk vedvarende på **PUSH** ①, og drej skinnen udad ②, til den forreste holder er frigjort ③.

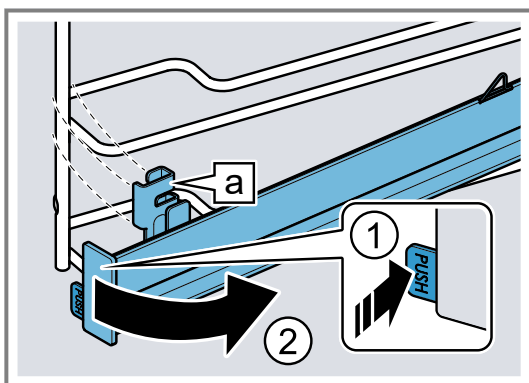

3. Træk skinnen ud fremad.

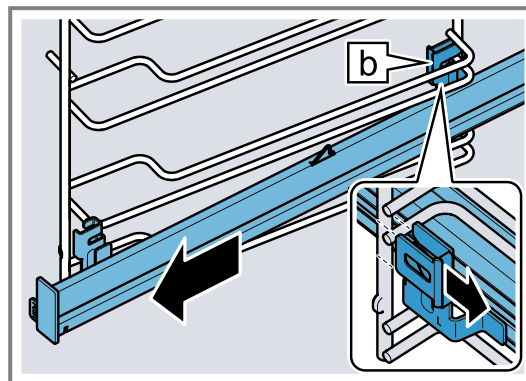

4. Tag udtræksskinnen ud.

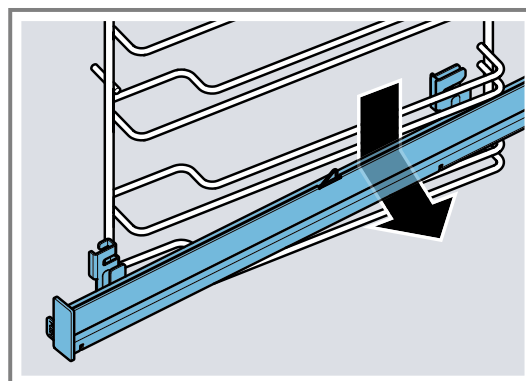

5. Rengør udtræksskinnen.

→ "Rengøringsmidler", Side 28


**Bemærk:** Yderligere oplysninger:





## 25.4 Isætning af udtræksskinne




**Bemærk:** Udtræksskinnerne passer kun i hhv. højre eller venstre side. Vær opmærksom på ved placeringen af skinnerne, at de skal kunne trækkes ud fremad.

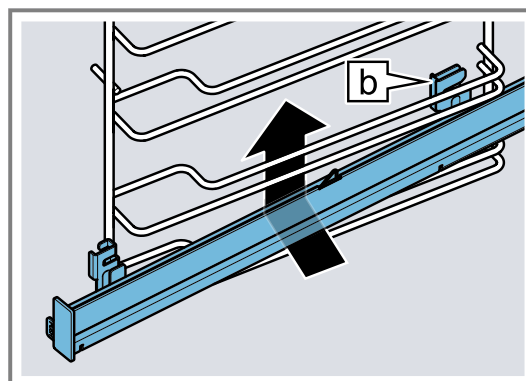
1. Før udtræksskinnen med den bagerste holder ④ ind under de to styreskinner nedefra, og hold den vandret.



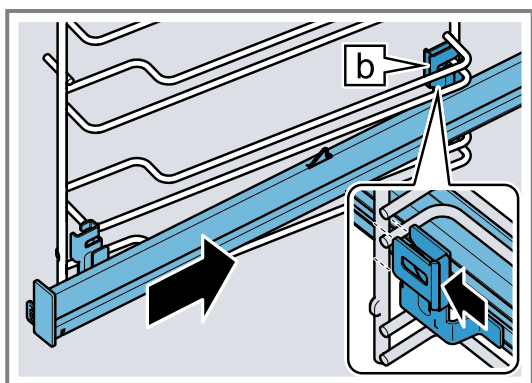
2. Før skinnen bagud langs med styreskinnerne. og skyd begge holdere på den underste stav. Den bagerste holder  skal gribe om den lodrette stav.



3. Tryk vedvarende på **PUSH** , og drej udtræksskinnen indad , til holderen  er fastgjort til den underste stav.

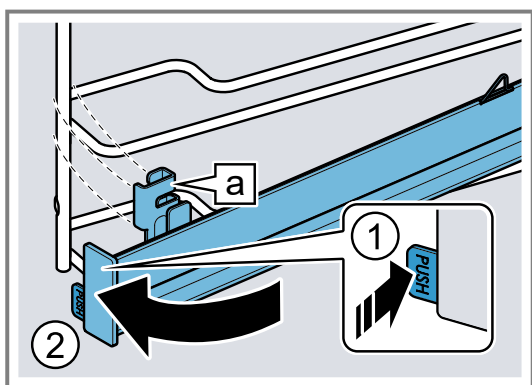

4. Slip **PUSH**.

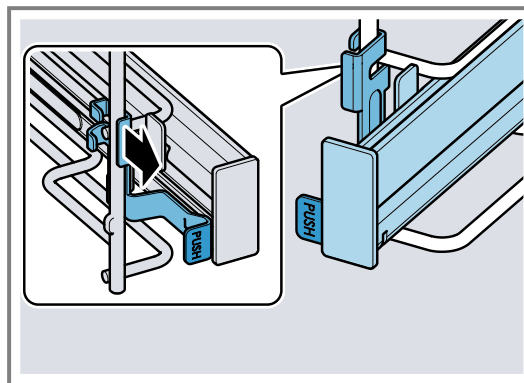

- ✓ Holderen går i indgreb.  
5. Træk udtræksskinnen ud til anslag, og skyd den ind igen.

**Bemærk:** Yderligere oplysninger:



## 26 Afhjælpning af fejl

Mindre fejl ved apparatet kan afhjælpes selv. Læs oplysningerne om fejlfhjælpning, inden kundeservice kontaktes. Sådan undgås unødige omkostninger.

**Tip:** Forbind apparatet permanent med Home Connect app for at få automatiske opdateringer. På den måde kan fejl afhjælpes, der kan gennemføres effektforbedringer, og der kan hentes nye funktioner.

### **ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!**

Ukorrekte reparationer er farlige.

- ▶ Kun uddannet fagpersonale må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Hvis apparatet er defekt, så kontakt kundeservice.  
→ "Kundeservice", Side 42

### **ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

Ukorrekte reparationer er farlige.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen eller apparattilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes med en speciel nettilslutningsledning eller en speciel apparattilslutningsledning, som kan fås hos producenten eller dennes kundeservice.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af uddannet fagpersonale.

### 26.1 Funktionsfejl

Fejl	Årsag og fejlfhjælpning
Apparatet virker ikke.	Sikringen i sikringsskabet er udløst. ▶ Kontroller sikringen i sikringsskabet.

Fejl	Årsag og fejlahjælpning
Apparatet virker ikke.	<p>Strømforsyning er afbrudt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller, om rummets beslysning eller andre apparater i rummet fungerer.</li> </ul> <p>Fejl i elektronikken</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Afbryd apparatet fra strømforsyningsnettet i mindst 30 sekunder ved at slå sikringen i sikringskabet fra.</li> <li>2. Nulstil grundindstillingerne til fabriksindstillingerne. → "<i>Grundindstillinger</i>", Side 25</li> </ol>
I displayet vises "Sprache Deutsch".	<p>Strømforsyning er afbrudt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Foretag indstillingerne for den første ibrugtagning. → "<i>Første ibrugtagning</i>", Side 13</li> </ul>
Driften starter ikke eller bliver afbrudt.	<p>Forskellige årsager er mulige.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller de anvisninger, der vises i displayet. → "<i>Visning af oplysninger</i>", Side 15</li> </ul> <p>Funktionsfejl</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontakt . → "<i>Kundeservice</i>", Side 42</li> </ul>
Apparatet varmer ikke.	<p>Demotilstand er aktiveret.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Afbryd kort strømforsyningen til apparatet ved at deaktivere sikringen i sikringsboksen og aktivere den igen.</li> <li>2. Deaktiver indenfor de næste ca. 5 minutter demotilstanden i grundindstillingerne. → "<i>Ændring af grundindstillinger</i>", Side 26</li> </ol> <p>Strømforsyning er afbrudt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Åbn apparatets dør én gang efter et strømsvigt, og luk den igen.</li> <li>✓ Apparatet udfører en selvkontrol og er klar til brug.</li> </ul>
Klokkeslæt vises ikke, når apparatet er slukket.	<p>Grundindstilling er blevet ændret.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Korrigér grundindstillingen for visning af ur. → "<i>Grundindstillinger</i>", Side 25</li> </ul>
Home Connect fungerer ikke korrekt.	<p>Forskellige årsager er mulige.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gå til <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ul>
Betjeningspanelet kan ikke åbnes.	<p>Sikringen i sikringskabet er udløst.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller sikringen i sikringskabet.</li> </ul> <p>Strømforsyning er afbrudt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller, om rummets beslysning eller andre apparater i rummet fungerer.</li> </ul> <p>Funktionsfejl</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontakt kundeservice. → "<i>Kundeservice</i>", Side 42</li> <li>2. Tøm vandbeholderen, hvis den indeholder vand: <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Åbn apparatets dør.</li> <li>▶ Hold i panelet i venstre og højre side.</li> <li>▶ Træk langsomt panelet ud, og skyd det opad.</li> </ul> </li> </ol>
Meget kraftig dampudvikling under dampning.	<p>Apparatet bliver automatisk kalibreret. Ingen handling nødvendig.</p> <p>Apparatet kan ikke kalibreres automatisk ved korte tilberedningstider. Hvis der gentagne gange dannes for meget damp, skal apparatet kalibreres igen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nulstil apparatet til fabriksindstillingerne. → "<i>Grundindstillinger</i>", Side 25</li> <li>2. Gentag kalibreringen. → "<i>Inden den første ibrugtagning</i>", Side 12</li> </ol>
Apparatet opfordrer til afkalkning, uden at tælleren er blevet vist forinden.	<p>Det indstillede vandhårdhedsområde er for lavt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Afkalk apparatet. → "<i>Afkalkning</i>", Side 32</li> <li>2. Kontroller vandhårdheden, og indstil den i grundindstillingerne. → "<i>Grundindstillinger</i>", Side 25</li> </ol>
Apparatet opfordrer til skylning.	<p>Strømtilførslen har været afbrudt under afkalkningen, eller apparatet har været slukket.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Skyl apparatet. → "<i>Afkalkning</i>", Side 32</li> </ul>

Fejl	Årsag og fejlfhjælpning
I displayet vises "Fyld vandbeholder", selv om beholderen er fyldt.	<p>Vandbeholderen er ikke gået i indgreb.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sæt vandbeholderen rigtigt ind, så den går i indgreb i holderen.</li> </ul> <p>→ "Fyldning af vandbeholder", Side 17</p>
	<p>Vandbeholderen er faldet på gulvet. Faldet har løsnet dele i vandbeholderen. Vandbeholderen bliver utæt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bestil en ny vandbeholder.</li> </ul> <p>→ "Kundeservice", Side 42</p>
	<p>Funktionsfejl</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Brug ikke demineraliseret eller filtreret vand.</li> </ul> <p>→ "Fastlæggelse af vandhårdhed inden den første ibrugtagning", Side 12</p>
	<p>Sensor er defekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontakt .</li> </ul> <p>→ "Kundeservice", Side 42</p>
Tasterne blinker.	<p>Der har dannet sig kondensvand bag betjeningspanelet. Ingen handling nødvendig. Så snart kondensvandet er fordampet, blinker tasterne ikke mere.</p>
Der lyder "ploppende" lyde under tilberedning med damp.	<p>Kulde/varme-effekt ved dybfrostvarer, som skyldes vanddamp. Ingen handling nødvendig.</p>
Apparatet brummer under driften og efter slukning.	<p>Pumpens funktionskontrol afgiver driftslyde. Ingen handling nødvendig.</p>
Ovnbelysning fungerer ikke.	<p>Grundindstilling er blevet ændret.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Korriger grundindstillingen for belysningen.</li> </ul> <p>→ "Grundindstillinger", Side 25</p>
	<p>LED-lampe er defekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontakt .</li> </ul> <p>→ "Kundeservice", Side 42</p>
Maksimal driftstid nået.	<p>For at undgå at apparatet utilsigtet er vedvarende i drift, holder apparatet automatisk op med at varme, hvis indstillingerne ikke er blevet ændret i flere timer. Der vises en meddelelse i displayet. Det afhænger af indstillingerne for den pågældende driftstype, hvornår den maksimale driftstid er nået.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sluk først for apparatet med ☹, og tænd det igen for at fortsætte driften. Indstil driften igen, og start.</li> <li>2. Sluk for apparatet med ☹, når det ikke bruges.</li> </ol> <p><b>Tip:</b> For at undgå at apparatet utilsigtet slukkes, kan der indstilles en varighed.</p> <p>→ "Tidsfunktioner", Side 15</p>
Der vises fejlkoder med bogstaver og tal i displayet, f.eks. E0111.	<p>Elektronikken har registreret en fejl.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sluk for apparatet, og tænd det igen.</li> <li>✓ Meddelelsen forsvinder, hvis fejlen var enkeltstående.</li> <li>2. Hvis meddelelsen vises igen, så kontakt kundeservice. Angiv den nøjagtige fejlmeddelelse ved opkaldet.</li> </ol> <p>→ "Kundeservice", Side 42</p>
Resultatet af madlavningen er ikke tilfredsstillende.	<p>Indstillingerne var forkerte. Indstillingsværdierne, f.eks. temperatur og varighed afhænger af opskriften, mængden og af madvarerne.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Indstil lavere eller højere værdier næste gang.</li> </ul> <p><b>Tip:</b> Der findes flere oplysninger om tilberedning, om korrekte indstillingsværdier og opskrifter i Home Connect app eller på vores Homepage <a href="http://www.bosch-home.com">www.bosch-home.com</a>.</p>
	

## 27 Bortskaffelse

### 27.1 Bortskaffelse af udtjent apparat

Ved miljørigtig bortskaffelse kan værdifulde råstoffer genindvindes.

1. Træk nettilslutningsledningens netstik ud.
2. Skær nettilslutningsledningen over.
3. Bortskaf apparatet miljørigtigt.  
Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhand-

leren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

## 28 Kundeservice

Funktionsrelevante originale reservedele iht. den pågældende forordning om miljøvenligt design kan fås hos vores kundeservice i en periode på mindst 10 år fra apparatets markedsføring indenfor Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Endvidere kan yderligere funktionsrelevante og originale reservedele, der kan oplagres, fås hos vores kundeservice i en periode på op til 15 år fra apparatets markedsføring.


Kontakt vores kundeservice for yderligere oplysninger. Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for det aktuelle land via QR-koden på det medfølgende dokument om servicekontakter hos vores kundeservice, forhandleren eller på vores website. Der findes kontaktdata til kundeservice via QR-koden på det medfølgende dokument om servicekontakter og garantibetingelser eller på vores website.

Dette produkt indeholder lyskilder i energieffektivitetsklasse G. Lyskilderne fås som reservedele og må kun udskiftes af fagpersonale, der er uddannet til dette. Oplysningerne om forordning (EU) 65/2014, (EU) 66/2014 og (EU) 2023/826 findes online under [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) på produktsiden og servicesiden

for apparatet under brugsanvisninger og andre dokumenter.

### 28.1 Produktnummer (E-Nr.), fabrikationsnummer (FD-Nr.) og løbenummer (Z-Nr.)

Hav produktnummeret (E-Nr.), fabrikationsnummeret (FD) og løbenummeret (Z-Nr.) parat, der findes på apparatets typeskilt, hvis du kontakter kundeservice. Typeskiltet med numrene kan ses, når apparatets dør åbnes. Ved nogle apparater, som er udstyret med damp, er typeskiltet placeret bag panelet.



Skriv dataene ned, så du hurtigt kan finde apparatets data og telefonnummeret til kundeservice.

Det er også muligt at vise apparatoplysningerne i Grundindstillingerne.

→ "Grundindstillinger", Side 25

## 29 Oplysninger om fri software og open source-software

Dette produkt indeholder softwarekomponenter, der er licenseret af ophavsretsindehaverne som fri eller open source-software.

De pågældende licensoplysninger er gemt i husholdningsapparatet. Det er også muligt at få adgang til de pågældende licensoplysninger via Home Connect-appen: "Profil -> Juridiske henvisninger -> Licensoplysninger".<sup>1</sup> Licensoplysningerne kan også downloades på mærkevareproduktets hjemmeside. (Søg efter den pågældende apparatmodel og yderligere dokumenter på produkthjemmesiden). Alternativt kan der anmodes om de pågældende oplysninger på [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) eller BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. Den pågældende kildekode stilles til rådighed efter anmodning om dette.

Send din anmodning til [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) eller BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Emne: „OSSREQUEST“

Du afregnes for omkostningerne, der er forbundet med behandlingen af din anmodning. Dette tilbud gælder i tre år fra købsdatoen eller som minimum i den periode, hvor vi tilbyder support og reservedele til det pågældende apparat.

<sup>1</sup> Afhængigt af apparatets udstyr

## 30 Overensstemmelseserklæring


Hermed erklærer BSH Hausgeräte GmbH, at dette apparat med Home Connect-funktionalitet er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige gældende bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

På internettet findes en udførlig RED-overensstemmelseserklæring under [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) på apparatets produktside ved de ekstra dokumenter.



2,4-GHz-bånd (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

5-GHz-bånd (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 200 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til indendørs brug.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til indendørs brug.

## 31 Sådan lykkes det

Her findes anvisninger om de rigtige indstillinger samt det bedste tilbehør og fade til forskellige retter. Disse anbefalinger er specielt optimeret til det pågældende apparat.

**Tip:** Der findes flere oplysninger om tilberedning, om korrekte indstillingsværdier og opskrifter i Home Connect app eller på vores Homepage [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### 31.1 Generelle tilberedningsanvisninger

Følg disse anvisninger ved tilberedningen af alle retter.

- Temperatur og varighed afhænger af mængden og af opskriften. Derfor er der angivet indstillingsområder. Prøv først med de laveste værdier.
- Indstillingsværdierne gælder for isætning af retten i en kold ovn. Hvis ovnen alligevel skal forvarmes, skal tilbehøret først sættes i ovnen efter forvarmningen.
- Fjern tilbehør, som ikke bruges, fra ovnrummet.

Der kan købes egnet tilbehør hos kundeservice, hos forhandleren eller på Internettet.

→ "Yderligere tilbehør", Side 12

### 31.2 Tilberedningsanvisninger for bagning

- Til bagning af kager, bagværk og brød er bageforme af mørkt metal bedst egnede.
- Anvend en bred, flad form til tærter og gratiner. I et smalt, højt fad skal retterne tilberedes i længere tid, og overfladen bliver mørkere.
- Bageforme af silikone er ikke egnede.
- Sæt universalbradepanden ind på rillehøjde 1, hvis gratinerne tilberedes direkte i den.
- Indstillingsværdierne for brøddej gælder både for dej på bageplade og for dej i en firkantet form.

### BEMÆRK!

Der dannes vanddamp, hvis der er vand i det varme ovnrum. Ovnbunden kan blive beskadiget på grund af den store temperaturforskel.

- ▶ Hæld aldrig vand ind i ovnrummet, så længe det er varmt.
- ▶ Stil ikke service eller fade med vand på ovnbunden.

### Rillehøjder

Resultatet bliver bedst, hvis følgende rillehøjder anvendes.

Brug rillehøjde 1 ved bagning i ét lag.

Bagning i 2 lag	Rillehøjde
Universalbradepande	3
Bageplade	1
To riste med forme	3
	1

Anvend ovnfunktionen 4D varmluft.

**Bemærk:** Bagværk på plader eller i forme, der sættes i ovnen samtidigt, er ikke nødvendigvis færdige på samme tid.

### 31.3 Tilberedningsanvisninger for stegning, grydestegning og grillning

- De anbefalede indstillinger gælder for stegning af madvarer med køleskabstemperatur samt for tilberedningsklart fjerkræ uden fyld.
- Læg fjerkræ med brystsiden eller skindsiden nedad på fadet.
- Vend stege, grillmad og hele fisk efter ca. ½ til ⅔ af den anførte tid.

da Sådan lykkes det

- Med stegetermometret kan tilberedningen udføres meget nøjagtigt. Vær opmærksom på de vigtige oplysninger om korrekt anvendelse. → *Side 20*

### Stegning på risten

På risten bliver retten særligt sprød på alle sider. F.eks. er stegning på risten velegnet til stort fjerkræ eller flere stykker samtidig.

- Kødstykkerne skal have nogenlunde samme vægt og tykkelse. Grillstykkerne bliver jævnt brunet og bevares saftige.
- Læg kødstykkerne direkte på risten.
- Sæt universalbradepanden med påsat rist ind i den angivne rillehøjde for at opsamle dryp af væske.
- Hæld op til ½ liter vand i universalbradepanden afhængigt af kødstykkernes størrelse og art. Den opsamlede stegesky kan bruges til saucen. Derudover opstår der mindre røg, og ovnrummet bliver mindre tilsmudset.

### Stegning i fad

Hvis der lægges låg over retterne under tilberedningen, bliver ovnrummet ikke så snavset.

#### Generelt om stegning i fad

- Anvend varmebestandige, ovnfaste fade.
- Stil fadet på risten.
- Fade af glas er mest velegnede.
- Følg producentens anvisninger for stegefadet.

#### Stegning i fad uden låg

- Anvend et højt stegefad.
- Universalbradepanden kan bruges i mangel af et passende fad.

#### Stegning i fad med låg

- Anvend et tætsluttende låg, der passer i størrelsen.
- Afstanden mellem kød og låg skal minimum være 3 cm. Kødets kan hæve lidt.

#### ⚠ ADVARSEL – Fare for skoldning!

Når låget tages af fadet efter tilberedningen, kan dampen være meget varm. Afhængigt af temperaturen er damp ikke altid synlig.

- ▶ Løft derfor først låget op på den modsatte side, så den varme damp kan undslippe væk fra kroppen.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

### Grillning

Retter, der skal være sprøde, kan grilles. Varmluft/impulsgrill er særligt velegnet til tilberedning af helt fjerkræ og fisk samt af kød, f.eks. flæskesteg med sprød svær.

- Grillstykkerne skal have nogenlunde samme vægt og tykkelse. Grillstykkerne bliver jævnt brunet og bevares saftige.
- Læg grillstykkerne direkte på risten.
- Sæt universalbradepanden ind mindst en rillehøjde under risten for at opsamle dryp af væske.

#### Bemærkninger

- Grillelementet tændes og slukkes med jævne mellemrum. Det er normalt. Hyppigheden afhænger af det indstillede grilltrin.
- Der kan dannes røg under grillningen.

## 31.4 Tilberedningsanvisninger for dampning

Skånsom tilberedning af retter. Madvarerne bevares særligt saftige.

I modsætning til tilberedning med tilførsel af damp får kødet ingen sprød svær.

- Anvend varmebestandige fade uden låg, der er egnet til brug med damp.
- Dampbeholderen med huller, størrelse XL er bedst egnet. Sæt universalbradepanden ind i ovnen en rillehøjde længere nede for at opsamle dryp af væske. Der kan også anvendes et glasfad, som stilles på risten.
- Madvarer, der normalt tilberedes i vandbad, kan dækkes til f.eks. med plastfolie.
- Retten skal ikke vendes.
- Som smagsvariation kan kød, fjerkræ og fisk brunes kort inden dampningen. Reducer tilberedningstiden.
- Større stykker kræver længere opvarmningstid og længere tilberedningstid.
- Hvis der er flere stykker af samme størrelse, forlænger apparatet opvarmningstiden. Tilberedningens varighed bibeholdes.
- Åbn døren så lidt som muligt under dampningen. Tør kondensatbakken af efter tilberedningen. Det kan beskadige køkkenskabene, hvis kondensatbakken løber over.
- I betjeningsvejledningens hovedafsnit findes oplysninger om, hvordan dampning indstilles.  
→ *"Damp", Side 17*

#### Grøntsager i flere lag

Der kan med fordel tilberedes flere retter samtidig eller hele menuer i 2 lag, f.eks. broccoli og kartofler.

→ *Side 47*

#### Ris eller kornprodukter

- Tilsæt vand eller væske i det angivne forhold. For eksempel står 1 : 1,5 for 100 g ris, 150 ml væske.

## 31.5 Tilberedningsanvisninger for færdigretter

- Resultatet af tilberedningen er meget afhængigt af madvarernes kvalitet. Produktet kan allerede have brændte steder eller ujævnheder inden tilberedningen.
- Anvend ikke stærkt overisede dybfrostprodukter. Fjern is fra retten.
- Tag færdigretter ud af emballagen.
- Anvend varmebestandige fade, hvis færdigretten opvarmes eller tilberedes i et fad.
- Fordel retter, som tilberedes stykvis, f.eks. rundstykker eller kartoffelprodukter, ensartet og jævnt på tilbehøret. Sørg for, at der er lidt plads mellem de enkelte stykker.
- Følg producentens anvisninger på emballagen.

## 31.6 Udvalg af retter

For talrige retter er de anbefalede indstillinger ordnet i i henhold til retternes kategorier.

**Anbefalede indstillinger for forskellige retter**

Ret	Tilbehør / fade	Højde over ha- vet	Ovnfunk- tion	Temperatur i °C / grilltrin	Damptrin	Varighed i min.
Rørekage, fin	Glat randform eller Firkantet form	1	☐	150-170	-	60-80
Frugt- eller kvarkekage med bund af mørdej	Springform Ø 26 cm	1	☐	170-180	-	60-80
Lagkagebund, 6 æg	Springform Ø 28 cm	1	☉	150-160	1 fra	<b>1.</b> 10 <b>2.</b> 25-35
Lagkagebund, 6 æg	Springform Ø 28 cm	1	☉	150-160	-	50-60
Mørdejskage med fugtig fyld	Universalbradepan- de	1	☐	160-180	-	60-80
Gærkage med fugtig fyld	Universalbradepan- de	1	☐	180-190	-	30-45
Roulade	Bageplade	1	☉	190-210 <sup>1</sup>	1	10-15
Muffins	Muffinplade	1	☐	170-190	-	15-30
Småt bagværk af gærdej	Bageplade	1	☉	160-180	2	25-35
Småkager	Bageplade	2	☉	140-160	-	15-30
Småkager, 2 lag	Universalbradepan- de + Bageplade	3+1	☉	130-150	-	20-35
Brød, 750 g	Universalbradepan- de eller Firkantet form	1	☉	<b>1.</b> 210-220 <b>2.</b> 180-190	3 fra	<b>1.</b> 10-15 <b>2.</b> 25-35
Brød, 1500 g	Universalbradepan- de eller Firkantet form	1	☉	<b>1.</b> 210-220 <b>2.</b> 180-190	3 fra	<b>1.</b> 10-15 <b>2.</b> 45-55
Brød, 1500 g	Universalbradepan- de eller Firkantet form	1	☐	200-210	-	35-45
Fladbrød	Universalbradepan- de	2	☐	220-230	3	20-30
Rundstykker, frisklavede	Bageplade	1	☐	200-220	2	20-30
Pizza, frisklavet	Bageplade	1	☉	180-200	-	20-30
Pizza, frisklavet, 2 lag	Universalbradepan- de + Bageplade	3+1	☉	180-190	-	35-45
Pizza, frisklavet, tynd bund, i pizzaform	Pizzaplade	1	☉	210-230	-	20-30
Börek	Universalbradepan- de	1	☐	200-210	-	30-40
Quiche	Quiche-form med mørk belægning	1	☐	200-210	-	35-55
Flammkuchen	Universalbradepan- de	1	☐	240-250 <sup>1</sup>	-	10-18
Tærte, krydret, tilberedte ingredienser	Gratinform	1	☐	200-220	-	35-55

<sup>1</sup> Forvarm apparatet.

Ret	Tilbehør / fade	Højde over hvet	Ovnfunktion	Temperatur i °C / grilltrin	Damptrin	Varighed i min.
Tærte, krydret, tilberedte ingredienser	Gratinform	1		160-170	2	40-50
Kartoffelgratin, rå ingredienser, 4 cm høj	Gratinform	1		170-180	-	50-65
Kylling, 1,3 kg, uden fyld	Rist	1		200-220	-	60-70
Kylling, 1,3 kg, uden fyld	Rist	1		200-220	2	50-60
Kyllingebrystfilet, dampning	Dampbeholder med huller	2		100	-	15-25
Små kyllingestykker, à 250 g	Rist	2		200-220	2	30-45
Gås, uden fyld, 3 kg	Rist	1		160-180	-	120-150
Gås, uden fyld, 3 kg	Rist	1	<b>1.</b> <b>2.</b> <b>3.</b>	<b>1.</b> 130-140 <b>2.</b> 150-160 <b>3.</b> 170-180	2 2 fra	<b>1.</b> 110-120 <b>2.</b> 20-30 <b>3.</b> 30-40
Flæskesteg uden svær, f.eks. nakkestykke, 1,5 kg	Rist	1		180-200	-	120-130
Flæskesteg uden svær, f.eks. nakkestykke, 1,5 kg	Fad uden låg	1		180-190	-	120-140
Flæskesteg med svær, f.eks. bov, 2 kg	Fad uden låg	1	<b>1.</b> <b>2.</b> <b>3.</b>	<b>1.</b> 100 <b>2.</b> 170-180 <b>3.</b> 200-210	fra 1 fra	<b>1.</b> 25-30 <b>2.</b> 60-80 <b>3.</b> 20-30
Oksefilet, medium, 1 kg	Rist	1		210-220	-	40-50
Oksefilet, medium, 1 kg	Fad uden låg	1		190-200	1	50-60
Oksegrydesteg, 1,5 kg	Fad med låg	1		200-220	-	130-140
Oksegrydesteg, 1,5 kg	Fad med låg	1		200-220	-	140-160
Roastbeef, medium, 1,5 kg	Rist	1		220-230	-	60-70
Roastbeef, medium, 1,5 kg	Fad uden låg	1		190-200	1	65-80
Burger, 3-4 cm høj	Rist	2		3	-	20-30 <sup>1</sup>
Lammekølle uden ben, medium, 1,5 kg	Rist	1		170-190	-	50-70
Lammekølle uden ben, medium, 1,5 kg	Fad uden låg	1		170-180	1	80-90
Fisk, grillet, hel, 300 g, f.eks. forel	Rist	1		170-190	-	20-30
Fisk, stegt, hel, 300 g, f.eks. forel	Universalbradepande	1		<b>1.</b> 170-180 <b>2.</b> 160-170	2 fra	<b>1.</b> 15-20 <b>2.</b> 5-10
Fisk, dampet, hel 300 g, f.eks. forel	Dampbeholder med huller	2		80-90	-	15-25
Fiskefilet, naturel, dampet	Dampbeholder med huller	2		80-100	-	10-16
Blomkål, hel, dampning	Dampbeholder med huller	2		120	-	20-30
Gulerødder i skiver, dampning	Dampbeholder med huller	2		120	-	5-7
Spinat, dampning	Dampbeholder med huller	2		100	-	2-3

<sup>1</sup> Vend retten efter 2/3 af den samlede tilberedningstid.

Ret	Tilbehør / fade	Højde over hæv	Ovnfunktion	Temperatur i °C / grilltrin	Damptrin	Varighed i min.
Pillekartofler, hele	Dampbeholder med huller	2	☒	120	-	30-35
Langkornet ris, 1:1,5	Fladt fad	1	☒	110	-	12-17
Æg, hårdkogte	Dampbeholder med huller	2	☒	100	-	9-12

## Dessert

### Tilberedning af crème caramel eller crème brûlée

1. Tilbered crèmemassen efter egen opskrift.
2. Fyld massen i de små forme til en højde af 2-3 cm.
3. Stil de små forme direkte i dampbeholderen med huller, størrelse XL.
4. Dæk madretter, der normalt tilberedes i vandbad, til med folie, f.eks. plastikfolie.
5. Indstil apparatet svarende til den anbefalede indstilling.
6. Hvis de små forme er lavet af et meget tykt materiale, skal tilberedningstiden forlænges.

### Tilberedning af yoghurt

1. Tag ribberammer og tilbehør ud af ovnrummet.

### Anbefalede indstillinger for desserter, kompot


Ret	Tilbehør / fade	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Damptrin	Varighed i min.
Crème brûlée	Portionsforme	1	☒	85	-	20-30
Crème caramel	Portionsforme	1	☒	85	-	25-35
Yoghurt	Portionsforme	Ovnbund	☒	35-40	-	300-360

### Tilberedning af menu med damp

Anbefalede indstillinger og yderligere oplysninger om tilberedning af en hel menu.

### Tilberedningsanvisninger for tilberedning af menuer

- Anvend egnet tilbehør, og vend det rigtigt i ovnen.  
→ Side 10

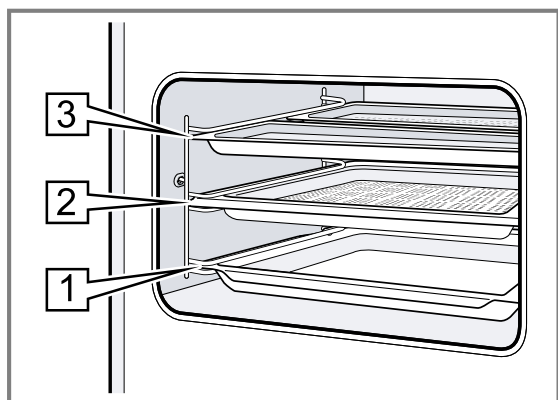

### Anbefalede indstillinger for tilberedning af menuer

Ret	Tilbehør / fade	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Damptrin	Varighed i min.
Saltkartofler, kvarte	Dampbeholder med huller, størrelse M	3+3+2	☒	100	-	1. 30
Dybfrost laksefileter						2. 20
Broccoli						3. 10
	+					

2. Varm 1 liter mælk (3,5 % fedt) op til 90 °C på koge-sektionen, og lad mælken køle ned til 40 °C. Ved langtidsholdbar mælk er opvarmning til 40 °C tilstrækkelig.
3. Rør 150 g yoghurt med køleskabstemperatur sammen med mælken.
4. Fyld massen i små beholdere, f.eks. kopper eller små glas.
5. Dæk beholderne til med folie, f.eks. plastfolie.
6. Stil beholderne på ovnbunden.
7. Indstil apparatet svarende til den anbefalede indstilling.
8. Lad yoghurten hvile i køleskabet i mindst 12 timer efter tilberedningen.

- Rillehøjder:
  - Dampbeholder, størrelse M: Rillehøjde 3
  - Dampbeholder, størrelse XL: Rillehøjde 2
  - Universalbradepande: Rillehøjde 1
- Sæt retten med den længste tilberedningstid i ovnen først. Sæt efterfølgende de andre retter ind på det passende tidspunkt. På den måde bliver alle retter færdige samtidig.
- Følg anvisningerne for tilberedningen af de enkelte retter.
  - Opvarmningstiden varierer afhængigt af retternes størrelse og vægt.
  - Tilberedningstiden er uafhængig af mængden.
  - Brug fade, der kan tåle damp.
  - Dæk souffléer til med folie, f.eks. plastfolie.
  - Sæt altid universalbradepanden ind i rillehøjde 1.
- Den samlede tilberedningstid forlænges ved tilberedning af menuer med damp, fordi der undslipper lidt damp, hver gang døren åbnes, så ovnen skal varme op igen.
- Tør ovnrummet og kondensatbakken af efter menu-tilberedningen.

Ret	Tilbehør / fade	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Damptrin	Varighed i min.
	Dampbeholder uden huller, størrelse M + Dampbeholder, størrelse XL					

### 31.7 Særlige tilberedningsmåder og andre anvendelser

Oplysninger og anbefalede indstillinger for særlige tilberedningsmåder og andre anvendelser, f.eks. langtidsstegning.

#### Langtidsstegning

Til alle slags skært kød, som skal tilberedes meget præcist, f.eks. som rosastegt. Ved langsom tilberedning ved lave temperaturer bliver kød og fjerkræ saftigt og mørt.






#### Langtidsstegning af fjerkræ eller kød

**Bemærk:** Det er ikke muligt at indstille tidsforskudt drift ved ovnfunktionen langtidsstegning.

**Krav:** Ovnrummet er koldt.

1. Anvend fersk og hygiejnisk fejlfrit kød. Stykker uden ben og kun med lidt bindevæv er bedst egnede.
2. Stil fadet på risten i ovnen på rillehøjde 1.
3. Forvarm ovnrummet og fadet i ca. 15 minutter.

#### Anbefalede indstillinger for langtidsstegning

Ret	Tilbehør / fade	Højde over hvet	Brunings-tid i min.	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Damptrin	Varighed i min.
Andebryst, rosa, à 300 g	Fad uden låg	1	6-8		95 <sup>1</sup>	-	45-60
Svinefilet, hel	Fad uden låg	1	4-6		85 <sup>1</sup>	-	45-70
Oksefilet, 1 kg	Fad uden låg	1	4-6		85 <sup>1</sup>	-	90-120
Kalvemedaljoner, 4 cm tykke	Fad uden låg	1	4		80 <sup>1</sup>	-	40-60
Lammeryg, udbenet, à 200 g	Fad uden låg	1	4		85 <sup>1</sup>	-	30-45

#### Sous-vide

Sous-vide tilberedning betyder tilberedning „med vakuum“ ved lave temperaturer mellem 50-95 °C og 100 % damp.

Sous-vide tilberedning er en skånsom tilberedningsmåde for kød, fisk, grøntsager og desserter.

Retterne bliver svejset lufttæt ind i en speciel varmebestandig vakuumpose ved hjælp af en kammer-vakuumeringsmaskine.

Takket være vakuumposens beskyttende indpakning bevares nærings- og aromastoffer. De lave temperaturer og den direkte overførsel af varme gør det muligt at tilberede retterne helt præcist til den ønskede tilberedningsgrad. Det er stort set umuligt at tilberede retterne for meget.

4. Brun kødet kraftigt på alle sider på kogezone.
5. Læg derefter straks kødet i det forvarmede fad, og sæt det i ovnen.  
For at holde en ensartet temperatur i ovnen, skal ovndøren holdes lukket under langtidsstegningen.

#### Tips om langtidsstegning

Her findes nogle tips for et godt resultat af langtidsstegning.

Emne	Tip
Langtidsstegning af andebryst.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Læg andebrystet koldt på en pande.</li> <li>▪ Brun først skindsiden.</li> <li>▪ Langtidsstegning af andebryst.</li> <li>▪ Efter langtidsstegningen kan andebrystet grilles i 3 til 5 minutter, så det bliver sprødt.</li> </ul>
Det langtidsstegte kød skal serveres så varmt som muligt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Varm tallerkenene.</li> <li>▪ Server de tilhørende saucer meget varme.</li> </ul>

#### Tilberedningsanvisninger for sous-vide tilberedning

- Portioner
  - Følg de angivne mængder og stykkernes størrelse i de anbefalede indstillinger. Tilpas tilberedningstiden ved større mængder eller stykker.
  - Apparatet kan maksimalt tilberede madvarer på 2 kg med sous-vide tilberedning.
  - Ved grøntsager og desserter er mængden angivet til 4 personer.
- Der kan tilberedes i 2 lag. Sæt universalbradepanden ind i rillehøjde 1 til opsamling af dryp af kondensvand. Placer ristene ovenover.
- Kvaliteten af madlavningen er 100 % afhængig af råvarernes beskaffenhed. Anvend kun friske madvarer af bedste kvalitet. Kun på den måde opnås et sik-

<sup>1</sup> Forvarm apparatet.

kert og optimalt velsmagende resultat af madlavningen.

### Vakuumering af retter

For at opnå en ensartet varmpåvirkning og et optimalt resultat skal vakuumeringen udføres i en kammer-vakuumeringsmaskine, der kan generere et vakuum på 99 %.

**Tip:** For at forhindre, at madvarerne udvikler gas, f.eks. grøntsager, skal madvarerne vakuumeres maksimalt én dag for tilberedningen. Gassen forhindrer varmetilførslen eller medfører, at madvarernes struktur forandres på grund af vakuumpåvirkningen, så de reagerer anderledes under tilberedningen.

**Bemærk:** Anvend ikke stegetermometer.

1. Brug kun halvdelen af den sædvanlige mængde salt og krydderier.

Ved tilberedning med vakuum bevares al aroma i madvarerne. Aromaen fra den sædvanlige mængde krydderier, krydderurter og hvidløg påvirker smagen væsentlig stærkere, og intensiverer den.

**Tip:** Allerede en lille smule smør og lidt salt i vakuumposen intensiverer den naturlige aroma i madvarer af høj kvalitet.

Forskellige ingredienser påvirker tilberedningen af retten:

- Salt og sukker reducerer tilberedningstiden.
  - Syreholdige madvarer gør retten fastere, f.eks. citronsaft eller eddike.
  - Alkohol eller hvidløg giver madvarerne en ubehagelig bismag.
2. Fold posens kant 3 - 4 cm ned under påfyldningen af madvaren, og sæt posen i en beholder, f.eks. i et målebæger. Vær opmærksom på, når vakuumposen fyldes, at den ikke bliver fugtet med madvarer i området omkring svejsesømmen.
  3. Kontroller, at posen er intakt, inden tilberedningen påbegyndes. Vær opmærksom på følgende punkter:
    - Der må ikke være luft i vakuumposen.
    - Svejsesømmen skal være fuldstændig lukket.
    - Der må ikke være huller i vakuumposen.
    - Stykker af kød og fisk, som er vakuumeret sammen, må ikke ligge direkte op ad hinanden.
  4. Hvis vakuumposen ikke er hensigtsmæssigt fyldt, skal madvarerne fyldes i en ny pose og vakuumeres igen.

### Forberedelse af retter til sous-vide tilberedning

Der er bakterier på overfladen af stort set alle madvarer.

#### ⚠ ADVARSEL – Fare for sundhedsskade!

Sous-videtilberedning sker ved lave temperaturer, og det kan medføre sundhedsskader, hvis anvisningerne om tilberedningen og hygiejneforskrifterne tilsidesættes.

- ▶ Anvend kun friske levnedsmidler af bedste og absolut fejlfri kvalitet.
- ▶ Vask og desinficer hænderne.
- ▶ Brug engangshandsker og en madlavnings-/grilltang.
- ▶ Vær særligt opmærksom ved tilberedning af kritiske levnedsmidler, som f.eks. fjerkræ, æg og fisk.
- ▶ Vask grøntsager og frugt grundigt, og skræl dem.
- ▶ Hold altid bordoverflader og skærebrætter rene.
- ▶ Anvend separate skærebrætter til de forskellige madvaretyper.
- ▶ Afbryd kølekæden så kort som muligt ved forberedelse af madvarerne.

- ▶ Opbevar maksimalt vakuumerede madvarer 24 timer i køleskabet, inden tilberedningen påbegyndes.
- ▶ Retterne skal spises umiddelbart efter tilberedningen og må ikke efterfølgende opbevares, heller ikke i køleskab. Retterne må ikke genopvarmes.
- ▶ Hold den vakuumerede madvare, som endnu ikke er tilberedt, i kogende vand i maks. 3 sekunder for at dræbe bakterier.
- ✓ Så er der kun få bakterier på ingredienserne, som dermed er hygiejnisk forberedt til sous-videtilberedning.

### Tilberedning af sous-videre retter

#### Krav

- Retten er vakuumeret. → Side 49
- Retten er forberedt. → Side 49

1. Læg retten på risten.

For at opnå en ensartet varmefordeling må de vakuumerede retter ikke ligge ovenpå hinanden og ikke for tæt ved hinanden på risten.

2. Sæt universalbradepanden ind i rillehøjde 1 for at opsamle dryp af kondensvand.

3. **BEMÆRK!** – Fare for beskadigelse af skabe

- ▶ Anvend kun én vandbeholderfyldning til sous-videtilberedning.

Indstil apparatet svarende til den anbefalede indstilling.

De anbefalede indstillinger er tilpasset efter rækkevidden af én påfyldning af vandbeholderen. Generelt gælder følgende maksimale tilberedningstid for en helt fyldt vandbeholder afhængigt af temperaturen:

Temperatur i °C	Maks. varighed i minutter
50	270
60	210
70	150
80	120
90	90

4. ⚠ **ADVARSEL – Fare for skoldning!**

Der samler sig varmt vand på vakuumposerne under tilberedningen.

- ▶ Løft forsigtigt vakuumposen med en grydelap, så det varme vand kan løbe ned i universalbradepanden eller tilberedningsbeholderen.

- ▶ Tag derefter forsigtigt vakuumposen ud ved hjælp af en grydelap.

Lad ovnrummet køle af efter tilberedningen, og tør derefter vandet i fordampningsskålen bort med en svamp.










5. Tør vakuumposen af, og læg den i et rent fad.
6. Åbn vakuumposen med en saks. Hæld alle de tilberedte madvarer og den indeholdte væde ud i fadet. Der kan tilberedes en sauce af lagen eller marinaden.
7. Gør retten klar til servering.


Ret	Anvisninger om tilberedning
Kød	- For at undgå fedtsprøjt skal kødet duppes tørt med køkkenrulle, inden det lægges i varm olie.

Ret	Anvisninger om tilberedning
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brun kødet ved høj varme i nogle sekunder på hver side. Derved får kødet en sprød overflade og får den normale stegearoma, uden at det bliver overtilberedt.</li> </ul>
Fisk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Drys fisken med salt og krydderier, og hæld den over med smeltet smør.</li> <li>- Brun fisken nogle sekunder på hver side for at give den en sprød overflade og stegearoma.</li> </ul>

Ret	Anvisninger om tilberedning
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forlæng bruningstiden, hvis den ønskede tilberedningsgrad endnu ikke er opnået efter sous-vidе tilberedningen.</li> <li>- Fordi sous-vidе tilberedningen finder sted ved lave temperaturer, skal fisken serveres på forvarmede tallerkener og med en meget varm sauce eller smeltet smør.</li> </ul>
Grøntsager	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brun grøntsagerne kort på en pande for at opnå stegearomaen.</li> <li>- Smag grøntsagerne til, eller bland dem med andre ingredienser.</li> </ul>

### Anbefalede indstillinger for sous-vidе

Ret	Tilbehør / fade	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Damptrin	Varighed i min.	Anvisninger om sous-vidе
Oksefilet, stykke, blodig, 3-4 cm tyk	Rist + Universalbradepande		58	-	90	Vakuumer med smør og rosmarin.
Oksefilet, stykke, medium, 3-4 cm tyk	Rist + Universalbradepande		65	-	80	Vakuumer med smør og rosmarin.
Andebryst, à 300 g	Rist + Universalbradepande		62	-	70	Skær ridser i fedtlaget, drys lidt salt og peber på kødsiden, og vakuumer med et lille stykke appelsinskal.
Fiskefilet, 2-3 cm tyk, f.eks. laks, kabliau	Rist + Universalbradepande		58	-	25	Vakuumer med smør og lidt salt.
Champignoner, i kvarter, 500 g	Rist + Universalbradepande		85	-	20-25	Vakuumer med smør, rosmarin, lidt hvidløg og salt.
Gulerødder, i skiver, 0,5 cm, 600 g	Rist + Universalbradepande		90	-	70-80	Tip: Vakuumer med appelsinsaft, karry og smør.
Kartofler, skrællede, i kvarte, 800 g	Rist + Universalbradepande		95	-	35-45	Tip: Vakuumer med smør og salt. Velegnet til videre anvendelse, f.eks. til salat.
Ananas, i skiver, 1,5 cm, 400 g	Rist + Universalbradepande		85	-	70-80	Tip: Vakuumer med smør, honning og vanilje.
Æbler, skrællede, i skiver, 0,5 cm, 2-4 stk.	Rist + Universalbradepande		85	-	15-25	Tip: Vakuumer med karamelsauce. Faste æblesorter er bedst egnede, f.eks. Jonagold eller Boskop.

Ret	Tilbehør / fade	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Damptrin	Varighed i min.	Anvisninger om sous-vide
Vaniljesauce, 0,5 l	Rist + Universalbradepande		82	-	15-25	Tip: Rør 0,5 l mælk, 1 æg, 3 æggeblommer, 80 g sukker og marven af en vaniljestang sammen, og vakuum.

## Air Fry

Tilberedning af sprøde retter og kun lidt fedt med Air Fry. Air Fry egner sig især til retter, som normalt friteres i olie.

### Anvisninger om tilberedning med Air Fry

Følg disse anvisninger, når retter tilberedes med Air Fry.







- Tilberedning med Air Fry er kun mulig i ét lag.
- Resultatet bliver mest sprødt med den emaljerede Air Fry plade. Den perforerede overflade giver en særlig god luftcirkulation omkring retten. Hvis AirFry pladen ikke som standard følger med apparatet, kan AirFry pladen fås som ekstra tilbehør.
- Forvarm ikke ovnen.
- Brug ikke bagepapir. Luften skal kunne cirkulere i ovenrummet.

- Dybfrosteretter skal ikke tøs op.
- Fordel retterne jævnt på AirFry pladen eller i universalbradepanden. Fordel så vidt muligt retterne i ét lag på tilbehøret.
- Sæt tilbehøret ind i ovnen på rillehøjde 2. Under anvendelsen af Air-Fry-pladen kan den tomme universalbradepande sættes ind i rillehøjde 1 som beskyttelse.
- Vend retten efter halvdelen af tilberedningstiden. Vend retten 2 gange ved større mængder.

**Tip:** Tilsæt først salt til retten efter tilberedningen. Dermed bliver retten mere sprød.

Panerede grøntsager er også velegnede til tilberedning med Air Fry. For at spare på fedtet kan panaden sprayes på med en forstøver med olie. Sådan opstår der en sprød skorpe med lidt fedt.

### Anbefalede indstillinger for Air Fry

Ret	Tilbehør / fade	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Damptrin	Varighed i min.
Pommes frites	AirFry plade eller Universalbradepande	2		190-210	-	20-25
Kartoffellommer, med fyld	AirFry plade eller Universalbradepande	2		190-210	-	20-25
Kartoffelrösti, dybfrost	AirFry plade eller Universalbradepande	2		190-210	-	20-25
Kyllinge-sticks, nuggets, dybfrost	AirFry plade eller Universalbradepande	2		190-210	-	10-15
Fiskepinde	AirFry plade eller Universalbradepande	2		190-210	-	15-20
Broccoli, paneret	AirFry plade eller Universalbradepande	2		190-210	-	15-25

## Desinfektion og hygiejne

Desinfektion af fejlfrit, varmebestandigt service eller sutteflasker. Metoden svarer til den almindelige desinfektion ved kogning.

### Desinfektion af sutteflasker

1. Vask altid sutteflasker med en flaskerenser direkte efter brugen.

2. Rengør flaskerne i opvaskemaskinen.
3. Stil flaskerne i dampbeholderen, størrelse XL, uden at de rører ved hinanden.
4. Start af programmet "Desinfektion".
5. Tør sutteflaskerne af med en ren klud.
6. Tør apparatet af efter desinfektionen.

### Anvisninger om desinfektion


Følg disse anvisninger ved desinfektion af service.

da Sådan lykkes det

- Apparatet kan bruges til forberedelse af marmeladeglas eller henkogningsglas og de tilhørende låg.
- Marmelade kan efterbehandles for at forlænge marmeladens holdbarhed.

- Desinficer kun varmebestandigt service og service, der tåler damp.
- Anvend kun fejlfri og rene glas og låg.
- Det bedste er at rengøre servicet i opvaskemaskinen inden desinfektionen.

### Anbefalede indstillinger for hygiejne

Ret	Tilbehør / fade	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Damptrin	Varighed i min.
Sterilisering af rent service	Dampbeholder med huller	1		100	-	15-20

### Hævning af dej



I apparatet hæver gærdej hurtigere end ved stuetemperatur og tørrer ikke ud.

**Krav:** Ovnrummet er koldt.

1. Sæt risten i ovnen.
2. Sæt dejen på risten i en skål.  
Skålen skal ikke tildækkes.

3. Indstil apparatet svarende til den anbefalede indstilling.  
Angivelserne er kun vejledende værdier. Temperatur og hævetid afhænger af ingrediensernes art og mængde.
4. Åbn ikke ovndøren under hævningen, da fugtigheden ellers undslipper.
5. Tør ovnrummet af inden bagningen.

### Anbefalede indstillinger for hævning af dej

Ret	Tilbehør / fade	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Damptrin	Varighed i min.
Fedtholdig dej, f.eks. panettone	Skål på rist	1		40-45	-	40-90
Franskbrød	Skål på rist	1		35-40	-	30-40

### Genopvarmning






Skånsom opvarmning af retter med tilførsel af damp. Retterne smager og ser ud, som om de lige var blevet tilberedt. Daggammelt bagværk kan genopvarmes.

#### Tilberedningsanvisninger for genopvarmning

- Anvend varmebestandige fade uden låg, der er egnet til brug med damp.

- Anvend et flad og bredt fad. Et koldt fad forlænger genopvarmningen.
- Stil fadet på risten.
- Læg madvarer, der ikke skal tilberedes i et fad, f.eks. rundstykker direkte på risten i rillehøjde 1.
- Dæk ikke retterne til.
- Åbn ikke ovndøren under genopvarmningen, fordi der ellers undslipper meget damp.
- Tør ovnrummet og kondensatbakken af efter genopvarmning.

### Anbefalede indstillinger for opvarmning og genopvarmning

Ret	Tilbehør / fade	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Damptrin	Varighed i min.
Tallerkenret, kold, 1 portion	Fad uden låg	1		120-130	-	15-25
Pizza, bagt, nedkølet	Rist	1		170-180 <sup>1</sup>	-	5-15
Rundstykker, baguette, bagt	Rist	1		150-160 <sup>1</sup>	-	10-20
Pizza, bagt, dybfrost	Rist	1		170-180 <sup>1</sup>	-	5-15
Rundstykker, baguette, bagt, dybfrost	Rist	1		160-170 <sup>1</sup>	-	10-20

### Varmholdning

#### Tilberedningsanvisninger for varmholdning

- Når ovnfunktionen "Varmholdning" anvendes, undgå kondensdannelse. Det er ikke nødvendigt at tørre ovnrummet af.
- Dæk ikke retterne til.
- Hold ikke retter varme længere end 2 timer.

- Vær opmærksom på, at visse retter fortsat tilberedes under varmholdningen.

De forskellige damptilførselstrin egner sig til varmholdning af:

- Trin 1: Stegt og kortvarigt stegt kød
- Trin 2: Gratiner og tilbehør
- Trin 3: Sammenkogte retter og supper

<sup>1</sup> Forvarm apparatet.

## 31.8 Prøveretter

Oplysningerne i dette afsnit henvender sig til prøvningsinstitutter for at lette afprøvningen af apparatet iht. EN 60350-1.

### Bagning

- Indstillingsværdierne gælder for isætning i kold ovn.
- Følg anvisningerne om forvarmning i de anbefalede indstillinger. Indstillingsværdierne er angivet uden lynopvarmning.
- Brug først den laveste af de angivne temperaturer ved bagning.

#### Anbefalede indstillinger for bagning

Ret	Tilbehør / fade	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Damptrin	Varighed i min.
Sprøjtede småkager	Bageplade	1		150-160 <sup>1</sup>	-	25-40
Sprøjtede småkager	Bageplade	1		140-150 <sup>1</sup>	-	25-35
Sprøjtede småkager, 2 lag	Universalbradepande + Bageplade	3+1		140-150 <sup>1</sup>	-	25-35
Small cakes	Bageplade	1		160 <sup>1</sup>	-	25-35
Small cakes	Bageplade	1		150 <sup>1</sup>	-	25-35
Small Cakes, 2 lag	Universalbradepande + Bageplade	3+1		150 <sup>1</sup>	-	25-35
Lagkagebunde	Springform Ø 26 cm	1		160-170 <sup>2</sup>	-	25-35
Lagkagebunde	Springform Ø 26 cm	1		160-170 <sup>2</sup>	-	25-35
Kagebunde	Springform Ø 26 cm	1		<b>1.</b> 150-160 <b>2.</b> 150-160	<b>1</b> fra	<b>1.</b> 10 <b>2.</b> 20-30

- Bagværk på plader eller i forme, der sættes i ovnen samtidigt, er ikke nødvendigvis færdige på samme tid.
- Rillehøjder ved bagning i 2 lag:
  - Universalbradepande: Rillehøjde 3
  - Bageplade: Rillehøjde 1
- Lagkagebunde
  - Bagning af lagkagebunde i 2 lag: Sæt springformene forskudt over hinanden på ristene.
  - Som alternativ til en rist kan Air Fry pladen, som fås hos os, også anvendes.

### Dampning

Sæt universalbradepanden ind en rillehøjde under beholderen med huller, størrelse XL, hvis dette er angivet i de anbefalede indstillinger.

#### Rillehøjder

Rillehøjder ved dampning i ét lag

- Anvend maksimalt 2,5 kg.



#### Anbefalede indstillinger for dampning

Ret	Tilbehør / fade	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Damptrin	Varighed i min.
Ærter, frosne, to beholdere	2x Dampbeholder, størrelse XL + Universalbradepande	3+2+1		100	-	- <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Forvarm apparatet i 5 minutter. Brug ikke funktionen lynopvarmning.


<sup>2</sup> Forvarm apparatet. Brug ikke funktionen lynopvarmning.

<sup>3</sup> Kontrollen er afsluttet, når 85 °C er opnået på det koldeste sted (se IEC 60350-1).

Ret	Tilbehør / fade	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Damptrin	Varighed i min.
Broccoli, rå, 300 g	Dampbeholder, størrelse XL	2		100 <sup>1</sup>	-	9-10 <sup>2</sup>
Broccoli, rå, en beholder	Dampbeholder, størrelse XL	2		100 <sup>1</sup>	-	12-13 <sup>2</sup>


## Grillning

### Anbefalede indstillinger for grillning

Ret	Tilbehør / fade	Højde over havet	Ovnfunktion	Temperatur i °C / grilltrin	Damptrin	Varighed i min.
Ristning af toast	Rist	3		3 <sup>3</sup>	-	3-6

## 32 Montagevejledning

Vær opmærksom på disse oplysninger ved montagen af apparatet.

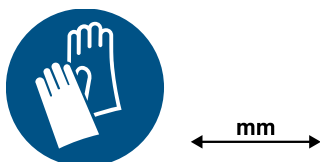

### 32.1 Generelle montageanvisninger



Vær opmærksom på disse anvisninger, inden montagen af apparatet påbegyndes.

#### **ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**


Fagligt ukorrekt tilslutning af apparater op til 13 A/3 kW er farlig. Angivelserne om dette apparats effekt findes på typeskiltet .

→ "Produktnummer (E-Nr.), fabriksnummer (FD-Nr.) og løbenummer (Z-Nr.)", Side 42

- ▶ I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E/F.

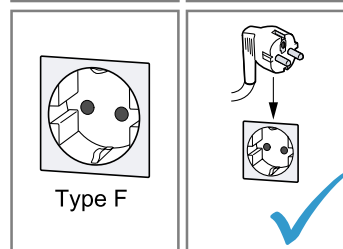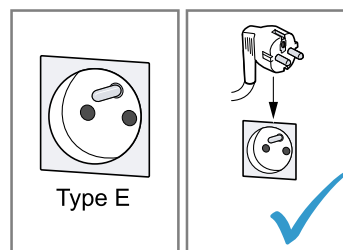

- ▶ Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet adapter. Kun på den måde er apparatet jodet korrekt. Denne adapter (reservedels-nr. 00623333) kan købes hos kundeservice.

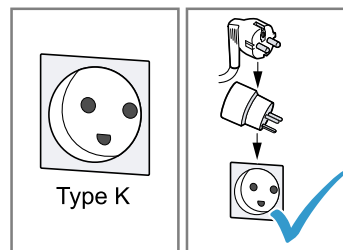

<sup>1</sup> Forvarm apparatet.


<sup>2</sup> En sammenlignelig tilberedningsgrad mellem referenceprøve og hovedprøve opnås, når referenceprøven tilberedes i 5 minutter (etableret som beskrevet i IEC 60350-1).

<sup>3</sup> Forvarm ikke apparatet.


Fagligt ukorrekt tilslutning af apparater over 13 A/3 kW er farlig. Angivelserne om dette apparats effekt findes på typeskiltet

→ "Produktnummer (E-Nr.), fabriksnummer (FD-Nr.) og løbenummer (Z-Nr.)", Side 42

- ▶ Inden apparatet tilsluttes skal det sikres at installationen er egnet til apparater med en mærkestrøm der overstiger 13 A. I tvivlstilfælde bør en autoriseret el-installatør kontaktes.
- ▶ Apparatet skal sikres med en 16 A lednings-sikkerhedsafbryder.
- ▶ Apparatet med Schuko-stik må kun anvendes med en stikdåsetype E/F. Det er forbudt at anvende en stikdåse af type K.

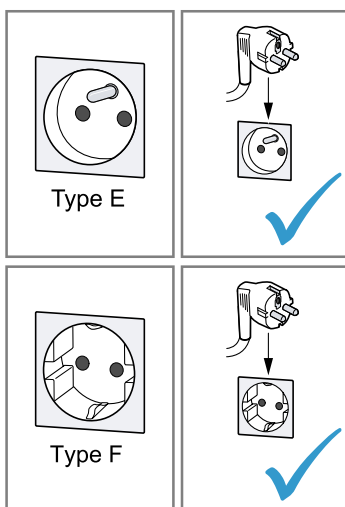


- ▶ Hvis der er installeret en stikdåse af type K, skal der anvendes en egnet adapter. Den kan bestilles via kundeservice (kundeservice-nr. 00623333). Kun på denne måde kan det sikres, at apparatet er korrekt jordforbundet.

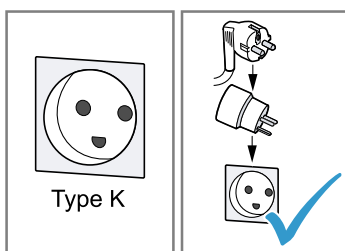

- ▶ Hvis apparatet skal tilsluttes med en fast forbindelse til den elektriske installation, kan der bestilles en særlig tilslutningsledning uden stik via kundeservice. Den faste tilslutning skal udføres af en autoriseret elektriker.
- Der kan kun garanteres for sikkerheden ved brugen af apparatet, hvis indbygningen foretages i henhold til denne monteringsanvisning. Montøren er ansvarlig for skader, som skyldes ukorrekt indbygning.

- Kontroller apparatet efter udpakningen. Tilslut ikke apparatet, hvis det har transport-skader.
- Fjern emballagemateriale og klæbefolie fra ovenrummet og ovendøren inden ibrugtagningen.
- Følg anvisningerne i montagebladene vedr. indbygning af tilbehørsdele.
- Indbygningsskabe skal være temperaturbestandige op til 95 °C og tilgrænsende skabsfronter på til 70 °C.
- Apparatet må ikke indbygges bag en dekora-tions- eller skabslåge. Fare som følge af overophedning.
- Udfør udskæringerne i møblet, inden apparatet sættes på plads. Fjern spånerne. De kan forringe elektriske komponenters funktion.
- Installationen af apparatet er tilladt til en højde på under 850 mm over gulvet.
- Placer apparatet på en vandret flade.
- Stikdåsen til apparatet skal befinde sig i det skraverede område **a** eller udenfor indbyg-ningsnichen.

Ikke-fastgjorte indbygningsskabe skal fastgøres til væggen med et almindeligt vinkelbe-slag **b**.

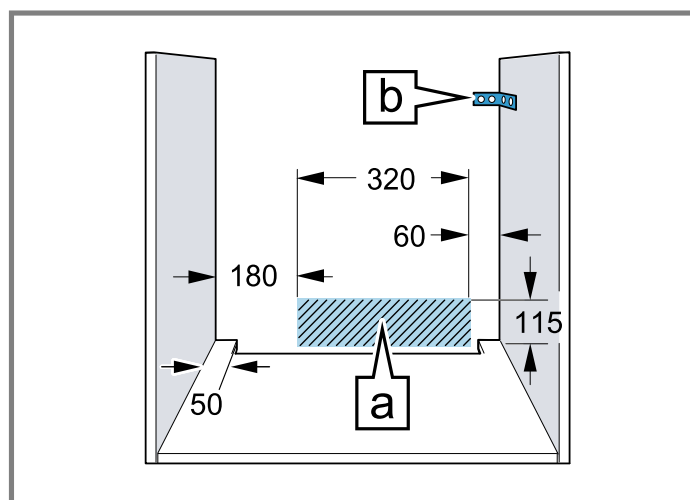

- Ved apparater med drejeligt frontpanel må frontpanelet ikke kunne kollidere med de til-stødende køkkenskabe, når det drejes ud.
- Brug beskyttelseshandsker for at undgå snit-sår. Der kan være dele med skarpe kanter, som er tilgængelige under montagen.
- Målene på tegningerne er angivet i mm.

#### ⚠ **ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

Efter installationen af apparatet må åbningerne i apparatets bagvæg ikke være tilgængelige for børn, heller ikke gennem skuffer eller køk-kenskabe under apparatet. Dette skal sikres

ved indbygningsmåden. Ved indbygning i en køkkenø kræves en lukket bagvæg.

**⚠ ADVARSEL – Fare: Magnetisme!**



Pas på - magnetisme



For personer med pacemaker  
Der er anbragt permanente magneter i betjeningsfeltet. De kan reducere elektriske implantaters funktionsevne, som f.eks. pacemakere eller insulinpumper.

- ▶ Personer med elektroniske implantater skal overholde en minimumafstand på 10 cm til betjeningsfeltet.

**⚠ ADVARSEL – Brandfare!**

Det er farligt at anvende en forlænget nettilslutningsledning og ikke-godkendte adaptere.

- ▶ Brug ikke forlængerledning eller multistikdåser.
- ▶ Brug kun adaptere og nettilslutningsledninger, der er godkendt af producenten.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen er for kort, og en længere nettilslutningsledning ikke er til rådighed, så kontakt en autoriseret elinstallatør for at tilpasse installationen i huset.


**BEMÆRK!**

Hvis apparatet bæres i dørens håndtag, kan det knække af. Ovndørens håndtag kan ikke bære apparatets vægt.

- ▶ Brug aldrig dørgrebet til at løfte eller bære apparatet med.


## 32.2 Apparatets mål

Her findes apparatets mål.

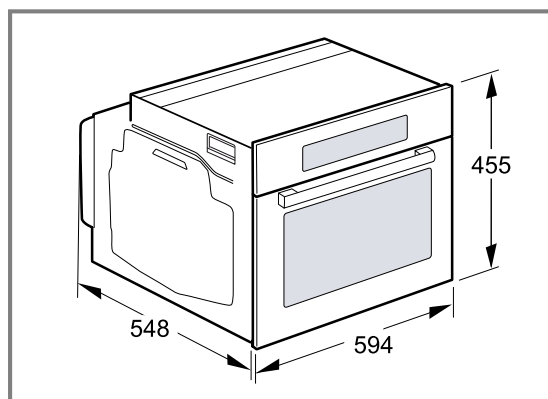

## 32.3 Indbygning under bordplade


Overhold indbygningsmålene og anvisningerne om indbygning under en bordplade.

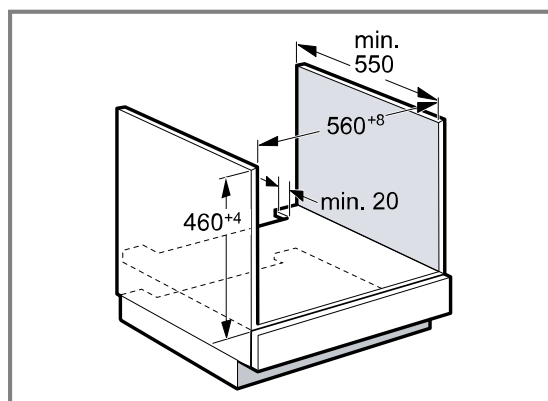

- Der skal være en udskæring i mellembunden til ventilation af apparatet.
- Bordpladen skal være fastgjort på indbygningssskabet.
- Følg montagevejledningen for kogesektionen, hvis den forefindes.
- Vær opmærksom på de forskellige nationale anvisninger om indbygning.
- Overhold en minimum bordpladedybde på 600 mm.
- Ved indbygning under en gaskogesektion er det vigtigt at sørge for, at apparatet ikke kommer i berøring med gaskogesektionens gastilslutning.
- Kontakt eventuelt en autoriseret gasinstallatør.

### 32.4 Indbygning under en kogesektion

Hvis apparatet bliver indbygget under en kogesektion, skal følgende minimumafstande overholdes, eventuelt inklusive en underkonstruktion.

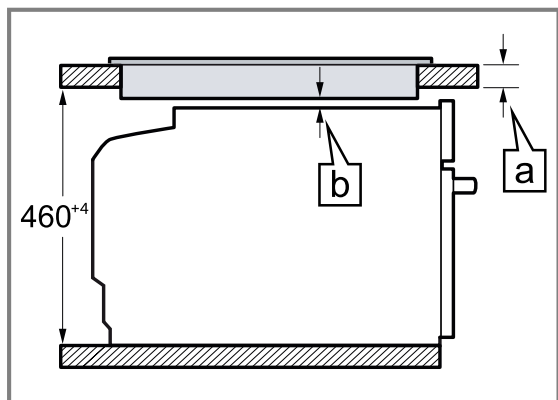


På grundlag af den nødvendige minimumafstand  $\text{[b]}$  fastlægges den mindste bordpladetykkelse  $\text{[a]}$ .

Kogesektionstype	a påsat i mm	a flugtende i mm	b i mm
Induktionskogesektion	42	43	5
Fuldflade-induktionskogesektion	52	53	5
Gaskogesektion	32	43	5 <sup>1</sup>
El-kogesektion	32	35	2

### 32.5 Indbygning i højskab


Overhold indbygningsmålene og montageanvisningerne ved indbygning i et højskab.

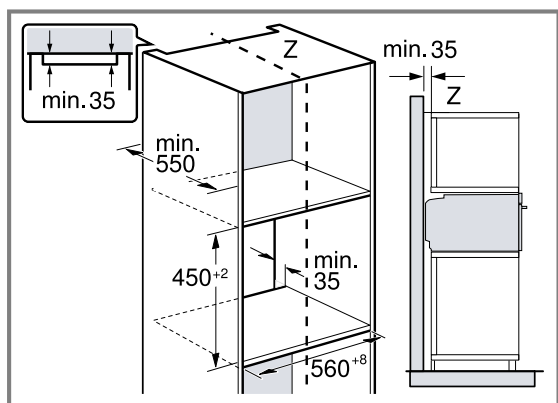

- Til ventilation af apparatet skal mellembundene i indbygningsskabet være forsynet med udskæringer.
- Apparatet må ikke indbygges højere oppe, end at tilbehøret uden besvær kan tages ud.

### 32.6 Indbygning af to apparater over hinanden


Apparatet kan også indbygges over eller under et andet apparat. Overhold indbygningsmålene og montageanvisningerne ved indbygning over hinanden.

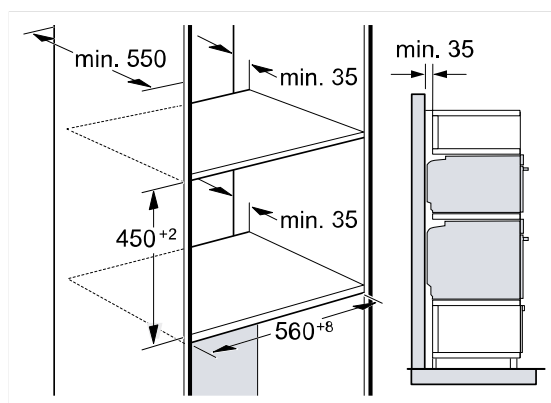

- Der skal være en udskæring i mellembundene til ventilation af apparaterne.
- For at sikre tilstrækkelig ventilation af begge apparaterne skal der være en ventilationsåbning i soklen på min. 200 cm<sup>2</sup>. Hertil skal der skæres noget af sokkelpanelet, eller der skal anbringes et ventilationsgitter.

<sup>1</sup> Vær opmærksom på de forskellige nationale anvisninger om indbygning.


- Sørg for, at luftudskiftningen iht. tegningen er opfyldt.

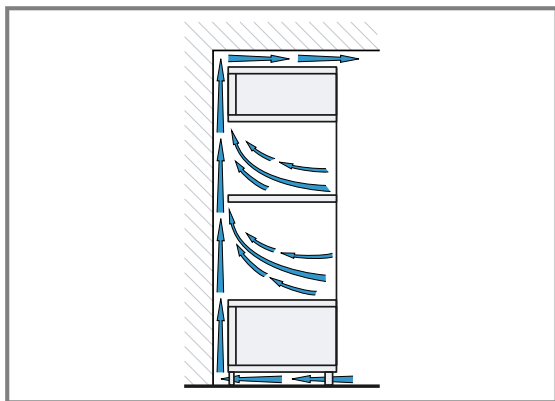

- Apparaterne må ikke indbygges højere, end at tilbehøret uden besvær kan tages ud.

### 32.7 Hjørnemontage

Overhold indbygningsmålene og indbygningsanvisningerne ved hjørnemontage.

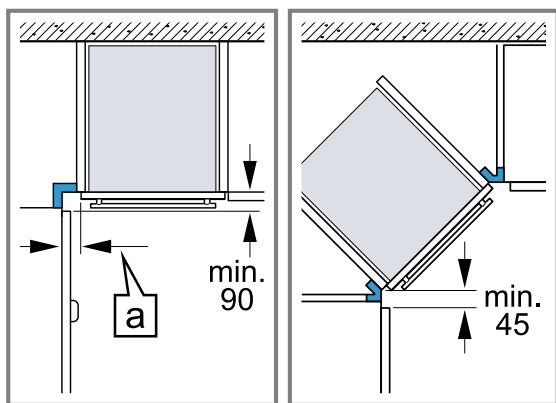


- Ved indbygning i et hjørne skal minimummålene overholdes, så apparatets dør stadig kan åbnes. Målet **a** afhænger af tykkelsen af skabsfronten og af håndtaget.

### 32.8 Elektrisk tilslutning

For at kunne foretage en sikker elektrisk tilslutning af apparatet skal disse anvisninger overholdes.

- Apparatet er klassificeret i beskyttelsesklasse I og må kun anvendes med sikkerheds-jordforbindelse.
- Sikringen skal dimensioneres i henhold til det angivne effektforbrug på typeskiltet og de lokale forskrifter.
- Apparatet skal være uden elektrisk spænding ved alle former for montagearbejde.
- Apparatet må kun tilsluttes med den medfølgende tilslutningsledning.

- Stik tilslutningsledningen ind på bagsiden af apparatet, til der høres en klik-lyd. Der kan fås en tilslutningsledning på 3 m hos kundeservice.

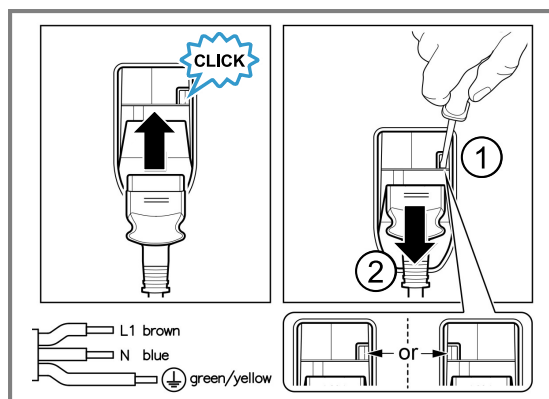

- Tilslutningsledningen må kun udskiftes med en original tilslutningsledning, som kan bestilles via kundeservice. Den kan fås hos kundeservice.
- Indbygningen skal sikre berøringsbeskyttelse.
- Hvis apparatets display forbliver mørkt, er det tilsluttet forkert. Afbryd forbindelsen til strømforsyningen, og kontroller tilslutningen.

### Apparatet skal tilsluttes elektrisk med stikket til sikkerhedskontakten

**Bemærk:** Apparatet må kun tilsluttes en forskriftsmæssigt installeret sikkerhedsstikdåse.

- ▶ Stik netstikket ind i sikkerhedsstikdåsen. Når apparatet er monteret, skal nettilslutningsledningens netstik være frit tilgængeligt, eller hvis dette ikke er muligt, skal der være monteret en afbryderanordning i den faste elektriske installation, som opfylder de gældende installationsbestemmelser.

### Elektrisk tilslutning af apparat uden sikkerhedsstik


**Bemærk:** Apparatet må kun tilsluttes af autoriserede fagfolk. Ved skader, der opstår som følge af forkert tilslutning, bortfalder retten til garantiydelse.

Der skal være monteret en afbryderanordning i den faste elektriske installation, som opfylder de gældende installationsbestemmelser.


1. Identificer fase- og nulleleder i tilslutningsdåsen. Hvis apparatet tilsluttes forkert, kan det blive beskadiget.
2. Tilslut iht. tilslutningsdiagrammet. Vedr. spænding, se typeskilt.
3. Lederne i nettilslutningsledningen skal tilsluttes iht. farvekoderne:
  - ▶ grøn-gul = jordforbindelsesledning ⊕
  - ▶ blå = nulleleder
  - ▶ brun = fase (yderleder)

### 32.9 Indbygning af apparat

1. Skyd apparatet helt ind, og centrér det.

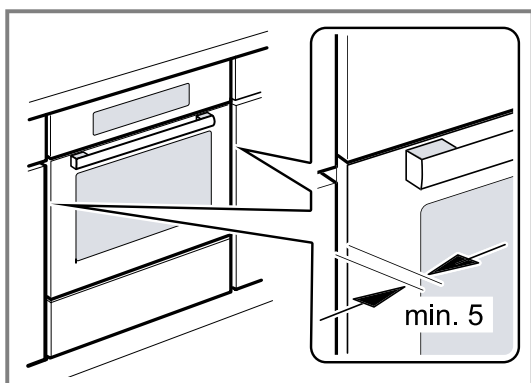


2. Skru apparatet fast.

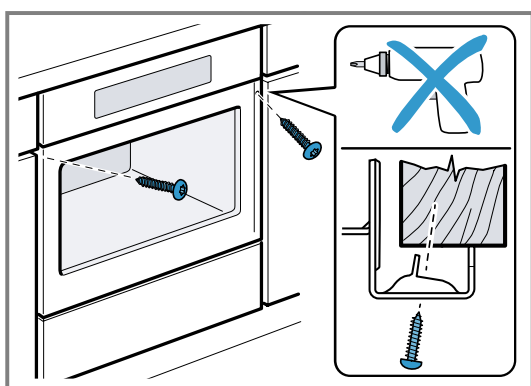

**Bemærk:** Spalten mellem bordplade og apparat må ikke lukkes med ekstra lister. Der må ikke anbringes lister til varmebeskyttelse langs indbygningskabets sidevægge.


### 32.10 Ved køkkenindretning uden håndtag med lodret gribestykke:

1. Anbring et egnet mellemstykke på begge sider for at tildække eventuelle skarpe kanter og sørge for sikker montage.

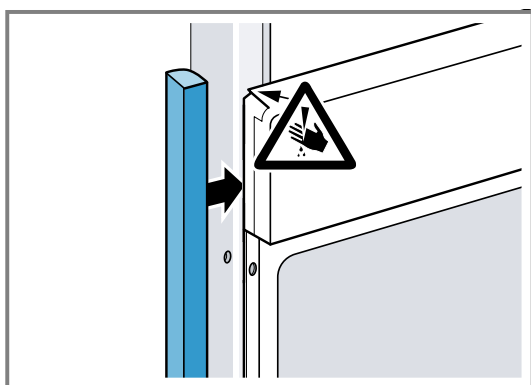


2. Fastgør mellemstykket til skabet.

3. Lav en forboring i mellemstykket og skabet til en skrueforbindelse.

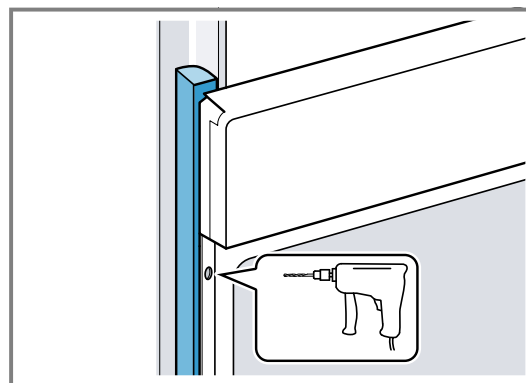

4. Fastgør apparatet med egnede skruer.

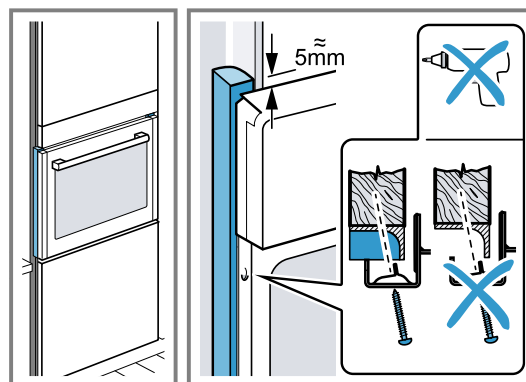

### 32.11 Afmontage af apparat


1. Apparatet skal gøres spændingsfrit.
2. Skru befæstigelseskrueerne ud.
3. Løft apparatet lidt, og træk det helt ud.



# Bosch Home Connect App

Forbind allerede i dag dit apparat, og benyt dig af følgende fordele:

- **Fjernadgang:** Adgang til oplysninger om apparatet, f.eks. om status for tilberedning, samt smart betjening også med sprogstyring.
- **Forbedret ydelse og udnyttelse af apparatet** takket være software-updates, madlavningsassistent og funktionsforklaringer.
- **Lettere pleje:** Påmindelser om vedligeholdelse / rengøring samt en oversigt over apparatets tilstand.

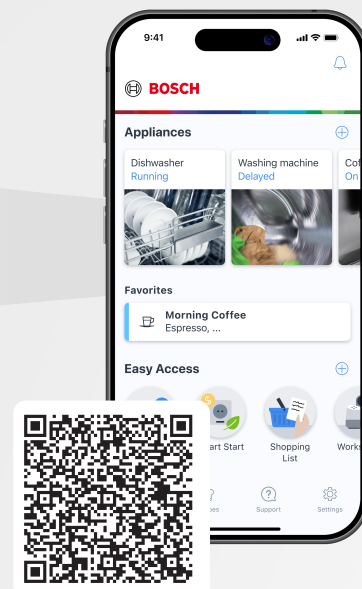

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
SERVICE

## Har du brug for hjælp? Den finder du her.

Fagkyndig rådgivning vedrørende dine Bosch-husholdningsapparater og hjælp fra Bosch-eksperter i tilfælde af problemer eller en reparation.

Få alt at vide om de mange forskellige muligheder for, hvordan Bosch kan hjælpe dig:  
**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Kontaktoplysningerne for alle lande er anført i det vedlagte servicekatalog.

### **BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001681662** (060316)

da