



Register your
new device on

MyBosch now and
get free benefits:

**[bosch-home.com/
welcome](http://bosch-home.com/welcome)**



Фурна за вграждане

CMG778N.1

[bg] Наръчник на потребителя и инструкции за монтаж

За допълнителна информация, моля, вижте Ръководство- то за цифрови потребители.



Съдържание

Ръководство за употреба

1	Безопасност	2
2	Предотвратяване на материални щети.....	7
3	Опазване на околната среда и икономия	9
4	Запознаване	9
5	Режими на работа	11
6	Принадлежности	13
7	Преди първата употреба	15
8	Основни положения при работа с уреда.....	15
9	Бързо загряване	17
10	Времеви функции	17
11	Микровълнова фурна	18
12	Функция за вентилация Crisp Finish.....	20
13	Термометър за печене.....	21
14	Ястия	23
15	Любими	25
16	Зашита от деца	26
17	Основни настройки.....	26
18	Home Connect	27
19	Почистване и поддръжка	29
20	Функция за почистване Pyrolyse activeClean	32
21	Подпомагане на почистването	33
22	Сушене.....	34
23	Врата на уреда.....	34
24	Поставка	36
25	Отстраняване на неизправности.....	37
26	Предаване за отпадъци	39
27	Отдел по обслужване на клиенти.....	39
28	Информация относно бесплатния софту- ер с отворен код.....	39
29	Декларация за съответствие.....	40
30	Така става.....	40

31	Ръководство за монтаж.....	51
31.1	Общи монтажни указания.....	51



1 Безопасност

Спазвайте указанията за безопасност по-долу.

1.1 Общи указания

- Прочетете внимателно това ръководство.
- Запазете ръководството, както и продуктovата информация, за по-нататъшна справка или за следващите собственици.
- Не свързвайте уреда в случай на повреда, получена по време на транспортирането.

1.2 Употреба по предназначение

Този уред е предназначен само за вграждане. Вземете под внимание специалното ръководство за монтаж.

Само специализиран експертен персонал може да свързва уреда без щекер. При повреди поради неправилно свързване правото на гаранция отпада.

Използвайте уреда само:

- за приготвяне на ястия и напитки.
- В домакинството и при подобни приложения, като напр.: в кухни за служители в магазини, офиси и други търговски зони; в селскостопански помещения; от клиенти в хотели и други жилищни площи; в малки хотели от типа "легло и закуска".
- на височина до 4000 м над морското равнище.

Този уред съответства на стандарт EN 55011 респ. CISPR 11. Той е продукт от група 2, клас В. Група 2 означава, че се генерираят микровълни с цел затопляне на хранителни продукти. Клас В означава, че уредът е подходящ за употреба в частни домаинства.

1.3 Ограничение на кръга от потребители

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали произтичащите от употребата опасности.

Децата не трябва да играят с уреда.

Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца на възраст под 15 години и без наблюдение.

Дръжте деца на възраст под 8 години далеч от уреда и захранващия кабел.

1.4 Безопасна употреба

Винаги вкарвайте принадлежностите по правилния начин в камерата.

→ "Принадлежности", Страница 13

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Съхраняваните в камерата за готовене запалими предмети могат да се запалят.

- ▶ Никога не съхранявайте запалими предмети в камерата.
- ▶ Ако има дим, уредът трябва да се изключи или щепселт да се изтегли и вратата да се остави затворена, за да се задушат евентуалните пламъци.

Остатъците от храна, мазнината и сокът от печенето могат да се запалят.

- ▶ Преди работа отстранявайте грубите замърсявания от камерата, от нагревателните елементи и принадлежностите.

При отваряне на вратата на уреда се образува въздушно течение. Хартията за печене може да докосне нагревателните елементи и да се възпламени.

- ▶ Никога не поставяйте хартия за печене при предварително нагряване и по време на готовене незакрепена върху принадлежностите.
- ▶ Винаги подходящо разрязвайте хартията за печене и поставяйте върху нея съд или форма за печене.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!

По време на употреба уредът и неговите докосващи се части са горещи.

- ▶ Изисква се внимание, за да се избегне докосването на нагревателните елементи.
- ▶ Малките деца на възраст под 8 години трябва да стоят далеч.

Принадлежностите или съда се нагорещват много.

- ▶ Винаги изваждайте горещите принадлежности или съдове с топлозащитни ръкавици от камерата.

Алкохолните пари могат да се възпламенят в горещата камера. Вратата на уреда може да гръмне. Могат да излязат горещи пари и пламъци.

- ▶ Използвайте само малки количества напитки с висок процент на алкохол в ястията.
- ▶ Не нагрявайте спиртни напитки ($\geq 15\% \text{ vol.}$) в неразредено състояние (напр. за поливане на ястия).
- ▶ Отворете внимателно вратата на уреда. Телескопичните водачи при работа на уреда се нагорещват.
- ▶ Оставяйте горещите телескопични тръби да се охлаждат преди допир.
- ▶ Докосвайте горещите телескопични тръби само с ръкавици.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряне с гореща вода!

Достъпните части при работа стават горещи.

- ▶ Никога не докосвайте горещите части.
- ▶ Дръжте децата далеч.

При отваряне на вратата на уреда може да излезе гореща пара. Парата според температурата не е видима.

- ▶ Внимателно отваряйте вратата на уреда.
- ▶ Дръжте децата далеч.

От водата в горещата камера се образува гореща водна пара.

- ▶ Никога не наливайте вода в нагорещена камера за готовене.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Надрасканото стъкло на вратата на уреда може да се пръсне.

- ▶ Не използвайте остри абразивни почистващи препарати или остри метални стъргалки за почистването на стъклото на вратата на фурната, тъй като те могат да надраскат повърхността.

Уредът и неговите части могат да са остри.

- ▶ Внимание при боравене и почистване.
- ▶ Ако е възможно, носете защитни ръкавици.

Пантите на вратата на уреда се движат при отваряне и затваряне на вратата и можете да се преципете.

- ▶ Не бъркайте в областта на пантите.

Компонентите във вратата на уреда могат да са с остри ръбове.

- ▶ Носете защитни ръкавици.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Некомпетентно извършените ремонти представляват опасност.

- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извърши ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти, или от друго лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.

Повредена изолация на кабела за свързване към мрежата представлява опасност.

- ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с източници на топлина или горещи части на уреда.
- ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с остри върхове или ръбове.
- ▶ Никога не прегъвайте, не притискайте и не променяйте кабела за свързване към мрежата.

Проникващата влага може да предизвика токов удар.

- ▶ За почистване на уреда не използвайте машина за почистване с пара или с високо налягане.

Повреден уред или кабел за свързване към мрежата представляват опасност.

- ▶ Никога не пускайте в експлоатация повреден уред.
- ▶ Никога не дърпайте кабела за свързване към мрежата, за да отделите уреда от електрозахранващата мрежа. Винаги хващайте щепсела на кабела за свързване към мрежата.
- ▶ Ако уредът или кабелът за свързване към мрежата са повредени, незабавно издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители.
- ▶ Свържете се със службата за обслужване на клиенти. → Страница 39

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност: Магнетизъм!



Внимание намагнетизиране



Внимание за хора с пейсмейкъри

В панела за обслужване има поставени перманентни магнити. Те могат да влошат функционалността на електронни импланти, напр. пейсмейкъри или инсулинови помпи.

- ▶ Лица с електронни импланти трябва да спазват минимално отстояние от 10 см спрямо панела за обслужване.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!

Деца могат да нахлузят на главата си опаковъчния материал или да се увият в него и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца опаковъчния материал.
- ▶ Не допускайте деца да играят с опаковъчния материал.

Деца могат да вдишат или да погълнат малки части и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца малките части.
- ▶ Не допускайте деца да играят с малки части.

1.5 Микровълнова фурна

ПРОЧЕТЕТЕ ВАЖНИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ВНИМАТЕЛНО И СЪХРАНЕТЕ ЗА ПО-НАТАТЬШНА УПОТРЕБА

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Употребата на уреда, която не е според предназначението, е опасна и може да причини щети. Например нагретите пантофи и възглавници със зърнен пълнеж могат да се възпламенят и след часове.

- ▶ Никога не сушете ястия или облекла с уреда.
- ▶ Никога не загрявайте с уреда пантофи, възглавници със зърнен пълнеж, гъби, влажни парцали или подобни.
- ▶ Използвайте уреда само за приготвяне на ястия и напитки.

Хранителните продукти и техните опаковки и съдове могат да се възпламенят.

- ▶ Никога не загрявайте хранителни продукти в опаковки за задържане на топлина.
- ▶ Никога не загрявайте без надзор хранителни продукти в контейнери от пластмаса, хартия или други горими материали.
- ▶ Никога не настройвайте прекалено висока микровълнова мощност или твърде дълго време. Ориентирайте се по данните в настоящото ръководство за употреба.
- ▶ Никога не сушете хранителни продукти с микровълновата фурна.
- ▶ Никога не размразявайте или загрявайте с твърде висока микровълнова мощност или твърде дълго време хранителни продукти с ниско съдържание на вода, напр. хляб.

Олиото може да се възпламени.

- ▶ Никога не загрявайте олио с микровълновата фурна.

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от експлозия!

Течностите или другите хранителни продукти в плътно затворени съдове могат лесно да експлодират.

- ▶ Никога не загрявайте течности или други хранителни продукти в плътно затворени съдове.

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!

Хранителните продукти с твърда черупка или кожа могат по време на загряване или след него да се спукат експлозивно.

- ▶ Никога не гответе яйца в поставката за яйца или не загрявайте твърдо сварени яйца в поставката.
- ▶ Никога не гответе ракообразни.
- ▶ При яйца на очи или чайца в чаша предварително пробивайте белтъка.
- ▶ При храни с твърда черупка или кожа, като напр. ябълки, домати, картофи или наденици, черупката може да се пръсне. Преди загряване пробийте черупката или кожата.

Топлината в бебешката храна не се разпределя равномерно.

- ▶ Никога не загрявайте в затворени съдове бебешка храна.
- ▶ Винаги сваляйте капака или биберона.
- ▶ След затоплянето разклатете добре или разбъркайте.
- ▶ Проверявайте температурата преди да дадете храната на детето.

Загрятите храни отдават топлина. Съдовете могат да се нагорещят.

- ▶ Винаги изваждайте принадлежностите или съдовете с топлозащитни ръкавици от камерата.

При плътно затворени храни опаковката може да се спука.

- ▶ Винаги спазвайте указанията върху опаковката.
- ▶ Винаги изваждайте ястията от камерата с топлозащитни ръкавици.

Достъпните части при работа стават горещи.

- ▶ Никога не докосвайте горещите части.
- ▶ Пазете децата надалеч.

Функцията за подсушаване при максимални степени в чист микровълнов режим автоматично включва нагревателно тяло и нагрява камерата.

- ▶ Никога не докосвайте горещите вътрешни повърхности на камерата или нагревателните елементи.
- ▶ Дръжте децата далеч.


Употребата на уреда, която не е според предназначението, е опасна. Например прегрятите пантофи, възглавници със зъренен пълнеж, гъби, мокри парцали и подобни да доведат до изгаряне.

- ▶ Никога не сушете ястия или облекла с уреда.
- ▶ Никога не загрявайте с уреда пантофи, възглавници със зъренен пълнеж, гъби, влажни парцали или подобни.
- ▶ Използвайте уреда само за приготвяне на ястия и напитки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряне с гореща вода!

При загряване на течности може да се стигне до забавено кипване. Това ще рече, че температурата на кипване се достига без образуване на типичните мехурчета. Трябва да се внимава и при слабо разкласкане на съда. Горещата течност може внезапно да кипне и да се разпръсне.

- ▶ При загряване винаги поставяйте лъжица в съда. Така се избягва забавеното кипване.

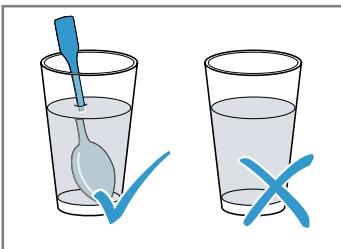

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Неподходящият съд може да гръмне. Съдът от порцелан и керамика може да има фини дупки по дръжките или капака. Зад тези дупки се крие кухина. Проникналата в кухината влага може да доведе съда до пръскане.

- ▶ Използвайте само подходящ за микровълновата фурна съд.

Приборите и съдовете от метал или съдовете с метал могат да доведат до образуване на искри при чист микровълнов режим.

Уредът се урежда.

- ▶ При чист микровълнов режим никога не използвайте метални съдове.
- ▶ Използвайте само подходящи за микровълнова фурна съдове или микров. режим в комбинация с вид на загряване.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Уредът работи с високо напрежение.
▶ Никога не сваляйте корпуса.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от сериозно увреждане на здравето!

Неправилното почистване може да разруши повърхността на уреда, да намали времето на използване и да доведе до опасни ситуации, като напр. излизаша микровълнова енергия.

- ▶ Редовно почиствайте уреда и незабавно отстранявайте остатъците от хранителни продукти.
- ▶ Винаги поддържайте чисти камерата, упълтнението на вратата, вратата и ограничителя на вратата.
→ "Почистване и поддръжка",
Страница 29

Никога не използвайте уреда, ако вратата на камерата или упълтнението е повредено. Може да излезе микровълнова енергия.

- ▶ Никога не използвайте уреда, ако вратата на уреда, упълтнението на вратата или пластмасовата рамка на вратата са повредени.
- ▶ Осигурявайте ремонт само от отдела по обслужване на клиенти.

При уреди без капак на корпуса излиза микровълнова енергия.

- ▶ Никога не сваляйте капака на корпуса.
- ▶ При дейности по поддръжка или ремонт се обаждайте на клиентската служба.

1.6 Термометър за печене

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

При неправилен термометър за печене изолацията може да се повреди.

- ▶ Използвайте само предназначените за този уред термометри за печене.

1.7 Функция за почистване

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Свободните остатъци от храна, мазнината и сокът от печенето могат да се възпламенят по време на функцията за почистване.

- ▶ Преди всяко стартиране на функцията за почистване отстранявайте грубите замърсения от камерата за готовене.
- ▶ Никога не почиствайте и допълнителните принадлежности.

По време на функцията по почистване уредът става много горещ отвън.

- ▶ Никога не закачайте запалими предмети, като напр. кърпи за посуда, върху дръжката на вратата.
 - ▶ Дръжте свободна предната страна на уреда.
 - ▶ Дръжте децата далеч.
- При повредено уплътнение на вратата се освобождава голяма топлина в зоната на вратата.
- ▶ Не пропривайте и не сваляйте уплътнението.
 - ▶ Никога не използвайте уреда с повредено уплътнение или без уплътнение.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от сериозно увреждане на здравето!

Уредът става много горещ по време на функцията за почистване. Покритието против слепване на тавите и формите се разрушава и се образуват отровни газове.

- ▶ Никога не почиствайте тави и форми с покритие против слепване с функцията за почистване.
- ▶ Никога не почиствайте и допълнителните принадлежности.

2 Предотвратяване на материални щети

2.1 По правило

ВНИМАНИЕ!

Алкохолните пари могат да се възпламенят в горещата камера и да доведат до трайно повреждане на уреда. Чрез детонация вратата на уреда може да гърмне,resp. да падне. Стъклата на вратата могат да се спукат и да се пръснат. Чрез възникналото подналягане камерата може да се деформира силно навътре.

- ▶ Не нагрявайте спиртни напитки ($\geq 15\% \text{ vol.}$) в неразредено състояние (напр. за поливане на ястия).

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от увреждане на здравето!

Функцията за почистване загрява отделението за готовене до много високи температури, така че останалата от изпичането, печенето на грил и печенето храна ще изгори. При този процес се отделят пари, които могат да предизвикат възпаление на мукозните мембрани.

- ▶ Проветрявайте кухнята добре, докато се изпълнява функцията "почистване".
- ▶ Не оставайте в помещението продължително време.
- ▶ Пазете децата и домашните животни далеч.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!

По време на функцията по почистване камерата става много гореща.

- ▶ Никога не отваряйте вратата на уреда.
- ▶ Оставете уреда да се охлади.
- ▶ Дръжте децата далеч.

⚠ По време на функцията по почистване уредът става много горещ отвън.

- ▶ Никога не докосвайте вратата на уреда.
- ▶ Оставете уреда да се охлади.
- ▶ Дръжте децата далеч.

Предметите върху пода на камерата при над 50 °C предизвикват натрупване на топлина. Времената за печене и пържене повече не съответстват и емайлът се уврежда.

- ▶ Не поставяйте върху пода на камерата принадлежности, хартия за печене или фолио, от какъвто и да е вид.
- ▶ Поставяйте съда върху пода на камерата, само ако е настроена температура под 50 °C.

Чрез силиконови форми или съдържащи силикон фолиа, капаци или допълнителни принадлежности фурната може да се повреди. Могат да възникнат щети, ако сензорът за печене не е активен.

- ▶ Не използвайте силиконови форми или съдържащи силикон фолио, капаци или допълнителни принадлежности.
- ▶ Никога не съхранявайте предмети от силикон в камерата.

Ако в горещата камера се намира вода, се образува водна пара. Възможни са повреди поради смяната на температурата.

- ▶ Никога не наливайте вода в нагорещената камера за готовене.
- ▶ Никога не поставяйте съд с вода върху дъното на камерата.

Влажността за по-дълго време в камерата води до корозия.

- ▶ След употреба подсушете камерата.
- ▶ Не съхранявайте влажни хранителни продукти в затворената камера за готовене за продължително време.
- ▶ Не съхранявайте ястия в камерата.

Охлаждането с отворена врата на уреда поврежда с течение на времето съседните шкафове.

- ▶ След работа с високи температури оставете камерата да се охлади само в затворено състояние.
- ▶ Не захващайте предмети с вратата на уреда.
- ▶ След работа с много влага оставете камерата отворена, за да изсъхне.

Плодовият сок, който капе от тавата за печене, оставя петна, които повече не могат да се отстранят.

- ▶ Не покривайте прекалено обилно тавата за печене при много сочен плодов сладкиш.

▶ Ако е възможно, използвайте по-дълбока универсална тава.

Почистващият препарат за фурна в топлата камера поврежда емайла.

- ▶ Никога не използвайте почистващи препарати за фурна в топла камера.
- ▶ Преди следващото нагряване отстранете напълно остатъците от камерата и от вратата на уреда.

Ако уплътнението е силно замърсено, вратата на уреда вече не може да се затвори добре при работа. Съседните мебелни повърхности могат да бъдат повредени.

- ▶ Винаги поддържайте уплътнението чисто.
- ▶ Никога не използвайте уреда с повредено уплътнение или без уплътнение.

Чрез използването на вратата на уреда като повърхност за сядане или опирание вратата на уреда може да се повреди.

- ▶ Не поставяйте предмети и не сядайте или се увисвайте или опирайте върху вратата на уреда.
- ▶ Не поставяйте съдове или аксесоари върху вратата на уреда.

Според типа на уреда принадлежността може да надраска стъклото на вратата при затваряне на вратата на уреда.

- ▶ Винаги вкарвайте принадлежностите до упор в камерата.

2.2 Микровълнова фурна

Спазвайте тези указания, когато използвате микровълни.

ВНИМАНИЕ!

Ако метал докосва стената на камерата, възникват искри, които могат да повредят уреда или да разрушат вътрешното стъкло на вратата.

- ▶ Металите, например лъжица в чаша, трябва да бъдат на разстояние от минимум 2 см от стените на камерата и от вътрешната страна на вратата.

Директно поставените една върху друга принадлежности генерират искри.

- ▶ Скарата не се комбинира с универсалната тава.
- ▶ Вкарвайте само на собствената височина принадлежностите.

При работа само с микровълнова фурна универсалният тиган или тавата за печене не са подходящи.


Може да се стигне до образуване на искри и камерата да се повреди.

- ▶ Използвайте като опорна повърхност доставена-та скара.

Алуминиевите купи в уреда могат да причинят искри. Уредът се поврежда в резултат на образуваните искри.

- ▶ Не използвайте алуминиеви тави в уреда.
- ▶ Режимът на работа на уреда без ястия в камерата води до претоварване.

- ▶ Никога не стартирайте микровълновия режим без ястия в камерата. Изключение прави краткотраен тест на съдовете.

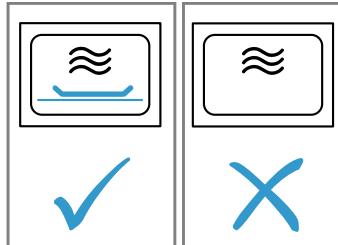

При приготвянето на пуканки в микровълнова с висока мощност стъклото на вратата може при претоварване да се пукне.

- ▶ Никога не настройвайте твърде висока микровълнова мощност.
- ▶ Използвайте максимум 600 вата.
- ▶ Винаги поставяйте торбичката с пуканки върху стъклена чиния.

3 Опазване на околната среда и икономия

3.1 Предаване на опаковката за отпадъци

Опаковъчните материали са съвместими с околната среда и могат да се използват повторно.

- ▶ Предавайте отделните компоненти за отпадъци разделно според вида.

3.2 Пестене на енергия

Ако спазвате тези указания, Вашият уред ще консумира по-малко ток.

Загрявайте предварително уреда само ако това се посочва в рецептата или в препоръките за настройка.

- Ако не загреете предварително уреда, спестявате до 20% енергия.

Използвайте тъмни, боядисани в черно или емайлирани форми за печене.

- Тези форми за печене поемат особено добре топлината.

По възможност рядко отваряйте вратата на уреда при работа.

- Температурата в камерата се запазва и уредът не трябва да нагрява допълнително.

Печете няколко ястия директно едно след друго или паралелно.

- Камерата е загрята след първото печене. Така се скъсява времето за печене за следващите сладкиши.

При по-дълги времена на готвене изключете уреда 10 минути преди края на времето за готвене.

- Остатъчната топлина стига за сготвяне на ястие-то.

Не отстранявайте използвани принадлежности от камерата.

- Излишни части на принадлежностите не бива да се загряват.

Оставяйте дълбоко замразените храни да се размразят преди пригответянето.

- Енергията за размразяване на ястията се пести.

Изключете дисплея в основната настройка.

- Пести се енергия, ако индикацията на дисплея е изключена.

Загрейте две чаши с течност едновременно.

- Загряването на няколко ястия едновременно изисква по-малко енергия отколкото загряването на няколко ястия едно след друго.

Бележка:

Уредът се нуждае:


- в мрежови режим в готовност от макс. 2 W
- в немрежови режим в готовност с включен дисплей от макс. 1 W
- в немрежови режим в готовност с изключен дисплей от макс. 0,5 W

4 Запознаване

4.1 Обслужващ панел

Посредством панела за обслужване се настройват всички функции на Вашия уред и се извежда информация относно режима на работа.

В зависимост от типа уред детайлите на фигурата могат да се различават, напр. по цвят и форма.

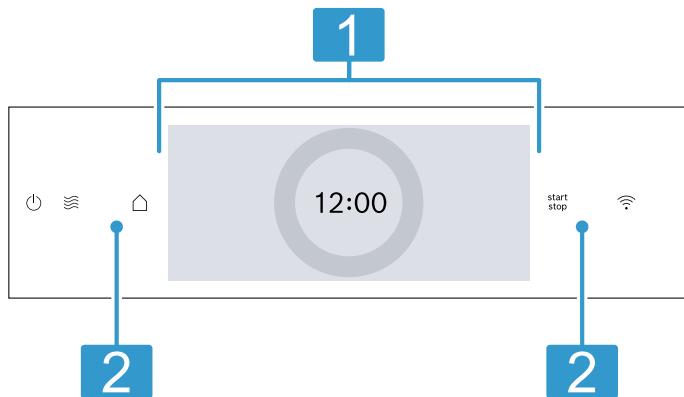

1 Дисплей с пръстен за настройка

Чрез дисплея настройвате с помощта на дигиталния пръстен за настройка уреда. Виждате текущите настроени стойности, възможности за избор или текстове с указания.
→ "Дисплей", Страница 10

2 Бутони

С бутоните се настройват директно различни функции.
→ "Бутони", Страница 9

4.2 Бутони

С бутоните избирате директно различни функции.

Бутона	Функция
⊕	Включване или изключване на уреда. → "Основни положения при работа с уреда", Страница 15
~~~~~	Избор на режим Микровълни директно. → "Микровълнова фурна", Страница 18
⌂	Отворете менюто за режими на работа. → "Режими на работа", Страница 11

Бутон	Функция
start stop	Стартирайте или прекъснете работата. → "Основни положения при работа с уреда", Страница 15
•	Индикация за Home Connect. Полето няма друга функция. Ако символът свети, уредът е свързан. → "Home Connect", Страница 27

## 4.3 Дисплей

Дисплеят е разделен на различни зони.

### Дигитален пръстен за настройка

С дигиталния пръстен за настройка на дисплея променяте настроените стойности.

Когато сте достигнали минималната или максималната стойност, тази стойност остава на дисплея. За въртете при нужда стойността с пръстена за настройка отново назад.

### Фини стойности за настройка

За да настроите фини стойности за настройка, напр. час с точност до минути, задръжте натиснатата съответната зона в пръстена за настройка за ок. 1 - 2 секунди. По-фините стойности за настройка се показват в точки.

### Индикатор за състояние

Горе на дисплея се показва информацията за статуса.

Символ	Значение
☒	Таймерът е активиран. → "Настройка на таймера", Страница 18
♾	Активирана е защитата за деца. → "Заштита от деца", Страница 26
🔒	Поради функцията за почистване или защитата от деца вратата на уреда е заключена. → "Функция за почистване 'Pyrolyse activeClean'", Страница 32 → "Основни настройки", Страница 26
WiFi	Сила на WLAN сигнала за Home Connect. Колкото повече линии на символа са напълнени, толкова по-добър е сигналът. Ако символът е зачертан ✘, няма WLAN сигнал. Ако при символа има "x" ✘, няма свързване към Home Connect сървъра. → "Home Connect", Страница 27
□	Дистанционното стартиране с Home Connect е активирано. → "Home Connect", Страница 27

Символ	Значение
🔧	Дистанционна диагностика с Home Connect за поддръжка е активирана. → "Home Connect", Страница 27
:	Достъп до различни функции.

### Зона за настройка

В средата на дисплея е зоната за настройка. В зоната за настройка са актуалните възможности за избор и вече извършените настройки.

Вляво и вдясно от зоната за настройка извън пръстена за настройка ще видите още възможности за настройка.

Менюто и допълнителните възможности за настройка са хоризонтално подредени. Списъците за избор за функциите са вертикално подредени. За да прелистите в зоната за настройка, прекарарайте пръст през дисплея. За да изберете функция, натиснете функцията на дисплея.

→ "Настройка на режим на работа", Страница 16

### Възможни символи в зоната за настройка

Символ	Значение
<	Върнете се една настройка назад.
⟳	Нулирайте настроената стойност.

**Бележка:** Синя маркировка "new" или синя точка при функция Ви показва, че с Home Connect приложението е свалена нова функция, нов любим или ново актуализиране на Вашия уред.

## 4.4 Камера

Различните функции в камерата подпомагат при работа Вашия уред.

### Поставка


В поставките в камерата можете да вкарвате принадлежности на различни височини.

→ "Принадлежности", Страница 13

Вашият уред има 5 височини на вкарване. Височините на вкарване се броят отдолу нагоре.

Поставките са оборудвани с релски според типа на уреда на едно или няколко нива.

Поставките можете да откачете напр. за почистване.  
→ "Поставка", Страница 36

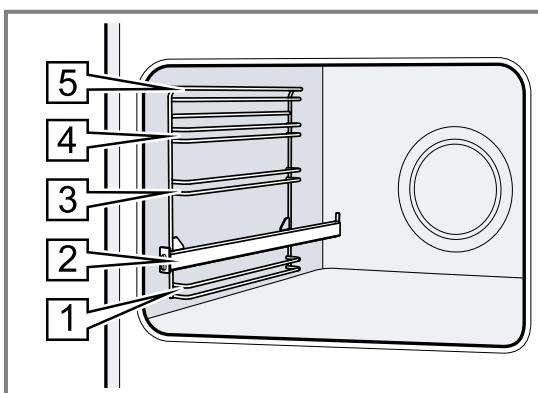

## Осветление

Една или няколко лампички във фурната осветяват камерата.

Ако отворите вратата на уреда, осветлението в камерата се включва. Ако вратата на уреда остане отворена за повече от 18 минути, осветлението отново се изключва.

Когато започне работа, осветлението при повечето режими на работа се включва. Ако работата се прекрати, то осветлението се изключва.

## Охлаждащ вентилатор

Охлаждащият вентилатор се включва и изключва според температурата на уреда. Топлият въздух се отвежда през вратата.

## ВНИМАНИЕ!

Покриването на вентилационните отвори причинява прегряване на уреда.

- Не покривайте вентилационните отвори.

За да се охлади по-бързо уредът след работа, вентилаторът продължава работа за известно време.

## Вратата на уреда

Ако отворите вратата на уреда при работа, работата спира. Ако затворите вратата на уреда, режимът на работа продължава автоматично.

Ако при микровълнова функция затворите вратата на уреда, трябва да продължите работата.

## 5 Режими на работа

Тук ще получите преглед на видовете режими на работа и на главните функции на Вашия уред.

За да отворите менюто, натиснете □.

### Режим на работа Употреба

Видове загряване	Изберете фино съгласувани видове нагряване за оптимално приготвяне на Вашето ястие. → "Видове загряване", Страница 11 → "Основни положения при работа с уреда", Страница 15
Микровълнова фурна	С микровълновия режим можете по-бързо да печете, затопляте или размразявате. → "Микровълнова фурна", Страница 18
Любими	Използвайте собствени запаметени настройки. → "Любими", Страница 25
Ястия	Използвайте програмирани, препоръчителни настройки за различни ястия. → "Ястия", Страница 23

### 5.1 Видове загряване

За да откривате винаги подходящия вид нагряване за Вашите ястия, ние ще Ви разясним разликите и диапазоните на употреба.

Символите за отделните видове нагряване помагат при повторното разпознаване.

### Режим на работа Употреба

Почистване	Изберете функция за почистване за камерата. → "Функция за почистване 'Pyrolyse activeClean'", Страница 32 → "Подпомагане на почистването", Страница 33 → "Сушене", Страница 34
Основни настройки	Адаптирайте основните настройки. → "Основни настройки", Страница 26

### Home Connect

С Home Connect можете да свържете и управлявате дистанционно фурната с мобилно устройство и използвайте пълния функционален обхват на уреда. Според типа на уреда на Ваше разположение с Home Connect приложението са допълнителни или всеобхватни функции за Вашия уред. Информация за това ще откриете в приложението.  
→ "Home Connect", Страница 27

Ако изберете вид на нагряване, уредът ще Ви предложи подходяща температура или степен. Можете да приемете стойностите или да ги промените в посочения диапазон.

При температурни настройки над 275 °C и степен за грил 3 уредът сваля температурата след ок. 40 минути до ок. 275 °C, респ. преминава на степен за грил 1.

Символ	Вид загряване	Температурен диапазон	Използване и начин на функциониране
	4D горещ въздух	30 – 275 °C	Печене и пържене на едно или няколко нива. Вентилаторът разпределя топлината на кръглото нагревателно тяло в задната стена равномерно по цялата камера.
	Горно/Долно нагряване	30 – 300 °C	Традиционно печене или пържене на едно ниво. Видът на загряване е особено подходящ за сладкиш със сочна пълнка. Топлината идва равномерно отгоре и отдолу.

<b>Символ</b>	<b>Вид загряване</b>	<b>Температурен диапазон</b>	<b>Използване и начин на функциониране</b>
	Мек горещ въздух	30-275 °C	<p>Готовете щадящо избрани ястия без предварително нагряване на едно ниво.</p> <p>Вентилаторът разпределя топлината на кръглото нагревателно тяло в задната стена равномерно по цялата камера. Ястието се приготвя на фази с остатъчна топлина.</p> <p>Най-ефективен е видът загряване между 125 - 250 °C.</p> <p>По време на готовнето дръжте вратата на уреда затворена.</p> <p>Този вид на загряване се използва за установяване на разхода на енергия в режим на рециркулация на въздуха и на класа на енергийна ефективност.</p>
	Air Fry	30 – 300 °C	<p>Хрупкаво готовене на едно ниво с малко мазнина. Особено подходящо за обикновено пържените в олио ястия, напр. пържени картофи.</p> <p>Вентилаторът завихря с висока скорост топлината на нагревателното тяло на грила около ястието. Отработеният въздух се изтегля усилено от камерата.</p>
	Меко горно/долно загряване	30 – 300 °C	<p>Готовете щадящо избрани ястия.</p> <p>Топлината идва отгоре и отдолу.</p> <p>Най-ефективен е видът загряване между 150 - 250 °C.</p> <p>Този вид на нагряване се използва за установяване на разхода на енергия в конвенционален режим.</p>
	Вентилаторно пече-не на грил	30 – 300 °C	<p>Печене на птици, цели риби или по-големи парчета месо.</p> <p>Нагревателното тяло на грила и вентилаторът се включват и изключват последователно. Вентилаторът завихря горещия въздух около ястието.</p>
	Грил, гол. повърх.	Степени на грил: 1 = слабо 2 = средно 3 = силно	<p>Печене на грил на плоски продукти като пържоли, наденички или тост. Гратиниране на ястия.</p> <p>Цялата повърхност под нагревателното тяло на грила става гореща.</p>
	Грил, малка повърхност	Степени на грил: 1 = слабо 2 = средно 3 = силно	<p>Печене на грил на малки количества, като напр. пържоли, наденички или тост. Гратиниране на малки количества.</p> <p>Средната повърхност под нагревателното тяло на грила става гореща.</p>
	Степен за пizza	30 – 275 °C	<p>Пригответяйте пizza или ястия, които се нуждаят от много топлина отдолу.</p> <p>Загрейте долния реотан и пръстеновидния реотан в задната стена.</p>
	Интензивно нагрява-не	30 – 300 °C	<p>Пригответяне на ястия с хрупкава долната част.</p> <p>Топлината идва отгоре и особено силно отдолу.</p>
	Печ. слабо	70 – 120 °C	<p>Щадящо и бавно готовете запечените, нежни парчета месо.</p> <p>Топлината идва отгоре и отдолу равномерно при ниска температура.</p>
	Размразяване	30 – 60 °C	Щадящо размразяване на замразени ястия.
	Сушене	30 – 130 °C	Сушене на билки, плодове или зеленчуци.
	Долно загряване	30 – 250 °C	Допичане на ястия или готовене във водна баня.
	Затопляне	50 – 100 °C	Поддържане топли на сгответни ястия.
	Предварително за-топляне на съда	30 – 90 °C	Предварително затопляне на съда.

## 5.2 Температура

По време на нагряването можете да отчетете на дисплея при най-често използваните видове загряване актуалната температура в камера от ок. 30 °C и настроената температура една над друга. Ако нагрявате предварително, оптималното време за вкарване на ястието е достигнато, когато показаната в камерата температура е равна на настроената температура.

**Бележка:** Поради термичната поносимост показваната температура може да се различава от фактическата температура в камерата.

### Индикация за остатъчна топлина

Ако уредът е изключен, червена линия около пръстена за обслужване показва остатъчната топлина в камерата. Колкото повече пада температурата, толкова по-тъмен става пръстенът. От ок. 60 °C пръстенът напълно угасва.

## 5.3 Стойности на микровълновата мощност

Тук ще откриете преглед на микровълновите мощности и тяхната употреба.

Микровълновите мощности са степени и не отговарят винаги на точния брой ватове, които използва уреда.

Микровълнова мощност във ватове	Максимална продължителност в часове	Употреба
90 W	1:30	Размразяване на чувствителни ястия.
180 W	1:30	Размразяване и доизпичане на ястия.
360 W	1:30	Готвене на риба и месо. Загряване на чувствителни ястия.
600 W	1:30	Затопляйте и пригответвайте ястия.
800 W "Boost"	00:30	Загрявайте течности.

**Бележка:** Максималната микровълнова мощност "Boost" не е предвидена за загряване на ястия. За защита на уреда микровълновата мощност през пръ-

вите минути се редуцира постепенно на 600 вата. Максималната мощност е отново на разположение след кратко време на охлаждане.


## 6 Принадлежности

Използвайте оригинални принадлежности. Те са специално пригодени за Вашия уред.


**Бележка:** При нагорещяване принадлежностите могат да се деформират. Деформирането не повлиява функционирането. Когато принадлежностите се охладят, деформацията изчезва.

### Аксесоари

Скара

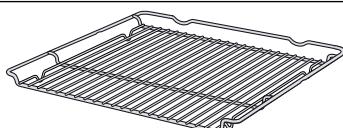

Универсална тава

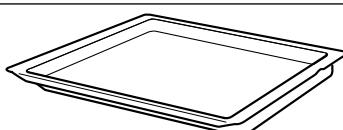


### Употреба

- Форми за сладкиши
- Форми за пудинг
- Съдове
- Месо, напр. печено или парчета грил
- Дълбокозамразени ястия


- Сочен сладкиш
- Печива
- Хляб
- Голямо парче месо за пържене
- Дълбокозамразени ястия
- Улавяйте отцеждащите се течности, напр. мазнината при печене на грил върху скара.

**Аксесоари**

Тава за печене

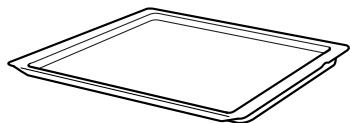

Термометър за печене

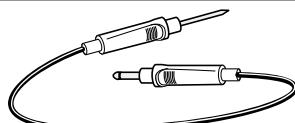**Употреба**

- Сладкиш в тава
- Дребни сладки

Точно печене или готвене.

**6.1 Указания за принадлежностите**

Някои принадлежности не са подходящи за определени режими на работа.

**Микровълнови принадлежности**

За чист режим с микровълни е подходяща само доставената скара.

Тави, напр. универсална тава или тава за печене, могат да образуват искри и са неподходящи.

Спазвайте указанията за микровълни.

**6.2 Функция за фиксиране**

Функцията за фиксиране не позволява преобръщането на допълнителните принадлежности при изтегляне.

Можете да изтеглите принадлежностите до половината докато се фиксират. Защитата от преобръщане функционира само когато принадлежностите са правилно вкарани в камерата.


**6.3 Вкарване на принадлежностите в камерата**

Винаги вкарвайте принадлежностите по правилния начин в камерата. Само така принадлежностите могат да се изтеглят до половината без преобръщане.

1. Завъртете принадлежностите така, че жлебът **a** да е отзад и да сочи надолу.
2. Вкарвайте допълнителните принадлежности между двата водача на височината на вкарване.


Скара

Вкарвайте скарата с отворената страна към вратата на уреда и с иззвивката **a** надолу.

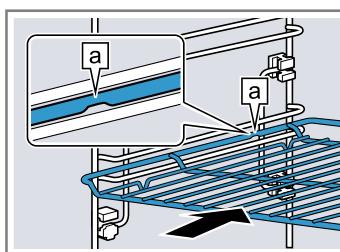

Форма за печене напр. универсална тава или тава за печене


Вкарайте ламарината със скосяването **b** към вратата на уреда.

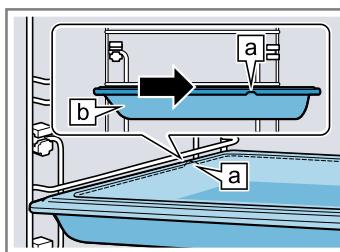

3. За да поставите принадлежностите при височини на вкарване с телескопични релси, изтеглете телескопичните релси.

Скара или форма за печене

Поставяйте принадлежностите така, че да лягат върху задния упор на телескопичната система.

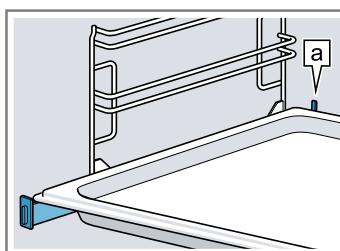

**Бележка:** Избутайте с лек натиск телескопичните шини обратно в камерата.

4. Вкарайте докрай принадлежностите, така че да не се докосва вратата на уреда.

**Бележка:** Извадете принадлежностите, които няма да са ви нужни при работа, от камерата.

## 6.4 Допълнителни принадлежности

Можете да закупите допълнителни принадлежности от службата обслужване на клиенти, от специализирани магазини или по интернет. Предлаганата широка гама принадлежности за Вашия уред ще намерите в интернет или в нашия проект:

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Принадлежностите са специфични за уреда. При покупка винаги посочвайте точното обозначение (E-Nr.) на Вашия уред.

Можете да се осведомите относно принадлежностите, които са налични за Вашия уред, в онлайн магазина или при отдела по обслужване на клиенти.

# 7 Преди първата употреба

Извършете настройките за първото пускане в експлоатация. Почистете уреда и принадлежностите.

## 7.1 Първо пускане в експлоатация

След свързване на захранването трябва да извършите настройките за първото въвеждане в експлоатация на Вашия уред. Може да са нужни няколко минути докато на дисплея се появят настройките.

1. Включете уреда с .
- ✓ Първата настройка се показва.
2. За да промените при нужда настройката, натиснете върху стойност в списъка или променете стойността с пръстена за настройка.  
Възможни настройки:
  - Език
  - Home Connect → "Home Connect", Страница 27
  - Точно време  
→ "Настройване на часа", Страница 27
3. Натиснете "Следващ" и преминете към следващата настройка.
4. Преминете през всички настройки и при нужда променете.
- ✓ След последната настройка на дисплея се показва указание, че първото въвеждане в експлоатация е завършено.
5. За да се провери уреда преди първото загряване, отворете веднъж вратата на уреда и я затворете.

## 7.2 Почистване на уреда преди първата употреба

Почистете камерата и принадлежностите преди за пръв път да пригответе ястия с уреда.

1. Извадете продуктовата информация и принадлежностите от камерата. Отстранете остатъците от опаковката, като напр. парченца стиропор и тиксо отвътре и отвън на уреда.
2. Избръшете гладките повърхности в камерата с мека, влажна кърпа.
3. Включете уреда с .
4. Извършете следните настройки:

Вид загряване	4D горещ въздух 
Температура	максимално
Времетър.	1 час

- "Основни положения при работа с уреда", Страница 15
5. Стартирайте работата.
  - Проветрявайте кухнята докато уредът загрява.
- ✓ Когато изтече времето, прозвучава звуков сигнал. На дисплея се показва указание, че работата е прекратена.
6. Изключете уреда с .
7. Когато уредът се е охладил, почистете гладките повърхности в камерата със сапунен разтвор и кърпа.
8. Почистете принадлежностите основно със сапунен разтвор и кърпа или с мека четка.

# 8 Основни положения при работа с уреда

## 8.1 Включване на уреда

- Включете уреда с .
- ✓ На дисплея се показва менюто.

## 8.2 Изключване на уреда

Ако нямаете нужда от вашия уред, тогава го изключете. Ако не използвате уреда за дълго, уредът автоматично се изключва.

- Изключете уреда с .
- ✓ Уредът се изключва. Текущите функции се прекъсват.
- ✓ На дисплея се показва часа или индикацията за остатъчна топлина.

## 8.3 Стартоване на работата

Всеки режим трябва да стартирате.

### ВНИМАНИЕ!

Водата от дъното на камерата при работа на уреда с температури над 120 °C причинява щети по емайла.

- Ако има вода върху дъното на камерата, не стартирайте работата.
- Преди работа избръшете водата от дъното на камера.
- Стартуйте работата с  .
- ✓ На дисплея се появяват настройките.

## 8.4 Прекъсване на работата

Можете да прекъснете режима на работа и да го продължите отново.

1. За да прекъснете работата, натиснете върху  .
2. За да продължите работата, натиснете отново върху  .

## 8.5 Настройка на режим на работа

След като сте включили уреда, на дисплея се показва менюто.

1. За да прелистите в различните възможности за избор, прекарайте пръст през дисплея.
  - За да прелистите в менюто и през другите възможности за настройка, прекарайте пръст надясно или наляво.
  - За да прелистите през списъците за избор, прекарайте пръст надолу или нагоре.
2. За да изберете функция, натиснете функцията на дисплея.
  - ✓ Според функцията се показват възможните настроени стойности и други опции за избор.
3. За да се върнете с една настройка назад при нужда, натиснете върху .
4. За промяна на настроените стойности използвайте дигиталния пръстен за настройка:
  - Прекарайте пръст през пръстена за настройка, според нуждата по или обратно на часовниковата стрелка.
  - Или натиснете на определена позиция върху пръстена за настройка.
5. Стаптирайте работата с  .
6. Ако работата се прекрати:
  - При нужда можете да извършите допълнителни настройки и да подновите работата.
  - Когато ястието е готово, изключете уреда с .

**Бележка:** Настройките си можете да запаметите като "Любими"  и да ги използвате повторно.

→ "Любими", Страница 25

## 8.6 Настройване на вида нагряване и температурата

1. В менюто натиснете върху "Видове нагряване".
2. Натиснете желания вид на нагряване.
3. Настройте температурата или степента с пръстена за настройка.

При нужда можете да извършите допълнителни настройки:

  - → "Бързо нагряване", Страница 17
  - → "Времеви функции", Страница 17
  - → "Микровълнова фурна", Страница 18
  - → "Функция за вентилация 'Crisp Finish'", Страница 20
  - → "Термометър за печене", Страница 21
4. Стаптирайте работата с  .
- ✓ Уредът започва да се нагрява.
- ✓ На дисплея са стойностите на настройка и времето, през което работата вече е в ход.
5. Ако работата се прекрати:
  - При нужда можете да извършите допълнителни настройки и да подновите работата.
  - Когато ястието е готово, изключете уреда с .

**Бележка:** Най-подходящият вид на загряване за Вашето ястие ще откриете в описанието на видовете нагряване.

→ "Видове нагряване", Страница 11

## Промяна на вида нагряване

Ако промените вида на нагряването, се нулират и другите настройки.

1. Натиснете  .
2. Натиснете .
3. Натиснете желания вид на нагряване.
4. Настройте отново работата и стаптирайте с  .

## Промяна на температурата

След старт на работата можете да променяте температурата по всяко време.

1. Натиснете желаната температура.
2. Променете температурата с пръстена за настройка.
- ✓ Промяната се приема.

## 8.7 Показване на информация

В повечето случаи можете да извиквате информация за текущо извършваната функция. Някои указания се показват автоматично от уреда, например за потвърждение, като подкана или предупреждение.

1. Натиснете върху  "Информация".
- ✓ Информацията се показва за няколко секунди.
2. За да прелистите при много съдържание в указанietо, прекарайте пръст през дисплея.
3. При нужда напуснете указанietо с .

## 8.8 Управление според съботния режим

Ако искате да управлявате уреда си според съботния режим, използвайте функциите за време и променете основната настройка за осветлението.

**Бележка:** Ако отворите вратата на уреда при работа, уредът спира да нагрява. Когато затворите вратата на уреда, уредът продължава да нагрява. За да управлявате уреда според настройката за събота, отворете вратата на уреда едва след използването.

1. Променете основната настройка "Осветление" на "Винаги изкл".
  - "Основни настройки", Страница 26Tака осветлението в камерата остава винаги изключено по време на работа и когато отваряте вратата на уреда.
2. Настройте желания режим на работа.
  - "Настройка на режим на работа", Страница 16
  - "Настройване на вида нагряване и температура", Страница 16
3. Според режима на работа настройте желаната продължителност.
  - "Настройка на продължителност", Страница 17
  - "Времеви функции", Страница 17
4. С "Време на край" настройте часа, в който трябва да приключи работата.
  - "Настройване на края", Страница 18
  - "Времеви функции", Страница 17
5. Поставете ястието в камерата, преди уредът да почне да нагрява.
6. Стаптирайте работата с  .

- ✓ Дисплеят показва продължителността до старта. Уредът е в позиция на изчакване.
- ✓ Когато времето на старти се достигне, уредът започва да нагрява и продължителността изтича.

7. Ако работата се приключи, извадете ястието от камерата. След ок. 15 до 20 минути уредът автоматично се изключва напълно.

**Бележка:** При нужда променете отново основната настройка за осветление.

## 9 Бързо загряване

За да спестите време, можете чрез бързото нагряване  при настроени температури над 100 °C да скъсите продължителността на загряване.

При тези режими на нагряване бързото загряване е възможно:

- 4D горещ въздух 
- Горно/долно нагряване 
- Интензивно нагряване 

### 9.1 Настройване на бързо загряване

За да постигнете равномерен резултат от готвенето, вкарвайте ястието си едва след бързото нагряване в камерата.


**Бележка:** Настройте продължителност едва тогава, когато бързото нагряване е приключило.

1. Настройте подходящ вид нагряване и температура от 100 °C.

От настроена температура от 200 °C бързото нагряване се включва автоматично.

2. Натиснете "Бързо загряване".

- ✓ Символът  светва в червено.

3. Стартирайте работата с 

- ✓ Бързото загряване стартира.

- ✓ Ако бързото нагряване се прекрати, прозвучава сигнал. Символът  отново става бял.

4. Вкарайте ястието в камера.

### Прекъсване на бързото загряване

- Натиснете "Бързо загряване".

- ✓ Символът  отново става бял.

## 10 Времеви функции

За режим можете да настроите продължителността и чаа, в който трябва да е готова работата. Таймерът може да се настройва независимо от работата.

Функция за време	Употреба
Продължителност 	Ако настроите продължителност за работа, уредът приключва автоматично нагряване след изтичане на продължителността.
Край 	Към продължителността можете да настроите час, в който да свърши работата. Уредът стартира автоматично, така че работата да приключи в желания час.
Таймер 	Можете да настройвате таймера независимо от работата. Това не оказва влияние върху уреда.

### 10.1 Настройка на продължителност

Продължителността за работата можете да настроите до 24 часа.

**Изискване:** Режим на нагряване и температура или степен са настроени.

1. Натиснете върху  "Времетр.".
2. За да настроите продължителността, натиснете съответната времева стойност, напр. индикация за часовете "h" или индикация за минутите "m".
- ✓ Избраната стойност се маркира в синьо.
3. Настройте продължителността с пръстена за настройка.
- При нужда нулирайте настроената стойност с .
4. Стартирайте работата с .

- ✓ Уредът започва да нагрява и продължителността изтича.

- ✓ Когато изтече времето, прозвучава звуков сигнал. На дисплея се показва указание, че работата е прекратена.

5. Ако продължителността е изтекла:
  - При нужда можете да извършите допълнителни настройки и да подновите работата.
  - Когато ястието е готово, изключете уреда с .

### Промяна на продължителност

Можете да променяте продължителността по всяко време.

1. Натиснете върху продължителност .
2. Променете продължителността с пръстена за настройка.
- ✓ Промяната се приема.

### Прекъсване на продължителността

Можете по всяко време да прекъснете продължителността.

1. Натиснете върху продължителност .
2. Нулиране на продължителността с .

**Бележка:** При режими на работа, които винаги изискват продължителност, уредът нулира продължителността до предварително настроената стойност.

- ✓ Промяната се приема.

## 10.2 Настройване на края

Часът, в който продължителността на работата трябва да е готова, можете да изместите с до 24 часа.

### Бележки

- За да запазите добър резултат от готовното, не изместявайте повече часа, когато работата е започната.
- За да не се развалят хранителните продукти, не ги оставяйте твърде дълго в камерата.

### Изисквания

- Режим на нагряване и температура или степен са настроени.
- Настроена е продължителност.
- 1. Натиснете ☰ "Време на край".
- 2. За да настроите часа, натиснете върху индикацията за часовете или за минутите.
  - ✓ Избраната стойност се маркира в синьо.
- 3. Изместете часа с пръстена за настройка.  
При нужда нулирайте настроената стойност с ☰.
- 4. Стартурайте работата с  .
- ✓ Дисплеят показва продължителността до старта. Уредът е в позиция на изчакване.
- ✓ Когато времето на старт се достигне, уредът започва да нагрява и продължителността изтича.
- ✓ Когато изтече времето, прозвучава звуков сигнал. На дисплея се показва указание, че работата е прекратена.
- 5. Ако продължителността е изтекла:
  - При нужда можете да извършите допълнителни настройки и да подновите работата.
  - Когато ястието е готово, изключете уреда с ☰.

### Промяна на края

За да получите добър резултат от готовното, можете да променяте настроеното време на край преди стартиране на работата и изтичане на продължителността.

1. Натиснете върху времето на край ☰.
2. Променете времето на край с пръстена за настройка.
- ✓ Промяната се приема.

### Прекъсване на края

Можете по всяко време да изтриете настроеното време на край.

1. Натиснете върху времето на край ☰.

2. Нулирайте времето на край с ☰.

**Бележка:** При режимите на работа, които изискват винаги продължителност, уредът нулира времето, в което свършва продължителността, до следващия възможен час.

- ✓ Промяната се приема.

## 10.3 Настройка на таймера

Таймерът работи независимо от работата. Можете да настроите таймера до 24 часа. Таймерът има собствен сигнал, така че да чуете кога свършва таймер или продължителност.

1. В индикатора за състояние натиснете върху :.
2. Натиснете ☰.
3. За да настроите таймера, натиснете на дисплея съответната времева стойност, напр. индикация за минутите "m" или индикация за секундите "s".
  - ✓ Избраната стойност се маркира в синьо.
4. Настройте таймера с пръстена за настройка.  
При нужда нулирайте настроената стойност с ☰.
5. За да стартирате таймера, натиснете на дисплея върху "Старт" ▶.
- ✓ Таймерът започва работа.
- ✓ Ако уредът е изключен, таймерът остава видим на дисплея.
- ✓ Когато уредът се включи, настройките на текущия режим са на дисплея. Таймерът се показва в индикатора на статуса.
- ✓ Когато изтече таймерът, прозвучава звуков сигнал. На дисплея се показва указание, че таймерът е прекратен.

### Промяна на таймера

Можете по всяко време да промените таймера.

1. Ако таймерът работи на заден план, преди това изберете таймера с ☰.
2. Натиснете ||.
3. Променете таймера с пръстена за настройка.
4. Потвърдете с ▶.

### Прекъсване на таймера

Можете по всяко време да прекъснете таймера.

1. Ако таймерът работи на заден план, преди това изберете таймера с ☰.
2. Натиснете ||.
3. Нулирайте таймера с ☰.
4. Потвърдете с ▶.

---

# 11 Микровълнова фурна

С микровълновия режим Вие можете особено бързо да печете, загрявате, печете или размразявате вашите ястия.

## 11.1 Съд и принадлежности с микровълни

За да се загряват равномерно Вашите ястия и да не се поврежда уреда, използвайте подходящ съд и принадлежност.

Спазвайте указанията на производителя на Вашите съдове.

Ако не е посочено друго, вкарайте съда и принадлежностите на ниво 2.

### Подходящ за микровълни съд

Съд от устойчив на топлина и подходящ за микровълнов режим материал:

- Съкло
- Съклокерамика
- Порцелан
- Устойчива на температура пластмаса
- Напълно глазирана керамика без напуквания

- Съдове за сервиране  
Използвайте съдове със златна или сребърна декорация само когато производителят гарантира пригодността за микровълни.
- Доставена скара  
Тави, напр. универсална тава или тава за печене, могат да образуват искри и са неподходящи при чист микровълнов режим.

Тези материали пропускат микровълните и не се повреждат.

#### **Неподходящ за микровълни съд**

**Бележка:** Спазвайте посоченото за избягване на материални щети.

→ "Микровълнова фурна", Страница 8

- Съдове и форми за печене от метал

Металът не пропуска микровълни. Ястията не се загряват никак или почти никак. Металът може да образува искри при чист микровълнов режим.

#### **Съд при подаване на микровълни към режим на работа**

Ако включите микровълновата на друг режим на работа, допълнително към подходящите за микровълни съдове и принадлежности са възможни и такива от метал:

- Съдове и форми за печене от метал  
Металите трябва да бъдат на разстояние от минимум 2 см от стените на камерата и от вътрешната страна на вратата.  
Винаги поставяйте формите за печене и съдовете от метал върху доставената скара.
- Доставени принадлежности:  
Скара  
Универсална тава  
Тава за печене

#### **Тестване на съд за склонност към микровълни**

Ако не сте сигурни дали Вашият съд е подходящ за микровълни, извършете тест на съда.

#### **ВНИМАНИЕ!**

Режимът на работа на уреда без ястия в камерата води до претоварване.

- Никога не стартирайте микровълновия режим без ястия в камерата. Изключение прави краткотраен тест на съдовете.



#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!**

Достъпните части при работа стават горещи.

- Никога не докосвайте горещите части.
- Пазете децата надалеч.

1. Празният съд се поставя в камерата.
2. Поставете уреда за  $\frac{1}{2}$  - 1 минута на максимална мощност.
3. Стартирайте работата.

- Многоократно проверете съда:
  - Когато съдът е студен или с телесна температура, той е подходящ за микровълни.
  - Когато съдът е горещ или възникват искри, прекратете теста. Съдът не е подходящ за микровълни.

#### **11.2 Възможности за настройка с микровълни**

Микровълновата фурна можете да използвате самостоително или комбинирано с друг режим на работа.

#### **Чист микровълнов режим**

Електромагнитните вълни на микровълновата генерират енергия, която напр. може да се превърне в топлина в хранителните продукти.

За избягване на кондензат при микровълнова мощност от 600 вата и 800 вата уредът автоматично включва нагревателно тяло. Камерата и принадлежностите стават горещи. Резултатът от готовене не се влияе от това.

Тази автоматична функция за сушение можете да изключите в основните настройки.

→ "Основни настройки", Страница 26

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!**

Функцията за подсушаване при максимални степени в чист микровълнов режим автоматично включва нагревателно тяло и нагрява камерата.

- Никога не докосвайте горещите вътрешни повърхности на камерата или нагревателните елементи.
- Дръжте децата далеч.

#### **Подаване на микровълни**

Чрез подаването на микровълни към режим на работа се съкраща времето на готовене на ястията. Микровълните можете да комбинирате със следните функции:

- Видове загряване → Страница 16
  - 4D горещ въздух
  - Горно/долно нагряване
  - Вентилаторно печене на грил
  - Грил, голяма повърхност
  - Грил, малка повърхност
- Ястия → Страница 23
- Термометър за печене → Страница 21
- Crisp Finish → Страница 20

Възможните микровълнови мощности в комбинация с режим на работа са:

- 90 вата
- 180 вата
- 360 вата

#### **11.3 Настройка на микровълновия режим**

##### **Бележка:**

Внимавайте за правилното боравене с микровълните:

- → "Безопасност", Страница 2
- → "Предотвратяване на материални щети", Страница 7
- → "Стойности на микровълновата мощност", Страница 13

- → "Съд и принадлежности с микровълни",  
Страница 18
- 1. В менюто натиснете върху "Микровълнова фурна".
  - Или изберете микровълни директно с бутона .
- 2. Настройте микровълновата мощност с пръстена за настройка.
- 3. Натиснете  "Времетр.". Работата с микровълнов режим винаги изисква времетраене.
- 4. За да промените предварително настроената продължителност, натиснете върху съответната времева стойност, напр. индикация в минути "m" или индикация в секунди "s".
  - ✓ Избраната стойност се маркира в синьо.
- 5. Настройте продължителността с пръстена за настройка.  
При нужда нулирайте настроената стойност с .
- 6. Стаптирайте работата с .
- ✓ Микровълните стаптират и продължителността изтича. При максимална микровълнова мощност "Boost" дисплеят показва редуцирането на мощността.
  - "Стойности на микровълновата мощност",  
Страница 13
- ✓ Когато изтече времето, прозвучава звуков сигнал. На дисплея се показва указание, че работата е прекратена.
- 7. Ако продължителността е изтекла:
  - При нужда можете да извършите допълнителни настройки и да подновите работата.
  - Когато ястието е готово, изключете уреда с .
- 8. Ако сте изключили функцията за сушене на микровълни в основните настройки и в камерата се образувал кондензат, изсушете камерата.
  - "Сушене", Страница 34

**Бележка:** Ако отворите вратата на уреда при работа, работата спира. Ако затворите вратата на уреда, трябва да продължите работата. Ако сте променили основната настройка, внимавайте за това, микровълновата да не продължи да работи без ястие.  
→ "Основни настройки", Страница 26

### Промяна на продължителност

Можете да променяте продължителността по всяко време.

1. Натиснете върху продължителност .

- 2. Променете продължителността с пръстена за настройка.
  - ✓ Промяната се приема.

## 11.4 Настройка на подаване на микровълни

### Бележка:

Внимавайте за правилното боравене с микровълните:

- → "Безопасност", Страница 2
- → "Предотвратяване на материални щети", Страница 7
- → "Стойности на микровълновата мощност", Страница 13
- → "Съд и принадлежности с микровълни", Страница 18

**Изискване:** Следете за данните за съответния режим на работа.

→ "Възможности за настройка с микровълни", Страница 19

1. В менюто натиснете върху желания режим на работа.
2. Извършете настройките за режима на рбаота, напр. режим на нагряване и температура.
3. Натиснете върху  "Подаване на микровълни".
4. Настройте микровълновата мощност с пръстена за настройка.
5. Натиснете върху  "Времетр." и настройте продължителността.
6. Стаптирайте работата с .
- ✓ Уредът започва да нагрява и продължителността изтича.
- ✓ Когато изтече времето, прозвучава звуков сигнал. На дисплея се показва указание, че работата е прекратена.
7. Ако продължителността е изтекла:
  - При нужда можете да извършите допълнителни настройки и да подновите работата.
  - Когато ястието е готово, изключете уреда с .

### Промяна на подаването на микровълни

Можете по всяко време да промените или деактивирате подаването на микровълни.

1. Натиснете върху микровълнова мощност .
2. Подаването на микровълни се променя или деактивира с пръстена за настройване.
- ✓ Промяната се приема.

## 12 Функция за вентилация "Crisp Finish"

Функцията за вентилация "Crisp Finish"  изтегля влагата от камерата, така че Вашите ястия да са по-хрупкави.

Горещата пара, която може да излезе при отваряне на вратата на уреда, се редуцира.

### 12.1 Подходящи видове нагряване с функцията за вентилация

За функцията за вентилация са подходящи само определени режими на нагряване.

При тези видове нагряване можете да използвате функцията за вентилация:

- 4D горещ въздух 
- Горно/долно нагряване 
- Вентилаторно печено на грил 
- Степен за пица 
- Интензивно нагряване 

## 12.2 Настройване на функцията за вентилация

Функцията за вентилация можете да включите по всяко време, дори и след start на работата.

1. Настройте подходящ вид нагряване и температура.  
При нужда можете да извършите допълнителни настройки и да ги комбинирате с функцията за вентилация.
2. Натиснете върху "Crisp Finish".
3. В пръстена за настройка натиснете върху "Вкл.".
4. Стаптирайте работата с .

- ✓ Уредът започва да се нагрява.
  - ✓ На дисплея са посочени настроените стойности.
  - 5. Когато ястието е готово, изключете уреда с .
- Бележка:** По време на работа може да се чутят усиленi шумове от вентилатора.

## Прекъсване на функцията за вентилация

Функцията за вентилация можете да изключите по всяко време.

1. Натиснете върху "Crisp Finish".
2. В пръстена за настройка натиснете върху "Изкл.".
- ✓ Режимът продължава работа без функцията за вентилация.

# 13 Термометър за печене

Готовете с абсолютна точност, като пъхнете термометъра за печене в продукта и настроите на уреда температура във вътрешността. Термометърът за печене измерва температурата в основата вътре в продукта за печене. Когато настроената температура във вътрешността на продукта за готовене се достигне, уредът автоматично престава да нагрява.

## 13.1 Подходящи видове нагряване с термометъра за печене

За работа с термометъра за печене са подходящи само определени видове нагряване.

При тези режими на нагряване можете да използвате термометъра за печене:

- 4D горещ въздух
- Горно/долно нагряване
- Мек горещ въздух
- Меко горно/долно загряване
- Вентилаторно печене на грил
- Степен за пица
- Долно нагряване
- Печ. слабо
- Запазване на топло

## 13.2 Пъхане на термометъра за печене

Използвайте доставения термометър за печене или поръчайте подходящ термометър за печене от нашата служба за обслужване на клиенти.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

При неправилен термометър за печене изолацията може да се повреди.

- Използвайте само предназначените за този уред термометри за печене.

### ВНИМАНИЕ!

Термометърът за печене може да се повреди.

- Не захващайте кабела на термометъра за печене.
- Не използвайте затворен съд.
- За да не се повреди термометъра за печене от твърде голямата температура, разстоянието между нагревателното тяло на грила и термометъра за печене трябва да е няколко сантиметра. Месото по време на готовене може да се надигне.


Ако при работа с микровълни върхът на термометъра за печене не е докрай в продукта, се стига до искачи.

- Пъхнете термометъра за печене докрай в продукта.

1. Пъхнете термометъра за печене в продукта. Термометърът за печене има три точки на измерване. Внимавайте минимум средната точка на измерване да е пъхната в продукта.


**Тънки парчета месо** Пъхнете термометъра за печене странично в най-дебелото място на месото.

**Дебели парчета месо** При големи парчета пъхайте термометъра за печене отгоре косо до упор в месото.

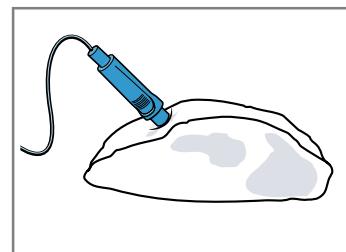


**Бележка:** Ако искате да обърнете продукта за печене, пъхнете странично термометъра за печене в продукта, така че при обръщане да не трябва да се изважда.

- Птиче  
месо      Пъхнете термометъра за печене през най-дебелото място на гърдите на птицата до упор. Според консистенцията на птичето месо пъхнете термометъра за печене напречно или надлъжно.

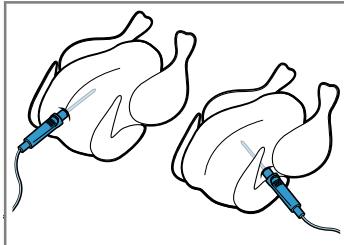

Завъртете птицата и я поставете с гърдите надолу върху скарата.

- Риба      При цяла риба пъхнете термометъра за печене зад главата в посока средната перка до упор.

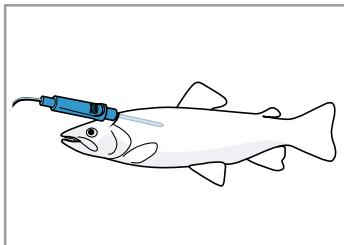

Поставете рибата без обръщане напр. с помощта на половин картоф в естествена позиция върху скарата.

2. Вкарайте в камерата продукта с термометъра за печене.
3. Пъхнете присъединяването на термометъра за печене в буксата вляво в камерата.

#### Бележки

- Ако по време на работа извадите термометъра за печене, всички настройки ще се нулират и трябва да се настройват наново.
- Ако искате да обрнете продукта, не изкарвайте термометъра за печене. След обръщането проверете правилната позиция на термометъра за печене в продукта.

### 13.3 Настройване на термометъра за печене

Можете да настроите температура в основата между 30 °C и 99 °C.

#### Изисквания

- Продуктът с термометъра за печене е в камерата.
  - Термометърът за печене е пъхнат в камерата.
1. В менюто натиснете върху "Видове загряване".
  2. Натиснете желания вид на нагряване.
  3. С пръстена за настройка настройте температурата в камерата.
- Настройте температурата в камерата най-малко с 10 °C по-висока от температурата във вътрешността.
- Не настройвайте температурата на камерата по-високо от 250 °C.
4. Натиснете върху "Термометър за печене".
  5. Настройте температурата в основата с пръстена за настройка.

При нужда нулирайте настроената стойност с .

6. Стаптирайте работата с .
- ✓ Уредът започва да се нагрява.
- ✓ На дисплея са стойностите на настройка и времето, през което работата вече е в ход. Ако уредът е свързан с Home Connect, прогнозното оставащо време се показва.
- ✓ Когато температурата във вътрешността на продукта се достигне, прозвучава сигнал. На дисплея се показва указание, че работата е прекратена. Уредът престава да нагрява. При режим на нагряване Меко готвене, уредът продължава да нагрява.

#### 7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!

Камерата, допълнителните принадлежности и термометъра за печене стават много горещи.

- Изваждайте горещите допълнителни принадлежности и термометъра за печене винаги с топлозащитни ръкавици от камерата.

Когато температурата във вътрешността се дОСТИГНЕ:

- При нужда можете да извършите допълнителни настройки и да подновите работата.
- Когато ястието е готово, изключете уреда с .
- Изтеглете термометъра за печене от буксата в камерата.
- Изтеглете от продукта термометъра за печене и го извадете от камерата.

#### Съвети

- Можете да комбинирате термометъра за печене и с друг режим на работа, напр.:
  - → "Микровълнова фурна", Страница 18
  - → "Ястия", Страница 23
- Можете да използвате термометъра за печене и без настроена температура във вътрешността. Така можете да отчетете на дисплея температурата във вътрешността на ястието и ръчно да прекратите работата при нужда.

#### Промяна на температурата

След старт на работата можете да промените по всяко време температурата в камерата и температурата във вътрешността.

1. Натиснете върху температурата в камерата или температура във вътрешността.
2. Променете температурата с пръстена за настройка.
- ✓ Промяната се приема.

#### Промяна на вида загряване

Ако промените вида на загряването, се нулират и другите настройки.

1. Натиснете .
2. Натиснете .
3. Натиснете желания вид на нагряване.
4. Настройте отново работата и стаптирайте с .

## 13.4 Прогноза за остатъчно време за работата

Ако Вашият уред е свързан с Home Connect, уредът може да прогнозира предвижданото остатъчно време на процеса на готвене.

Първото остатъчно време се показва след ок. 1 минута на дисплея. Остатъчното време се изчислява заново и се актуализира.

## 13.5 Температури във вътрешността за различни хранителни продукти

Тук ще откриете ориентировъчни стойности за температурите на вътрешността на различни хранителни продукти.

Ориентировъчните стойности зависят от качеството и свойството на хранителните продукти. Не използвайте дълбокозамразен продукт.

Птиче месо	Температура във вътрешността в °C
Пиле	80 - 85
Пилешки гърди	75 - 80
Патешко месо	80 - 85
Патешки гърди, розови	55 - 60
Пуешко месо	80 - 85
Пуешки гърди	80 - 85
Гъше месо	80 - 90
Свинско месо	Температура във вътрешността в °C
Свински врат	85 - 90
Свинско филе, розово	62 - 70
Свински гръб, добре изпечен	72 - 80

Говеждо месо	Температура във вътрешността в °C
Говеждо филе или ростбиф, по английски	45 - 52
Ростбиф или говеждо филе, розово	55 - 62
Говеждо филе или ростбиф, добре изпечено	65 - 75
Телешко месо	Температура във вътрешността в °C
Телешко печено или лопатка, постно	75 - 80
Телешко печено, рамо	75 - 80
Телешки джолан	85 - 90
Агнешко месо	Температура във вътрешността в °C
Агнешки бут, розов	60 - 65
Агнешки бут, добре изпечен	70 - 80
Агнешка рибица, розова	55 - 60
Риба	Температура във вътрешността в °C
Риба, цяла	65 - 70
Филе от риба	60 - 65
Други	Температура във вътрешността в °C
Руло от кайма, всички сортове месо	80 - 90
Загряване на ястията, регенериране	65 - 75

## 14 Ястия

С режим на работа "Ястия" Вашият уред Ви помага при приготвянето на различни ястия и избира автоматично оптималните настройки.

### 14.1 Съд за ястия

Резултатът от готвенето е зависим от свойствата и размера на съда.

Използвайте топлоустойчив съд, който е подходящ за температури до 300 °C. Най-подходящ е съдът от стъкло или стъклокерамика. Печеното трябва да покрива дъното на съда на ок. 2/3.

Съдовете от следния материал са неподходящи:

- светъл, блестящ алуминий
- негледжосана глина
- пластмаса или пластмасови дръжки

**Бележка:** При някои ястия уредът включва микровълни. Появява се указание на дисплея за използване на подходящ за микровълнова фурна съд.  
→ "Съд и принадлежности с микровълни",  
Страница 18

### 14.2 Възможности за настройка на ястията

За оптимално приготвяне на ястията уредът използва различни настройки според ястието.

Използваните настройки ще видите на дисплея. Определени настройки можете да адаптирате. Следвайте данните на дисплея.

**Бележка:** Резултатът от готвенето зависи от качеството и свойството на хранителните продукти. Използвайте пресни хранителни продукти, най-добре с температура от хладилник. Използвайте дълбоко замразените ястия директно от камерата.

## Съвети и указания за настройките

Когото настройвате ястие, дисплеят показва релевантна информация за това ястие, напр.:

- Подходящо ниво на вкарване
- Подходяща принадлежност или съд
- Добавяне на течност
- Момент за обръщане или разбъркване  
Когато този момент се достигне, прозвучава сигнал.

За да извикате информация, натиснете ① "Информация". Някои указания се показват автоматично.

## Програми

При програмите оптималният вид на загряване, температурата и продължителността са фиксирано настроени предварително.

За да получите оптимален резултат от готвенето, трябва допълнително да настроите теглото, дебелината или степента на готвене. Можете да настройвате само в предвидения диапазон.

Ако не е посочено друго, настройте общото тегло на Вашето ястие.

## Препоръки за настройване

При препоръките за настройване фиксирано е настроен предварително оптималния вид на загряване. Можете да адаптирате предварително настроената температура и продължителността.

## Сензор за печене

Някои ястия са подходящи за приготвяне със сензора за печене ②. Не трябва да извършвате други настройки.

Сензорът за печене следи процеса на печене в камерата. Уредът регулира настройките самостоятелно и прекратява работата, когато ястието е готово.

## Бележки

- Не използвайте сензора за печене, ако ястието вече е предварително запечено. Резултатът от готвенето няма да съответства.
- След старт на работата със сензор за печене не отваряйте вратата на уреда за ок. 5 минути. Режимът на сензор за печене прекъсва.  
Ако трябва да отворите вратата, стартирайте работата след това без сензор за печене или прекъснете работата и настройте ръчно. Следете процеса на готвене докато ястието е готово.
- За постигане на оптимален резултат от печене, използвайте тъмни форми за печене от метал.

## ВНИМАНИЕ!

Чрез силиконови форми или съдържащи силикон фолии, капаци или допълнителни принадлежности фурната може да се повреди. Могат да възникнат щети, ако сензорът за печене не е активен.

- Не използвайте силиконови форми или съдържащи силикон фолио, капаци или допълнителни принадлежности.
- Никога не съхранявайте предмети от силикон в камерата.

## Прогноза за остатъчно време за работата

Ако Вашият уред е свързан с Home Connect, уредът може да прогнозира предвидяното остатъчно време на процеса на готвене.

Първото остатъчно време се показва след ок. 1 минута на дисплея. Остатъчното време се изчислява наново и се актуализира.

## 14.3 Преглед на ястията

Кои отделни ястия са на Ваше разположение, ще видите върху уреда, ако извикате режима на работа. Изборът на ястия зависи от оборудването на Вашия уред.

Ястията са сортирани по категории и храни.

**Бележка:** В основните настройки можете да определите регионално посочените ястия.  
→ "Основни настройки", Страница 26

Категория	Ястия
Сензор за печене	Сладкиш Дребни сладки Хляб, хлебчета Пикантни пайове, пица, киш
Сладкиш	Сладкиши във форми Сладкиш върху тава Дребни сладки Сладки
Хляб, хлебчета	Хляб Хлебчета
Пица, пикантни пайове	Пица Пикантни пайове, киш
Запеканки, суфлета	Запеканка, пикантна, прясна, варени продукти Огретен от картофи, сурови съставки, височина 4 см Лазаня прясна Лазаня, охладена Запеканка, сладка, прясна Натрошени плодове Суфле в порционни форми Йоркширски пудинг
Птиче месо	Пиле Патица, гъска Пуешко месо
Месо	Свинско месо Говеждо месо Телешко месо Агнешко месо Дивеч Ястия с месо
Риба	Риба, цяла Филе от риба
Замразени продукти	Пица Запеканки Картофени продукти Птици, месо Хлебчета

Категория	Ястия
Пълнки, зеленчуци	Картофи Ориз Зърнени храни Зеленчуци
Размразяване на ястия	Сладкиш Хляб, хлебчета Месо, птици Риба

## 14.4 Настройване на ястие

1. В менюто натиснете върху "Ястия".
  2. Натиснете желаната категория.
  3. Натиснете желаната храна.
  4. Натиснете върху желаното ястие.
- Съвет:** При някои ястия можете да изберете предпочитан вид на пригответие.  
→ "Възможности за настройка на ястията",  
Страница 23
- ✓ На дисплея се показват настройките за ястието.
  - 5. При нужда адаптирайте настройките.  
Според ястието можете да адаптирате само определени настройки.  
→ "Възможности за настройка на ястията",  
Страница 23
  - 6. За да получите данни, напр. за принадлежности и ниво на вкарване, натиснете "Информация".

## 15 Любими

В Любими можете да запаметите настройките си и да ги използвате отново.

**Бележка:** Според типа на уреда / софтуерната му версия трябва да свалите тази функция първо на устройството си. Информирайте се в приложението Home Connect.

### 15.1 Запаметяване като любими

Можете да запаметите до 30 различни режима на работа като любими.

1. Когато настроите режим на работа, до заглавието му горе на дисплея натиснете върху .
2. При нужда променете заглавието на любимите с клавиатурата на дисплея.
3. Натиснете "Приемане".

### 15.2 Избиране на Любими

Ако сте запаметили Любими, можете да изберете това за настройка на работата.

1. В менюто натиснете върху "Любими".
  2. Натиснете върху желаните Любими.
  3. При нужда можете да промените настройките.
  4. Старирайте работата с .
- ✓ На дисплея са посочени настроените стойности.

**Бележка:**

Внимавайте за данните за различните режими на работа:

- → "Микровълнова фурна", Страница 18

7. Старирайте работата с .
- ✓ Уредът започва да нагрява и продължителността изтича.
- ✓ В режим на работа със сензор за печене не се показва продължителността. На дисплея са стойностите на настройка и времето, през което работата вече е в ход. Ако уредът е свързан с Home Connect, прогнозното оставащо време се показва.  
→ "Прогноза за остатъчно време за работата",  
Страница 24
- ✓ Ако ястието е готово, прозвучава сигнал. Уредът престава да нагрява.
8. Ако продължителността е изтекла:
  - При нужда можете да извършите допълнителни настройки и да подновите работата.
  - Когато ястието е готово, изключете уреда с .

### 14.5 Автоматична функция по изключване

Автоматичната функция по изключване при ястията Ви позволява спокойно печене и пържене. Ако работата приключи, уредът прекратява автоматично нагряването. За да получите оптимален резултат от готвенето, извадете своето ястие от камерата, когато работата се прекрати.

- → "Функция за вентилация 'Crisp Finish'",  
Страница 20
- → "Термометър за печене", Страница 21

### 15.3 Промяна на любими

Можете да промените по всяко време Вашите запаметени любими, да ги сортирате или да ги изтриете.

1. В менюто натиснете върху "Любими".
2. Натиснете върху желаните Любими.
3. До заглавието на любимия горе на дисплея натиснете върху .
4. Променете настройките или заглавието на любимия.
5. Потвърдете промяната.

#### Сортиране на любими

1. В менюто натиснете върху "Любими".
2. Задръжте натиснат желания любим и изтеглете на друга позиция.

#### Изтриване на любими

1. В менюто натиснете върху "Любими".
2. Натиснете върху желаните Любими.
3. До заглавието на любимия горе на дисплея натиснете върху .
4. Потвърдете изтриването.

## 16 Защита от деца

Обезопасете Вашия уред, за да не могат децата по погрешка да го включват или да променят настройките.

### 16.1 Активиране на защитата от деца

Можете да активирате защитата от деца при включен и изключен уред.

1. Когато уредът е включен, в статусната индикация натиснете върху :.
2. За да активирате защитата от деца, задръжте  натиснат за ок. 4 секунди.
- ✓ На дисплея се появява указание за потвърждаване.
- ✓ Панелът за управление е блокиран. Уредът може да се изключи само с .

## 17 Основни настройки

Можете да настроите основните настройки на Вашия уред според Вашите нужди.

### 17.1 Общ преглед на основните настройки

Тук ще намерите общ преглед на основните настройки и фабричните настройки. Основните настройки зависят от оборудването на Вашия уред.

Повече информация за отделните основни настройки ще получите на дисплея с  "Информация".

#### Основни наст- Избор ройки

Език	Вж. избора на уреда.
Home Connect	Свържете и управлявайте дистанционно фурната с мобилно устройство. → "Home Connect ", Страница 27
Точно време	Час в 24 ч формат.

#### Дисплей Избор

Яркост	■ Степени 1 ¹ , 2, 3, 4 и 5
Индикация ре- жим на готов- ност	■ Вкл, вр.ogr. ■ Изкл. ¹
Точно време	■ Дигитално ¹ ■ Аналогово
Регулиране	■ Центриране на дисплея хоризонтално и вертикално.

¹ Фабрична настройка (може да се различава според типа уред)

#### Тон Избор

Сигнал на бутоните	■ Вкл. ¹ ■ Изкл.
--------------------	--------------------------------

¹ Фабрична настройка (може да се различава според типа уред)

- ✓ Когато уредът се включи, светва . Ако уредът е изключен,  не свети.

### 16.2 Деактивиране на защитата от деца

Можете по всяко време да деактивирате защитата от деца.

1. Натиснете на произволно място на дисплея.
2. За да деактивирате защитата от деца, завъртете един път изцяло пръстена за настройка започвайки отгоре в посока на часовниковата стрелка, така че графиката върху пръстена да се изпълни докрай.
- ✓ На дисплея се появява указание за потвърждаване.

#### Тон Избор

Сила на звука	■ Степени 1, 2, 3 ¹ , 4 и 5
Звуков сигнал	■ Много къса продължителност ■ Къса продължителност ■ Средна продължителност ¹ ■ Дълга продължителност

¹ Фабрична настройка (може да се различава според типа уред)

#### Настройки на Избор уреда

Вр. раб. инер.вентилатор	■ Минимално ■ Препоръчано ¹ ■ Дълга ■ Много дълго
Осветление	■ При готовене и при отваряне на вратата ¹ ■ Само при отваряне на вратата ■ Винаги изкл

Продължава-не микровълни	■ Изкл. ¹ ■ Вкл.
--------------------------	--------------------------------

Сушене на микровълнова	■ Вкл. ¹ ■ Изкл.
------------------------	--------------------------------

Микров. тава за печене	■ Вкл. ¹ ■ Изкл.
------------------------	--------------------------------

¹ Фабрична настройка (може да се различава според типа уред)

#### Персонализи- Избор ране

Лого на марката	■ Индикации ¹ ■ Не се показва
-----------------	---------------------------------------------

¹ Фабрична настройка (може да се различава според типа уред)

Персонализиране	Избор
Работа след включването	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Основно меню¹</li> <li>■ Видове загряване</li> <li>■ Микровълнова фурна</li> <li>■ Ястия</li> <li>■ Любими</li> </ul>
Изминалото време на готовуване	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Индикации¹</li> <li>■ Не се показва</li> </ul>
Ястия	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Всички¹</li> <li>■ Без свинско месо</li> <li>■ Само кошер</li> </ul>
Регионални ястия	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Всички¹</li> <li>■ Европейски ястия</li> <li>■ Ястия по британски</li> </ul>
Зашита от деца	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Само блокаж бутони¹</li> <li>■ Заключване на вратата + блокаж на бутоните</li> <li>■ Деактивирано</li> </ul>
Автоматично бързо загряване	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Вкл.¹</li> <li>■ Изкл.</li> </ul>
¹ Фабрична настройка (може да се различава според типа уред)	
Фабрични настройки	Избор
Фабрични настройки	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Възстановяване</li> </ul>
Информация	Индикация
Информация за уреда	Показване на техническа информация за уреда.

## 18 Home Connect

Този уред може да се свързва с мрежа. Свържете Вашия уред с мобилно крайно устройство, за да обслужвате функциите, да адаптирате основните настройки или да контролирате текущия режим на работа посредством приложението Home Connect.

Услугите Home Connect не са налични във всяка страна. Наличността на функцията Home Connect зависи от наличността на услугите Home Connect във Вашата страна. Информация по темата ще намерите на: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Приложението Home Connect ще Ви ръководи през целия процес на регистрация. За извършване на настройките следвайте указанията в приложението Home Connect.

### Съвети

- Вземете под внимание включената в окомплектовката на доставката документация относно Home Connect.
- Спазвайте също указанията в приложението Home Connect.

## 17.2 Промяна на основните настройки

1. В менюто натиснете върху "Основни настройки".
2. Натиснете желаната зона с основни настройки.
3. Натиснете желаната основна настройка.
4. Натиснете желания избор за основна настройка.
- ✓ Промяната се приема директно при повечето основни настройки.
5. За да промените допълнителни основни настройки, се върнете с < назад и изберете друга основна настройка.
6. За да напуснете основните настройки, сменете с △ назад в менюто или изключете уреда с ○.
- ✓ Промените са запаметени.

**Бележка:** След спиране на тока Вашите промени по основните настройки остават запазени.

## 17.3 Настройване на часа

1. В менюто натиснете върху "Основни настройки".
2. Натиснете "Точно време".
3. За да настроите часа, натиснете върху индикацията за часовете или за минутите.
- ✓ Избраната стойност се маркира в синьо.
4. Настройте часа с пръстена за настройка.
  - Минутите преминават на 5-минутни интервали. За настройване с точност до минути, задръжте натиснатата съответната зона в ок. 1-2 секунди. Минутите се показват в точки. Настройте минутите с пръстена за настройка.
5. За да напуснете основните настройки, сменете с △ назад в менюто или изключете уреда с ○.
- ✓ Часът е запаметен.

### Бележки

- Спазвайте указанията за безопасност в настоящото ръководство за употреба и се уверете, че те се спазват и когато обслужвате уреда посредством приложението Home Connect.  
→ "Безопасност", Страница 2
- Обслужването чрез самия уред винаги е с приоритет. През това време не е възможно обслужване с приложението Home Connect.
- В мрежов режим на готовност уредът консумира макс. 2 W.

## 18.1 Настройване на Home Connect

### Изисквания

- Вашият уред е свързан с електрическата мрежа и е включен.
- Имате мобилно устройство с актуалната версия на операционната система iOS или Android, напр. смартфон.
- Мобилното устройство и уредът се намират в обхвата на WLAN сигнала на Вашата домашна мрежа.

- Свалете приложението Home Connect.



- Отворете приложението Home Connect и сканирайте следния QR код.



- Следвайте указанията в приложението Home Connect.

## 18.2 Home Connect настройки

В основните настройки на Вашия уред можете да адаптирате настройки и мрежови настройки за Home Connect.

Показаните на дисплея настройки зависят от това дали Home Connect е настроено и дали уредът е свързан с домашната мрежа.

Основна настройка	Възможни настройки	Разяснение
Home Connect асистент	Стартиране асистент Разкачане на свързването	През Home Connect асистента можете да свържете уреда си с Home Connect приложението. <b>Бележка:</b> Ако използвате за пръв път Home Connect асистента, на разположение е само настройката "Стартиране асистент".
WiFi	Вкл. Изкл.	С WiFi можете да изключите мрежовото свързване на Вашия уред. Ако веднъж сте се свързали успешно, можете да деактивирате WiFi и няма да загубите детайлните си данни. Когато активирате отново WiFi, уредът се свързва автоматично. <b>Бележка:</b> В мрежов режим на готовност уредът консумира макс. 2 вата.
Статус на дистанционно управление	Мониторинг Ръчен отдалечен старт Перманентен отдалечен старт	При мониторинг можете в приложението да показвате само работното състояние на уреда. При ръчен дистанционен старт трябва да активирате дистанционния старт всеки път преди да можете да стартирате уреда през приложението. Ако в рамките на 15 минути след активирането на дистанционния старт или края на работата отворите вратата на уреда, дистанционният старт се деактивира. При перманентен дистанционен старт можете по всяко време да стартирате и управлявате уреда дистанционно. Ако често пъти обслужвате уреда дистанционно, разумно е да настроите дистанционния старт на перманентно.

## 18.3 Използване на уреда с Home Connect приложението

С приложението Home Connect можете да настройвате уреда дистанционно и да го стартирате.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Съхраняваните в камерата за готовне запалими предмети могат да се запалят.

- Никога не съхранявайте запалими предмети в камерата.
- Ако има дим, уредът трябва да се изключи или щепселт да се изтегли и вратата да се остави затворена, за да се задушат евентуалните пламъци.

### Изисквания

- Уредът е включен.
  - Уредът е свързан с домашната мрежа и с приложението Home Connect.
  - За да можете да настройвате уреда през приложението, трябва да е избран ръчен или перманентен дистанционен старт в основната настройка Статус на дистанционно управление.
- За да активирате дистанционния старт, натиснете
  - Извършете настройка в Home Connect приложението и изпратете към уреда.

**Бележки**

- Ако в рамките на 15 минути след активирането на дистанционния старт или края на работата отворите вратата на уреда, ръчният дистанционен старт се деактивира.
- Ако стартирате режим на фурна на уреда, дистанционният старт се активира автоматично. Можете да промените настройките през Home Connect приложението или да стартирате нова програма.

**18.4 Актуализация на софтуера**

Софтуерът на Вашия уред се актуализира посредством функцията за актуализация на софтуера, напр. оптимизиране, отстраняване на грешки, актуализации, свързани със сигурността.

За целта трябва да сте регистриран потребител на Home Connect, да сте инсталирали приложението на Вашето мобилно крайно устройство и да сте изградили връзка със сървъра Home Connect.

Веднага щом е налична актуализация за софтуера, ще бъдете информирани чрез приложението Home Connect и можете да стартирате актуализацията на софтуера с приложението. След успешно изтегляне можете да стартирате инсталациейта чрез приложението Home Connect, когато сте във Вашата WLAN домашна мрежа (WiFi). След успешно инсталациране ще бъдете информирани посредством приложението Home Connect.

**Бележки**

- По време на изтеглянето можете да продължите използването на Вашия уред. В зависимост от индивидуалните настройки в приложението е възможно също автоматично изтегляне на актуализацията на софтуера.
- Ако актуализацията засяга сигурността, е препоръчително да я инсталирате възможно най-скоро.
- Инсталациейта трае няколко минути. По време на инсталациейта не можете да използвате уреда си.

**18.5 Дистанционна диагностика**

Службата за обслужване на клиенти може да достигне до Вашия уред чрез дистанционна диагностика, ако сте се обърнали към службата със съответното желание, Вашият уред е свързан с Home Connect сървъра и дистанционната диагностика е налична в страната, в която използвате уреда.

**Съвет:** Допълнителна информация и указания за наличност на дистанционна диагностика във Вашата страна ще откриете в сервизната зона/зоната за поддръжка на локалния уебсайт: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

**18.6 Защита на личните данни**

Вземете под внимание указанията относно защитата на лични данни.

При първоначалното свързване на Вашия уред към свързана с интернет домашна мрежа Вашият уред предава следните категории данни на сървъра Home Connect (първоначална регистрация):

- Еднозначно обозначение на уреда (състоящо се от кодове на уреда, както и MAC адреса на вградения комуникационен модул Wi-Fi).
- Сертификат за сигурност на комуникационния модул Wi-Fi (за информационно-технологична защита на връзката).
- Текущата версия на софтуера и хардуера на Вашия домакински уред.
- Статус на евентуално предходно възстановяване на фабричните настройки.

Тази първоначална регистрация подготвя използването на функциите Home Connect и е необходима едва когато желаете да използвате за пръв път функциите Home Connect.

**Бележка:** Обърнете внимание, че функциите Home Connect могат да се използват само във връзка с приложението Home Connect. Информация относно защитата на лични данни може да се изведе в приложението Home Connect.

**19 Почистване и поддръжка**

Почиствайте и поддържайте старательно Вашия уред, за да съхраните неговата функционалност за дълго време.

**19.1 Препарат за миене**

За да не повредите различните повърхности върху уреда, не използвайте неподходящи средства за почистване.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!**

Проникващата влага може да предизвика токов удар.

- ▶ За почистване на уреда не използвайте машина за почистване с пара или с високо налягане.

**ВНИМАНИЕ!**

Неподходящите почистващи средства повреждат повърхностите на уреда.

- ▶ Да не се използват абразивни и изискащи търкане почистващи средства.
- ▶ Не използвайте почистващи средства с високо съдържание на алкохол.
- ▶ Не използвайте твърди абразивни гъби или гъби за чистене.
- ▶ Не използвайте специални почистващи препарати за топло почистване.

Почистващият препарат за фурна в топлата камера поврежда емайла.

- ▶ Никога не използвайте почистващи препарати за фурна в топла камера.
- ▶ Преди следващото нагряване отстранете напълно остатъците от камерата и от вратата на уреда.

Смесените различни почистващи препарати могат да реагират химически помежду си.

- Не смесвайте почистващи препарати.
- Изхвърляйте напълно остатъците от почистващи препарати.

Съдържащата се в новите гъби сол може да повреди повърхностите.

- Преди употреба изплакнете щателно новите попивателни кърпи.

## Подходящи препарати за почистване

Използвайте само подходящи почистващи средства за различните повърхности по Вашия уред.

Спазвайте указанието за почистване на уреда.  
→ "Почистване на уреда", Страница 31

## Предна страна на уреда

Повърхност	Подходящи препарати за почистване	Указания
Неръждаема стомана	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Горещ сапунен разтвор</li> <li>■ Специални средства за поддръжка на неръждаема стомана за топли повърхности</li> </ul>	<p>За да избегнете корозия, веднага отстранявайте петната от котлен камък, мазнина, киселина и белтъци от повърхностите от неръждаема стомана.</p> <p>Нанесете средството за поддръжка на неръждаемата стомана на тънък слой.</p>
Пластмаса или лакирани повърхности напр. обслужващ панел	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Горещ сапунен разтвор</li> </ul>	<p>Не използвайте препарат за почистване на стъкло или стъргалки за стъкло.</p> <p>За да избегнете петна, които вече не могат да се отстраняват, веднага отстранете средството за отстраняване на котлен камък, което попада върху повърхността.</p>

## Врата на уреда

Зона	Подходящи препарати за почистване	Указания
Стъкла на вратата	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Горещ сапунен разтвор</li> <li>■ Почистващ препарат за фурни</li> </ul>	<p>Не използвайте стъргалка за стъкло или спирала от неръждаема стомана.</p> <p><b>Съвет:</b> За основно почистване демонтирайте стъклата на вратата. → "Врата на уреда", Страница 34</p>
Покритие на вратата	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ От неръждаема стомана: Почистващ препарат за неръждаема стомана</li> <li>■ От пластмаса: Горещ сапунен разтвор</li> </ul>	<p>Не използвайте препарат за почистване на стъкло или стъргалки за стъкло.</p> <p>Не използвайте препарати за неръждаема стомана.</p> <p><b>Съвет:</b> За основно почистване свалете покритието на вратата. → "Врата на уреда", Страница 34</p>
Вътрешна рамка на вратата от неръждаема стомана	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Почистващ препарат за неръждаема стомана</li> </ul>	<p>Оцветяванията могат да се отстраняват с почистващ препарат за неръждаема стомана.</p> <p>Не използвайте препарати за неръждаема стомана.</p>
Дръжка на вратата	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Горещ сапунен разтвор</li> </ul>	<p>За да избегнете петна, които вече не могат да се отстраняват, веднага отстранете средството за отстраняване на котлен камък, което попада върху повърхността.</p>
Уплътнение на вратата	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Горещ сапунен разтвор</li> </ul>	<p>Не сваляйте и не пропривайте.</p>

## Камера

Зона	Подходящи препарати за почистване	Указания
Емайлирани повърхности	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Горещ сапунен разтвор</li> <li>■ Оцeten разтвор</li> <li>■ Почистващ препарат за фурни</li> </ul>	<p>При силно замърсяване размекнете и използвайте четка или спирала от неръждаема стомана.</p> <p>За да изсушите камерата след почистване, оставяйте вратата на уреда отворена.</p> <p><b>Бележки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Най-добре използвайте функцията за почистване. → "Функция за почистване 'Pyrolyse activeClean'", Страница 32</li> <li>■ Емайлът загаря при много високи температури, поради което се образуват малки разлики в цвета. Функционалността на уреда не се повлиява.</li> <li>■ Ръбовете на тънката ламарина не могат да бъдат напълно емайлирани и могат да са груби. Корозионната защита не се влошава от това.</li> <li>■ От остатъците от храни върху емайлираните повърхности се образува бяло покритие. Покритието от здравна гледна точка е безвредно. Функционалността на уреда не се повлиява. Можете да отстраните покритието с лимонена киселина.</li> </ul>
Поставка	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Горещ сапунен разтвор</li> </ul>	<p>При силно замърсяване размекнете и използвайте четка или спирала от неръждаема стомана.</p> <p><b>Бележка:</b> За основно почистване откачете поставката. → "Поставка", Страница 36</p>
Телескопична система	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Горещ сапунен разтвор</li> </ul>	<p>При силно замърсяване използвайте четка.</p> <p>За да не отстранявате смазката, почистете вкараниите телескопични релси.</p> <p>Не почистявайте в съдомиялна.</p> <p><b>Бележка:</b> За основно почистване откачете телескопичната система. → "Поставка", Страница 36</p>
Принадлежности	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Горещ сапунен разтвор</li> <li>■ Почистващ препарат за фурни</li> </ul>	<p>При силно замърсяване размекнете и използвайте четка или спирала от неръждаема стомана.</p> <p>Емайлираната принадлежност е подходяща за съдомиялна машина.</p>
Термометър за печени	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Горещ сапунен разтвор</li> </ul>	<p>При силно замърсяване използвайте четка.</p> <p>Не почистявайте в съдомиялна.</p>

## 19.2 Почкистване на уреда

За да избегнете щети по уреда, почиствайте уреда си само според посоченото и с подходящи почистващи средства.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!**

По време на употреба уредът и неговите докосващи се части са горещи.

- ▶ Изиска се внимание, за да се избегне докосването на нагревателните елементи.
- ▶ Малките деца на възраст под 8 години трябва да стоят далеч.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!**

Остатъците от храна, мазнината и сокът от печенето могат да се запалят.

- ▶ Преди работа отстранявайте грубите замърсявания от камерата, от нагревателните елементи и принадлежностите.

**Изискване:** Спазвайте указанията към средствата за почистване.

- "Препарат за миене", Страница 29

1. Почистете уреда с горещ сапунен разтвор и с кърпа.
  - При някои повърхности можете да използвате алтернативни средства за почистване.  
→ "Подходящи препарати за почистване", Страница 30
2. Подсушавайте с мека кърпа.

## 20 Функция за почистване "Pyrolyse activeClean"

С функцията за почистване "Pyrolyse activeClean"  камерата се почиства почти самостоятелно. Почиствайте камерата на всеки 2 до 3 месеца с функцията за почистване. При нужда можете да използвате функцията за почистване по-често. Функцията за почистване се нуждае от ок. 3,6 - 4,7 киловат-часа.

### 20.1 Подготвяне на уреда за функцията за почистване

За да получите добър резултат от почистването и да избегнете щети, подгответе внимателно уреда.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Съхраняваните в камерата за готовене запалими предмети могат да се запалят.

- ▶ Никога не съхранявайте запалими предмети в камерата.
- ▶ Ако има дим, уредът трябва да се изключи или щепсельт да се изтегли и вратата да се остави затворена, за да се задушат евентуалните пламъци.
- ▶ Свободните остатъци от храна, мазнината и сокът от печенето могат да се възпламенят по време на функцията за почистване.
- ▶ Преди всяко стартиране на функцията за почистване отстранявайте грубите замърсявания от камерата за готовене.
- ▶ Никога не почиствайте и допълнителните принадлежности.

По време на функцията по почистване уредът става много горещ отвън.

- ▶ Никога не закачайте запалими предмети, като напр. кърпи за посуда, върху дръжката на вратата.
- ▶ Дръжте свободна предната страна на уреда.
- ▶ Дръжте децата далеч.

При повредено уплътнение на вратата се освобождава голяма топлина в зоната на вратата.

- ▶ Не проривайте и не сваляйте уплътнението.
- ▶ Никога не използвайте уреда с повредено уплътнение или без уплътнение.

1. Извадете от камерата принадлежностите и съда. Поставките заедно с удълженията можете да почиствате също.
2. Отстранявайте грубите замърсявания от камера-та и от поставките.
3. Почиствайте със сапунен разтвор и мека кърпа вратата на уреда отвътре и крайните повърхности на камерата в зоната на уплътнението на вратата.

Не сваляйте и не проривайте уплътнението на вратата.

Отстранявайте силни замърсявания върху вът-решното стъкло на вратата с почистващ препаратор за фурни.

4. Извадете от камерата предметите. Камерата трябва да се изпразни до поставките.

### 20.2 Настройка на функцията за почистване

Проветрявайте кухнята докато функцията за почистване тече.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от увреждане на здравето!

Функцията за почистване загрява отделението за готовене до много високи температури, така че останалата от изпечането, печенето на грил и печенето храна ще изгори. При този процес се отделят пари, които могат да предизвикат възпаление на мукоznите мембрани.

- ▶ Проветрявайте кухнята добре, докато се изпълнява функцията "почистване".
- ▶ Не оставайте в помещението продължително време.
- ▶ Пазете децата и домашните животни надалеч.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!

По време на функцията по почистване камерата става много гореща.

- ▶ Никога не отваряйте вратата на уреда.
- ▶ Оставете уреда да се охлади.
- ▶ Дръжте децата далеч.

 По време на функцията по почистване уредът става много горещ отвън.

- ▶ Никога не докосвайте вратата на уреда.
- ▶ Оставете уреда да се охлади.
- ▶ Дръжте децата далеч.

**Бележка:** Лампичката на фурната не свети по време на функцията за почистване.

**Изискване:** → "Подготвяне на уреда за функцията за почистване", Страница 32.


1. В менюто натиснете върху "Почистване".
2. Натиснете  "Pyrolyse activeClean".
3. Настройте степента на почистване с пръстена за настройка.

Степен на почистване	Клас на почистване	Продължителност в часове
1	Слабо замърсено	Ок. 2:15
2	Високо	Ок. 2:30

Продължителността не може да се променя.

Часът, в който работата трябва да свърши, може да се премества.

→ "Настройване на края", Страница 18

4. Натиснете .
- ✓ Появява се указление на дисплея за необходимите подготовки за функцията за почистване.
5. Потвърдете указанието.
- ✓ Функцията по почистване стартира и продължителността почва да тече.
- ✓ За ваша безопасност от определена температура в камерата вратата на уреда се заключва. На дисплея се показва .
- ✓ Когато функцията за почистване изтече прозвучава сигнал. На дисплея се показва указание, че работата е прекратена.

6. Изключете уреда с .
7. → "Подготвяне на уреда за работа след функцията за почистване", Страница 33.

### Прекъсване на функцията за почистване

След старта не можете повече да спирате или променяте функцията за почистване.

- За да прекъснете функцията за почистването, изключете уреда с .

## 20.3 Подготвяне на уреда за работа след функцията за почистване

1. Оставете уреда да се охлади.
2. Останалата пепел в камерата, по поставките и в зоната на вратата на уреда се избръска с влажна кърпа.
3. Поставките се изтеглят и вкарват многократно.

По време на функцията за почистване могат да останат оцветявания по удълженията. Тези оцветявания не ограничават функцията на уреда.

4. Отстранявайте белите наслагвания с лимонена киселина.

**Бележка:** Белите наслагвания върху емайлираните повърхности могат да се образуват от твърде груби замърсявания. Тези хранителни остатъци не са от значение. Наслагванията не ограничават функцията на уреда.

**Бележка:** По време на функцията по почистване рамката се оцветява от вътрешната страна на вратата на уреда или се оцветяват други части от неръждаема стомана върху вратата на уреда. Тези оцветявания не ограничават функцията на уреда. Оцветяванията могат да се отстранят с препарат за почистване на неръждаема стомана.

## 21 Подпомагане на почистването

Подпомагането на почистването  е бърза алтернатива на почистването на камерата. Подпомагането на почистването размеква замърсяванията чрез изпаряване на сапунен разтвор. Замърсяванията след това по-леко се отстраняват.

### 21.1 Настройване на подпомагане на почистването

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряне с гореща вода!

От водата в горещата камера се образува гореща водна пара.

- Никога не наливайте вода в нагорещената камера за готовене.

**Бележка:** Лампичката на фурната не свети по време на подпомагането на почистването.

**Изискване:** Камерата е напълно охладена.

1. Извадете от камерата принадлежностите.
2. **ВНИМАНИЕ!**  
Дестилираната вода в камерата води до корозия.  
► Не използвайте дестилирана вода.
3. 0,4 литра вода се смесват с капка почистващ препарат и се наливат в средата на пода на камерата.
4. В менюто натиснете върху "Почистване".
5. Натиснете  "Подпомагане на почистването".  
Продължителността не може да се променя.
6. Натиснете   
Появява се указание на дисплея за необходимите подготвки за подпомагане при почистване.

6. Потвърдете указанието.

- ✓ Подпомагането при почистване стартира и продължителността изтича.
- ✓ Когато подпомагането на почистването приключи, прозвучава сигнал. На дисплея се показва указание, че работата е прекратена.
- 7. Изключете уреда с .

8. → "Почистване на камерата след подпомагането на почистването", Страница 33.

### 21.2 Почистване на камерата след подпомагането на почистването

#### ВНИМАНИЕ!

Влажността за по-дълго време в камерата води до корозия.

- След подпомагането на почистването избръшете камерата и я оставете да изсъхне докрай.

  1. Оставете уреда да се охлади.
  2. Избръшете остатъчната вода в камерата с попиваща кърпа.
  3. Гладките емайлирани повърхности в камерата се почистват с кърпа или мека четка. Упоритите остатъци се отстраняват със спирала от неръждаема стомана.
  4. Отстранете ръбовете с котлен камък с напоена в оцет кърпа и избръшете с чиста вода.
  5. Изсушете камерата с мека кърпа.
  6. За да оставите камерата да изсъхне напълно, оставете вратата на уреда отворена за ок. 1 час или използвайте функцията за сушене.  
→ "Настройка на сушенето", Страница 34

## 22 Сушене

За да избегнете оставащата влага, след работа с чисти микровълни и след подпомагане на почистването изсушавайте камерата.

### ВНИМАНИЕ!

Водата от дъното на камерата при работа на уреда с температури над 120 °C причинява щети по емайла.

- Ако има вода върху дъното на камерата, не стартирайте работа.
- Преди работа избръшете водата от дъното на камерата.

### 22.1 Сушене на камерата

Можете да изсушите камерата или да използвате функцията Сушене.

1. Оставете уреда да се охлади.
2. Отстранете мръсотията от камерата.
3. Избръшете водата в камерата.
4. Подсушете камерата.
  - За да оставите камерата да изсъхне, оставете вратата на уреда отворена за 1 час.

- За да използвате функцията Сушене, настройте "Функция за сушене".  
→ "Настройка на сушенето", Страница 34

### Настройка на сушенето

**Изискване:** → "Сушене на камерата", Страница 34

1. В менюто натиснете върху "Почистване".
2. Натиснете върху "Функция за сушене". Продължителността не може да се променя.
3. Натиснете start stop.
- ✓ Появява се указание на дисплея за необходимите подготовки за сушене.
4. Потвърдете указанието.
- ✓ Сушенето стартира и продължителността изтича.
- ✓ Ако сушенето е прекратено, прозвучава сигнал. На дисплея се показва указание, че работата е прекратена.
5. Изключете уреда с .
6. За да изсушите камерата напълно, оставяйте вратата на уреда отворена за 1 до 2 минути.


## 23 Вратата на уреда

За да почистите основно вратата на уред, можете да я демонтирате.

### 23.1 Сваляне на покритието на вратата

Вложката от неръждаема стомана в покритието на вратата може да се оцвети. Свалете покритието на вратата, за да го почистите заедно с поставката от неръждаема стомана или за да демонтирате стъклата на вратата.

1. Малко отворете вратата на уреда.
2. Натиснете капака на вратата отляво и отдясно ①.
3. Свалете покритието на вратата ② и внимателно затворете вратата на уреда.

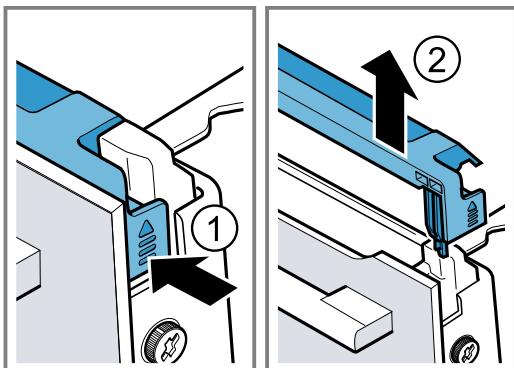

### 23.2 Демонтаж на стъклата на вратата

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!


Надрасканото стъкло на вратата на уреда може да се пръсне.

- Не използвайте остри абразивни почистващи препарати или остри метални стъргалки за почистването на стъклото на вратата на фурната, тъй като те могат да надраскат повърхността.
- Пантите на вратата на уреда се движат при отваряне и затваряне на вратата и можете да се преципите.
- Не бъркайте в областта на пантите.
- Компонентите във вратата на уреда могат да са с остри ръбове.
- Носете защитни ръкавици.


**Изискване:** Покритието на вратата бе свалено.

1. Развийте и свалете винтовете вляво и вдясно на вратата на уреда ①.
2. Защипете многократно сгънатата кухненска кърпа във вратата на уреда.
3. Затворете вратата на уреда.


4. Изтеглете предното стъкло нагоре ②.

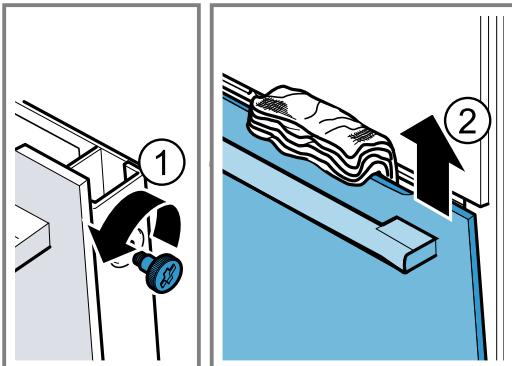

5. Оставете предното стъкло с дръжката за врата надолу върху равна повърхност.  
6. Натиснете междинното стъкло с една ръка към уреда и през това време натиснете нагоре левия и десния държач ②. Не сваляйте държачите ②.

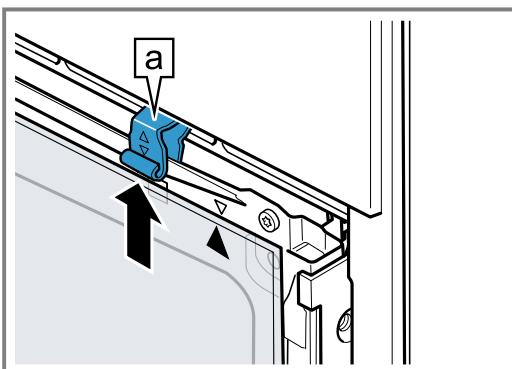

7. Извадете междинното стъкло.  
8. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от сериозно увреждане на здравето!**  
Чрез отваряне на винтовете вече не се гарантира сигурността на уреда. Може да излезе микровълнова енергия.  
► Никога не завивайте винтовете.  
Никога не развивайте четирите черни винта върху рамката.

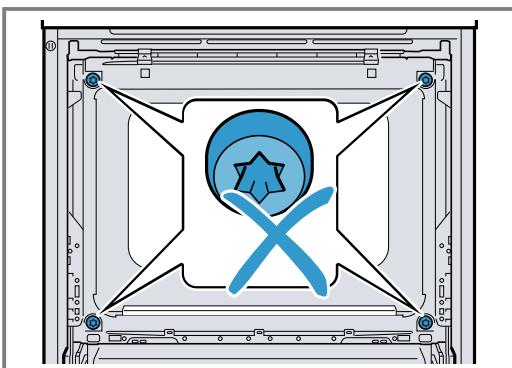

### 23.3 Вграждане на стъклата на вратата


#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

Пантите на вратата на уреда се движат при отваряне и затваряне на вратата и можете да се прещипите.  
► Не бъркайте в областта на пантите.


Компонентите във вратата на уреда могат да са с остри ръбове.

► Носете защитни ръкавици.


1. Завъртете междинното стъкло докато стрелката ② отляво е отгоре.

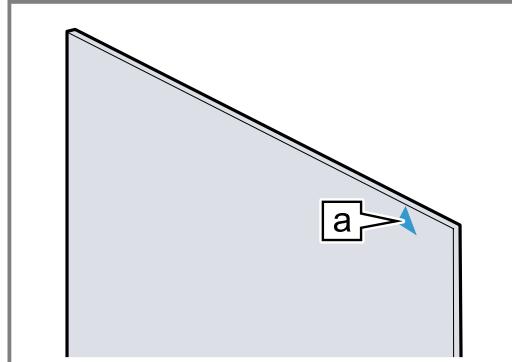

2. Поставете междинното стъкло долу в държача ① и притиснете отгоре и задръжте.  
3. Натиснете надолу левия и десния държач ② докато междинното стъкло не се захване ③.

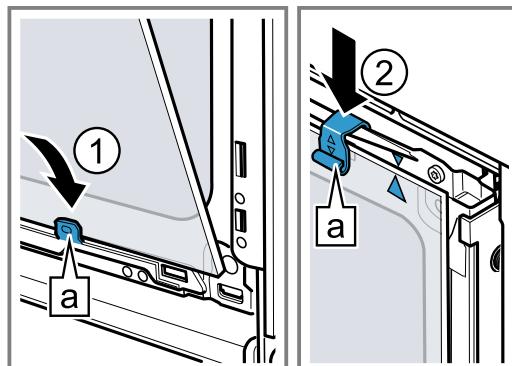


4. Закачете предното стъкло отдолу в левия и десния държач ①.  
5. Натиснете предното стъкло към уреда докато лявата и дясната кука ② не застанат към поставката ③.

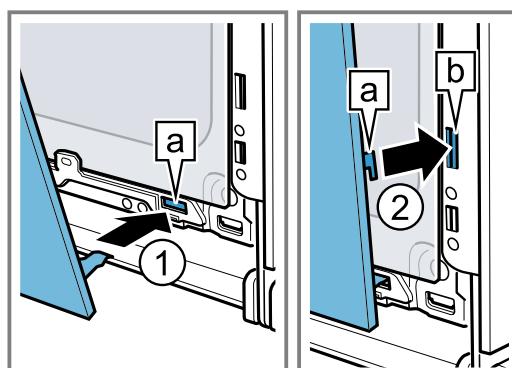

6. Натиснете надолу предното стъкло ①, докато не прищрака.  
7. Отворете леко вратата на уреда и махнете кухненската кърпа.  
8. Завийте двата винта вляво и вдясно върху вратата на уреда.

9. Поставете покритието за врата и притиснете ② докато не прищрака.

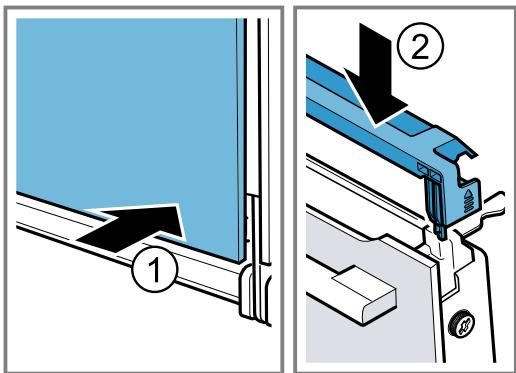

10. Затворете вратата на уреда.

**Бележки**

- Използвайте камерата едва когато стъклата на вратата са правилно монтирани.

## 24 Поставка

За да почистите поставките и камерата основно или за да смените поставките, можете да ги откачете.


### 24.1 Откачване на поставките

#### **Δ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!**

Поставките стават много горещи

- Никога не докосвайте горещите поставки.
- Винаги оставяйте уреда да се охлади.
- Дръжте децата далеч.

- Повдигнете поставката отпред ① и я откачете ②.
- Избутайте цялата поставка назад ③ и я извадете ④.

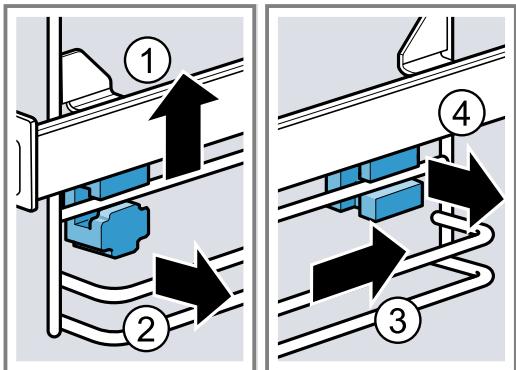


### 24.2 Поставяне на държачите


Когато откачете поставките, държачите могат да паднат.

**Бележка:**


Държачите са различни отпред и отзад.

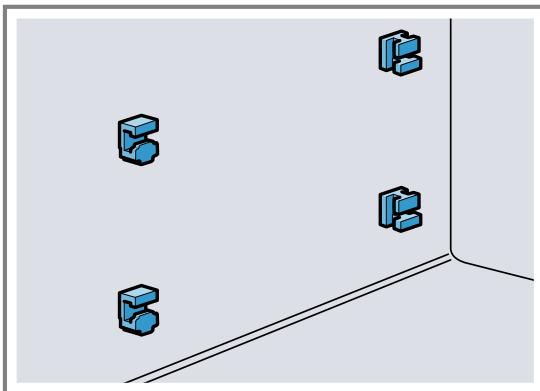

- Прекарайте предните държачи с куката отгоре в кръглия отвор и ги поставете леко скосено ①.
- Закачете предните държачи отдолу и ги поставете изправени ②.

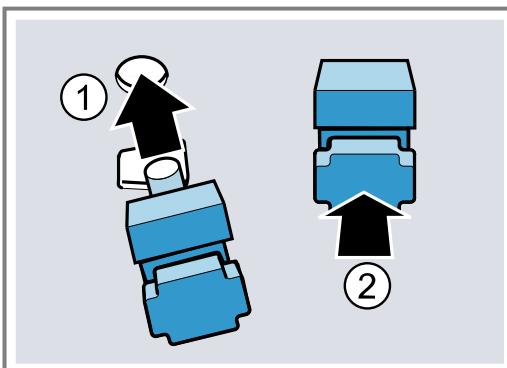


3. Закачете задните държачи с куката в горния отвор ① и ги притиснете в долния отвор ②.

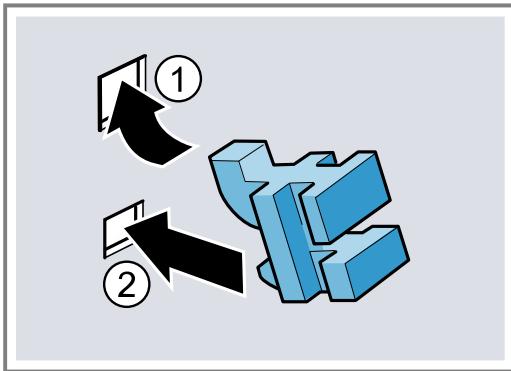

### 24.3 Закачване на поставките

- Прекарайте поставката отзад отгоре и отдолу в държачите ① и изтеглете напред ②.
- Закачете поставката отпред ③ и я натиснете надолу ④.

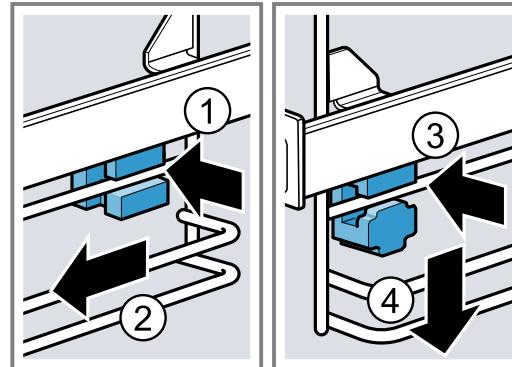

## 25 Отстраняване на неизправности

Можете да отстраните самостоятелно малки неизправности по Вашия уред. Преди да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, направете справка с информацията за отстраняване на неизправности. Така ще избегнете ненужни разходи.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

Некомпетентно извършените ремонти представляват опасност.

- Само обучен специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- Ако уредът е дефектен, се свържете с отдела по обслужване на клиенти.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!**

Некомпетентно извършените ремонти представляват опасност.

- Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти, или от друго лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.

### 25.1 Функционални неизправности

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Уредът не функционира.	<p>В кутията с предпазители се е активирал предпазител.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете предпазителя в кутията с предпазители.</li> </ul>
Спиране на електрозахранването.	<p>Проверете дали функционират осветлението на помещението или други уреди в помещението.</p>
Грешка на електрониката	<ol style="list-style-type: none"> <li>Изключете уреда от електрическата мрежа за минимум 30 секунди, като изключите за кратко предпазителя.</li> <li>Нулирайте основните настройки до фабричните. → "Основни настройки", Страница 26</li> </ol>
На дисплея се показва "Език немски".	<p>Спиране на електrozахранването.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Извършете настройките за първото пускане в експлоатация. → "Първо пускане в експлоатация", Страница 15</li> </ul>
Работата не стартира или прекъсва.	<p>Възможни са различни причини.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете указанията, които се показват на дисплея. → "Показване на информация", Страница 16</li> </ul>
Функционална неизправност	<ul style="list-style-type: none"> <li>Свържете се със службата за обслужване на клиенти. → "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 39</li> </ul>

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Уредът не загрява.	<p>Демо режимът е включен.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>За кратко разкачете уреда от електрическата мрежа като изключите и отново включете предпазителя в кутията с предпазители.</li> <li>Изключете демо режима в рамките на 5 минути в основните настройки. → "Промяна на основните настройки", Страница 27</li> </ol>
Спиране на електрозахранването.	<p>Спиране на електrozахранването.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Отворете и затворете един път вратата на уреда след спиране на тока.</li> <li>Уредът се проверява и е готов за работа.</li> </ul>
Часът не се показва, ако уредът е изключен.	<p>Основната настройка бе променена.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Променете основната настройка за часа. → "Основни настройки", Страница 26</li> </ul>
Вратата на уреда не се отваря.	<p>Функцията за почистване заключва вратата на уреда, на дисплея свети .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Оставете уреда да се охлади докато на дисплея не угасне .</li> <li>→ "Функция за почистване 'Pyrolyse activeClean'", Страница 32</li> </ul>
Зашитата от деца заключва вратата на уреда.	<p>Зашитата от деца заключва вратата на уреда.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Деактивирайте зашитата от деца с пръстена за настройка. → "Зашита от деца", Страница 26</li> <li>Заключването можете да изключите в основните настройки. → "Основни настройки", Страница 26</li> </ul>
Home Connect не функционира правилно.	<p>Възможни са различни причини.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Отидете на <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ul>
При чист микровълнов режим камерата за готовне става гореща.	<p>Функцията за подсушаване е включена.</p> <p>За избягване на кондензат при чист микровълнов режим уредът при степени 600 W и 800 W включва автоматично допълнително нагревателно тяло. Резултатът от готовне не се влияе от това.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Можете да промените основната настройка за функцията за сушене при микровълнов режим. → "Основни настройки", Страница 26</li> <li>Спазвайте информацията за микровълнов режим. → "Микровълнова фурна", Страница 18</li> </ul>
Осветлението на камера не функционира.	<p>Основната настройка бе променена.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Променете основната настройка за осветлението. → "Основни настройки", Страница 26</li> </ul>
LED крушката е дефектна.	<p>LED крушката е дефектна.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Свържете се със службата за обслужване на клиенти. → "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 39</li> </ul>
Максималното време на работа е достигнато.	<p>За да избегнете нежелана продължителна работа, уредът след няколко часа престава автоматично да нагрява, ако настройките не се променят. Указание се показва на дисплея.</p> <p>Когато максималното време на работа се достигне, ориентировъчни са съответните настройки за режима на работа.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>За да продължите работата, първо изключете уреда с  и го включете отново. Настойте отново работата и стартирайте.</li> <li>Ако не се нуждаете от уреда, изключете го с .</li> </ol> <p><b>Съвет:</b> За да не се изключва нежелано уреда при много дълги времена на приготвяне, настройте продължителност. → "Времеви функции", Страница 17</p>
Код за грешка от букви и цифри се показва на дисплея, напр. E0111.	<p>Електрониката е установила грешка.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Изключете и включете отново уреда.</li> <li>Ако неизправността е била еднократна, съобщението угасва.</li> <li>Ако съобщението се появи отново, се свържете с отдела по обслужване на клиенти. При обаждането посочете точното съобщение за грешка. → "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 39</li> </ol>

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Резултатът от готвено не е задоволителен.	<p>Настройките бяха неподходящи. Настроените стойности, напр. температура или време зависят от рецептта, количеството и хранителните продукти.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Следващият път настройте по-ниски или по-високи настройки.</li> </ul> <p><b>Съвет:</b> Много други данни за приготвяне и за подходящите настроени стойности ще откриете в приложението Home Connect или на нашата начална страница <a href="http://www.bosch-home.com">www.bosch-home.com</a>.</p>

## 26 Предаване за отпадъци

### 26.1 Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди

Чрез екологосъобразно предаване за отпадъци е възможна повторна употреба на ценни сировини.

1. Издърпайте от контакта щепсела на кабела за свързване към мрежата.
2. Прережете кабела за свързване към мрежата.
3. Предайте уреда за отпадъци по екологосъобразен начин.

Актуална информация относно начините на предаване за отпадъци ще получите от Вашия специализиран търговец, както и от съответната община или градска управа.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/EU за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

## 27 Отдел по обслужване на клиенти

Подробна информация относно гаранционния срок и гаранционните условия във Вашата страна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти, Вашия търговец или на нашата уеб страница.

В случай че желаете да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, са Ви необходими номерът на изделието (E-Nr.), заводският номер (FD) и последователният номер (Z-Nr.) на Вашия уред.


Данните за контакт на отдела по обслужване на клиенти ще намерите в приложения указател с отдела по обслужване на клиенти или на нашата уеб страница.

Настоящият продукт съдържа светлинни източници с клас на енергийна ефективност G. Светлинните източници се предлагат като резервна част и трябва да се сменят само от обучен за целта специализиран персонал.

### 27.1 Номер на изделието (E-Nr.), заводски номер (FD) и последователен номер (Z-Nr.)

Номерът на изделието (E-Nr.), заводският номер (FD) и последователният номер (Z-Nr.) са посочени на табелката с техническите данни на уреда.

Отворете вратата на уреда, за да видите фабричната табелка с номерата.



Можете да си запишете данните, за да разполагате своевременно с данните на Вашия уред и телефонния номер на отдела по обслужване на клиенти. Можете да разгледате информацията за уреда и в основните настройки.

→ "Основни настройки", Страница 26

## 28 Информация относно бесплатния софтуер с отворен код

Този продукт съдържа софтуерни компоненти, лицензираны от носителите на авторски права като безплатен софтуер с отворен код.

Съответната информация за лиценза е записана на домакинския уред. Достъп до съответната информация за лиценза е възможен също посредством при-

ложението Home Connect: „Профил → Правна информация → Информация за лиценза“.¹ Можете да изтеглите информацията за лиценза от уеб страницата на марковия продукт. (Моля, потърсете модела на уреда и допълнителна документация на уеб страницата на продукта.) Алтернативно можете да изис-

¹ Според оборудването на уреда

cate съответната информация на ossrequest@bshg.com или BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Германия. Изходният код се предоставя по заявка. Моля, изпратете Вашата заявка на ossrequest@bshg.com или BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Германия.

Относно: „OSSREQUEST“

Ще Ви бъде издадена фактура за разходите по обработката на Вашата заявка. Това предложение важи три години от датата на закупуване, resp. минимум за периода, за който предлагаме поддръжка и резервни части за съответния уред.

## 29 Декларация за съответствие

С настоящото BSH Hausgeräte GmbH декларира, че уредът с функция Home Connect съответства на съществените изисквания и останалите релевантни разпоредби от Директива 2014/53/EU. Изчерпателна RED декларация за съответствие ще намерите в интернет на адрес [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) при допълнителните документи на продуктовата страница на Вашия уред.

2,4-GHz диапазон (2400–2483,5 MHz): макс. 100 mW  
5-GHz диапазон (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): макс. 100 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5-GHz-WLAN (Wi-Fi): За употреба само в затворени помещения.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5-GHz-WLAN (Wi-Fi): За употреба само в затворени помещения.							

## 30 Така става

За различни ястия тук ще откриете подходящите настройки и най-добрите принадлежности и съдове. Препоръките сме съгласували оптимално за Вашия уред.

**Съвет:** Много други данни за приготвяне и за подходящите настроени стойности ще откриете в приложението Home Connect или на нашата начална страница [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### 30.1 Общи указания за приготвяне

Спазвайте тази информация при приготвянето на всички ястия.

- Температурата и времето зависят от количеството и рецептата. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности.
- Стойностите на настройка важат за вкарването на ястие в студена камера. Ако искате въпреки това да нагрявате предварително, вкарайте принадлежностите едва след предварителното загряване в камерата.
- Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата.

#### Съвет

При някои ястия можете да използвате функцията за проветрение "Crisp Finish". Функцията за проветрение "Crisp Finish" изтегля усилено влагата от камерата. Това приготвяне се препоръчва за продукти с много влага, напр.

- при приготвяне на няколко нива
- при печива със сочни плънки
- при целивки
- при желана усилена хрупкавост

За хрупкави ястия се препоръчва включване във втората половина на готвене.

→ "Функция за вентилация 'Crisp Finish'",  
Страница 20

### 30.2 Указания за приготвяне за печене

- За печене на сладкиши, сладки или хляб най-добре са подходящи тъмните форми за печене от метал.
- За ястия със заливка и огretени използвайте широк, плосък съд. В тесен и висок съд ястията се нуждаят от повече време и стават по-тъмни от горната страна.
- Не са подходящи форми за печене от силикон.
- Ако директно пригответе запеканки в универсалната тава, поставете я на ниво 2.

- Стойностите на настройка за хлебни теста важат и за теста върху тава за печене, както и за теста в правоъгълна форма.
- Препоръките за настройка за печене в комбинация с микровълнова печка важат за метални форми.

### **ВНИМАНИЕ!**

Ако в горещата камера се намира вода, се образува водна пара. Възможни са повреди поради смяната на температурата.

- ▶ Никога не наливайте вода в нагорещената камера за готовене.
- ▶ Никога не поставяйте съд с вода върху дъното на камерата.

### **Височини на вкарване**

Ако използвате вид нагряване 4D горещ въздух, можете да избирате между височини на вкарване 1, 2, 3 и 4. Най-добър резултат ще получите, ако използвате следните височини на вкарване.

<b>Печене на едно ниво</b>	<b>Височина</b>
Високи сладки / форма върху скара	2
Плоски сладки / тава за печене	3

<b>Печене на няколко нива</b>	<b>Височина</b>
2 нива	
■ Универсална тава	3
■ Тава за печене	1
2 нива	
■ 2 скари с форми отгоре	3
	1
3 нива	
■ Тава за печене	5
■ Универсална тава	3
■ Тава за печене	1
4 нива	
■ 4 скари с хартия за печене	5
	3
	2
	1

Използвайте вид на загряване 4D горещ въздух.

### **Бележки**

- Едновременно вкарваните сладки върху тави или във форма не трябва да са едновременно готови.
- Пригответяне в комбинация с микровълни е възможно само на едно ниво.

### **30.3 Указания за пригответяне за печене, задушаване и пригответяне на грил**

- Препоръките за настройка важат за печене с температура от хладилника, както и за непълна, готова за печене птица.
- Поставете птицата с гърдите или с кожата надолу върху съда.
- Обърнете печеното, продукта за грил или цялата риба след ок.  $\frac{1}{2}$  до  $\frac{2}{3}$  от посоченото време.

- С термометъра за печене можете да гответе с точност. Спазвайте важната информация за правилната употреба. → Страница 21

### **Печене на скара**

Върху скарата печеното става особено хрупкаво от всички страни. Печете например големи птици или няколко парчета едновременно.

- Печете парчета с подобно тегло и подобна дебелина. Така парчетата грил получават равномерно покафяване и остават сочни.
- Поставете продукта за печене директно върху скарата.
- За да улавяте изтичащите течности, избутайте универсалната тава на едно ниво под скарата.
- Според размера и вида на печеното добавете до  $\frac{1}{2}$  литър вода в универсалната тава. От това печеното можете да пригответе сос. Освен това така се получава по-малко дим и камерата остава по-чиста.

### **Печене в съд**

При пригответяне в затворен съд камерата остава по-чиста.

### **Общи положения за печене в съд**

- Използвайте топлоустойчив, подходящ за фурна съд.
- Поставете съда върху скарата.
- Най-подходящ е съдът от стъкло.
- Спазвайте указанията на производителя за съда за печене.

### **Печене в открит съд**

- Използвайте висока форма за печене.
- Ако нямаете подходящ съд, можете да използвате универсалната тава.

### **Печене в затворен съд**

- Използвайте подходящ, добре затварящ се капак.
- При месото трябва между продукта и капака да има минимум 3 см разстояние. Месото може да се надигне.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряне с гореща вода!**

При отваряне на съда след готовене може да излезе много гореща вода. Парата според температурата не е видима.

- ▶ Повдигайте капака отзад, за да излиза парата далеч от тялото.
- ▶ Дръжте децата далеч.

### **Печене на грил**

Печете на грил храни, които трябва да са хрупкави.

### **ВНИМАНИЕ!**

Съдържащите киселина хранителни продукти могат да повредят решетката на скарата

- ▶ Не поставяйте съдържащи киселина хранителни продукти, като напр. плодове или продукти за печене на грил, напоени със съдържаща киселина марината, директно върху скарата.

Вентилаторното печене на грил е много подходящо за пригответяне на цяла птица и риба, както и за месо, напр. запичане с коричка.

### **Указание за хора с алергии към никел**

В редки случаи може малки следи от никел да преминат в хранителните продукти.

- Печете на грил парчета с подобно тегло и дебелина. Така парчетата грил получават равномерно покафеняване и остават сочни.
- Поставете продуктите за печене на грил директно върху скарата.
- За да улавяте изтичащите течности, избутайте универсалната тава най-малко на едно ниво под скарата.

### **Бележки**

- Нагряващото тяло на грила непрекъснато се включва и се изключва. Това е нормално. Честотата се ориентира според настроената степен на грила.
- При печенето на грил може да се образува дим.

## **30.4 Приготвяне с микровълнов режим**

Когато пригответе ястия с микровълнов режим, можете значително да скъсите времето на готовене.

### **Общи положения**

- Продължителността на готовене се ориентира при приготвяне с микровълни според общото тегло. Ако искате да пригответе различно от посочено-то количество, от помощ е основното правило:  
**Двойно количество изисква почти двойно време на готовене.**
- Ястията отделят топлина към съда. Съдовете могат да се нагорещят силно.
- В главната част на ръководството за употреба ще откриете информация за това, как да настройвате микровълните и подаването на микровълни.
  - → "Микровълнова фурна", Страница 18

### **Съвет**

Допълнителни приготвяния с микровълнов режим ще откриете тук:

- → "Размразяване", Страница 47
- → "Загряване с микровълнов режим", Страница 48

### **Готовене или използване на пара с микровълни**

- Използвайте закрит подходящ за микровълновата фурна съд. Можете да използвате за покриване и чиния или специално фолио за микровълнова фурна.
- Използвайте за зърнени продукти висок съд с капак, напр. за ориз. Зърнените храни при готовене силно се разпенват. Добавете течност съгласно данните в препоръките за настройка.
- Измийте хранителните продукти и не ги подсушавайте. Добавете 1-3 супени лъжици вода или лимонов сок към ястиета.
- Разпределете ястието плоско в съда. Плоските ястия се пекат по-бързо от високите.
- Използвайте пестеливо сол и подправки. При приготвяне с микровълни собствният вкус се запазва за дълго.
- Обърнете или разбъркайте ястието между другото 2-3 пъти.
- Оставете ястието да престои 2-3 минути след готовенето.

## **30.5 Указания за приготвяне за готови храни**

- Резултатът от готовенето зависи много силно от хранителния продукт. Предварително запичане и неравности могат да са налице и при изходната стока.
- Не използвайте силно заледени дълбокозамразени продукти. Отстранявайте леда от ястието.
- Извадете готовите ястия от опаковката.
- Когато затопляте или готовите готовото ястие в съда, използвайте топлоустойчив съд.
- Разпределете равномерно и на едно ниво върху принадлежностите храните на парчета, като хлебчета и картофени продукти. Оставяйте малко място между отделните части.
- Спазвайте указанията на производителя върху опаковката.
- Ако опаковката предписва друга стойност от избираемата в уреда, използвайте следващата по-ниска настройка във ватове на уреда. За да постигнете същия резултат, удължете продължителността.

## 30.6 Избор на ястие

Препоръки за настройка за множество ястия, сортирани по категории ястия.

### Препоръки за настройка за различни ястия

Ястие	Принадлежности / Височина Съдове	Вид заг- ряване → Страница 11	Температура в °C / степен на грила	Микровъл- нова мощ- ност във ва- това	Продъл- жител- ност в мин.
Кекс, обикновен	Форма венец или Правоъгълна фор- ма	2 	160-180	90	30-40
Кекс, фин	Форма венец или Правоъгълна фор- ма	2 	150-170	-	60-80
Кекс, 2 нива	Форма венец или Правоъгълна фор- ма	3+1 	140-150	-	60-80
Торта с плодове или из- вара с блат от пясъчно тесто	Форма с подви- жен борд Ø 26 см	2 	150-170	-	65-85
Торта с плодове или из- вара с блат от пясъчно тесто	Форма с подви- жен борд Ø 26 см	2 	1. 160-180 2. 100	1. 180 2. -	1. 30-40 2. 20
Бисквитена торта, 6 яй- ца	Форма с подви- жен борд Ø 28 см	2 	150-160	-	50-60
Бисквитена торта, 6 яй- ца	Форма с подви- жен борд Ø 28 см	2 	150-170 ¹	-	30-50
Сладкиш от пясъчно тесто със сочна пълнка	Универсална тава	3 	160-180	-	55-75
Сладкиш с мая със соч- на пълнка	Универсална тава	3 	180-190	-	30-40
Пандишпанено руло	Тава за печене	3 	180-190 ¹	-	15-20
Мъфини	Тава за мъфини	3 	170-190	-	15-20
Дребни сладки с мая	Тава за печене	3 	160-180	-	25-40
Сладки	Тава за печене	3 	140-160	-	15-30
Сладки, 2 нива	Универсална тава + Тава за печене	3+1 	140-160	-	15-30
Сладки, 3 нива	2x Тава за печене + Универсална тава	5+3+1 	140-160	-	15-30
Хляб, 750 g	Универсална тава или Правоъгълна фор- ма	2 	1. 210-220 2. 180-190 ¹	-	1. 10-15 2. 25-35
Хляб, 1500 g	Универсална тава или Правоъгълна фор- ма	2 	1. 210-220 2. 180-190	-	1. 10-15 2. 40-50

¹ Загрейте предварително уреда.

² Обърнете ястието след 2/3 от общото време.

³ Периодично разбъркайте ястието 1 - 2 пъти.

Ястие	Принадлежности / Височина Съдове	Вид заг- ряване → Страница 11	Температура в °C / степен на грила	Микровъл- нова мощ- ност във ва- тове	Продъл- жител- ност в мин.
Хляб, 1500 g	Универсална тава или Правоъгълна форма	2	□	200-210	- 35-45
Пита	Универсална тава	3	□	250-270	- 20-25
Хлебчета, пресни	Тава за печене	3	□	180-190	- 20-30
Пица, прясна - върху тава	Тава за печене	3	□	200-220	- 25-35
Пица, прясна - върху тава, 2 нива	Универсална тава + Тава за печене	3+1	□	180-190	- 35-45
Пица, прясна, тънък блат, във форма за пица	Тава за пица	2	□	220-230	- 20-30
Киш	Тъмно покрита форма за киш	1	□	200-210	- 40-50
Тарт фламбе	Универсална тава	3	□	280-300 ¹	- 10-18
Запеканка, пикантна, печени съставки	Форма за ястия със заливка	2	□	150-170	360 20-30
Лазания, замразена, 350-450 g, 3 см висока	Отворен съд	2	□	200-210	180 20-25
Лазания, замразена, 600-1000 g, 4-5 см висока	Отворен съд	2	□	200-210	180 35-45
Огретен от картофи, сурови съставки, височина 4 cm	Форма за ястия със заливка	2	□	160-190	- 50-70
Огретен от картофи, сурови съставки, височина 4 cm	Форма за ястия със заливка	2	□	170-190	360 20-25
Пиле, 1,3 kg, непълнено	Скара	2	□	200-220	- 60-70
Пиле, 1,3 kg, непълнено	Затворен съд	2	□	230-250	360 25-35
Пилешки дреболии, по 250 g	Скара	3	□	220-230	- 30-35
Пилешки дреболии, по 250 g	Отворен съд	2	□	190-210	360 20-30
Гъска, непълнена, 3 kg	Скара	2	□	160-180	- 120-150
Гъска, непълнена, 3 kg	Скара	2	□	170-190	180 80-90
Свинско печено без кожа, напр. врат, 1,5 kg	Отворен съд	2	□	180-190	- 110-130
Свинско печено без кожа, напр. врат, 1,5 kg	Затворен съд	2	□	220-240	360 55-65
Свинско печено без кожа, напр. врат, 1,5 kg	Отворен съд	2	□	190-200	- 120-140
Средно изпечено говеждо филе, около 1 kg	Скара	2	□	210-220	- 40-50
Говеждо задушено, 1,5 kg	Затворен съд	2	□	200-220	- 130-160
Говеждо задушено, 1,5 kg	Затворен съд	2	□	200-220	- 140-160

¹ Загрейте предварително уреда.

² Обърнете ястието след 2/3 от общото време.

³ Периодично разбъркайте ястието 1 - 2 пъти.

Ястие	Принадлежности / Височина Съдове	Вид заг- ряване → Страница 11	Температура в °C / степен на грила	Микровъл- нова мощ- ност във ва- тове	Продъл- жител- ност в мин.
Ростбиф, медиум, 1,5 kg	Скара	2		220-230	- 60-70
Ростбиф, медиум, 1,5 kg	Отворен съд	2		240-260	180 30-40
Бургер, дебелина 3-4 см	Скара	4		3	- 25-30 ²
Агнешки бут без кост, средно изпечен, 1,5 kg	Отворен съд	2		170-190	- 50-80
Агнешки бут без кост, средно изпечен, 1,5 kg	Затворен съд	2		240-260	1. 360 2. 180 1. 30 2. 35-40
Руло от кайма, 1 kg + 20 ml вода	Отворен съд	2		170-190	360 30-40
Риба, на грил, цяла 300 g, напр. пъстърва	Скара	2		170-180	- 20-30
Риба, на грил, цяла 300 g, напр. пъстърва	Скара	3		2	90 15-20
Зеленчуци, пресни, 250 g	Затворен съд	2		-	600 6-10 ³
Смесени зеленчуци, 250 g + 25 ml вода	Затворен съд	2		-	600 8-12 ³
Печени картофи, на половина, 1 kg	Универсална тава	3		200-220	360 15-20
Варени картофи (без обелките), на четвъртинки, 500 g	Затворен съд	2		-	600 12-15 ³
Дългозърнест ориз, 250 g + 500 ml вода	Затворен съд	2		-	1. 600 2. 180 1. 7-9 2. 13-16
Просо цели зърна, 250 g + 600 ml вода	Затворен съд	2		-	1. 600 2. 180 1. 8-10 2. 5-10
Полента или царевичен грис, 125 g + 500 ml вода	Затворен съд	2		-	600 6-8 ³

¹ Загрейте предварително уреда.

² Обърнете ястието след 2/3 от общото време.

³ Периодично разбъркайте ястието 1 - 2 пъти.

## Десерт

### Приготвяне на кисело мляко

- Извадете принадлежностите и поставките от камерата.
- 1 литър мляко (3,5 % масленост) се загрява на котлона до 90 °C и се охлажда до 40 °C.  
При Н-мляко е достатъчно загряване до 40 °C.
- 150 г кисело мляко с температура от хладилник се разбъркват в млякото.
- Напълнете в малки съдове, напр. чаши или малки бурканчета.
- Покрайте съдовете с фолио, напр. фолио за запазване на пресни хани.
- Поставете съдовете на пода на камерата.
- Настройте уреда според препоръката за настройка.
- Оставете след приготвянето в хладилника киселото мляко да престои минимум 12 часа.

### Приготвяне на пудинг от прах за пудинг

- Използвайте висок подходящ за микровълнов режим съд.
- В съда разбъркайте праха за пудинг с цялото количество мляко и захар.
- Вкарайте съда върху скарата в камерата.
- Настройте уреда според препоръката за настройка.
- Силно разбъркайте когато млякото започне да се надига.
- Повторете процеса до постигане на желаната консистенция.

### Приготвяне на пуканки с микровълни

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!

При плътно затворени хани опаковката може да се спука.

- Винаги спазвайте указанията върху опаковката.
- Винаги изваждайте ястията от камерата с топло-защитни ръкавици.

- Използвайте топлоустойчив, плосък съд от стъкло.  
Не използвайте порцелан или силно вдлъбната чиния.
- Поставете плика с пуканките върху съда според указанието на опаковката.
- Настройте уреда според препоръката за настройка.
- Според продукта и количеството може да е необходимо напасване на времето.
- За да не изгорят пуканките, извадете кесията с пуканки след 1½ минута и раздрусайте.
- Поставете обратно плика за пуканки и продължете да пукате.
- Ако пукащи звуци се чуват вече само на всеки 2-3 секунди, изключете уреда и извадете плика с пуканки от фурната.
- След приготвянето избръшете камерата.

#### Препоръки за настройка за десерти, компот

Храна	Принадлежности / Съдове	Височина	Вид загряване → Страница 11	Температура в °C	Микровълнова мощност въвватове	Продължителност в мин.
Пудинг от прах за пудинг	Затворен съд	2		-	600	5-8 ¹
Кисело мляко	Порционни форми	Под на камерата		40-45	-	8-9ч
Пуканки за микровълнова фурна, 1 кесия по 100 g ²	Отворен съд	2		-	600	4-6

¹ Периодично разбъркайте ястието 1 - 2 пъти.

² Поставете затворения плик в съда.

#### 30.7 Специални видове приготвяне и други приложения

Информация и препоръки за настройка за специални видове приготвяне и други приложения, напр. деликатно готвене.

##### Печ. слабо

Гответе деликатните парчета бавно при ниска температура, напр. нежни част от говеждо, телешко, свинско, агнешко или птици.

##### Меко готвене на птици или месо

**Бележка:** При режим на изпичане до омекване не е възможна работа с изместено време на край.

**Изискване:** Камерата е студена.

- Използвайте прясно, хигиенично безупречно мясо без кост.
- Поставете съда върху скарата на ниво 2 в камерата.
- Загрейте предварително камерата и съда за ок. 15 минути.
- Запечете мясо върху котлона от всички страни с висока температура.

- Веднага поставете мясо в предварително загрятия съд в камерата.

За да остане температурата в камерата равномерна, дръжте затворена вратата на камерата по време на меко готвене.

##### Съвети за изпичане до омекване

Тук ще откриете съвети за добър резултат при меко готвене.

Тема	Съвет
Искате да изпечете до омекване пашки гърди	<ul style="list-style-type: none"> <li>Поставете пашките гърди студени в тиган.</li> <li>Първо запечете страната с кожата.</li> <li>Изпечете до омекване пашките гърди.</li> <li>След изпичането до омекване за 3 до 5 минути изпечете на грил за хрупкавост пашките гърди.</li> </ul>
Искате да сервирайте по възможност горещо мясо изпеченото	<ul style="list-style-type: none"> <li>Загрейте чинии за сервиране.</li> <li>Съответните сосове да се сервират много горещи.</li> </ul>

#### Препоръки за настройка за меко готвене

Ястие	Принадлежности / Съдове	Височина	Време на запичане в мин.	Вид загряване → Страница 11	Температура в °C	Микровълнова мощност въвватове	Продължителност в мин.
Пашки гърди, розови, по 300 g	Отворен съд	2	6-8		90 ¹	-	45-60

¹ Загрейте предварително уреда.

Ястие	Принадлежности / Съдове	Височина	Време на запичане в мин.	Вид загряване → Страница 11	Температура в °C	Микровълнова мощност във ватове	Продължителност в мин.
Свинско филе, цяло	Отворен съд	2	4-6		80 ¹	-	45-70
Говеждо филе, 1 kg	Отворен съд	2	4-6		80 ¹	-	90-120
Телешки медальони, 4 см дебели	Отворен съд	2	4		80 ¹	-	30-50
Агнешка плешка, разрязана, по 200 g	Отворен съд	2	4		80 ¹	-	30-45

¹ Загрейте предварително уреда.

## Air Fry

Готовете ястията с Air Fry хрупкаво и с малко мазнина. Air Fry е особено подходящ за ястия, които се пържат предимно в олио.

### Указания за приготвяне с Air Fry

Спазвайте тази информация, ако приготвяте ястия на пара с Air Fry.

- Приготвянето с Air Fry е възможно само на едно ниво.
- С Air Fry принадлежностите ястията стават по-хрупкави. Ако Air Fry принадлежностите не са включени стандартно към уреда, можете да получите Air Fry принадлежностите като специални принадлежности.
- Не загрявайте фурната предварително.
- Не използвайте хартия за печене. Въздухът трябва да циркулира в камерата.

- Не размразявайте дълбоко охладени ястия.
- Air Fry принадлежностите или универсалната тава се покриват равномерно с ястията. Разпределете ястията, когато е възможно, само на един слой върху принадлежностите.
- Пъхнете принадлежностите на ниво 3 в камерата. Ако използвате Air Fry принадлежност, можете да вкарвате за защита от замърсявания празна универсална тава на ниво 1.
- След половината от времето на готвене обърнете продукта. При по-големи количества обърнете продукта 2 пъти.

**Съвет:** Посолете продукта едва след готвенето. Така продуктът става по-хрупкав.

Панираните зеленчуци също са подходящи за приготвяне с Air Fry. За да спестите мазнина, напръскайте панадата с олио чрез дозатор. Така се получава хрупкава коричка с малко мазнина.

## Препоръки за настройка за Air Fry

Храна	Принадлежности / Съдове	Височина	Вид загряване → Страница 11	Температура в °C	Микровълнова мощност във ватове	Продължителност в мин.
Пържени картофи	Универсална тава	3		180-200	-	15-20
Картофени джобчета, пълнени	Универсална тава	3		180-200	-	15-20
Картофени ръстии	Универсална тава	3		180-200	-	15-20
Пилешки пръчици, нъгети, замразени	Универсална тава	3		180-200	-	8-12
Рибни пръчици	Универсална тава	3		180-200	-	10-20
Броколи, панирани	Универсална тава	3		180-200	-	10-20

## Размразяване

Размразете дълбокозамразените ястия с Вашия уред.

### Указания за приготвяне за размразяване

- С режим на работа "Микровълни" можете да размразявате дълбокозамразени плодове, зеленчуци, птиче, месо, риба или печива.
- Разопаковайте замразените хранителни продукти, за да ги размразите.
- Използвайте топлоустойчиви, подходящи за микровълнова фурна съдове.

- Препоръките за настройка важат за ястия с температура от фризер (-18 °C).
- Размразяването става по-лесно на няколко стъпки. Стъпките са посочени в препоръките за настройка една под друга.
- Разбърквайте или обръщайте ястията междувременно 1-2 пъти. Обръщайте многократно големите парчета. Междувременно раздробете ястието. Извадете от камерата вече размразените парчета.
- Оставяйте размразените ястия още 10 до 30 минути в изключения уред да престой, за да се изравни температурата.

## Препоръки за настройка за размразяване

Храна	Принадлежности / Височина Съдове	Вид заг- ряване → Страница 11	Температура в °C	Микровъл- нова мощ- ност във ва- тове	Продъл- жител- ност в мин.
Хляб, 500 г	Отворен съд	2	波浪线图标	- 1. 180 2. 90	1. 3 2. 10-15
Хлебчета	Скра	2	波浪线图标	140-160 90	2-4
Сладкиш, сочен, 500 g	Отворен съд	2	波浪线图标	- 1. 180 2. 90	1. 2 2. 10-15
Сладкиш, сух, 750 g	Отворен съд	2	波浪线图标	- 90	10-15
Пиле, цяло, 1,3 kg	Отворен съд	2	波浪线图标	- 1. 180 2. 90	1. 10 2. 10-15 ¹
Месо, цяло парче, напр. за печено, сурово месо, 1 kg	Отворен съд	2	波浪线图标	- 1. 180 2. 90	1. 15 2. 20-30 ¹
Кайма, смесена, 500 g	Отворен съд	2	波浪线图标	- 1. 180 2. 90	1. 5 2. 10-15 ¹
Риба, цяла, 300 g	Отворен съд	2	波浪线图标	- 1. 180 2. 90	1. 3 2. 10-15 ¹
Сок от горски плодове, 300 g	Отворен съд	2	波浪线图标	- 180	5-10
Разтопяване на масло, 125 g	Отворен съд	2	波浪线图标	- 90	7-9

¹ Обърнете ястието след 1/2 от общото време.

### Загряване с микровълнов режим

С микровълновия режим можете да загрявате ястия или да размразявате и загрявате на един етап.


### Указания за приготвяне за загряване с микровълнов режим

- Използвайте закрит подходящ за микровълновата фурна съд.
- Обърнете или разбъркайте ястието между другото 2-3 пъти.
- Оставете ястието да престои 1-2 минути след загряването.
- Ястията отделят топлина към съда. Съдовете могат да се нагорещят силно.
- Внимавайте за следните точки, ако загрявате бебешка храна:
  - Поставете върху скарата шишенцето без биберон или капак.
  - Разтърсете или разбъркайте бебешката храна добре след загряване.
  - Непременно проверявайте температурата на бебешката храна.
- Избръшете камерата до сухо след загряване.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряне с гореща вода!

При загряване на течности може да се стигне до забавено кипване. Това ще рече, че температурата на кипване се достига без образуване на типичните мехурчета. Трябва да се внимава и при слабо разклащане на съда. Горещата течност може внезапно да кипне и да се разпръсне.

- ▶ При загряване винаги поставяйте лъжица в съда. Така се избягва забавеното кипване.

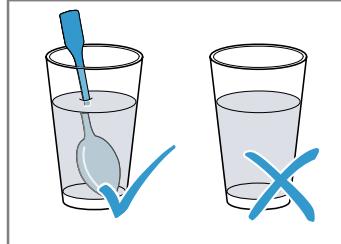

### ВНИМАНИЕ!

Ако метал докосва стената на камерата, възникват искри, които могат да повредят уреда или да разрушат вътрешното стъкло на вратата.

- ▶ Металите, например лъжица в чаша, трябва да бъдат на разстояние от минимум 2 см от стените на камерата и от вътрешната страна на вратата.

## Препоръки за настройка за загряване и регенериране

Храна	Принадлежности / Съдове	Височина	Вид загряване → Страница 11	Температура в °C	Микровълнова мощност във варовете	Продължителност в мин.
Затопляне на напитки, 200 ml	Отворен съд	2	完整热	-	max	1-3
Загряване на бебешка храна, напр. бутилки с мляко, 150 ml	Отворен съд	2	热血传奇	-	360	1-3
Зеленчуци, охладени, 250 g	Затворен съд	2	热血传奇	-	600	3-8
Зеленчуци, замразени, свободни, 250 g	Затворен съд	2	热血传奇	-	600	8-12
Ястие в чиния, охладено, 1 порция	Затворен съд	2	热血传奇	-	600	4-8
Супа, яхния, охладена, 400 ml	Затворен съд	2	热血传奇	-	600	5-7 ¹
Гарнитури, охладени, напр. паста, кнедли, картофи, ориз, охладени	Затворен съд	2	热血传奇	-	600	5-10
Ястие в чиния, замразено, 1 порция	Затворен съд	2	热血传奇	-	600	11-15
Супа, яхния, замразена, 200 ml	Затворен съд	2	热血传奇	-	600	6-8 ¹
Гарнитури, 500 g, напр. паста, кнедли, картофи, ориз, замразени	Затворен съд	2	热血传奇	-	600	7-12
Запеканки, 400 g, напр. лазания, огретен с картофи, замразени	Отворен съд	2	微波	180-200	180	20-25

¹ Разбъркайте добре ястието.

## Затопляне

### Указания за приготвяне за затопляне

- Ако използвате вид на загряване "Поддържане на топло", избягвайте образуване на кондензат. Не трябва да избърсвате камерата.

- За да избегнете изсушаването на ястиета, можете да ги покриете.
- Не поддържайте топли ястията за повече от 2 часа.
- Имайте предвид, че някои ястия при поддържането топли продължават да се готвят.

## 30.8 Тестови ястия

Информацията в този раздел е насочена към тестовите институти с цел облекчаване на тестването на уреда съгласно EN 60350-1 или IEC 60350-1 и съгласно стандарт EN 60705, IEC 60705.

## Печене

- Стойностите на настройка важат за вкарването в студена камера.
- Спазвайте указанията за предварително загряване в препоръките за настройка. Стойностите на настройка важат без бързо загряване.
- За печене използвайте първо по-ниската от посочените температури.
- Едновременно вкарваните сладки върху тави или във форма не трябва да са едновременно готови.
- Височини за вкарване при печене на 2 нива:
  - Универсална тава: ниво 3

Тава за печене: височина 1

- Форми върху скара:
  - Първа скара: ниво 3
  - Втора скара: ниво 1

- Височини за вкарване при печене на 3 нива:

- Тава за печене: височина 5
- Универсална тава: ниво 3
- Тава за печене: височина 1

**bg** Така става

- Пандишпанено тесто с вода
  - Ако печете на 2 нива, закопчаващите се форми се поставят една над друга на скарите.
  - Алтернативно на скара можете да използвате и предлаганата от нас Air Fry тава.

### Препоръки за настройка за печене

Храна	Принадлежности / Височина Съдове	Вид заг- ряване → Страница 11	Температура в °C	Микровъл- нова мощ- ност във ва- тове	Продъл- жител- ност в мин.
Шприцовани сладки	Тава за печене	3		140-150 ¹	-
Шприцовани сладки	Тава за печене	3		140-150 ¹	-
Шприцовани сладки, 2 нива	Универсална тава + Тава за печене	3+1		140-150 ¹	-
Шприцовани сладки, 3 нива	2x Тава за печене + Универсална тава	5+3+1		130-140 ¹	-
Мини сладкиши	Тава за печене	3		160 ¹	-
Мини сладкиши	Тава за печене	3		150 ¹	-
Мини сладкиши, 2 нива	Универсална тава + Тава за печене	3+1		150 ¹	-
Мини сладкиши, 3 нива	2x Тава за печене + Универсална тава	5+3+1		140 ¹	-
Пандишпанено тесто с вода	Форма с подвижен борд Ø 26 см	2		160-170 ²	-
Пандишпанено тесто с вода	Форма с подвижен борд Ø 26 см	2		160-170 ²	-
Пандишпанено тесто с вода, 2 нива	2x Форма с подвижен борд Ø 26 см	3+1		150-170 ²	-

¹ Загрейте уреда предварително за 5 минути. Не използвайте функцията Бързо загряване.

² Загрейте предварително уреда. Не използвайте функцията Бързо загряване.

### Печене на грил

#### Препоръки за настройка за печене на грил

Ястие	Принадлежности / Височина Съдове	Вид заг- ряване → Страница 11	Температура в °C / степен на грила	Микровъл- нова мощ- ност във ва- тове	Продъл- жител- ност в мин.
Запичане до зачервяване на хляб	Скра	5		3 ¹	-

¹ Не загрявайте предварително уреда.

### Приготвяне с микровълнов режим

- За проверка с чист микровълнов режим изключвате функцията за подсушаване в основните настройки. → Страница 26

**Препоръки за настройка за размразяване с микровълнов режим**

Храна	Принадлежности / Височина Съдове	Вид заг- ряване → Страница 11	Температура в °C	Микровъл- нова мощ- ност във ва- тове	Продъл- жител- ност в мин.
Месо	Отворен съд	2	∞	- 1. 180 2. 90	1. 5 2. 10-15

**Препоръки за настройка за готовне с микровълнов режим**

Храна	Принадлежности / Височина Съдове	Вид заг- ряване → Страница 11	Температура в °C	Микровъл- нова мощ- ност във ва- тове	Продъл- жител- ност в мин.
Мляко с яйца	Отворен съд	2	∞	- 1. 360 2. 180	1. 20 2. 20-25
Пандишпан	Отворен съд	2	∞	- 600	7-9
Руло от кайма	Отворен съд	2	∞	- 600	22-27

**Препоръки за настройка за готовне с микровълнов режим комбиниран**

Храна	Принадлежности / Височина Съдове	Вид заг- ряване → Страница 11	Температура в °C	Микровъл- нова мощ- ност във ва- тове	Продъл- жител- ност в мин.
Огретен от картофи	Отворен съд	2	∞	170-190	360
Сладкиш	Отворен съд	2	∞	180-200	180
Пиле	Скра	2	∞	200-220	360

¹ Обърнете ястието след 2/3 от общото време.

## 31 РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ

Спазвайте тази информация при монтажа на уреда.




### **⚠ 31.1 Общи монтажни указания**

Спазвайте тези указания преди да започнете с монтажа на уреда.

- Шкафът за вграждане не трябва да има задна стена зад уреда. Между стената и пода на шкафа или задната страна на разположения отгоре шкаф трябва да се спази разстояние от минимум 35 mm.
- Процепите за проветрение и смукателните отвори не трябва да се покриват.
- Само компетентно вграждане съгласно тази инструкция за монтаж гарантира безопасна употреба. При щети поради грешно вграждане отговорност носи монтиращият.

- Не използвайте дръжката на вратата за транспортиране или монтаж.
- Проверете уреда след разопаковането. При транспортни повреди не включвате.
- Свалете от камерата и от вратата опаковъчния материал и облепващото фолио преди въвеждане в експлоатация.
- Спазвайте монтажните инструкции за монтаж на аксесоарите.
- Мебелите за вграждане трябва да са устойчиви на температури до 95 °C, а гравничещите предни части на мебели - на температури до 70 °C.
- Уредът да не се монтира зад декоративна врата или врата на шкаф. Налице е опасност от прегряване.
- Извършете всички дейности по изрязване на мебелите преди поставянето на уреда. Отстранете стружките. Отстранете стружките, те могат да застрашат функционирането на електрическите компоненти.

- Контактът за свързване на уреда трябва да е в зоната на защрихованата площ **a** или извън зоната на вграждане. Закрепвайте нефиксирания мебел с наличен в търговската мрежа винкел **b** за стената.

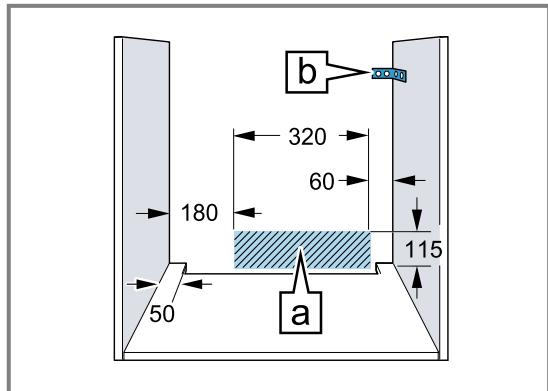

- За избягване на порязвания носете защитни ръкавици. Частите, които по време на монтажа са достъпни, могат да са с остри ръбове.
- Данни за размерите на фигураните в мм.

### **Δ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност: Магнетизъм!**



Внимание намагнетизиране



Внимание за хора с пейсмейкъри

В панела за обслужване има поставени перманентни магнити. Те могат да влошат функционалността на електронни импланти, напр. пейсмейкъри или инсулинови помпи.

- Лица с електронни импланти трябва да спазват минимално отстояние от 10 см спрямо панела за обслужване.

### **Δ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!**

Употребата на удължен кабел за свързване към мрежата и неразрешени адаптери представлява опасност.

- Не използвайте разклонители.
- Използвайте само удължители, които са сертифицирани, имат минимално напречно сечение от  $1,5 \text{ mm}^2$  и отговарят на релевантните национални разпоредби за безопасност.

- Ако кабелът за свързване към мрежата е твърде къс, се свържете с отдела по обслужване на клиенти.
- Използвайте само разрешени от производителя адаптери.


### **ВНИМАНИЕ!**

Чрез носене на уреда за дръжката на вратата последната може да се счупи. Дръжката на вратата не издържа теглото на уреда.

- Не носете и не захващайте уреда за дръжката на вратата.


### **31.2 Размери на уреда**

Тук ще откриете размерите на уреда.

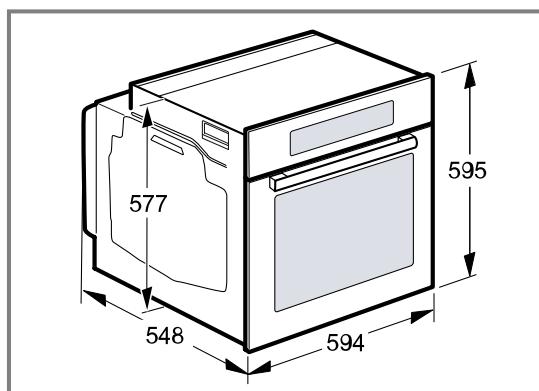

### **31.3 Монтаж под работен плот**


Спазвайте монтажните размери и указания при монтаж под работен плот.

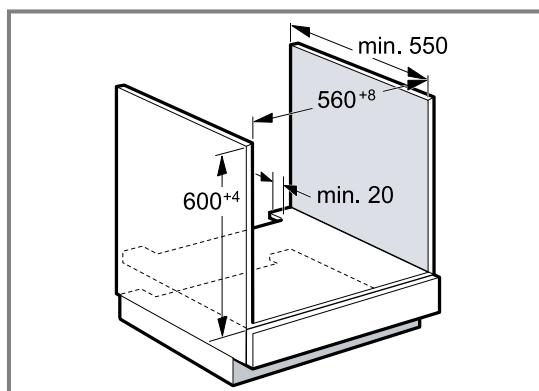

- За проветрение на уреда междуинният под трябва да има вентилационен изрез.
- Работният плот трябва да се закрепи към шкафа за монтаж.
- Евентуално наличното монтажно ръководство на готварския плот трябва да се спазва.
- Спазвайте отклоняващите се национални указания за монтаж на готварския плот.

### 31.4 Монтаж под готварски плот

Ако уредът се монтира под готварски плот, трябва да се спазват минимални размери, при нужда вкл. долната конструкция.

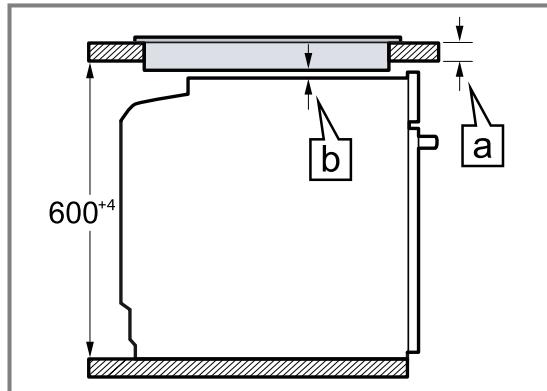

На базата на необходимото минимално разстояние [b] се получава минималната дебелина на работния плот [a].


Вид на готварския плот	a поставен в мм	a изравняване в мм	b в мм
Индукционен готварски плот	37	38	5
Индукционен готварски плот с цели плоскости	47	48	5
Газов котлон	27	38	5 ¹
Електрически котлон	27	30	2

¹ Спазвайте отклоняващите се национални указания за монтаж на готварския плот.


### 31.5 Монтаж във висок шкаф

Спазвайте монтажните размери и указания при монтаж във висок шкаф.

блендата на цокъла или поставете решетка за проветрение. Трябва да се внимава смяната на въздуха да се гарантира съгласно скицата.

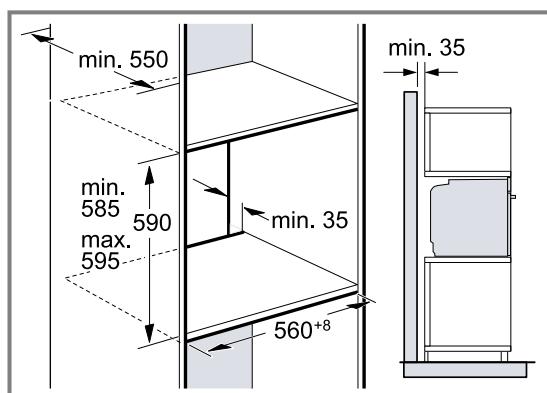


- За проветрение на уреда междуинните дъна трябва да имат вентилационен изрез.
- За да гарантирате достатъчно проветрение на уреда, е нужен вентилационен отвор от мин. 200 cm² в зоната на основата. За целта изрежете

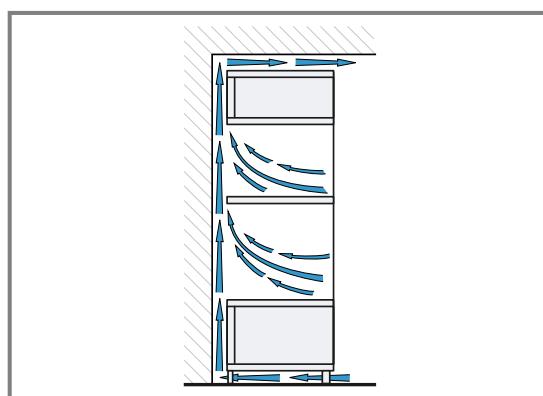

- Ако високият шкаф допълнително наред с модулните задни стени има още една задна стена, тя трябва да се отстрани.
- Вграждайте уреда само толкова високо, че допълнителният аксесоар да може без проблемно да се изважда.

## 31.6 Ъглов монтаж

Спазвайте монтажните размери и указания при ъглов монтаж.

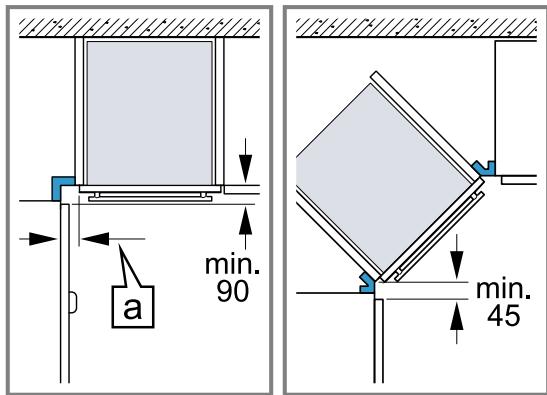

- За да може да се отваря вратата на уреда, при ъглово вграждане спазвайте минималните размери. Размерът **a** зависи от дебелината на предната част на мебелите и от дръжката.

## 31.7 Електрическо свързване

За да можете сигурно да свържете уреда електрически, спазвайте тези указания.

- Уредът отговаря на клас на защита I и може да се използва само със защитен проводник.
- Обезопасяването трябва да се извърши според данните за мощността върху типовата табелка и според локалните предписания.
- Уредът трябва при всички монтажни дейности да е без напрежение.
- Уредът може да се свърза само с доставения допълнително кабел за свързване.
- Пъхнете кабела за свързване от задната страна на уреда до прозвучаване на щракащ звук. От клиентската служба е на разположение 3 м кабел за свързване.
- Кабелът за свързване за свързване може да се заменя само от оригиналният кабел. Той е наличен при службата за обслужване на клиенти.
- Заштитата при допир трябва да се гарантира чрез вграждането.
- Ако дисплеят на уреда остане тъмен, той е грешно свързан. Разкачете уреда от мрежата, проверете свързването.

### Електрическо свързване на уреда с шуко контакт

**Бележка:** Уредът може да се свърза само към инсталиран според предписанията предпазен контакт.

- Пъхнете предпазния щепсел в контакта. Ако уредът е вграден, щепселят на кабела за свързване към мрежата трябва да е свободно достъпен, или ако не е възможен свободен достъп, в положената неподвижно електрическа инсталация трябва да се вгради разделително приспособление съгласно разпоредбите за монтаж.

### Електрическо свързване на уреда без шуко контакт


**Бележка:** Само специализиран експертен персонал може да свърза уреда. При повреди поради неправилно свързване правото на гаранция отпада.

В положената неподвижно електрическа инсталация трябва да се вгради разделително приспособление съгласно разпоредбите за монтаж.


- Идентифицирайте фазата и неутралният проводник ("нула") в контакта. При погрешно свързване уредът може да се повреди.
- Свързвайте съгласно електрическата схема. За напрежението вж. типовата табелка.
- Свържете жичките на мрежовия проводник съгласно цветовото кодиране:
  - жълто-зелено = защитен проводник  $\oplus$
  - синьо = неутрален ("нулев") проводник
  - кафяво = фаза (външен проводник)

## 31.8 Вграждане на уреда

- Вкарайте уреда докрай и го центрирайте.

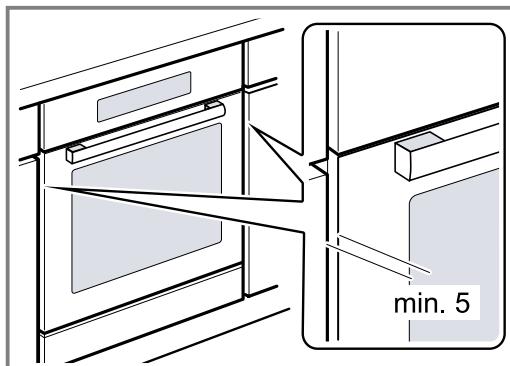


- Закрепете с винтове уреда.

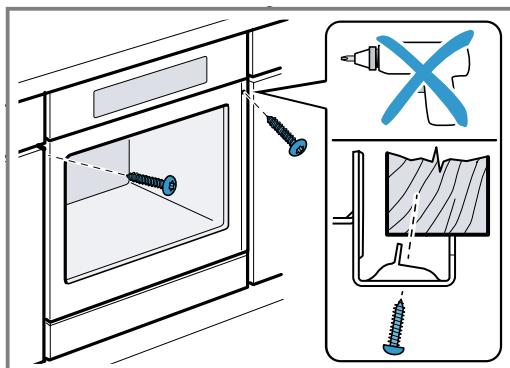

**3.** При кухни без дръжки с отвестна лайстна за хващане:

- Поставете подходящ пълнител ① с цел покриване на възможните остри ръбове и гарантиране на сигурен монтаж.
- Разпробийте алюминиевите профили, за да изгответе винтово свързване ②.
- Закрепете уреда с адекватен винт ③.

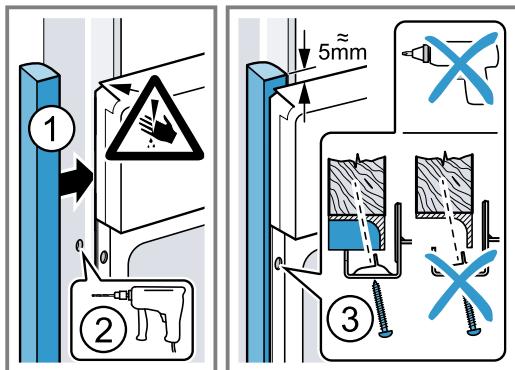

**Бележка:** Луфтът между работния плот и уреда не бива да се затваря с допълнителни лайстни.

Към страничните стени на свалящия се шкаф не бива да се поставят топлозащитни лайстни.

### 31.9 Демонтаж на уреда

1. Изключете уреда от напрежението.
2. Развийте закрепващите болтове.
3. Леко повдигнете уреда и го изтеглете докрай.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001682567** (021115)

bg1