



Innebygd stekeovn

CMG778N.1

[no] Bruksanvisning og installasjonsveiledning

Bosch BetterFood-app

Oppdag det nye apparatet ditt med tusenvis av fleksible oppskrifter!

- Vegansk, lavkarbo eller glutenfritt? Du kan tilpasse alle oppskriftene slik at de passer til dine ønsker.
- Oppdag oppskrifter med ingredienser du allerede har hjemme.
- Sunn matlaging på en enkel måte - takket være helsekompasset Nutri-Check.
- Få de optimale innstillingene for de nettverkskoblede enhetene dine i oppskriftene.

Denne appen er bare tilgjengelig i enkelte europeiske land og på enkelte språk.



Last ned
gratis

Du kan finne mer informasjon og forklaringer på Internett.
Skann QR-koden på tittelsiden.



Innholdsfortegnelse

BRUKSANVISNING

1	Sikkerhet	2	17	Barnesikring	23
2	Unngå materielle skader	6	18	Grunninnstillingene	23
3	Miljøvern og innsparing	7	19	Home Connect	25
4	Bli kjent med	8	20	Rengjøring og pleie	26
5	Driftstyper	10	21	Rengjøringsfunksjon "Pyrolytisk selvrens"	28
6	Tilbehør	11	22	Rengjøringshjelp	30
7	Før første gangs bruk	13	23	Tørking	30
8	Grunnleggende betjening	13	24	Apparatdør	31
9	Hurtigoppvarming	15	25	Stiger	32
10	Tidsfunksjoner	15	26	Utbedring av feil	33
11	Mikrobølgefunksjon	16	27	Avfallsbehandling	35
12	Luftefunksjon "Crisp Finish"	18	28	Kundeservice	35
13	Steketermometer	18	29	Informasjon om fri og Open Source-program- vare	36
14	Retter	20	30	Samsvarserklæring	36
15	Søkefunksjon "Assist Plus"	22	31	Slik gjør du det	36
16	Favoritter	23	32	MONTERINGSANVISNING	45
			32.1	Generelle monteringsanvisninger	45

1 Sikkerhet

Følg sikkerhetsanvisningene nedenfor.

1.1 Definisjon av signalord

Her står det hva de forskjellige signalordene i denne bruksanvisningen betyr.

ADVARSEL

Følg disse anvisningene, slik at du unngår mulige alvorlige eller dødelige personskader.

OBS

Følg disse anvisningene, slik at du unngår skader på apparatet og andre materielle skader.

Merk: Dette henviser deg til viktig informasjon.

1.2 Generelle merknader

- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veiledningen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.

- Ikke koble til apparatet dersom det har transportskader.

1.3 Korrekt bruk

Dette apparatet er kun beregnet på innbygging. Følg den spesielle monteringsveiledningen.

Apparater uten støpsel skal kun kobles til av autoriserte fagfolk. Garantien dekker ikke skader som skyldes feil tilkobling.

Apparatet må kun brukes:

- for å tilberede mat og drikke.
- i husholdninger og lignende bruksområder som: personalkjøkkener i butikker, på kontorer og i andre næringslokaler; på landbruks-eiendommer; av gjester på hoteller og andre losjsteder; på bed-and-breakfast-steder
- opp til høyde på maks 4000 m over havet.

Dette apparatet svarer til standard EN 55011 hhv. CISPR 11. Det er et produkt i gruppe 2,

klasse B. Gruppe 2 betyr at mikrobølgene brukes til oppvarming av matvarer. Klasse B innebærer at apparatet er egnet til bruk i private husholdninger.

1.4 Begrensning av brukerkretsen

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold må ikke gjennomføres av barn, med mindre de er minst 15 år gamle og er under oppsyn. Barn under 8 år må holdes unna apparatet og strømkabelen.

1.5 Sikker bruk

Sett alltid tilbehør inn riktig vei i ovnsrommet.
→ "Tilbehør", Side 11

⚠ **ADVARSEL – Brannfare!**

Brennbare gjenstander som blir oppbevart i ovnsrommet kan ta fyr.

- ▶ Du må aldri oppbevare brennbare gjenstander i ovnsrommet.
- ▶ Dersom det kommer røyk, må apparat slås av, eller støpselet må trekkes ut og døren må holdes lukket, slik at eventuelle flammer kveles.

Løse matrester, fett og stekesjy kan ta fyr.

- ▶ Fjern grovt smuss fra ovnsrommet, varmelementene og tilbehøret før du begynner å bruke apparatet.

Når apparatdøren åpnes, oppstår det et luftdrag. Bakepapir kan komme i kontakt med varmelementene og ta fyr.

- ▶ Legg aldri bakepapir på tilbehøret uten å feste det under forvarming og tilberedning.
- ▶ Bakepapiret må alltid klippes til eller holdes på plass ved hjelp av et kokekar eller en stekeform.

⚠ **ADVARSEL – Forbrenningsfare!**

Under bruk blir apparatet og dets berørbare deler svært varme.

- ▶ Utvis forsiktighet og unngå å berøre varmelementene.
 - ▶ Barn under 8 år må holdes unna.
- Tilbehør og kokekar blir svært varme.
- ▶ Bruk alltid grytekluter når du tar kokekar eller tilbehør ut av ovnsrommet.

Alkoholholdamp kan antennes i det varme ovnsrommet. Apparatdøren kan sprette opp. Varm damp og stikkflammer kan sive ut.

- ▶ Bruk bare små mengder væske med høy alkoholprosent i retter.
 - ▶ Ikke varm opp sprit (≥ 15 % vol.) i uforynnet tilstand (f.eks. til å helle over matvarer).
 - ▶ Åpne døren på apparatet forsiktig.
- Teleskoputtrekkene blir varme når apparatet er i bruk.
- ▶ La teleskoputtrekkene avkjøles før du tar på dem.
 - ▶ Ta bare på varme teleskoputtrekk med grytekluter.

⚠ **ADVARSEL – Fare for skålding!**

De tilgjengelige delene blir svært varme under bruk.

- ▶ Ta aldri på de varme delene.
 - ▶ Hold barn på avstand.
- Når apparatdøren åpnes, kan det strømme ut varm damp. Damp er ikke alltid synlig, det avhenger av temperaturen.

- ▶ Åpne døren på apparatet forsiktig.
- ▶ Hold barn på avstand.

Vann i varmt ovnsrom kan føre til at det dannes svært varm vanndamp.

- ▶ Hell aldri vann inn i et varmt ovnsrom.

⚠ **ADVARSEL – Fare for personskade!**

Dersom glasset på apparatdøren er ripet opp, kan det sprekke.

- ▶ Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe metallskraper for å rengjøre glasset på ovnsdøren, ettersom de kan ripe opp overflaten.

Apparatet og dets berørbare deler kan ha skarpe kanter.

- ▶ Vær forsiktig ved håndtering og under rengjøringen.
- ▶ Bruk vernehansker om mulig.

Hengslene på apparatdøren beveger seg når døren åpnes og lukkes, og du kan klemme deg.

- ▶ Hold fingrene unna området rundt hengslene.

Komponenter inni apparatdøren kan ha skarpe kanter.

- ▶ Bruk vernehansker.

Alkoholholdamp kan antennes i det varme ovnsrommet, og apparatdøren kan sprekke opp og

muligens falle ut. Dørrutene kan sprekke opp og splintres.

→ "Unngå materielle skader", Side 6

- ▶ Bruk bare små mengder væske med høy alkoholprosent i retter.
- ▶ Ikke varm opp sprit (≥ 15 % vol.) i uforynnet tilstand (f.eks. til å helle over matvarer).
- ▶ Åpne døren på apparatet forsiktig.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på strømledningen eller apparatets forbindelseskabel, må den skiftes ut med en spesiell strømledning eller spesiell forbindelseskabel for apparatet, som kan bestilles hos produsenten eller kundeservice.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av opplært fagpersonell.

Hvis isolasjonen på strømledningen er skadet, er dette farlig.

- ▶ La aldri strømkabelen være i kontakt med varme maskindeler eller varmekilder.
- ▶ La aldri strømkabelen komme i kontakt med skarpe spisser eller kanter.
- ▶ Du må aldri få knekk på, klemme sammen eller endre strømkabelen.

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.

En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig.

- ▶ Bruk aldri apparatet hvis det har skader.
 - ▶ Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømnettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
 - ▶ Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet umiddelbart.
 - ▶ Ta kontakt med kundeservice. → Side 35
- Etter at apparatet er installert, skal åpningene på baksiden av apparatet ikke være tilgjengelig for barn.
- ▶ Følg den spesielle monteringsanvisningen.

⚠ ADVARSEL – Fare: magnetisme!



Obs! Magnetisme



Personer med pacemaker må være forsiktige

Det er satt inn permanente magneter i betjeningspanelet. Disse kan påvirke funksjonen til elektroniske implantater som f.eks. pacemakere eller insulinpumper.

- ▶ Personer med elektroniske implantater må holde en minsteavstand på 10 cm til betjeningspanelet.

⚠ ADVARSEL – Kvelningsfare!

Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles.

- ▶ Hold emballasjen borte fra barn.
- ▶ Barn må ikke få leke med emballasjen.

Barn kan puste inn eller svelge smådeler og bli kvalt.

- ▶ Hold smådeler borte fra barn.
- ▶ Ikke la barn leke med smådeler.

1.6 Mikrobølgefunksjon

LES NØYE GJENNOM DE VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGENE OG TA VARE PÅ DEM TIL FREMTIDIG BRUK

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Ikke-forskriftsmessig bruk av apparatet er farlig og kan forårsake skader. Blant annet kan oppvarming av tøfler eller varmeputer med korn- eller krydderinnhold føre til at putene antennes, også flere timer etter oppvarming.

- ▶ Du må aldri bruke apparatet til å tørke mat eller klær.
- ▶ Du må aldri bruke apparatet til å varme opp tøfler, hveteputer, svamper, fuktige kluter og lignende.
- ▶ Apparatet er kun beregnet til tilberedning av mat og drikke.

Matvarer og emballasjen og beholderne de ligger i, kan ta fyr.

- ▶ Aldri varm opp matvarer i varmholdingsemballasje.
- ▶ Aldri varm opp matvarer i beholdere av plast, papir eller andre brennbare materialer uten tilsyn.
- ▶ Aldri still inn for høy mikrobølgeeffekt eller for lang mikrobølgetid. Rett deg etter opplysningene i denne bruksanvisningen.
- ▶ Aldri bruk mikrobølgeovnen til å tørke matvarer.

- ▶ Aldri tin opp eller varm opp matvarer med lavt vanninnhold, som brød, med for høy mikrobølgeeffekt eller for lang mikrobølgetid. Matolje kan ta fyr.

- ▶ Varm aldri opp matolje alene med mikrobølgefunksjonen.

Brennbare gjenstander og redskaper som blir oppbevart i mikrobølgeovnen kan ta fyr.

- ▶ Forsikre deg om at det ikke befinner seg gjenstander eller redskaper i ovnsrommet som ikke er egnet for bruk i mikrobølgeovn, før du starter apparatet.
- ▶ Ikke bruk ovnsrommet til oppbevaring av brennbare gjenstander, kjøkkenredskaper eller matvarer og lignende når mikrobølgeovnen ikke er i bruk.

⚠ **ADVARSEL – Eksplosjonsfare!**

Væske og andre næringsmidler i tett forseglede beholdere kan lett eksplodere.

- ▶ Aldri varm opp væske og andre næringsmidler i tett forseglede beholdere.

⚠ **ADVARSEL – Forbrenningsfare!**

Matvarer med fast skall eller skinn kan sprekke eksplosjonsaktig både under og etter oppvarming.

- ▶ Aldri kok uskrellede egg eller varm opp uskrellede hardkokte egg.
- ▶ Aldri kok skalldyr eller krepssdyr.
- ▶ På speilegg eller egg i glass må det stikkes hull på plommen først.
- ▶ På matvarer med fast skall eller skinn, f.eks. epler, tomater, poteter eller pølser, kan skallet sprekke. Stikk hull på skallet eller skinnet før oppvarming.

Varmen fordeles ikke jevnt i barnematen.

- ▶ Varm ikke opp barnemat i lukkede kokekar.
- ▶ Ta alltid av lokket eller smokken.
- ▶ Rør godt rundt i barnematen eller rist den etter oppvarmingen.

- ▶ Kontroller temperaturen før barnet får maten.

Varme retter avgir varme. Kokekaret kan bli svært varmt.

- ▶ Bruk alltid grytekluter når du tar kokekar eller tilbehør ut av ovnsrommet.

Emballasje som er lufttett, kan sprekke.

- ▶ Følg alltid angivelsene på emballasjen.
- ▶ Bruk alltid grytekluter når du tar retter ut av ovnen.

De tilgjengelige delene blir svært varme under drift.

- ▶ Ta aldri på de varme delene.
- ▶ Hold barn på avstand.

Tørkefunksjonen på de høyeste trinnene ved ren mikrobølgebruk kobler automatisk inn et ekstra varmeelement og varmer opp ovnsrommet.

- ▶ Den varme innsiden av ovnsrommet og varmeelementene må aldri berøres.
- ▶ Hold barn på avstand.


Ikke-forskriftsmessig bruk av apparatet er farlig. Tøfler, hveteputer, svamper, fuktige kluter og lignende kan føre til forbrenninger dersom de blir for varme.

- ▶ Du må aldri bruke apparatet til å tørke mat eller klær.
- ▶ Du må aldri bruke apparatet til å varme opp tøfler, hveteputer, svamper, fuktige kluter og lignende.
- ▶ Apparatet er kun beregnet til tilberedning av mat og drikke.

⚠ **ADVARSEL – Fare for skålding!**

Ved oppvarming av væske kan det oppstå forsinket koking. Det betyr at koketemperaturen nås uten at de typiske dampboblene stiger opp. Man skal være forsiktig selv med små bevegelser på karet. Den varme væsken kan plutselig koke over og sprute.

- ▶ La det alltid ligge en skje oppi karet ved oppvarming. Da unngår du forsinket koking.

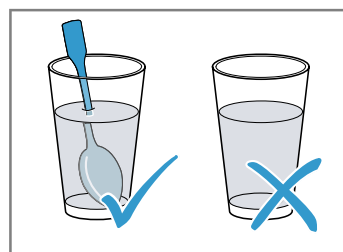

⚠ **ADVARSEL – Fare for personskade!**

Uegnede kokekar kan sprekke. Kokekar av porselen og keramikk kan ha små hull i hank og lokk. Bak disse hullene skjuler det seg hulrom. Fuktighet som er trengt inn i disse hulrommene, kan føre til at kokekaret sprekker.

- ▶ Bruk bare kokekar som er egnet for mikrobølgeovn.

Dersom kun mikrobølgefunksjonen brukes, kan kokekar og beholdere av metall eller kokekar med metalldele før til gnistdannelse. Apparatet tar skade av det.

- ▶ Bruk aldri metallbeholdere dersom kun mikrobølgefunksjonen brukes.
- ▶ Bruk alltid kokekar som er egnet til mikrobølgeovn, eller bruk mikrobølgefunksjonen i kombinasjon med en varmetype.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Apparatet arbeider under høyspenning.

- ▶ Kabinettet må aldri fjernes.

⚠ ADVARSEL – Fare for alvorlige helseskader!

Mangelfull rengjøring kan skade overflaten av apparatet, redusere levetiden og føre til farlige situasjoner som lekkasje av mikrobølgeenergi.

- ▶ Rengjør apparatet regelmessig og fjern rester med en gang.
- ▶ Hold ovnsrommet, dørtetningen, døren og hengslene rent til enhver tid.

→ "Rengjøring og pleie", Side 26

Aldri bruk apparatet dersom ovnsdøren eller dørtetningen har skader. Mikrobølgeenergi kan lekke ut.

- ▶ Aldri bruk apparatet dersom døren til ovnsrommet, dørtetningen eller plastrammen til døren har skader.
- ▶ Reparasjon må kun foretas av kundeservice. På apparater uten deksel lekker mikrobølgeenergi ut.
- ▶ Fjern aldri dekselet på apparatet.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice ved vedlikeholds- og reparasjonsarbeider.

1.7 Steketermometer

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ved bruk av feil type steketermometer kan isolasjonen ta skade.

- ▶ Bruk bare steketermometeret som er beregnet for dette apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Steketermometeret er spist.

- ▶ Vær forsiktig når du håndterer steketermometeret.

1.8 Rengjøringsfunksjon

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Løse matrester, fett og stekesjy kan ta fyr ved bruk av rengjøringsfunksjonen.

- ▶ Før rengjøringsfunksjonen startes, må grovt smuss alltid fjernes fra ovnsrommet.
- ▶ Ikke la tilbehøret rengjøres samtidig.

Apparatet blir svært varmt på utsiden under rengjøringsfunksjonen.

- ▶ Heng aldri brennbare gjenstander, f.eks. kjøkkenhåndklær, på håndtaket.
- ▶ Hold forsiden av apparatet fri.
- ▶ Hold barn på avstand.

Dersom det er skader på dørtetningen, avgis det sterk varme ved døren.

- ▶ Ikke bruk skuremidler på tetningen, og ikke ta den av.
- ▶ Du må aldri bruke apparatet med skadet tetning eller uten tetning.

⚠ ADVARSEL – Fare for alvorlige helseskader!

Apparatet blir svært varmt ved bruk av rengjøringsfunksjonen. Slippbelegget på brett og former ødelegges av den høye varmen, og det oppstår giftige gasser.

- ▶ Aldri la brett og former med slippbelegg stå i ovnen ved bruk av rengjøringsfunksjonen.
- ▶ Ikke la tilbehøret rengjøres samtidig.

⚠ ADVARSEL – Fare for helseskader!

Under rengjøring med rengjøringsfunksjonen varmes ovnsrommet opp til svært høye temperaturer slik at rester etter steking, grilling og baking brenner opp. Da frigis det damp som kan irritere slimhinnene.

- ▶ Luft ut kjøkkenet grundig mens rengjøringsfunksjonen er i gang.
- ▶ Du må da helst ikke oppholde deg på kjøkkenet.
- ▶ Hold barn og husdyr på avstand.

⚠ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Ovnsrommet blir svært varmt under rengjøringsfunksjonen.

- ▶ Åpne aldri apparatdøren.
- ▶ La apparatet avkjøles.
- ▶ Hold barn på avstand.

⚠ Apparatet blir svært varmt på utsiden under rengjøringsfunksjonen.

- ▶ Ikke ta på apparatdøren.
- ▶ La apparatet avkjøles.
- ▶ Hold barn på avstand.

2 Unngå materielle skader

2.1 Generelt

OBS

Alkoholamp kan antennes i det varme ovnsrommet og føre til permanent skade på apparatet. Småeksplosjoner kan få apparatdøren til å sprekke opp og muligens falle

ut. Dørrutene kan sprekke opp og splintres. Det oppstår et undertrykk som kan få innsiden av ovnsrommet til å bli kraftig deformert.

- ▶ Ikke varm opp sprit (≥ 15 % vol.) i uførtynnet tilstand (f.eks. til å helle over matvarer).

Vann i bunnen av ovnsrommet mens ovnen brukes på temperaturer over 120 °C, forårsaker emaljeskader.

- ▶ Ikke start apparatet hvis det er vann i bunnen av ovnsrommet.
- ▶ Tørk opp vannet fra bunnen av ovnsrommet før du begynner å bruke apparatet.

Hvis det er gjenstander på bunnen av ovnsrommet når temperaturen er over 50 °C, vil det oppmagasineres varme. Bake- og steketidene stemmer ikke lenger, og emaljen blir skadet.

- ▶ Ikke plasser tilbehør, bakepapir eller folie (uansett type) på bunnen av ovnsrommet.
- ▶ Kokekar må kun settes på bunnen av ovnsrommet når det er stilt inn temperaturer på under 50 °C.

Silikonformer eller silikonholdig bakefolie, lokk eller tilbehør kan skade bakesensoren. Det kan også oppstå skader når bakesensoren ikke er aktivert.

- ▶ Ikke bruk silikonformer eller silikonholdig bakefolie, lokk eller tilbehør. Silikonbelagt bakepapir kan benyttes.
- ▶ Gjenstander av silikon må aldri oppbevares i ovnsrommet.

Hvis det er vann i det varme ovnsrommet, oppstår det vanndamp. Bunnen i ovnsrommet kan ta skade av vekslende temperatur i bunnen av ovnsrommet.

- ▶ Hell aldri vann inn i et varmt ovnsrom.
- ▶ Aldri sett kokekar med vann på bunnen av ovnsrommet.

Hvis det er fuktighet i ovnsrommet over lengre tid, oppstår det korrosjon.

- ▶ La ovnsrommet tørke etter bruk.
- ▶ Fuktige matvarer må ikke oppbevares i lukket ovnsrom over lengre tid.
- ▶ Ikke oppbevar mat i ovnsrommet.
- ▶ Ikke la ovnsdøren stå på gløtt.

Fruktsaft som drypper fra stekebrettet, etterlater seg flekker som du senere ikke får fjernet.

- ▶ Ikke legg for mye på stekebrettet hvis du lager saftige fruktkaker.
- ▶ Bruk helst den dype universalpannen.

Hvis du bruker ovnsrens i ovnsrommet når det er varmt, vil emaljen bli skadet.

- ▶ Du må aldri bruke ovnsrens i ovnsrommet når det er varmt.
- ▶ Før neste oppvarming må du fjerne alle rester fra ovnsrommet og ovnsdøren.

Hvis tetningen er svært skitten, går ikke ovnsdøren ordentlig igjen. Elementfronter i området rundt kan bli skadet.

- ▶ Hold alltid tetningen ren.
- ▶ Du må aldri bruke apparatet med skadet tetning eller uten tetning.

Hvis ovnsdøren brukes som sitteplass og oppbevaringssted, kan den bli skadet.

- ▶ Ikke stå på, sitt på, heng på eller støtt deg på apparatdøren.
- ▶ Ikke sett fra deg bestikk eller tilbehør på apparatdøren.

Alt etter apparatmodell kan tilbehøret ripe opp glassruten i døren når den lukkes.

- ▶ Tilbehør må alltid skyves helt inn i ovnsrommet. Aluminiumsfolie på glassruten i døren kan føre til permanent misfarging.
- ▶ Aluminiumsfolie i ovnsrommet må ikke komme i kontakt med glassruten.

2.2 Mikrobølgefunksjon

Følg disse instruksene når du bruker mikrobølgefunksjonen.

OBS

Hvis metall berører veggen i ovnsrommet, oppstår det gnister som kan skade apparatet eller ødelegge glasset på innsiden av døren.

- ▶ Metall, f.eks. skjeen i glasset, må holdes minst 2 cm fra veggene i ovnsrommet og innsiden av døren. Tilbehør som er skjøvet inn rett oppå hverandre, genererer gnister.

- ▶ Ikke bruk risten sammen med universalpannen.
- ▶ Tilbehør må kun skyves inn i hver sin høyde.

Ved bruk av bare mikrobølgefunksjonen er universalpannen og stekebrettet uegnet. Det kan oppstå gnister, og ovnsrommet blir skadet.


- ▶ Bruk den medfølgende risten som underlag.

Aluminiumsskåler kan forårsake gnister. Apparatet blir skadet av gnister som oppstår.

- ▶ Aluminiumsskåler må ikke brukes i apparatet.

Dersom apparatet brukes uten mat i ovnsrommet vil dette føre til overbelastning.

- ▶ Start aldri mikrobølgeovnen uten mat i ovnsrommet. Et unntak fra denne regelen er kortvarige tester av kokekar.

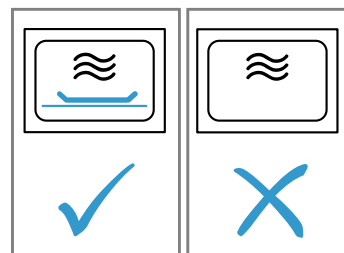

Hvis du popper popcorn på altfor høy mikrobølgeeffekt, kan glassruten i døren bli overbelastet og sprekke.

- ▶ Still aldri inn for høy mikrobølgeeffekt.
- ▶ Effekten skal være på maks. 600 watt.
- ▶ Popcornposen skal alltid legges på en glasstallerken.

3 Miljøvern og innsparing

3.1 Avfallsbehandling av emballasje

Emballasjematerialene er miljøvennlige og resirkulerbare.

- ▶ Kildesortér de enkelte komponentene etter type avfall.

3.2 Energisparing

Hvis du følger disse anvisningene, bruker apparatet ditt mindre strøm.

Apparatet skal kun forvarmes når oppskriften eller innstillingsanbefalingene tilsier dette.

→ "Slik gjør du det", Side 36

- ✓ Ved å la være å bruke forvarming sparer du opptil 20 % strøm.

Bruk mørke, svartlakkerte eller emaljerte stekeformer.

- ✓ Slike stekeformer opptar varme spesielt godt.

Åpne ovnsdøren så sjelden som mulig under tilberedningen.

- ✓ Temperaturen i ovnsrommet opprettholdes, og apparatet trenger ikke å ettervarme.

Flere retter bør stekes rett etter hverandre eller samtidig.

- ✓ Ovnsrommet er oppvarmet etter første steking. Dermed forkortes steketiden for de etterfølgende kakene.

Ved lengre steketider kan du slå av apparatet 10 minutter før steketiden er slutt.

- ✓ Restvarmen er tilstrekkelig til å ferdigsteke retten.

Ta tilbehør som ikke brukes, ut av ovnsrommet.

- ✓ Overflødige tilbehørsdeler trenger ikke å varmes.

La dypfryste matvarer tines opp før tilberedningen.

- ✓ Da sparer du den strømmen som ovnen ville brukt til opptining av matvarene.

Slå av displayet i grunninnstillingene.

→ "Grunninnstillingene", Side 23

- ✓ Du sparer strøm når displayet slås av.

Varm to glass eller kopper med væske samtidig.

- ✓ Varming av flere retter samtidig krever mindre strøm enn varming av flere retter etter hverandre.

Merk: Iht. kommisjonsforordningen (EU) 2023/826 foreligger det ved gjeldende apparat en annen tilstand når det er avslått. Dette blir i det følgende betegnet som strømsparemodus.

Selv om ikke hovedfunksjonen er aktiv, trenger apparatet energi til:

- deteksjon for sensortastenes aktivering
- overvåking av døråpningen
- redigering av klokkeslettet (uten visning)


Iht. definisjonen er apparatet verken "Av" eller i "Hvilemodus", og derfor brukes betegnelsen "Strømsparemodus". EN IEC 60350-1:2023 gjelder ved måling i strømsparemodus.

4 Bli kjent med

4.1 Betjeningspanel

Ved hjelp av betjeningsfeltet stiller du inn alle apparatets funksjoner, og du får informasjon om driftsstatus.

Detaljer på bildet, f.eks. farge og form, kan variere, avhengig av apparattype.

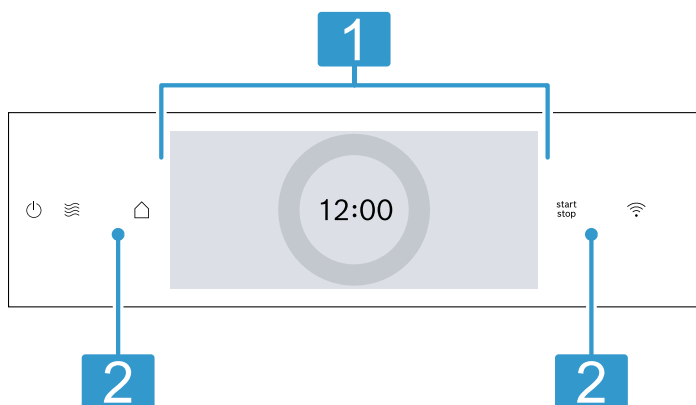

Display med innstillingsring

Ved hjelp av en digital innstillingsring i displayet kan du stille inn apparatet.

- 1 De aktuelle innstillingsverdiene, valgmulighetene eller informasjonstekstene vises.
→ "Display", Side 8

Knapper

- 2 Med knappene kan du stille inn forskjellige funksjoner direkte.
→ "Knapper", Side 8

4.2 Knapper

Med knappene velger du forskjellige funksjoner direkte.

Knapp	Funksjon
	Slå apparatet på eller av. → "Grunnleggende betjening", Side 13
	Velg driftstypen Mikrobølge direkte. → "Mikrobølgefunksjon", Side 16
	Åpne menyen med driftstyper. → "Driftstyper", Side 10
start stop	Start apparatet eller sett det på pause. → "Grunnleggende betjening", Side 13
	Visning for Home Connect. Feltet har ingen videre funksjoner. Når symbolet lyser, er apparatet koblet til. → "Home Connect", Side 25

4.3 Display

Displayet er delt inn i forskjellige områder.

Digital innstillingsring


Med den digitale innstillingsringen i displayet kan du endre innstillingsverdiene.

Når du har nådd min. eller maks. verdi, blir denne verdien stående i displayet. Tilbakestill verdien med innstillingsringen ved behov.

Fininnstillinger










Du foretar fininnstillinger, f.eks. klokkeslett nøyaktig på minuttet, ved å trykke på det aktuelle området på innstillingsringen og holde inne i ca. 1–2 sekunder. De fininnstilte verdiene vises i punkter.

Nummerfelt

Når du betjener innstillingsringen, vises symbolet  for nummerfeltet i ringen. Med nummerfeltet kan du legge inn en verdi direkte.

Statusindikator

Oppe i displayet vises statusinformasjon.

Symbol	Betydning
	Tidsuret er aktivert. → "Stille inn tidsur", Side 16
	Barnesikringer er aktivert. → "Barnesikring", Side 23
	På grunn av rengjøringsfunksjonen eller barnesikringen er apparatdøren låst. → "Rengjøringsfunksjon Pyrolytisk selvrens", Side 28 → "Grunninnstillingene", Side 23
	Signalstyrke på trådløst nettverk for Home Connect. Jo flere linjer av symbolet som er fylt opp, jo bedre er signalet. Dersom det er strøket over symbolet  , finnes det ikke noe signal fra det trådløse nettverket. Dersom det er en "x" ved symbolet  , mangler det forbindelse til Home Connect-serveren. → "Home Connect", Side 25
	Fjernstart med Home Connect er aktivert. → "Home Connect", Side 25
	Fjerndiagnose med Home Connect for service er aktivert. → "Home Connect", Side 25
	Tilgang til forskjellige funksjoner.

Innstillingsområde





Innstillingsområdet er i midten av displayet. I innstillingsområdet ser du de aktuelle valgmulighetene og valgte innstillingene.

På høyre og venstre side av innstillingsområdet, utenfor innstillingsringen, vises flere innstillingsmuligheter.

Menyen og flere innstillingsmuligheter er ordnet horisontalt. Valglisten for funksjoner er ordnet vertikalt. Sveip over displayet for å bla i innstillingsområdet. Du velger en funksjon ved å trykke på den i displayet.

→ "Stille inn driftstype", Side 14

Mulige symboler i innstillingsområdet

Symbol	Betydning
	Legg inn innstillingsverdien med talltastaturet.
	Gå tilbake en innstilling.
	Tilbakestill innstillingsverdien.
	Forleng tilberedningen.

Merk: En blå markering "new" eller en blå prikk ved en funksjon viser at Home Connect-appen har lastet ned en ny funksjon, en ny favoritt eller en oppdatering på apparatet ditt.

4.4 Ovnstrom

Forskjellige funksjoner i ovnsrommet er til hjelp når du bruker apparatet.

Stiger

I stigene i ovnsrommet kan du sette inn tilbehør i forskjellige høyder.


→ "Tilbehør", Side 11

Apparatet har 3 innsetningshøyder. Innsetningshøydene telles nedenfra og opp.

Alt etter apparattypen er stigene utstyrt med uttrekk i én eller flere høyder.

Du kan ta ut stigene, f.eks. i forbindelse med rengjøring.

→ "Stiger", Side 32

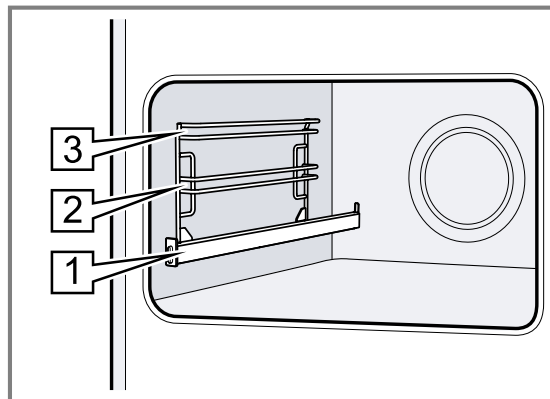

Belysning

Ovnstrommet i stekeovnen lyses opp av én eller flere lamper.

Når du åpner ovnsdøren, slås lyset på i ovnsrommet. Hvis ovnsdøren er åpen lenger enn ca. 18 minutter, slås lyset av igjen.

Når apparatet startes, vil belysningen slås på ved de fleste driftstyper. Når tilberedningen er ferdig, vil belysningen slås av.

Kjølevifte

Kjøleviften slår seg på og av alt etter temperaturen i apparatet. Den varme luften slippes ut gjennom døren.

OBS

Dersom lufteåpningene dekkes til, vil apparatet bli overopphetet.

► Ikke dekk til lufteåpningene.

For at apparatet skal avkjøles og restfuktigheten fjernes fra apparatet, fortsetter kjøleviften å gå i en viss tid etter bruk.

Merk: Du kan endre varigheten på etterutluftingen i grunninnstillingene. Hvis du ofte tilbereder eller holder veldig væskeholdige retter varme i ovnsrommet, stiller du inn en lenger etterutluftingstid.

→ "Grunninnstillingene", Side 23


Apparatdør

Hvis du åpner ovnsdøren mens apparatet er i bruk, stanser tilberedningen. Når du lukker ovnsdøren, fortsetter tilberedningen automatisk.

Dersom du lukker apparatdøren ved bruk av mikrobølgefunksjonen, må du fortsette tilberedningen.

5 Driftstyper

Her får du et overblikk over driftstypene og hovedfunksjonene på apparatet.

Du åpner menyen ved å trykke på .

Driftsform	Bruk
Varmetyper	Velg fintilpassede varmetyper for å få optimal tilberedning av rettene. → "Varmetyper", Side 10 → "Grunnleggende betjening", Side 13
Mikrobølgefunksjon	Med mikrobølgefunksjonen kan rettene tilberedes, varmes eller tines opp raskere. → "Mikrobølgefunksjon", Side 16
Favoritter	Bruk egne innstillinger du har lagret. → "Favoritter", Side 23
Retter Assist Plus	Benytt deg av programmerte, anbefalte innstillinger for diverse retter. → "Retter", Side 20 → "Søkefunksjon Assist Plus", Side 22

Driftsform	Bruk
Rengjøring	Velg rengjøringsfunksjon for ovnsrommet. → "Rengjøringsfunksjon Pyrolytisk selvrens", Side 28 → "Rengjøringshjelp", Side 30 → "Tørking", Side 30
Grunninnstillinger	Tilpass grunninnstillingene. → "Grunninnstillingene", Side 23

Home Connect

Med Home Connect kan du koble opp stekeovnen til en mobil enhet og fjernstyre den for å utnytte stekeovnens fulle funksjonsomfang.

Alt etter apparattype vil Home Connect-appen tilby deg tilleggsfunksjoner eller utvidede funksjoner på apparatet ditt. Du finner nærmere informasjon om dette i appen.
→ "Home Connect", Side 25







5.1 Varmetyper











For at du alltid skal finne passende varmetype til rettene, forklarer vi forskjellene og bruksområdene.

Symbolene til de enkelte varmetypene hjelper deg å kjenne dem igjen.

Når du velger en varmetype, foreslår apparatet en passende temperatur eller et passende trinn. Du kan ta verdiene i bruk eller endre dem innenfor det angitte området.

Når det er stilt inn temperaturer over 275 °C og grilltrinn 3 er valgt, vil apparatet senke temperaturen til ca. 275 °C og gå ned til grilltrinn 1 etter ca. 40 minutter.

Symbol	Varmetype	Innstillingsområde for temperatur	Bruk og funksjonsmåte
	4D-varmluft	30–275 °C	Baking eller steking på ett eller flere nivåer. Viften fordeler varmen fra ringelementet i bakveggen jevnt i ovnsrommet.
	Over-/undervarme	30–300 °C	Tradisjonell baking eller steking på ett nivå. Denne varmetypen er spesielt egnet for kaker med saftig fyll. Varmen kommer jevnt ovenfra og nedenfra.
	Skånsom varmluft	125–250 °C	Skånsom tilberedning av utvalgte retter uten forvarming på ett nivå. Viften fordeler varmen fra ringelementet i bakveggen jevnt i ovnsrommet. Maten tilberedes i faser med restvarme. Apparatdøren skal alltid være lukket under tilberedningen. Hvis du åpner apparatdøren, selv for en kort stund, vil apparatet fortsette å varme opp uten å utnytte restvarmen. Denne varmetypen brukes til å beregne energiforbruk i omluftmodus samt energieffektivitetsklasse.
	Air Fry	30–300 °C	Sprøsteking i én høyde med lite fett. Spesielt egnet for retter som vanligvis friteres i olje, f.eks. pommes frites. Viften blåser den varme luften fra grillelementene rundt maten i høy hastighet. Avtrekksluften trekkes forsterket ut av ovnsrommet.
	Skånsom over-/undervarme	150–250 °C	Skånsom tilberedning av utvalgte retter. Varmen kommer ovenfra og nedenfra. Maten tilberedes i faser med restvarme. Apparatdøren skal alltid være lukket under tilberedningen. Hvis du åpner apparatdøren, selv for en kort stund, vil apparatet fortsette å varme opp uten å utnytte restvarmen. Denne varmetypen brukes til å beregne energiforbruk i vanlig modus.
	Omluftsgrilling	30–300 °C	Steking av fjærkre, hele fisker eller større kjøttstykker.

Symbol	Varmetype	Innstillings- område for temperatur	Bruk og funksjonsmåte
			Grillelementet og viften slås vekselvis av og på. Viften blåser den varme luften rundt maten.
	Grill, stor flate	Grilltrinn: 1 = svak 2 = middels 3 = sterk	Grilling av flate stykker som biff, pølser eller ristet brød. Gratiner- ing av retter. Hele flaten under grillelementet blir varm.
	Grill, liten flate	Grilltrinn: 1 = svak 2 = middels 3 = sterk	Grilling av små mengder, som biff, pølser eller toast. Gratiner- ing av små mengder. Den midtre flaten under grillelementet blir varm.
	Pizzafunksjon	30–275 °C	Steking av pizza eller retter som trenger mye undervarme. Det nedre varmeelementet og ringelementet avgir varme.
	Intensivvarme	30–300 °C	Tilberedning av retter med sprø bunn. Varmen kommer ovenfra og spesielt kraftig nedenfra.
	Langtidssteking	70–120 °C	Skånsom og langsom tilberedning av brunede, møre kjøttstykker i åpent kokekar. Varmen kommer jevnt ovenfra og nedenfra ved lav temperatur.
	Tining	30–60 °C	Skånsom opptining av fryste retter.
	Tørking	30–130 °C	Tørking av urter, frukt og grønnsaker.
	Undervarme	30–250 °C	Ettersteking av retter eller tilberedning i vannbad. Varmen kommer nedenfra.
	Varmholding	50–100 °C	Varmholding av ferdigstekte retter.
	Forvarme servise	30–90 °C	Forvarming av servise.

5.2 Temperatur

Under oppvarmingen kan du på de fleste varmetyper lese av nåværende temperatur i ovnsrommet fra ca. 30 °C og innstilt temperatur over hverandre. Ved forvarming er det optimale tidspunktet å sette inn maten på når vist temperatur i ovnsrommet er lik den innstilte temperaturen.

Merk: På grunn av termisk treghet kan imidlertid den viste temperaturen avvike noe fra den faktiske temperaturen i ovnsrommet.

Restvarmeindikator

Når apparatet er slått av, viser en rød linje rundt be-
tjeningsringen restvarmen i ovnsrommet. Jo mer tem-
peraturen synker i ovnsrommet, jo mørkere blir ringen.
Fra ca. 60 °C slukner ringen helt.

5.3 Mikrobølgeeffekter

Her finner du en oversikt over mikrobølgeeffekttrinnene og hvordan de brukes.

Mikrobølgeeffekt i watt	Maksimal varighet i timer	Bruk
90 W	1:30	Opptining av ømfintlige matvarer.
180 W	1:30	Opptining og videre steking av matvarene.
360 W	1:30	Tilberedning av kjøtt og fisk. Oppvarming av ømfintlige matvarer.
600 W	1:30	Oppvarming og tilberedning.
900 W "Boost"	00:30	Oppvarming av væsker.

Merknader

- For å beskytte apparatet reduseres den maksimale mikrobølgeeffekten "Boost" trinnvis til 600 W i løpet

av de første minuttene. Etter en avkjølingstid kan maksimal effekt brukes igjen.






- Mikrobølgeeffektene tilsvarer ikke apparatets faktiske effektopptak.

6 Tilbehør

Bruk originaltilbehør. Dette er tilpasset ditt apparat.

Merk: Når tilbehøret blir varmt, kan det deformeres. En slik deformasjon påvirker ikke funksjonen. Deformasjonen forsvinner når tilbehøret avkjøles.

Avhengig av apparattypen kan det følge med forskjellig tilbehør.

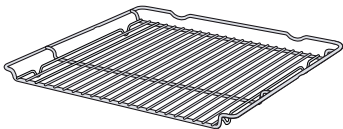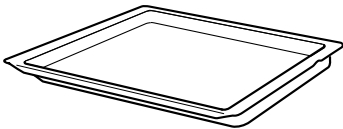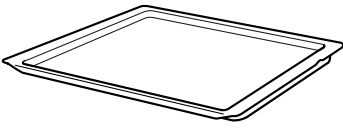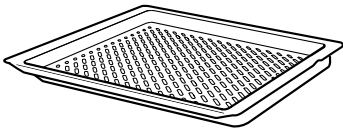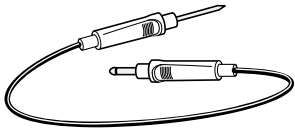Tilbehør		Bruk
Rist		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kakeformer ▪ Gratengformer ▪ Kokekar ▪ Kjøtt, f.eks. stek eller grillstykker ▪ Dypfryste retter
Universalpanne		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Saftige kaker ▪ Bakst ▪ Brød ▪ Store steker ▪ Dypfryste retter ▪ Samle opp dryppende væske, f.eks. fett ved grilling på risten.
Stekebrett		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Langpannekake ▪ Småbakst
Air Fry & grillbrett, emaljert perforert		<ul style="list-style-type: none"> ▪ For å få til en sprø overflate på mat som vanligvis friteres i olje, f.eks. pommes frites. ▪ Til grillretter.
Steketermometer		Helt nøyaktig steking eller tilberedning. → "Steketermometer", Side 18

6.1 Tips om tilbehør

En del tilbehør egner seg kun til bestemte driftstyper.

Mikrobølgetilbehør

Det er kun den medfølgende risten som egner seg til ren mikrobølgebruk.

Plater, f.eks. universalpannen eller bakeplaten, kan slå gnister og egner seg ikke.

Vær obs på informasjonen om mikrobølger.

→ "Kokekar og tilbehør ved bruk av mikrobølgefunksjon", Side 16


6.2 Låsefunksjon


Låsefunksjonen forhindrer at tilbehøret tipper når det trekkes ut.

Du kan trekke tilbehøret ca. halvveis ut, helt til det går i inngrep. Tippsikringen fungerer kun når du setter inn tilbehøret riktig i ovnsrommet.


6.3 Sette tilbehør inn i ovnsrommet


Sett alltid tilbehør inn riktig vei i ovnsrommet. Ellers vil ikke tilbehøret kunne trekkes ca. halvveis ut uten å velte.

1. Snu på tilbehøret slik at hakket  er på baksiden og peker nedover.
2. Skyv alltid tilbehøret inn mellom de to føringsstengene i innsetningshøydene.

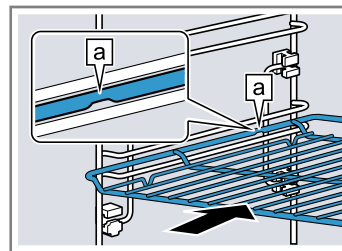

Brett f.eks. universalpanne eller stekebrett


Sett inn brettet med skråkanten  vendt mot stekeovnsdøren.

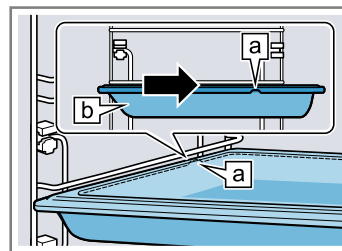

Sett tilbehøret på de innskjøvede uttrekksskinnene.

Rist eller brett

Legg tilbehøret slik at det ligger mot bakre endestopp i uttrekkssystemet.

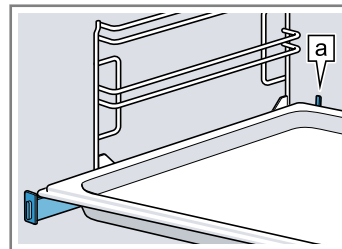

Rist Sett inn risten med den åpne siden mot apparatdøren og den krumme delen ~ nedover.

Merk: Avhengig av apparattype låses uttrekksskinnene når de skyves helt inn eller trekkes helt ut. Løsne uttrekksskinnene fra stillingen med et lett trykk.

3. Skyv tilbehøret helt inn slik at det ikke berører ovnsdøren.

Merk: Tilbehør som du ikke trenger under tilberedningen, skal tas ut av ovnsrommet.

6.4 Annet tilbehør

Annet tilbehør kan kjøpes hos kundeservice, hos forhandleren eller på Internett.

Du finner et omfattende tilbud til apparatet på Internett eller i våre brosjyrer:

www.bosch-home.com


Tilbehør er apparatspesifikt. Oppgi alltid den nøyaktige betegnelsen (E-nr.) på apparatet når du kjøper tilbehør. I nettbutikken eller hos kundeservice får du vite hvilket tilbehør som finnes til apparatet ditt.

7 Før første gangs bruk

Utfør innstillingene for første gangs bruk. Rengjør apparatet og tilbehøret.

7.1 Ta apparatet i bruk for første gang

Utfør innstillingene for første gangs bruk av apparatet etter å ha koblet det til strømmen. Det kan ta noen minutter før innstillingene vises i displayet.


1. Slå på apparatet med .
 - ✓ Den første innstillingen vises.
2. For å endre innstillingen ved behov trykker du på en verdi i listen eller endrer verdien med innstillingsringen.


Mulige innstillinger:

 - Språk
 - Home Connect
 - "Home Connect ", Side 25
 - Klokkeslett
 - "Stille inn klokkeslett", Side 24
3. Trykk på "Neste" og bytt til neste innstilling.
4. Gå igjennom innstillingene og endre ved behov.
 - ✓ Etter den siste innstillingen viser displayet en melding om at første gangs oppstart er fullført.
5. Åpne og lukk apparatdøren én gang, slik at apparatet testes før første oppvarming.


7.2 Rengjøre apparatet før første gangs bruk

Rengjør ovnsrommet og tilbehør før du tilbereder matretter med apparatet for første gang.

1. Ta produktinformasjonen og tilbehøret ut av ovnsrommet. Fjern emballasjerester som isoporkuler og teip fra innsiden og utsiden av apparatet.
2. Tørk av glatte flater i ovnsrommet med en myk, fuktig klut før oppvarming.
3. Slå apparatet på med .
4. Foreta følgende innstillinger:


Varmetype	4D-varmluft 
Temperatur	Maks.
Varighet	1 time

→ "Grunnleggende betjening", Side 13

5. Start apparatet.
 - ▶ Luft kjøkkenet mens apparatet varmes opp.
 - ✓ Når tiden er utløpt, lyder det et signal. Det vises en melding i displayet om at prosessen er fullført.
6. Slå av apparatet med .
7. Rengjør glatte flater i ovnsrommet med såpevann og en oppvaskklut når apparatet er avkjølt.
8. Rengjør tilbehøret nøye med såpevann og en oppvaskklut eller en myk børste.


8 Grunnleggende betjening

8.1 Slå på apparatet

- ▶ Slå apparatet på med .
- ✓ Displayet viser menyen.

8.2 Slå av apparatet

Slå av apparatet når du ikke bruker det. Dersom det går lengre tid uten at du betjener apparatet, vil det slå seg av automatisk.


- ▶ Slå av apparatet med .
- ✓ Apparatet slås av. Funksjoner som er i gang, avbrytes.
- ✓ Displayet viser klokkeslettet og restvarmeindikatoren.

8.3 Starte apparatet

Du må starte apparatet hver gang det skal brukes.



OBS

Vann i bunnen av ovnsrommet mens ovnen brukes på temperaturer over 120 °C, forårsaker emaljeskader.

- ▶ Ikke start apparatet hvis det er vann i bunnen av ovnsrommet.
- ▶ Tørk opp vannet fra bunnen av ovnsrommet før du begynner å bruke apparatet.
- ▶ Start apparatet med .
- ✓ Innstillingene vises i displayet.




8.4 Sette apparatet på pause

Du kan sette apparatet på pause og la det fortsette igjen.

1. Du setter apparatet på pause ved å trykke på .
2. Du lar apparatet fortsette ved å trykke en gang til på .

8.5 Stille inn driftstype

Når du slår på apparatet, vises menyen i displayet.

1. Bla gjennom de forskjellige valgmulighetene ved å sveipe i displayet.
 - ▶ Bla gjennom menyen og flere innstillingsmuligheter ved å sveipe til høyre eller venstre.
 - ▶ Bla i valglistene ved å sveipe oppover eller nedover.
2. Du velger en funksjon ved å trykke på den i displayet.
- ✓ Alt etter funksjon vises det mulige innstillingsverdier eller flere valg.
3. Trykk på < for å gå tilbake en innstilling ved behov.
4. Bruk den digitale innstillingsringen for å endre en innstillingsverdi:
 - ▶ Sveip over innstillingsringen, med eller mot klokken etter behov.
 - ▶ Eller trykk på et bestemt sted i innstillingsringen.
 - ▶ Eller trykk på symbolet  så snart innstillingsringen betjenes, og legg inn verdien direkte via nummerfeltet.
5. Start apparatet med .
6. Når prosessen på apparatet er avsluttet:
 - ▶ Ved behov kan du foreta ytterligere innstillinger og starte prosessen på nytt.
 - ▶ Når retten er ferdig, slår du av apparatet med .

Merk: Du kan lagre innstillingene dine som "Favoritter" ☆ og gjenbruke dem.
→ "Favoritter", Side 23

8.6 Forleng tilberedningen



Når en tilberedning er avsluttet, kan du forleng tilberedningen eller foreta ytterligere innstillinger og starte på nytt.

1. Trykk på  "Forleng".
 - ▶ Ved behov kan du endre innstillingene alt etter driftstype.
2. Start apparatet med .

8.7 Stille inn varmetype og temperatur

1. Trykk på "Varmetyper" i menyen.
2. Trykk på ønsket varmetype.
3. Still inn temperaturen eller trinnet med innstillingsringen.



Ved behov kan du foreta ytterligere innstillinger:

 - → "Hurtigoppvarming", Side 15
 - → "Tidsfunksjoner", Side 15
 - → "Mikrobølgefunksjon", Side 16
 - → "Luftefunksjon Crisp Finish", Side 18
 - → "Steketermometer", Side 18
4. Start apparatet med .
- ✓ Apparatet begynner å varmes opp.
- ✓ Displayet viser innstillingsverdiene og hvor lenge prosessen har pågått hittil.
5. Når prosessen på apparatet er avsluttet:
 - ▶ Ved behov kan du foreta ytterligere innstillinger og starte prosessen på nytt.
 - ▶ Når retten er ferdig, slår du av apparatet med .

Merk: I varmetypebeskrivelsen finner du ut hvilken varmetype som egner seg best til rettene dine.
→ "Varmetyper", Side 10

Endre varmetype

Når du endrer varmetype, tilbakestilles også de andre innstillingene.

1. Trykk på .
2. Trykk på <.
3. Trykk på ønsket varmetype.
4. Still inn prosessen på nytt og start apparatet med .


Endre temperatur

Etter at du har startet tilberedningen, kan du endre temperaturen når som helst.

1. Trykk på temperaturen.
2. Endre temperaturen med innstillingsringen.
- ✓ Endringen tas i bruk.

8.8 Vise informasjon


I de fleste tilfeller kan du åpne informasjon om den funksjonen som akkurat er utført. Noen meldinger vises automatisk av apparatet, f.eks. bekreftelser, oppfordringer eller advarsler.

1. Trykk på  "Informasjon".
- ✓ Informasjonen vises i noen sekunder.
2. Sveip over displayet for å bla hvis det er mye innhold i en melding.
3. Ved behov går du ut av meldingen med <.

8.9 Varmholding over en lengre periode

Du kan holde matretter varme i apparatet i opptil 24 timer uten at apparatet endrer adferd. Bruk tidsfunksjonene og endre grunninnstillingene.

Merk: Hvis du åpner apparatdøren mens apparatet er i gang, slutter apparatet å varme. Når du lukker apparatdøren, fortsetter apparatet å varme. Vent med å åpne apparatdøren til den innstilte tiden er utløpt for å sikre at apparatet ikke endrer adferd under drift.

1. Endre grunninnstillingene.
 - "Grunninnstillingene", Side 23
 - ▶ Endre grunninnstillingen "Belysning" til "Alltid av".
 - ▶ Endre grunninnstillingen "Klokkeslett" til "På".
 - ▶ Endre grunninnstillingen "Signaltoner" til "svært kort varighet".
- ✓ Dette betyr at belysningen i ovnsrommet forblir av under drift og når du åpner døren til apparatet. Klokkevisningen endres ikke. Signaltonens varighet på slutten av driften er redusert.
2. Still inn ønsket driftstype.
 - "Stille inn driftstype", Side 14
 - "Stille inn varmetype og temperatur", Side 14
3. Still inn ønsket varighet avhengig av driftstype.
 - "Stille inn varighet", Side 15
 - "Tidsfunksjoner", Side 15
4. Med "Sluttid" stiller du inn klokkeslettet når tilberedningen skal avsluttes.
 - "Stille inn sluttid", Side 15
 - "Tidsfunksjoner", Side 15
5. Sett retten inn i ovnsrommet før apparatet begynner å varme.
6. Start apparatet med .
- ✓ Displayet viser hvor lenge det er igjen til start. Apparatet er i ventemodus.
- ✓ Når starttiden nås, begynner apparatet å varme og varigheten telles ned.

7. Når tilberedningen er avsluttet, kan du ta retten ut av ovnsrommet. Etter ca. 15 til 20 minutter slår apparatet seg automatisk helt av.

Merk: Endre om nødvendig de forskjellige grunninnstillingene igjen.

9 Hurtigoppvarming

For å spare tid kan du forkorte oppvarmingstiden ved hjelp av hurtigoppvarming ☞ når du har stilt inn temperaturer på over 100 °C.

Hurtigoppvarming kan brukes til disse varmetypene:

- 4D-varmluft ☞
- Over-/undervarme ☐
- Intensivvarme ☐

9.1 Stille inn hurtigoppvarming

For å få et jevnt stekerresultat bør du vente med å sette retten inn i ovnen til hurtigoppvarmingen er ferdig.

Merk: Vent med å stille inn varighet til hurtigoppvarmingen er avsluttet.

1. Still inn en egnet varmetype og en temperatur over 100 °C.
Dersom temperaturen er stilt inn på 200 °C eller høyere, slås hurtigoppvarming på automatisk.
2. Trykk på "Hurtigoppvarming".
✓ Symboler ☞ lyser rødt.
3. Start apparatet med ^{start}_{stop}.
✓ Hurtigoppvarming startes.
- ✓ Når hurtigoppvarmingen er avsluttet, hører du et lyd-signal. Symbolet ☞ blir hvitt igjen.
4. Sett retten inn i ovnsrommet.

Avbryte hurtigoppvarming

- ▶ Trykk på "Hurtigoppvarming".
- ✓ Symbolet ☞ blir hvitt igjen.

10 Tidsfunksjoner

Du kan stille inn varighet og klokkeslett for når tilberedningen skal være ferdig. Tidsuret kan stilles inn uavhengig av tilberedningen.

Tidsfunksjon	Bruk
Varighet ☞	Dersom du stiller inn en varighet for tilberedningen, vil apparatet automatisk slutte å varme når varigheten er utløpt.
Slutt ☞	Du kan stille inn varighet ved å angi et klokkeslett for når tilberedningen skal avsluttes. Apparatet starter automatisk slik at tilberedningen avsluttes til ønsket klokkeslett.
Tidsur ☞	Du kan stille inn tidsuret uavhengig av tilberedningen. Den har ingen innflytelse på apparatet.

10.1 Stille inn varighet

Du kan stille inn varigheten for tilberedningen på opptil 24 timer minutter.

Forutsetning: Det er stilt inn en driftstype og en temperatur eller et trinn.

1. Trykk på ☞ "Varighet".
2. Du stiller inn varighet ved å trykke på den aktuelle tidsverdien, f.eks. timevisningen "h" eller minuttvisningen "m".
✓ Den valgte verdien merkes i blått.
3. Still inn varigheten med innstillingsringen.
Ved behov kan du tilbakestille innstillingsverdien med ☞.
4. Start apparatet med ^{start}_{stop}.
✓ Apparatet begynner å varme, og varigheten telles ned.
✓ Når tiden er utløpt, lyder det et signal. Det vises en melding i displayet om at prosessen er fullført.

5. Når varigheten er telt ned:
 - ▶ Ved behov kan du foreta ytterligere innstillinger og starte prosessen på nytt.
 - ▶ Når retten er ferdig, slår du av apparatet med ☞.

Endre varighet

Du kan når som helst endre varigheten.

1. Trykk på varigheten ☞.
2. Endre varigheten med innstillingsringen.
✓ Endringen tas i bruk.

Avbryte varighet

Du kan når som helst avbryte varigheten.

1. Trykk på varigheten ☞.
2. Tilbakestill varigheten med ☞.
Merk: Ved driftstyper som alltid krever en varighet, vil apparatet tilbakestille varigheten til den forhåndsinnstilte verdien.
✓ Endringen tas i bruk.

10.2 Stille inn sluttid




Det klokkeslettet som tilberedningen skal avsluttes på, kan forskyves inntil 24 timer.

Merknader

- For å få et godt tilberedningsresultat bør du ikke forskyve klokkeslettet etter at tilberedningen har startet.
- For at maten ikke skal bli bedrevet, bør du ikke la den stå for lenge i ovnsrommet.


Forutsetninger

- Det er stilt inn en driftstype og en temperatur eller et trinn.
 - Det er stilt inn en varighet.
1. Trykk på ☞ "Sluttid".

2. Trykk på timevisningen eller minuttvisningen for å stille inn klokkeslettet.
 - ✓ Den valgte verdien merkes i blått.
3. Forskyv klokkeslettet med innstillingsringen. Ved behov kan du tilbakestille innstillingsverdien med .
4. Start apparatet med ^{start}/_{stop}.
 - ✓ Displayet viser hvor lenge det er igjen til start.
 - ✓ Når starttiden nås, begynner apparatet å varme og varigheten telles ned.
 - ✓ Når tiden er utløpt, lyder det et signal. Det vises en melding i displayet om at prosessen er fullført.
5. Når varigheten er telt ned:
 - ▶ Ved behov kan du foreta ytterligere innstillinger og starte prosessen på nytt.
 - ▶ Når retten er ferdig, slår du av apparatet med .



Endre sluttid

For at tilberedningsresultatet skal bli bra, bør du kun endre den innstilte sluttiden før tilberedningen har startet og varigheten har begynt å telles ned.

1. Trykk på sluttiden .
 2. Endre sluttiden med innstillingsringen.
- ✓ Endringen tas i bruk.





Avbryte sluttid

Du kan når som helst slette den innstilte sluttiden.

1. Trykk på sluttiden .
 2. Tilbakestill sluttiden med .
- Merk:** Ved driftstyper som alltid krever en varighet, vil apparatet tilbakestille sluttiden til neste mulige klokkeslett.
- ✓ Endringen tas i bruk.




10.3 Stille inn tidsur

Tidsuret går uavhengig av tilberedningen. Du kan stille inn tidsuret inntil 24 timer. Tidsuret har et eget signal, slik at du hører om det er tidsuret eller varigheten som er telt ned.

1. Trykk på  i statusdisplayet.
2. Trykk på .
3. Du stiller inn tidsuret ved å trykke på den aktuelle tidsverdien i displayet, f.eks. minuttvisningen "m" eller sekundvisningen "s".
 - ✓ Den valgte verdien merkes i blått.
4. Still inn tidsuret med innstillingsringen. Ved behov kan du tilbakestille innstillingsverdien med .
5. Start tidsuret ved å trykke på "Start"  i displayet.
 - ✓ Tidsuret teller ned.
 - ✓ Tidsuret er fortsatt synlig i displayet selv om apparatet slås av.
 - ✓ Når apparatet er slått på, står innstillingene for den pågående tilberedningen i displayet. Tidsuret vises i statusdisplayet.
 - ✓ Når tidsuret har telt ned, hører du et lydsignal. Det vises en melding i displayet om at tidsuret har telt ned.




Endre tidsur

Du kan når som helst endre tidsuret.

1. Velg tidsuret med  før tidsuret teller i bakgrunnen.
2. Trykk på .
3. Endre tidsuret med innstillingsringen.
4. Bekreft med .

Avbryte tidsur

Du kan når som helst avbryte tidsuret.

1. Velg tidsuret med  før tidsuret teller i bakgrunnen.
2. Trykk på .
3. Tilbakestill tidsuret med .

11 Mikrobølgefunksjon

Med mikrobølgefunksjonen kan du tilberede, varme, steke eller tine maten spesielt raskt.

11.1 Kokekar og tilbehør ved bruk av mikrobølgefunksjon

For å varme opp matvarene jevnt og ikke skade apparatet må du kun bruke egnede kokekar og tilbehør. Følg anvisningene fra produsenten av kokekaret. Dersom annet ikke er oppgitt, skal kokekar og tilbehør settes inn i høyde 1.

Kokekar som er egnet for mikrobølgeovn

Kokekar av ildfast og mikrobølgekompatibelt materiale:

- Glass
- Glasskeramikk
- Porselen
- Temperaturbestandig plast
- Helglasert keramikk uten riper
- Servise

Servise med gull- eller sølvpynt må kun brukes dersom produsenten garanterer at det egner seg for mikrobølger.

- Medfølgende rist
Plater, f.eks. universalpannen eller bakeplaten, kan slå gnister og egner seg ikke til ren mikrobølgebruk. Disse materialene slipper mikrobølgene igjennom og tar ikke skade av det.

Kokekar som ikke er egnet for mikrobølgeovn

Merk: Vær obs på informasjon om hvordan du unngår materielle skader.

→ "Mikrobølgefunksjon", Side 7

- Kokekar og stekeformer av metall

Metall er ugjenomtrengelig for mikrobølger. Maten blir ikke varm eller varmes bare så vidt. Metall kan slå gnister ved bruk av kun mikrobølgefunksjon.

Kokekar ved bruk av mikrobølgefunksjon i tillegg til annen driftstype

Dersom du kobler inn mikrobølgefunksjonen i tillegg til en annen driftstype, er det i tillegg til mikrobølgekompatible kokekar og tilbehør også mulig med metall:

- Kokekar og stekeformer av metall
Metall må holdes minst 2 cm fra veggene i ovnsrommet og innsiden av døren.

Sett alltid stekeformer og kokekar i metall på den medfølgende risten.

- Tilbehør som følger med:
 - Kombinasjonsrist
 - Universalpanne
 - Stekebrett
 - Air Fry & grillbrett


Teste om kokekar er egnet for bruk med mikrobølgefunksjonen

Dersom du er usikker på om kokekaret ditt egner seg for bruk med mikrobølgefunksjonen, må du utføre en kokekartest.

OBS

Dersom apparatet brukes uten mat i ovnsrommet vil dette føre til overbelastning.

- ▶ Start aldri mikrobølgeovnen uten mat i ovnsrommet. Et unntak fra denne regelen er kortvarige tester av kokekar.

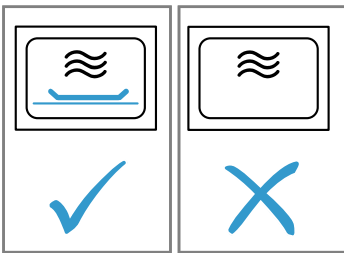

⚠ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

De tilgjengelige delene blir svært varme under drift.

- ▶ Ta aldri på de varme delene.
- ▶ Hold barn på avstand.

1. Sett det tomme kokekaret i ovnsrommet.
2. Still apparatet på maksimal effekt i ½ - 1 minutt.
3. Start apparatet.
4. Kontroller kokekaret flere ganger:
 - ▶ Hvis kokekaret forblir kaldt eller lunkent, egner det seg for bruk med mikrobølgefunksjonen.
 - ▶ Hvis kokekaret blir varmt eller det oppstår gnister, må du avbryte kokekartesten. Kokekaret egner seg ikke for bruk med mikrobølgefunksjonen.

11.2 Innstillingsmuligheter for mikrobølgefunksjon

Du kan bruke mikrobølgefunksjonen for seg eller i kombinasjon med en annen driftstype.

Bruk av kun mikrobølgefunksjon

De elektromagnetiske mikrobølgene genererer energi som omgjøres til varme i f.eks. matvarer.

For å unngå kondensat vil apparatet automatisk koble inn et ekstra varmelement ved mikrobølgeeffektene 600 watt og "Boost". Ovnsrommet og tilbehøret blir varmt. Tilberedningsresultatet påvirkes ikke av dette. Du kan deaktivere denne automatiske tørkefunksjonen i grunninnstillingene.

→ "Grunninnstillingene", Side 23

⚠ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Tørkefunksjonen på de høyeste trinnene ved ren mikrobølgebruk kobler automatisk inn et ekstra varmelement og varmer opp ovnsrommet.

- ▶ Den varme innsiden av ovnsrommet og varmelementene må aldri berøres.
- ▶ Hold barn på avstand.

Mikrobølgefunksjon som tilleggfunksjon

Når du kombinerer annen driftstype med mikrobølgefunksjonen, forkortes tilberedningstiden for matvarene.

Du kan kombinere mikrobølgefunksjonen med følgende varmetyper:

- Varmetyper → Side 14
 - 4D-varmluft ☼
 - Over-/undervarme ☐
 - Omluftgrilling ☒
 - Grill, stor flate ☐
 - Grill, liten flate ☐
- → "Retter", Side 20
- → "Steketermometer", Side 18
- → "Luftfunksjon Crisp Finish", Side 18

Mulig mikrobølgeeffekt i kombinasjon med en driftstype er:

- 90 watt
- 180 watt
- 360 watt

11.3 Innstilling av mikrobølgefunksjon

Merk

Pass på at mikrobølgefunksjonen brukes forskriftsmessig:

- → "Sikkerhet", Side 2
 - → "Unngå materielle skader", Side 6
 - → "Mikrobølgeeffekter", Side 11
 - → "Kokekar og tilbehør ved bruk av mikrobølgefunksjon", Side 16
1. Trykk på "Mikrobølgefunksjon" i menyen.
 - ▶ Eller velg mikrobølgefunksjonen direkte med knappen ☼.
 2. Still inn mikrobølgeeffekten med innstillingsringen.
 3. Trykk på ☼ "Varighet".

Ved bruk av mikrobølgefunksjon må det alltid angis en varighet.
 4. Du endrer den forhåndsinnstilte varigheten ved å trykke på den aktuelle tidsverdien, f.eks. minuttvisningen "m" eller sekundvisningen "s".
 - ✓ Den valgte verdien merkes i blått.
 5. Still inn varigheten med innstillingsringen.

Ved behov kan du tilbakestille innstillingsverdien med ☼.
 6. Start apparatet med ^{start} stop.
 - ✓ Mikrobølgefunksjonen starter, og varigheten telles ned. På maksimal mikrobølgeeffekt "Boost" vises effektreduksjonen i displayet.

→ "Mikrobølgeeffekter", Side 11
 - ✓ Når tiden er utløpt, lyder det et signal. Det vises en melding i displayet om at prosessen er fullført.
 7. Når varigheten er telt ned:
 - ▶ Ved behov kan du foreta ytterligere innstillinger og starte prosessen på nytt.
 - ▶ Når retten er ferdig, slår du av apparatet med ☼.


8. Dersom du har deaktivert tørkefunksjonen for mikrobølgefunksjonen i grunninnstillingene og det har dannet seg kondens i ovnsrommet, må du tørke ovnsrommet.

→ "Tørking", Side 30

Merk: Hvis du åpner ovnsdøren mens apparatet er i bruk, stanser tilberedningen. Dersom du lukker apparatdøren, må du fortsette prosessen. Dersom du har endret grunninnstillingen for dette, må du passe på at mikrobølgefunksjonen ikke fortsetter å gå uten maten.
→ "Grunninnstillingene", Side 23

Endre varighet

Du kan når som helst endre varigheten.

1. Trykk på varigheten .
 2. Endre varigheten med innstillingsringen.
- ✓ Endringen tas i bruk.

11.4 Stille inn mikrobølgefunksjon som tilleggsfunksjon





Merk

Pass på at mikrobølgefunksjonen brukes forskriftsmessig:

- → "Sikkerhet", Side 2
- → "Unngå materielle skader", Side 6
- → "Mikrobølgeeffekter", Side 11
- → "Kokekar og tilbehør ved bruk av mikrobølgefunksjon", Side 16


Forutsetning: Vær obs på opplysningene for de respektive driftstypene.

→ "Innstillingsmuligheter for mikrobølgefunksjon", Side 17


1. Trykk på ønsket driftstype i menyen.
 2. Gjør innstillinger for driftstypen, f.eks. varmetype og temperatur.
 3. Trykk på  "Mikrobølgefunksjon som tilleggsfunksjon".
 4. Still inn mikrobølgeeffekten med innstillingsringen.
 5. Trykk på  "Varighet" og still inn varighet.
 6. Start apparatet med .
- ✓ Apparatet begynner å varme, og varigheten telles ned.
- ✓ Når tiden er utløpt, lyder det et signal. Det vises en melding i displayet om at prosessen er fullført.
7. Når varigheten er telt ned:
 - ▶ Ved behov kan du foreta ytterligere innstillinger og starte prosessen på nytt.
 - ▶ Når retten er ferdig, slår du av apparatet med .

Endre mikrobølgefunksjon som tilleggsfunksjon

Du kan når som helst endre eller deaktivere mikrobølgefunksjonen som tilleggsfunksjon.

1. Trykk på mikrobølgeeffekten .
 2. Endre eller deaktivere mikrobølgefunksjonen med innstillingsringen.
- ✓ Endringen tas i bruk.






12 Luftefunksjon "Crisp Finish"

Luftefunksjonen "Crisp Finish"  trekker fuktighet ut av ovnsrommet slik at rettene blir sprøere. Varm damp som kan strømme ut når du åpner apparatdøren, reduseres.

12.1 Egnede varmetyper for luftefunksjon




Det er kun bestemte varmetyper som egner seg for luftefunksjonen.

Du kan bruke luftefunksjonen til disse varmetypene:

- 4D-varmluft 
- Over-/undervarme 
- Omluftsgrilling 
- Pizzatrinn 
- Intensivvarme 

12.2 Stille inn luftefunksjon


Du kan når som helst legge til luftefunksjonen, også etter at du har startet tilberedningen i ovnen.

1. Still inn en egnet varmetype og en temperatur. Ved behov kan du foreta ytterligere innstillinger og legge til luftefunksjonen.
 2. Trykk på  "Crisp Finish".
 3. Trykk på "På" i innstillingsringen.
 4. Start apparatet med .
- ✓ Apparatet begynner å varmes opp.
- ✓ Displayet viser innstillingsverdiene.
5. Når retten er ferdig, slår du av apparatet med .


Merk: Mens apparatet går, kan det forekomme økt vifte-støy.

Avbryte luftefunksjonen

Du kan når som helst slå av viftefunksjonen.

1. Trykk på  "Crisp Finish".
 2. Trykk på "Av" i innstillingsringen.
- ✓ Apparatet fortsetter å gå uten luftefunksjonen.

13 Steketermometer

Du kan få et helt nøyaktig stekeresultat ved å stikke steketermometeret  i stekevaren og stille inn en kjernetemperatur på apparatet. Steketermometeret måler kjernetemperaturen inni stekevaren. Når den innstilte kjernetemperaturen for matvaren er nådd, hører du et lydsignal og apparatet slutter automatisk å varme.

13.1 Varmetyper som egner seg med steketermometer

Det er kun visse varmetyper som er egnet for bruk med steketermometer.

Du kan bruke steketermometeret på disse varmetypene:

- 4D-varmluft 
- Over-/undervarme 
- Skånsom varmluft 
- Skånsom over-/undervarme 
- Omluftsgrilling 
- Pizzatrinn 
- Intensivvarme 
- Langtidssteking 
- Undervarme 
- Varmholding 

13.2 Slik stikker du inn steketermometeret

Bruk det medfølgende steketermometeret, eller bestill et egnet steketermometer fra kundeservice.

ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ved bruk av feil type steketermometer kan isolasjonen ta skade.

- ▶ Bruk bare steketermometeret som er beregnet for dette apparatet.

OBS

Steketermometeret kan bli skadet.

- ▶ Ikke la ledningen til steketermometeret komme i klem.
- ▶ Ikke bruk lukket kokekar.
- ▶ For at steketermometeret ikke skal bli skadet av for sterk varme, må det være noen centimeter mellom grillelementet og steketermometeret. Kjøttet kan heve seg under tilberedningen.

Dersom spissen på steketermometeret ikke er stukket helt inn i matvaren under steking, oppstår det gnistdannelse.

- ▶ Stikk steketermometeret helt inn i matvaren.

ADVARSEL – Fare for personskade!

Steketermometeret er spist.


- ▶ Vær forsiktig når du håndterer steketermometeret.

1. Stikk steketermometeret inn i matvaren.

Steketermometeret har tre målepunkter. Pass på at minst det midterste målepunktet er inne i maten.


Tynne kjøttstykker	Stikk steketermometeret sidelengs inn i den tykkeste delen av kjøttet.
--------------------	--

Tykke kjøttstykker	Stikk steketermometeret på skrått inn i kjøttet ovenfra, så langt det går.
--------------------	--

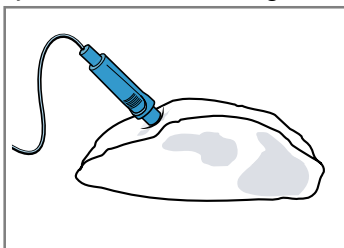


Merk: Dersom stekevaren skal snus, må du stikke inn steketermometeret på siden av den slik at det ikke trenger å tas ut når du skal snu stekevaren.

Fjærkre	Stikk steketermometeret inn i den tykkeste delen av brystet på fjærkreet, så langt det går. Alt etter fjærkreets størrelse og form bør steketermometeret stikkes inn på langs eller på tvers.
---------	---

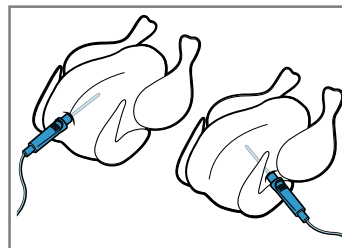

Snu fjærkreet og legg det med brystsiden ned på risten.

Fisk	Ved hel fisk skal steketermometeret stikkes inn så langt det går bak fiskehodet, i retning av de midtre finnene.
------	--

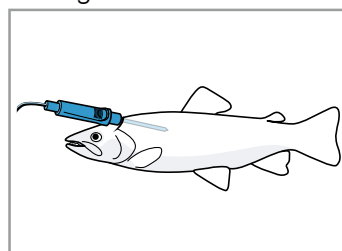

Legg fisken i svømmestilling på risten, uten å snu den. Bruk f.eks. en halv potet som støtte.




2. Sett stekevaren i ovnen med steketermometeret.
3. Koble steketermometeret til kontakten til venstre i ovnsrommet.

Merk: Ikke ta ut steketermometeret når du skal snu stekevaren. Kontroller at steketermometeret fortsatt sitter riktig i etter at du har snudd stekevaren.

13.3 Stille inn steketermometer

Du kan stille inn en kjernetemperatur på mellom 30 °C og 99 °C.

Forutsetninger

- Stekevaren står i ovnen med steketermometeret.
 - Steketermometeret er satt i stekevaren i ovnsrommet.
1. Trykk på "Varmetyper" i menyen.
 2. Trykk på ønsket varmetype.
 3. Still inn ovnstemperaturen med innstillingsringen. Ovnstemperaturen må være stilt inn minst 10 °C høyere enn kjernetemperaturen. Ikke still inn høyere ovnstemperatur enn 250 °C.
 4. Trykk på  "Steketermometer".
 5. Still inn kjernetemperaturen med innstillingsringen. Ved behov kan du tilbakestille innstillingsverdien med .
 6. Start apparatet med .
- ✓ Apparatet begynner å varmes opp.
 - ✓ Displayet viser innstillingsverdiene og hvor lenge prosessen har pågått hittil.
 - ✓ Når kjernetemperaturen er nådd, hører du et lyd-signal. Det vises en melding i displayet om at prosessen er fullført. Apparatet slutter å varme. Ved varmetypen Langtidssteking fortsetter apparatet å varme.

7. ⚠ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Ovnsrommet, tilbehøret og steketermometeret blir svært varme.

- ▶ Bruk alltid grytekluter når du tar varmt tilbehør og steketermometer ut av ovnen.

Når kjernetemperaturen er nådd:

- ▶ Ved behov kan du foreta ytterligere innstillinger og starte prosessen på nytt.
- ▶ Når retten er ferdig, slår du av apparatet med ☹.
- ▶ Trekk ut steketermometeret fra kontakten i ovnsrommet.
- ▶ Trekk ut steketermometeret fra stekevaren og ta det ut av ovnsrommet.

Tips

- Du kan også kombinere steketermometeret med en annen driftstype, f.eks.:
 - → "Mikrobølgefunksjon", Side 16
 - → "Retter", Side 20
- Du kan også bruke steketermometeret uten å stille inn noen kjernetemperatur. Dermed kan du lese av stekevarenes kjernetemperatur i displayet og avslutte steking manuelt ved behov.

Endre temperatur

Etter at du har startet stekeovnen, kan du når som helst endre ovnstemperatur og kjernetemperatur.

1. Trykk på ovnstemperaturen eller kjernetemperaturen.
 2. Endre temperaturen med innstillingsringen.
- ✓ Endringen tas i bruk.

Endre varmetype

Når du endrer varmetype, tilbakestilles også de andre innstillingene.

1. Trykk på start stop.
2. Trykk på <.
3. Trykk på ønsket varmetype.
4. Still inn prosessen på nytt og start apparatet med start stop.

13.4 Kjernetemperatur for diverse matvarer

Her finner du veiledende verdier for diverse matvarer. Den veiledende kjernetemperaturen avhenger av matvarenes kvalitet og beskaffenhet. Ikke bruk dyprofryste matvarer.

Fjærkre	Kjernetemperatur i °C
Kylling	80 - 85

Fjærkre	Kjernetemperatur i °C
Kyllingbryst	75 - 80
And	80 - 85
Andebryst, rosa	55 - 60
Kalkun	80 - 85
Kalkunbryst	80 - 85
Gås	80 - 90

Svinekjøtt	Kjernetemperatur i °C
Svinenakke	85 - 90
Svinefilet, rosa	62 - 70
Svinerygg, gjennomstekt	72 - 80

Oksekjøtt	Kjernetemperatur i °C
Oksefilet eller roastbiff, rå	45 - 52
Oksefilet eller roastbiff, rosa	55 - 62
Oksefilet eller roastbiff, gjennomstekt	65 - 75

Kalvekjøtt	Kjernetemperatur i °C
Kalvestek eller bog, mager	75 - 80
Kalvestek, bog	75 - 80
Kalveknoke	85 - 90

Lammekjøtt	Kjernetemperatur i °C
Lammelår, rosa	60 - 65
Lammelår, gjennomstekt	70 - 80
Lammerygg, rosa	55 - 60

Fisk	Kjernetemperatur i °C
Fisk, hel	65 - 70
Fiskefilet	60 - 65

Annet	Kjernetemperatur i °C
Kjøttpudding, alle typer kjøtt	80 - 90
Oppvarming av mat	65 - 75

14 Retter

Driftstypen "Retter" hjelper deg med å tilberede diverse retter og velger automatisk de optimale innstillingene.

Merk: Avhengig av apparattype eller programvareversjon på apparatet, vil søkefunksjonen "Assist Plus" veilede deg til den programmerte retten som passer best. → "Søkefunksjon Assist Plus", Side 22

Hvis du ønsker å bla gjennom de programmerte rettene manuelt, endrer du grunninnstillingen "Assist Plus" tilsvarende. I menyen vises da funksjonen "Retter" i stedet for søkefunksjonen "Assist Plus". → "Grunninnstillingene", Side 23

14.1 Kokekar til retter

Stekeresultatet er avhengig av kjøttets egenskaper og størrelsen på kokekaret.

Bruk ildfaste kokekar som tåler temperaturer inntil 300 °C. Best egnet er kokekar av glass eller glasskeramikk. Steker skal dekke ca. 2/3 av bunnen i kokekaret.

Kokekar av følgende materiale er uegnet:

- Lyst, skinnende aluminium
- Uglasert leire

- Plast eller plasthåndtak

Merk: Ved enkelte retter vil apparatet slå på mikrobølgefunksjonen i tillegg. I displayet får du beskjed om å bruke kokekar som egner seg til mikrobølgefunksjonen.

→ "Kokekar og tilbehør ved bruk av mikrobølgefunksjon", Side 16

14.2 Innstillingsmuligheter for rettene

For at rettene skal tilberedes optimalt, bruker apparatet diverse innstillinger, alt etter rett.

I displayet ser du hvilke innstillinger som brukes. Du kan tilpasse bestemte innstillinger. Følg anvisningene i displayet.

Merk: Tilberedningsresultatet avhenger av matvarenes kvalitet og egenskaper. Bruk ferske matvarer av beste kvalitet, helst med kjøleskapstemperatur. Bruk dypfrysede matvarer rett fra fryseren.

Tips og merknader om innstillingene

Når du stiller inn en rett, viser displayet relevant informasjon for denne retten, f.eks.:

- Passende innsetningshøyde
 - Passende tilbehør eller kokekar
 - Tilsetning av væske
 - Tidspunkt for å snu eller røre om
- Når dette tidspunktet er nådd, hører du et lydssignal.

Du viser informasjonen ved å trykke på ⓘ "Informasjon". Noen meldinger vises automatisk.

Programmer

På programmene er optimal varmetype, temperatur og varighet fast forhåndsinnstilt.

For at tilberedningsresultatet skal bli optimalt, må du også stille inn vekt, tykkelse og steketrinn. Du kan kun stille inn vekten i det spesifiserte området.


Dersom annet ikke er oppgitt, stiller du inn rettens totalvekt.

Innstillingsforslag

Ved innstillingsanbefalingene er optimal varmetype fast forhåndsinnstilt.

Du kan tilpasse den forhåndsinnstilte temperaturen og varigheten.


Retter med steketermometer

Ved noen retter kan du også bruke steketermometeret .

Du kan tilpasse temperaturen og kjernetemperaturen.

→ "Steketermometer", Side 18


Retter med mikrobølgefunksjon

På noen retter kan du velge en tilberedningsmåte med mikrobølgefunksjon . Da blir steketiden kortere.

Se informasjon om bruk av mikrobølgefunksjonen.

→ "Mikrobølgefunksjon", Side 16

Bakesensor

Enkelte retter egner seg for bruk med bakesensor . Du trenger ikke å foreta noen flere innstillinger.

Bakesensoren overvåker bakeprosessen i ovnsrommet. Apparatet regulerer innstillingene automatisk og stanser når retten er ferdig.

Merknader

- Ikke bruk bakesensoren dersom varen allerede er halvstekt på forhånd. Da vil ikke bakeresultatet bli riktig.
- Ikke åpne apparatdøren etter at apparatet har gått ca. 5 minutter med bakesensor. Da vil bakesensoren avbrytes. Dersom du er nødt til å åpne apparatdøren, må du deretter starte apparatet igjen uten bakesensor eller avbryte prosessen og stille den inn manuelt. Følg med på stekingens inntil retten er ferdig.
- For at bakeresultatet skal bli optimal, bør du bruke mørke bakeformer av metall.

OBS

Silikonformer eller silikonholdig folie, tildekking eller tilbehør kan skade bakesensoren. Det kan også oppstå skader dersom bakesensoren ikke er aktivert.

- ▶ Ikke bruk silikonformer eller silikonholdig folie, tildekking eller tilbehør.
- ▶ Gjenstander av silikon må aldri oppbevares i ovnsrommet.

Anslått resterende tid

Dersom apparatet er koblet til Home Connect, kan det anslå hvor lenge det er igjen av stekeprosessen.

Den første anslaget over resterende tid vises i displayet etter ca. 1 minutt. Anslått resterende tid omberegnes og oppdateres fortløpende.

Merk: Anslått resterende tid er ikke tilgjengelig for alle retter.

14.3 Oversikt over rettene

Når du åpner en driftstype, ser du hvilke retter du har til rådighet på apparatet. Valg av retter avhenger av apparatets utstyr.

Rettene er sortert etter kategori og type rett.

Merk: I grunninnstillingene kan du stille inn regionale varianter av de rettene som vises.

→ "Grunninnstillingene", Side 23

Kategori	Retter
Bakesensor	Kake Småbakst Brød, rundstykker Krydrede kaker, pizza, quiche Merk: Her er det kun retter som tilberedes med bakesensor.
Kake	Kaker i form Kaker på stekebrett Småbakst Småkaker
Brød, rundstykker	Brød Rundstykker
Pizza, krydret bakverk	Pizza Krydrede kaker, quiche
Gratenger, suffléer	Grateng, krydret, fersk, kokte ingredienser Potetgrateng, rå ingredienser, 4 cm høy Lasagne, fersk Lasagne, kald Grateng, søt, fersk Smuldrepai med frukt Sufflé i porsjonsformer




Kategori	Retter
	Yorkshire-pudding
Fjærkre	Kylling And, gås Kalkun
Kjøtt	Svinekjøtt Oksekjøtt Kalvekjøtt Lammekjøtt Viltkjøtt Kjøttretter
Fisk	Fisk, hel Fiskefilet
Dypfryste produkter	Pizza Gratenger Potetprodukter Fjærkre, fisk Rundstykker
Tilbehør, grønnsaker	Poteter Ris Korn Grønnsaker
Opptining av matvarer	Kake Brød, rundstykker Kjøtt, fjærkre Fisk

14.4 Stille inn matrett


1. Trykk på "Retter" i menyen.
2. Trykk på ønsket kategori.
3. Trykk på ønsket type mat.
4. Trykk på ønsket rett.

Tips: På noen retter kan du velge en foretrukket tilberedningsmåte.

→ "Innstillingsmuligheter for rettene", Side 21

- ✓ Displayet viser innstillingene for retten.
- 5. Tilpass innstillingene ved behov.
Alt etter rett kan du kun tilpasse bestemte innstillinger.
→ "Innstillingsmuligheter for rettene", Side 21
- 6. For å få opplysninger f.eks. om tilbehør og innsettingshøyde trykker du på  "Informasjon".
- 7. Start apparatet med .
✓ Apparatet begynner å varme, og varigheten telles ned.
- ✓ Ved retter med bakesensor eller ved bruk med steke-termometer (avhengig av apparatstyr) vises ingen varighet. Displayet viser innstillingsverdiene og hvor lenge prosessen har pågått hittil. Hvis apparatet er koblet til Home Connect, vises det for noen retter en anslått resterende tid.
→ "Anslått resterende tid", Side 21
- ✓ Når retten er ferdig, hører du et lydsignal. Apparatet slutter å varme.
- 8. Når varigheten er telt ned:
 - ▶ Ved behov kan du foreta ytterligere innstillinger og starte prosessen på nytt.
 - ▶ Når retten er ferdig, slår du av apparatet med .

14.5 Automatisk utkoblingsfunksjon

Den automatiske utkoblingsfunksjonen  gjør at du kan ta det med ro når du steker og baker.

Når tilberedningen er ferdig, slutter apparatet automatisk å varme.

For å få et optimalt tilberedningsresultat bør du ta retten ut av ovnsrommet med en gang den er ferdig.

15 Søkefunksjon "Assist Plus"

"Assist Plus" er en intelligent søkefunksjon. Angi hva du vil tilberede, så vil apparatet veilede deg til den best egnede programmerte retten eller til den lagrede innstillingen som passer best for maten.

→ "Retter", Side 20

→ "Favoritter", Side 23

Merknader





- Alt etter apparattype / apparatets programvareversjon må du først laste ned denne funksjonen på apparatet ditt. Du får informasjon om dette i Home Connect-appen.
- Hvis du ønsker å bla gjennom de programmerte rettene manuelt, endrer du grunninnstillingen "Assist Plus" tilsvarende. I menyen vises da funksjonen "Retter" i stedet for søkefunksjonen "Assist Plus".
→ "Retter", Side 20
→ "Grunninnstillingene", Side 23

15.1 Stille inn søkefunksjonen

Følg valgmulighetene og informasjonen i menyen «Hva vil du tilberede?».

Forutsetning: Vær oppmerksom på informasjonen om retter, kokekar og innstillingsmuligheter.

→ "Retter", Side 20

1. Trykk på "Assist Plus" i menyen.
- ✓ Displayet viser et søkefelt, kategorier med retter og en liste over lagrede favoritter og nylig valgte retter.
2. For å velge en rett direkte trykker du på en kategori eller på en rett i listen.
3. For å søke etter en rett trykker du på søkefeltet  og skriver inn retten ved hjelp av tastaturet.
Mens du skriver, foreslår apparatet passende retter.
4. Når en passende rett vises, trykker du på den.
5. Avhengig av retten kan innstillingene tilpasses  etter behov.
6. For å få opplysninger f.eks. om tilbehør og innsettingshøyde trykker du på .
7. Start apparatet med .
- ✓ Apparatet begynner å varme, og varigheten telles ned.
- ✓ Ved retter med bakesensor eller ved bruk med steke-termometer (avhengig av apparatstyr) vises ingen varighet. Displayet viser innstillingsverdiene og hvor lenge prosessen har pågått hittil. Hvis apparatet er koblet til Home Connect, vises det for noen retter en anslått resterende tid.
→ "Anslått resterende tid", Side 21
- ✓ Når retten er ferdig, hører du et lydsignal. Apparatet slutter å varme.
→ "Automatisk utkoblingsfunksjon", Side 22

8. Når varigheten er telt ned:
 - ▶ Ved behov kan du foreta ytterligere innstillinger og starte prosessen på nytt.

- ▶ Når retten er ferdig, slår du av apparatet med .

16 Favoritter

I favoritter kan du lagre innstillingene dine og bruke dem igjen.

Merk: Alt etter apparattype / apparatets programvareversjon må du først laste ned denne funksjonen på apparatet ditt. Du får informasjon om dette i Home Connect-appen.

16.1 Lagre favoritter

Du kan lagre opptil 30 forskjellige driftstyper som favoritter.

1. Trykk på ☆ oppe i displayet ved siden av navnet på driftstypen når du stiller inn en driftstype.
2. Ved behov kan du endre navnet på favoritten med tastaturet på displayet.
3. Trykk på "Bruk".

16.2 Velge favoritter

Når du har lagret favoritter, kan du velge dem som innstillinger for bruk.

1. Trykk på "Favoritter" i menyen.
 2. Trykk på ønsket favoritt.
 3. Ved behov kan du endre innstillingene.
 4. Start apparatet med start stop.
- ✓ Displayet viser innstillingsverdiene.


Merk

Vær obs på opplysningene om de forskjellige driftstypene:

- → "Mikrobølgefunksjon", Side 16
- → "Luftefunksjon Crisp Finish", Side 18
- → "Steketermometer", Side 18

16.3 Endre favoritter

Du kan når som helst endre, sortere eller slette de lagrede favorittene.

1. Trykk på "Favoritter" i menyen.
2. Trykk på ønsket favoritt.
3. Trykk på  oppe i displayet ved siden av navnet på favoritten.
4. Endre innstillingene eller navnet på favoritten.
5. Bekreft endringen.

Sortere favoritter

1. Trykk på "Favoritter" i menyen.
2. Hold inne ønsket favoritt og trekk den til en annen posisjon.

Slette favoritter


1. Trykk på "Favoritter" i menyen.
2. Trykk på ønsket favoritt.
3. Trykk på ☆ oppe i displayet ved siden av navnet på favoritten.
4. Bekreft slettingen.





17 Barnesikring

Sikre apparatet slik at ikke barn utilsiktet kan slå på apparatet eller endre innstillinger på det.

17.1 Aktivere barnesikringen

Du kan aktivere barnesikringen både når apparatet er slått av og på.

1. For å aktivere barnesikringen:
 - ▶ Trykk på et vilkårlig område i displayet når apparatet er slått av.
 - ▶ Når apparatet er slått på, trykker du først på  i statusdisplayet.

2. Trykk på .
- ✓ I displayet vises en bekreftelsesmelding.
- ✓ Betjeningspanelet er sperret. Apparatet kan kun slås av med .
- ✓ Når apparatet er slått på, lyser . Når apparatet er slått av, lyser ikke .

17.2 Deaktivere barnesikringen

Du kan når som helst deaktivere barnesikringen.

1. Trykk på et vilkårlig sted i displayet.
 2. Følg anvisningene i displayet for å deaktivere barnesikringen, slik at grafikken i ringen fylles fullstendig.
- ✓ I displayet vises en bekreftelsesmelding.

18 Grunninnstillingene

Du kan tilpasse grunninnstillingene til apparatet etter dine personlige behov.

18.1 Oversikt over grunninnstillingene

Her finner du en oversikt over grunninnstillingene og fabrikkinnstillingene. Grunninnstillingene avhenger av apparatets utstyr.

Mer informasjon om de enkelte grunninnstillingene får du i displayet med ⓘ. "Informasjon"

Grunnleggende innstillinger	Valg
Språk	Se utvalget på apparatet.
Home Connect	Koble opp stekeovnen til en mobil enhet og fjernstyr den. → "Home Connect ", Side 25
Klokkeslett	Klokkeslett i 24-timers format.
Display	Valg
Lysstyrke	▪ Trinn 1, 2, 3, 4 og 5 ¹
Klokkevisning	▪ På, en viss tid ▪ På (denne innstillingen øker strømforbruket) ▪ Av ¹
Klokketype	▪ Digital ¹ ▪ Analog
Justering	▪ Horisontal og vertikal justering av displayet.
Lyd	Valg
Tastelyd	▪ På ¹ ▪ Av
Volum	▪ Trinn 1, 2, 3, 4 og 5 ¹
Signaltone	▪ Svært kort varighet (en gang) ▪ Kort varighet (ca. 5 sekunder) ▪ Middels varighet (ca. 10 sekunder) ¹ ▪ Lang varighet (ca. 30 sekunder)
Apparatinnstillinger	Valg
Viftens etterløpstid	▪ Minimal ▪ Anbefalt ¹ ▪ Lang ▪ Ekstra langt
Belysning	▪ Ved tilberedning og åpning av døren ¹ ▪ Kun ved åpning av døren ▪ Alltid av
Forhåndsinnstilling mikrobølgeeffekt	▪ 90 W ▪ 180 W ▪ 360 W ▪ 600 W ▪ Boost ¹
Fortsett med mikrobølgefunksjon	▪ Av ¹ ▪ På
Tørking ved bruk av mikrobølgefunksjon	▪ På ¹ ▪ Av
Personalisering	Valg
Merkelogo	▪ Vis ¹ ▪ Ikke vis

Personalisering	Valg
Modus når apparatet slås på	▪ Hovedmeny ¹ ▪ Varmetyper ▪ Mikrobølgefunksjon ▪ Retter ▪ Favoritter
Forløpt tilberedningstid	▪ Ikke vis ▪ Vis ¹
Mikrobølgestekebrett	▪ På ¹ ▪ Av
Regionale retter	▪ Alle ¹ ▪ Europeiske retter ▪ Britiske retter
Retter	▪ Alle ¹ ▪ Ikke svinekjøtt ▪ Kun kosher
Barnesikring	▪ Dørlås og tastelås ▪ Kun tastelås ¹ ▪ Deaktivert
Automatisk hurtigoppvarming	▪ Av ▪ På ¹
Assist Plus	▪ Bla gjennom retter manuelt ▪ "Assist Plus" intelligent søkefunksjon ¹
Fabrikkinnstillinger	Valg
Fabrikkinnstillinger	▪ Gjenoppretting
Info	Indikator
Apparatinformasjon	Vise teknisk informasjon om apparatet.

18.2 Endring av grunninnstillingene

1. Trykk på "Grunninnstillinger" i menyen.
2. Trykk på ønsket grunninnstillingsområde.
3. Trykk på ønsket grunninnstilling.
4. Trykk på ønsket valg for grunninnstilling.
- ✓ Endringen tas i bruk direkte ved de fleste grunninnstillinger.
5. Du endrer flere grunninnstillinger ved å gå tilbake med < og velge en annen grunninnstilling.
6. Du går ut av grunninnstillinger ved å gå til menyen med ⏪ eller ved å slå av apparatet med ⓘ.
- ✓ Endringene er lagret.

Merk: Etter strømbrudd vil endringene av grunninnstillingene være lagret.



18.3 Stille inn klokkeslett

1. Trykk på "Grunninnstillinger" i menyen.
2. Trykk på "Klokkeslett".
3. Trykk på timevisningen eller minuttvisningen for å stille inn klokkeslettet.
- ✓ Den valgte verdien merkes i blått.

¹ Fabrikkinnstilling (kan variere, avhengig av apparattype)

4. Still inn klokkeslett med innstillingsringen.
- ▶ Minuttene vises i 5-minutterstrinn. For å stille inn nøyaktig på minuttet må du trykke på det aktuelle området på innstillingsringen og holde inne i ca. 1–

2 sekunder. Minuttene vises i punkter. Still inn minuttene med innstillingsringen.

5. Du går ut av grunninnstillinger ved å gå til menyen med  eller ved å slå av apparatet med .
- ✓ Klokkeslettet er lagret.

19 Home Connect

Dette apparatet er nettverkskompatibelt. Koble apparatet til en mobil enhet for å betjene funksjonene via Home Connect-appen, tilpasse grunninnstillingene eller overvåke aktuell driftsstatus.

Home Connect-tjenestene er ikke tilgjengelige i alle land. Hvorvidt Home Connect-funksjonen er tilgjengelig eller ikke, avhenger av om Home Connect-tjenestene er tilgjengelige i ditt land. Du finner mer informasjon om dette på: www.home-connect.com.

Home Connect-appen leder deg gjennom hele registreringsprosessen. Følg instruksjonene og vær oppmerksom på merknadene i Home Connect-appen.

Merknader

- Følg sikkerhetsinstruksene i denne bruksanvisningen, og sørg for at disse også følges dersom du styrer apparatet via Home Connect-appen.
→ "Sikkerhet", Side 2
- Betjening direkte på apparatet har alltid forrang. Når apparatet betjenes direkte, kan ikke Home Connect-appen brukes til betjening.
- I nettverkstilkoblet standby-modus trenger apparatet maks. 2 W.

19.1 Konfigurere Home Connect

Forutsetninger

- Apparatet må være koblet til strømmettet og slått på.
 - Du må ha en mobil enhet med oppdatert versjon av operativsystemet iOS eller Android, f.eks en smarttelefon.
 - Maskinen innenfor hjemmenettverkets (Wi-Fi) rekkevidde.
 - Den mobile enheten og apparatet må være innen rekkevidde av det trådløse hjemmenettverket.
1. Skann den følgende QR-koden.



Via QR-koden kan du installere Home Connect-appen og koble til apparatet.

2. Følg veiledningen i Home Connect-appen.

19.2 Home Connect-innstillinger

I grunninnstillingene for apparatet kan du tilpasse innstillinger for Home Connect og nettverk.

Hvilke innstillinger som vises i displayet, avhenger av om Home Connect er konfigurert, og om apparatet er koblet til hjemmenettverket.

Grunninnstilling	Mulige innstillinger	Forklaring
Home Connect-assistent	Start assistent Koble fra forbindelsen	Ved hjelp av Home Connect-assistenten kan du koble apparatet ditt til Home Connect-appen. Merk: Når du bruker Home Connect-assistenten for første gang, er det kun innstillingen "Start assistent" som står til rådighet.
WiFi	På Av	Med WiFi kan du slå av nettverksforbindelsen til apparatet. Når du først har koblet deg til én gang, kan du deaktivere WiFi uten å miste detaljerte data. Så fort du aktiverer WiFi igjen, vil apparatet koble seg til automatisk. Merk: I nettverkstilkoblet standby-modus trenger apparatet maks. 2 watt.
Fjernstyringsstatus	Overvåkning Manuell fjernstart Permanent fjernstart	Med overvåkning kan du ikke gjøre annet enn å vise apparatets driftsstatus i appen. Hvis du bytter fra overvåkning eller permanent fjernstart til manuell fjernstart, må du aktivere fjernstart for hver gang. Du kan åpne apparatdøren innen 15 minutter etter at fjernstart er aktivert. Fjernstart blir ikke deaktivert av dette. Etter de første 15 minuttene deaktiveres den manuelle fjernstarten hvis apparatdøren åpnes. Ved permanent fjernstart kan du når som helst fjernstarte og fjernbetjene apparatet. Dersom du ofte fjernbetjener apparatet, er det hensiktsmessig å stille fjernstart på permanent.

19.3 Betjene apparatet med Home Connect-appen

Med Home Connect-appen kan du fjerninnstille og fjernstarte apparatet.


⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Brennbare gjenstander som blir oppbevart i ovnsrommet kan ta fyr.

- ▶ Du må aldri oppbevare brennbare gjenstander i ovnsrommet.
- ▶ Dersom det kommer røyk, må apparat slås av, eller støpselet må trekkes ut og døren må holdes lukket, slik at eventuelle flammer kveles.

Forutsetninger

- Apparatet er slått av.
- Apparatet er koblet til hjemmenettverket og Home Connect-appen.
- For at apparatet skal kunne stilles inn via appen, må manuell eller permanent fjernstart være valgt i grunninnstillingen Fjernstyringsstatus.

1. Trykk på  for å aktivere manuell fjernstart. Bekreftelse på stekeovnen er kun nødvendig hvis du bytter fra overvåkning eller permanent fjernstart til manuell fjernstart.

Ved permanent fjernstart trengs det ingen bekreftelse på stekeovnen.

2. Foreta en innstilling i Home Connect-appen og send den til apparatet.

Merknader

- Hvis du starter stekeovnen direkte på selve ovnen, aktiveres fjernstart automatisk. Du kan endre innstillinger via Home Connect-appen eller starte et nytt program.
- Du kan åpne apparatdøren innen 15 minutter etter at fjernstart er aktivert. Fjernstart blir ikke deaktivert av dette. Etter de første 15 minuttene deaktiveres den manuelle fjernstarten hvis apparatdøren åpnes.

19.4 Programvareoppdatering

Med funksjonen programvareoppdatering oppdateres apparatets programvare, for eksempel for optimalisering, utbedring av feil, sikkerhetsrelevante oppdateringer og ekstra funksjoner og tjenester. Dette kan føre til små endringer i visningen og betjeningen av displayet.

Forutsetningen er at du er registrert Home Connect-bruker, har installert appen på din mobile enhet og er tilkoblet Home Connect-serveren.

Så snart en programvareoppdatering er tilgjengelig, informerer Home Connect-appen deg om dette, og du kan starte programvareoppdateringen med appen. Etter fullført nedlasting kan du starte installasjonen fra

Home Connect-appen når du er tilkoblet ditt trådløse hjemmenettverk (WiFi). Når installasjonen er ferdig, blir du informert om det via Home Connect-appen.

Du finner den aktuelle programvareversjonen i appen Home Connect under enhetsinformasjonen.

Merknader

- Programvareoppdateringen består av to trinn.
 - Først må den lastes ned.
 - Deretter installeres den på apparatet ditt.
- Du kan fortsatt bruke apparatet under nedlastingen. Programvareoppdateringer kan også lastes ned automatisk, avhengig av dine personlige innstillinger i appen.
- Installasjonen tar noen minutter. Du kan ikke bruke apparatet ditt mens installasjonen pågår.
- Ved sikkerhetsrelevante oppdateringer anbefales det å utføre installasjonen så raskt som mulig.

19.5 Fjerndiagnose

Kundeservice får tilgang til vaskemaskinen via fjerndiagnostisering hvis du henvender deg til dem med ønske om dette, vaskemaskinen er koblet til Home Connect serveren og fjerndiagnostisering er tilgjengelig i det landet hvor du bruker vaskemaskinen.

Tips: Nærmere informasjon samt opplysninger om hvorvidt fjerndiagnostisering er tilgjengelig i ditt land, finner du i service-/support-området på det lokale nettstedet: www.home-connect.com.

19.6 Personvern

Vær oppmerksom på informasjonen om personvern.

Første gang du kobler apparatet til en hjemmenettverk som er koblet til Internett, overfører apparatet ditt data i følgende kategorier til Home Connect serveren (førstegangsregistrering):

- Unik apparat-ID (består av apparatnøkklene samt MAC-adressen til den monterte Wi-Fi-kommunikasjonsmodulen).
- Sikkerhetssertifikat for Wi-Fi-kommunikasjonsmodulen (for datateknisk sikring av forbindelsen).
- Programvare- og maskinvareversjonen til apparatet ditt.
- Status for en eventuell tidligere tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

Denne førstegangsregistreringen klargjør bruken av Home Connect-funksjonene og trengs første gang du vil bruke Home Connect-funksjonene.

Merk: Vær oppmerksom på at Home Connect-funksjonene kun kan brukes sammen med Home Connect-appen. Du finner informasjon om personvern i Home Connect-appen.

20 Rengjøring og pleie

Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen omhyggelig, slik at den holder seg funksjonsdyktig i lang tid.

20.1 Rengjøringsmidler

For at de forskjellige flatene på apparatet ikke skal bli skadet, må du ikke bruke uegnede rengjøringsmidler.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.

OBS

Uegnete rengjøringsmidler skader flatene på apparatet.

- ▶ Det må ikke brukes sterke eller skurende rengjøringsmidler.
- ▶ Ikke bruk sterkt alkoholholdige rengjøringsmidler.
- ▶ Ikke bruk harde skureputer eller pussesvamper.
- ▶ Ikke bruk rengjøringsmidler spesielt for rengjøring av varme overflater.

Hvis du bruker ovnsrens i ovnsrommet når det er varmt, vil emaljen bli skadet.

- ▶ Du må aldri bruke ovnsrens i ovnsrommet når det er varmt.

- ▶ Før neste oppvarming må du fjerne alle rester fra ovnsrommet og ovnsdøren.

Dersom forskjellige rengjøringsmidler blandes med hverandre, kan det oppstå kjemiske reaksjoner.

- ▶ Ikke bland rengjøringsmidler.
- ▶ Alle rester av rengjøringsmiddel må fjernes helt. Saltet i nye svampkluter kan skade overflater.
- ▶ Vask nye svampkluter grundig før bruk.

Egnede rengjøringsmidler

Bruk kun rengjøringsmidler som egner seg til de forskjellige flatene på apparatet.

Følg veiledningen for rengjøring av apparatet.

→ "Rengjøring av apparatet", Side 28

Fronten på apparatet

Flate	Egnede rengjøringsmidler	Merknader
Rustfritt stål	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bruk varmt såpevann. ▪ Spesielle rensemidler for varme flater i rustfritt stål 	For å unngå korrosjon bør du umiddelbart fjerne kalk-, fett-, stivelses- og proteinflekker fra flater i rustfritt stål. Påfør renseddelet for rustfritt stål i et tynt lag.
Plast eller lakkerte flater	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bruk varmt såpevann. 	Ikke bruk glassrens eller glasskrape. For at du skal unngå flekker som ikke lar seg fjerne, må du umiddelbart fjerne avkalkningsmiddel som havner på overflatene.
Glass	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bruk varmt såpevann. 	Ikke bruk glassrens eller glasskrape.

Apparatdør

Område	Egnede rengjøringsmidler	Merknader
Glassruter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bruk varmt såpevann. ▪ Stekeovnsrens ▪ Rustfri stålsjiral 	Ikke bruk glasskrape. Tips: Ta ut glassrutene fra døren for å få rengjort grundig. → "Apparatdør", Side 31
Dørdeksel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Av rustfritt stål: Rensmiddel for rustfritt stål ▪ Av plast: Varmt såpevann 	Ikke bruk glassrens eller glasskrape. Ikke bruk pleiemidler for rustfritt stål. Tips: Ta av dørdekselet for å få rengjort grundig. → "Apparatdør", Side 31
Innvendig dør-ramme i rustfritt stål	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rensmiddel for rustfritt stål 	Misfargninger lar seg fjerne med stålrrens. Ikke bruk pleiemidler for rustfritt stål.
Dørhåndtak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bruk varmt såpevann. 	For at du skal unngå flekker som ikke lar seg fjerne, må du umiddelbart fjerne avkalkningsmiddel som havner på overflatene.

Ovnsrom

Område	Egnede rengjøringsmidler	Merknader
Emaljerte flater	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bruk varmt såpevann. ▪ Eddikvann ▪ Stekeovnsrens ▪ Rustfri stålsjiral 	Kraftig smuss bør bløtes opp og fjernes med en børste eller en gryte-skrubb i rustfritt stål. La apparatdøren stå åpen etter rengjøringen slik at ovnsrommet tørker.

Område	Egnede rengjøringsmidler	Merknader
		Merknader <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bruk helst rengjøringsfunksjonen. → "Rengjøringsfunksjon Pyrolytisk selvrens", Side 28 ▪ Emalje blir brent ved svært høye temperaturer, slik at det oppstår små fargeforskjeller. Apparatets funksjonsdyktighet påvirkes ikke av dette. ▪ Kantene på tynne plater lar seg ikke emaljere helt og kan være ru. Rustbeskyttelsen blir ikke påvirket av dette. ▪ Matvarerester forårsaker et hvitt belegg på emaljeflatene. Dette belegget er ikke helseskadelig. Apparatets funksjonsdyktighet påvirkes ikke av dette. Du kan fjerne belegget med sitronsyre.
Stiger	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bruk varmt såpevann. ▪ Rustfri stålsjpiral 	Kraftig smuss bør bløtes opp og fjernes med en børste eller en gryte-skrubb i rustfritt stål. Merk: Ta ut stigene for å få rengjort grundig. → "Stiger", Side 32
Uttrekkssystem	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmt såpevann 	Bruk børste på kraftig smuss. For at smørefettet ikke skal fjernes, bør uttrekksskinnene rengjøres mens de er skjøvet inn. Må ikke vaskes i oppvaskmaskin. Merk: Ta ut uttrekkssystemet for å få rengjort grundig. → "Stiger", Side 32
Tilbehør	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bruk varmt såpevann. ▪ Stekeovnsrens ▪ Rustfri stålsjpiral 	Kraftig smuss bør bløtes opp og fjernes med en børste eller en gryte-skrubb i rustfritt stål. Emaljert tilbehør kan vaskes i oppvaskmaskin.
Steketermometer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmt såpevann 	Bruk børste på kraftig smuss. Må ikke vaskes i oppvaskmaskin.

20.2 Rengjøring av apparatet

For å unngå skader på apparatet må du kun rengjøre apparatet i henhold til instruksjonene og med egnede rengjøringsmidler.

⚠ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Under bruk blir apparatet og dets berørbare deler svært varme.

- ▶ Utvis forsiktighet og unngå å berøre varmeelementene.
- ▶ Barn under 8 år må holdes unna.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Løse matrester, fett og stekesjy kan ta fyr.


- ▶ Fjern grovt smuss fra ovnsrommet, varmeelementene og tilbehøret før du begynner å bruke apparatet.

Forutsetning: Følg anvisningene om rengjøringsmidler.

→ "Rengjøringsmidler", Side 26

1. Rengjør apparatet med varmt såpevann og oppvaskklut.
 - ▶ På noen flater kan du bruke alternative rengjøringsmidler.
→ "Egnede rengjøringsmidler", Side 27
2. Tørk av med en myk klut.

21 Rengjøringsfunksjon "Pyrolytisk selvrens"

Med rengjøringsfunksjonen "Pyrolytisk selvrens"  rengjøres ovnsrommet nesten av seg selv.

Rengjør ovnsrommet med rengjøringsfunksjonen hver 2. til 3. måned. Ved behov kan du bruke rengjøringsfunksjonen enda oftere.

Rengjøringsfunksjonen krever ca. 3,1 - 4,0 kilowatt-timer.

21.1 Klargjøre apparatet for rengjøringsfunksjonen

Klargjør apparatet omhyggelig slik at du unngår skader og får et godt resultat av rengjøringen.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Brennbare gjenstander som blir oppbevart i ovnsrommet kan ta fyr.

- ▶ Du må aldri oppbevare brennbare gjenstander i ovnsrommet.
- ▶ Dersom det kommer røyk, må apparat slås av, eller støpselet må trekkes ut og døren må holdes lukket, slik at eventuelle flammer kveles.

Løse matrester, fett og stekesjy kan ta fyr ved bruk av rengjøringsfunksjonen.

- ▶ Før rengjøringsfunksjonen startes, må grovt smuss alltid fjernes fra ovnsrommet.
- ▶ Ikke la tilbehøret rengjøres samtidig.

Apparatet blir svært varmt på utsiden under rengjøringsfunksjonen.

- ▶ Heng aldri brennbare gjenstander, f.eks. kjøkkenhåndklær, på håndtaket.
- ▶ Hold forsiden av apparatet fri.
- ▶ Hold barn på avstand.

Dersom det er skader på dørtetningen, avgis det sterk varme ved døren.

- ▶ Ikke bruk skuremidler på tetningen, og ikke ta den av.
- ▶ Du må aldri bruke apparatet med skadet tetning eller uten tetning.

1. Ta tilbehør og kokekar ut av ovnsrommet. Du kan også rengjøre stigen og uttrekkene i samme slengen.

Tips: Fjern også stigen for å spare energi og for å oppnå et bedre rengjøringsresultat i ovnsrommet.

→ "Stiger", Side 32

2. Fjern grovt smuss fra ovnsrommet og stigen. Grovt smuss kan brenne seg fast og dermed bli enda vanskeligere å fjerne.
3. Rengjør apparatdøren innvendig og kantene av ovnsrommet ved dørtetningen med såpevann og en myk klut. Ikke ta av dørtetningen, og ikke gni på den. Fjern grovt smuss fra den innvendige ruten ved hjelp av stekeovnsrens.
4. Fjern gjenstander fra ovnsrommet. Ovnsrommet må være helt tomt, bortsett fra stigen.

21.2 Stille inn rengjøringsfunksjon

Luft ut kjøkkenet så lenge rengjøringsfunksjonen kjører.

⚠ ADVARSEL – Fare for helseskader!

Under rengjøring med rengjøringsfunksjonen varmes ovnsrommet opp til svært høye temperaturer slik at rester etter steking, grilling og baking brenner opp. Da frigis det damp som kan irritere slimhinnene.

- ▶ Luft ut kjøkkenet grundig mens rengjøringsfunksjonen er i gang.
- ▶ Du må da helst ikke oppholde deg på kjøkkenet.
- ▶ Hold barn og husdyr på avstand.

⚠ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Ovnsrommet blir svært varmt under rengjøringsfunksjonen.

- ▶ Åpne aldri apparatdøren.
- ▶ La apparatet avkjøles.
- ▶ Hold barn på avstand.


⚠ Apparatet blir svært varmt på utsiden under rengjøringsfunksjonen.

- ▶ Ikke ta på apparatdøren.
- ▶ La apparatet avkjøles.
- ▶ Hold barn på avstand.

Merk: Stekeovnslampen lyser ikke under rengjøringsfunksjonen.

Forutsetning: .

→ "Klargjøre apparatet for rengjøringsfunksjonen", Side 28




1. Trykk på "Rengjøring" i menyen.
2. Trykk på  "Pyrolytisk selvrens".
3. Still inn rengjøringstrinnet med innstillingsringen.

Rengjørings-trinn	Rengjørings-grad	Varighet i timer
1	Lett	Ca. 2:15
2	Høy	Ca. 2:30

Varigheten kan ikke endres.


Du kan forskyve klokkeslettet for når prosessen skal være ferdig.

→ "Stille inn sluttid", Side 15

4. Trykk på .
 - ✓ Displayet viser en melding om nødvendige forberedelser til rengjøringsfunksjonen.
 5. Bekreft meldingen.
 - ✓ Rengjøringsfunksjonen starter, og varigheten telles ned.
 - ✓ Av hensyn til sikkerheten låses apparatdøren automatisk fra en bestemt temperatur i ovnsrommet. I displayet vises .
 - ✓ Når rengjøringsfunksjonen er ferdig, høres et lyd-signal. Det vises en melding i displayet om at prosessen er fullført.
 6. Slå av apparatet med .
 7. .
- "Gjøre apparatet klart til bruk etter rengjøringsfunksjonen", Side 29

Avbryte rengjøringsfunksjonen

Etter start kan du ikke lenger stoppe eller endre rengjøringsfunksjonen.


- ▶ Du avbryter rengjøringsfunksjonen ved å slå av apparatet med .

21.3 Gjøre apparatet klart til bruk etter rengjøringsfunksjonen

1. La apparatet avkjøles.
2. Fjern askerester fra ovnsrommet, stigen og fra området rundt apparatdøren.
→ "Rengjøring og pleie", Side 26
3. Trekk uttrekkene ut og skyv dem inn igjen flere ganger. Mens rengjøringsfunksjonen kjører, kan det oppstå misfargninger på uttrekkene. Disse misfargningene begrenser ikke apparatets funksjonsdyktighet.
4. Fjern hvitt belegg med sitronsyre.
Merk: Dersom det er for grovt smuss, kan det oppstå hvitt belegg på emaljeplatene. Disse matrestene er uproblematisk. Belegget begrenser ikke apparatets funksjonsdyktighet.

Merk: Under rengjøringsfunksjonen oppstår det misfarging på rammene på innsiden av apparatdøren eller på andre dørdele av rustfritt stål. Disse misfargningene begrenser ikke apparatets funksjonsdyktighet. Misfargningene kan fjernes med et rensmiddel for rustfritt stål.

22 Rengjøringshjelp

Rengjøringshjelpen  er et raskt alternativ til å rengjøre ovnsrommet innimellom. Rengjøringshjelpen bløter opp smuss ved fordampning av såpevann. Etterpå er det lettere å fjerne smusset.

22.1 Stille inn rengjøringshjelp

ADVARSEL – Fare for skålding!



Vann i varmt ovnsrom kan føre til at det dannes svært varm vanddamp.

- ▶ Hell aldri vann inn i et varmt ovnsrom.

Merk: Stekeovnslampen lyser ikke under rengjøringshjelpen.

Forutsetning: Ovnsrommet må være helt avkjølt.

1. Ta ut tilbehør fra ovnsrommet.
2. **OBS** – Destillert vann i ovnsrommet fører til korrosjon.
 - ▶ Ikke bruk destillert vann.

Bland 0,4 liter vann med en dråpe oppvaskmiddel og hell blandingen midt på ovnsbunnen.
3. Trykk på "Rengjøring" i menyen.
4. Trykk på  "Rengjøringshjelp".
Varigheten kan ikke endres.
5. Trykk på .
- ✓ Displayet viser en melding om nødvendige forberedelser til rengjøringshjelpen.
6. Bekreft meldingen.
- ✓ Rengjøringshjelpen starter, og varigheten telles ned.
- ✓ Når rengjøringshjelpen er avsluttet, hører du et lyd-signal. Det vises en melding i displayet om at prosessen er fullført.

7. Slå av apparatet med .

8. .
→ "Rengjøre ovnsrommet etter rengjøringshjelpen", Side 30

22.2 Rengjøre ovnsrommet etter rengjøringshjelpen

OBS

Hvis det er fuktighet i ovnsrommet over lengre tid, oppstår det korrosjon.

- ▶ Etter bruk av hjelp til rengjøring tørker du av ovnsrommet og lar det tørke helt.
1. La apparatet avkjøles.
 2. Tørk opp vannrestene i ovnsrommet med en svampklut som tar opp mye vann.
 3. Glatte emaljeflater i ovnsrommet rengjøres med en oppvaskklut eller en myk børste. Smuss som er vanskelig å få bort, kan fjernes med en stålskrubb i rustfritt stål.
 4. Fjern kalkrester med en klut dyppet i eddik og tørk over med rent vann etterpå.
 5. Tørk av ovnsrommet med en myk klut.
 6. For å la ovnsrommet tørke helt lar du apparatdøren stå åpen i ca. 1 time, eller du bruker tørkefunksjonen.
→ "Stille inn tørking", Side 30

23 Tørking

For å unngå gjenblivende fuktighet tørker du ovnsrommet etter bruk av kun mikrobølgefunksjon og etter bruk av rengjøringshjelpen.

OBS

Vann i bunnen av ovnsrommet mens ovnen brukes på temperaturer over 120 °C, forårsaker emaljeskader.

- ▶ Ikke start apparatet hvis det er vann i bunnen av ovnsrommet.
- ▶ Tørk opp vannet fra bunnen av ovnsrommet før du begynner å bruke apparatet.

23.1 Tørke ovnsrommet

Du kan la ovnsrommet tørke av seg selv, eller du kan bruke tørkefunksjonen.




1. La apparatet avkjøles.
2. Fjern smuss fra ovnsrommet.
3. Tørk bort vann fra ovnsrommet.
4. Tørk ovnsrommet.
 - ▶ Når du skal tørke ovnsrommet for hånd, må du la apparatdøren stå åpen i 1 time.

- ▶ For å bruke funksjonen Tørking må du stille inn "Tørkefunksjon".
→ "Stille inn tørking", Side 30

Stille inn tørking

Forutsetning:

→ "Tørke ovnsrommet", Side 30

1. Trykk på "Rengjøring" i menyen.
2. Trykk på  "Tørkefunksjon".
Varigheten kan ikke endres.
3. Trykk på .
- ✓ Displayet viser en melding om nødvendige forberedelser til tørkingen.
4. Bekreft meldingen.
- ✓ Tørkingen starter, og varigheten telles ned.
- ✓ Når tørkingen er avsluttet, høres det et lyd-signal. Det vises en melding i displayet om at prosessen er fullført.
5. Slå av apparatet med .
6. For å tørke ovnsrommet helt må du la apparatdøren stå åpen i 1 til 2 minutter.


24 Apparatdør

For å få rengjort apparatdøren grundig, kan du ta den fra hverandre.

24.1 Ta av dekselet på døren

Ta av dørdekselet for å kunne rengjøre det grundig eller for å kunne ta ut dørrutene.

1. Åpne apparatdøren litt.
2. Trykk på venstre og høyre side av dørdekselet ①.
3. Ta av dørdekselet ②, og lukk apparatdøren forsiktig.

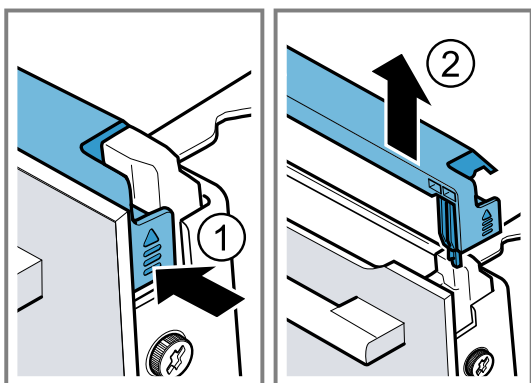

24.2 Demontere glassrutene

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Dersom glasset på apparatdøren er ripet opp, kan det sprekke.


- ▶ Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe metallskraper for å rengjøre glasset på ovnsdøren, ettersom de kan ripe opp overflaten.

Hengslene på apparatdøren beveger seg når døren åpnes og lukkes, og du kan klemme deg.

- ▶ Hold fingrene unna området rundt hengslene.
- ▶ Komponenter inni apparatdøren kan ha skarpe kanter.
- ▶ Bruk vernehansker.


Forutsetning: Dørdekselet er tatt av.

1. Løsne og ta ut skruene på høyre og venstre side av apparatdøren ①.
2. Brett sammen et kjøkkenhåndkle flere ganger, og klem det inn i apparatdøren.
3. Lukk apparatdøren.
4. Dra frontruten opp og ut ②.

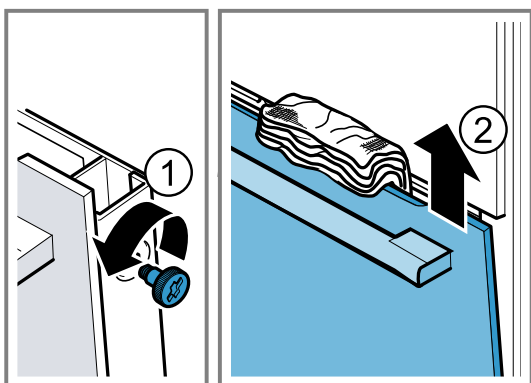

5. Legg frontruten med håndtaket ned på et jevnt underlag.

6. Trykk mellomruten mot apparat med den ene hånden samtidig som du trykker de venstre og høyre ② holderne oppover. Ikke ta av holderne ②.

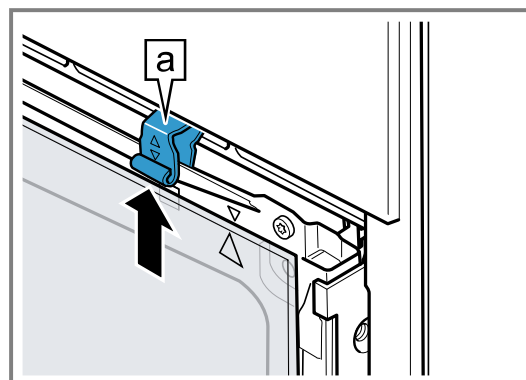


7. ⚠ **ADVARSEL – Fare for alvorlige helseskader!**

Når skruene er åpnet, er ikke apparatet sikkert. Mikrobølgeenergi kan lekke ut.

- ▶ Skru aldri opp skruene.

Du må aldri skru av de 4 svarte skruene på rammen.

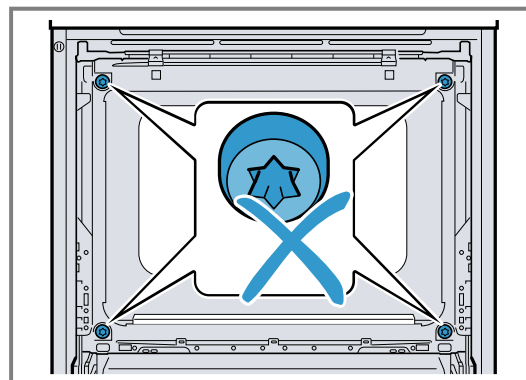


24.3 Sette inn glassrutene

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Hengslene på apparatdøren beveger seg når døren åpnes og lukkes, og du kan klemme deg.


- ▶ Hold fingrene unna området rundt hengslene.
- ▶ Komponenter inni apparatdøren kan ha skarpe kanter.
- ▶ Bruk vernehansker.

1. Vri på mellomruten inntil pilen ② står øverst til høyre.

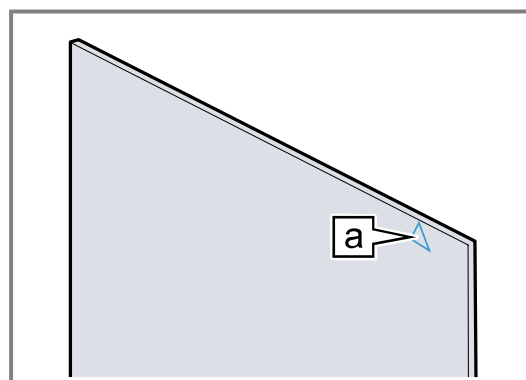


2. Sett mellomruten inn i holderen ② ① og trykk øverst på den og hold den fast.


- Trykk venstre og høyre holder **a** nedover inntil mellomruten er klemt fast **2**.

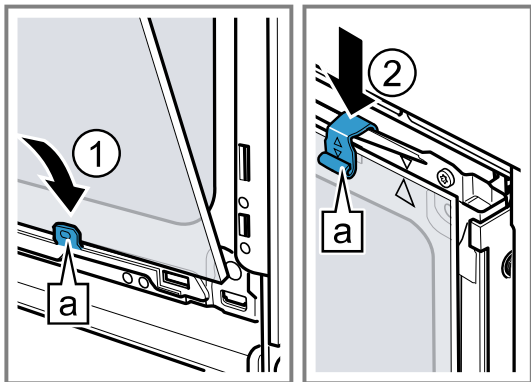

- Sett frontruten i venstre og høyre holder nederst **a** **1**.
- Trykk frontruten mot apparatet inntil venstre og høyre krok **a** er overfor festet **b** **2**.

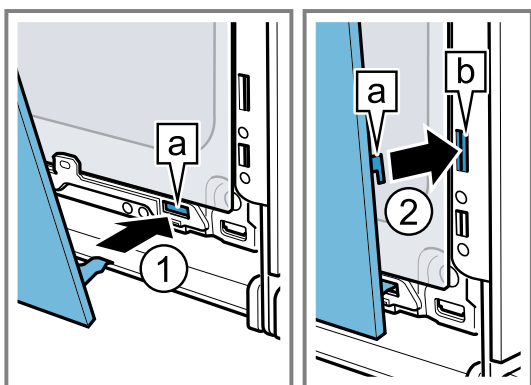

- Trykk på nedre del av frontruten **1** inntil den smekker hørbart på plass.
- Åpne apparatdøren litt og fjern kjøkkenhåndkleet.
- Skru inn de to skruene på venstre og høyre side av apparatdøren.
- Sett på dørdekelet og trykk på det **2** inntil du hører at det smekker på plass.

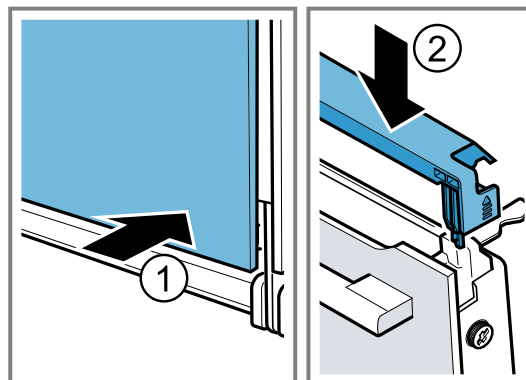

- Lukk apparatdøren.

Merk: Ikke bruk stekeovnen før du har satt inn glassrutene på riktig måte.

25 Stiger

Du kan ta ut stigen i ovnsrommet når du skal rengjøre dem og ovnsrommet grundig eller skifte dem ut.


25.1 Ta ut stigen

⚠ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Stigene blir svært varme.

- ▶ Ta aldri på de varme stigen.
- ▶ La alltid apparatet avkjøles.
- ▶ Hold barn på avstand.


- Løft på fremre del av stigen **1** og hekt den av **2**.
- Sving hele stigen utover **3** og løsne den bak **4**.

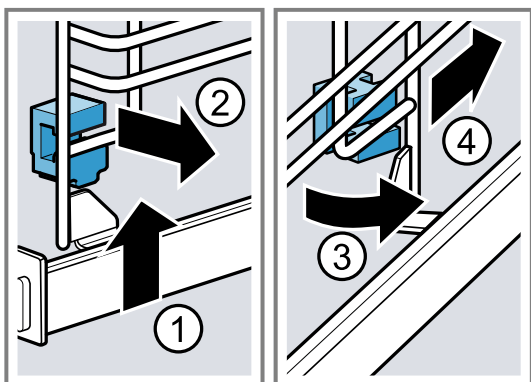

25.2 Sette inn holdere


Når du løsner stigen, kan holderne falle ut.

Merk: Holderne er forskjellige foran og bak.

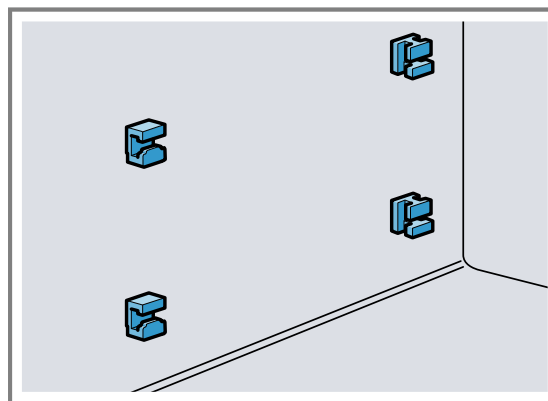


- Trø kroken øverst på de fremre holderne inn i det runde hullet, og still holderne litt på skrå **1**.

2. Hekt på de fremre holderne nederst og still dem rett ②.

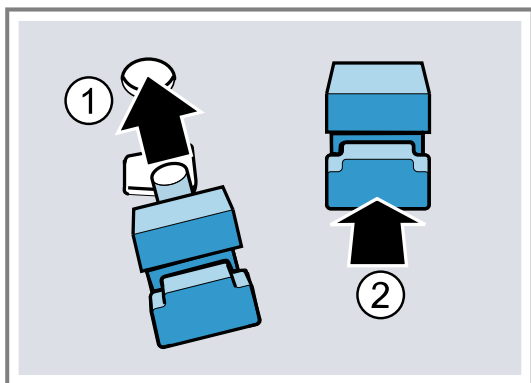


3. Trø kroken på de bakre holderne inn i det øvre hullet ① og trykk dem inn i de nedre hullet ②.

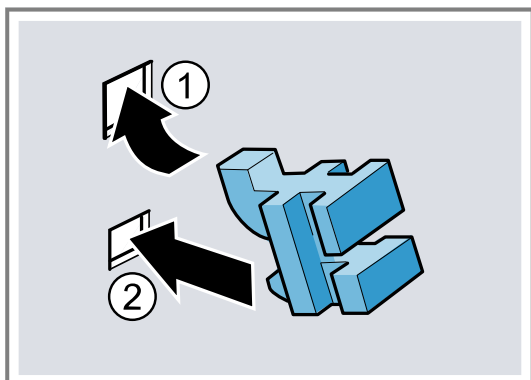

25.3 Sette inn stigen

1. Sett stigen på skrå øverst og nederst bak og trø den inn i holderne ①.
2. Trekk deretter stigen fremover ②.
3. Hekt på stigen foran ③ og trykk den ned ④.

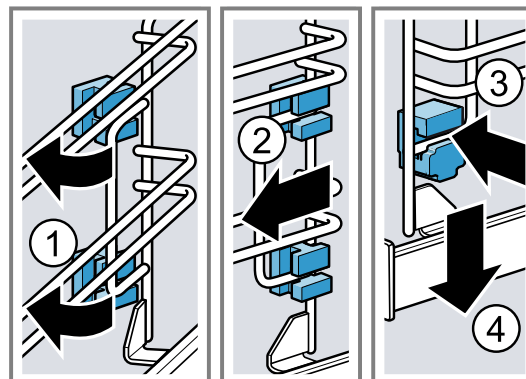

26 Utbedring av feil

Du kan selv utbedre små feil på apparatet. Benytt deg av informasjonen om feilsøking før du tar kontakt med kundeservice. På den måten unngår du unødige kostnader.

Tips: Koble apparatet permanent til Home Connect-appen for å motta programvareoppdateringer automatisk. Da blir feil rettet, ytelsen forbedret og nye funksjoner lagt til.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på apparatet.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice dersom apparatet er defekt.
→ "Kundeservice", Side 35





⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!


Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på strømledningen eller apparatets forbindelseskabel, må den skiftes ut med en spesiell strømledning eller spesiell forbindelseskabel for apparatet, som kan bestilles hos produsenten eller kundeservice.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av opplært fagpersonell.

26.1 Funksjonsfeil

Feil	Årsak og feilsøking
Apparatet virker ikke.	Sikringen i sikringsskapet har gått. ▶ Kontroller sikringen i sikringsskapet.
	Svikt på strømforsyningen. ▶ Kontroller om lyset i rommet eller andre apparater i rommet virker.

Feil	Årsak og feilsøking
Apparatet virker ikke.	Elektronikkfeil <ol style="list-style-type: none"> 1. Koble apparatet fra strømmettet i minst 30 sekunder ved å slå av sikringen i sikringsskapet. 2. Tilbakestill grunninnstillingene til fabrikkinnstillinger. → "Grunninnstillingene", Side 23
Displayet viser "Sprache Deutsch" (tysk).	Svikt på strømforsyningen. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utfør innstillingene for første gangs bruk. → "Ta apparatet i bruk for første gang", Side 13
Apparatet starter ikke, eller det avbrytes.	Ulike årsaker er mulige. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sjekk den informasjonen som vises i displayet. → "Vise informasjon", Side 14 Funksjonsfeil <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ta kontakt med . → "Kundeservice", Side 35
Apparatet varmer ikke.	Demo-modus er slått på. <ol style="list-style-type: none"> 1. Koble apparatet fra strømmettet et kort øyeblikk ved å slå sikringen i sikringsskapet av og på igjen. 2. Slå av demo-modus i grunninnstillingene innen ca. 5 minutter. → "Endring av grunninnstillingene", Side 24 Svikt på strømforsyningen. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Åpne og lukk apparatdøren én gang når det har vært et strøbrudd. ✓ Apparatet foretar en selvtest og er klart til bruk.
Klokkeslettet vises ikke når apparatet er slått av.	Grunninnstillingen er endret. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Endre grunninnstillingen til klokkevisning. → "Grunninnstillingene", Side 23
Ovnsdøren kan ikke åpnes.	Rengjøringsfunksjonen låser apparatdøren, og i displayet lyser  . <ul style="list-style-type: none"> ▶ La apparatet avkjøles inntil  slukner i displayet. → "Rengjøringsfunksjon Pyrolytisk selvrens", Side 28 Barnesikringen låser apparatdøren. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deaktiver barnesikringen med innstillingsringen. → "Barnesikring", Side 23 Du kan slå av sikringen i grunninnstillinger. → "Grunninnstillingene", Side 23
Home Connect fungerer ikke som det skal.	Ulike årsaker er mulige. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gå til www.home-connect.com.
Ved bruk av kun mikrobølgefunksjonen blir ovnsrommet varmt.	Tørkefunksjonen er aktivert. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Du kan endre grunninnstillingen av tørkefunksjonen ved bruk av mikrobølgefunksjonen. → "Grunninnstillingene", Side 23 ▶ Se informasjon om bruk av mikrobølgefunksjonen. → "Mikrobølgefunksjon", Side 16
Ovnsrombelysningen fungerer ikke.	Grunninnstillingen er endret. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Endre grunninnstillingen for belysning. → "Grunninnstillingene", Side 23 LED-lampen er defekt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ta kontakt med . → "Kundeservice", Side 35
Maksimal varighet for steking er nådd.	For å unngå utilsiktet kontinuerlig drift vil apparatet automatisk slutte å varme etter noen timer dersom innstillingene er uendret. Det vises en melding i displayet. Tidspunktet for når den maksimale steketiden nås, er avhengig av de aktuelle innstillingene for driftstypen. <ol style="list-style-type: none"> 1. For å fortsette prosessen må du slå apparatet av og på igjen med . Still inn prosessen på nytt og start apparatet. 2. Slå av apparatet med  når du ikke bruker det. Tips: For å unngå at apparatet utilsiktet slår seg av, kan du stille inn en varighet. → "Tidsfunksjoner", Side 15

Feil	Årsak og feilsøking
Displayet viser en feilkode bestående av bokstaver og tall, f.eks. E0111.	Elektronikken har registrert en feil. <ol style="list-style-type: none"> Slå apparatet av og på igjen. ✓ Hvis feilen bare forelår én gang, forsvinner meldingen. Ta kontakt med kundeservice hvis meldingen vises på nytt. Oppgi feilmeldingen nøyaktig når du kontakter kundeservice. → "Kundeservice", Side 35
Tilberedningsresultatet er ikke tilfredsstillende.	Innstillingene var ikke de rette. Innstillingsverdiene, f.eks. temperatur eller varighet, avhenger av oppskrift, mengde og matvare. ► Still inn lavere eller høyere verdier neste gang. Tips: Du finner mer informasjon om tilberedning, passende innstillingsverdier og oppskrifter i Home Connect-appen eller på hjemmesiden vår www.bosch-home.com . 
Resultatet fra rengjøringsfunksjonen er ikke tilfredsstillende.	Ovnsrommet er for kraftig tilsmusset. ► Fjern grovt smuss fra ovnsrommet før rengjøringsfunksjonen startes. ► Ta stige ut av ovnsrommet for å spare energi og oppnå bedre rengjøringsresultater i ovnsrommet. ► Pass på å vedlikeholde og rengjøre apparatet ditt. → "Rengjøring og pleie", Side 26

27 Avfallsbehandling

27.1 Avfallsbehandling av gammelt apparat

Med miljøvennlig avfallsbehandling kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.

- Trekk ut strømkabelens støpsel.
- Kapp av strømkabelen.
- Kast apparatet på en miljøvennlig måte.
 Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

28 Kundeservice

Innenfor EØS får du funksjonsrelevante original-reservedeler i samsvar med gjeldende økodesigndirektivet hos vår kundeservice i minst 10 år fra apparatet bringes ut på markedet.


I tillegg kan du få andre funksjonsrelevante og lagrede originale reservedeler hos kundeservice i inntil 15 år etter at apparatet kom på markedet. Ta kontakt med kundeservice for nærmere informasjon. Du finner detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land ved å skanne QR-koden i det vedlagte dokumentet om servicekontakter og garanti, hos kundeservice, forhandler eller på nettsiden vår. Du finner kontaktinformasjonen til kundeservice ved å skanne QR-koden i det vedlagte dokumentet om servicekontakter og garanti eller på nettsiden vår. Dette produktet har lyskilder i energieffektklasse G. Lyskildene er tilgjengelige som reservedel, og skal kun skiftes ut av opplært fagpersonale.

Du finner informasjonen i henhold til forskrift (EU) 2023/826 på nettet under www.bosch-home.com på produktsiden og servicesiden til apparatet ditt, i bruksanvisningen og tilleggsdokumenter.

28.1 Produktnummer (E-Nr.), produksjonsnummer (FD) og tellenummer (Z-Nr.)

Når du tar kontakt med kundeservice, trenger du produktnummer (E-Nr.), produksjonsnummer (FD) og tellenummer (Z-Nr.) som du finner på apparatets typeskilt.

Typeskiltet med disse numrene ser du når du åpner apparatdøren.



Du kan skrive ned opplysningene, slik at du har data for apparatet og telefonnummeret til kundeservice raskt tilgjengelig når du trenger dem.

Du kan også vise apparatinformasjon i grunninnstillingene.

→ "Grunninnstillingene", Side 23

29 Informasjon om fri og Open Source-programvare

Dette produktet inneholder programvarekomponenter som innehaverne av opphavsrettene har lisensiert som fri eller Open Source-programvare.

Tilsvarende lisensinformasjon er lagret på husholdningsapparatet. Det er også mulig å få tilgang til lisensinformasjonen via Home Connect-appen: "Profil -> Juridisk rettleiding -> Lisensinformasjon".¹ Du kan også laste ned lisensinformasjon på nettstedet for merkeproduktet. (Søk etter din modell av apparatet og ytterligere dokumentasjon på nettstedet for produktet.)

Alternativt kan du bestille relevant informasjon på ossre-

quest@bshg.com eller fra BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Gjeldende kildekode stilles til rådighet på forespørsel. Send din forespørsel til ossrequest@bshg.com eller BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Emne: „OSSREQUEST“

Du vil bli fakturert for behandlingen av din forespørsel. Dette tilbudet gjelder i tre år fra dato for kjøpet eller minst i det tidsrommet vi tilbyr kundestøtte og reservedeler for det aktuelle apparatet.

30 Samsvarserklæring

Herved erklærer BSH Hausgeräte GmbH at apparatet med Home Connect-funksjonalitet overholder grunnleggende krav og øvrige bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

En utførlig RED-samsvarserklæring finner du på nettet under www.bosch-home.com på produktsiden til apparatet i tilleggsdokumentene.



2,4-GHz-bånd (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

5 GHz-bånd (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 200 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til innendørs bruk.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til innendørs bruk.

31 Slik gjør du det

Her finner du passende tilbehør og kokekar samt de beste innstillingene til de forskjellige rettene. Vi har tilpasset anbefalingene optimalt til apparatet.

Tips: Du finner mer informasjon om tilberedning, passende innstillingsverdier og oppskrifter i Home Connect-appen eller på hjemmesiden vår www.bosch-home.com.

31.1 Generelle tilberedningsanvisninger

Vær alltid obs på disse opplysningene når du tilbereder mat.

- Temperatur og varighet avhenger av mengde og oppskrift. Derfor er det oppgitt innstillingsområder. Prøv først med de lave verdiene.
- Innstillingsverdiene gjelder når matrettene settes inn i kaldt ovnsrom. Dersom du allikevel vil ha forvarming, setter du tilbehøret inn i ovnsrommet først etter forvarmingen.
- Ta tilbehør som ikke brukes, ut av ovnsrommet.

OBS

Syreholdige matvarer kan skade risten.

- ▶ Syreholdige matvarer som frukt og grillvarer som er marinert i syreholdig marinade, må ikke legges rett på risten.

¹ Avhengig av apparatets utstyr

Merknad for nikkelallergikere

I sjeldne tilfeller kan små spor av nikkel smitte over på matvarer.

Egnet tilbehør kan kjøpes hos kundeservice, hos forhandleren eller på Internett.

→ "Annet tilbehør", Side 13

Tips: På noen retter kan du bruke luftefunksjonen "Crisp Finish". Luftefunksjonen "Crisp Finish" trekker mer fuktighet ut av ovnsrommet. Denne tilberedningen anbefales for varer med mye fuktighet, f.eks.

- ved tilberedning i flere høyder
- til bakverk med saftig fyll
- til marengs
- når det er ønskelig med mer sprøhet

Dersom man ønsker sprøere skorpe på maten, anbefales det å slå på funksjonen i annen halvdel av tilberedningen.

→ "Luftefunksjon Crisp Finish", Side 18

31.2 Tilberedningsanvisninger for steking

- Mørke stekeformer av metall er best egnet til baking av kaker, annet bakverk og brød.
- Til suffleer og gratenger bruker du et bredt, flatt kokekar. I et smalt, høyt kokekar trenger rettene mer tid og blir mørkere på oversiden.
- Bakeformer av silikon er ikke egnet.
- Dersom du tilbereder gratenger rett i universalpannen, skal den settes inn i høyde 1.
- Innstillingsverdiene for brøddeiger gjelder både for deiger på stekebrett og deiger i brødforn.
- Innstillingsanbefalingene for baking i kombinasjon med mikrobølgefunksjonen gjelder for metallformer.

OBS

Hvis det er vann i det varme ovnsrommet, oppstår det vanndamp. Bunnen i ovnsrommet kan ta skade av veksellende temperatur i bunnen av ovnsrommet.

- ▶ Hell aldri vann inn i et varmt ovnsrom.
- ▶ Aldri sett kokekar med vann på bunnen av ovnsrommet.

Innsetningshøyder

Du får det beste resultatet når du bruker følgende innsetningshøyder.

Dersom du baker i én høyde, skal du bruke innsetningshøyde 1.

Steking i 2 høyder:	Høyde
Universalpanne	3
Stekebrett	1
To rister med former på	3
	1

Bruk varmetypen 4D varmluft.

Merknader

- Bakst på stekebrett eller i former som blir satt inn samtidig, blir ikke nødvendigvis ferdig samtidig.
- Tilberedning i kombinasjon med mikrobølgefunksjonen er kun mulig i én høyde.

31.3 Tilberedningsanvisninger for steking, surring og grilling

- Innstillingsanbefalingene gjelder varer med kjøleskapstemperatur samt ufylt, stekeferdig fjærkre.
- Legg fjærkre med brystsidene eller skinnsidene ned i kokekaret.
- Snu steken, grillvarene eller den hele fisken etter ca. ½ til ⅔ av den angitte tiden.
- Med steketermometeret kan du tilberede helt nøyaktig. Se viktige opplysninger om riktig fremgangsmåte. → Side 18

Steking på rist

På rist blir stekevaren spesielt sprø på alle sider. Stek for eksempel stort fjærkre eller flere stykker samtidig.

- Stek stykker som er like i tykkelse og vekt. Da brunes grillstykkene jevnt og holder seg saftige.
- Legg stekevaren rett på risten.
- For å samle opp dryppende væske kan du sette inn universalpannen en høyde under risten.
- Alt etter stekeovens størrelse og type tilsetter du opptil ½ liter vann i universalpannen. Du kan lage en saus av stekesjyen som samles opp. I tillegg oppstår det lite røyk, og ovnsrommet blir mindre tilsmusset.

Steking i kokekar

Ved tilberedning i kokekar under lokk vil ovnsrommet holde seg renere.

Generelt om steking i kokekar

- Bruk ildfaste kokekar som egner seg for stekeovn.
- Sett kokekaret på risten.
- Best egnet er kokekar av glass.
- Følg anvisningene fra produsenten av stekegryten.

Steking i åpent kokekar

- Bruk en høy stekeform.
- Hvis du ikke har et egnet kokekar, kan du bruke universalpannen.

Steking i lukket kokekar

- Bruk et lokk som passer og tetter godt.
- Når du tilbereder kjøtt, skal det være minst 3 cm avstand mellom kjøttet og lokket. Kjøttet kan heve seg.

⚠ ADVARSEL – Fare for skålding!

Når du åpner lokket etter tilberedningen, kan det komme svært varm damp ut. Damp er ikke alltid synlig, det avhenger av temperaturen.

- ▶ Løft litt på lokket slik at den varme dampen slipper ut bort fra kroppen.
- ▶ Hold barn på avstand.

Grilling

Grill retter som skal være sprø.

Omluftsgrilling egner seg svært godt til tilberedning av hel fugl og fisk samt f.eks. svinestek med svor.

- Grill stykker som er like i tykkelse og vekt. Da brunes grillstykkene jevnt og holder seg saftige.
- Legg grillstykkene rett på risten.
- For å samle opp dryppende væske kan du sette inn universalpannen minst én høyde under risten.

Merknader

- Grillelementet slår seg hele tiden av og på. Dette er normalt. Hvor ofte dette skjer, avhenger av hvilket grilltrinn som er stilt inn.
- Ved grilling kan det oppstå røyk.

31.4 Tilberedning med mikrobølgefunksjon

Hvis du tilbereder retter med mikrobølgefunksjonen, kan du forkorte tilberedningstiden betydelig.

Generelt

- Ved tilberedning med mikrobølgefunksjonen vil tilberedningstiden rette seg etter totalvekten. Dersom du vil tilberede en annen mengde enn den som er oppgitt, er følgende tommelfingerregel til hjelp: **Dobbelt mengde krever bortimot dobbelt så lang tilberedningstid.**
- Maten avgir varme til kokekaret. Kokekaret kan bli svært varmt.
- I bruksanvisningens hoveddel finner du informasjon om hvordan du stiller inn mikrobølgefunksjonen og mikrobølgefunksjonen som tilleggsfunksjon. → "Mikrobølgefunksjon", Side 16

Tips

Du finner flere tilberedningsmåter med mikrobølgefunksjonen her:

- → "Opptining", Side 42
- → "Oppvarming med mikrobølgefunksjon", Side 43

Steking eller smørdamping med mikrobølgefunksjon

- Bruk kokekar som er egnet for mikrobølgeovn, med lokk. Du kan også dekke det med en tallerken eller spesialfolie for mikrobølgeovner.
- Bruk et høyt kokekar med lokk til kornprodukter, f.eks. ris. Kornvarer skummer kraftig ved koking. Til-

sett væske i henhold til opplysningene i innstillingsanbefalingene.

- Vask matvarene og ikke tørk av dem. Tilsett 1–3 spiseskjeer vann eller sitronsaft i retten.
- Fordel maten flatt i kokekaret. Flate retter tilberedes raskere enn høye.
- Vær sparsommelig med salt og krydder. Ved tilberedning med mikrobølgefunksjonen opprettholdes matens egen smak i stor grad.
- Vend eller rør om 2–3 ganger innimellom.
- La retten hvile 2–3 minutter etter steking.

31.5 Tilberedningsanvisninger for ferdigretter

- Tilberedningsresultatet avhenger i stor grad av matvarene. Det kan hende at matvaren allerede på forhånd er lett brunet eller har uregelmessigheter.
- Ikke bruk dypfroste produkter med kraftig isdannelse. Fjern is fra maten.
- Ta ferdigretter ut av emballasjen.
- Bruk ildfaste kokekar når du varmer opp eller tilbereder ferdigretter.
- Matvarer i stykker, som rundstykker og potetprodukter, skal fordeles jevnt på tilbehøret. La det være litt plass mellom de enkelte stykkene.
- Følg anvisningene fra produsenten på pakningen.
- Varm opp maten og ferdigmaten ved 600 Watt for å oppnå optimale resultater. Dersom det er angitt en høyere mikrobølgeeffekt på emballasjen, kan du forlenge tiden.

31.6 Utvalg av retter

Innstillingsanbefalinger for tallrike retter sortert etter matvarekategori.

Innstillingsanbefalinger for diverse retter

Rett	Tilbehør/kokekar	Høyde	Varmetype	Temperatur i °C / grilltrinn	Mikrobølgeeffekt i W	Varighet i min
Formkake, enkel	Kransform eller Brødforn	1	☉	160-180	90	30-40
Formkake, fin	Kransform eller Brødforn	1	☐	150-170	-	60-80
Frukt- eller ostekake med mørdeigsbunn	Springform Ø 26 cm	1	☉	160-170	-	65-85
Frukt- eller ostekake med mørdeigsbunn	Springform Ø 26 cm	1	☉	1. 160-180 2. 100	1. 180 2. -	1. 30-40 2. 20
Sukkerbrød, 6 egg	Springform Ø 28 cm	1	☉	150-170 ¹	-	30-50
Sukkerbrød, 6 egg	Springform Ø 28 cm	1	☉	150-160	-	50-60
Mørdeigskake med saftig fyll	Universalpanne	1	☐	160-180 ²	-	60-80

¹ Forvarm apparatet.

² Slå på luftefunksjonen Crisp Finish.

Rett	Tilbehør/kokekar	Høyde	Varme- type	Temperatur i °C / grilltrinn	Mikrobølge- ffekt i W	Varighet i min
Kake av gjærdeig med saftig fyll	Universalpanne	1	☐	180-190 ¹	-	30-45
Rullekake	Stekebrett	1	☐	180-190 ²	-	10-20
Muffins	Muffinsbrett	1	☐	170-190	-	15-30
Gjærbakst	Stekebrett	1	☐	160-170	-	30-40
Småkaker	Stekebrett	2	☉	140-160	-	15-30
Småkaker, 2 høyder	Universalpanne + Stekebrett	3+1	☉	130-150	-	20-35
Baiser	Stekebrett	2	☉	80-90 ^{2,1}	-	120-150
Brød, 750 g	Universalpanne eller Brødform	1	☉	1. 210-220 2. 180-190 ^{2,1}	-	1. 10-15 2. 25-35
Brød, 1500 g	Universalpanne eller Brødform	1	☉	1. 210-220 2. 180-190 ^{2,1}	-	1. 10-15 2. 40-50
Brød, 1500 g	Universalpanne eller Brødform	1	☐	200-210	-	35-45
Pide (tyrkisk flatt brød)	Universalpanne	1	☐	250-270	-	20-30
Rundstykker, ferske	Stekebrett	1	☐	180-190	-	25-35
Pizza, fersk	Stekebrett	1	☉	180-200 ¹	-	20-30
Pizza, fersk, 2 høyder	Universalpanne + Stekebrett	3+1	☉	180-190 ¹	-	35-45
Pizza, fersk, tynn bunn, i pizzaform	Pizzabrett	1	☉	210-230	-	20-30
Børek	Universalpanne	1	☐	200-210	-	30-40
Quiche	Quiche-form med mørkt belegg	1	☐	200-210	-	35-50
Paikake	Universalpanne	1	☐	280-300 ²	-	8-18
Grateng, pikant, kokte ingredienser	Gratengform	1	☐	200-220	-	35-55
Grateng, pikant, kokte ingredienser	Gratengform	1	☉	140-160	360	20-30
Lasagne, frossen, 350–450 g, 3 cm høy	Kokekar uten lokk	1	☐	200-210	180	20-25
Lasagne, frossen, 600–1000 g, 4–5 cm høy	Kokekar uten lokk	1	☐	200-210	180	35-45
Potetgrateng, rå ingredienser, 4 cm høy	Gratengform	1	☉	170-180	-	50-65
Potetgrateng, rå ingredienser, 4 cm høy	Gratengform	1	☉	170-190	360	20-25
Halv kylling	Kokekar uten lokk	1	☉	180-200	360	25-35
Kylling, 1,3 kg, uten fyll	Rist	1	☉	200-220 ¹	-	60-70
Kylling, 1,3 kg, uten fyll	Lukket kokekar	1	☉	230-250	360	25-35
Kyllingstykker, à 250 g	Rist	2	☉	220-230	-	30-35
Kyllingstykker, à 250 g	Kokekar uten lokk	1	☉	190-210	360	20-30
Gås, uten fyll, 3 kg	Kokekar uten lokk	1	☉	160-170	-	120-150

¹ Slå på luftefunksjonen Crisp Finish.² Forvarm apparatet.

Rett	Tilbehør/kokekar	Høyde	Varme- type	Temperatur i °C / grilltrinn	Mikrobølge- ffekt i W	Varighet i min
Svinestek uten svor, f.eks. nakke, 1,5 kg	Kokekar uten lokk	1		180-200	-	120-130
Svinestek uten svor, f.eks. nakke, 1,5 kg	Lukket kokekar	1		180-200	180	55-65
Svinestek uten svor, f.eks. nakke, 1,5 kg	Kokekar uten lokk	1		180-190	-	120-140
Oksefilet, medium, 1 kg	Kokekar uten lokk	1		210-220	-	40-50
Oksestek, 1,5 kg	Lukket kokekar	1		200-220	-	130-140
Oksestek, 1,5 kg	Lukket kokekar	1		200-220	-	140-160
Roastbiff, medium, 1,5 kg	Kokekar uten lokk	1		220-230	-	60-70
Roastbiff, medium, 1,5 kg	Kokekar uten lokk	1		240-260	180	30-40
Burger, 3–4 cm høy	Rist	2		3	-	20-30 ¹
Lammelår uten bein, medium, 1,5 kg	Kokekar uten lokk	1		170-190	-	50-70
Lammelår uten bein, medium, 1,5 kg	Lukket kokekar	1		240-260	1. 360 2. 180	1. 30 2. 35-40
Kjøttpudding, 1 kg + 50 ml vann	Kokekar uten lokk	1		170-190	360	30-40
Fisk, grillet, hel, 300 g, f.eks. ørret	Kokekar uten lokk	1		170-190	-	20-30
Fisk, grillet, hel, 300 g, f.eks. ørret	Rist	1		2	90	15-20
Grønnsaker, ferske, 250 g	Lukket kokekar	1		-	600	8-12 ²
Grønnsaksblanding, 250 g + 25 ml vann	Lukket kokekar	1		-	600	10-14 ²
Bakte poteter, delt i to, 1 kg	Universalpanne	2		200-220	360	15-20
Skelte poteter, delt i fire, 500 g	Lukket kokekar	1		-	600	12-15 ²
Langkornet ris, 250 g + 500 ml vann	Lukket kokekar	1		-	1. 600 2. 180	1. 7-9 2. 13-16
Hirse, hel, 250 g + 600 ml vann	Lukket kokekar	1		-	1. 600 2. 180	1. 8-10 2. 10-15
Polenta eller maisgrøt, 125 g + 500 ml vann	Lukket kokekar	1		-	600	6-8 ²

Dessert

Tilberede yoghurt

1. Ta tilbehør og stiger ut av ovnsrommet.
2. Varm opp 1 liter melk (3,5 % fett) til 90 °C på koketoppen og la den avkjøles til 40 °C. H-melk trenger bare å varmes opp til 40 °C.
3. Rør 150 g yoghurt med kjøleskapstemperatur inn i melken.
4. Fyll massen i små kar, f.eks. kopper eller små glass.
5. Dekk karene med folie, f.eks. plastfolie.
6. Sett karene på bunnen av ovnsrommet.
7. Still inn apparatet i henhold til anbefalt innstilling.
8. La yoghurten hvile minst 12 timer i kjøleskapet etter tilberedningen.

Tilberede pudding av puddingpulver

1. Bruk en høy bolle som tåler mikrobølgeovn.
2. Rør sammen puddingpulveret med den totale mengden melk og sukker i bollen.
3. Sett bollen på risten i ovnsrommet.
4. Still inn apparatet i henhold til anbefalt innstilling.
5. Rør kraftig når melken stiger.
6. Gjenta denne prosessen, helt til ønsket konsistens er nådd.

Tilberede popkorn med mikrobølgefunksjonen

ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Emballasje som er lufttett, kan sprekke.

- ▶ Følg alltid angivelsene på emballasjen.
- ▶ Bruk alltid grytekluter når du tar retter ut av ovnen.

¹ Snu retten etter 2/3 av tiden.

² Rør om i retten 1–2 ganger innimellom.

1. Bruk en flat gratengform som er egnet for bruk i mikrobølgeovn. Ikke bruk porselen eller dype tallerkener.
2. Legg popkornposen på kokekaret som beskrevet på forpakningen.
3. Still inn apparatet i henhold til anbefalt innstilling.
4. Alt etter produkt og mengde kan det være nødvendig å tilpasse tiden.

5. Ta ut popkornposen etter 1½ minutt og rist den slik at popkornet ikke blir brent.
6. Legg popkornposen tilbake i ovnen og la den fortsette å poppe.
7. Når du kun hører lyden av popping hvert 2. til 3. sekund, slår du av ovnen og tar ut popkornposen.
8. Tørk av ovnsrommet etter tilberedningen.

Innstillingsanbefalinger for desserter og kompotter

Rett	Tilbehør/kokekar	Høyde	Varmetype	Temperatur i °C	Mikrobølgeeffekt i W	Varighet i min
Pudding av puddingpulver	Lukket kokekar	1	☰	-	600	5-8 ¹
Yoghurt	Porsjonsformer	Bunnen av ovnsrommet	☐	40-45	-	8-9h
Popkorn for mikrobølgeovn, 1 pose á 100 g ²	Kokekar uten lokk	1	☰	-	600	4-6

31.7 Spesielle tilberedningstyper og andre former for bruk

Informasjon og innstillingsanbefalinger om spesielle tilberedningstyper og andre former for bruk, f.eks. langtidssteking.

Langtidssteking

For alle fine kjøttstykker som skal stekes rosa eller medium. Kjøtt og fjærkre holder seg saftig og mørt ved sakte tilberedning på lave temperaturer.

Langtidssteking av fjærkre eller kjøtt

Merk: Tidsforsinket drift med sluttid er ikke mulig ved varmetypen langtidssteking.

Forutsetning: Ovnsrommet er kaldt.

1. Bruk ferskt og hygienisk godt kjøtt av god kvalitet. Best egnet er kjøtt uten bein og uten mye bindevev.
2. Sett kokekaret på risten i høyde 1 i ovnsrommet.
3. Forvarm ovnsrommet og kokekaret i ca. 15 minutter.

4. Brun kjøttet på koketoppen, brun det på alle sider på svært høy temperatur.
5. Etterpå legger du kjøttet med en gang i det forvarmede kokekaret i ovnsrommet. For at temperaturen i ovnsrommet skal holde seg jevn, må ovnsdøren holdes lukket under langtidssteking.

Tips om langtidssteking

Her finner du tips for å få et godt resultat ved langtidssteking.

Mål	Tips
Du skal langtidssteke andebryst.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Legg det kalde andebrystet i en panne. ▪ Brun først skinnsiden. ▪ Langtidsstek andebrystet. ▪ Etter å ha langtidsstekt andebrystet må du grille det i 3 til 5 minutter så det blir sprøtt.
Det langtidsstekte kjøttet bør serveres så varmt som mulig.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Varm tallerkenene du serverer på. ▪ Server den tilhørende sausen svært varm.


Innstillingsanbefalinger for langtidssteking

Rett	Tilbehør/kokekar	Høyde	Brunings-tid i min.	Varmetype	Temperatur i °C	Mikrobølgeeffekt i W	Varighet i min
Andebryst, rosa, á 300 g	Kokekar uten lokk	1	6-8	☐	95 ³	-	45-60
Svinefilet, hel	Kokekar uten lokk	1	4-6	☐	85 ³	-	45-70
Oksefilet, 1 kg	Kokekar uten lokk	1	4-6	☐	85 ³	-	90-120
Kalvemedaljonger, 4 cm tykke	Kokekar uten lokk	1	4	☐	80 ³	-	40-60

¹ Rør om i retten 1–2 ganger innimellom.

² Legg den lukkede posen i kokekaret.

³ Forvarm apparatet.

Rett	Tilbehør/kokekar	Høyde	Brunings- tid i min.	Varme- type	Temperatur i °C	Mikrobølgeeffekt i W	Varighet i min
Benfrie ytrefileter av lam, à 200 g	Kokekar uten lokk	1	4		85 ¹	-	30-45

Air Fry








Med Air Fry kan du tilberede rettene så de blir sprø og med bruk av mindre fett. Air Fry egner seg spesielt godt til retter som vanligvis friteres i olje.

Tilberedningsanvisninger for Air Fry

Vær obs på denne informasjonen når du tilbereder mat med Air Fry.

- Tilberedning med Air Fry er kun mulig i én høyde.
- Bruk den emaljerte Air Fry-platen for å oppnå et sprøtt resultat. Den perforerte overflaten sikrer en spesielt god luftsirkulasjon rundt matvarene. Hvis Air Fry-platen ikke følger med apparatet som standard, kan du få Air Fry-platen som ekstrautstyr.
- Ikke forvarm stekeovnen.
- Ikke bruk bakepapir. Luften skal sirkulere i ovnsrommet.

Innstillingsanbefalinger for Air Fry

Rett	Tilbehør/kokekar	Høyde	Varme- type	Temperatur i °C	Mikrobølgeeffekt i W	Varighet i min
Formkake, enkel	Kransform eller Brødforn	1		160-180	90	30-40
Pommes frites	Air-Fry-stekeplate eller Universalpanne	2		190-210	-	20-25
Fylte potetlommer	Air-Fry-stekeplate eller Universalpanne	2		190-210	-	20-25
Røstipoteter, frosne	Air-Fry-stekeplate eller Universalpanne	2		190-210	-	20-25
Kyllingvinger, nuggets, fryst	Air-Fry-stekeplate eller Universalpanne	2		190-210	-	10-15
Fiskepinner	Air-Fry-stekeplate eller Universalpanne	2		190-210	-	15-20
Brokkoli, panert	Air-Fry-stekeplate eller Universalpanne	2		190-210	-	15-25

Opptining

Bruk apparatet til å tine opp dypfrosne matvarer.

Tilberedningsanvisninger for opptining

- Med driftstypen "Mikrobølge" kan du tine opp dypfrosne varer som frukt, grønnsaker, fjærkre, kjøtt, fisk og bakverk.
- Ta matvarene som skal tines, ut av emballasjen.
- Bruk ildfaste kokekar som er egnet for mikrobølgeovn.

- Ikke tin dypfrosne retter.
- Fordel matvarene jevnt utover Air Fry-platen eller universalpannen. Det er best å legge matvarene utover i ett lag.
- Skyv tilbehøret inn i ovnsrommet i høyde 2. Når du bruker Air Fry-platen, kan du skyve inn universalpannen i høyde 1 for å unngå at ovnsbunnen blir tilsmusset.
- Snu matvarene etter halve tilberedningstiden. Snu matvarene to ganger ved store mengder.

Tips: Ha salt på matvarene etter tilberedning. Slik blir maten sprøere.

Panerte grønnsaker er også egnet for tilberedning med Air Fry. For å spare fett, kan paneringen sprayes med olje med en sprayflaske. Slik oppstår det en sprø overflate med lite fett.

¹ Forvarm apparatet.

- La den tinte maten hvile i det avslåtte apparatet i 10 til 30 minutter slik at temperaturen fordeler seg jevnt.

Innstillingsanbefalinger for tining

Retten	Tilbehør/kokekar	Høyde	Varme- type	Temperatur i °C	Mikrobølge- ffekt i W	Varighet i min
Brød, 500 g	Kokekar uten lokk	1	☰	-	1. 180 2. 90	1. 3 2. 10-15
Rundstykker	Rist	1	☉	140-160	90	2-4
Kake, saftig, 500 g	Kokekar uten lokk	1	☰	-	1. 180 2. 90	1. 2 2. 10-15
Kake, tørr, 750 g	Kokekar uten lokk	1	☰	-	90	10-15
Kylling, hel, 1,3 kg	Kokekar uten lokk	1	☰	-	1. 180 2. 90	1. 10 2. 10-20 ¹
Kjøtt i helt stykke, f.eks. stek, rått kjøtt, 1 kg	Kokekar uten lokk	1	☰	-	1. 180 2. 90	1. 15 2. 20-30 ¹
Kjøttdeig, blandet, 500 g	Kokekar uten lokk	1	☰	-	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10-15 ¹
Fisk, hel, 300 g	Kokekar uten lokk	1	☰	-	1. 180 2. 90	1. 3 2. 10-15 ¹
Bær, 300 g	Kokekar uten lokk	1	☰	-	180	5-10
Myke opp smør, 125 g	Kokekar uten lokk	1	☰	-	90	7-9

Oppvarming med mikrobølgefunksjon

Med mikrobølgefunksjonen kan du varme opp matretter eller tine og varme dem opp ett trinn.

Tilberedningsanvisninger for oppvarming med mikrobølgefunksjon

- Bruk kokekar som er egnet for mikrobølgeovn, med lokk.
- Vend eller rør om 2–3 ganger innimellom.
- La retten hvile 1–2 minutter etter oppvarming.
- Maten avgir varme til kokekaret. Serviset kan bli svært varmt.
- Vær obs på følgende punkter når du varmer babymat:
 - Sett tåteflasken på risten uten smokk eller lokk.
 - Etter oppvarming må du riste babymaten godt eller røre godt i den.
 - Det er uhyre viktig at du kontrollerer temperaturen i babymaten.
- Tørk ovnsrommet rent etter oppvarming.

⚠ ADVARSEL – Fare for skålding!


Ved oppvarming av væske kan det oppstå forsinket koking. Det betyr at koketemperaturen nås uten at de ty-

Innstillingsanbefalinger for oppvarming og regenerering

Retten	Tilbehør/kokekar	Høyde	Varme- type	Temperatur i °C	Mikrobølge- ffekt i W	Varighet i min
Varme opp drikke, 200 ml	Kokekar uten lokk	1	☰	-	max	1-3 ²
Oppvarming av babynæring, f.eks. tåteflasker, 150 ml	Kokekar uten lokk	1	☰	-	360	1-3 ²
Grønnsaker, avkjølt, 250 g	Lukket kokekar	1	☰	-	600	3-8

piske dampboblene stiger opp. Man skal være forsiktig selv med små bevegelser på karet. Den varme væsken kan plutselig koke over og sprute.

- ▶ La det alltid ligge en skje oppi karet ved oppvarming. Da unngår du forsinket koking.

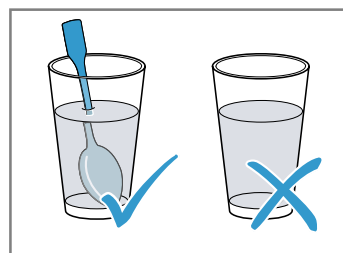

OBS

Hvis metall berører veggen i ovnsrommet, oppstår det gnister som kan skade apparatet eller ødelegge glasset på innsiden av døren.

- ▶ Metall, f.eks. skjeen i glasset, må holdes minst 2 cm fra veggene i ovnsrommet og innsiden av døren.

¹ Snu retten etter 1/2 av tiden.

² Rør godt om i retten.

Rett	Tilbehør/kokekar	Høyde	Varme- type	Temperatur i °C	Mikrobølge- ffekt i W	Varighet i min
Grønnsaker, frosne, løse, 250 g	Lukket kokekar	1	☰	-	600	8-12
Tallerkenrett, avkjølt, 1 porsjon	Lukket kokekar	1	☰	-	600	4-8
Suppe, gryterett, avkjølt, 400 ml	Lukket kokekar	1	☰	-	600	5-7
Tilbehør, f.eks. pasta, potetballer, poteter, ris, avkjølt	Lukket kokekar	1	☰	-	600	5-10
Tallerkenrett, frossen, 1 porsjon	Lukket kokekar	1	☰	-	600	11-15
Suppe, gryterett, frossen, 200 ml	Lukket kokekar	1	☰	-	600	4-6 ¹
Tilbehør, 500 g, f.eks. pasta, potetballer, poteter, ris, frossen	Lukket kokekar	1	☰	-	600	7-10 ¹
Gratenger, 400 g, f.eks. lasagne, potetgrateng, frossen	Kokekar uten lokk	1	☒	180-200	180	20-25

Varmholding

Tilberedningsanvisninger for varmhoding

- Når du bruker varmetypen "Varmholding", unngår du dannelse av kondensat. Du trenger ikke å tørke av ovnsrommet.
- For å unngå at rettene tørker ut, kan du dekke dem til.
- Ikke hold rettene varme lenger enn 2 timer.
- Merk at noen retter fortsetter å stekes ved varmhoding.

31.8 Testretter

Informasjonen i dette avsnittet er rettet mot testinstitutter og skal gjøre det enklere å kontrollere apparatet iht. EN 60350-1 eller IEC 60350-1 og iht. EN 60705, IEC 60705.

Innstillingsanbefalinger for baking

Rett	Tilbehør/kokekar	Høyde	Varme- type	Temperatur i °C	Mikrobølge- ffekt i W	Varighet i min
Sprøytebakst	Stekebrett	1	☐	150-160 ²	-	20-30
Sprøytebakst	Stekebrett	1	☒	140-150 ²	-	25-35
Småbakst	Stekebrett	1	☐	160 ²	-	25-35
Småbakst	Stekebrett	1	☒	150 ²	-	20-30
Småbakst, 2 høyder	Universalpanne + Stekebrett	3+1	☒	140 ²	-	30-40
Sukkerbrød	Springform Ø 26 cm	1	☐	160-170 ³	-	25-35
Sukkerbrød	Springform Ø 26 cm	1	☒	160-170 ³	-	30-45

¹ Rør godt om i retten.

² Forvarm apparatet i 5 minutter. Ikke bruk funksjonen hurtigoppvarming.

³ Forvarm apparatet. Ikke bruk funksjonen hurtigoppvarming.

Baking

- Innstillingsverdiene gjelder for innsetting i kaldt ovnsrom.
- Følg anvisningene om forvarming i innstillingsanbefalingene. Innstillingsverdiene er uten hurtigoppvarming.
- Til steking bruker du først den laveste av temperaturrene som er angitt.
- Bakst på stekebrett eller i former som blir satt inn samtidig, blir ikke nødvendigvis ferdig samtidig.
- Innsetningshøyder ved steking i 2 høyder:
 - Universalpanne: høyde 3
 - Stekebrett: høyde 1
- Sukkerbrød
 - Når du baker i 2 høyder, skal springformene være forskjøvet i forhold til hverandre på risten.
 - Som et alternativ til rist kan du bruke vår Air Fry-plate.

Grilling

Innstillingsanbefalinger for grilling

Rett	Tilbehør/kokekar	Høyde	Varme- type	Temperatur i °C / grilltrinn	Mikrobølge- ffekt i W	Varighet i min
Riste toast	Rist	3		3 ¹	-	3-6

Tilberedning med mikrobølgefunksjon

- Slå av tørkefunksjonen i grunninnstillinger for å teste med ren mikrobølgebruk. → Side 23

Innstillingsanbefalinger for tining med mikrobølgefunksjon

Rett	Tilbehør/kokekar	Høyde	Varme- type	Temperatur i °C	Mikrobølge- ffekt i W	Varighet i min
Kjøtt	Kokekar uten lokk	1		-	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10-15

Innstillingsanbefalinger for tilberedning med mikrobølgefunksjon

Rett	Tilbehør/kokekar	Høyde	Varme- type	Temperatur i °C	Mikrobølge- ffekt i W	Varighet i min
Eggedosis	Kokekar uten lokk	1		-	1. 360 2. 180	1. 20 2. 20-25
Sukkerbrød	Kokekar uten lokk	1		-	600	7-9
Kjøttpudding	Kokekar uten lokk	1		-	600	22-27

Innstillingsanbefalinger for tilberedning kombinert med mikrobølgefunksjon

Rett	Tilbehør/kokekar	Høyde	Varme- type	Temperatur i °C	Mikrobølge- ffekt i W	Varighet i min
Potetgrateng	Kokekar uten lokk	1		150-170	360	25-30
Kake	Kokekar uten lokk	1		190-210	180	12-18
Halv kylling	Kokekar uten lokk	1		180-200	360	25-35

32 Monteringsanvisning

Vær obs på disse opplysningene når apparatet skal monteres.



← mm →

32.1 Generelle monteringsanvisninger


Les denne informasjonen før du begynner å montere apparatet.

- Mellom veggen og skapbunnen eller bakveggen i skapet over må det være en avstand på minst 35 mm.
- Ventilasjonslisser og innsugningsåpninger må ikke tildekkes.

- Sikker bruk garanteres bare ved korrekt montering i henhold til denne monteringsanvisningen. Installatøren står ansvarlig for skader som oppstår pga. feil montering.
- Kontroller apparatet etter at det er pakket ut. Ikke koble til apparatet hvis det er blitt skadet under transport.
- Fjern all emballasje inkl. folie fra ovnsrommet og apparatdøren før apparatet tas i bruk.
- Følg veiledningen ved montering av tilbehør.
- Innbyggingsskapet må tåle opptil 95 °C, tilgrensende skapfronter opptil 70 °C.
- Apparatet må ikke monteres bak en pyntedør eller skapdør. Det er fare for overoppheting.

¹ Apparatet skal ikke forvarmes.

- Fullfør utskjæringene i skapet før apparatet settes inn. Fjern spon. Elektriske komponenter kan fungere dårligere.
- Apparatet kan installeres i en høyde på mindre enn 850 mm over gulvet.
- Sett apparatet på en vannrett flate.
- Vegguttak for apparatet må ligge innenfor den skraverte flaten **a** eller utenfor innbyggingsområdet.
Kjøkkenelementer som ikke er festet, må festes til veggen med et vanlig vinkeljern **b**.

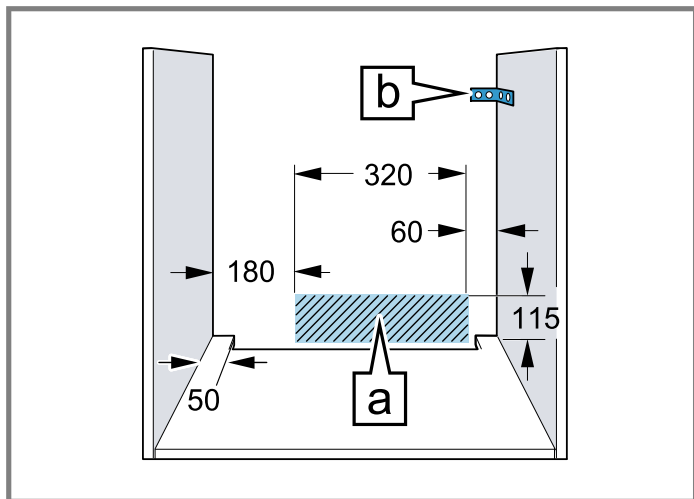

- Bruk vernehansker for å unngå kuttskader. Deler som er tilgjengelige under montering, kan ha skarpe kanter.
- Mål i figurene i mm.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Etter at apparatet er installert, skal åpningene på baksiden av apparatet ikke være tilgjengelig for barn, heller ikke gjennom skuffer og kjøkkenskap på undersiden. Dette må tas hensyn til ved montering. Ved kjøkkenøy må bakveggen være lukket.

⚠ ADVARSEL – Fare: magnetisme!



Obs! Magnetisme



Personer med pacemaker må være forsiktige
Det er satt inn permanente magneter i betjeningspanelet. Disse kan påvirke funksjonen til elektroniske implantater som f.eks. pacemakere eller insulinpumper.
▶ Personer med elektroniske implantater må holde en minsteavstand på 10 cm til betjeningspanelet.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Det er farlig å bruke en forlenget strømledning og ikke godkjent adapter.

- ▶ Ikke bruk forlengelseskabler eller strømskinner.
- ▶ Bruk kun strømledninger som er godkjent av produsenten.
- ▶ Hvis strømledningen er for kort og det ikke finnes en lenger strømledning, må du kontakte et elektrikerfirma for å tilpasse husinstallasjonen.


OBS

Hvis apparatet bæres etter dørhåndtaket, kan det knekke av. Dørhåndtaket tåler ikke vekten av apparatet.

- ▶ Ikke hold i dørhåndtaket når apparatet skal bæres/flyttes.


32.2 Apparatets mål

Her finner du målene for apparatet

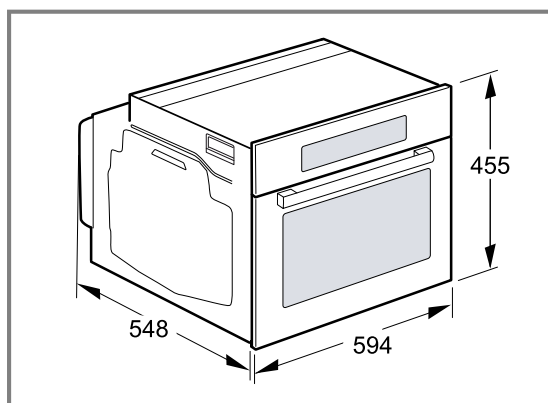

32.3 Innbygging under benkeplate

Vær obs på monteringsmålene og følg monteringsveiledningen ved montering under benkeplate.

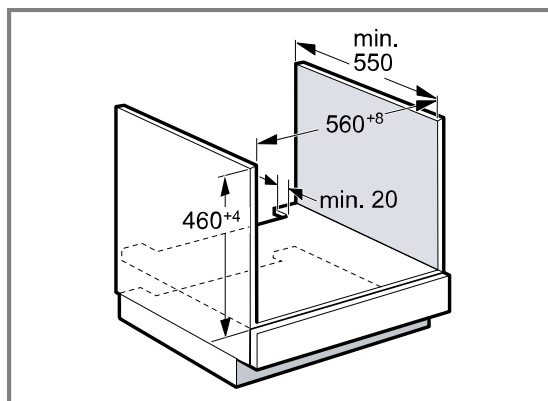


- For at apparatet skal kunne ventileres, må det skjæres ut en lufteåpning i mellomplaten.
- Benkeplaten må festes til innbyggingsskapet.
- Følg eventuelt monteringsanvisningen for platetoppen hvis den er tilgjengelig.
- Vær obs på at koketoppen kan ha egne nasjonale monteringsinstruksjoner.

- Vær obs på en benkeplatedybde på minst 600 mm.
- Ved montering under en gasstopp er det viktig at apparatet ikke kommer i berøring med gasstilkoblingene til gasstoppen.

- Ta om nødvendig kontakt med fagfolk innen gassinstallasjon.

32.4 Innbygging under platetopp

Hvis apparatet bygges inn under en platetopp, må følgende minstemål overholdes, eventuelt inklusive underkonstruksjonen.

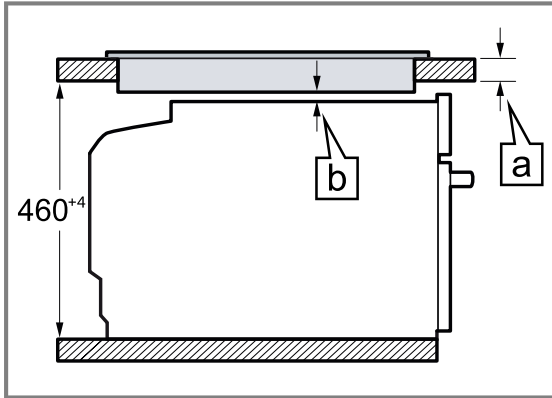


På grunn av den nødvendige minsteavstanden \square blir minstetykkelsen på benkeplaten \square .

Type koketopp	a tradisjonell montering i mm	a planomontering i mm	b i mm
Induksjonstopp	42	43	5
Sonefri induksjonstopp	52	53	5
Gasstopp	32	43	5 ¹
Elektrisk koketopp	32	35	2


32.5 Innbygging i høyskap

Vær obs på monteringsmålene og følg monteringsveiledningen ved montering i høyskap.

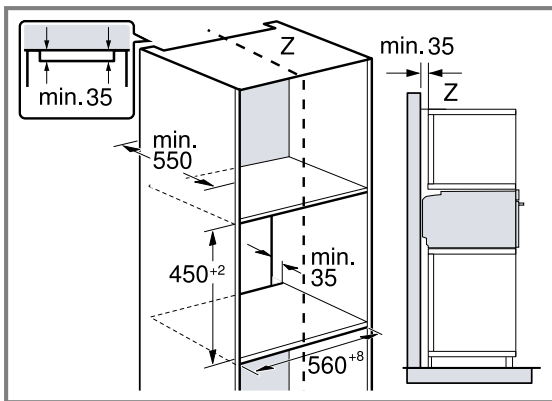

- For at apparatet skal kunne luftes, må mellomplatene ha en utskåret ventilasjonsåpning.
- For å sikre tilstrekkelig ventilasjon for apparatet trengs det en lufteåpning på minst 200 cm² i sokkelområdet. Beskjær sokkeldekselet eller monter et ven-

tilasjonsgitter. Pass på at luftskiftningen er sikret i henhold til skissen.

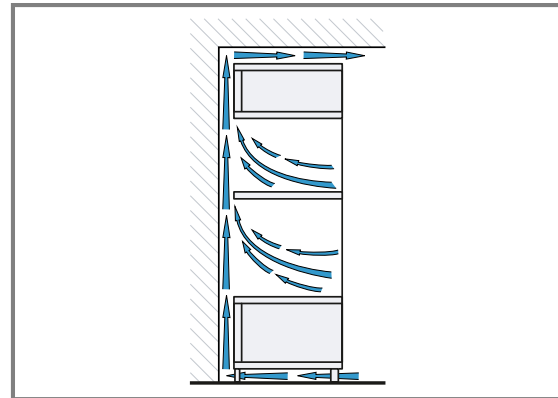


- Apparater må bygges inn slik at tilbehøret kan tas ut uten problemer.

32.6 Installasjon av to apparater oppå hverandre


Apparatet kan også installeres over eller under et ytterligere apparat. Vær obs på monteringsmålene og følg

¹ Vær obs på at koketoppen kan ha egne nasjonale monteringsinstruksjoner.

monteringsveiledningen ved installasjon oppå hverandre.

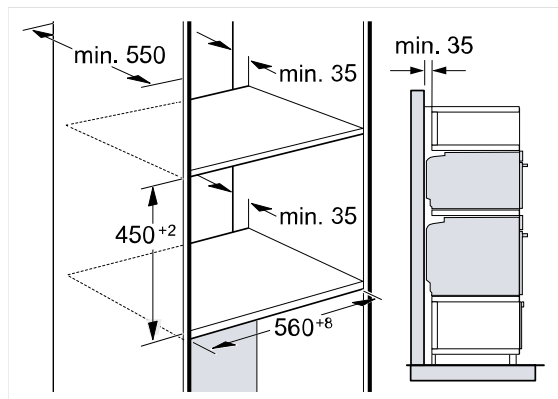


- For at apparatene skal kunne ventileres, må det finnes en lufteåpning i mellomplatene.
- For å sikre tilstrekkelig ventilasjon for begge apparater trengs det en lufteåpning på minst 200 cm² i sokkelområdet. Beskjær sokkeldekselet eller monter et ventilasjonsgitter.
- Pass på at luftutskiftningen er sikret i henhold til skissen.

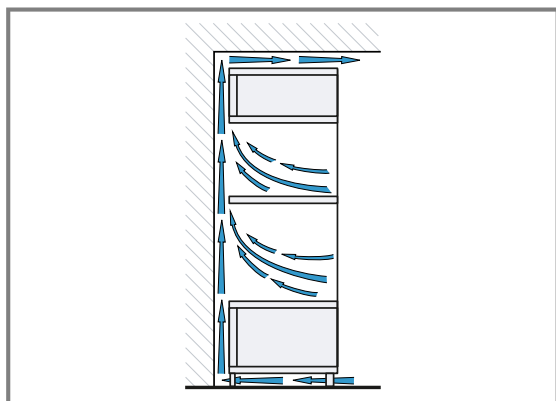

- Apparatene må ikke monteres høyere enn at tilbehøret kan tas ut uten problemer.

32.7 Innbygging i hjørne

Vær obs på monteringsmålene og følg monteringsveiledningen ved innbygging i hjørner.

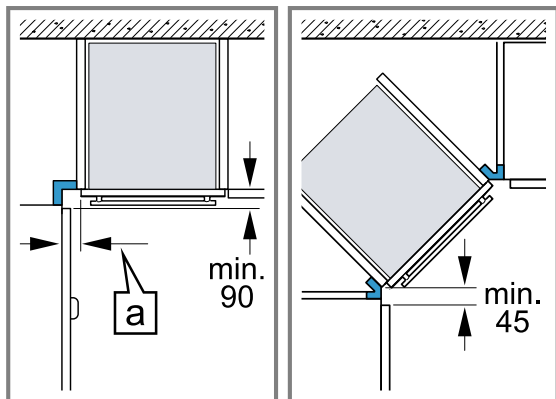


- For at apparatdøren skal kunne åpnes, må det tas hensyn til minstemålene ved innbygging i hjørner. Dimensjonen a er avhengig av tykkelsen til møbelfronten og håndtaket.

32.8 Elektrisk tilkobling

For å koble apparatet til strømmen på en sikker måte må du følge disse anvisningene.

- Apparatet er i samsvar med beskyttelsesklasse I og må bare kobles til en jordet stikkontakt.
- Apparatet må sikres i henhold til opplysningene på typeskiltet og lokale forskrifter.
- Apparatet må være spenningsfritt under alle monteringsarbeider.
- Apparatet skal kun kobles til med den medfølgende strømledningen.
- Strømledningen må kobles til på baksiden av apparatet inntil du hører en klikkelyd. En strømledning på 3 m fås kjøpt hos kundeservice.

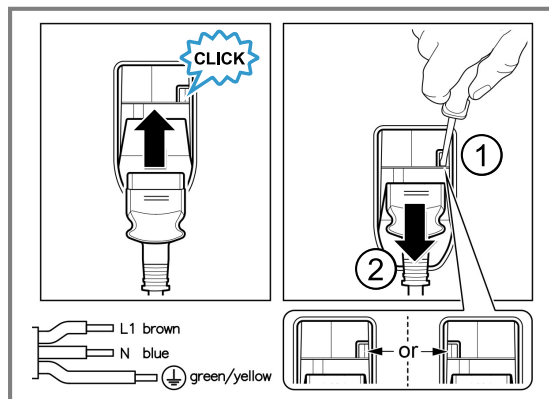

- Tilkoblingsledningen må kun erstattes av en originalledning. Den fås kjøpt hos kundeservice.
- Monteringen må ikke gå ut over berøringsbeskyttelsen.
- Dersom displayet på apparatet blir værende i svart, er det feiltilkoblet. Koble apparatet fra strømmettet, og kontroller tilkoblingen.

Elektrisk tilkobling av apparat med jordet støpsel

Merk: Apparatet må kun kobles til en forskriftsmessig installert og jordet stikkontakt.

- ▶ Sett støpselet i den jordede stikkontakten. Hvis apparatet er innebygd, må støpselet på strømledningen være fritt tilgjengelig. Hvis fri tilgang ikke er mulig, må det i henhold til regelverket være montert en allpolet skillebryter i den faste elektriske installasjonen.

Elektrisk tilkobling av apparat uten jordet støpsel

Merk: Apparatet skal kun kobles til av autoriserte fagfolk. Garantien dekker ikke skader som skyldes feiltilkobling.


I henhold til regelverket må det være montert en allpolet skillebryter i den faste elektriske installasjonen.

1. Identifiser fase- og nøytralleder ("nulleleder") i stikkontakten. Apparatet kan bli ødelagt ved feiltilkobling.
2. Tilkoblingen må utføres iht. tilkoblingsskissen. Spenning: Se typeskilt.
3. Lederne i strømledningen må tilkobles i samsvar med fargekodingen:
 - ▶ grønn-gul = PE-leder ⊕
 - ▶ blå = nøytralleder ("nulleleder")


- ▶ brun = fase (ytterleder)

32.9 Montere apparatet

1. Skyv apparatet helt inn og sentrer det.

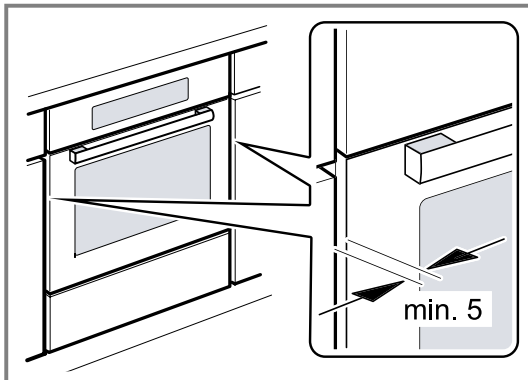


2. Skru fast apparatet.

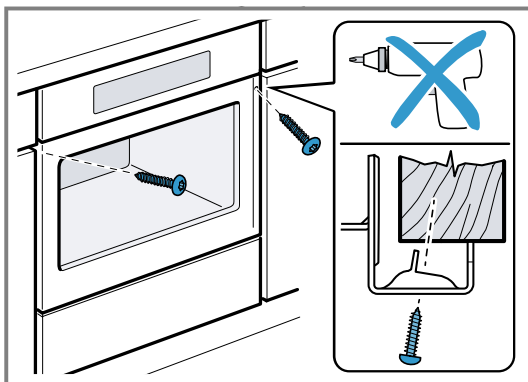

Merk: Glipen mellom arbeidsplate og apparat må ikke lukkes av lister e.l.
Det må ikke monteres varmelister på sideveggene i innbyggingsskapet.


32.10 I håndtaksløse kjøkkener med loddrett gripelist:

1. Monter en egnet, utfyllende del på begge sider for å dekke til eventuelle skarpe kanter og sikre at apparatet er festet på en sikker og trygg måte.

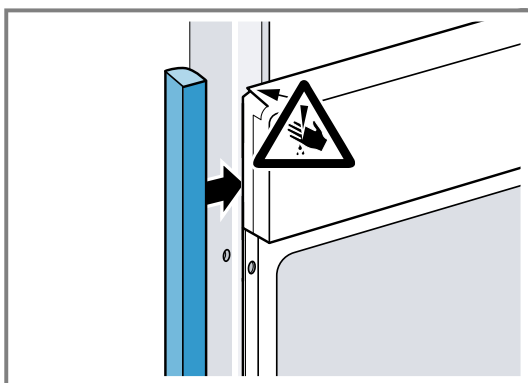


2. Fest den utfyllende delen på innbyggingsskapet.

3. Forhåndsbor hull til skruerforbindelsene i den utfyllende delen og innbyggingsskapet.

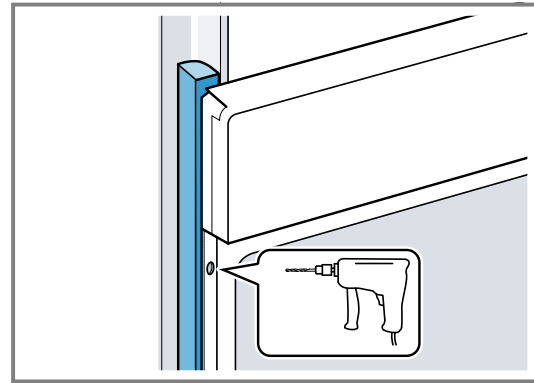

4. Fest apparatet med passende skruer.

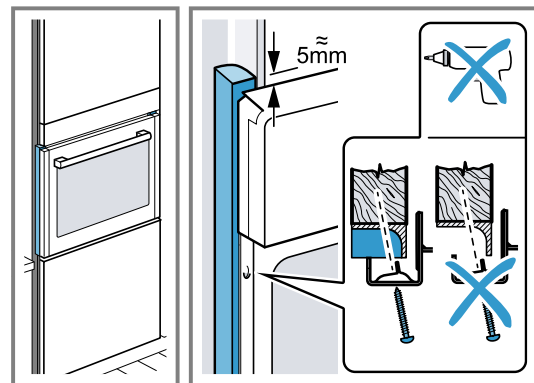

32.11 Demontere apparatet


1. Koble apparatet fra spenningsforsyningen.
2. Løsne festeskruene.
3. Løft litt på apparatet og trekk det helt ut.



Bosch Home Connect App

Koble til apparatet ditt allerede i dag og dra nytte av følgende fordeler:

- **Hvor som helst: Tilgang til informasjon om apparatet, f.eks. tilberedningsfremdrift, samt smart styring også via tale.**
- **Forbedret apparatytelse takket være programvareoppdateringer, kokeassistanse og og funksjonsforklaringer.**
- **Enkel pleie: vedlikeholds-/rengjøringsvarsler samt en oversikt over apparatets tilstand.**

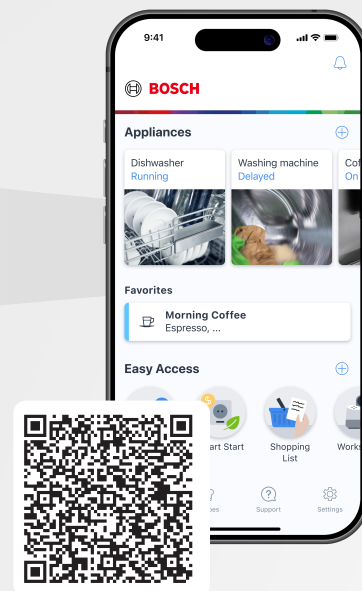

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Trenger du hjelp? Her får du det.

Kompetent rådgivning om dine Bosch apparater, hjelp ved problemer, eller reparasjon av Bosch-eksperter.

Her får du vite alt om de mange mulighetene for hvordan Bosch kan hjelpe deg:
www.bosch-home.com/service

Kontaktopplysninger for alle land er oppført i den vedlagte servicefortegnelsen.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001682577 (060309) REG25

no