



Register your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/
welcome**



Induction hob

PXV9..DC...

[da] Betjeningsvejledning
[no] Bruksanvisning

2

20

Du kan finde yderligere oplysninger i den digitale brugervejledning.



Indholdsfortegnelse

1	Sikkerhed.....	2
2	Forhindring af materielle skader.....	4
3	Miljøbeskyttelse og besparelse.....	5
4	Egnede gryder og pander.....	5
5	Lær apparatet at kende.....	7
6	Generel betjening.....	8
7	FlexInduction.....	9
8	MoveMode	10
9	Tidsfunktioner.....	11
10	PowerBoost.....	11
11	PanBoost.....	12
12	Varmholdningsfunktion.....	12
13	PerfectFry Sensor	12
14	Børnesikring.....	14
15	Aftørringssikring.....	14
16	Individuel sikkerhedsslukning	14
17	Grundindstillinger	14
18	Test af gryder/pander	16
19	Rengøring og pleje.....	16
20	Afhjælpning af fejl.....	17
21	Bortskaffelse	18
22	Kundeservice	18
23	Prøveretter.....	18

1 Sikkerhed

Overhold følgende sikkerhedsanvisninger.

1.1 Generelle henvisninger

- Læs denne vejledning omhyggeligt igen-nem.
- Opbevar vejledningerne, apparatets papirer og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.
- Tilslut ikke apparatet i tilfælde af en trans-portskade.

1.2 Bestemmelsesmæssig brug

Tilslutning af apparater uden netstik må kun udføres af en autoriseret fagmand. Ved skader, der opstår som følge af forkert tilslutning, bortfalder retten til garantiydelser. Sikkerheden under brugen er kun sikret, hvis apparatet er blevet monteret korrekt iht. montagevejledningen. Installatøren har ansvaret for, at apparatet fungerer fejlfrit på opstillingsstedet.

Anvend kun apparatet:

- til at tilberede madvarer og drikke.
- under opsyn. Hold også øje med apparatet hele tiden under kortvarige tilberedninger.
- i privat husholdning og i lukkede rum i huse-lige omgivelser.
- Op til en højde på maksimalt 4000 m over havets overflade.

Anvend ikke apparatet:

- med en ekstern Timer eller en separat fjern-betjening. Dette gælder ikke i tilfælde af, at driften med apparaterne, som er omfattet af EN 50615, bliver deaktivert.

Hvis du benytter en aktiv, implanteret medi-cinsk anordning (f.eks. en pacemaker eller defibrillator), så forsikr dig hos din læge om, at den opfylder Rådets direktiv 90/385/EØF af 20. Juni 1990 samt EN 45502-2-1 og EN 45502-2-2, og at den blev valgt, implanteret og programmeret iht. VDE-AR-E 2750-10.

Hvis disse forudsætninger er opfyldt, og hvis derudover anvendes ikke-metalliske køkken-redskaber og kogegrej med ikke-metalliske greb, er det ufarligt at benytte denne in-duktionskogetop, hvis den anvendes iht. for-målet.

1.3 Begrænsning af brugerkreds

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysi-ske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet. Børn må ikke bruge apparatet til leg.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er fyldt 15 år eller mere og overvåges.

Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.

1.4 Sikker brug

⚠️ ADVARSEL – Brandfare!

Madlavning uden opsyn med fedt eller olie på kogesektioner kan være farligt og medføre brand.

- ▶ Lad aldrig varm olie eller fedtstof være uden opsyn.
- ▶ Forsøg aldrig at slukke ild med vand, men sluk for apparatet, og dæk derefter flammerne til f.eks. med et låg eller et brandtæppe.

Kogezone bliver meget varm.

- ▶ Læg aldrig brændbare genstande på kogezone eller umiddelbart i nærheden af den.
- ▶ Opbevar aldrig genstande på kogezone.
- Apparatet bliver varmt.
- ▶ Opbevar ikke brændbare genstande eller spraydåser i skuffen direkte under kogetoppen.

Afdækninger over kogetoppen kan medføre tilskadekomst, f.eks. som følge af overophedning, antænding eller revnedannelse i materialerne.

- ▶ Anvend ikke afdækninger over kogetoppen. Sluk altid for kogetoppen med hovedafbryderen efter brugen.
- ▶ Vent ikke, til kogetoppen slukkes automatisk, fordi der ikke længere befinner sig gryder eller pander på den.

Madvarer kan antændes.

- ▶ Hold øje med madlavningen. En kortvarig proces skal overvåges hele tiden.

⚠️ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Under brugen bliver selve apparatet og de tilgængelige dele meget varme, især hvis der er en ramme om kogesektionen.

- ▶ Vær forsiktig, og undgå at berøre varmeelementer.
- ▶ Hold små børn under 8 år på sikker afstand.

Beskyttelsesgitre ved kogesektionen kan medføre ulykkestilfælde.

- ▶ Der må kun anvendes beskyttelsesgitre til kogesektionen, som er udviklet af kogesektionens producent eller er anbefalet af apparatets producent.

Apparat bliver meget varmt under brugen.

- ▶ Lad apparatet køle af inden rengøringen. Genstande af metal bliver hurtigt meget varme på kogetoppen.
- ▶ Læg aldrig genstande af metal, som f.eks. knive, skeer, gafler eller låg på kogetoppen.

⚠️ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Forkert udførte reparationer er farlige.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen eller apparat tillægsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes med en speciel nettilslutningsledning eller en speciel apparat tillægsledning, som kan fås hos producenten eller dennes kundeservice.

Et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning er farlig.

- ▶ Brug aldrig et beskadiget apparat.
- ▶ Hvis der er revner i overfladen, skal apparatet slukkes for at undgå et eventuelt elektrisk stød. Apparatet må i så fald ikke slukkes med hovedafbryderen, men med sikringen i sikringsskabet.
- ▶ Træk aldrig i nettilslutningsledningen for at afbryde apparatets forbindelse til strømnettet. Tag altid fat i nettilslutningsledningens netstik, og træk det ud.
- ▶ Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, skal sikringen i sikringsskabet straks slås fra.
- ▶ Kontakt kundeservice. → Side 18
- Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.
- ▶ Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet.
- Isoleringen på ledninger til elektriske apparater kan smelte, hvis de berører varme dele.
- ▶ Sørg for, at tilslutningskablet til elektriske apparater ikke kommer i kontakt med de varme dele.

da Forhindring af materielle skader

Det kan medføre et elektrisk stød, hvis metalgenstande kommer i kontakt ventilatoren på undersiden af kogesektionen.

- Opbevar ikke lange, spidse metalgenstande i skuffen under kogesektionen.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Hvis der er væske mellem grydebund og kogezone, kan gryden pludselig hoppe på kogezenen.

- Sørg for, at både kogezone og grydebund altid er tørre.
- Brug aldrig frosne gryder eller pander. Ved tilberedning i vandbad kan kogetoppen og gryden springe på grund af overophedning.
- Beholderen i vandbadet må ikke være i direkte berøring med bunden i den vandfyldte gryde.
- Der må kun anvendes varmebestandige beholdere.

Et apparat med en revnet eller knækket overflade kan forårsage snitskader.

- Anvend ikke apparatet, hvis det har en revnet eller knækket overflade.

⚠ ADVARSEL – Fare for kvælning!

Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvalt.

- Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

Børn kan indånde eller sluge smådele og dermed blive kvalt.

- Opbevar smådele utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn lege med smådele.

2 Forhindring af materielle skader

Her findes de hyppigste årsager til skader og tips om, hvordan de undgås.

Skade	Årsag	Anvisning
Pletter	Tilberedning uden opsyn.	Hold øje med tilberedningen.
Pletter, glasmuslinger	Spilde madvarer, især med højt sukkerindhold.	Fjern straks det spilde med en glasskraber.
Pletter, glasmuslinger eller brud i glasset	Defekte gryder/pander, gryder/pander med smeltet emalje eller med kobber- eller aluminiumsbund.	Anvend egnede gryder og pander i god stand.
Pletter, misfarvninger	Uegnede rengøringsmetoder.	Anvend kun rengøringsmidler, der er beregnet til glaskeramik, og rengør kun kogesektionen i kold tilstand.
Glasmuslinger eller brud i glasset	Slag på kogesektionen, eller gryder/pander, køkkenredskaber og andre hårde eller spidse genstande, der falder ned på den.	Undgå at støde hårdt mod kogesektionens glas under madlavningen, og at der falder genstande ned på kogesektionen.
Ridser, misfarvninger	Ru gryde-/pandebunde eller gryder og pander, som skures hen over kogesektionen.	Kontroller gryder og pander. Løft gryder og pander, når de flyttes.
Ridser	Salt, sukker eller sand.	Anvend ikke kogesektionen som arbejds- eller afsætningsplads.
Skader på apparatet	Gryder eller pander med frosttemperatur.	Brug aldrig gryder eller pander med frosttemperatur.
Skader på gryder/pander eller på apparatet	Tilberedning uden indhold.	Sæt eller opvarm aldrig gryder eller pander uden indhold på en varm kogezone.
Glasskader	Smeltet materiale på varme kogezone, eller varme grydelåg, som lægges på glasset.	Læg ikke bagepapir, alu-folie, beholdere af kunststof og grydelåg på kogesektionen.
Overophedning	Varme gryder/pander på betjeningsfeltet eller på rammen.	Sæt aldrig varme gryder eller pander på disse områder.

BEMÆRK!

Denne kogetop er udstyret med en ventilator på undersiden.

- ▶ Hvis der er placeret en skuffe under kogetoppen, må der ikke opbevares små eller spidse genstande i skuffen, og heller ikke papir eller viskestykker. Sådanne genstande kan blive suget op og beskadige ventilatoren eller forringe kølingen.
- ▶ Der skal minimum være en afstand på 2 cm mellem genstandene i skuffen og ventilatorens indgangsåbning.

3 Miljøbeskyttelse og besparelse

3.1 Bortskaffelse af emballage

Alt emballagemateriale er miljøvenligt og egnet til genbrug.

- ▶ Bortskaf de enkelte dele adskilt efter art.

3.2 Energibesparelse

Når disse anvisninger følges, forbruger apparatet mindre energi.

Vælg en kogezone, der passer til grydens størrelse. Sæt gryden/panden centreret på.

Anvend gryder og pander, der har en bunddiameter, som stemmer overens med kogezonens diameter.

Tip Gryde- og pandeproducenter angiver ofte grydediameteren foroven. Den er tit større end bunddiametren.

- Upassende gryder og pander eller ikke helt dække de kogezoner forbruger meget energi.

Læg låg på gryder, der passer i størrelsen.

- Når der tilberedes uden låg, bruger apparatet betydeligt mere energi.

Løft låget så få gange som muligt.

- Når låget løftes, undslipper der meget energi.

Brug glaslåg.

- Gennem glaslåget kan indholdet i gryden ses, uden at låget skal løftes.

Brug gryder og pander med en plan bund.

- En ujævn bund forøger energiforbruget.

Brug gryder og pander, der passer til mængden af madvarer.

- Store gryder og pander med kun lidt indhold kræver mere energi til opvarmning.

Tilbered med små mængder vand.

- Jo mere vand, der er i gryderne eller panderne, desto mere energi kræves der til opvarmning.

Skrub ned til et lavere kogetrin i god tid.

- Der forbruges unødig meget energi, hvis videreføringstrinnet er for højt.

Produktoplysningerne iht. (EU) 66/2014 er angivet i den medfølgende produktdokumentation og i internettet på produktsiden for dette apparat.

4 Egnede gryder og pander

For at være egnet til tilberedning med induction skal gryder og pander have en ferromagnetisk bund, altså kunne tiltrækkes af en magnet, endvidere skal bunden svare til kogezonens størrelse. Sæt gryden eller pan-

den på en kogezone med en mindre diameter, hvis gryden eller panden ikke bliver registreret på den pågældende kogezone.

4.1 Gryder og panders størrelse og egenskaber

For at gryder og pander skal blive registreret korrekt, skal deres størrelse og materiale opfylde visse kriterier. Gryder og panders bund skal være fuldstændig plan og glat.

Funktionen Test af gryder/pander kan bruges til kontrol af, om den pågældende gryde eller pande er egnet.

Der findes flere oplysninger om dette i
→ "Test af gryder/pander", Side 16.

da Egnede gryder og pander

Gryder og pander	Materialer	Egenskaber
Anbefalede gryder / pander	Gryder og pander af rustfrit stål med sandwich-konstruktion, som fordeler varmen godt.	Denne type gryder / pander fordeler varmen jævnt, opvarmes hurtigt og sikrer korrekt registrering.
	Ferrromagnetiske gryder og pander af emaljeret stål, støbejern eller specielle gryder og pander til induktion.	Denne type gryder / pander opvarmes hurtigt og sikrer korrekt registrering.
Velegnet	Bunden er ikke fuldstændig ferromagnetisk.	Hvis diameteren af det ferromagnetiske område er mindre end diameteren af grydens eller pandens bund, er det kun det ferromagnetiske område der opvarmes. Derved bliver varmen ikke jævnt fordelt.
	Gryde- og pandebunde med dele af aluminium.	Dette reducerer den ferromagnetiske flade, hvorved den afgivne effekt til gryden eller panden reduceres. Gryder og pander af denne type bliver eventuelt kun utilstrækkeligt eller slet ikke registreret og derfor ikke tilstrækkeligt opvarmet.
Ikke egnet	Gryder og pander af normalt tyndt stål, glas, keramik, kobber eller aluminium.	

Bemærkninger

- Der må som grundregel ikke anvendes adapterplader mellem kogesektionen og gryder og pander.
- Opvarm ikke tomme gryder eller pander, og anvend ikke gryder og pander af tyndt materiale, fordi de kan blive meget kraftigt opvarmet.

5 Lær apparatet at kende


5.1 Madlavning med induktion

Madlavning med induktion indebærer nogle forskelle sammenlignet med almindelige kogesektioner og en række fordele som tidsbesparelse ved kogning og

stegning, energibesparelse samt lettere pleje og rengøring. Med induktion er varmekontrollen også bedre, fordi varmen genereres direkte i gryden eller panden.

5.2 Betjeningsfelt

Enkelte detaljer, som farve eller form, kan afvige fra afbildningen.

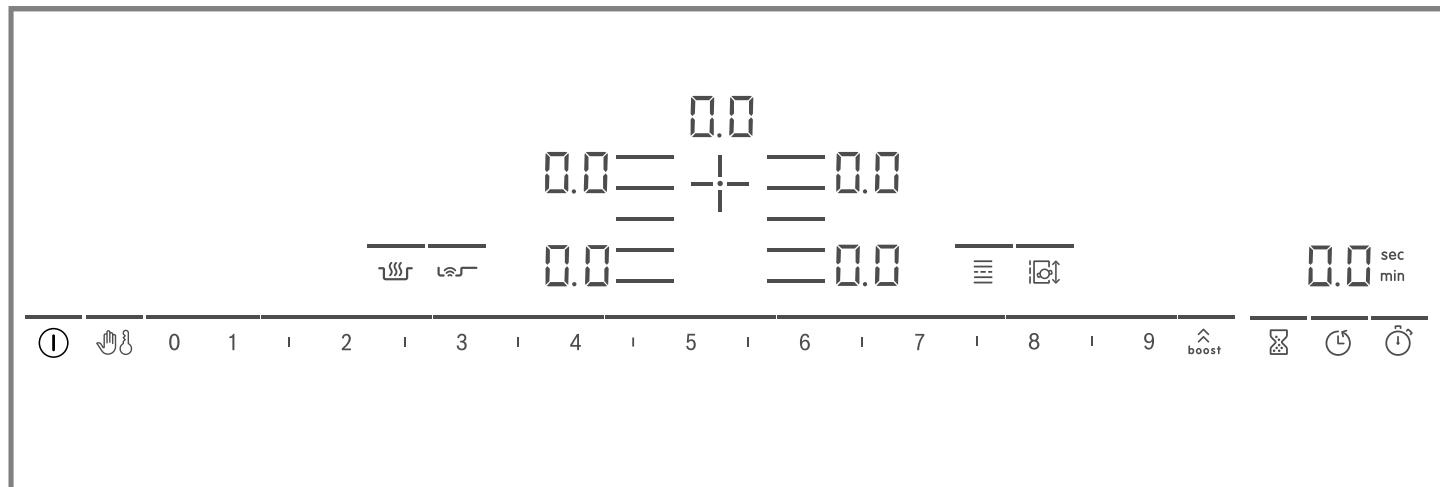

Bemærkninger

- Hold altid betjeningsfeltet rent og tørt.
- Placer ikke gryder eller pander i nærheden af indikatorer og sensorer. Elektronikken kan blive overoppe hedet.

Touch-taster


Når kogesektionen opvarmes, lyser symbolerne for de betjeningsflader, der aktuelt er tilgængelige.

Sensor	Funktion
①	Hovedafbryder
🕒	Aftørringssikring
∅	Børnesikring
0 1 2 3 ...	Indstillingsområde
boost	PowerBoost / PanBoost
🕒	Minutur
⌚	Sluknings-timer
⌚	Count-up timer
♨	Varmholdningsfunktion
♨	PerfectFry Sensor
☰	FlexInduction
☰	MoveMode
+/-	Valg af kogezone

Afhængig af kogesektionens status lyser indikatorerne for kogezoneerne og de forskellige aktiverede og tilgængelige funktioner også.

5.3 Kogezonernes fordeling

Den angivne effekt blev målt med standardgryder, som er beskrevet i IEC/EN 60335-2-6. Effekten kan variere afhængigt af størrelse og materiale for gryder / pander.

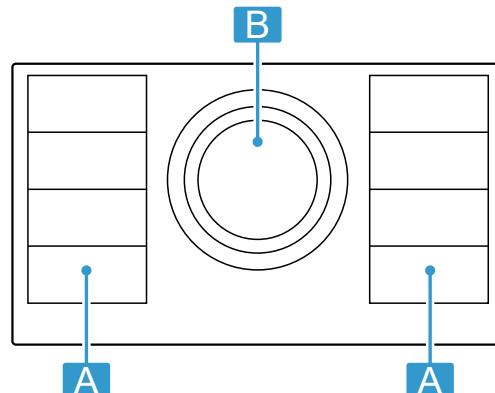

Område	Højeste kogetrin	
A ☰ ☰ ☰	Effekttrin 9	2.200 W
	PowerBoost	3.700 W
A ☰	Effekttrin 9	3.300 W
	PowerBoost	3.700 W
B Ø 21 cm ⚡	Effekttrin 9	2.200 W
	PowerBoost	3.700 W
B Ø 26 cm ⚡	Effekttrin 9	2.600 W
	PowerBoost	3.700 W
B Ø 32 cm ⚡	Effekttrin 9	3.300 W
	PowerBoost	3.700 W

5.4 Kogezone

Kontroller, inden madlavningen påbegyndes, om grydens eller pandens størrelse passer til den kogezone, der skal bruges:

Område	Kogezonetype
█	FlexZone → "FlexInduction", Side 9
○/█	Enkelt kogezone
◎	Tredobbelt kogezone Kogezonen aktiveres automatisk, når der anvendes en gryde eller pande, hvis bund svarer til størrelsen af den anvendte kogezone.

6 Generel betjening

6.1 Tændende for kogesektionen

- Berør ①.
Der lyder et signal. Symbolerne for kogezonerne og de aktuelt tilgængelige funktioner lyser. Ved siden af kogezonerne lyser 0.0.
- ✓ Kogesektionen er klar til brug.

ReStart

- Hvis apparatet tændes igen indenfor de første 4 sekunder efter slukningen, bliver kogesektionen aktiveret med de sidste indstillinger.

6.2 Slukning af kogesektion

- Berør ①, til indikatorerne slukkes.
- ✓ Alle kogezoner er slukket.

Bemærk: Kogesektionen slukkes automatisk, når alle kogezoner har været slukket i mere end 20 sekunder.

6.3 Indstilling af effekttrin for kogezonerne

Kochzonen har 17 effekttrin, som vises fra 1 til 9 med mellemværdier. Vælg det mest velegnede effekttrin for retten og den planlagte tilberedningsproces.

1. Berør symbolet +/≡ for den ønskede kogezone.
- ✓ Indikatoren 0.0 lyser kraftigere.

6.4 Tips om tilberedning

- Rør rundt med jævne mellemrum under opvarmning af puré, cremesuppe og tykflydende sauce.
- Indstil kogetrin 8-9 til forvarmning.
- Ved tilberedning med låg skal der indstilles et lavere kogetrin, så snart der dannes damp. Resultatet bliver ikke påvirket af, at der kommer damp ud.
- Læg låg på gryden / panden efter tilberedningen, til retten serveres.
- Overhold producentens anvisninger ved tilberedning i trykkoger.
- Tilbered kun madvarerne så længe som nødvendigt for at bevare næringsstofferne. Den optimale tilberedningstid kan indstilles med minuturet.
- Pas på, at olien ikke ryger.
- Brun madvarer i små portioner efter hinanden.

5.5 Restvarmeindikator

Kogesektionen har en restvarmeindikator for hver kogezone. Rør ikke ved kogezonen, så længe restvarmeindikatoren lyser.

Indikator	Betydning
H	Kogezonen er meget varm.
h	Kogezonen er varm.

2. Vælg det ønskede effekttrin i indstillingsområdet.

- ✓ Effekttrinnet er indstillet.

Bemærk: Hvis der ikke er placeret en gryde eller pande på kogezonen, eller gryden / panden ikke er egnet, blinker det valgte effekttrin. Efter en vis tid slukkes kogezonen.

QuickStart

- Når der sættes en gryde eller pande på kogesektionen, inden den tændes, bliver gryden eller panden registreret, når kogesektionen tændes, og den pågældende kogezone bliver automatisk valgt. Vælg effekttrinnet indenfor de næste 20 sekunder, ellers slukkes kogesektionen igen.

Ændring af effekttrin eller slukning af kogezone

1. Vælg kogezonen.
2. Vælg det ønskede kogetrin i indstillingsområdet, eller indstil til 0.0.
- ✓ Kogezonens kogetrin ændres, eller kogezonen slukkes, og restvarmeindikatoren vises.

- Visse gryder og pander kan opnå meget høje temperaturer under tilberedningen. Brug derfor grydelapper.
- Der findes gode råd om energibesparende madlavning i → "Energibesparelse", Side 5

Gode råd om madlavning

Tabellen viser, hvilket effekttrin (—≡) der egner sig til den pågældende madvare. Tilberedningstiden (⌚ min) kan variere afhængigt af madvarens art, vægt, tykkelse og kvalitet.

			min
Smeltning			
Chokolade, overtrækschokolade	1 - 1.5	-	
Opvarmning og varmholdning			
Sammenkogte retter, f.eks. lin-segryde	1.5 - 2	-	
Mælk ¹	1.5 - 2.5	-	
Kogte pølser ¹	3 - 4	-	
Optøring og opvarmning			
Spinat, dybfrost	3 - 4	15 - 25	
Gullasch, dybfrost	3 - 4	35 - 55	
Trække, simre			
Kartoffelkløße ¹	4.5 - 5.5	20 - 30	
Fisk ¹	4 - 5	10 - 15	
Hvid sauce, f.eks. bechamel-sauce	1 - 2	3 - 6	
Opbagte saucer, f.eks. bearnaise-sauce, hollandaisesauce	3 - 4	8 - 12	
Kogning, dampning			
Ris med dobbelt vandmængde	2.5 - 3.5	15 - 30	
Mælkeris ²	2 - 3	30 - 40	
Pillekartofler	4.5 - 5.5	25 - 35	
Hvide kartofler	4.5 - 5.5	15 - 30	
Pasta ¹	6 - 7	6 - 10	
Sammenkogt ret	3.5 - 4.5	120 - 180	
SuppeSuppe	3.5 - 4.5	15 - 60	
Grøntsager	2.5 - 3.5	10 - 20	
Grøntsager, dybfrosne	3.5 - 4.5	7 - 20	
Sammenkogt ret i trykkoger	4.5 - 5.5	-	
Grydestegning			
Rullesteg	4 - 5	50 - 65	
Grydesteg	4 - 5	60 - 100	
Gullasch ²	3 - 4	50 - 60	

¹ Uden låg² Forvarmning ved kogetrin 8 - 8.5

			min
Grydestegning/stegning med lidt fedt¹			
Schnitzel, naturel eller paneret	6 - 7	6 - 10	
Schnitzel, dybfrost	6 - 7	6 - 12	
Koteletter, naturel eller paneret	6 - 7	8 - 12	
Steak (3 cm tyk)	7 - 8	8 - 12	
Fjerkræbryst (2 cm tykt)	5 - 6	10 - 20	
Fjerkræbryst, dybfrosset	5 - 6	10 - 30	
Frikadeller (tykkelse 3 cm)	4.5 - 5.5	20 - 30	
Hamburgers (tykkelse 2 cm)	6 - 7	10 - 20	
Fisk og fiskefilet, naturel	5 - 6	8 - 20	
Fisk og fiskefilet, paneret	6 - 7	8 - 20	
Fisk, paneret og dybfrost, f.eks. fiskepinde	6 - 7	8 - 15	
Rejer og skaldyr	7 - 8	4 - 10	
Sautering af friske grøntsager og svampe	7 - 8	10 - 20	
Panderetter, grøntsager, kød i strimler med asiatisk tilberedning	7 - 8	15 - 20	
Dybfrostretter, f.eks. pande-retter	6 - 7	6 - 10	
Pandekager, stegt én ad gan-gen	6.5 - 7.5	-	
Omeletter (stegt én ad gangen)	3.5 - 4.5	3 - 10	
Spejlæg	5 - 6	3 - 6	
Fritering, 150-200 g pr. portion i 1-2 liter olie, friteret portionsvis¹			
Dybfrostprodukter, f.eks. pommes frites, chicken nuggets	8 - 9	-	
Krokkerter, dybfrosne	7 - 8	-	
Kød, f.eks. kyllingestykker	6 - 7	-	
Fisk, paneret eller i øldej	6 - 7	-	
Grøntsager, svampe, paneret eller i øldej eller tempura	6 - 7	-	
Småt bagværk, f.eks. berlinere, frugt i øldej	4 - 5	-	

¹ Uden låg² Forvarmning ved kogetrin 8 - 8.5

7 FlexInduction

Med den fleksible kogezone er det muligt at placere gryder og pander frit uanset deres form eller størrelse. Den består af fire induktorer, som fungerer uafhængigt

af hinanden. Når den fleksible kogezone er i drift, er det kun det område, som er dækket af en gryde eller pande, der bliver aktiveret.


7.1 Placing af gryder / pander

Den fleksible kogezone kan konfigureres på to måder, alt efter hvilken gryde eller pande der anvendes. Placer gryder / pander centreret på kogezonens, som vist på afbildningen, for at opnå en god varmeregistrering og varmefordeling.

Som én sammenhængende kogezone

Anbefalet til tilberedning med kun én gryde / pande.

- Placing af gryder / pander afhængigt af størrelse:

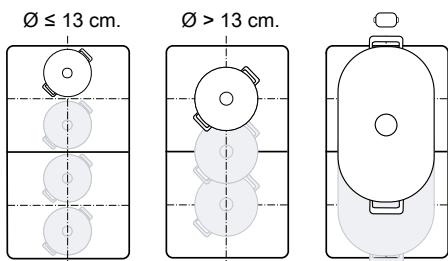

- Anbefalette aflange gryder / pander ◻:



Som to adskilte kogezoner

Anbefalet til madlavning med to gryder eller pander.

8 MoveMode

Med denne funktion kan effektrinnet for en gryde eller pande ændres bare ved at flytte den frem eller tilbage på den fleksible kogezone. Hertil bliver zonen underopdelt i tre områder med forskellige effektrin.


8.1 Placing og flytning af gryder / pander

Anvend kun én gryde eller pande. Kogearområdet afhænger af den anvendte gryde eller pande samt af dens størrelse og placering.

Hvert kogearområde har et forindstillet effektrin:

- Forreste område = kogetrin 9
- Mellemste område = kogetrin 5
- Bageste område = kogetrin 1,5

Den forreste og den bagerste zone kan anvendes uafhængigt af hinanden, hvor der i så fald kan indstilles forskellige effektrin for hver zone.

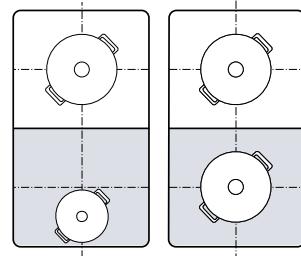

7.2 FlexInduction forbind

Som standard er den fleksible kogezone konfigureret som som to adskilte kogezoner. Tænd for følgende funktion for at forbinde kogezonerne:

1. Vælg den ene af de to kogezoner.
 2. Tryk på ☰.
- ✓ Indikatoren lyser. Kogezenen er forbundet.


Bemærkninger

- Standardindstillingen for den fleksible kogezone kan ændres. Fremgangsmåden er beskrevet i kapitlet Grundindstillinger → Side 14
- Hvis gryden eller panden på en aktiv kogezone løftes eller flyttes, startes en automatisk søgning. Alle gryder eller pander, som bliver fundet indenfor kogezenen under denne søgning, bliver opvarmet med det forinden indstillede effektrin.

7.3 FlexInduction afbryd

- Berør ☰.
- ✓ Den fleksible kogezone er deaktivert. De to kogezoner fungerer derefter som to uafhængige kogezoner.

Standardindstillingen for de forindstillede effektrin kan ændres. Fremgangsmåden er beskrevet i kapitlet Grundindstillinger → Side 14.

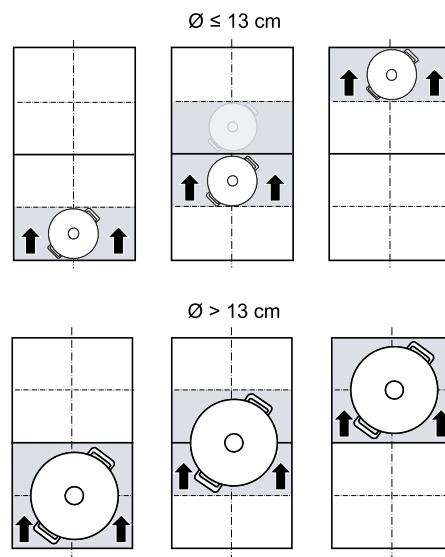

8.2 Aktivering af MoveMode

Krav: Sæt kun én gryde eller pande på en fleksibel zone.

1. Vælg en af de to kogezoner, som hører til den fleksible zone.
2. Tryk på .
- ✓ Effekttrinnet for det område, hvor gryden eller panden er placeret, lyser i kogezone-indikatoren ved siden af .

- ✓ Funktionen er aktiveret.

Bemærk: Områdernes effekttrin kan ændres under madlavningen.

8.3 Deaktivering af MoveMode

- Berør .
- ✓ Indikatoren ved siden af 

9 Tidsfunktioner

Kogesektionen har forskellige funktioner til indstilling af tilberedningstid:

- Sluknings-timer
- Minutur
- Count-up timer

9.1 Sluknings-timer

Det giver mulighed for programmering af en tilberedningstid for en eller flere kogezoner. Kogezenen slukkes automatisk, når tiden er gået.

Aktivering af Sluknings-timer

1. Vælg kogezone og effekttrin.
2. Tryk på .
- ✓ Indikatoren  for kogezenen lyser.
3. Indstil tiden i indstillingsområdet.
 - Ved indstilling af en tilberedningstid på under 10 minutter skal 0 altid berøres, inden den ønskede værdi vælges.
4. Bekræft med .
- ✓ Tilberedningstiden begynder at tælle ned.
- ✓ Når tilberedningstiden er udløbet, slukkes kogezenen, og der lyder et signal.

Bemærk: Hvis der programmeres en tilberedningstid for en kogezone, og PerfectFry Sensor er aktiveret, begynder tilberedningstiden først tælle ned, når det valgte temperaturtrin er nået.

Sluknings-timer ændring eller deaktivering

1. Vælg kogezenen, og berør .
2. Den indstillede tid slettes ved at ændre tilberedningstiden i indstillingsområdet eller ved at indstille til .
3. Bekræft med .

9.2 Minutur

Minuturet kan aktiveres med en tid fra 0 til 99 minutter. Denne funktion fungerer uafhængigt af kogezoner og andre indstillinger. Det slukker ikke automatisk for kogezonerne.

Aktivering af Minutur

1. Berør .
2. Indstil den ønskede tid i indstillingsområdet.
3. Bekræft med .
- ✓ Tiden begynder at tælle ned.
- ✓ Når tiden er gået, lyder der et signal, og displayet blinker.

Minutur/Endre eller deaktivering

1. Berør .
2. Den indstillede tid slettes ved at ændre tilberedningstiden i indstillingsområdet eller ved at indstille til .
3. Bekræft med .

9.3 Count-up timer

Stopursfunktionen viser, hvor lang tid der er gået, siden det blev aktiveret.

Aktivering af Count-up timer

- Berør .
- ✓ Tiden begynder at tælle ned.


Deaktivering af Count-up timer

1. Berør .
- Stopuret standser. Timer-indikatorerne lyser igen.
2. Berør .
- Indikatorerne slukkes.

10 PowerBoost

Med denne funktion kan større vandmængder opvarmes hurtigere end med kogetrin .

Denne funktion er tilgængelig for alle kogezoner, så fremt den anden kogezone i samme gruppe ikke er i brug.

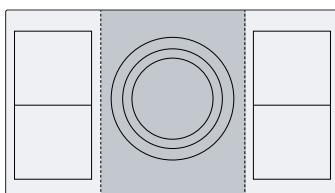

10.1 Aktivering af PowerBoost

1. Vælg kogezenen.
2. Tryk på . Indikatoren  lyser.
- ✓ Funktionen er nu aktiveret.

Bemærk: Denne funktion kan også aktiveres ved madlavning med sammenhængende FlexZone.

10.2 Deaktivering af PowerBoost

1. Vælg kogezenen.


2. Tryk på . Indikatoren slukkes, og kogezonen skifter tilbage til kogetrin .
- ✓ Funktionen er deaktiveret.

Bemærk: I visse tilfælde kan denne funktion automatisk blive deaktiveret for at beskytte de elektroniske komponenter i kogesektionen.

11 PanBoost

Med denne funktion kan pander opvarmes hurtigere end med .

Denne funktion er tilgængelig for alle kogezoner, så fremt den anden kogezone i samme gruppe ikke er i brug.

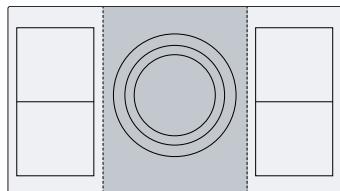

11.1 Anbefalinger for brug

- Læg ikke låg på panden.
- Opvarm aldrig en tom pande uden opsyn.
- Brug kun kolde pander.

- Brug pander med fuldstændig plan bund. Brug ikke pander med tynd bund.

11.2 Aktivering af PanBoost

1. Vælg kogezonen.
 2. Tryk let på to gange. lyser.
- ✓ Funktionen er nu aktiveret.

Bemærk: Denne funktion kan også aktiveres ved madlavning med sammenhængende FlexZone.

11.3 Deaktivering af PanBoost

1. Vælg kogezonen.
 2. Tryk på . slukkes, og kogezonen skifter tilbage til kogetrin .
- ✓ Funktionen er deaktiveret.

Bemærk: For at forhindre for høje temperaturer, deaktiveres denne funktion automatisk efter 30 sekunder.

12 Varmholdningsfunktion

Denne funktion kan bruges til smelting af chokolade eller smør og til varmholdning af retter.

12.1 Aktivering af Varmholdningsfunktion

1. Vælg den ønskede kogezone.
 2. Berør symbolet indenfor de næste 10 sekunder. lyser.
- ✓ Funktionen er nu aktiveret.

12.2 Deaktivering af Varmholdningsfunktion

1. Vælg kogezonen.
 2. Tryk let på . slukkes.
- ✓ Funktionen er deaktiveret.

13 PerfectFry Sensor

Velegnet til tilberedning eller reducering af saucer, pandekager eller til stegning af æg i smør, til stegning af grøntsager eller steaks til den ønskede tilberedningsgrad, mens temperaturen holdes under kontrol.

I stedet for hele tiden at måtte tilpasse effekttrinnet kan den ønskede måltemperatur vælges én gang, når madlavningen påbegyndes. Sensorerne under glaskeramikken mäter derefter grydens eller pandens temperatur og holder den konstant under hele tilberedningsprocessen.

Funktionen er tilgængelig for alle kogezoner, der er markeret med .

13.2 Temperaturtrin

Temperaturtrin for tilberedning af retter.

Trin	Temperatur	Funktioner	Gryder og pander
1	120 °C	Tilberedning og reducering af saucer, stegning af grøntsager	
2	140 °C	Bruning i olivenolie eller smør	
3	160 °C	Stegning af fisk og grove madvarer	
4	180 °C	Fritering af panerede, frosne eller grillede madvarer	
5	215 °C	Højtemperaturs grill og grillplade	

13.3 Anbefaede gryder / pander

Til denne funktion er der blevet udviklet specielle gryder / pander, som giver optimale resultater.

Gryder / pander	Anbefalet kogezone
Pande Ø 15 cm	Enkelt kogezone
Pande Ø 19 cm	Enkelt kogezone
Pande Ø 21 cm	Enkelt kogezone
Pande Ø 28 cm	Tredobbelts kogezone
Teppanyaki	FlexZone
Grill	FlexZone

De anbefaede gryder og pander får hos kundeservice, forhandleren eller i vores online-shoppen www.bosch-home.com.

Bemærk: Der kan også anvendes andre gryder og pander. Afhængigt af grydens / pandens beskaffenhed kan den opnåede temperatur afvige fra det valgte temperaturtrin.

13.4 Aktivering af PerfectFry Sensor

- Sæt en tom gryde/pande på kogezonene.
- Berør  , og vælg derefter kogezonene.
- Vælg inden for de næste 10 sekunder det ønskede temperaturtrin i indstillingsområdet.
- Funktionen starter.  blinks, til den indstillede måltemperatur er nået.
- Når måltemperaturen er nået, lyder der et signal, og  holder op med at blinke.
- Læg stegefædtet og derefter madvarerne på stegepanden.

Bemærk: Tilsæt olien, hvis der skal bruges mere end 250 ml olie til tilberedningen, og vent et par sekunder, inden madvarerne tilsættes.

13.5 Deaktivering af PerfectFry Sensor

- Vælg kogezonen, og berør .
- Funktionen er deaktiveret.

13.6 Gode råd om madlavning med PerfectFry Sensor

Efterfølgende tabel viser det optimale temperaturtrin for et udvalg af retter. Temperatur  og tilberedningstid  min afhænger af madvarernes mængde, tilstand og kvalitet.

-  Stegepande
-  Teppanyaki
-  Grillplade

	Gryder og pander			min
Kød				
Schnitzel		4		6-10
Schnitzel, paneret		4		6-10
Filet		4		6-10
Koteletter		3		10-15
Cordon bleu, wiener schnitzel		4		10-15
Steak, rare, 3 cm tyk		5		6-8

	Gryder og pander			min
Steak, medium, 3 cm tyk		5		8-12
Steak, well done, 3 cm tyk		4		8-12
T-bone-steak, rare, 4,5 cm tyk		5		10-15
T-bone-steak, medium, 4,5 cm tyk		5		20-30
Fjerkæbryst, 2 cm tykt		3		10-20
Bacon		2		5-8
Hakket kød		4		6-10
Hamburger, 1,5 cm tyk		3		6-15
Frikadeller, 2 cm tykke		3		10-20
Pølser		3		8-20
Chorizo, fersk pølse		3		10-20
Spid, kebab		3		10-20
Gyros		4		7-12
Fisk og skaldyr				
Fiskefilet		4		10-20
Fiskefilet, paneret		4		10-20
Fisk, stegt, hel		3		10-20
Ansjoser		4		6-12
Rejer, krebs		4		4-8
Blæksprutte, sepia		4		6-12
Retter med æg				
Spejlæg stegt i smør		2		2-6
Spejlæg		4		2-6
Røræg		2		4-9
Omelet		2		3-6
French toast		3		4-8
Crêpes, blini, tortitas, tacos		5		1-3
Grøntsager				
Stegte kartofler		5		6-12
Pommes frites		4		15-25
Kartoffelpuffer		5		2-4
Løg, stegt hvidløg		2		2-10
Løgringe		3		5-10
Squash, auberginer, peberfrugt		2		4-12
Grønne asparges		3		4-15
Svampe		4		10-15
Grøntsager, dampet i olie		1		10-20
Grøntsager i tempuradej		4		5-10
Dyb frostprodukter				
Kyllingenuggets		4		10-15
Fiskepinde		4		8-12
Pommes frites		5		4-8
Panderetter		3		6-10
Forårsruller		4		10-30
Postejer, krokkerter		5		3-8
Sauce				
Tomatsauce		1		25-35

	Gryder og pander	Ø	⌚ min
Bechamelsauce	—	1	10-20
Ostesauce	—	1	10-20
Søde saucer	—	1	15-25
Sauce, reduceret	—	1	25-35
Yderligere			
Stegt ost	—	3	7-10

	Gryder og pander	Ø	⌚ min
Croutoner	—	3	6-10
Ristet brød	—	4	4-8
Tør-færdigretter	—	1	5-10
Mandler, valnødder, pinjekerner, ristede	—	4	3-15
Popcorn	—	5	3-4

14 Børnesikring

Kogesektionen er udstyret med en børnesikring. Med børnesikringen kan det forhindres, at børn tænder for kogesektionen.

14.1 Aktivering af Børnesikring

Krav: Kogesektionen skal være slukket.

- 1. Tryk på ①.
- 2. Berør Ø i 4 sekunder.
- ✓ Indikatoren Ø lyser i 10 sekunder.
- ✓ Kogesektionen er låst.

14.2 Deaktivering af Børnesikring

1. Tryk på ①.
2. Berør Ø i 4 sekunder.
- ✓ Låsningen er deaktivert.

14.3 Automatisk børnesikring

Børnesikringen kan også deaktiveres automatisk, hver gang kogesektionen slukkes.

Fremgangsmåde for aktivering eller deaktivering af funktionen er beskrevet i kapitlet Grundindstillinger
→ Side 14.

15 Aftørringssikring

Muliggør, at betjeningsfeltet låses under rengøring, så indstillinger ikke utilsigtet bliver ændret.

Låsningen har ingen indvirkning på hovedafbryderen.

15.1 Aktivering af Aftørringssikring

- Tryk på Ø. Der lyder et advarselssignal, og Ø lyser.
- ✓ Betjeningsfeltet er herefter låst i 35 sekunder. Der lyder et signal 5 sekunder før slukningen.

15.2 Deaktivering af Aftørringssikring

Deaktivering af funktionen før tiden:

- Berør Ø.
- ✓ Betjeningsfeltet er låst op.

16 Individuel sikkerhedsslukning

Hvis en kogezone er i brug i lang tid, uden at dens indstilling ændres, bliver sikkerhedsfunktionen aktiveret. Kogezonens viser FB og slukkes.

Tidsintervallet fra 1 til 10 timer afhænger af det valgte effektrør.

Tryk på en vilkårlig tast for at tænde kogezonen.

17 Grundindstillinger

Apparatets grundindstillinger kan tilpasses efter egne ønsker og behov.

17.1 Oversigt over grundindstillingerne

Indikator	Indstilling	Værdi
c /	Børnesikring	Ø - Manuel. ¹ / Automatisk. 2 - Deaktivert.

¹ Fabriksindstilling

Indikator	Indstilling	Værdi
c 2	Akustiske signaler	Ø – Kvitterings- og fejlsignaler er deaktiveret. 1 – Kun fejlsignal er aktiveret. 2 – Kun kvitteringssignal er aktiveret. 3 – Alle lydsignaler er aktiveret ¹ .
c 3	Visning af energiforbrug Viser det samlede energiforbrug mellem kogepladen til og fra i kWh. Visningens nøjagtighed afhænger bl.a. af spændingskvaliteten i strømforsyningens nettet.	Ø – Deaktiveret. 1 – Aktiveret.
c 5	Automatisk frakobling af kogezoner.	00 - slukket. 01-99 - Minutter frem til automatisk slukning.
c 6	Varighed af lydsignal for Timer-slut	1 – 10 sekunder 2 – 30 sekunder 3 - 1 minut
c 7	Effektbegrensning Gør det muligt om nødvendigt at begrænse kogesektionens samlede effekt svarende til forholdene i den pågældende el-installation. De tilgængelige indstillinger afhænger af kogesektionens maksimumeffekt (se typeskilt). Når funktionen er aktiveret, og kogesektionen når den indstillede effektgrænse, vises _, og det er ikke muligt at vælge et højere effekttrin.	Ø – Deaktiveret. Kogesektionens maksimumeffekt ¹ . 1 - 1000 W. Laveste effekt. 1.5 - 1500 W. ... 3 - 3000 W. Anbefalet ved 13 A. 3.5 - 3500 W. Anbefalet ved 16 A. 4 - 4000 W. 4.5 - 4500 W. Anbefalet ved 20 A. ... 9 - Kogesektionens maksimumeffekt.
c 11	MoveMode Giver mulighed for ændring af de forindstillede effekttrin for de tre kogemråder i den fleksible kogezone. Vælg en af de to kogezoner, indstil det ønskede effekttrin i indstillingsområdet, og berør  for at bekræfte det nye effekttrin og vælge det nye effekttrin.	9 - Forindstillet effekttrin for den forreste kogezone. 5 - Forindstillet effekttrin for den mellemste kogezone. 1.5 - Forindstillet effekttrin for den bagerste kogezone.
c 12	Test af gryder/pander Med denne funktion kan kvaliteten af gryder og pander kontrolleres.	Ø - Ikke egnet. 1 - Ikke optimal. 2 - Velegnet.
c 13	FlexInduction Ændring af FlexZonens startmodus.	Ø - Som to uafhængige kogezoner. 1 - Som én sammenhængende kogezone.
c 0	Nulstille til fabriksindstillinger	Ø - Individuelle indstillinger ¹ . 1 - Fabriksindstillinger.

¹ Fabriksindstilling

17.2 Åbne grundindstillinger

Krav: Kogesektionen skal være slukket.

- Berør ① for tænde kogesektionen.
- Berør indenfor de næste 10 sekunder  i 4 sekunder.

Produktoplysninger	Indikator
Liste over Teknisk Kundeservice (TK)	Ø 1
Fabrikationsnummer	Fd
Fabrikationsnummer 1	Ø2.
Fabrikationsnummer 2	Ø5

- De første fire indikatorer viser produktoplysningerne. Berør indstillingsområdet for at se de enkelte indikatorer.

- Berør  for at åbne grundindstillingerne.
- ✓ c 1 og Ø lyser som forindstilling.
- Berør  gentagne gange, til den ønskede indstilling vises.
- Vælg den ønskede indstilling i indstillingsområdet.
- Berør  i 4 sekunder.
- ✓ Indstillingerne er gemt.

17.3 Afbryde ændring af grundindstillinger

- Berør ①.
- ✓ Alle ændringer bliver annulleret og gemmes ikke.

18 Test af gryder/pander

Kvaliteten af gryder og pander har stor indflydelse på hastigheden og resultatet af madlavningen.
Med denne funktion kan kvaliteten af gryder og pander kontrolleres.
Inden kontrollen skal det sikres, at diameteren af grydens eller pandens bund svarer til størrelsen af den kogezone, der anvendes.
Funktionen åbnes via grundindstillingerne. → Side 14

18.1 Udførelse af Test af gryder/pander

Den fleksible kogezone er indstillet som én kogezone, der kun kontrollerer én gryde eller pande.

1. Sæt en gryde eller pande med stuetemperatur med ca. 200 ml vand centreret på den kogezone, som passer bedst til gryde-/pandebundens størrelse.
 2. Åbn grundindstillingerne, og vælg  / .
 3. Berør indstillingsområdet. I kogezoneerne blinker indikatoren —.
- ✓ Testen udføres.
✓ Efter 10 sekunder vises resultatet i kogezone-indikatorerne.

19 Rengøring og pleje

Rengør og plej maskinen omhyggeligt, så maskinen forbliver funktionsdygtig længe.

19.1 Rengøringsmidler

Egnede rengøringsmidler og glasskrabere fås hos kundeservice, i almindelige forretninger eller i online shoppen www.bosch-home.com.

BEMÆRK!

Uegnede rengøringsmidler kan beskadige apparatets overflader.

- Anvend aldrig uegnede rengøringsmidler.
- Anvend ikke rengøringsmidler, så længe kogetoppen stadig er varm. Dette kan medføre mærker på overfladen.

Uegnede rengøringsmidler

- Ufortyndet opvaskemiddel
- Rengøringsmidler til opvaskemaskinen
- Skurende rengøringsmidler
- Aggressive rengøringsmidler, f.eks. ovnspray eller pletfjerner
- Ridsende rengøringssvampe
- Højtryksrenser og dampstråler

18.2 Kontroller resultat

I følgende tabel ses, hvad resultatet betyder for kogeprocessens hastighed og kvalitet.

Resultat

- | | |
|---|---|
|  | Gryden/panden er ikke egnet til brug med kogezoneen og bliver derfor ikke opvarmet. |
|  | Gryden/panden opvarmes langsommere end forventet, og tilberedningen forløber ikke optimalt. |
|  | Gryden/panden opvarmes korrekt, og resultatet af tilberedningen er optimalt. |

Bemærk: Hvis resultatet er utilfredsstillende, kan gryden / panden sættes på en mindre kogezone, hvis en sådan findes.

Berør indstillingsområdet for at aktivere denne funktion.

19.2 Rengøring af kogesektion

Rengør altid kogesektionen efter brugen, så rester fra madlavningen ikke brænder fast.

Krav: Kogesektionen skal være kold. Lad ikke kogesektionen køle af ved pletter af sukker, kunststof eller aluminiumsfolie.

1. Fjern kraftig tilsmudsning med en glasskraber.
 2. Rengør kogesektionen med et rengøringsmiddel til glaskeramik.
Følg anvisningerne for rengøring på rengøringsmidlets emballage.
- Tip** Der kan opnås gode rengøringsresultater med en specialsвшmp til glaskeramik.

19.3 Rengøring af kogetoppens ramme

Hvis der er snavs eller pletter på kogesektionens ramme efter brugen, skal den rengøres.

Bemærk: Brug ikke en glasskraber.

1. Rengør kogesektionens ramme med varmt opvaskevand og en blød klud.
Vask nye rengøringssvampe grundigt ud inden brug.
2. Tør efter med en blød klud.

20 Afhjælpning af fejl

Mindre fejl ved apparatet kan afhjælpes selv. Læs oplysningerne om fejlafhjælpning, inden kundeservice kontaktes. Sådan undgås unødige omkostninger.

⚠️ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Forkert udførte reparationer er farlige.

- ▶ Kun uddannet fagpersonale må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Hvis apparatet er defekt, så kontakt kundeservice.

⚠️ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Forkert udførte reparationer er farlige.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes med en speciel tilslutningsledning, som kan fås hos producenten eller dennes kundeservice.

20.2 Anvisninger på visningsfeltet

Fejl	Årsag og fejlafhjælpning
Ingen indikator lyser.	<p>Strømforsyningen er afbrudt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontroller ved hjælp af andre elektriske apparater, om der foreligger et strømsvigt.
Indikatorerne blinker.	<p>Apparatet er ikke tilsluttet korrekt iht. strømtegningen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tilslut apparatet iht. strømtegningen.
<i>F2, F4, E 7015, E 8 207, E 8208</i>	<p>Fejl i elektronikken</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontakt teknisk kundeservice, hvis fejlen ikke kan afhjælpes ved egen hjælp.
<i>F5 + effekttrin og lydsignal</i>	<p>Betjeningsfeltet er fugtigt eller er tildækket af en genstand.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tør betjeningsfeltet af, eller fjern genstanden.
<i>F5 og et lydsignal</i>	<p>Elektronikken er blevet overophedet og har slukket en eller flere kogezoner.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vent, til elektronikken er tilstrækkelig afkølet. Berør derefter en vilkårlig tast på betjeningsfeltet.
<i>F1/F6</i>	<p>Der står en varm gryde/pande på betjeningsfeltet. Dette kan overophede elektronikken.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fjern gryder og pander. Fejlindikatoren slukkes kort tid efter. Tilberedningen kan fortsættes.
<i>F8</i>	<p>Kogezonen er overophedet og er blevet slukket for at beskytte bordpladen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vent, til elektronikken er tilstrækkelig afkølet, og tænd derefter for kogezonen igen.
<i>E 9000/E9010</i>	<p>Kogezonen har været i drift i længere tid uden afbrydelse.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Individuel sikkerhedsslukning er blevet aktiveret. Berør en vilkårlig tast for at slukke indikatoren, så kogezonen kan indstilles igen.
<i>U400</i>	<p>Der er fejl ved driftsspændingen, og den er udenfor det normale driftsområde.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontakt elselskabet.
<i>d E</i>	<p>Kogesektionen er ikke tilsluttet korrekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Afbryd strømforsyningen til kogesektionen. Tilslut kogesektionen iht. strømtegningen.
	<p>Demotilstand er aktiveret.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Afbryd strømforsyningen til kogesektionen. Vent 30 sekunder, og tilslut kogesektionen igen. Berør en vilkårlig sensor indenfor de næste 3 minutter. Demotilstanden er deaktiveret.

20.1 Advarsler

Bemærkninger

- Tryk vedvarende på sensoren for den pågældende kogezone, hvis *E* vises i indikatorerne, og aflæs fejlkoden.
- Hvis fejlkoden ikke findes i tabellen: Afbryd strømforsyningen til kogesektionen, vent 30 sekunder, og tilslut den igen. Kontakt teknisk kundeservice, og angiv den nøjagtige fejlkode, hvis indikatoren vises igen.
- Hvis der opstår en fejl, skifter apparatet ikke til standby-tilstand.
- For at beskytte apparatets elektroniske komponenter mod overophedning eller strømstød kan kogesektionen reducere effekttrinnet midlertidigt.

20.3 Apparatets normale driftslyde

Induktionsapparater kan ind i mellem danne lyde eller vibrationer, som summelyde, hvislen, knitren, ventilatorlyde eller rytmiske lyde.

21 Bortskaffelse

21.1 Bortskaffelse af udtjent apparat

Ved miljørigtig bortskaffelse kan værdifulde råstoffer genindvindes.

1. Træk nettilslutningsledningens netstik ud.
2. Skær nettilslutningsledningen over.
3. Bortskaf apparatet miljørigtigt.
Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

22 Kundeservice

Funktionsrelevante originale reservedele iht. den pågældende forordning om miljøvenligt design kan fås hos vores kundeservice i en periode på mindst 10 år fra apparatets markedsføring i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Bemærk: Anvendelse af kundeservice er gratis inden for rammerne af producentens garantibetingelser.

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for det aktuelle land hos vores kundeservice, den lokale forhandler og på vores hjemmeside.

Hav apparatets produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.) parat, hvis du kontakter kundeservice. Kontaktdaten for kundeservice findes i vedlagte liste over kundeserviceafdelinger eller på vores hjemmeside.

22.1 Produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.)

Produktnummeret (E-Nr.) og fabrikationsnummeret (FD-Nr.) findes på apparatets typeskilt.

Typeskiltet findes følgende steder:

- i apparatets papirer
- på undersiden af kogetoppen.

Produktnummeret (E-nr.) findes også på glaskeramikken. Kundeservice-oversigten (KI) og produktionsnummeret (FD) kan endvidere også vises i grundindstillingerne → *Side 14*.

Skriv dataene ned, så du hurtigt kan finde apparatets data og telefonnummeret til kundeservice.

23 Prøveretter

Denne anbefaede indstilling henvender sig til prøvingsinstitutter for at lette testen af vores apparater. Disse tests blev udført med vores gryde- og pande sæt til induktionskogesektioner. Om ønsket kan disse tilbehørs-sæt efterfølgende købes hos forhandleren, hos vores tekniske kundeservice eller i vores online shop.

23.1 Smelting af overtrækschokolade

Ingredienser: 150 g mørk chokolade (55 % kakao).

- Gryde Ø 16 cm uden låg
 - Tilberedning: Effekttrin 1.5

23.2 Opvarmning og varmholdning af linsegryderet

Opskrift iht. DIN 44550

Starttemperatur 20 °C

Opvarmning uden omrøring

- Gryde Ø 16 cm med låg, mængde: 450 g
 - Opvarmning: Varighed 1 min. 30 sek., effekttrin 9
 - Færdigtilberedning: Effekttrin 1.5

- Gryde Ø 20 cm med låg, mængde: 800 g
 - Opvarmning: Varighed 2 min. 30 sek., effekttrin 9
 - Færdigtilberedning: Effekttrin 1.5

23.3 Opvarmning og varmholdning af linsegryderet

F.eks. diameter af linser 5-7 mm, starttemperatur 20 °C
Omrøring efter 1 min. opvarmning

- Gryde Ø 16 cm med låg, mængde: 500 g
 - Opvarmning: Varighed ca. 1 min. 30 sek., effekttrin 9
 - Færdigtilberedning: Effekttrin 1.5
- Gryde Ø 20 cm med låg, mængde: 1 kg
 - Opvarmning: Varighed ca. 2 min. 30 sek., effekttrin 9
 - Færdigtilberedning: Effekttrin 1.5

23.4 Bechamelsauce

Mælktemperatur: 7 °C

- Gryde Ø 16 cm uden låg, ingredienser: 40 g smør, 40 g mel, 0,5 l mælk med 3,5 % fedtindhold og en knivspids salt

Tilberedning af bechamelsauce

1. Smelt smørret, rør mel og salt i, og opvarm det hele.
 - Opvarmning: Varighed 6 min., effekttrin 2
2. Tilsæt mælken til opbagningen, og bring den i kog under stadic omrøring.
 - Opvarmning: Varighed 6 min. 30 sek., effekttrin 7
3. Lad bechamelsaucen koge i yderligere 2 min. på kogezonen under stadic omrøring, efter at den er kommet i kog.
 - Færdigtilberedning: Effekttrin 2

23.5 Tilberedning af mælkeris med låg

Mælktemperatur: 7 °C

1. Opvarm mælken, til den begynder at skumme op. Opvarm uden låg. Rør rundt efter 10 min. opvarmning.
2. Indstil det anbefalede effekttrin, og tilsæt ris, sukker og salt til mælken.

Tilberedningstid inklusive opvarmning ca. 45 min.

- Gryde Ø 16 cm, ingredienser: 190 g rundkornede ris, 90 g sukker, 750 ml mælk med 3,5 % fedtindhold og 1 g salt
 - Opvarmning: Varighed ca. 5 min. 30 sek., effekttrin 8.5
 - Færdigtilberedning: Effekttrin 3
- Gryde Ø 20 cm, ingredienser: 250 g rundkornede ris, 120 g sukker, 1 l mælk med 3,5 % fedtindhold og 1,5 g salt
 - Opvarmning: Varighed ca. 5 min. 30 sek., effekttrin 8.5
 - Færdigtilberedning: Effekttrin 3, omrøring efter 10 min.

23.6 Tilberedning af mælkeris uden låg

Mælktemperatur: 7 °C

1. Tilsæt ingredienserne til mælken, og opvarm under stadic omrøring.
 2. Vælg det anbefalede effekttrin, når mælken har nået en temperatur på ca. 90 °C, og lad den småkoge ved lav varme i ca. 50 min.
- Gryde Ø 16 cm uden låg, ingredienser: 190 g rundkornede ris, 90 g sukker, 750 ml mælk med 3,5 % fedtindhold og 1 g salt
 - Opvarmning: Varighed ca. 5 min. 30 sek., effekttrin 8.5
 - Færdigtilberedning: Effekttrin 3
 - Gryde Ø 20 cm uden låg, ingredienser: 250 g rundkornede ris, 120 g sukker, 1 l mælk med 3,5 % fedtindhold og 1,5 g salt
 - Opvarmning: Varighed ca. 5 min. 30 sek., effekttrin 8.5
 - Færdigtilberedning: Effekttrin 2.5

23.7 Tilberedning af ris

Opskrift iht. DIN 44550

Vandtemperatur: 20 °C

- Gryde Ø 16 cm med låg, ingredienser: 125 g langkornede ris, 300 g vand og en knivspids salt
 - Opvarmning: Varighed ca. 2 min. 30 sek., effekttrin 9
 - Færdigtilberedning: Effekttrin 2
- Gryde Ø 20 cm med låg, ingredienser: 250 g langkornede ris, 600 g vand og en knivspids salt
 - Opvarmning: Varighed ca. 2 min. 30 sek., effekttrin 9
 - Færdigtilberedning: Effekttrin 2.5

23.8 Steg af svinemørbrad

Starttemperatur for mørbrad: 7 °C

- Pande Ø 24 cm uden låg, ingredienser: 3 svinemørbrade, samlet vægt ca. 300 g, tykkelse 1 cm, og 15 g solsikkeolie
 - Opvarmning: Varighed ca. 1 min. 30 sek., effekttrin 9
 - Færdigtilberedning: Effekttrin 7

23.9 Tilberedning af pandekager

Opskrift iht. DIN EN 60350-2

- Pande Ø 24 cm uden låg, ingredienser: 55 ml dej pr. pandekage
 - Opvarmning: Varighed 1 min. 30 sek., effekttrin 9
 - Færdigtilberedning: Effekttrin 7

23.10 Fritering af dybfrosne pommes frites

- Gryde Ø 20 cm uden låg, ingredienser: 2 l solsikkeolie. Til hver friteringsproces: 200 g dybfrosne pommes frites, tykkelse 1 cm.
 - Opvarmning: Effekttrin 9 til olien har nået en temperatur på 180 °C.
 - Færdigtilberedning: Effekttrin 9

For mer informasjon, se Digital brukerhåndbok.



Innholdsfortegnelse

1	Sikkerhet.....	20
2	Unngå materielle skader.....	22
3	Miljøvern og innsparing.....	23
4	Egnet kokekar	23
5	Bli kjent med.....	25
6	Grunnleggende betjening.....	26
7	FlexInduction.....	27
8	MoveMode	28
9	Tidsfunksjoner	29
10	PowerBoost.....	29
11	PanBoost	30
12	Varmholdingfunksjon	30
13	PerfectFry Sensor	30
14	Barnesikring	32
15	Vaskebeskyttelse	32
16	Individuell sikkerhetsutkobling.....	32
17	Grunninnstillingene	32
18	Kokekar-test	33
19	Rengjøring og pleie.....	34
20	Utbedring av feil.....	34
21	Avfallsbehandling	36
22	Kundeservice	36
23	Testretter	36

1 Sikkerhet

Følg sikkerhetsanvisningene nedenfor.

1.1 Generelle merknader

- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veiledningene, identifikasjonsrapirene for maskinen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Ikke koble til apparatet dersom det har transportskader.

1.2 Korrekt bruk

Apparater uten stopsel skal kun kobles til av autoriserte fagfolk. Garantien dekker ikke skader som skyldes feil tilkobling.

Sikkerheten under bruken er kun garantert dersom monteringen foretas forskriftsmessig i henhold til monteringsanvisningen. Installatøren er ansvarlig for at apparatet fungerer som det skal på oppstillingsstedet.

Apparatet må kun brukes:

- for å tilberede mat og drikke.
- Under tilsyn. Følg med konstant under kortvarige tilberedninger.
- i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- opp til høyde på maks 4000 m over havet.

Ikke bruk apparatet:

- Med ekstern timer eller separat fjernkontroll. Gjelder ikke dersom drift med apparat registrert iht. EN 50615 avslutes.

Dersom du er bærer av et implantert medisinsk apparat (f.eks. en pacemaker eller defibrillator), må du høre med legen din om det samsvarer med rådsdirektiv 90/385/EØF av 20. juni 1990 samt EN 45502-2-1 og EN 45502-2-2, og er valgt, implantert og programmet i henhold til VDE-AR-E 2750-10. Dersom disse forutsetningene er oppfylt og det brukes kjøkkenutstyr og kokekar som er ikke-metalliske og med håndtak som er ikke-metalliske, er bruk av denne induksjons-toppen uproblematisk ved forskriftsmessig bruk.

1.3 Begrensning av brukerkretsen

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangl på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke gjennomføres av barn, med mindre de er minst 15 år gamle og er under oppsyn.

Barn under 8 år må holdes unna apparatet og strømkabelen.

1.4 Sikker bruk

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Matlagning med fett eller olje på koketopper uten tilsyn kan være farlig og føre til brann.

- ▶ La aldri varm olje og varmt fett være uten oppsyn.
- ▶ Prøv aldri å slukke en brann med vann, men slå av apparatet og dekk deretter flammene med et lokk eller et brannteppe.

Koketoppen blir svært varm.

- ▶ Legg aldri brennbare gjenstander oppå kokeområdet eller i umiddelbar nærhet.
- ▶ Oppbevar aldri gjenstander oppå koketoppen.

Apparatet blir varmt.

- ▶ Ikke oppbevar brennbare gjenstander eller spraybokser i skuffen rett under kokesonen.

Platetoppdeksler kan føre til ulykker som følge av f.eks. overoppheeting, antennelse eller sprekker i materialet.

- ▶ Ikke bruk platetoppdeksler.
- Slå av kokesonen med hovedbryteren etter hver bruk.
- ▶ Ikke vent til koketoppen slår seg av automatisk fordi det ikke er noen gryter eller panner på den.

Matvarer kan ta fyr.

- ▶ Følg med på matlagingsprosessen. Korte matlagingsprosesser skal følges med på i sin helhet.

⚠ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Under bruk blir apparatet og dets berørbare deler svært varme, særlig en eventuell ramme.

- ▶ Utvis forsiktighet og unngå å berøre varme-elementene.
- ▶ Barn under 8 år må holdes unna.

Beskyttelsesgitre for koketopper kan føre til ulykker.

- ▶ Det må kun brukes beskyttelsesgitre som er utviklet eller spesifisert av produsenten av apparatet.

Apparatet blir varmt under bruk.

- ▶ La apparatet kjøle seg ned før rengjøring.

Gjenstander i metall blir svært raskt varme på kokesonen.

- ▶ Legg aldri gjenstander i metall som f.eks. kniver, gafler, skjeer eller lokk, på kokesonen.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på strømledningen eller apparatets forbindelseskabel, må den skiftes ut med en spesiell strømledning eller spesiell forbindelseskabel for apparatet, som kan bestilles hos produsenten eller kundeservice.

En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig.

- ▶ Bruk aldri apparatet hvis det har skader.
- ▶ Dersom det er sprekker i overflaten, må apparatet slås av på grunn av faren for elektrisk støt. Ikke gjør dette med hovedbryteren, men koble i stedet ut sikringen i sikringsskapet.
- ▶ Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømnettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
- ▶ Hvis apparatet eller strømledningen er skadet, må sikringen i sikringsskapet kobles ut umiddelbart.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice. → *Side 36*
Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.
- ▶ Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.

Kabelisolasjonen på elektriske apparatet kan smelte ved kontakt med varme apparatdeler.

- ▶ La aldri tilkoblingsledningen til elektriske apparater komme i kontakt med varme apparatdeler.

Kontakt mellom metalliske gjenstander og viften på undersiden av platetoppen kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Ikke oppbevar lange, spisse metallgjenstander i skuffene under platetoppen.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Gryter kan plutselig sprete opp på grunn av væske mellom bunnen av gryten og kokesonen.

- ▶ Hold alltid kokesoner og grytebunner tørre.
- ▶ Bruk aldri frosne kokekar.

no Unngå materielle skader

Ved tilberedning i vannbad kan kokesonen og kokekaret sprekke på grunn av overoppheating.

- Kokekaret i vannbadet skal ikke være i direkte kontakt med bunnen på kasserollen som er fylt med vann.
- Bruk bare varmebestandige kokekar. Et apparat med opprevet eller knust overflate kan forårsake kuttskader.
- Ikke bruk apparatet dersom det har en opprevet eller knust overflate.

⚠ ADVARSEL – Kvelningsfare!

Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles.

- Hold emballasjen borte fra barn.
- Barn må ikke få leke med emballasjen. Barn kan puste inn eller svelge smådeler og bli kvalt.
- Hold smådeler borte fra barn.
- Ikke la barn leke med smådeler.

2 Unngå materielle skader

Her finner du de vanligste årsakene til materielle skader og tips om hvordan du kan unngå dem.

Skade	Årsak	Tiltak
Flekker	Tilberedning uten tilsyn.	Følg med under tilberedningen.
Flekker, avskalling	Sølte matvarer, særlig med høyt sukkerinnhold.	Må fjernes umiddelbart med en glasskrape.
Flekker, avskalling eller brudd i glasset	Defekte kokekar, kokekar med smeltet emalje eller kokekar med kobber- eller aluminiumsbunn.	Bruk egnede kokekar som er i god stand.
Flekker, misfarging	Uegnede rengjøringsmetoder.	Bruk kun rengjøringsmidler som er egnet til glasskeramikk, og rengjør koketoppen kun når den er kald.
Avskalling eller brudd i glasset	Støt eller fallende kokekar, koketilbehør eller andre harde eller spisse gjenstander.	Ikke slå på glasset eller la det falle gjenstander ned på koketoppen under tilberedning.
Riper, misfarging	Rue kokekarbunner eller flytting av kokekaret på koketoppen.	Kontroller kokekaret. Løft kokekaret når du skal flytte på det.
Riper	Salt, sukker eller sand.	Ikke bruk koketoppen som oppbevaringssted eller arbeidsflate.
Skader på apparatet	Koking med frosset kokekar.	Bruk aldri frosne kokekar.
Skader på kokekaret eller apparatet	Koking uten innhold/matvarer.	Du må aldri plassere eller varme opp kokekar uten innhold på en varm kokesone.
Glasskader	Smeltet materiale på den varme kokesonen eller varmt grytelokk på glasset.	Ikke legg bakepapir, aluminiumsfolie, plastbeholdere eller grytelokk på koketoppen.
Overopphetelse	Varmt kokekar på betjeningspanelet eller på rammen.	Aldri sett varme kokekar på disse områdene.

OBS!

Denne platetoppenen er utstyrt med en ventilator på undersiden.

- Dersom det finnes en skuff under platetoppen, må du ikke oppbevare små eller spisse gjenstander, papir eller kjøkkenhåndklær i den. Disse gjenstandene kan suges inn og skade ventilatoren eller forringje kjøleeffekten.
- Mellom innholdet i skuffen og innløpet til viften må det være en minimumsavstand på 2 cm.

3 Miljøvern og innsparing

3.1 Avfallsbehandling av emballasje

Emballasjematerialene er miljøvennlige og resirkulerbare.

- Kildesortér de enkelte komponentene etter type avfall.

3.2 Energisparing

Dersom du følger disse anvisningene, forbruker maskinen enda mindre strøm.

Velg en kokesone som passer til grytestørrelsen. Sett kokekaret midt på kokesonen.

Bruk kokekar med en bunndiameter som stemmer overens med diametern på kokesonen.

Tips: Kokekarprodusentene oppgir ofte diametern på kokekarets overkant. Den er større enn bunndiameteren.

- Upassende kokekar, eller kokesoner som ikke er fullstendig tildekket, forbruker mye energi.

Sett på et lokk som passer til gryten.

- Når du koker uten lokk, trenger apparatet betydelig mer energi.

Ta av lokket så sjeldent som mulig.

- Når du løfter på lokket, slipper mye energi ut.

Bruk glasslokks.

- Ved å bruke glasslokks kan du se ned i gryten, uten å måtte løfte på lokket.

Bruk gryter og panner med jevn bunn.

- Ujevne bunner øker energiforbruket.

Bruk kokekar som passer til mengden matvarer.

- Store kokekar med lite innhold forbruker mer energi til oppvarmingen.

Kok med lite vann.

- Jo mer vann som befinner seg i kokekaret, desto mer energi forbrukes til oppvarmingen.

Still inn et lavere koketrinn i rett tid.

- Velger du for høyt viderekokingstrinn, sløser du med energi.

Produktinformasjon iht. (EU) 66/2014 finner du i apparatets følgedokumenter og på apparatets produkt-side.

4 Egnet kokekar

Kokekar som er egnet til induksjon, må ha ferromagnetisk bunn, altså feste seg til en magnet, i tillegg må bunnen tilsvare størrelsen på kokesonen. Dersom et kokekar ikke registreres på en kokesone, må du stille det på kokesonen med nest minst diameter.

4.1 Kokekarenes størrelse og egenskaper

For at kokekaret skal registreres riktig, må du ta hensyn til kokekarets størrelse og materiale. Alle kokekarbunner må være helt jevne og glatte.

Med Kokekar-test kan du teste om kokekaret ditt er egnet. Du finner nærmere informasjon under
→ "Kokekar-test", Side 33.

Kokekar	Materialer	Egenskaper
Anbefalte kokekar	Kokekar i rustfritt stål og sandwich utførelse som gir god varmefordeling. 	Disse kokekarene fordeler varmen jevnt, blir fort varme og er enkle å registrere.
Egnet	Bunnen er ikke fullstendig ferromagnetisk.  	Dersom diametern på det ferromagnetiske området er mindre enn kokekarbunnen, vil det kun være den ferromagnetiske flaten som varmes opp. Da vil ikke varmen fordeles jevnt.
	Kokekarbunn med andeler av aluminium.	De reduserer den ferromagnetiske flaten, noe som gjør at det avgis mindre effekt til kokekaret. Det kan forekomme at slike kokekar registreres utilstrekkelig eller ikke i det hele tatt, og derfor blir de ikke tilstrekkelig varme.
Ikke egnet	Kokekar av vanlig, tynt stål, glass, leire, kobber eller aluminium.	

no Egnet kokekar

Merknader

- Ikke bruk adapterplater mellom koketoppen og kokekaret.
- Ikke varm opp tomme kokekar, og ikke bruk kokekar med tynn bunn ettersom de kan bli svært varme.

5 Bli kjent med


5.1 Matlagning med induksjon

Sammenlignet med konvensjonelle koketopper er matlagning med induksjon noe annerledes og byr på en rekke fordeler som tidsbesparelse ved koking og ste-

king, strømsparing og lettere vedlikehold og rengjøring. Det gir bedre varmekontroll fordi varmen genereres rett i kokekaret.

5.2 Betjeningspanel

Enkelte detaljer, f.eks. farge og form, kan avvike fra bildet.

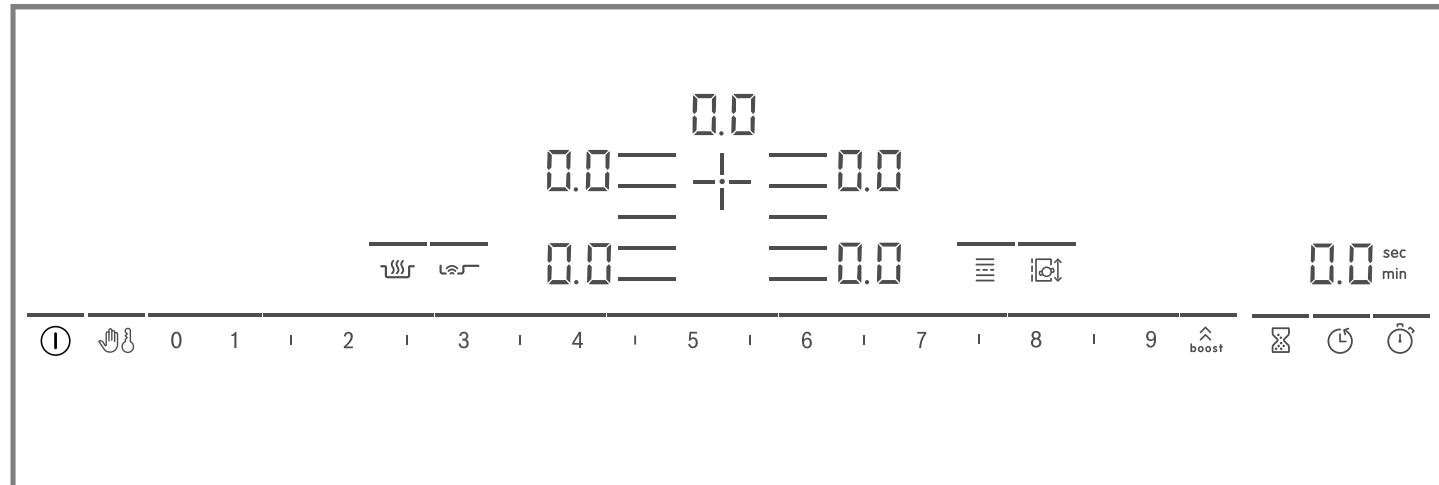

Merknader

- Hold betjeningspanelet rent og tørt.
- Ikke sett kokekar i nærheten av displayene og sensorer. Elektronikken kan bli overopphetet.

Berøringstaster


Når koketoppen varmes opp, lyser symbolene til knappene som er tilgjengelige for øyeblinket.

Sensor	Funksjon
①	Hovedbryter
⌚	Vaskebeskyttelse
∅	Barnesikring
0 1 2 3 ...	Innstillingsområde
boost	PowerBoost / PanBoost
🕒	Tidsur
⌚	Utkoblingstimer
⌚	Count-up timer
⚡⚡⚡	Varmholdingsfunksjon
⚡⚡	PerfectFry Sensor
☰	FlexInduction
⟳	MoveMode
+/-	Velge kokesone

Avhengig av koketoppens status, lyser også indikatorene for kokesonene og de forskjellige aktiverede og tilgjengelige funksjonene.

5.3 Fordeling av kokesonene

Den angitte effekten er målt med standarddryter som er beskrevet i IEC/EN 60335-2-6. Effekten kan variere alt etter kokekarstørrelse eller kokekarmateriale.

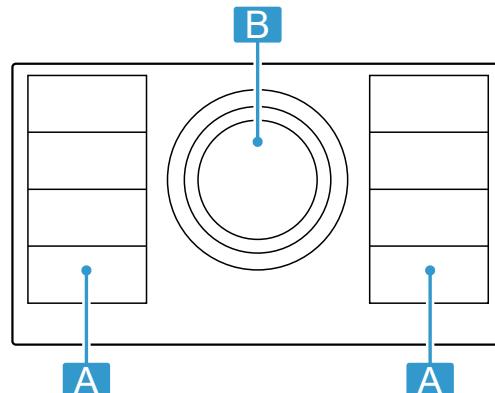

Område	Høyeste koketrinn	
A ⚡⚡⚡	Effekttrinn 9 PowerBoost	2 200 W 3 700 W
A ⚡	Effekttrinn 9 PowerBoost	3 300 W 3 700 W
B Ø 21 cm ⚡	Effekttrinn 9 PowerBoost	2 200 W 3 700 W
B Ø 26 cm ⚡	Effekttrinn 9 PowerBoost	2 600 W 3 700 W
B Ø 32 cm ⚡	Effekttrinn 9 PowerBoost	3 300 W 3 700 W

5.4 Kokesone

Før du begynner å lage mat, må du kontrollere at størrelsen på kokekaret passer til den kokesonen du vil lage mat på:

Område	Kokesonetypen
█	Flex-sone → "FlexInduction", Side 27
○/█	Enkrets-kokesone
◎	Trekrets-kokesone Kokesonen slår seg automatisk på når du bruker et kokekar med en bunn som tilsvarer størrelsen på den ytre sonen som du ønsker å bruke.

6 Grunnleggende betjening

6.1 Slå på platenopporen

- Trykk på ①.
Du hører et lydsignal. Symbolene for kokesonene og de funksjonene som er tilgjengelige for øyeblikket, lyser. Ved siden av kokesonene lyser 0.0.
- ✓ Kokesonen er klar til bruk.

ReStart

- Hvis du slår apparatet på innen 4 sekunder etter at det ble slått av, tas koketoppen i bruk med de forrige innstillingene.

6.2 Slå av koketoppen

- Trykk på ① til visningene slukner.
- ✓ Alle kokesonene er slått av.

Merk: Dersom alle kokesonene er slått av lenger enn 20 sekunder, slår koketoppen seg av.

6.4 Tilberedningstips

- Når du varmer opp pureer, kremede supper og tykke sauser, må du røre om av og til.
- Still inn koketrinn 8–9 ved forvarming.
- Dersom du bruker lokk ved tilberedningen, må du skru ned koketrinnet så snart det kommer ut damp. Tilberedningsresultatet påvirkes ikke av dampen.
- Sett et lokk på kokekaret etter at tilberedningen er avsluttet, og la det ligge på inntil du serverer retten.
- Følg produsentens anvisninger ved tilberedning i trykkoker.
- For å beholde næringsstoffene bør du ikke tilberede maten for lenge. Med varseluret kan du stille inn optimal tilberedningstid.
- Pass på at oljen ikke ryker.

5.5 Restvarmeindikator

Koketoppen har en restvarmeindikator for hver kokesone. Så lenge restvarmeindikatoren lyser, må du ikke berøre kokesonen.

Display	Betydning
H	Kokesonen er glovarm.
h	Kokesonen er varm.

6.3 Stille inn effekttrinn i kokesonene

Kokesonen har 17 effekttrinn som vises fra 1 til 9 med mellomverdier. Velg det effekttrinnet som passer best til matvaren og den planlagte tilberedningsprosessen.

1. Trykk på symbolet +/≡ for ønsket kokesone.
 - ✓ Indikatoren 0.0 lyser skarpere.
 2. Velg ønsket effekttrinn i innstillingsområdet.
 - ✓ Nå er effekttrinnet stilt inn.
- Merk:** Dersom det ikke står noe kokekar på kokesonen eller gryten ikke er egnet, blinker det valgte effekttrinnet. Etter en stund slås kokesonen av.

QuickStart

- Dersom du setter et kokekar på platenopporen før du slår den på, registreres kokekaret når du slår på platenopporen, og den aktuelle kokesonen velges automatisk. Velg deretter ønsket effekttrinn i løpet av de neste 20 sekundene, ellers slår koketoppen seg av.

Endre effekttrinn eller slå av kokesonen

1. Velg kokesone.
2. Velg ønsket koketrinn i innstillingsområdet eller sett på 0.0.
- ✓ Koketrinnet på kokesonen endrer seg, eller kokesonen slår seg av og restvarmeindikatoren vises.

- Skal varene brunnes, bruner du dem i små porsjoner etter hverandre.
- Enkelte kokekar kan oppnå høye temperaturer under tilberedningen. Bruk derfor gryteklyper.
- Anbefalinger om energieffektiv matlaging finner du under
→ "Energisparing", Side 23

Matlagningstips

Tabellen viser hvilket effekttrinn (—≡) som egner seg til de enkelte matvarene. Tilberedningstiden (⊕ min) kan variere avhengig av type, vekt, tykkelse og kvalitet på matvarene.

			min
Smelting			
Sjokolade, kuvertyre	1 - 1.5	-	
Smør, honning, gelatin	1 - 2	-	
Oppvarming og varmholding			
Gryterett, f.eks. linsegryte	1.5 - 2	-	
Melk ¹	1.5 - 2.5	-	
Wienerpølser ¹	3 - 4	-	
Optining og oppvarming			
Spinat, dypfrys	3 - 4	15 - 25	
Gulasj, dypfrys	3 - 4	35 - 55	
Trekking, småkoking			
Potetballer ¹	4.5 - 5.5	20 - 30	
Fisk ¹	4 - 5	10 - 15	
Hvite sauser, f.eks. béchamel-saus	1 - 2	3 - 6	
Piskede sauser, f.eks. bernaise-saus, hollandaisesaus	3 - 4	8 - 12	
Småkoking, damping, smøramping			
Ris, med dobbelt vannmengde	2.5 - 3.5	15 - 30	
Risengrynsgrøt ²	2 - 3	30 - 40	
Poteter med skall	4.5 - 5.5	25 - 35	
Skrelte poteter	4.5 - 5.5	15 - 30	
Pasta ¹	6 - 7	6 - 10	
Gryterett	3.5 - 4.5	120 - 180	
Supper	3.5 - 4.5	15 - 60	
Grønnsaker	2.5 - 3.5	10 - 20	
Grønnsaker, dypfrysste	3.5 - 4.5	7 - 20	
Gryterett i trykkoker	4.5 - 5.5	-	
Surring			
Rullestek	4 - 5	50 - 65	
Grytestek	4 - 5	60 - 100	
Gulasj ²	3 - 4	50 - 60	

¹ Uten lokk² Forvarm på koketrinn 8–8.5

			min
Surre/steke med lite fett ¹			
Snitsel, naturell eller panert	6 - 7	6 - 10	
Snitsel, dypfrys	6 - 7	6 - 12	
Koteletter, naturell eller panert	6 - 7	8 - 12	
Biff (3 cm tykk)	7 - 8	8 - 12	
Fjærkrebryst (2 cm tykt)	5 - 6	10 - 20	
Fjærkrebryst, dypfrys	5 - 6	10 - 30	
Karbonader (3 cm tykke)	4.5 - 5.5	20 - 30	
Hamburger (2 cm tykke)	6 - 7	10 - 20	
Fisk og fiskefilet, naturell	5 - 6	8 - 20	
Fisk og fiskefilet, panert	6 - 7	8 - 20	
Fisk, panert og dypfrys, f.eks. fiskepinne	6 - 7	8 - 15	
Reker og krabber	7 - 8	4 - 10	
Sautering av ferske grønnsaker og sopp	7 - 8	10 - 20	
Panneretter, grønnsaker, kjøtt strimlet på asiatisk vis	7 - 8	15 - 20	
Dypfrysste retter, f.eks. panneretter	6 - 7	6 - 10	
Pannekaker, stekes en etter en	6.5 - 7.5	-	
Omelett (stekes en etter en)	3.5 - 4.5	3 - 10	
Speilegg	5 - 6	3 - 6	
Fritering, 150–200 g per portion i 1–2 l olje, friteres porsjonsvis¹			
Dypfrysste produkter, f.eks. pommes frites, kyllingnuggets	8 - 9	-	
Kroketter, dypfrys	7 - 8	-	
Kjøtt, f.eks. kyllingstykker	6 - 7	-	
Fisk, panert eller innbakt	6 - 7	-	
Grønnsaker, sopp, panert, innbakt eller tempura	6 - 7	-	
Småbakst, f.eks. berlinerboller, innbakt frukt	4 - 5	-	

¹ Uten lokk² Forvarm på koketrinn 8–8.5

7 FlexInduction

Den fleksible kokesonen gjør det mulig å plassere kokekar i alle størrelser og former hvor som helst. Den består av fire induktorer, som fungerer uavhengig av hverandre. Når den fleksible kokesonen er i bruk, aktiveres bare området som er dekket av kokekar.


7.1 Plassering av kokekar

Den fleksible kokesonen kan konfigureres på to måter, alt etter hva slags kokekar du bruker. For at du skal få god varmeregistrering og varmefordeling, bør du plassere kokekaret i midten, som vist på bildene.

Som en sammenhengende kokesone

Anbefalt for matlaging med kun ett kokekar.

- Plassering av kokekar avhengig av størrelse: Plassering av kokekar avhengig av størrelse:

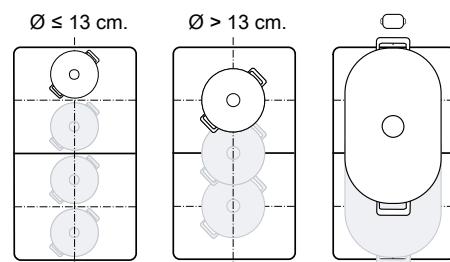

no MoveMode


- Anbefalt, avlangt kokekar



Som to adskilte kokesoner

Anbefalt for matlaging med to kokekar.

Du kan bruke fremre og bakre sone adskilt og stille inn et eget effekttrinn for hver av dem.

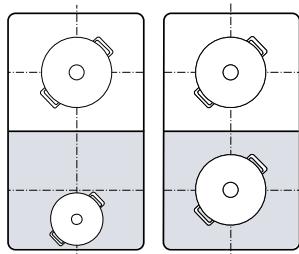

8 MoveMode

Med denne funksjonen kan du endre effekttrinnet til et kokekar ved enkelt å skyve det frem- eller bakover på den fleksible kokesonen. Sonen er videre delt i tre områder med forskjellige effekttrinn.

8.1 Plassering og forskyvning av kokekaret

Bruk kun et kokekar. Kokeområdet avhenger av kokekaret som brukes, samt størrelsen og riktig plassering av det.

Hvert kokeområde har et forhåndsinnstilt effekttrinn:

- Fremre område = koketrinn 9
- Midtre område = koketrinn 5
- Bakre område = koketrinn 1,5

7.2 FlexInduction koble til

Som standard er den fleksible kokesonen konfigurert som to adskilte kokesoner. Slå på følgende funksjon for å koble til kokesonene:

- Velg en av de to kokesonene.
- Trykk på
- Visningen lyser. Kokesonen er tilkoblet.


Merknader

- Du kan endre standardinnstillingen til den fleksible kokesonen. I kapittelet Grunninnstillinger kan du lese om hvordan du går frem. → Side 32
- Dersom du løfter eller flytter et kokekar fra en aktiv sammenkoblet kokesone, startes et automatisk søk. Hvert kokekar som befinner seg innenfor kokesonen under dette søkeret, varmes med tidligere valgte effekttrinn.

7.3 FlexInduction koble fra

- Trykk på
- Den fleksible kokesonen er deaktivert. De to kokesonene fungerer fortsatt som to uavhengige kokesoner.

Du kan endre standardinnstillingen for de forhåndsinnstilte effekttrinnene. I kapittelet Grunninnstillinger kan du lese om hvordan du endrer verdiene. → Side 32

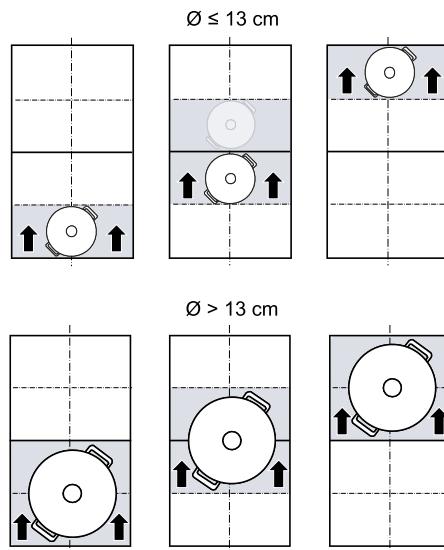

8.2 Aktivere MoveMode

Forutsetning: Sett kun ett kokekar på en fleksibel sone.

- Velg en av de to kokesonene til den fleksible sonen.
- Trykk på
- Effekttrinnet for det området kokekaret står på, lyser i kokesonedisplayet ved siden av
- Funksjonen er slått på.

Merk: Du kan endre effekttrinnene for områdene under koking.

8.3 Deaktivere MoveMode

- Trykk på .

- ✓ Visningen ved siden av  slår seg av.
- ✓ Funksjonen er deaktivert.

9 Tidsfunksjoner

Koketoppen har diverse funksjoner for innstilling av tilberedningstid:

- Utkoblingstimer
- Tidsur
- Count-up timer

9.1 Utkoblingstimer

Gjør det mulig å programmere tilberedningstid for en eller flere kokesoner. Kokesonen slås automatisk av etter at tiden er utløpt.

Slå på Utkoblingstimer

1. Velg kokesone og effekttrinn.
2. Trykk på .
- ✓ Indikasjonen  for kokesonen lyser.
3. Still inn tiden i innstillingsområdet.
 - Vil du stille inn en tilberedningstid på under 10 minutter, trykker du alltid på 0 før du velger ønsket verdi.
4. Bekreft med .
- ✓ Tilberedningstiden begynner å telle ned.
- ✓ Når tilberedningstiden er utløpt, slås kokesonen av og du hører et lydsignal.

Merk: Dersom du programmerer en tilberedningstid for en kokesone og PerfectFry Sensor er aktivert, begynner ikke tilberedningstiden å gå før det valgte temperaturtrinnet er nådd.

Endre Utkoblingstimer eller slå av

1. Velg kokesone og trykk på .
2. Endre tiden i innstillingsområdet eller still inn  for å slette tiden.
3. Bekreft med .

9.2 Tidsur

Gjør det mulig å aktivere et tidsur på 0 til 99 min. Denne funksjonen er uavhengig av kokesonene og andre innstillingar. Den slår ikke av kokesonene automatisk.

Slå på Tidsur

1. Trykk på .
2. Still inn ønsket tid i innstellingsområdet.
3. Bekreft med .
- ✓ Tiden begynner å telles ned.
- ✓ Når tiden har gått, høres et signal og displayene blinker.

Tidsur endre eller slå av

1. Trykk på .
2. Endre tiden i innstellingsområdet eller still inn  for å slette tiden.
3. Bekreft med .

9.3 Count-up timer

Stoppeklokkefunksjonen viser tiden som har gått siden aktivering.

Slå på Count-up timer

1. Trykk på .
- ✓ Tiden begynner å telles ned.


Slå av Count-up timer

1. Trykk på .
- Stoppeklokken stopper. Tidsuret fortsetter å lyse.
2. Trykk på .
- Indikatorene slukner.

10 PowerBoost

Med denne funksjonen varmer du opp store mengder vann på kortere tid enn med .

Denne funksjonen er tilgjengelig for alle kokesonene når den andre kokesonen i samme gruppe ikke er i bruk.

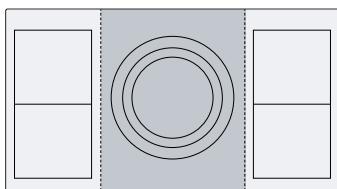

10.1 Slå på PowerBoost

1. Velg kokesone.
2. Trykk på . Displayet  lyser.
- ✓ Funksjonen er slått på.

Merk: Denne funksjonen kan du også slå på ved koking med sammenhengende FlexZone.

10.2 Slå av PowerBoost


1. Velg kokesone.
2. Trykk på . Visningen  slukner, og kokesonen går tilbake til koketrinn .
- ✓ Funksjonen er deaktivert.

Merk: Under bestemte betingelser kan denne funksjonen slås av automatisk for å beskytte de elektroniske komponentene inne i koketoppen.

11 PanBoost

Med denne funksjonen varmer du raskere opp pannene enn med G .

Denne funksjonen er tilgjengelig for alle kokesonene når den andre kokesonen i samme gruppe ikke er i bruk.

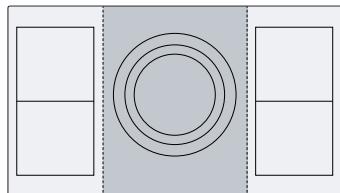

11.1 Anbefalinger for bruk

- Ikke legg lokk over pannen.
- Varm aldri opp tomme panner uten oppsyn.
- Bruk bare kalde panner.

- Bruk panner med helt rett bunn. Ikke bruk panner med tynn bunn.

11.2 Slå på PanBoost

1. Velg kokesone.
2. Trykk to ganger på $\hat{\text{boost}}$. Pb lyser.
✓ Funksjonen er slått på.

Merk: Denne funksjonen kan du også slå på ved koking med sammenhengende FlexZone.

11.3 Slå av PanBoost

1. Velg kokesone.
 2. Trykk på $\hat{\text{boost}}$. Pb slukner, og kokesonen går tilbake til koketrinn G .
✓ Funksjonen er deaktivert.
- Merk:** For å unngå høye temperaturer slår denne funksjonen seg av automatisk etter 30 minutter.

12 Varmholdingsfunksjon

Du kan bruke denne funksjonen til å smelte sjokolade eller smør og holde matretter varme.

12.1 Slå på Varmholdingsfunksjon

1. Velg ønsket kokesone.
2. Trykk på $\text{L} \ddot{\text{o}}$ i løpet av de neste 10 sekundene. $\text{L} \ddot{\text{o}}$ lyser.
✓ Funksjonen er slått på.

12.2 Slå av Varmholdingsfunksjon

1. Velg kokesone.
2. Trykk på $\text{L} \ddot{\text{o}}$. $\text{L} \ddot{\text{o}}$ slukner.
✓ Funksjonen er deaktivert.

13 PerfectFry Sensor

Egner seg til tilberedning eller redusering av sauser, pannekaker eller steking av egg med smør, steking av grønnsaker eller biff inntil ønsket stekegrad, samtidig som temperaturen holdes under kontroll.

I stedet for ofte å måtte tilpasse effektrinnet under tilberedningen, velger du ønsket måltemperatur kun én gang ved oppstart. Sensorene under glasskeramikken måler da temperaturen til kokekaret og holder den konstant under hele tilberedningen.

Denne funksjonen er tilgjengelig på alle kokesoner som er merket med $\text{L} \ddot{\text{o}}$.

13.1 Fordeler

- Temperaturen holdes konstant uten at du må endre effektrinn.
- Oljen blir ikke overopphevet. Man unngår at matvarene svir seg.
- Kokesonen varmer bare når det er nødvendig for å opprettholde temperaturen og sparar energi på denne måten.

13.2 Temperaturtrinn

Temperaturtrinn for tilberedning av retter.

Trinn	Temperatur	Funksjoner	Kokekar
1	120 °C	Koking og redusering av sauser, steking av grønnsaker	
2	140 °C	Bruning i olivenolje eller smør	
3	160 °C	Steking av fisk og robuste matvarer	
4	180 °C	Fritering av panerte, fryste og grillede matvarer	
5	215 °C	Høytemperaturgrill og grillplate	

13.3 Anbefalte kokekar

Til denne funksjonen er det utviklet spesialkokekar som gir optimale resultater.

Kokekar	Anbefalt kokesone
Panne Ø 15 cm	Enkel kokesone
Panne Ø 19 cm	Enkel kokesone
Panne Ø 21 cm	Enkel kokesone
Panne Ø 28 cm	Trippelsone
Teppanyaki	Flex-sone
Grill	Flex-sone

Du får anbefalt kokekar hos kundeservice, faghandelen eller i nettbutikken vår www.bosch-home.com.

Merk: Du kan også bruke andre kokekar. Alt etter kokekarets egenskaper kan imidlertid oppnådd temperatur avvike fra valgt temperaturtrinn.

13.4 Slå på PerfectFry Sensor

1. Sett et tomt kokekar på kokesonen.
2. Velg kokesone og trykk på .
3. Velg ønsket temperaturtrinn i innstillingssområdet i løpet av de neste 10 sekundene.
- ✓ Funksjonen starter.  blinker inntil den innstilte måltemperaturen er nådd.
- ✓ Når måltemperaturen er nådd, hører du et lydsignal og  slutter å blinke.
4. Ha stekefettet og matvaren i stekepannen.

Merk: Dersom du trenger mer enn 250 ml olje til matlagingen, har du først i oljen og venter et par sekunder før du har i matvaren.

13.5 Slå av PerfectFry Sensor

- Velg kokesone og trykk på .
- Funksjonen er deaktivert.

13.6 Anbefalinger for matlaging med PerfectFry Sensor

Tabellen nedenfor viser ideelt temperaturtrinn for et utvalg av retter. Temperatur  og tilberedningstid  min avhenger av mengden, tilstanden og kvaliteten på matvarene.

-  Stekepanne
-  Teppanyaki
-  Grillplate

Kokekar		 min
Kjøtt		
Snitsel	  	4 6-10
Snitsel, panert		4 6-10
Filet	  	4 6-10
Koteletter	  	3 10-15
Cordon bleu, wienerschnitzel		4 10-15
Biff, blodig, 3 cm tykk	  	5 6-8
Biff, medium, 3 cm tykk	  	5 8-12
Biff, gjennomstekt, 3 cm tykk	  	4 8-12
T-benstek, blodig, 4,5 cm tykk	  	5 10-15

	Kokekar		 min
T-benstek, medium, 4,5 cm tykk	  	5	20-30
Fjærkrebryst, 2 cm tykt	  	3	10-20
Bacon	  	2	5-8
Kjøtteideig	  	4	6-10
Hamburger, 1,5 cm tykk	  	3	6-15
Kjøttkaker, 2 cm tykke	 	3	10-20
Pølser	  	3	8-20
Chorizo, fersk pølse	  	3	10-20
Grillspyd, kebab	  	3	10-20
Gyros	 	4	7-12
Fisk og sjømat			
Fiskefilet	  	4	10-20
Fiskefilet, panert	 	4	10-20
Stekt fisk, hel	  	3	10-20
Sardiner	  	4	6-12
Scampi, reker	  	4	4-8
Blekkspur, sepiablekkspur	  	4	6-12
Eggeretter			
Speilegg i smør	  	2	2-6
Speilegg	 	4	2-6
Eggerøre	  	2	4-9
Omelett	  	2	3-6
Arme riddere	  	3	4-8
Crêpes, blini, pannekaker, taco	  	5	1-3
Grønnsaker			
Stekte poteter	  	5	6-12
Pommes frites	 	4	15-25
Røstipoteter	  	5	2-4
Løk, stekt hvitløk	  	2	2-10
Løkringer	 	3	5-10
Squash, aubergine, paprika	  	2	4-12
Grønn asparges	  	3	4-15
Sopp	  	4	10-15
Grønnsaker dampet i olje	 	1	10-20
Grønnsaker i tempuradeig		4	5-10
Dypfrysede produkter			
Kylling-nuggets	  	4	10-15
Fiskepinne	 	4	8-12
Pommes frites	  	5	4-8
Panneretter	 	3	6-10
Vårruller	  	4	10-30
Paier, kroketter	 	5	3-8
Sauser			
Tomatsaus		1	25-35
Béchamelsaus		1	10-20
Ostesaus		1	10-20
Søte sauser		1	15-25
Sauser, reduserte		1	25-35

	Kokekar	Ø	⊖ min
Andre			
Stekt ost		3	7-10
Krutonger		3	6-10
Ristet brød		4	4-8

	Kokekar	Ø	⊖ min
Tørre ferdigretter		1	5-10
Mandler, valnøtter, pinjekjerner, ristet		4	3-15
Popcorn		5	3-4

14 Barnesikring

Platetoppen er utstyrt med en barnesikring. Denne kan brukes for å hindre at barn slår på platetoppen.

14.1 Slå på Barnesikring

Forutsetning: Koketoppen må være slått av.

- 1. Trykk på ①.
- 2. Hold Ø inne i 4 sekunder.
- ✓ Visningen Ø lyser i 10 sekunder.
- ✓ Koketoppen er sperret.

14.2 Slå av Barnesikring

1. Trykk på ①.
2. Hold Ø inne i 4 sekunder.
- ✓ Sperren er opphevet.

14.3 Automatisk barnesikring

Du kan også aktivere barnesikringen automatisk hver gang du slår av koketoppen.

Mer informasjon om hvordan du slår funksjonen på og av, finner du i kapittelet Grunninnstillinger → Side 32.

15 Vaskebeskyttelse

Gjør det mulig å låse betjeningspanelet før rengjøring, slik at innstillingene ikke blir endret utilsiktet.

Låsinga har ingen innvirkning på hovedbryteren.

15.1 Slå på Vaskebeskyttelse

- Trykk på Ø. Du hører en varseltone, og Ø lyser.
- ✓ Betjeningspanelet er låst i 35 sekunder. Du hører et signal 5 sekunder før utkobling.

15.2 Slå av Vaskebeskyttelse

For å slå av funksjonen før tiden:

- Trykk på Ø.
- ✓ Betjeningsfeltet låses opp.

16 Individuell sikkerhetsutkobling

Sikkerhetsfunksjonen aktiveres hvis en kokesone har stått på i lengre tid uten at du har endret noen innstillinger. Kokesonen viser FB og slås av.

Tiden fra 1 til 10 timer avhenger av hvilket effekttrinn som er valgt.

Trykk på en vilkårlig knapp.

17 Grunninnstillingene

Du kan tilpasse grunninnstillingene til apparatet etter dine personlige behov.

17.1 Oversikt over grunninnstillingene

Display	Innstilling	Verdi
c 1	Barnesikring	0 - Manuell. ¹ 1 - Automatisk. 2 - Slått av.
c 2	Lydsignaler	0 - Bekreftelses- og feilsignal er slått av. 1 - Kun feilsignal er slått på. 2 - Kun bekreftelsessignal er slått på. 3 - Alle signaltoner er slått på ¹ .

¹ Fabrikkinnstilling

Display	Innstilling	Verdi
c 3	Visning av energiforbruk Viser det totale energiforbruket mellom å slå av og på koketoppen i kWh. Visningens nøyaktighet avhenger bl.a. av spenningskvaliteten i strømnettet.	0 – Slått av. ¹ 1 – Slått på.
c 5	Automatisk utkobling av kokesonene.	00 - koblet seg ut. ¹ 01-99 - Tid til automatisk utkobling.
c 6	Varighet for timerens sluttignaltoner	1 – 10 sekunder ¹ 2 – 30 sekunder 3 – 1 minutt
c 7	Effektbegrensning Gjør det ved behov mulig å begrense koketoppens totale effekt i samsvar med kravene i el-installasjonen. Hvilke innstillinger som er tilgjengelige, avhenger av koketoppens maksimale effekt (se typeskillett). Dersom funksjonen er aktivert og koketoppen når den innstilte effektgrensen, vises – og du kan ikke velge høyere effekttrinn.	0 – Slått av. Koketoppens maksimale effekt ¹ . 1 – 1000 W. Laveste effekt. 1.5 – 1500 W. ... 3 – 3000 W. Anbefalt for 13 amper. 3.5 – 3500 W. Anbefalt for 16 amper. 4 – 4000 W. 4.5 – 4500 W. Anbefalt for 20 amper. ... 9 – Koketoppens maksimale effekt.
c 11	MoveMode Gjør det mulig å endre de forhåndsinnstilte effekttrinnene til de tre kokeområdene av den fleksible kokesonen. Velg en av kokesonene, still inn ønsket effekttrinn i innstellingsområdet og trykk på for å bekrefte det nye effekttrinnet.	9 – forhåndsinnstilt effekttrinn for fremre kokesone. 5 – forhåndsinnstilt effekttrinn for midtre kokesone. 1.5 – forhåndsinnstilt effekttrinn for bakre kokesone.
c 12	Kokekar-test Med denne funksjonen kan du kontrollere kvaliteten på kokekaret.	0 – Ikke egnet. 1 – Ikke optimalt. 2 – Egnert.
c 13	FlexInduction Endre innkoblingsmodus for FlexZone.	0 – Som to uavhengige kokesoner. ¹ 1 – Som én sammenhengende kokesone.
c 0	Tilbakestille til fabrikkinnstillinger	0 – Individuelle innstillingar ¹ . 1 – Fabrikkinnstillinger.

¹ Fabrikkinnstilling

17.2 Til grunninnstillingene

Forutsetning: Koketoppen må være slått av.

- Trykk på ① for å slå på platenetttoppen.
- Hold inne i 4 sekunder i løpet av de neste 10 sekundene.

Produktinformasjon	Visning
Register fra teknisk kundeservice (TK)	0 /
Produksjonsnummer	Fd
Produksjonsnummer 1	02.
Produksjonsnummer 2	05

- De første fire visningene inneholder produktinformasjon. Trykk i innstellingsområdet for å se de enkelte visningene.

- Trykk på for å gå til grunninnstillingene.
- c 1 og 0 lyser som forhåndsinnstilling.
- Trykk gjentatte ganger på inntil ønsket innstilling vises.
- Velg ønsket innstilling i innstellingsområdet.
- Hold inne i 4 sekunder.
- Innstillingene er lagret.

17.3 Avbryte endring av grunninnstillingene

- Trykk på ①.
- Alle endringene forkastes og vil ikke bli lagret.

18 Kokekar-test

Kvaliteten på kokekaret har stor innvirkning på varigheten og resultatet av matlagingen.

Med denne funksjonen kan du kontrollere kvaliteten på kokekaret.

Før du kontrollerer kokekaret, må du forsikre deg om at størrelsen på kokekarbunnen stemmer overens med størrelsen på kokesonen som skal brukes.
Det er tilgang via grunninnstillinger. → Side 32

18.1 Utføre Kokekar-test

Den fleksible kokesonen er stilt inn som én enkelt kokesone, slik at du kun kontrollerer ett enkelt kokekar.

1. Fyll kokekaret med ca. 200 ml vann og sett det midt på den kokesonen som samsvarer best med størrelsen på kokekarbunnen. Dette skal gjøres ved romtemperatur.
2. Gå til grunninnstillinger og velg  / .
3. Trykk på innstillingssområdet. I kokesonene blinker visningen —.
- ✓ Testen pågår.
- Etter 10 sekunder vises resultatet i kokesonedisplayet.

18.2 Kontrollere resultat

I tabellen nedenfor kan du se hva resultatet har å si for kvaliteten og hurtigheten på tilberedningsprosessen.

Resultat

- | | |
|---|--|
|  | Kokekaret egner seg ikke for kokesonen og derfor varmes det ikke opp. |
|  | Kokekaret varmes opp saktere enn forventet, og kokeprosessen forløper ikke optimalt. |
|  | Kokekaret varmes opp riktig og kokeprosessen går som den skal. |

Merk: Ved dårligere resultater setter du kokekaret på en mindre kokesone, om det finnes.

Trykk i innstillingssområdet for å aktivere denne funksjonen.

19 Rengjøring og pleie

Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen omhyggelig, slik at den holder seg funksjonsdyktig i lang tid.

19.1 Rengjøringsmiddel

Egnede rengjøringsmidler og glasskrape fås hos kundeservice, hos en forhandler eller i nettbutikken www.bosch-home.com.

OBS!

Uegnede rengjøringsmidler kan skade apparatets overflater.

- Bruk aldri uegnede rengjøringsmidler.
- Ikke bruk rengjøringsmidler så lenge platetoppen fortsatt er varm. Det kan føre til merker på overflaten.

Uegnede rengjøringsmidler

- Ufortynnet vaskemiddel
- Rengjøringsmiddel for oppvaskmaskiner
- Skuremidler
- Aggressive rengjøringsmidler som f.eks. stekeovns-spray eller flekkfjerner
- Skuresvamper
- Høytrykkspsyler og dampstråle

19.2 Rengjøre platetoppen

Rengjør koketoppen hver gang den har vært i bruk, slik at rester av matvarer ikke brenner seg fast.

Forutsetning: Koketoppen må være kald. Ikke la kokeplaten avkjøles dersom det er sukkerflekker, plast eller aluminiumsfolie på den.

1. Fjern hardnakket smuss med en glasskrape.
2. Rengjør koketoppen med et rensemiddel for glasskeramikk.
Følg rengjøringsanvisningene på pakningen til rengjøringsmiddelet.

Tips: Du oppnår gode rengjøringsresultater med en spesialsvamp for glasskeramikk.

19.3 Rengjøring av platetopprammen

Dersom det er smuss eller flekker på platetopprammen etter bruk, må den rengjøres.

Merk: Ikke bruk glasskrape.

1. Rengjør platetopprammen med varmt såpevann og en myk klut.
Vask nye svamper grundig før bruk.
2. Tørk deretter over med en myk klut.

20 Utbedring av feil

Du kan selv utbedre små feil på apparatet. Benytt deg av informasjonen om feilsøking før du tar kontakt med kundeservice. På den måten unngår du unødige kostnader.

ADVARSEL – Fare for personskade!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på apparatet.
- Ta kontakt med kundeservice dersom apparatet er defekt.

ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut med en spesiell strømkabel som kan bestilles hos produsenten eller kundeservice.

20.1 Advarsler

Merknader

- Dersom *E* vises i displayet, må du holde sensoren for den aktuelle kokesonen inne og lese av feilkoden.
- Dersom feilkoden ikke står i tabellen, kobler du platetoppen fra strømnettet, venter i 30 sekunder og kobler platetoppen til på nytt. Dersom den samme feilen vises igjen, må du kontakte teknisk kundeservice og oppgi feilkoden.
- Dersom det oppstår en feil, går ikke apparatet i standby-modus.
- For å beskytte apparatets elektroniske komponenter mot overoppheeting eller elektrisk støt kan platetoppen redusere effektrinnet midlertidig.

20.2 Anvisninger i displayet

Feil	Årsak og feilsøking
Ingen indikator lyser.	<p>Strømforsyningen er brutt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontroller om det er strømbrudd ved hjelp av andre elektriske apparater.
Apparatet er ikke tilkoblet i henhold til koblingsskjemaet.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Koble til apparatet i henhold til koblingsskjemaet.
Feil i elektronikken	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dersom du ikke klarer å utbedre feilen, må du kontakte teknisk kundeservice.
Indikatorene blinker.	<p>Betjeningspanelet er fuktig, eller det er tildekket av en gjenstand.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tørk av betjeningspanelet eller fjern gjenstanden.
<i>F2, F4, E 7015, E 8 207, E 8208</i>	<p>Elektronikken er overopphevet og har slått av én eller alle kokesoner.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vent til elektronikken er tilstrekkelig avkjølt. Trykk på en vilkårlig knapp på betjeningspanelet etterpå.
<i>F5</i> + effekttrinn og signaltone	<p>Et varmt kokekar står i området ved betjeningsfeltet. Dette kan føre til at elektronikken blir overopphevet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fjern kokekaret. Feilindikatoren slukner kort tid etter. Du kan gjenoppta matlagingen.
<i>F5</i> og signaltone	<p>Et varmt kokekar står i området ved betjeningsfeltet. For å beskytte elektronikken er kokesonen blitt slått av.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fjern kokekaret. Vent noen sekunder. Berør en hvilken som helst tast. Når feilindikatoren slukner, kan du fortsette tilberedningen.
<i>F1/F6</i>	<p>Kokesonen er overopphevet og er blitt slått av for å beskytte benkeplaten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vent til elektronikken er tilstrekkelig avkjølt, og slå kokesonen på igjen.
<i>F8</i>	<p>Kokesonen har vært i bruk over et lengre tidsrom uten avbrudd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Individuell sikkerhetsutkobling har slått seg på. Trykk på en vilkårlig knapp for å slå av visningen, slik at du kan stille inn kokesonen.
<i>E 9000/E9010</i>	<p>Feil med driftsspenningen, og den befinner seg utenfor normalt driftsområde.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontakt strømleverandøren.
<i>U400</i>	<p>Platetoppen er ikke riktig tilkoblet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Koble platetoppen fra strømnettet. Koble til platetoppen i henhold til koblingsskjemaet.
<i>d E</i>	<p>Demomodus er aktivert.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Koble platetoppen fra strømnettet. Vent i 30 sekunder og koble til platetoppen igjen. Trykk på en vilkårlig sensor i løpet av de neste 3 minuttene. Demomodus er deaktivert.

20.3 Normale lyder fra apparatet

Induksjonstopper kan av og til forårsake lyder eller vibrasjoner som summing, hvesing, knitring, viftestøy eller rytmisk støy.

21 Avfallsbehandling

21.1 Avfallsbehandling av gammelt apparat

Med miljøvennlig avfallsbehandling kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.

1. Trekk ut strømkabelens støpsel.
2. Kapp av strømkabelen.
3. Kast apparatet på en miljøvennlig måte.
Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

22 Kundeservice

Innenfor EØS får du funksjonsrelevante original-reservedeler i samsvar med gjeldende økodesigndirektivet hos vår kundeservice i minst 10 år fra apparatet bringes ut på markedet.

Merk: I rammen av produsentens garantivilkår er bruk av kundeservice gratis.

Du får detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land hos vår kundeservice, din forhandler eller på våre nettsider.

Når du tar kontakt med kundeservice, trenger du produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) for apparatet.

Kontaktinformasjonen for kundeservice finner du i den vedlagte kundeserviceoversikten eller på våre nettsider.

22.1 Produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD)

Du finner produktnummeret (E-Nr.) og produksjonsnummeret (FD) på apparatets typeskilt.

Typeskiltet finner du:

- på apparatpasset.
- på undersiden av platetoppen.

Produktnummet (E-Nr.) står også på glasskeramikken. Du kan også vise kundeserviceindeksen (KI) og produksjonsnummeret (FD) i Grunninnstillingar → Side 32.

Du kan skrive ned opplysningene, slik at du har data for apparatet og telefonnummeret til kundeservice raskt tilgjengelig når du trenger dem.

23 Testretter

Disse innstillingasanbefalingene er beregnet på testinstututter for å forenkle testingen av våre apparater.

Testene er blitt utført med våre kokekarsett for induksjonstopper. Ved behov kan du kjøpe disse tilbehørssettene hos en forhandler, hos kundeservice eller i vår nettbutikk.

23.1 Smelte overtrekksjokolade

Ingredienser: 150 g mørk sjokolade (55 % kakao).

- Kjele Ø 16 cm uten lokk
 - Koking: effekttrinn 1.5

23.2 Varme opp og holde linsegryte varm

Oppskrift iht. DIN 44550

Starttemperatur 20 °C

Oppvarming uten omrøring

- Kjele Ø 16 cm med lokk. Mengde: 450 g
 - Oppvarming: varighet på 1 min. og 30 sek., effekttrinn 9
 - Viderekoking: effekttrinn 1.5

- Kjele Ø 20 cm med lokk. Mengde: 800 g
 - Oppvarming: varighet på 2 min. og 30 sek., effekttrinn 9
 - Viderekoking: effekttrinn 1.5

23.3 Varme opp og holde linsegryte varm

F.eks.: linsediameter 5-7 mm. Starttemperatur 20 °C
Rør om etter 1 min. oppvarming

- Kjele Ø 16 cm med lokk. Mengde: 500 g
 - Oppvarming: varighet på ca. 1 min. 30 sek., effekttrinn 9
 - Viderekoking: effekttrinn 1.5
- Kjele Ø 20 cm med lokk. Mengde: 1 kg
 - Oppvarming: varighet på ca. 2 min. 30 sek., effekttrinn 9
 - Viderekoking: effekttrinn 1.5

23.4 Béchamelsaus

Melketemperatur: 7 °C

- Kasserolle Ø 16 cm uten lokk. Ingredienser: 40 g smør, 40 g mel, 0,5 l melk med 3,5 % og en klype salt

Tilberede béchamelsaus

1. Smelt smør, rør inn mel og salt, og varm opp alt sammen.
 - Oppvarming: varighet 6 min., effekttrinn 2
2. Ha melken i melblandingen og kok opp under stadig omrøring.
 - Oppvarming: varighet på 6 min. og 30 sek., effekttrinn 7
3. Når béchamelsausen har kukt opp, fortsetter du å røre konstant i 2 minutter mens kasserollen står på kokesonen.
 - Viderekoking: effekttrinn 2

23.5 Koke risengrynsgrøt med lokk

Melketemperatur: 7 °C

1. Varm opp melken til kokepunktet. Ikke bruk lokk under oppvarmingen. Rør om etter 10 min oppvarming.
2. Still inn anbefalt effekttrinn, og ha ris, sukker og salt oppi melken.

Tilberedningstid inklusive oppkokking er ca. 45 min.

- Kasserolle Ø 16 cm. Ingredienser: 190 g rundkornet ris, 90 g sukker, 750 ml melk med 3,5 % fett og 1 g salt
 - Oppvarming: varighet på ca. 5 min. 30 sek., effekttrinn 8.5
 - Viderekoking: effekttrinn 3
- Kasserolle Ø 20 cm. Ingredienser: 250 g rundkornet ris, 120 g sukker, 1 l med 3,5 % fett og 1,5 g salt
 - Oppvarming: varighet på ca. 5 min. 30 sek., effekttrinn 8.5
 - Viderekoking: effekttrinn 3, rør om etter 10 min

23.6 Kokning risengrynsgrøt uten lokk

Melketemperatur: 7 °C

1. Tilsett ingrediensene i melken, og varm opp under stadig omrøring.

2. Velg anbefalt effekttrinn når melken har nådd en temperatur på ca. 90 °C, og la den småkoke i ca. 50 min.

- Kasserolle Ø 16 cm uten lokk. Ingredienser: 190 g rundkornet ris, 90 g sukker, 750 ml melk med 3,5 % fett og 1 g salt
 - Oppvarming: varighet på ca. 5 min. 30 sek., effekttrinn 8.5
 - Viderekoking: effekttrinn 3
- Kasserolle Ø 20 cm uten lokk. Ingredienser: 250 g rundkornet ris, 120 g sukker, 1 l melk med 3,5 % fett og 1,5 g salt
 - Oppvarming: varighet på ca. 5 min. 30 sek., effekttrinn 8.5
 - Viderekoking: effekttrinn 2.5

23.7 Koke ris

Oppskrift iht. DIN 44550

Vanntemperatur: 20 °C

- Kjele Ø 16 cm med lokk. Ingredienser: 125 g langkornet ris, 300 g vann og en klype salt
 - Oppvarming: varighet på ca. 2 min. 30 sek., effekttrinn 9
 - Viderekoking: effekttrinn 2

- Kjele Ø 20 cm med lokk. Ingredienser: 250 g langkornet ris, 600 g vann og en klype salt
 - Oppvarming: varighet på ca. 2 min. 30 sek., effekttrinn 9
 - Viderekoking: effekttrinn 2.5

23.8 Steke svinefilet

Starttemperatur på fileten: 7 °C

- Panne Ø 24 cm uten lokk. Ingredienser: 3 svinefileter, samlet vekt ca. 300 g, 1 cm tykke, og 15 g solsikkeolje
 - Oppvarming: varighet på ca. 1 min. 30 sek., effekttrinn 9
 - Viderekoking: effekttrinn 7

23.9 Tilberede crêpes

Oppskrift iht. DIN EN 60350-2

- Panne Ø 24 cm uten lokk. Ingredienser: 55 ml deig pr. crêpe
 - Oppvarming: varighet på 1 min. og 30 sek., effekttrinn 9
 - Viderekoking: effekttrinn 7

23.10 Friterer dypfrysste pommes frites

- Kjele Ø 20 cm uten lokk. Ingredienser: 2 l solsikkeolje. For hver friteringsomgang: 200 g dypfrysste pommes frites, 1 cm tykke.
 - Oppvarming: effekttrinn 9 inntil oljen når en temperatur på 180 °C.
 - Viderekoking: effekttrinn 9







Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001688398 (030526)

da, no