


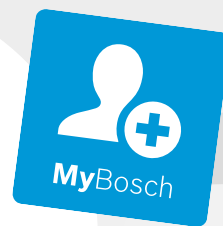

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Induktsioonpliidiplaat

PXY8...DX...

[et] Kasutusjuhend





Sisukord

1	Ohutus	2	16	Seadistuste ülevõtmine	12
2	Kahjustuste vältimine	4	17	Assist	12
3	Keskkonnakaitse ja säästmine	5	18	Juhtmeta keetmissensor	16
4	Sobivad keedunõud	5	19	Lapselukk	18
5	Tutvumine	6	20	Pühkimiskaitse	18
6	Valgustatud keedualad	7	21	Individuaalne turvaväljalülitus	18
7	Enne esimest kasutamist	7	22	Põhiseadistused	18
8	Põhimõtteline käsitlemine	7	23	Keedunõu test	20
9	FlexInduction	9	24	Home Connect	20
10	Laiendatud FlexInduction	9	25	Õhupuhasti pliidiplaadipõhine juhtimine	22
11	MoveMode	10	26	Puhastamine ja hooldamine	23
12	Ajafunktsioonid	10	27	Tõrgete kõrvaldamine	24
13	PowerBoost	11	28	Jäätmekäitlus	26
14	PanBoost	11	29	Vastavusdeklaratsioon	26
15	Soojana hoidmise funktsioon	12	30	Klienditeenindus	27

1 Ohutus

Järgige järgmisi ohutusjuhiseid.

1.1 Üldised juhised

- Lugege juhend hoolikalt läbi.
- Hoidke juhend, toote pass ja tooteinfo alles hilisemaks kasutamiseks või järgmistele omanikele.
- Transpordikahjustuse korral ärge ühendage seadet vooluvõrku.

1.2 Sihtotstarbeline kasutamine

Ilma pistikuta seadmeid võib ühendada ainult väljaõppinud spetsialist. Seadme garantii ei laiene vales ühendamisest tingitud kahjustustele.

Turvaline kasutamine on tagatud ainult siis, kui paigaldamine toimub vastavalt paigaldusjuhendile. Paigaldatud seadme veatu töö eest vastutab paigaldaja.

Kasutage seadet ainult:

- toitude ja jookide valmistamiseks.
- järelevalve all. Ärge jätke ka lühiajalisi keetmisprotsesse kordagi järelevalveta.

- kodumajapidamises ja koduses keskkonnas suletud ruumides.
- kõrgusel kuni 4000 m merepinnast.

Ärge kasutage seadet:

- välise taimeri või eraldi kaugjuhtimispuldiga. See ei kehti juhul, kui väljalülitamiseks kasutatakse standardiga EN 50615 hõlmatud seadmeid.

Kui te kasutate keetmise sensorifunktsiooni, seadistage see keeduala, millel asub temperatuurisensoriga pott.

Kui teie kehasse on siirdatud aktiivne meditsiiniseade (nt südamestimulaator või defibrillaator), uurige oma arstilt, kas see vastab Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiivile 90/385/EMÜ, mis kehtib 20. juunist 1990, ja standarditele EN 45502-2-1 ja EN 45502-2-2 ning on valitud, siirdatud ja programmeeritud vastavalt VDE-AR-E 2750-10. Kui need tingimused on täidetud ja lisaks hoidutakse metallist köögitarvikute ja metallist käepidemetega keedunõude kasutamisest, on selle induktioonpliidiplaadi nõuetekohane kasutamine ohutu.

1.3 Kasutajate ringi piiramine

Üle 8-aastased lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või mentaalsete võimetega või väheste teadmiste ja/või kogemustega inimesed võivad seadet kasutada tingimusel, et nende üle teostatakse järelevalvet või neile on selgitatud, kuidas seadet ohutult kasutada ning nad mõistavad seadmega seotud ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 15-aastased ja nende üle teostatakse järelevalvet.

Hoidke alla 8-aastased lapsed seadmest ja ühendusjuhtmest eemal.

1.4 Ohutu kasutamine

⚠ HOIATUS – Tuleoht!

Õli või rasva kuumutamine keedualal ilma järelevalveta on ohtlik ja võib põhjustada tulekahju.

- ▶ Ärge jätke kuuma õli ja rasva järelevalveta.
- ▶ Ärge kunagi üritage kustutada tuld veega, vaid lülitage seade välja ja summutage leeki nt potikaane või kustutustekiga.

Keeduala läheb väga kuumaks.

- ▶ Ärge kunagi asetage keedualale ega selle vahetusse lähedusse tuleohtlikke esemeid.
- ▶ Ärge jätke keedualadele esemeid.

Seade läheb kuumaks.

- ▶ Ärge mitte kunagi hoidke pliidiplaadi all olevas sahtlis süttivaid esemeid ega aerosoole. Pliidiplaadi katted võivad põhjustada õnnetusi, nt ülekuumenemise, süttimise või purunevate materjalide tõttu.

- ▶ Ärge kasutage pliidiplaadi katteid.

Iga kord pärast kasutamist lülitage pliidiplaat pealülitist välja.

- ▶ Ärge oodake, kuni pliidiplaat automaatselt välja lülitub, kuna selle peale ei ole enam potte ega panne.

Toiduained võivad süttida.

- ▶ Keetmise üle tuleb teostada järelevalvet. Lühikest keetmisprotsessi tuleb pidevalt jälgida.

⚠ HOIATUS – Põletusoht!

Kasutamise ajal lähevad seade ja selle puutepinnad kuumaks, väga kuum on ka pliidiplaadi raam, kui see on olemas.

- ▶ Olge ettevaatlik, et vältida kütteelementide puudutamist.
- ▶ Alla 8-aastased lapsed peavad jääma seadmest eemale.

Pliidiplaadi kaitsevõre võib põhjustada õnnetusjuhtumeid.

- ▶ Ärge kunagi kasutage pliidiplaadi kaitsevõret.

Seade muutub töötades kuumaks.

- ▶ Enne puhastamist laske seadmel jahtuda. Metallist esemed lähevad pliidiplaadil väga kiiresti kuumaks.

- ▶ Ärge kunagi asetage pliidiplaadile metallist esemeid, nt nuge, kahvleid, lusikaid ja kastrulikaasi.

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosid.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe või ühendusjuhe saab kahjustada, tuleb see asendada erilise võrgujuhtme või erilise ühendusjuhtmega, mis on saadaval tootjalt või tema klienditeenindusest.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see koolitatud spetsialistil asendada.

Kahjustatud seade või kahjustatud võrgujuhe on ohtlikud.

- ▶ Ärge kunagi rakendage tööle kahjustatud seadet.
- ▶ Kui pealispinnas on praod, tuleb seade välja lülitada, et vältida elektrilööki. Selleks ärge lülitage seadet välja mitte põhilülitist, vaid lülitage elektrikilbis välja kaitse.
- ▶ Ärge mitte kunagi tõmmake seadme vooluvõrgust eraldamiseks võrgujuhtmest. Tõmmake alati võrgujuhtme võrgupistikust.
- ▶ Kui seade või võrgupistik on kahjustatud, lülitage kohe elektrikilbis kaitse välja.
- ▶ Kutsuge klienditeenindus. → Lk27

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.

- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhasteid või survepesureid.

Seadme kuumadel osadel võib elektriseadme toitejuhtme isolatsioon sulama hakata.

- ▶ Ärge mitte kunagi laske elektriseadme toitejuhtmel kokku puutuda seadme kuumade osadega.

Metallesemete kokkupuutumine läbi pliidiplaadi põhjas oleva ventilaatori võib põhjustada elektrilöögi.

- ▶ Ärge hoidke pliidiplaadi all olevates sahtlites pikki teravaid metallesemeid.

⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Potid võivad potipõhja ja keeduala vahele sat-
tunud vedeliku tõttu äkitselt üles hüpata.

- ▶ Hoidke keeduala ja potipõhi alati kuivad.
- ▶ Ärge mitte kunagi kasutage külmunud kee-
dunõusid.

Juhtmeta temperatuurisensor on varustatud
patareiga, mis võib kahjustada saada, kui see
jääb kõrge temperatuuri kätte.

- ▶ Võtke sensor keedunõu küljest ära ja hoidke
seda eemal kuumadest kohtadest.

Temperatuurisensor võib poti küljest eemal-
damisel olla väga kuum.

- ▶ Eemaldamisel kasutage pajakindaid või köö-
girätikut.

Veevannis kuumutamise korral võivad pliidi-
plaat ja keedunõu ülekuumenemise tõttu lõh-
keda.

- ▶ Veevannis olev keedunõu ei tohi veega
täidetud anuma põhjaga otseselt kokku
puutuda.
- ▶ Kasutage üksnes kuumuskindlat keedunõud.

Rebenenud või murdunud pinnaga seade võib
põhjustada lõikevigastusi.

- ▶ Ärge kasutage seadet, kui selle pind on
rebenenud või murdunud.

⚠ HOIATUS – Oht: magnetism!

Juhtmeta temperatuurisensor on magnetiline ja
võib kahjustada elektroonilisi implantaate, nt
südamestimulaatoreid või insuliinipumpe.

- ▶ Elektrooniliste implantaatidega isikud peavad
hoiduma magnetilisest juhtelemendist vähe-
malt 10 cm kaugusele.
- ▶ Ärge hoidke juhtelementi rõivaste taskutes.

⚠ HOIATUS – Lämpumisoht!

Lapsed võivad pakkematerjalid üle pea tõm-
mata või end sinna sisse kerida ja lämbuda.

- ▶ Hoidke pakkematerjalid lastest eemal.
 - ▶ Ärge laske lastel pakkematerjaliga mängida.
- Lapsed võivad väikesi osi sisse hingata või al-
la neelata ning seetõttu lämbuda.
- ▶ Hoidke väikesed osad lastest eemal.
 - ▶ Ärge laske lastel väikeste osadega mängida.

2 Kahjustuste vältimine

Siit leiate kahjustuste sagedasemad põhjused ja nõuanded, kuidas neid vältida.

Kahjustus	Põhjus	Abinõu
Plekid	Järelevalveta keetmine.	Jälgige keetmisprotsessi.
Plekid, mikropraod	Mahaloksunud toiduained, eelkõige suure suhkrusisaldusega toiduained	Eemaldage kohe klaasist kaabitsa abil.
Plekid, mikropraod klaasis	Katkised keedunõud, sulanud emailiga nõud või vase- või alumiiniumpõhjaga nõud.	Kasutage sobivaid ja heas seisukorras olevaid keedunõusid.
Plekid, värvimuutused	Ebasobivad puhastusmeetodid.	Kasutage üksnes klaaskeraamilise pinna jaoks sobivaid puhastusvahendeid ja puhasta- ge üksnes külma pliidiplaati.
Mikropraod klaasis	Löögid või allakukkunud keedunõud, tarvikud või muud teravad esemed.	Keetmisel ärge laske klaasil või teistel ese- metel pliidiplaadile kukkuda.
Kriimustused, värvi- muutused	Karedad potipõhjad või keedunõu nihutamine pliidiplaadil	Kontrollige nõusid. Kergitage keedunõud, kui seda nihutate.
Kriimustused	Sool, suhkur või liiv.	Ärge kasutage pliidiplaati tööpinna ega aluse- na.
Seade võib kahjusta- da saada	Keetmine külmunud keedunõuga.	Ärge mitte kunagi kasutage külmunud keedu- nõusid.
Keedunõu või sead- me kahjustused	Tühja poti kuumutamine.	Ärge kunagi asetage kuumale keedualale tüh- je keedunõusid.
Klaasi vigastused	Sulanud materjal kuumal keedualal või kuum potikaas klaasil.	Ärge asetage pliidiplaadile küpsetuspaberit ega alumiiniumpaberit, plastanumaid ega po- tikaasi.
Ülekuumenemine	Kuumad keedunõud juhtpaneelil või raamil.	Ärge asetage nendele aladele kuumi keedu- nõusid.

TÄHELEPANU

Pliidiplaadi põhja all on ventilaator.

- ▶ Kui pliidiplaadi all on sahtel, siis ärge hoidke selles te-
ravaid või väikseid esemeid, paberit ega köögiräti-

kuid. Ventilaator võib need sisse imeda ja selle taga-
järjel kahjustada saada, samuti võib see kahjustada
jahutust.

- ▶ Sahtli sisu ja puhuri sisendi vahele peab jääma vähemalt 2 cm.

3 Keskkonnakaitse ja säästmine

3.1 Pakendi käitlemine

Pakkematerjalid on keskkonnaohutud ja taaskasutatavad.

- ▶ Käideldge erinevaid komponente liikide järgi sorteeritult.

3.2 Energia säästmine

Kui järgite neid juhiseid, tarbib teie seade vähem energiat.

Valige poti suurusega sobiv keedutsoon. Asetage keedunõu keskele.

Kasutage nõusid, mille põhja läbimõõt ühtib keeduala läbimõõduga.

Nõuanne: Nõude tootjad näitavad tihti poti ülemist läbimõõtu. See on tihti suurem kui põhja läbimõõt.

- ✓ Ebasobivad keedunõud või mittetäielikult kaetud keedutsoonid kulutavad palju energiat.

Sulgege potid sobivate kaantega.

- ✓ Kui keedate ilma kaaneta, vajab seade oluliselt rohkem energiat.

Tõstke kaant võimalikult harva.

- ✓ Kaane tõstmisel kaob palju energiat.

Kasutage klaaskaant.

- ✓ Läbi klaaskaane näete poti sisse ilma kaant tõstmata.

Kasutage siledapõhjalisi potte ja panne.

- ✓ Ebatasased põhjad suurendavad energiakulu.

Kasutage toiduainete kogusega sobivat keedunõud.

- ✓ Väheste sisuga suur keedunõu vajab ülessoojendamiseks rohkem energiat.

Valmistage toitu väheste veega.

- ✓ Mida rohkem vett asub keedunõus, seda rohke vajatakse ülessoojendamiseks energiat.

Lülitage seade õigeaegselt madalamale võimsusastmele.

- ✓ Liiga kõrge edasikeetmise võimsusastmega raiskate energiat

4 Sobivad keedunõud



Induktsioonpliidiplaadi jaoks sobival keedunõul peab olema ferromagnetiline põhi, seega peab magnet seda külge tõmbama, peale selle peab põhja suurus vastama

keeduala suurusele. Kui nõud keedualal ei tuvastata, asetage nõu väiksema läbimõõduga keedualale.

4.1 Keedunõude suurused ja omadused

Selleks et keedunõud õigesti tuvastada, võtke arvesse keedunõu suurust ja materjali. Kõik keedunõude põhjad peavad olema täiesti ühetasased ja siledad.

Keedunõu test abil kontrollige, kas keedunõu on sobiv.

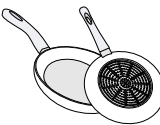Keedunõud	Materjalid	Omadused
Soovituslik keedunõu 	Roostevabast terasest hea soojusjuhtivusega keedunõu.	See keedunõu jaotab kuumust ühtlaselt, kuumeneb kiiresti ja on hästi tuvastatav.
	Emailitud terasest, valumalmist ferromagnetilised keedunõu või roostevabast terasest spetsiaalnõud induktsioonpliidiplaatidele.	See keedunõu jaotab kuumust ühtlaselt, kuumeneb kiiresti ja on hästi tuvastatav.
Sobib  	Põhi ei ole täielikult ferromagnetiline.	Kui ferromagnetilise ala läbimõõt on väiksem kui keedunõu põhi, kuumeneb ainult ferromagnetiline ala. Seetõttu ei jaotu kuumus ühtlaselt.
	Alumiiniumisisaldusega põhjad	Need põhjad vähendavad ferromagnetilist ala, seeläbi võib keedunõuni jõuda vähem kuumutusvõimsust. Need keedunõud võivad jääda tuvastamata ja seetõttu ei kuumene need piisavalt.
Ei ole sobiv	Tavalisest õhukesest terasest, klaasist, savist, vasest või alumiiniumist nõud.	

Märkused

- Ärge kasutage pliidiplaadi ja keedunõu vahel adapterplaate.

- Ärge laske kuumeneda tühjal keedunõul ja õhukese põhjalisel nõul, kuna need võivad minna väga kuumaks.

5 Tutvumine


5.1 Induktsioonkuumutus

Induktsioonkuumutusel on võrreldes tavaliste pliidiplaati-dega mõned muudatused ja rida eeliseid, näiteks ajavõit

keetmisel ja praadimisel, energiasääst ning kergem hooldus ja puhastus. See tagab ka parema kuumus-kontrolli, kuna kuumus tekitatakse vahetult keedunõus.

5.2 Juhtpaneel

Üksikud detailid, näiteks värv ja kuju, võivad joonisest erineda.

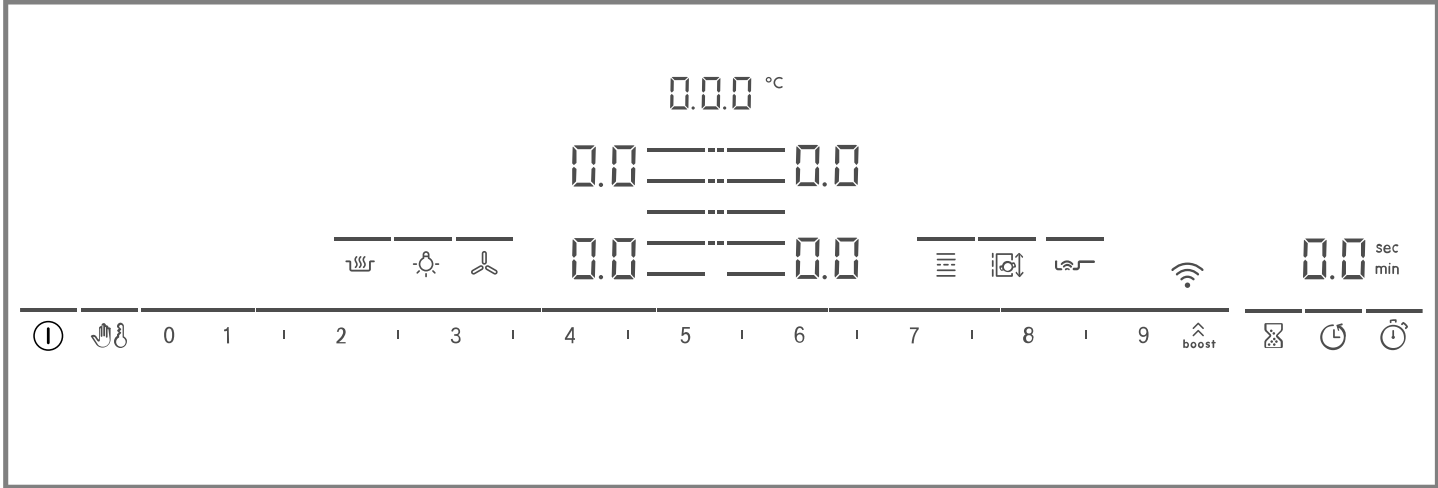

Märkused

- Hoidke juhtpaneel kuiv ja puhas.
- Ärge asetage keedunõusid näidikute ja sensorite lähedusse. Elektroonika võib üle kuumeneda.

Puutenupud


Pliidiplaadi kuumenemise ajal süttivad nende sensorlül-i-tite sümbolid, mida saab sellel hetkel kasutada.

Sensor	Funktsioon
①	Pealüliti
☞	Pühkimiskaitse
⚡	Lapselukk
0 1 2 3...	Reguleerimisala
⬆️ boost	PowerBoost / PanBoost
⌚	Signaalkell
⌚	Väljalülitustaimer
⌚	Count-up timer
🔥	Soojana hoidmise funktsioon
🔥	PerfectFry Sensor
☰	FlexInduction
🔄	MoveMode
☰	Keeduala valik
📶	WLAN
🌀	Õhupuhasti pliidiplaadipõhine juhtimine
💡	Õhupuhasti valgustus

Sõltuvalt pliidiplaadi olekust süttivad ka keedualade ja erinevate sisselülitatud ja kasutatavate funktsioonide näi-dud.

5.3 Keedualade jaotus

Märgitud võimsuse arvutamisel kasutati standardile IEC/ EN 60335-2-6 vastavaid potte. Võimsus võib varieeruda olenevalt nõu suurusest või materjalist.

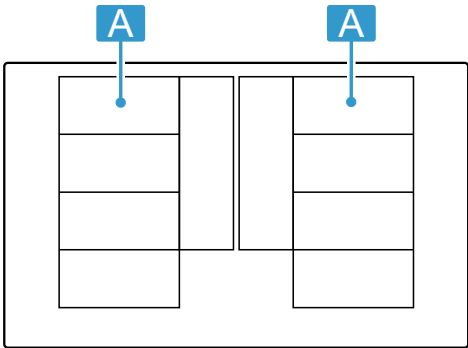

Ala	kõrgeim võimsusaste	
A ☰ ☰ ☰	Võimsusaste 9 PowerBoost	2.200 W 3.700 W
A ☰	Võimsusaste 9 PowerBoost	3.300 W 3.700 W
A ☰ ☰	Võimsusaste 9 PowerBoost	2.600 W 3.700 W
A ☰ ☰	Võimsusaste 9 PowerBoost	3.300 W 3.700 W

5.4 Keeduala

Enne keetmise alustamist kontrollige, kas keedunõu suurus sobib keedualaga, millel keeta soovite:

Ala	Keeduala tüüp
☰	Üheringiline keeduala

Ala	Keeduala tüüp
	Flex-ala → "FlexInduction", Lk9
 / 	Laiendatud flex-ala → "Laiendatud FlexInduction", Lk9

5.5 Jääkkuumuse näit

Pliidiplaadil on iga keeduala jaoks jääkkuumuse näit. Ärge puudutage keeduala, kui jääkkuumuse näit veel põleb.

Näit	Tähendus
H	Keeduala on kuum.
h	Keeduala on soe.

6 Valgustatud keedualad

ZoneLight-tuli põleb, kui keeduala on töös. Tuli piiritleb keedualasid ja annab teavet nende oleku kohta:

- Keedunõu on asetatud keedualale: Tuli süttib ja näitab ala, millel on keedunõu tuvastatud.
- Võimsusaste: Näitab keedualade võimsusastet heleduse muutmise kaudu.
- Anumat ei tuvastata: Kui keedualale on määratud võimsusaste, kuid sellel ei ole keedunõud, siis ZoneLight tuli vilgub.

- Jääkkuumus: Näitab jääkkuumust, kui keeduala on välja lülitatud.

Märkused

- Tuld saate sisse lülitada statsionaarselt või dünaamiliselt.
→ "Põhiseadistused", Lk18
- Ärge asetage põleva tule peale kuumi keedunõusid. See võib kaasa tuua kahjustusi.

7 Enne esimest kasutamist

Järgige järgmisi soovitusi.

7.1 Esmakordne puhastamine

Eemaldage pliidi pinnalt pakendijäägid ja puhastage pind niiske lapiga. Soovituslike puhastusvahendite valiku leiate ametlikult veebisaidilt www.bosch-home.com. Lisateave puhastamise ja hooldamise kohta. → Lk23

7.2 Induktsioonkuumutus

Induktsioonkuumutusel on võrreldes tavaliste pliidiplaadidega mõned muudatused ja rida eeliseid, näiteks ajavõit keetmisel ja praadimisel, energiasääst ning kergem hooldus ja puhastus. See tagab ka parema kuumuskontrolli, kuna kuumus tekitatakse vahetult keedunõus.

7.3 Keedunõud

Soovituslike puhastusvahendite valiku leiate ametlikult veebisaidilt www.bosch-home.com. Lisateave sobivate nõude kohta. → Lk5

7.4 Home Connect seadistamine

Seadme esmakordsel sisselülitamisel avaneb koduvõrgu seadistus. Ekraanil süttib mõneks sekundiks sümbol .

Järgneva seadistuse käivitamiseks puudutage sensorit  ja järgige peatükis toodud juhiseid. Esmaseadistusest väljumiseks puudutage mis tahes sensorlülitit. → "Home Connect", Lk20

8 Põhimõtteline käsitlemine

8.1 Pliidiplaadi sisselülitamine

- Puudutage .
Kõlab helisignaali. Keedualade sümbolid ja kasutatavate funktsioonide näidud põlevad. Keedualade kõrval põleb .
- ✓ Pliidiplaat on töövalmis.

ReStart

- Kui lülitate seadme esimese 4 sekundi jooksul pärast väljalülitamist uuesti sisse, hakkab pliidiplaat tööle endiste seadistustega.

8.2 Pliidiplaadi väljalülitamine

- Puudutage , kuni näidud kustuvad.
- ✓ Kõik keedualad on välja lülitatud.

Märkus: Kui kõik keedualad on olnud välja lülitatud kauem kui 20, lülitub pliidiplaat automaatselt välja.

8.3 Võimsusastme reguleerimine keedualadel

Keedualal on 17 võimsusastet, mida kuvatakse vahetustega 1 kuni 9. Valige toidu ja keeduprotsessi jaoks kõige paremini sobiv võimsusaste.

- Puudutage soovitud keeduala sümbolit .
✓ Näit  põleb eredamalt.
- Reguleerimisalal valige soovitud võimsusaste.
✓ Võimsusaste on valitud.

Märkus: Kui keedualal ei ole ühtegi keedunõud või kui keedunõu on ebasobiv, hakkab valitud võimsusaste vilkuma. Teatava aja pärast lülitub keeduala välja.

QuickStart

- ▶ Kui asetate enne sisselülitamist pliidiplaadile keedunõu, siis tuvastatakse keedunõu pliidiplaadi sisselülitamisel ja asjaomane keeduala valitakse automaatselt välja. Järgmise 20 sekundi jooksul valige soovitud võimsusaste, vastasel juhul lülitub pliidiplaat välja.

Võimsusastme muutmine või keeduala väljalülitamine

- 1. Valige keeduala.
- 2. Reguleerimisalal valige soovitud võimsusaste või seadke **0.0** peale.
- ✓ Keeduala võimsusaste muutub või keeduala lülitub välja ja süttib jääkkuumuse näit.

8.4 Soovitusi keetmiseks

Tabel näitab, milline võimsusaste (☐☐☐) millise toiduaine jaoks sobib. Valmistusajad (⌚ min) võivad sõltuvalt toiduainete liigist, kaalust, paksusest ja kvaliteedist olla erinevad. Eelkuumutamiseks reguleerige välja võimsusaste 8 - 9.

	☐☐☐	⌚ min
Sulatamine		
Või, mesi, želatiin	1 - 2	-
Soojendamine ja soojana hoidmine		
Vorstikesed ¹	3 - 4	-
Sulatamine ja soojendamine		
Spinat, sügavkülmutatud	3 - 4	15 - 25
Hüüvitamine, paisutamine		
Kartuliklimbid ¹	4.5 - 5.5	20 - 30
Vahustatud kastmed, nt Béarnaise kaste, hollandi kaste	3 - 4	8 - 12
Madalal temperatuuril keetmine, aurutamine, hautamine		
Kahekordse veekogusega riis	2.5 - 3.5	15 - 30
Koorega keedukartulid	4.5 - 5.5	25 - 35
Nuudlid ¹	6 - 7	6 - 10
Supid	3.5 - 4.5	15 - 60
Köögivili	2.5 - 3.5	10 - 20
Ühepajatoit kiirkeedupotis	4.5 - 5.5	-
Moorimine		
Pajapraad	4 - 5	60 - 100
Guljašš ²	3 - 4	50 - 60
Moorimine/praadimine väheses õlis ¹		
Šnitsel, naturaalne või paneeritud	6 - 7	6 - 10
Lihaõik (3 cm paksune)	7 - 8	8 - 12
Linnufilee (2 cm paksune)	5 - 6	10 - 20
Kotlett (2 cm paksune)	6 - 7	10 - 20
Kala ja kalafilee, paneeritud	6 - 7	8 - 20

¹ ilma kaaneta
² Eelsoojendamine võimsusastmel 8 - 8.5

	☐☐☐	⌚ min
Krevetid ja krabid	7 - 8	4 - 10
Värske köögivilja ja seente hautamine	7 - 8	10 - 20
Sügavkülmutatud road, nt panniroad	6 - 7	6 - 10
Omlett (küpsutada üksteise järel)	3.5 - 4.5	3 - 10
Frittimine, 150–200 g portsjoni kohta, 1-2 l õlis, frittida portsjonhaaval) ¹		
Sügavkülmutatud tooted, nt friikartulid, kananagitsad	8 - 9	-
Köögivili, seemned, paneeritud või õlletaignas, tempura	6 - 7	-
Väikesed küpsed, nt moosipallid, puuvili õlletaignas	4 - 5	-

9 FlexInduction

Paindlik keeduala võimaldab asetada alale mis tahes vormi ja suurusega keedunõusid. See koosneb neljast induktorist, mis toimivad üksteisest sõltumatult. Kui paindlik keeduala on töös, aktiveerub vaid see piirkond, millel on keedunõu.


9.1 Keedunõu pealepanek

Paindlikku keeduala võite konfigurereida kahel viisil olenevalt sellest, millist keedunõu kasutate. Kuumuse hea tuvastamise ja jaotuse huvides on soovitatav asetada nõu keedualale tsentreeritult, nagu on näidatud joonistel.


Kasutamine ühe kokkukuuluva keedualana

Soovitatav toiduvalmistamiseks vaid ühe keedunõuga.

- Keedunõu paigutamine sõltuvalt suurusest:

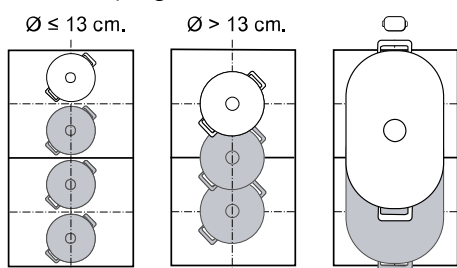


- Soovituslik piklik keedunõu



Kahe eraldiseisva keedualana


Soovitatav toiduvalmistamiseks kahe keedunõuga.

Eesmist ja tagumist ala saate kasutada teineteisest sõltumatult ja seadistada mõlema keeduala jaoks eraldi võimsusastme.

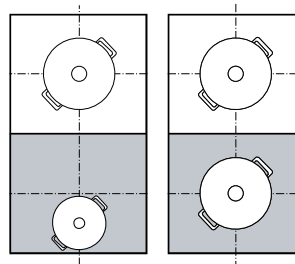

Tähelepanu

Ärge asetage keedunõu keskele parema ja vasaku tsooni vahele. Keedualasid ei aktiveerita korrektselt ja toiduvalmistustulemus ei ole hea.

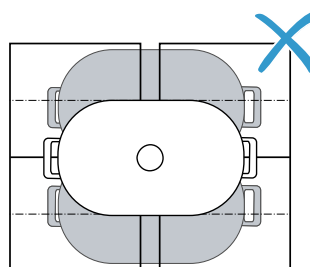

9.2 FlexInduction sisselülitamine

- Asetage keedunõu keedualale.
 - Seade tuvastab keedunõu ja valib keeduala
- ✓ Olenevalt keedunõu suurusest ja asukohast eralduvad või ühenduvad keedualad automaatselt.
 - ✓ Flex-keeduala on ühendatud ja põleb.

Märkused


- Keeduala seadistusi saate manuaalselt muuta, kui puudutate .
- Saate muuta paindliku keeduala standardseadistust. Kuidas väärtusi muuta, saate teada põhiseadistuste peatükist. → *Lk 18*
- Kui tõstate keedunõu aktiivselt ühendatud keedualalt teise kohta või seda kergitate, käivitub automaatne otsing. Iga keedunõud, mis otsingu käigus keedualal leiatakse, kuumutatakse eelnevalt valitud võimsusastmega.

10 Laiendatud FlexInduction

Laiendatud keedualaga saate toitu valmistada suuremas keedunõus või kasutada piklikku keedunõud. Laiendus lülitub alati sisse koos ühe paindliku keedualaga. Laiendust ei saa eraldi sisse lülitada.

10.1 Keedunõu pealepanek vastavalt kujule ja suurusele

Asetage keedunõu tsentreeritult paindliku keeduala ja selle laienduse tagaosale.

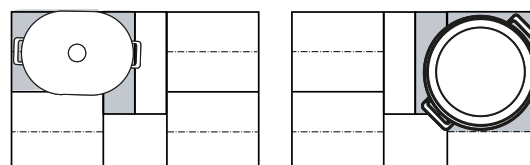

10.2 Laiendatud FlexInduction aktiveerimine

1. Asetage nõu paindlikule keedualale ja veenduge, et see katab laienduse.
2. Valige keeduala ja võimsusaste. Keeduala ja võimsusaste näidatakse laiad. Ala on aktiveeritud.

Märkus: Kui näit ei sütti, kergitage keedunõud ja asetage uuesti keedualale.

10.3 Laiendatud FlexInduction inaktiveerimine

- ▶ Valige keeduala ja seadke reguleerimisalal peale.
- ✓ Funktsioon on inaktiveeritud.

11 MoveMode



Selle funktsiooniga saate muuta keedunõu võimsusastet, selleks nihutage seda paindlikul keedualal ette või taha. Ala on jaotatud kolmeks erineva võimsusastmega piirkonnaks.

11.1 Keedunõu pealepanek ja nihutamine

Kasutage ainult ühte keedunõud. Keedupiirkond sõltub kasutatavast nõust ja selle suurusastest ning asukohast. Igal keedualal on eelseatud võimsusaste:

- Eesmine ala = võimsusaste 9
- Keskmine ala = võimsusaste 5
- Tagumine ala = võimsusaste 1.5

Eelseatud võimsusastmete standardseadistust saate muuta. Kuidas väärtusi muuta, saate teada põhiseadistuste peatükist. → Lk 18

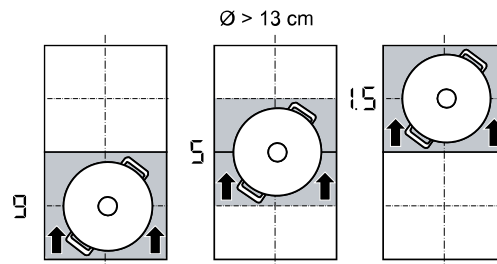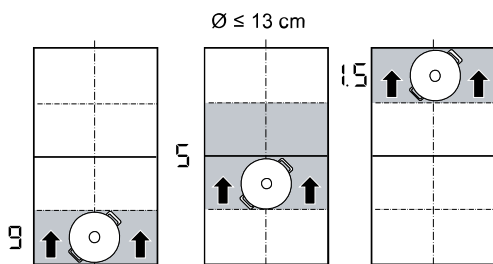

11.2 MoveMode aktiveerimine

Nõue: Asetage paindlikule alale ainult üks keedunõu.

1. Valige välja üks paindliku keedutsooni kahest alast.
 2. Vajutage .
- ✓ Selle piirkonna võimsusaste, kus asub keedunõu, põleb keeduala näidikul kõrval.
 - ✓ Funktsioon on sisse lülitatud.

Märkus: Alade võimsusastmeid saate keetmisprotsessi ajal muuta.

11.3 MoveMode inaktiveerimine

- ▶ Puudutage .
- ✓ Näit kõrval lülitub välja.
- ✓ Funktsioon on inaktiveeritud.

12 Ajafunktsioonid

Pliidiplaadil on erinevad funktsioonid keeduaia väljareguleerimiseks:

- Väljalülitustaimer
- Signaalkell
- Count-up timer

12.1 Väljalülitustaimer

Võimaldab programmeerida keeduaia ühe või mitme keeduala jaoks. Pärast seadud aja möödumist lülitub keeduala automaatselt välja.

Väljalülitustaimer sisselülitamine

1. Keeduala ja võimsusastme valik.
2. Vajutage .
- ✓ Keeduala näit süttib.
3. Seadistage reguleerimisalal aeg.
 - ▶ Lühema kui 10-minutilise keeduaia väljareguleerimiseks puudutage alati esmalt 0 ja alles siis valige soovitud aeg.

4. Kinnitage sümboliga .
- ✓ Keeduaeg hakkab jooksmas.
- ✓ Kui keeduaeg on möödunud, lülitub keeduala välja ja kõlab helisignaal.

Märkused

- Kui keeduala jaoks, millel on PerfectFry Sensor aktiveeritud, on programmeeritud keeduaeg, hakkab keeduaeg jooksmas, kui keeduala on jõudnud valitud temperatuuriastmele.
- Kui keeduala jaoks on programmeeritud keeduaeg ja PerfectCook Sensor on aktiveeritud, algab väljareguleeritud keeduaeg jooksmas alles siis, kui seade on jõudnud valitud temperatuuriastmele.

VäljalülitustaimerMuutmine või väljalülitamine

1. Valige keeduala ja puudutage .
2. Reguleerimisalal muutke aega või aja kustutamiseks seadistage .
3. Kinnitage abil.

12.2 Signaalkell

Võimaldab aktiveerida signaalkella vahemikus 0 kuni 99 minutit. See funktsioon toimib keedualadest ja teistest seadistustest sõltumatult. Seade ei lülita keedualasid automaatselt välja.

Signaalkell sisselülitamine

1. Puudutage .
 2. Seadistage reguleerimisalal soovitud aeg.
 3. Kinnitage  abil.
- ✓ Aeg hakkab jooksmas.
 - ✓ Kui aeg on möödas, kostab signaal ja näit vilgub.

Signaalkell Muutmine või väljalülitamine

1. Puudutage .

2. Reguleerimisalal muutke aega või aja kustutamiseks seadistage .
3. Kinnitage  abil.

12.3 Count-up timer

Stopperi funktsioon näitab aktiveerimisest möödunud aega.

Count-up timer sisselülitamine


- ▶ Puudutage .
- ✓ Aeg hakkab jooksmas.

Count-up timer väljalülitamine

1. Puudutage . Stopper seiskub. Taimer näidud põlevad edasi.
2. Puudutage . Näidud kustuvad.

13 PowerBoost

Selle funktsiooniga saab suuri veekoguseid kuumaks ajada kiiremini kui võimsusastmel . Seda funktsiooni saab iga keeduala puhul kasutada siis, kui sama rühma teine keeduala ei ole töös.

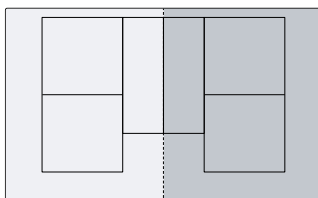

13.1 PowerBoost sisselülitamine

1. Valige keeduala.

2. Puudutage . Näit  süttib.
- ✓ Funktsioon on sisse lülitatud.

Märkus: Seda funktsiooni saate sisse lülitada ka ühendatud Flex-alal keetmisel.

13.2 PowerBoost väljalülitamine


1. Valige keeduala.
2. Puudutage . Näit  kustub ja keeduala lülitub tagasi võimsusastmele .
- ✓ Funktsioon on inaktiveeritud.

Märkus: Teatud tingimustel võib see funktsioon automaatselt välja lülituda, et kaitsta pliidiplaadi sisemuses olevaid elektroonikaelemente.

14 PanBoost

Selle funktsiooniga saab panne kiiremini kuumaks ajada kui .

Seda funktsiooni saab iga keeduala puhul kasutada siis, kui sama rühma teine keeduala ei ole töös.

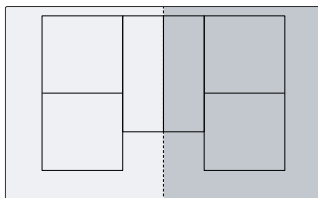

14.1 Kasutussoovitused

- Ärge katke panni kaanega.
- Ärge jätke tühje panni kunagi ilma järelevalveta.
- Kasutage vaid külmi panni.
- Kasutage täiesti sileda põhjaga panni. Ärge kasutage õhukese põhjaga panni.

14.2 PanBoost sisselülitamine

1. Valige keeduala.
2. Puudutage kaks korda  . Põleb.
- ✓ Funktsioon on sisse lülitatud.

Märkus: Seda funktsiooni saate sisse lülitada ka ühendatud Flex-alal keetmisel.

14.3 PanBoost väljalülitamine

1. Valige välja keeduala.
2. Puudutage  . Kustub ja keeduala lülitub tagasi võimsusastmele .
- ✓ Funktsioon on inaktiveeritud.

Märkus: Liiga kõrgete temperatuuride vältimiseks lülitub see funktsioon 30 sekundi pärast automaatselt välja.

15 Soojana hoidmise funktsioon

Seda funktsiooni võite kasutada šokolaadi ja või sulatamiseks ning toidu soojana hoidmiseks.

15.1 Soojana hoidmise funktsioon sisselülitamine

1. Valige soovitud keeduala.
 2. Järgmise 10 sekundi jooksul puudutage .
- ✓ Funktsioon on sisse lülitatud.

15.2 Soojana hoidmise funktsioon väljalülitamine

1. Valige keeduala.
 2. Tõksake .
- ✓ Funktsioon on inaktiveeritud.


16 Seadistuste ülevõtmine

Selle funktsiooniga saate võimsusastet, programmeeritud küpsetusaega ja valitud keetmisfunktsiooni kanda ühelt keedualalt üle teisele.

16.1 Seadistuste ülevõtmine

Nõue: Nihutage keedunõu keedualale, mis ei ole sisse lülitatud ja mis ei ole eelseadistatud või millel ei ole varem olnud ühtegi teist keedunõud.

1. Nihutage keedunõud.

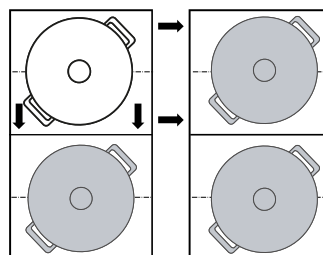

Nõu tuvastatakse ja uue keeduala näidikul vilguvad vaheldumisi eelnevalt valitud võimsusaste ja .

2. Seadistuste ülevõtmiseks valige välja uus keeduala. Seade lülitab algse keeduala võimsusastme  peale.
- ✓ Seadistused kantakse üle uuele keedualale.

Märkus: Kui asetate uue nõu teisele keedualale enne seda, kui olete seadistused kinnitanud, on see funktsioon kasutatav mõlema nõu jaoks.

17 Assist

Keeduabi teeb keetmise lihtsaks ja tagab suurepärase tulemuse.

Kui olete valinud sobiva temperatuuri, mõõdavad sensorid pidevalt keedunõu temperatuuri ja hoiavad selle keetmise ajal ühtlasena.

Eelised

- Kui valitud temperatuur on saavutatud, hoitakse seda automaatselt ühtlasena, mis säästab energiat.
- Õli ei kuumene üle ja toidud ei kee üle.

17.1 PerfectFry Sensor

Sobib kastmete ja pannkookide valmistamiseks või kokkukeetmiseks, munade praadimiseks või, köögivilja või steikide praadimiseks soovitud küpsusastmeni ja võimaldab seejuures temperatuuri kontrolli all hoida. See funktsioon on kasutatav kõikidel keedualadel, mis on tähistatud sümboliga .

Temperatuuriastmed

Temperatuuriastmed toitade valmistamiseks.

Aste	Temperatuur	Funktsioonid
1	120 °C	Kastmete valmistamine ja kokkukeetmine, köögivilja praadimine
2	140 °C	Pruunistada oliiviõlis või võis
3	160 °C	Kala ja suuremate toiduainete praadimine
4	180 °C	Paneeritud, külmutatud ja grillitud toidu frittimine
5	215 °C	Kõrgetemperatuuriline grill ja grillplaat

Soovituslik keedunõu

Selle funktsiooni jaoks on välja töötatud spetsiaalne keedunõu, mis tagab parimad tulemused. Soovituslikud keedunõud leiate müügiesindustest, hooldekeskusest või e-poest www.bosch-home.com.

Märkus: Võite kasutada ka teist keedunõud. Olenevalt keedunõu omadustest võib saavutatud temperatuur valitud temperatuurist siiski kõrvale kalduda.

PerfectFry Sensor sisselülitamine

1. Asetage tühi keedunõu keedualale.
2. Valige keeduala ja puudutage .

3. Järgmise 10 sekundi jooksul valige reguleerimisalal välja soovitud temperatuuriaste.
- ✓ Funktsioon käivitub.  vilgub seni, kuni seadistatud temperatuur on saavutatud.
 - ✓ Kui valitud sihttemperatuur on saavutatud, kõlab helisignaal ja  vilkumine lõpeb.
4. Valage pannile õli ja seejärel asetage pannile toiduaine.

Märkus: Kui vajate õli rohkem kui 250 ml, lisage õli ja oodake paar sekundit, enne kui asetate pannile toiduaine.

PerfectFry Sensor väljalülitamine

- ▶ Valige keeduala ja puudutage .
- ✓ Funktsioon on inaktiveeritud.

Soovitusi keetmiseks PerfectFry Sensor abil

Järgmine tabel näitab ideaalset temperatuuriastet valitud roogade puhul. Temperatuur  ja küpsetusaeg  min sõltuvad toiduainete liigist, olekust ja kvaliteedist.

		 min
Liha		
Šnitsel	4	6-10
Šnitsel, paneeritud	4	6-10
Filee	4	6-10
Karbonaadilõigud	3	10-15
Cordon bleu, Viini šnitsel	4	10-15
Steik, väheküps, 3 cm paksune	5	6-8
Steik, poolküps, 3 cm paksune	5	8-12
Steik, täisküps, 3 cm paksune	4	8-12
T-steik, väheküps, 4,5 cm paksune	5	10-15
T-steik, poolküps, 4,5 cm paksune	5	20-30
Linnufilee, 2 cm paksune	3	10-20
Peekon	2	5-8
Hakkliha	4	6-10
Pihv, 1,5 cm paksune	3	6-15
Lihapallid, 2 cm paksused	3	10-20
Vorstikesed	3	8-20
Chorizo, toorvorst	3	10-20
Vardad, kebabid	3	10-20
Gyros	4	7-12
Kala ja mereannid		
Kalafilee	4	10-20
Kalafilee, paneeritud	4	10-20
Praetud kala, terve	3	10-20
Sardiinid	4	6-12
Krabid, krevetid	4	4-8
Tindikala, seepia	4	6-12
Munaroad		
Härjasilmad võis	2	2-6
Härjasilmad	4	2-6
Munapuder	2	4-9
Omlett	2	3-6
Praetud sai	3	4-8

		 min
Krepid, pliinid, tortiljad, tacod	5	1-3
Köögivilid		
Praekartulid	5	6-12
Friikartulid	4	15-25
Kartulipuder	5	2-4
Sibul, praetud küüslauk	2	2-10
Sibularõngad	3	5-10
Suvikõrvits, baklažaan, paprika	2	4-12
Roheline spargel	3	4-15
Seened	4	10-15
Õlis hautatud köögivilid	1	10-20
Köögivilid tempuratainas	4	5-10
Sügavkülmutatud tooted		
Kananagitsad	4	10-15
Kalapulgad	4	8-12
Friikartulid	5	4-8
Panniroad	3	6-10
Kevadrullid	4	10-30
Pirukad, kroketid	5	3-8
Kastmed		
Tomatikaste	1	25-35
Béchemeli kaste	1	10-20
Juustukaste	1	10-20
Magusad kastmed	1	15-25
Kastmed, kokkukeedetud	1	25-35
Muud		
Praetud juust	3	7-10
Krutoonid	3	6-10
Rõstitud leib	4	4-8
Kuivad valmisroad	1	5-10
Mandlid, pähklid, piiniaseemned, rõstitud	4	3-15
Popkorn	5	3-4


17.2 PerfectCook Sensor

Selle funktsiooniga saate toiduaineid soojendada, väikesel kuumusel keeta, küpsetada, valmistada kiirkeedupotis või frittida potis rohkem õlis kontrollitud temperatuuril. Selle funktsiooni kasutamiseks vajate juhtmeta keetmissensorit juhtmeta keetmiseks. See funktsioon on saadaval kõikidel juhtmeta keetmissensoriga keedualadel, kasutades tavalisi keedunõusid.

Temperatuuriastmed

Temperatuuriastmed toitade valmistamiseks.

Aste	Temperatuur	Funktsioonid	Keedunõu
1	70 °C	Soojendamine ja soojana hoidmine	

Aste	Temperatuur	Funktsioonid	Keedunõu
2	90 °C	Küpsetamine	
3	100 °C	Keemiseni kuumutamine	
4	120 °C	Keetmine kiirkeedupotis	
5	180 °C	Frittimine	

Juhised funktsiooni PerfectCook Sensor kohta

- Juhtmeta keetmissensor mõõdab vedeliku temperatuuri läbi silikoonpõhja, mis on kinnitatud anuma külge. Korrektseks mõõtmiseks peab mõõdetav vedelik silikoonpõhja täielikult katma.
- Juhtmeta keetmissensori raam ja keedunõu külge kinnitatud silikoonpõhi peavad enne keetmise alustamist olema täiesti kuivad.
- Keetmise ajal ärge eemaldage juhtmeta keetmissensorit poti küljest. Pärast keetmise lõppu eemaldage sensor ettevaatlikult, sest sensor võib olla kuum.
- Energia säästmiseks kasutage kaant.
- Asetage keedupott keedualale nii, et juhtmeta keetmissensor on suunatud pliidiplaadi külgmise välispinna poole.
- Ülekuumenemise vältimiseks ärge suunake keetmissensorit mõne teise kuuma nõu poole.

PerfectCook Sensor sisselülitamine

Nõue: Ühendage juhtmeta keetmissensor külge.

- Paigaldage juhtmeta keetmissensori keedunõu külge.
 - Asetage keedunõu, milles on piisaval hulgal vedelikku, soovitud keedualale ja pange peale kaas.
 - Valige keeduala, millel on juhtmeta keetmissensoriga keedunõu. Seejärel vajutage juhtmeta keetmissensori keskpunktile.
- ✓ Juhtpaneelil põleb .
- Valige keeva toiduaine jaoks sobiv temperatuuriaste.
 - ✓ Funktsioon on sisse lülitatud.
 - ✓  vilgub seni, kuni vesi või õli on kuumenenud toiduaine sissepanekuks sobiva temperatuurini. Kõlab helisignaali ja temperatuurisümbol lõpetab vilkumise.
 - Pärast helisignaali võtke kaas pealt ja lisage toidained. Keetmise ajaks jätke kaas peale.

PerfectCook Sensor väljalülitamine

- Valige välja keeduala.
- Seadke reguleerimisalal  peale.
- ✓ Funktsioonid on välja lülitatud.

Märkused

- Keedufunktsioonide uueks aktiveerimiseks oodake umbes 10 sekundit.
- Bluetooth®-ühendus inaktiveeritakse, kui pliidiplaat vooluvõrgust lahutatakse ja lülitatakse energiasäästurežiimile.

Soovitusi keetmiseks PerfectCook Sensor abil

Järgmine tabel näitab ideaalset temperatuuriastet valitud roogade puhul. °C ja min sõltuvad toiduainete liigist, olekust ja kvaliteedist.

Soojendamine ja soojana hoidmine

	°C	min
Guljaši soojendamine	70	10-20
Hõõgveini kuumutamine	70	5-15

- Hautamine

	°C	min
--	-------------	--------------

Liha

Vorstikesed	90	10-20
-------------	----	-------

Kala

Hautatud kala	90	15-20
---------------	----	-------

Munaroad

Pošeeritud munad	90	2-5
------------------	----	-----

Kartulid

Kartuliklimbid	90	30-40
----------------	----	-------

Nuudlid ja teravili

Riis	90	25-35
Eelkeedetud riis	90	25-35
Täisterariis	90	45-55
Riis, basmati riis, Tai riis	90	8-12
Metsik riis	90	20-30
Maisimanna	90	3-8
Mannapuder	90	5-10

Supid

Valmis püreesupid	90	10-15
-------------------	----	-------

Magustoidud

Riisipuder	90	40-50
Kaerapuder	90	10-15
Šokolaadipuding	90	3-5

Muud

Piim	90	3-10
------	----	------

- Keetmine

	°C	min
--	-------------	--------------

Liha

Lihaklops	100	20-30
Kana	100	60-90
Vasikaliha	100	60-90

Munaroad

Keedetud munad	100	5-10
----------------	-----	------

Köögivilja ja kaunviljad

Brokoli	100	10-20
Lillkapsas	100	10-20
Rooskapsas	100	30-40
Rohelised oad	100	15-30
Kikerherned	100	60-90
Herned	100	15-20

	⌂ °C	⌚ min
Läätsed	100	45-60
Kartulid		
Gnocchi	100	3-6
Kartulid, keedetud	100	30-45
Maguskartulid	100	30-45
Nuudlid ja teravili		
Kõvajahust nuudlid	100	7-10
Värsked tainatooted	100	3-5
Täisteranuudlid	100	7-10
Kõvajahust nuudlid, täidetud	100	15-20
Värsked nuudlid, täidetud	100	5-8
Kinoa	100	10-12
Supid		
Kondipuljong	100	60-90
Kiirsupid	100	5-10
Magustoidud		
Kompott	100	15-25
Sügavkülmutatud tooted		
Rohelised oad	100	15-30

Keetmine kiirkeedupotis

	⌂ °C	⌚ min
Liha		
Kana	120	15-25
Vasikaliha	120	15-25
Köögivil ja kaunviljad		
Köögivil	120	3-6
Kikerherned	120	25-35
Läätsed	120	10-20
Oad	120	25-35

Kartulid		
Kartulid	120	10-20
Maguskartulid	120	10-20

Nuudlid ja teravili		
Riis	120	6-8
Täisterariis	120	12-18

Supid		
Kondipuljong	120	20-30

Fritimine roheses õlis

Õli kuutamisel kasutage kaant, toidu praadimisel eemaldage kaas.

	⌂ °C	⌚ min
Liha		
Kanatükid	180	10-15
Lihaklops	180	10-15
Kala		
Kala õlletainas, paneeritud	180	10-15
Köögivil ja kaunviljad		
Köögivil õlletainas, paneeritud	180	4-8

	⌂ °C	⌚ min
Šampinjonid, paneeritud või õlle- tainas	180	4-8

Magustoidud		
Küpsetised, nt moosipallid, sõõ- rikud	180	5-10

Sügavkülmutatud tooted		
Friikartulid	180	4-8

17.3 Juhtmeta keetmissensor

PerfectCook Sensor kasutamiseks peate ostma juhtmeta keetmissensori.

Juhtmeta keetmissensor on saadaval müügiesindustes, meie veebipoes ja kodumasinat kauplustes www.bosch-home.com.

Juhtmeta keetmissensori ühendamine

Juhtmeta keetmissensori ühendamiseks juhtpaneeliga toimige järgmiselt:

1. Valige põhiseadistus π . Põhiseadistused $\rightarrow$ Lk 18
✓ - põleb.
2. Valige keeduala, mille näit põleb. Kõlab helisignaali vilgub.
3. 30 sekundi jooksul vajutage korra juhtmeta keetmissensori keskpunktile.
 - Mõne sekundi pärast ilmub keeduala visuaalsele näidikule keetmissensori ja juhtpaneeli ühendamise tulemus.

Tulemus

✓ Veatu ühendus	PerfectCook Sensor on kasutatav.
! Vigane ühendus	Andmeside viga – Korra ühendusprotsessi. Kui tulemus on endiselt !, siis teavitage hooldekeskust.
2 Vigane ühendus	Andmeside viga – Viga Bluetooth-andmesides. Korra ühendusprotsessi. – Te ei ole 30 sekundi jooksul pärast keeduala väljavahetamist vajutanud juhtmeta keetmissensori keskpunktile. Korra ühendusprotsessi. – Juhtmeta keetmissensori patareid on tühi. Vahetage patareid välja, lähtestage juhtmeta keetmissensor ja ühendage uuesti.

Juhtmeta keetmissensori lähtestamine

1. Ca 8 - 10 sekundi vältel vajutage korra juhtmeta keetmissensori keskpunktile.
 - ✓ Selle toiminguga ajal süttib juhtmeta keetmissensori LED-näit kolmel korral.
 - ✓ LEDi kolmandal süttimiskorral algab lähtestamine.
2. Ärge nüüd enam juhtmeta keetmissensori keskpunktile vajutage.
 - ✓ Niipea kui LED kustub, on juhtmeta keetmissensor lähtestatud.
3. Korra ühendamistoimingut alates punktist 2.

Keemispunkti seadistamine

Vee keemispunkt sõltub Teie elukoha kõrgusest üle merepinna. Kui vesi keeb liiga tugevalt või liiga nõrgalt, võite keemispunkti reguleerida. Seejuures: Valige põhiseadistus ≤ 4 . Põhiseadistused → Lk 18

Tasand	Väärtus ≤ 4
0 m	1
100 - 200 m	2
200 - 400 m	3 ¹
400 - 600 m	4

Tasand	Väärtus ≤ 4
600 - 800 m	5
800 - 1000 m	6
1000 - 1200 m	7
1200 - 1400 m	8
üle 1400 m	9

Märkus: Temperatuur 3/100 °C on piisav, et tõhusalt keeta, kuid intensiivsema keetmise soovi korral võib valida madalama astme.

18 Juhtmeta keetmissensor


PerfectCook Sensor kasutamiseks peate ostma juhtmeta keetmissensori.

Juhtmeta keetmissensor on saadaval müügiesindustes, meie veebipoes ja kodumasinade kauplustes www.bosch-home.com.

18.1 Tarnekomplekt

Pärast lahtipakkimist kontrollige kõiki osi transpordikahjustuste ja tarne komplektsuse suhtes.

- **A** Juhtmeta keetmissensor
- **B** Silikoonpadi
- **C** Šabloon

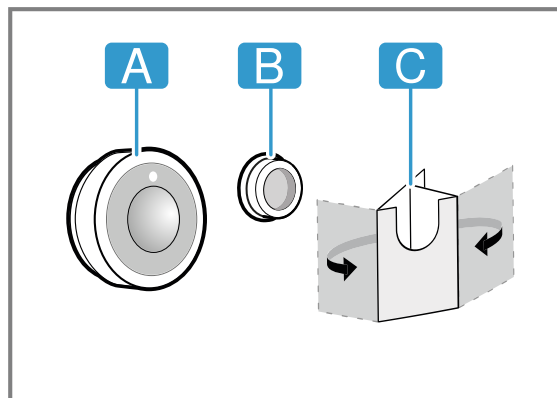


18.2 Silikoonpadja paigaldamine

Silikoonpadi fikseerib keetmissensori keedunõu külge. Keedunõu peale asetamiseks:

1. Kleebitav koht potil peab olema puhas rasvast. Puhastage nõu, kuivatage korralikult ja hõõruge kleebitav koht üle nt alkoholiga.

2. Eemaldage silikoonpadja küljest kaitsekile. Tarnekomplektis oleva šablooni abil kleepige silikoonpadi vastaval kõrgusel keedunõu väliskülje külge.

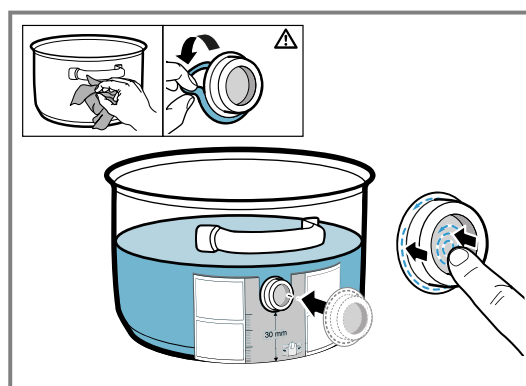

3. Suruge silikoonpadi kogu pinna ulatuses vastu keedunõud, avaldage survet ka siseosale.
4. Laske liimil üks tund kuivada. Selle aja jooksul ärge keedunõud kasutage ega puhastage.

Märkus: Kui silikoonpadi tuleb lahti, siis võtke kasutusele uus. Vajaduse korral saate viiest silikoonpadjast koosnevat komplekti osta kodumasinade kauplustest, meie esindustest või meie ametlikult veebisaidilt www.bosch-home.com, komplekti artiklinumber on 17007119.


Kõik liimid säilitamisel aja jooksul lagunevad. Selle vältimiseks asetage silikoonpõhjad kohe pärast ostmist anumate peale.

18.3 Juhtmeta keetmissensori paigaldamine

1. Enne keetmissensori paigaldamist veenduge, et silikoonpadi on täiesti kuiv.

¹ Põhiseadistus


2. Paigaldage keetmissensor silikoonpadja külge nii, et see oleks korrektselt kohal.

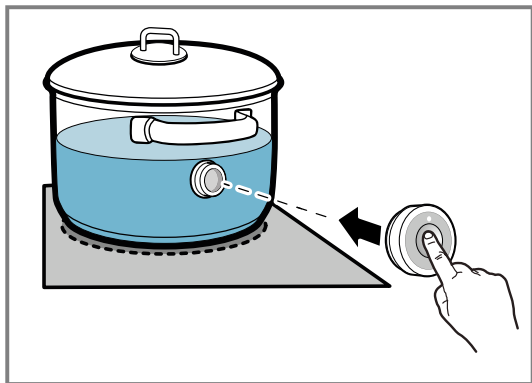


18.4 Patarei vahetamine

Kui juhtmeta keetmissensorile vajutamisel LED ei sütti, on patarei tühi. Patarei vahetamine:


1. Tõmmake silikoonkate keetmissensori korpuse alaosalt maha ja eemaldage mõlemad kruvid kruvikeeraja abil.

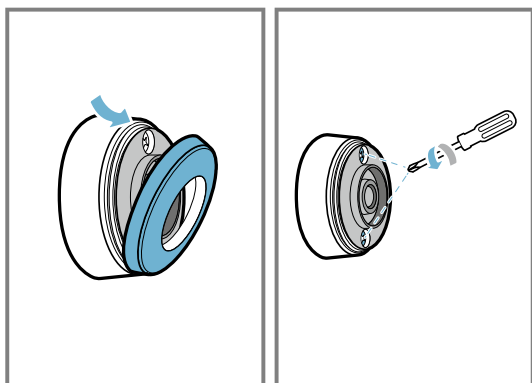

2. Avage keetmissensori kate ja võtke patarei soklist välja.

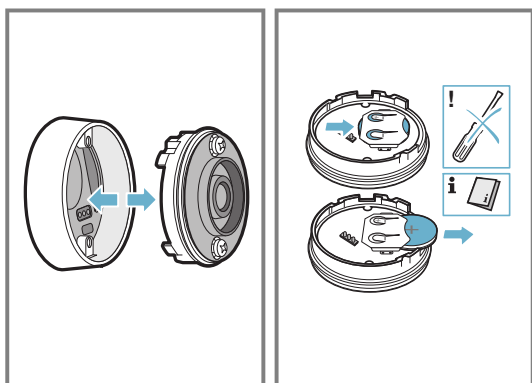


3. Pange sisse uus patarei, jälgige patarei pooluseid. Kasutage ainult kvaliteetseid CR2032 tüüpi patareisid.

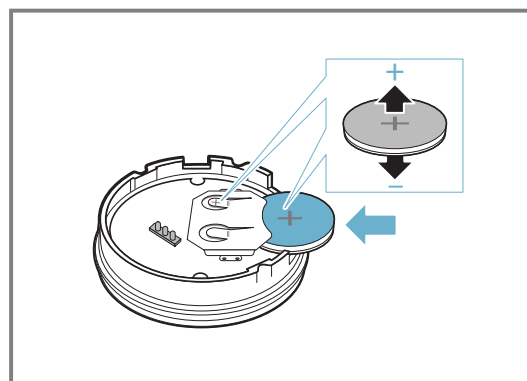

Märkus: Patarei eemaldamiseks ärge kasutage metallist esemeid. Ärge puudutage patarei ühenduspunkte.

4. Sulgege keetmissensori lukk. Lukus kruvide jaoks ette nähtud väljalõiked peavad olema kohakuti korpuse alaosa süvenditega. Keerake kruvid kruvikeerajaga kinni ja kinnitage silikoonkate keetmissensori korpuse alaosa külge.

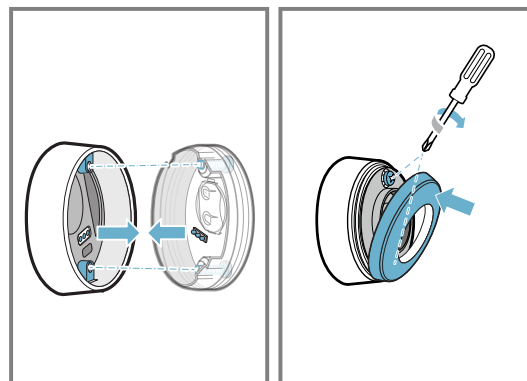

18.5 Puhastamine

Keetmissensor

Puhastage niiske lapiga. Ärge pange nõudepesumasinasse ja ärge tehke märjaks.

Kasutusvälisel ajal eemaldage keetmissensor keedunõu küljest ja hoidke seda puhtas ja turvalises kohas, eemal tulekolletest.

Silikoonpadi

Enne keetmissensori paigaldamist puhastage ja kuivatage. Võib pesta nõudepesumasinas.


Märkus: Ärge jätke silikoonpadjaga nõud pikemaks ajaks nõudepesuvedelikku.

Juhtmeta keetmissensori vaateklaas

Hoidke vaateklaas kuiv ja puhas. Seejuures on oluline:

1. Eemaldage regulaarselt rasvapritsmed ja mustus.

2. Puhastamiseks kaustage pehmet lappi või vatitikke ja aknapuhastusvahendit.

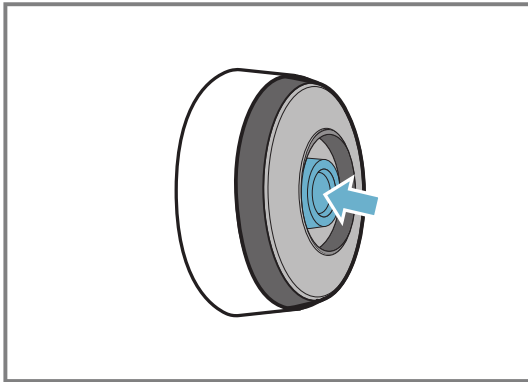

Märkused

- Pliidiplaadi puhastamiseks ärge kasutage kõvu ja karedaid esemeid nagu traatharjastega harjad või küürivad käsnad ja küürimisvahendid.

- Ärge puudutage juhtmeta keetmissensori vaateklaasi sõrmedega, vastasel korral võite selle ära määrida või seda kriimustada.

18.6 Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga deklareerib BSH Hausgeräte GmbH, et juhtmeta keetmissensori funktsiooniga seade vastab direktiivi 2014/53/EU põhinõuetele ja muudele asjaomastele sätetele.

Põhjaliku vastavusdeklaratsiooni kooskõlas direktiiviga RED leiate www.bosch-home.com seadme tootelehel rubriigist Lisadokumendid.

Logod ja kaubamärk Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid ja omand ning BSH Hausgeräte GmbH kasutab neid kaubamärke litsentsi alusel.

Kõik teised kaubamärgid ja kaubanduslikud nimetused on asjaomaste äriühingute omand.

19 Lapselukk

Pliidiplaadil on lapselukk. Lapselukk ei lase lastel pliidiplaati sisse lülitada.

19.1 Lapselukk sisselülitamine

Nõue: Pliidiplaat peab olema välja lülitatud.

1. Puudutage ①.
 2. Puudutage 4 sekundi vältel ②.
- ✓ Näit ② põleb 10 sekundit.
 - ✓ Pliidiplaat on lukustatud.

19.2 Lapselukk väljalülitamine

1. Puudutage ①.
 2. Puudutage 4 sekundi vältel ③.
- ✓ Lukustus on avatud.

19.3 Automaatne lapselukk

Lapselukku saate aktiveerida ka automaatselt pliidiplaadi igakordse väljalülitamisega.

Juhised funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks leiate põhiseadistuste peatükist → Lk 18.

20 Pühkimiskaitse

Võimaldab juhtpaneeli puhastamiseks lukustada, et vältida seadistuste juhuslikku muutmist. Lukustamine ei mõjuta pealülitit.

20.1 Pühkimiskaitse sisselülitamine

- ▶ Vajutage ④. Kõlab hoiatussignaal ja ④ põleb.
- ✓ Juhtpaneel on 35 sekundiks lukustatud. 5 sekundit enne väljalülitamist kõlab helisignaal.

20.2 Pühkimiskaitse väljalülitamine

Funktsiooni enneaegseks väljalülitamiseks:

- ▶ Puudutage ④.
- ✓ Juhtpaneel on vabastatud.

21 Individuaalne turvaväljalülitus

Kui keeduala on pikalt kasutuses ja seadistust ei ole muudetud, aktiveerub automaatne ajapiirang. Keeduala kuvab FB ja lülitub välja.

Aeg 1 kuni 10 tundi sõltub valitud võimsusastmest. Küpsetusala sisselülitamiseks vajutage mis tahes nuppu.

22 Põhiseadistused

Põhiseadistusi võite muuta vastavalt enda vajadustele.

22.1 Põhiseadistuste ülevaade

Näit	Seadistus	Väärtus
c 1	Lapselukk	0 - manuaalselt. ¹ 1 - automaatselt. 2 - Välja lülitatud.
c 2	Helisignaaliid	0 - Kinnitus-ja veasignaali on välja lülitatud.. 1 - Ainult veasignaali on sisse lülitatud. 2 - Ainult kinnitussignaali on sisse lülitatud. 3 - Kõik helisignaaliid on sisse lülitatud ¹ .
c 3	Energiatarbe näit Näitab kogu energiatarbimist pliidiplaadi sisse- ja väljalülitamise vahel kilovatt-tundides. Näidu täpsus sõltub muu hulgas vooluvõrgu pingest kvaliteedist.	0 - Välja lülitatud. ¹ 1 - Sisse lülitatud.
c 4	Valige seadistus olenevalt kõrgusest üle merepinna:	1-2 - vähendamine. 3 - põhiseadistus. 4-9 - suurendamine.
c 5	Küpsetustsoonide automaatne väljalülitamine	00 - välja lülitatud. ¹ 01-99 Automaatse väljalülitumiseni jääv aeg.
c 6	Taimeri lõpu helisignaali kestus	1 - 10 sekundit ¹ 2 - 30 sekundit 3 - 1 minut
c 7	Võimsuse piiramine Võimaldab vajaduse korral piirata pliidiplaadi koguvõimsust vastavalt asjaomase elektripaigaldise nõuetele. Kasutatavad seadistused sõltuvad pliidiplaadi maksimumvõimsusest (vt andmeplaat). Kui funktsioon on aktiivne ja pliidiplaat on saavutanud lubatud võimsuspiiri, kuvatakse - ja kõrgemat võimsusastet ei ole võimalik valida.	0 - Välja lülitatud. Pliidiplaadi maksimumvõimsus ¹ . 1 - 1000 W. Madalaim võimsus. 1.5 - 1500 W. ... 3 - 3000 W. Soovituslik 13 ampri jaoks 3.5 3500 W. Soovituslik 16 ampri jaoks 4 - 4000 W. 4.5 4500 W. Soovituslik 20 ampri jaoks ... 9- Pliidiplaadi maksimumvõimsus.
c 11	MoveMode Võimaldab muuta paindliku keeduala kolme piirkonna eelseatud võimsusastmeid. Selleks valige välja üks kahest keedualast, seadistage reguleerimisalal soovitud võimsusaste ja puudutage  , et uut võimsusastet kinnitada ja välja valida järgmist keedupiirkonda.	9 - eesmise keeduala jaoks eelseatud võimsusaste. 5 - keskmise keeduala jaoks eelseatud võimsusaste. 1.5 - tagumise keeduala jaoks eelseatud võimsusaste.
c 12	Keedunõu test Selle funktsiooniga saate kontrollida keedunõu kvaliteeti.	0 - Ebasobiv. 1 - Ei ole optimaalne. 2 - Sobiv.
c 13	FlexInduction Paindliku keeduala sisselülitamisrežiimi muutmise.	0 - Kahe eraldiseisva keedualana. ¹ 1 - Ühe kokkukuuluva keedualana.
c 14	Juhtmeta keetmissensori ühendamine pliidiplaadiga.	0 - Veatu ühendus. 1 - Vigane ühendus: tingitud ülekandevast. 2 - Vigane ühendus: tingitud keetmissensori vast.
c 24	ZoneLight-tuled	0 Dünaamiline režiim: aktiivsete keedualade tuled lülituvad sisse. ¹ 1 Püsirežiim: kõikide keedualade tuled lülituvad püsivalt sisse.
c 25	Keedunõu automaatne tuvastus	0 - Valige soovitud keeduala manuaalselt. 1 - Keeduala tuvastab keedunõu suuruse ja asukoha ning valib vastava keeduala/vastavad keedualad. ¹

¹ Tehase seadistus

Näit	Seadistus	Väärtus
ε 0	Lähtestamine tehase seadistustele	0 - Individuaalsed seadistused ¹ . 1 - Tehase seadistused.

22.2 Põhiseadistuste juurde

Nõue: Pliidiplaat peab olema välja lülitatud.

1. Pliidiplaadi sisselülitamiseks puudutage ①.
2. Järgmise 10 sekundi jooksul puudutage ② 4 sekundi vältel.

Tooteinfo	Näit
Hooldekeskuste loetelu	0 1
Valmistusnumber	Fd
Valmistusnumber 1	02.
Valmistusnumber 2	05

- ✓ Esimesed neli näitu sisaldavad tooteinfot. Üksikute näitude avamiseks puudutage reguleerimisala.

3. Põhiseadistustele ligipääsemiseks puudutage ②.
- ✓ Näidikutel süttivad eelseadistuste tähistena ε 1 ja 0.
4. Puudutage ② korduvalt seni, kuni ilmub soovitud seadistus.
5. Reguleerimisalal valige soovitud võimsusaste.
6. Puudutage ② 4 sekundi vältel.
- ✓ Seadistused on salvestatud.

22.3 Põhiseadistuste muutmise lõpetamine

- ▶ Puudutage ①.
- ✓ Kõik muudatused lükatakse tagasi ja neid ei salvestata.

23 Keedunõu test

Keedunõu kvaliteet mõjutab keetmise kiirust ja tulemust. Selle funktsiooniga saate kontrollida keedunõu kvaliteeti. Enne kontrollimist veenduge, et keedunõu põhja läbimõõt kattub kasutatud keeduala läbimõõduga. Juhtimine toimub põhiseadistuste kaudu → Lk 18

23.1 Keedunõu test teostamine

Paindlik keeduala on ühe keedualana välja reguleeritud nii, et see kontrollib vaid ühte keedunõud.

1. Asetage keedunõu, milles on umbes 200 ml toatemperatuuril vett, selle keeduala keskele, mille läbimõõt nõu põhjaga kõige paremini sobib.
2. Avage põhiseadistused ja valige ε 1 2.
3. Puudutage reguleerimisala. Keedualadel vilgub näit —.
- ✓ Test kulgeb.
- ✓ 10 sekundi pärast ilmub tulemus keedualade näidiku-tele.

23.2 Tulemuse kontrollimine

Järgmisest tabelist näete, mida tähendab keetmisprotsessi kvaliteedi ja kiiruse tulemus.

Tulemus
0 Keedunõu ei sobi keeduala jaoks ja seepärast ei lähe see kuumaks.
1 Keedunõu kuumeneb oodatust aeglasemalt ja keetmisprotsess ei kulge optimaalselt.
2 Keedunõu soojeneb õigesti ja keetmisprotsess kulgeb korrektselt.

Selle funktsiooni aktiveerimiseks puudutage reguleerimisala.

24 Home Connect

Seda seadet saab ühendada võrku. Ühendage oma seade mobiilse lõppseadmega, et kasutada Home Connect rakenduse abil funktsioone, kohandada põhiseadistusi või jälgida hetkelist käitusolekut. Home Connect teenused ei ole igas riigis kasutatavad. Home Connect funktsiooni kasutatavus sõltub Home Connect teenuse kättesaadavusest teie riigis. Teavet selle kohta leiate aadressilt: www.home-connect.com. Home Connect rakendus juhib teid läbi kogu sisselogimisprotsessi. Seadistamiseks järgige juhiseid Home Connect rakenduses.

Nõuanne: Järgige ka juhiseid Home Connect rakenduses.

Märkused

- Järgige käesolevas kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiseid ja tagage, et neid järgitakse ka siis, kui juhite seadet Home Connect rakenduse abil.
→ "Ohutus", Lk 2
- Käsitsemise seadmel on alati eelistatud. Sel ajal ei ole käsitsemine Home Connect rakenduse kaudu võimalik.
- Võrku ühendatud ooterežiimis vajab seade max 2 W.

24.1 Home Connecti seadistamine

Nõuded

- Seade on ühendatud vooluvõrguga ja sisse lülitatud.

¹ Tehase seadistus

- Teil on nutitelefon või tahvelarvuti, mis on varustatud iOSi või Androidi operatsioonisüsteemi ajakohase versiooniga.
- Seadmel on paigalduskohas WLAN-koduvõrgu (Wi-Fi) vastuvõtt.
- Nutitelefon ja seade on teie koduvõrgu WLAN-signaali leviulatuses.

1. Skaneerige QR-kood.



QR-koodi abil saate installeerida Home Connect rakenduse ja oma seadme ühendada.

2. Järgige Home Connect rakenduse juhiseid

24.2 Home Connect seadistuste ülevaade

Pliidiplaadi põhiseadistustes saate Home Connect seadistusi ja võrguseadistusi kohandada.

Seadistus	Valik või näit	Lisateave
H 1	Võrguühendus 0 – Pole ühendatud / võrguühenduse lõpetamine 1 – Automaatne ühendamine 2 – Manuaalne ühendamine 3 – Ühendatud	Pliidiplaadi sisselogimine WLAN-koduvõrku (Wi-Fi) sisse või võrguühenduse lahutamine
H 2	Ühendamine rakendusega 0 – Pole ühendatud 1 – Ühenduse loomine	H 2 kuvatakse ainult siis, kui pliidiplaat on koduvõrguga ühendatud.
H 3	Ühendamine WLANiga 0 – Raadiomoodul välja lülitatud 1 – Raadiomoodul sisse lülitatud	Kui WLAN on aktiveeritud, saate kasutada Home Connect funktsiooni. H 3 kuvatakse ainult siis, kui pliidiplaati on koduvõrguga juba ühendatud.
H 4	Seadistamine rakenduse kaudu 0 – Välja lülitatud 1 – Sisse lülitatud ¹	Kui H 4 on välja lülitatud, kuvatakse Home Connect rakenduses ainult pliidiplaadi olekuid.
H 5	Tarkvaravärskendus 1 – Värskendus saadaval ja installimiseks valmis 2 – Installimise käivitamine	H 5 kuvatakse vaid siis, kui saadaval on tarkvaravärskendus.
H 6	Kaugligipääsu andmine hooldekeskusele 0 – Pole lubatud 1 – Lubatud	H 6 kuvatakse ainult siis, kui hooldekeskus üritab seadmega ühendust luua. Pärast ligipääsu andmist saate selle igal ajal lõpetada.
H 7	WLANi signaalitugevuse kuvamine 0 – Pole WLAN-koduvõrguga (Wi-Fi) ühendatud 1 – Signaali tugevus 1 (halb) 2 – Signaali tugevus 2 (keskmine) 3 – Signaali tugevus 3 (hea)	H 7 kuvatakse vaid siis, kui on olemas ühendus WLAN-koduvõrguga (Wi-Fi).
H 8	Ühendus Home Connect serveriga 0 – Pole ühendatud 1 – Ühendatud	H 8 kuvatakse vaid siis, kui on olemas ühendus WLAN-koduvõrguga (Wi-Fi).

24.3 Võrguühenduse inaktiveerimine

- Avage põhiseadistused, valige H 3 ja seejärel väär- tus 0.
- ✓ Ühendamine WLAN-iga (N) inaktiveeritakse.

Märkus: Selleks et võrguühendust uuesti aktiveerida, valige väärtus 1.

24.4 Seadistuste muutmine Home Connect rakenduse kaudu

Home Connect rakendusega saate muuta keedualade seadistusi ja neid pliidiplaadile edastada.

¹ Tehase seadistus

Nõuded

- Seade on koduvõrguga ja Home Connect rakendusega ühendatud.
 - Selleks et pliidiplaati Home Connect rakenduse kaudu seadistada, peab põhiseadistustes olema sisse lülitatud HCLY. Tarnimisel on HCLY sisse lülitatud. Kui seadistuste edastamine on inaktiveeritud, kuvatakse Home Connect rakenduses ainult pliidiplaadi olekuid.
- Valige Home Connect rakenduses seadistus ja edastage see pliidiplaadile.
Järgige Home Connect rakenduses esitatud juhiseid. Seadistused, mida edastate Home Connect rakendusest pliidiplaadile, tuleb pliidiplaadil kinnitada.
 - Niipea kui seadistused on keedualale edastatud, hakkab olenevalt seadistusest vilkuma ZoneLight-tuli, taimer näit või seadistatud funktsiooni näit.
 - Seadistuse kinnitamiseks vajutage soovitud keeduala näidikule.
 - Seadistuse tagasilükkamiseks puudutage pliidiplaadi mis tahes teist puutevälja.

24.5 Tarkvara värskendamine

Tarkvara värskendamise funktsiooniga värskendatakse teie seadme tarkvara, nt optimeerimine, vigade kõrvaldamine, ohutuse seisukohalt olulised värskendused ja lisafunktsioonid ning teenused.

Eelduseks on, et olete registreeritud Home Connect kasutaja, olete rakenduse installeerinud oma mobiiliseadmesse ja olete ühendatud Home Connect serveriga.

Kui saadaval on tarkvara värskendus, teavitatakse teid sellest Home Connect rakenduse kaudu, ning te saate värskenduse rakenduse kaudu käivitada. Pärast edukat allalaadimist saate värskenduse Home Connect rakenduse kaudu käivitada, kui olete oma WLAN-koduvõrgus (Wi-Fi). Pärast edukat installeerimist teavitatakse teid Home Connect rakenduse kaudu.

Märkused

- Tarkvaravärskendus koosneb kahest sammust.
 - Esimeseks sammuks on allalaadimine.
 - Teiseks sammuks on installeerimine teie seadmesse.

- Allalaadimise ajal saate pliidiplaati edasi kasutada. Olenevalt isiklikest seadistustest rakenduses saab tarkvara värskenduse alla laadida ka automaatselt.
- Installeerimine võib kesta mõne minuti. Installeerimise ajal ei saa te seadet kasutada.
- Turvalisuse seisukohalt vajalikud värskendused soovime installeerida võimalikult kiiresti.

24.6 Kaugdiagnostika

Klienditeenindus saab kaugdiagnostika abil ligi pääseda teie seadmele, kui te pöördate vastava sooviga klienditeeninduse poole, teie seade on Home Connect serveriga ühendatud ning kaugdiagnostika on riigis, kus te seadet kasutate, saadaval.

Nõuanne: Lisateabe ning juhiste saamiseks kaugdiagnostika saadavuse kohta teie riigis leiate teie riigi veebilehelt alast Teenindus/Support: www.home-connect.com.

24.7 Andmekaitse

Järgige juhiseid andmekaitse kohta.

Teie seadme esmakordsel ühendamisel internetiga ühendatud koduvõrku edastab teie seade Home Connect serverile järgmised andmete kategooriad (esmaregistreerimine):

- Seadme selge ID (koosneb seadmevõtmetest ning paigaldatud Wi-Fi sidemooduli MAC-aadressist).
- Wi-Fi sidemooduli turvasertifikaat (ühenduse infotehnoloogiliseks kaitsmiseks).
- Teie kodumasinaga aktuaalne tarkvaraversioon ja riistvaraversioon.
- Võimaliku eelnenud tehaseseadistustele lähtestamise olek.

Esmaregistreerimine valmistab ette Home Connect funktsioonide kasutamise ja on vajalik alles sellel ajahetkel, mil te soovite Home Connect funktsioone esmakordselt kasutada.

Märkus: Arvestage, et Home Connect funktsionaalsused on kasutatavad ainult koos Home Connect rakendusega. Teavet andmekaitse kohta saab avada Home Connect rakenduses.

25 Õhupuhasti pliidiplaadipõhine juhtimine

Kui pliidiplaat ja õhupuhasti on Home Connect-toega, ühendage seadmed Home Connect rakenduses. Selleks ühendage seadmed Home Connect abil ja järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid.

Märkused

- Alati tuleb eelistada käsitsemist õhupuhasti juhtpaneelilt. Sel ajal ei saa õhupuhastit käsitseda pliidiplaadipõhiselt.
- Ühendust õhupuhastiga saate luua ainult Home Connect rakenduse kaudu.

25.1 Home Connect seadistuste lähtestamine

Kui esineb teie seadme ühendusprobleeme WLAN-koduvõrguga (Wi-Fi) või teie seade soovib sisse logida

mõnda teise WLAN-koduvõrku (Wi-Fi) saate teie Home Connect seadistused lähtestada.

Märkus: Kui te lähtestate Home Connect seadistused, lahutatakse ka ühendus võimaliku ühendatud õhupuhastiga.

- Hoidke  4 sekundit vajutatult.
- ✓ Ekraanile kuvatakse tooteinfo.
- Puudutage seni , kuni ekraanile kuvatakse vaheldumisi  ja .
- Seadistage reguleerimisalal väärtus .

25.2 Õhupuhasti juhtimine pliidiplaadi kaudu

Oma pliidiplaadi põhiseadistustes saate seadistada oma õhupuhasti toimimist sõltuvalt pliidiplaadi või üksikute keedualade sisselülitamisest ja väljalülitamisest.

Pliidiplaadi juhtelementide kaudu saate teha täiendavaid seadistusi.

Ventilaatori seadistamine

1. Puudutage .
2. Valige reguleerimisalal ventileerimisaste.
Te saate valida astmete 1, 2 ja 3 vahel.
Intensiivastme seadistamiseks puudutage seadistus-
alas 4 või 5. Alternatiivse variandina võite puudutada
 seni, kuni kuvatakse soovitud intensiivaste.

Ventilaatori väljalülitamine

- Valige reguleerimisalal ventileerimisaste 0.

Automaatrežiimi sisselülitamine

- Hoidke  vajutatult, kuni näidik näitab .
- ✓ Suitsu tekkimisel käivitub ventilaator automaatselt.

Automaatrežiimi väljalülitamine

- Hoidke  vajutatult, kuni  kustub.
Mõne teise ventileerimisastme seadistamisel lõpetatakse samuti automaatrežiim.

Õhupuhasti valgustuse seadistamine

Õhupuhasti valgustust saate pliidiplaadi juhtpaneeli kaudu sisse ja välja lülitada.

1. Valgustuse sisselülitamiseks puudutage .
2. Valgustuse väljalülitamiseks puudutage uuesti .

25.3 Õhupuhasti juhtsüsteemi seadistuste ülevaade

Oma pliidiplaadi põhiseadistustes saate seadistada oma õhupuhasti toimimist sõltuvalt pliidiplaadi või üksikute keedualade sisselülitamisest ja väljalülitamisest.

Seadistus ¹ Valik	Kirjeldus
c15	Ühendus pliidiplaat - õhupuhasti 0 – pole ühendatud / ühendus lahutatud 1 – funktsioon puudub 2 – WLAN-koduvõrguga (Wi-Fi) ühendatud 3 – WLANi ja õhupuhastiga ühendatud
c18	Õhupuhasti automaatne käivitamine 0 - Välja lülitatud. Õhupuhasti tuleb vajadusel käsitada sisse lülitada. 1 – Sisse lülitatud automaatrežiimiga ² . Õhupuhasti lülitub keeduala sisselülitamisel sisse automaatrežiimis. 2 – Sisse lülitatud manuaalrežiimiga. Õhupuhasti lülitub keeduala sisselülitamisel kindlaksmääratud astmel sisse.
c20	Järelventileerimine 0 – Õhupuhasti lülitub välja koos pliidiplaadiga. 1 – Sisse lülitatud automaatrežiimiga ² . 2 – Sisse lülitatud standardse järelventileerimisega 3 – Seadistusi ei ole muudetud
c21	Valgustuse automaatne sisselülitamine 0 – Välja lülitatud 1 – Sisse lülitatud ² Valgustus lülitub pliidiplaadi sisselülitamisel sisse.
c22	Valgustuse automaatne väljalülitamine 0 – Välja lülitatud ² 1 – Valgustus lülitub pliidiplaadi väljalülitamisel välja.

26 Puhastamine ja hooldamine

Selleks, et teie seade jääks pikaks ajaks töökorda, puhastage ja hooldage seda hoolikalt.

26.1 Puhastusvahend

Sobivad puhastusvahendid ja klaasist kaabitsad leiate klienditeenindusest, veebipoest või kaubandusvõrgust.

¹ Olenevalt seadme varustusest

² Tehaseseadistus (võib olenevalt seadme tüübist erineda)

TÄHELEPANU

Ebasobivad puhastusvahendid võivad kahjustada seadme pindu.

- ▶ Ärge mitte kunagi kasutage mittesobivaid puhastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage puhastusvahendeid, kui pliidiplaat on veel kuum. See võib tekitada pinnale jälgi.

Ebasobivad puhastusvahendid

- lahjendamata loputusvahendid
- nõudepesumasina jaoks ettenähtud puhastusvahendid
- Küürimisvahendid
- agressiivsed puhastusvahendid, nt ahjupuhastusaerosool või plekieemaldusvahend
- Küürimiskäsni
- Survepesur ja aurupuhasti

26.2 Pliidiplaadi puhastamine

Puhastage pliidiplaati iga kord pärast kasutamist, et toidujäägid ei kõrbeks sisse.

Nõue: Pliidiplaat peab olema külm. Ainult suhkruplekki, riisitärklise, plasti või alumiiniumfooliumi korral ärge laske pliidiplaadil jahtuda.

1. Tugev mustus eemaldage klaasist kaabitsaga.
2. Puhastage pliidiplaati klaaskeraamiliste pindade jaoks ette nähtud puhastusvahendiga. Pöörake tähelepanu puhastusvahendi pakendil toodud puhastusjuhisele.

Nõuanded

- Hea puhastustulemuse saavutab ka klaaskeraamiliste pindade jaoks ette nähtud spetsiaalkäsna kasutades.
- Kui hoiate keedunõu põhja puhtana, säilib pliidiplaadi pinna hea seisukord.

26.3 Profiilide puhastamine

Puhastage profiilid, kui nendel on pärast kasutamist mustust või plekke.

Märkus: Ärge kasutage klaasist kaabitsat.

1. Puhastage sooja seebivee ja pehme lapiga. Uued puhastuslapid loputage enne kasutamist hoolikalt läbi.
2. Kuivatage pehme lapiga.

27 Tõrgete kõrvaldamine

Väiksemaid tõrkeid oma seadmel saate ise kõrvaldada. Enne hooldekeskusesse pöördumist tutvuge tõrgete kõrvaldamise juhistega. Nii vältite asjatuid kulusid.

⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad parandada ainult kvalifitseeritud tehnikud.
- ▶ Kui seade on defektne, võtke ühendust hooldekeskusega.
→ "Klienditeenindus", Lk27

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe või ühendusjuhe saab kahjustada, tuleb see asendada erilise võrgujuhtme või erilise ühendusjuhtmega, mis on saadaval tootjalt või tema klienditeenindusest.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see koolitatud spetsialistil asendada.

27.1 Hoiatavad märkused

Märkused

- Kui näidikutele ilmub E, hoidke asjaomase keeduala nuppu alla ja võtke veakoodi lugem.
- Kui veakoodi ei ole tabelis märgitud, lahutage pliidiplaat vooluvõrgust, oodake 30 sekundit ja ühendage pliidiplaat uuesti vooluvõrku. Kui näit ilmub uuesti, võt-

ke ühendust hooldekeskusega ja teatage täpne veakood.

- Veae sinemise korral ei lülitu seade energiasäästurežiimile.
- Seadme elektrooniliste osade kaitsmiseks ülekuumenemise või voolukõikumiste eest võib pliidiplaat võimsust ajutiselt vähendada.

27.2 Märkused näidikualal

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Ükski näit ei põle.	Vooluvarustus on katkenud. ▶ Kontrollige teiste elektritarvitite abil, kas vooluvarustus on katkenud. Seade ei ole vooluvõrku ühendatud vastavalt skeemile. ▶ Ühendage seade vooluvõrku vastavalt skeemile. Häire elektroonika töös ▶ Kui tõrget ei ole võimalik kõrvaldada, siis pöörduge hooldekeskusesse.

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Näidud vilguvad.	Juhtpaneel on niiske või on see kaetud mingi esemega. ► Kuivatage juhtpaneel või eemaldage ese.
<i>F2, F 4, E 7015, E 8207, E 8208</i>	Elektroonika kuumenes üle ja lülitas ühe või kõik keedualad välja. ► Oodake, kuni elektroonika on piisavalt jahtunud. Seejärel vajutage juhtpaneeli mis tahes nupule.
<i>F5</i> + võimsusaste ja helisignaali	Juhtpaneeli piirkonnas on kuum keedunõu. Seetõttu võib elektroonika üle kuumeneda. ► Eemaldage keedunõu. Veateade kustub veidi peale seda. Võite keetmist jätkata.
<i>F5</i> ja helisignaali	Juhtpaneeli piirkonnas on kuum keedunõu. Elektroonika kaitseks lülitati keeduala välja. ► Eemaldage keedunõu. Oodake mõni sekund. Puudutage mis tahes sensorlüliti. Kui veateade kustub, võite keetmist jätkata.
<i>F1/F6</i>	Keeduala kuumenes üle ja lülitis tööpinna kaitsmiseks välja. ► Oodake, kuni elektroonika on piisavalt jahtunud ja lülitage keeduala uuesti sisse.
<i>F0</i>	Seadistuste ülevõtmine ei aktiveerita. ► Veateate kinnitamiseks puudutage mis tahes sensorvälja. Võite keetmist tavajärgi jätkata, kasutamata Seadistuste ülevõtmine funktsiooni. Pöörduge hooldekeskuse.
<i>F9</i>	Laiendatud Flex-ala ei lülitu sisse. ► Veateate kinnitamiseks puudutage mis tahes sensorvälja. Ülejäänud keedualadel võite keetmist jätkata. Võtke ühendust hooldekeskusega.
<i>F8</i>	Keeduala oli pikka aega ja ilma katkestusteta töös. ► Individuaalne turvaväljalülitus on sisse lülitatud. Keeduala seadistamiseks puudutage mis tahes sümbolit ja lülitage näit välja.
<i>E8202</i>	Keetmissensor kuumenes üle ja keeduala lülitis välja. ► Oodake, kuni keetmissensor on piisavalt jahtunud, ja aktiveerige funktsioon uuesti.
<i>E8203</i>	Keetmissensor kuumenes üle ja kõik keedualad lülitisid välja. ► Kui te keetmissensorit ei kasuta, siis eemaldage see keedunõu küljest ja hoidke seda eemal teistest keedualadest ja tulekolletest. Lülitage keedualad sisse.
<i>E8204</i>	Juhtpaneeli piirkonnas on kuum keedunõu. Elektroonika kaitseks lülitati keeduala välja. ► Vahetage patarei 3V CR2032 välja. Lisateavet leiate jaotisest . → "Patarei vahetamine", Lk17
<i>E8205</i>	Ühendus keetmissensoriga on katkenud. ► Lülitage funktsioon välja ja aktiveerige uuesti.
<i>E8206</i>	Keetmissensor on katki/defektne. ► Võtke ühendust hooldekeskusega.
Keetmissensori näit ei põle.	Juhtmeta keetmissensor ei reageeri ja näit ei sütti. ► Vahetage patarei 3V CR2032 välja. Lisateavet leiate jaotisest . → "Patarei vahetamine", Lk17 ► Kui probleem püsib, vajutage keetmissensori sümbolile 8-10 sekundi vältel ja ühendage keetmissensor uuesti pliidiplaadiga. Lisateavet leiate jaotisest . → "Juhtmeta keetmissensori ühendamine", Lk15 ► Kui probleem püsib, siis teavitage hooldekeskust.
Sensori näidik vilgub kaks korda.	Keetmissensori patarei on peaaegu tühi. Järgmine keeduprotsess võib tühja patarei tõttu katkeda. ► Vahetage patarei 3V CR2032 välja. Lisateavet leiate jaotisest . → "Patarei vahetamine", Lk17
Sensori näit vilgub kolm korda.	Ühendus keetmissensoriga on katkenud. ► Vajutage keetmissensori sümbolile 8-10 sekundi vältel ja ühendage keetmissensor uuesti pliidiplaadiga. Lisateavet leiate jaotisest . → "Juhtmeta keetmissensori ühendamine", Lk15
<i>E 9000/E9010</i>	Tööpinge on vale, lubatud pingest suurem või väiksem. ► Võtke ühendust elektritarnijaga.

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
U400/E9011	Pliidiplaat ei ole vooluvõrku õigesti ühendatud. ► Lahutage pliidiplaat vooluvõrgust. Ühendage pliidiplaat vooluvõrku vastavalt skeemile.
d E	Aktiveeritud on demorežiim. ► Lahutage pliidiplaat vooluvõrgust. Oodake 30 sekundit ja ühendage pliidiplaat uuesti vooluvõrku. Järgneva 3 minuti jooksul puudutage mis tahes sensorlüliti. Demorežiim on inaktiveeritud.
-	Lapselukk on aktiveeritud. ► Lapselukk inaktiveerimine
Home Connect ei tööta nõuete kohaselt.	Võimalikud on erinevad põhjused. ► Liikuge www.home-connect.com peale.

27.3 Seadme normaalne müra

Mõnikord võib induktsoonpliidiplaat põhjustada müra või vibratsiooni, näiteks suminaid, praginaid, kirinaid, puhuvaid või rütmilisi helisid.

28 Jäätmekäitlus

28.1 Kasutatud seadme jäätmekäitlus

Keskkonnasäästliku jäätmekäitlusega saab väärtuslikke tooraineid taaskasutada.

1. Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja.
2. Lõigake võrgujuhe läbi.
3. Suunake seade keskkonnasäästlikku jäätmekäitlusse. Teavet nõuetekohaste jäätmekäitlusviiside kohta saate oma müügiesindajalt ning oma valla- või linnavalitsusest.



Käesolev seade on märgistatud vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta. Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ringlussevõtu raamtingimused Euroopa Liidus.

28.2 Akude/patareide käitlemine

Akud/patareid tuleb keskkonnasäästlikult ringlusse võtta. Ärge visake akusid/patareisid olmejäätmete hulka.

- Akud/patareid kõrvaldage keskkonnasäästlikult.

29 Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga deklareerib BSH Hausgeräte GmbH, et seade, millel on Home Connect funktsioon, on kooskõlas direktiivi 2014/53/EU põhinõuete ja muude asjakohaste sätetega.

Põhjaliku RED vastavusdeklaratsiooni leiate veebisaidilt www.bosch-home.com oma seadme tootelehel täiendavate dokumentide alt.



2,4-GHz-riba (2400–2483,5 MHz): max 100 mW

5-GHz-sagedusriba (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max 50 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): kasutamiseks ainult siseruumides.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): kasutamiseks ainult siseruumides.

30 Klienditeenindus

Talitluse seisukohalt olulisi ökodisaini määrusele vastavaid originaalvaruosi saate tellida meie hooldekeskusest vähemalt 10 aasta jooksul alates seadme turulaskmisest Euroopa Majanduspiirkonnas.

Märkus: Klienditeeninduse kasutamine on tootja garantiitingimuste raames tasuta.

Üksikasjalikku teavet garantiiaja ja -tingimuste kohta oma riigis saate, kui skännite QR-koodi lisatud dokumendil, mis käsitleb kontakte ja garantiitingimusi, samuti meie hooldekeskusest, edasimüüjalt või meie veebilehelt.

Kui võtate ühendust klienditeenindusega, vajate oma seadme tootenumbrit (E-Nr) ja tootmisnumbrit (FD).

Klienditeeninduse kontaktandmed leiate, kui skännite QR-koodi lisatud dokumendil, mis käsitleb kontakte ja garantiitingimusi, samuti meie veebilehelt.

Teabe, mis on nõutud määrusega (EU) 66/2014 ja (EU) 2023/826 leiate veebist www.bosch-home.com seadme tootesaidilt ja hooldussaidilt rubriigist Kasutusjuhendid ja lisadokumendid.

30.1 Tootenumber (E-Nr) ja tootmisnumber (FD-nr)

Tootenumbri (E-Nr) ja tootmisnumbri (FD) leiate seadme tüübisildilt.

Andmeplaadi leiate:

- seadme passist;
- pliidiplaadi alumiselt küljelt.

Tootenumbri (e-nr) leiate ka klaaskeraamiliselt pinnalt. Hooldekeskuste loetelu (KI) ja valmistamisnumbrit (FD) saate lisaks ka põhiseadistustes → *Lk18* kuvada.

Oma seadme andmete ja klienditeeninduse telefoninumbri kiireks leidmiseks võiksite need andmed üles märkida.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems
or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001688434 (050422) REG25

et