



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Induktionshäll

PXY8...DX...

[sv] Bruksanvisning





Innehållsförteckning

1	Säkerhet	2	17	Assist	12
2	Undvika saksador	4	18	Trådlös koksensör	16
3	Miljöskydd och sparsamhet	5	19	Barnspärr	17
4	Lämpliga kastruller, grytor och pannor	5	20	Torskydd	18
5	Lär känna	6	21	Individuell säkerhetsavstängning	18
6	Belysta kokzoner	7	22	Grundinställningar	18
7	Före första användningen	7	23	Kastrulltest	19
8	Användningsprincip	7	24	Home Connect	20
9	FlexInduction	9	25	Hällbaserad fläktstyrning	22
10	Kombinerad FlexInduction	9	26	Rengöring och skötsel	23
11	MoveMode	10	27	Avhjälning av fel	23
12	Tidsfunktioner	10	28	Avfallshantering	25
13	PowerBoost	11	29	Överensstämmelseförklaring	26
14	PanBoost	11	30	Kundtjänst	26
15	Varmhållningsfunktion	11	31	Provrätter	26
16	Överta inställningar	12			

1 Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

1.1 Allmänna anvisningar

- Läs igenom anvisningen noga.
- Spara bruksanvisning, maskinpass och produktinformation för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transport-skador.

1.2 Användning för avsett ändamål

Det är bara behörig elektriker som får göra fast anslutning av enheten. Skador pga. felanslutning omfattas inte av garantin. Säker användning av enheten kräver fackmässig montering enligt monteringsanvisningen. Installatören ansvarar för en felfri funktion på uppställningsplatsen.

Använd bara enheten för:

- för att tillaga mat och dryck.
- under uppsikt. Håll oavbruten uppsikt vid korta tillagningar.

- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö.
- upp till 4000 m höjd över havet.

Använd inte apparaten:

- med extern timer eller separat fjärrkontroll. Det gäller inte vid avstängning med enheter som omfattas av EN 50615.

Om du vill använda koksensorfunktionen ställer du in den kokzon där kastrullen med temperatursensor står.

Om du har ett aktivt medicinskt implantat (t.ex. en pacemaker eller defibrillator) måste du kontrollera hos din läkare att det uppfyller EU-direktivet 90/385/EEG av den 20 juni 1990 samt EN 45502-2-1 och EN 45502-2-2, och att det har valts, satts in och programmerats enligt VDE-AR-E 2750-10. Om dessa förutsättningar är uppfyllda, och du dessutom använder köksredskap och kokkärl som inte är av metall och inte har metallhandtag, finns det inga hinder mot att använda induktionsspishällen på avsett sätt.

1.3 Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte är minst 15 år gamla och står under uppsikt.

Låt inte barn under 8 års ålder komma i närheten av apparaten och anslutningsledningen.

1.4 Säker användning

⚠ **WARNING – Brandrisk!!**

Tillagning utan uppsikt på hällar med fett eller olja kan vara brandfarligt.

- ▶ Lämna aldrig het olja och hett fett utan uppsikt.
- ▶ Försök aldrig släcka en sådan brand med vatten, utan slå av enheten och kväv sedan lågorna t.ex. med lock eller brandfilt.

Kokzonen blir jättevarm.

- ▶ Lagg aldrig brännbara föremål på eller direkt vid kokzonen.

- ▶ Förvara aldrig föremål på kokzonen.

Spisen blir het.

- ▶ Förvara aldrig brännbara föremål eller sprayflaskor i lådor direkt under spishällen.

Övertäckning av spishällen kan orsaka olyckor, t.ex. genom överhettning, antändning eller material som spräcks.

- ▶ Täck aldrig över spishällen.

Slå av hällen med huvudbrytaren efter varje användning.

- ▶ Vänta inte tills hällen slår av automatiskt eftersom det inte finns några kastruller, grytor eller pannor på den.

Livsmedel kan börja brinna.

- ▶ Övervaka tillagningen. Övervaka alltid korta sekvenser.

⚠ **WARNING – Risk för brännskador!!**

Enhet och kontaktdelar blir heta vid användning, framförallt ev. hällram.

- ▶ Var försiktig så att du inte kommer i kontakt med värmeelementen.

- ▶ Håll småbarn under 8 år borta.

Hällskydd kan leda till olyckor.

- ▶ Använd bara hällskydd som enhetens tillverkare utvecklat eller föreskriver.

Enheten blir varm vid användning.

- ▶ Låt enheten svalna innan du rengör den. Metallföremål blir snabbt jättevarma på hällen.
- ▶ Lagg aldrig metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock direkt på hällen.

⚠ **WARNING – Risk för elstötar!!**

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om nätkabeln eller apparatens anslutningskabel skadas måste den bytas ut mot en speciell nätkabel eller anslutningskabel som du kan beställa från tillverkaren eller tillverkarens kundtjänst.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den bytas av utbildad yrkespersonal.

Skadad maskin eller sladd är farligt.

- ▶ Slå inte på skadad enhet.
- ▶ Slå av enheten om ytan är sprucken för att undvika elstöt. Slå inte av enheten med huvudbrytaren utan slå av med säkringen i proppskåpet.
- ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- ▶ Slå av säkringen i proppskåpet direkt om enhet eller sladd är skadade.
- ▶ Ring service. → *Sid. 26*

Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.

- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.

Sladdisoleringen på elapparater kan smälta vid kontakt med heta spisdelar.

- ▶ Låt aldrig elektriska apparaters anslutningskablar komma i kontakt med heta spisdelar. Kontakt mellan metallföremål och fläkten under hällen kan ge elstöt.
- ▶ Förvara inte långa, spetsiga metallföremål i lådan under hällen.

⚠ **WARNING – Risk för personskador!!**

Kastruller kan hoppa upp på grund av vätska mellan kastrullbotten och kokzonen.

- ▶ Håll alltid kokzonen och kastrullbotten torra.
- ▶ Använd aldrig frusna kokkärl.

Den trådlösa temperaturgivaren har ett batteri som kan skadas om det blir exponerat för höga temperaturer.

- ▶ Ta bort sensorn från kastrullen, grytan och förvara den inte nära några värmekällor.

Temperaturgivaren kan vara väldigt het när du tar av den från kastrullen eller grytan.

- Använd grytvantar eller kökshandduk när du tar av den.

Såväl håll som kastrull, gryta och panna kan spricka av överhettning vid tillagning i vattenbad.

- Kastrullen, grytan eller pannan i vattenbadet får inte ha bottenkontakt.
- Använd bara värmetåliga kastruller, grytor och pannor.

Om apparaten yta är sprucken eller trasig finns risk för skärskador.

- Använd inte apparaten om ytan är sprucken eller trasig.

⚠ **WARNING – Fara! Magnetism!!**

Den trådlösa temperaturgivaren är magnetisk och kan skada elektroniska implantat som t.ex. pacemakers och insulinpumpar.

- Personer med elektroniska implantat måste hålla minst 10 cm avstånd till den magnetiska kontrollen.
- Ha aldrig kontrollen i fickorna.

⚠ **WARNING – Kvävningsrisk!!**

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

- Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- Låt inte barn leka med smådelar.

2 Undvika sakskador

Här hittar du de vanligaste skadeorsakerna och tips om hur du undviker dem.

Skada	Orsak	Åtgärd
Fläckar	Tillagning utan uppsikt.	Håll koll på tillagningen.
Fläckar, urgröpningar	Livsmedelsspill, framförallt sånt med hög sockerhalt.	Ta genast bort med glasskrapa.
Det ger glaset fläckar, urgröpningar och brott	Trasig kastrull, gryta eller panna eller med smält emalj eller koppar- eller aluminiumbotten.	Använd lämpliga kastruller, grytor och pannor i bra skick.
Fläckar, missfärgningar	Olämpliga rengöringsmetoder.	Använd bara hållrengöring för glaskeramikhälar och rengör bara kall håll.
Det ger glaset urgröpningar och brott	Stötar eller nedfallande kastrull, gryta eller panna, tillbehör eller andra hårda eller spetsiga föremål.	Slå inte emot glaset och låt inte föremål falla ned på hällen vid tillagning.
Repor, missfärgningar	Grovbottnade kastruller, grytor och pannor som ev. skjuts runt på hällen.	Kontrollera kastruller, grytor och pannor. Lyft kastruller, grytor och pannor i stället för att skjuta runt dem.
Repor	Salt, socker eller sand.	Använd inte hällen som avlastnings- eller arbetsyta.
Risk för skador på enheten!	Tillagning med frusen kastrull, gryta eller panna.	Använd aldrig frusna kastruller, grytor eller pannor.
Skador på kastrull, gryta, panna eller enhet	Tom kastrull, gryta eller panna.	Ställ eller värm aldrig upp tom kastrull, gryta eller panna på het kokzon.
Glasskador	Smält material på heta kokzoner eller heta lock på glas.	Lägg inte bakplåtspapper eller aluminiumfolie, plastburkar eller lock på hällen.
Överhettning	Het kastrull, gryta eller panna på kontroller eller ram.	Ställ aldrig het kastrull, gryta eller panna på delarna.

OBS

Spishällen har en fläkt på undersidan.

- Om det finns en utdragslåda under spishällen bör du inte förvara några små eller vassa föremål, papper el-

ler kökshanddukar i den. Sådana föremål kan sugas in i fläkten och skada den eller försämra kylningen.

- Det måste vara minst 2 cm avstånd mellan utdragslådans innehåll och fläktinloppet.

3 Miljöskydd och sparsamhet

3.1 Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

3.2 Spara energi

Om du följer anvisningarna förbrukar maskinen mindre effekt.

Välj en kokplatta som passar till kastrullstorleken. Ställ kokkärlen centriskt.

Använd kokkärl med en bottendiameter som överensstämmer med kokplattans diameter.

Tips! Kokkärlstillverkarna uppger ofta kastrullens toppdiameter. Den är ofta större än bottendiametern.

- ✓ Olämpliga kokkärl eller kokplattor som inte är helt täckta förbrukar mycket energi.

Använd alltid lock som passar kastrullen eller grytan.

- ✓ Kokning utan lock gör att enheten drar avsevärt mer effekt.

Lyft locket så lite som möjligt.

- ✓ Du släpper ut mycket energi om du lyfter på locket.

Använd glaslock.

- ✓ Du kan se ned igenom kastrullens, grytans glaslock utan att lyfta på det.

Använd kastruller och stekpannor med plana bottenar.

- ✓ Ojämna bottenar ökar energiförbrukningen.

Använd kastrull, gryta som passar till livsmedelsmängden.

- ✓ Stor gryta med lite i kräver mer effekt vid uppvärmning.

Tillaga med lite vatten.

- ✓ Ju mer vatten som finns i kastrullen, grytan, desto mer effekt krävs vid uppvärmningen.

Vrid tidigt ned till lägre effektläge.

- ✓ För högt effektläge vid fortsatt tillagning slösar effekt

4 Lämpliga kastruller, grytor och pannor




Kastruller, grytor och pannor gjorda för induktionshäll måste ha ferromagnetisk botten (som magneter fastnar på) som matchar kokzonen. Känner kokzonen inte av

kastrullen, grytan eller pannan, ställ den på mindre kokzons-Ø.

4.1 Kastrullers, grytors och pannors storlekar och egenskaper

Du måste ta hänsyn till kastrullens, grytans och pannans storlek och material för att den ska registreras ordentligt. Alla kastrull-, gryt- och pannbottenar måste vara helt jämna och släta.

Kontrollera om kastrullen, grytan eller pannan är lämplig med Kastrulltest.

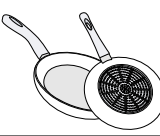Kastruller, grytor och pannor	Material	Egenskaper
Rekommenderad kastrull, gryta eller panna	Rostfri kastrull, gryta eller panna i sandwichmaterial med bra värmefördelning.	De fördelar värmen jämnt, hettar upp snabbt och blir säkert avkända.
	Ferromagnetisk kastrull, gryta eller panna av stålmalj, gjutjärn eller rostfritt specialstål för induktionshäll.	Kastrullen, grytan eller pannan värmer upp snabbt och registreras säkert.
Lämplig	Botten är inte helt ferromagnetisk.	Är den ferromagnetiska delen mindre än botten-Ø, så blir bara den ferromagnetiska ytan uppvärmd. Då blir temperaturen inte jämnt fördelad.
	Bottnar med aluminiumhalt.	Bottnarna har mindre effektupptagande, ferromagnetisk yta. Ev. blir då kastrullen, grytan eller pannan knappt eller inte alls avkänd och värms alltså inte upp tillräckligt.
		
Olämplig	Kastrull, gryta eller panna av vanligt stål, glas, lera, koppar eller aluminium.	

Noteringar

- Använd inga adapterplattor mellan hällen och kastrullen, grytan eller pannan.

- Värm inte upp tomma kastruller, grytor eller pannor och använd inte tunnbottnade som kan bli för kraftigt uppvärmda.

5 Lär känna


5.1 Använda induktionshällen

Induktionshällar skiljer sig lite mot vanliga hällar, men ger fördelar som att de spar tid och effekt vid kokning

och stekning samt ger smidigare skötsel och rengöring. De ger även bättre effektreglering eftersom värmen alstras direkt i kastrullen, grytan eller pannan.

5.2 Kontroller

Olika detaljer som färg och form kan avvika från bilden.

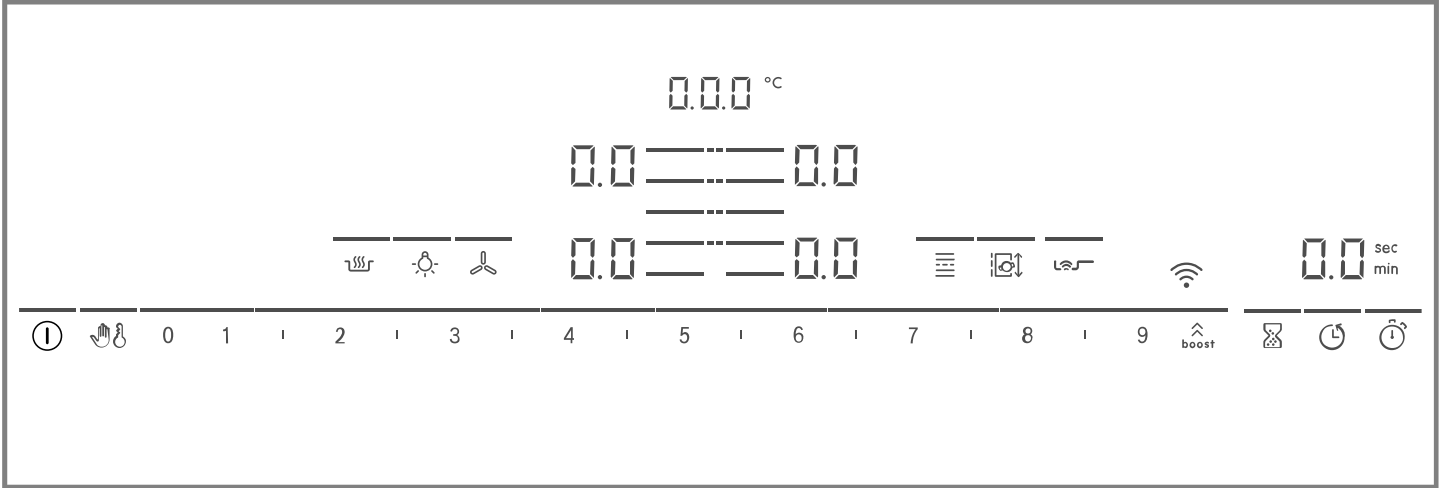

Noteringar

- Håll kontrollerna rena och torra.
- Ställ inga kastruller, grytor eller pannor i närheten av indikeringar och givare. Elektronik kan bli överhettad.

Pekknappar


De symboler och kontroller som är tillgängliga just nu lyser när hällen värmer upp.

Sensor	Funktion
①	Huvudbrytare
🔥	Torkskydd
👶	Barnspärr
0 1 2 3...	Inställningsdel
⬆️ boost	PowerBoost / PanBoost
⌚	Timer
⌚	Avstängningstimer
⌚	Count-up timer
🔥	Varmhållningsfunktion
🔥	PerfectFry Sensor
☰	FlexInduction
🔄	MoveMode
☰	Välja kokzon
📶	WLAN
🌀	Hällbaserad fläktstyrning
💡	Fläktbelysning

Beroende på hällens status tänds även kokzonsindikeringarna och de olika funktioner som är på och tillgängliga.

5.3 Fördela kokzonerna

Angiven effekt är uppmätt med de standardiserade kastruller, grytor och pannor som beskrivs i IEC/EN 60335-2-6. Effekten kan variera beroende på storleken på kastruller, grytor och pannor.

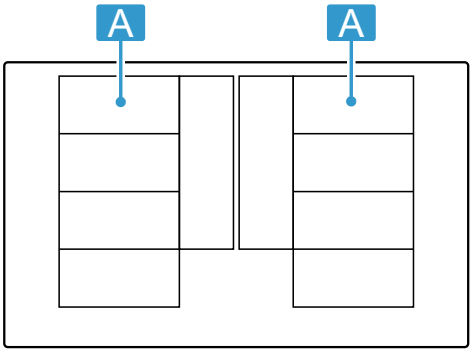

Område	Maxeffektläge	
A ☰ ☰ ☰	Effektläge 9	2 200 W
	PowerBoost	3 700 W
A ☰ ☰	Effektläge 9	3 300 W
	PowerBoost	3 700 W
A ☰ ☰ ☰	Effektläge 9	2 600 W
	PowerBoost	3 700 W
A ☰ ☰ ☰	Effektläge 9	3 300 W
	PowerBoost	3 700 W

5.4 Kokzon

Kontrollera om kastrullens, grytans eller pannans storlek matchar kokzonen innan du börjar laga mat.

Område	Kokzonstyp
	Enkelkokzon
	Flex-zon → "FlexInduction", Sid. 9
	Utökad Flex-zon → "Kombinerad FlexInduction", Sid. 9

5.5 Restvärmeindikering

Hällen har en restvärmeindikering för varje kokzon. Rör inte kokzonen när restvärmeindikeringen lyser.

Indikering	Betydelse
	Kokzonen är het.
	Kokzonen är varm.

6 Belysta kokzoner

ZoneLight-ljuset slår på när kokzonen är igång. Ljuset gränsar av kokzonerna och ger statusinfo:

- Påställd kastrull, gryta eller panna: tänds och visar vilken zon som känt av någon.
- Effektläge: visar kokzonernas effektlägen med ändrad ljusstyrka.
- Oregistrerad: har du tilldelat kokzonen ett effektläge men det inte står någon kastrull, gryta där, så blinkar ZoneLight.

- Restvärme: indikerar restvärmen när kokzonen är av.

Noteringar

- Du kan antingen slå på ZoneLight-ljuset fast eller dynamiskt.
→ "Grundinställningar", Sid. 18
- Ställ inga heta kastruller, grytor eller pannor på lysande ljus. Det kan ge skador.

7 Före första användningen

Följ rekommendationerna nedan.

7.1 Första rengöringen

Ta bort förpackningsrester från hällytan och torka av ytan med fuktad trasa. Du hittar en lista med rekommenderade rengöringsmedel på den officiella webbsajten www.bosch-home.com.

Mer information om skötsel och rengöring. → Sid. 23

7.2 Använda induktionshällen

Induktionshällar skiljer sig lite mot vanliga hällar, men ger fördelar som att de spar tid och effekt vid kokning och stekning samt ger smidigare skötsel och rengöring. De ger även bättre effektförbrukning eftersom värmen alstras direkt i kastrullen, grytan eller pannan.

7.3 Kastruller, grytor och pannor

Du hittar en lista med rekommenderade kastruller, grytor och pannor på den officiella webbsajten www.bosch-home.com.

Mer information om lämpliga kastruller, grytor och pannor. → Sid. 5

7.4 Ställa in Home Connect

Du får upp hemnätverksinställningen första gången du slår på enheten.  tänds i några sekunder på displayen.

Vill du påbörja anslutningsinställningen, tryck på sensor  och följ anvisningarna i kap. . Vill du går ur startinställningen, tryck på någon av sensorerna.

→ "Home Connect ", Sid. 20

8 Användningsprincip

8.1 Slå på hällen

- ▶ Tryck på . Enheten ger signal. Symbolerna för kokzonerna och tillgängliga funktioner lyser.  lyser vid kokzonerna.
- ✓ Hällen är nu igång.

ReStart

- ▶ Slår du på enheten inom 4 sekunder efter att du slagit av, så går hällen igång med de tidigare inställningarna.

8.2 Slå av hällen

- ▶ Tryck på  tills indikeringarna slocknar.
- ✓ Alla kokzoner är av.

Notering: Hällen slår av när alla kokzoner varit av längre än 20 sekunder.

8.3 Ställa in kokzonernas effektlägen

Du får upp kokzonens 17 effektlägen från 1 till 9 med mellanliggande värden. Välj lämpligt effektläge för mat och tänkt tillagningssätt.

1. Tryck på  för den kokzon du vill ha.
✓ Indikeringen  lyser kraftigare.
2. Välj det effektläge du vill ha på inställningsdelen.
✓ Effektläget är inställt.

Notering: Om det inte står någon kastrull, gryta eller panna på kokzonen eller om den är olämplig, så blinkar valt effektläge. Kokzonen slår av efter en viss tid.

QuickStart

- Ställer du en kastrull, gryta eller panna på hällen innan du slår på, så blir den registrerad och resp. kokzon vald automatiskt när hällen går igång. Välj sedan effektläge inom 20 sekunder, annars slår hällen av.

Ändra effektläge eller slå av kokzonen

- Välj kokzon.
 - Välj det effektläge du vill ha på inställningsdelen eller ställ in på **7.7**.
- Kokzonens effektläge ändrar sig eller kokzonen slår av och du får upp restvärmeindikeringen på displayen.

8.4 Tillagningsrekommendationer

Tabellen anger vilka effektlägen (⏻) som passar för olika livsmedel. Tillagningstiden (⌚ min) kan variera beroende på livsmedlens typ, vikt, tjocklek och kvalitet. Ställ in effektläge 8 - 9 för att förvärma.

	⏻	⌚ min
Smälta		
Smör, honung, gelatin	1 - 2	-
Värma på och varmhålla		
Varmkorv ¹	3 - 4	-
Tina och värma på		
Spenat, djupfryst	3 - 4	15 - 25
Sjuda		
Kroppkakor ¹	4.5 - 5.5	20 - 30
Hopvispad sås, t.ex. bearnaise-, hollandaisesås	3 - 4	8 - 12
Sjuda, ånga, svetta		
Ris med dubbel vattenmängd	2.5 - 3.5	15 - 30
Skalpotatis	4.5 - 5.5	25 - 35
Pasta ¹	6 - 7	6 - 10
Soppor	3.5 - 4.5	15 - 60
Grönsaker	2.5 - 3.5	10 - 20
Tryckkoka gryta	4.5 - 5.5	-
Bräsera		
Grytstek	4 - 5	60 - 100
Gulasch ²	3 - 4	50 - 60
Bräsera/steka med lite fett ¹		
Schnitzel, opanerad eller panerad	6 - 7	6 - 10
Biff (3 cm tjock)	7 - 8	8 - 12
Fågelbröst (2 cm tjockt)	5 - 6	10 - 20
Hamburgare (2 cm tjocka)	6 - 7	10 - 20
Fisk och fiskfilé, panerad	6 - 7	8 - 20
Räkor och krabbor	7 - 8	4 - 10
Sautera färska grönsaker och svamp	7 - 8	10 - 20

	⏻	⌚ min
Djupfryst mat, t.ex. stekmat	6 - 7	6 - 10
Omelett (stek i följd)	3.5 - 4.5	3 - 10
Fritering, fritera 150-200 g per portion i 1-2 l olja, fritera portionsvis ¹		
Djupfrysta varor, t.ex. pommes frites, chicken nuggets	8 - 9	-
Grönsaker, svamp, panerade eller doppade i frityrsmet eller tempura	6 - 7	-
Småkakor, t.ex. klenäter/munkar, tempurafrukt	4 - 5	-

¹ Utan lock
² Förvärm på effektläge 8 - 8,5

9 FlexInduction

Den flexibla kokzonen gör att du kan ställa på grytor och pannor av alla slags former och storlekar. De består av fyra induktorer som fungerar oberoende av varandra. Det är bara den del grytan, pannan täcker som blir aktiverad när du använder flexibel kokzon.


9.1 Placera kastruller, grytor och pannor

Du kan konfigurera den flexibla kokzonen på två sätt beroende på grytan, pannan du använder. Vi rekommenderar att du centrerar grytan eller pannan ordentligt som bilderna visar för bra registrering och värmefördelning.

Som sammanhängande kokzon

Rekommenderas för tillagning med bara en gryta, panna.

- Placera grytan, pannan efter storleken:

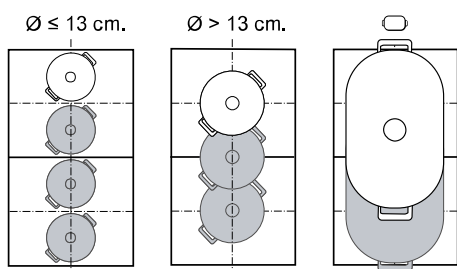


- Rekommenderad avlång gryta, panna



Som två oberoende kokzoner


Rekommenderas för tillagning med två grytor, pannor.

Du kan använda främre och bakre zonerna oberoende av varandra och ställa in egna effektlägen för dem.

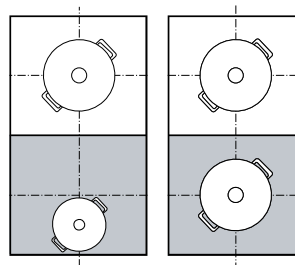

Obs.!

Placera inte köksredskap i mitten mellan höger och vänster zon. Annars går kokzonerna inte igång korrekt och du får inte bra slutresultat.

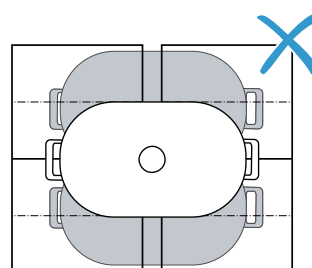

9.2 Slå på FlexInduction

- Sätt grytan, pannan på kokzonen.
- Enheten registrerar grytan, pannan och väljer kokzon.
- ✓ Enheten delar eller slår ihop kokzonerna automatiskt beroende på grytans, pannans storlek och placering.
- ✓ Flex-zonen är hopkopplad och lyser.

Noteringar

- Du kan ändra kokzonsinställningarna genom att trycka på .
- Så här ändrar du den flexibla kokzonens grundinställning: I kap. Grundinställningar får du reda på hur du gör. → Sid. 18
- Flyttar du eller lyfter av grytan, pannan på en aktiv, hopkopplad kokzon, så påbörjar enheten en automatisk sökning. Varje gryta, panna sökningen hittar på kokzonen blir uppvärmd med tidigare valt effektläge.

10 Kombinerad FlexInduction

Med den utökade kokzonen kan du laga mat med större kastruller, grytor och pannor eller ställa avlånga grytor längs sidan.


Den utökade kokzonen slår alltid på i kombination med någon av de flexibla kokzonerna. Du kan inte slå på den utökade kokzonen separat.

10.1 Placera kastrullen, grytan eller pannan efter form och storlek

Centrera kastrullen, grytan eller pannan på den bakre delen av den utökade flexibla kokzonen.

Beroende på kastrullens, grytans eller pannans storlek och hur mycket den täcker kokzonen, så kan du slå på

den flexibla kokzonen som två oberoende kokzoner eller en sammanhängande kokzon:

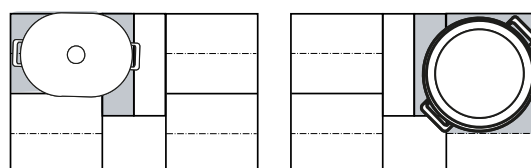

10.2 Slå på Kombinerad FlexInduction

1. Sätt den kastrullen, grytan eller pannan på den flexibla kokzonen så att du täcker den utökade delen.
 2. Välj kokzon och effektläge. Indikeringarna för kokzon och  utökad zon tänds.
- ✓ Zonen är på.

Notering: Lyft och ställ kastrullen, grytan eller pannan på kokzonen när indikeringen inte lyser.

10.3 Slå av Kombinerad FlexInduction

- Välj kokzon och ställ i läge  på inställningsdelen.
- ✓ Funktionen slår av.

11 MoveMode

Med funktionen ändrar du kastrullens, grytans eller pannans effektläge genom att bara skjuta den fram eller tillbaka på den flexibla kokzonen. Zonen är indelad i tre delar med olika effektlägen.



11.1 Placera och flytta kastruller, grytor och pannor

Använd bara en kastrull, gryta eller panna. Kokzonsdelen beror på vilken kastrull, gryta eller panna du använder samt hur stor den är och var den står.

Varje kokzonsdel har ett förinställt effektläge:

- Främre delen = effektläge 9
- Mellandelen = effektläge 5
- Bakre delen = effektläge 1,5

Du kan ändra grundinställningens förinställda effektlägen. I kap. Grundinställningar får du reda på hur du gör → Sid. 18.

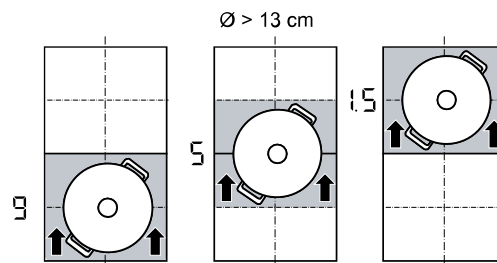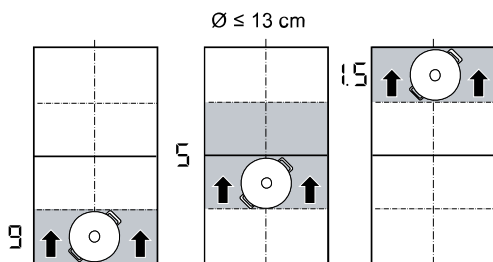

11.2 Slå på MoveMode

Krav: Ställ bara en kastrull, gryta eller panna på den flexibla zonen.

1. Välj en av de båda flexibla zonerna.
 2. Tryck på .
- ✓ Effektläget för delen med kastrullen, grytan eller pannan lyser vid  på kokzonsindikeringen.
- ✓ Funktionen är på.

Notering: Du kan ändra kokzonsdelarnas effektlägen under tillagningen.

11.3 Slå av MoveMode

- Tryck på .
- ✓ Indikeringen vid  slår av.
- ✓ Funktionen slår av.

12 Tidsfunktioner

Hällen har olika tillagningstidsfunktioner:

- Avstängningstimer
- Timer
- Count-up timer

12.1 Avstängningstimer

Det går att programmera en tillagningstid för en eller flera kokzoner. Kokzonen slår av automatiskt när tiden går ut.

Slå på Avstängningstimer

1. Välj kokzon och effektläge.
2. Tryck på .
- ✓ Kokzonsindikeringen  tänds.
3. Ställ in tillagningstiden på inställningsdelen.
 - Vill du ställa in en tillagningstid under 10 minuter, tryck alltid på 0 innan du väljer värdet du vill ha.

4. Bekräfta med .
- ✓ Tillagningstiden börjar räkna ned.
- ✓ Enheten ger ljudsignal och kokzonen slår av när tillagningstiden går ut.

Noteringar

- Finns det en inprogrammerad tillagningstid på kokzon med aktiverad PerfectFry Sensor, så börjar den inprogrammerade tillagningstiden räkna ned när valt temperaturläge är uppnått.
- Finns det en inprogrammerad tillagningstid på kokzonen och PerfectCook Sensor är på, så börjar inte inställd tillagningstid räkna ned förrän valt temperaturläge är uppnått.

Avstängningstimer ändra eller slå av

1. Välj kokzon och tryck sedan på .
2. Ändra tiden på inställningsdelen eller ställ in på  för att radera tiden.
3. Bekräfta med .

12.2 Timer

Gör att du kan slå på en timer 0 till 99 min. Funktionen fungerar oberoende av kokzoner och andra inställningar. Den slår inte av kokzonerna automatiskt.

Slå på Timer

1. Tryck på .
 2. Ställ in den tid du vill ha på inställningsdelen.
 3. Bekräfta med .
- ✓ Tiden börjar räkna ned.
 - ✓ När tiden har gått hörs en signal och displayerna blinkar.

Timer ändra eller stänga av

1. Tryck på .

2. Ändra timertiden på inställningsdelen eller ställ in på  för att radera tiden.
3. Bekräfta med .

12.3 Count-up timer

Stoppuret visar tiden som gått sedan du slog på funktionen.

Slå på Count-up timer

- ▶ Tryck på .
- ✓ Tiden börjar räkna ned.


Slå av Count-up timer

1. Tryck på . Stoppuret stannar. Timerindikeringarna fortsätter lysa.
2. Tryck på . Indikeringarna slocknar.

13 PowerBoost

Funktionen kokar upp stora vattenvolymer snabbare än med .

Funktionen fungerar bara på resp. kokzon när övriga kokzoner i samma grupp inte är på.

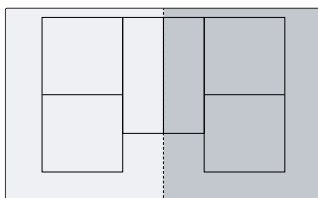

13.1 Slå på PowerBoost

1. Välj kokzon.

2. Tryck till på . Symbolen  tänds.

- ✓ Funktionen är på.

Notering: Du kan även slå på funktionen när du lagar mat med hopkopplad FlexZone.

13.2 Slå av PowerBoost


1. Välj kokzon.
 2. Tryck till på . Indikeringen  slocknar och kokzonen återgår till effektläge .
- ✓ Funktionen slår av.

Notering: Funktionen kan slå av automatiskt för att skydda hällens invändiga elektronikelement.

14 PanBoost

Funktionen hettar upp pannor snabbare än med .

Funktionen fungerar bara på resp. kokzon när övriga kokzoner i samma grupp inte är på.

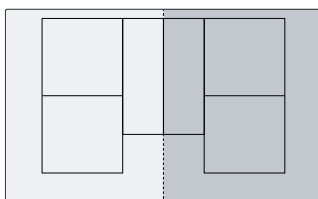

14.1 Användningsrekommendationer

- Lägg inte lock på stekpannan.
- Hetta aldrig upp tomma pannor utan uppsikt.
- Använd kalla pannor.
- Använd pannor med helt jämn botten. Använd inte pannor med tunn botten.

14.2 Slå på PanBoost

1. Välj kokzon.
 2. Tryck till två gånger på .  tänds.
- ✓ Funktionen är på.

Notering: Du kan även slå på funktionen när du lagar mat med hopkopplad FlexZone.

14.3 Slå av PanBoost

1. Välj kokzon.
 2. Tryck till på .  slocknar och kokzonen återgår till effektläge .
- ✓ Funktionen slår av.

Notering: Funktionen slår av automatiskt efter 30 sekunder för att undvika höga temperaturer.

15 Varmhållningsfunktion

Du kan använda funktionen för att smälta choklad och smör samt varmhålla mat.

15.1 Slå på Varmhållningsfunktion

1. Välj den kokzon du vill ha.
 2. Tryck på  inom 10 sekunder.
 tänds.
- ✓ Funktionen är på.

15.2 Slå av Varmhållningsfunktion

1. Välj kokzon.
 2. Tryck till på .
-  slocknar.
- ✓ Funktionen slår av.


16 Överta inställningar

Funktionen överför effektläge, inställd tillagningstid och vald kokfunktion från en kokzon till en annan.

16.1 Överta inställningar

Krav: Flytta kastrullen, grytan eller pannan till en kokzon som inte är på och som du inte förinställt eller använt tidigare.

1. Flytta kastrullen, grytan eller pannan.

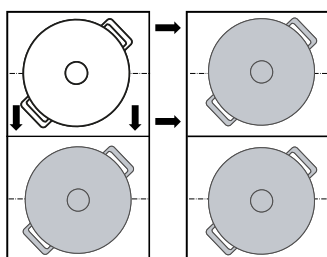

Kastrullen, grytan eller pannan blir registrerad och på den nya kokzonsindikeringen blinkar växelvis tidigare valt effektläge och .

2. Välj den nya kokzonen för att överta inställningarna. Enheten ställer in effektläget på  från den ursprungliga kokzonen.

✓ Inställningarna blir överförda till den nya kokzonen.

Notering: Vill du ställa en ny kastrull, gryta eller panna på en annan kokzon innan du bekräftat inställningarna, så kan du använda funktionen för båda kastrullerna, grytorna eller pannorna.

17 Assist

Matlagningssguiden ger dig smidig matlagning och suveräna slutresultat.

När du valt den temperatur du vill ha, så mäter givarna temperaturen på kastrullen, grytan eller pannan och håller den konstant under tillagningen.

Fördelar

- När vald temperatur är uppnådd, så hålls den konstant, vilket sparar effekt.
- Oljan blir inte överhettad och maten kokar inte över.

17.1 PerfectFry Sensor

Passar för att tillaga och reducera såser, göra pannkakor, smörsteka ägg, steka grönsaker och biffar till den tillagningsgrad du vill ha med full kontroll på temperaturen.

Funktionen finns på alla kokzoner markerade med symbolen .

Temperaturlägen

Temperaturlägen för matlagning.

Läge	Temperatur	Funktioner
1	120°C	Koka och reducera såser, steka grönsaker
2	140°C	Bryna på i olivolja eller smör
3	160°C	Stega fisk och grova livsmedel

Läge	Temperatur	Funktioner
4	180°C	Friterar panerat, fryst och grillat
5	215°C	Högtemperaturgrill och grillplatta

Rekommenderad kastrull, gryta eller panna

Det finns specialframtagna kastruller, grytor och pannor för funktionen som ger optimalt resultat.

Rekommenderade kastruller, grytor och pannor hittar du hos återförsäljare, service eller i onlineshoppnen www.bosch-home.com.

Notering: Du kan även använda andra kastruller, grytor eller pannor. Men beroende på kastrullens, grytans eller pannans egenskaper kan uppnådd temperatur avvika från valt temperaturläge.

Slå på PerfectFry Sensor

1. Sätt tom panna på kokzonen.
 2. Välj kokzon och tryck sedan på .
 3. Ställ in det temperaturläge du vill ha på inställningsdelen inom 10 sekunder.
- ✓ Funktionen går igång.  blinkar tills inställd måltemperatur är uppnådd.
- ✓ Är måltemperaturen uppnådd, så ger enheten signal och  slutar blinka.
4. Lägg i stekfett och mat i stekpannan.

Notering: Behöver du mer än 2,5 dl olja vid tillagningen, tillsätt oljan och vänta några sekunder innan du lägger i maten.

Slå av PerfectFry Sensor

- Välj kokzon och tryck sedan på .
- ✓ Funktionen slår av.

Tillagningsrekommendationer med PerfectFry Sensor

Följande tabell visar perfekt temperaturläge för ett urval maträtter. Temperatur  och tillagningstid  min beror på livsmedlets mängd, typ och kvalitet.

		 min
Kött		
Schnitzel	4	6-10
Schnitzel, panerad	4	6-10
Filé	4	6-10
Kotletter	3	10-15
Cordon bleu, wienerschnitzel	4	10-15
Biff, rare, 3 cm tjock	5	6-8
Biff, medium, 3 cm tjock	5	8-12
Biff, well done, 3 cm tjock	4	8-12
T-bensstek, rare, 4,5 cm tjock	5	10-15
T-bensstek, medium, 4,5 cm tjock	5	20-30
Fågelbröst, 2 cm tjockt	3	10-20
Fläsk	2	5-8
Köttfärs	4	6-10
Hamburgare, 1,5 cm tjock	3	6-15
Frikadeller, 2 cm stora	3	10-20
Grillkorv	3	8-20
Chorizo, färskkorv	3	10-20
Spett, kebabar	3	10-20
Gyros	4	7-12
Fisk och skaldjur		
Fiskfilé	4	10-20
Fiskfilé, panerad	4	10-20
Stekt fisk, hel	3	10-20
Sardiner	4	6-12
Scampi, räkor	4	4-8
Bläckfisk	4	6-12
Äggrätter		
Smörstekta ägg	2	2-6
Stekta ägg	4	2-6
Äggröra	2	4-9
Omelett	2	3-6
Fattiga riddare	3	4-8
Crêpes, blinier, tortitas, tacos	5	1-3
Grönsaker		
Stekpotatis	5	6-12
Pommes frites	4	15-25
Råakor	5	2-4
Lök, stekt vitlök	2	2-10

		 min
Lökringar	3	5-10
Zucchini, aubergine, paprika	2	4-12
Grön sparris	3	4-15
Svamp	4	10-15
Sveta grönsaker i olja	1	10-20
Grönsaker i tempurismet	4	5-10

Frysvaror

Chicken nuggets	4	10-15
Fiskpinnar	4	8-12
Pommes frites	5	4-8
Stekmat	3	6-10
Vårrullar	4	10-30
Pastejer, kroketter	5	3-8

Såser

Tomatsås	1	25-35
Béchamelsås	1	10-20
Ostsås	1	10-20
Söta såser	1	15-25
Reducerade såser	1	25-35

Fler

Stekt ost	3	7-10
Krutonger	3	6-10
Rostat bröd	4	4-8
Torkad färdigmat	1	5-10
Rostade mandlar, valnötter, pinjenötter	4	3-15
Popcorn	5	3-4

17.2 PerfectCook Sensor


Funktionen kan värma på, sjuda, koka, tillaga, tryckkoka samt fritera mat i gryta med mycket olja med kontrollerad temperatur.

Du behöver trådlös koksensör för att använda funktionerna.

Funktionen fungerar för alla kokzoner på vanliga kastruller, grytor med trådlös koksensör.

Temperaturlägen

Temperaturlägen för matlagning.

Läge	Temperatur	Funktioner	Kastruller, grytor och pannor
1	70°C	Värma på och varm-hålla	
2	90°C	Tillagning	
3	100°C	Koka upp	
4	120°C	Tryckkoka	

Läge	Temperatur	Funktioner	Kastruller, grytor och pannor
5	180°C	Fritera	

Funktionsanvisningar PerfectCook Sensor

- Den trådlösa koksensorn mäter vätsketemperaturen med silikonbotten som sitter på behållaren. Silikonbotten måste vara helt täckt av vätskan den ska mäta för att ge korrekt mätning.
- Den trådlösa koksensorn och silikonbotten på kastrullen, grytan måste vara helt torr innan du påbörjar tillagningen.
- Ta inte bort den trådlösa koksensorn vid tillagning. Var försiktig när du tar bort sensorn efter tillagningen, sensorn kan vara varm.
- Lägg på lock, så spar du effekt.
- Ställ kastrullen, grytan så att den trådlösa koksensorn pekar ut åt sidan från hällen.
- Sätt aldrig den trådlösa koksensorn på en annan het kastrull, gryta för att undvika överhettning.

Slå på PerfectCook Sensor

Krav: Koppla upp den trådlösa koksensorn.

- Sätt på den trådlösa koksensorn på kastrullen, grytan.
- Ställ en kastrull, gryta med tillräckligt med vätska på den kokzonen du vill ha och lägg på locket.
- Välj den kokzon som kastrullen, grytan med den trådlösa koksensorn står på. Tryck sedan mitt på den trådlösa koksensorn.
- ✓  lyser på kontrollerna.
- Välj matchande temperaturläge för den mat du ska koka.
- ✓ Funktionen är på.
- ✓  blinkar tills vattnet eller oljan uppnått rätt temperatur för att lägga i maten. Enheten ger signal och temperatursymbolen slutar blinka.
- Ta av locket och lägg i maten när enheten ger signal. Lämna locket på vid tillagning.

Slå av PerfectCook Sensor

- Välj kokzon.
- Sätt inställningsintervallet till 00.
- ✓ Funktionerna är av.

Noteringar

- Vänta ca 10 sekunder innan du slår på kokfunktionerna igen.
- Bluetooth®-uppkopplingen slår av när hällen kopplas ned och slår om till energisparläge.

Tillagningsrekommendationer med PerfectCook Sensor

Följande tabell innehåller perfekt temperaturläge för ett urval maträtter. °C och min beror på livsmedlets mängd, typ och kvalitet.

Värma på och varmhålla

	°C	min
Värma på gulasch	70	10-20
Värma glögg	70	5-15

- Sjuda

	°C	min
Kött		
Grillkorv	90	10-20
Fisk		
Ångkokt fisk	90	15-20
Äggrätter		
Pochera ägg	90	2-5
Potatis		
Kroppkakor	90	30-40
Pasta och gryn		
Ris	90	25-35
Förvällt ris	90	25-35
Fullkornsris	90	45-55
Ris, basmati, thailändskt	90	8-12
Vildris	90	20-30
Polenta	90	3-8
Mannagrynsgröt	90	5-10
Soppor		
Redda snabbsoppor	90	10-15
Desserter		
Risgrynsgröt	90	40-50
Havregrynsgröt	90	10-15
Chokladpudding	90	3-5
Fler		
Mjölk	90	3-10
- Kokning		
	°C	min
Kött		
Järpar	100	20-30
Höna	100	60-90
Kalv	100	60-90
Äggrätter		
Kokta ägg	100	5-10
Grönsaker och baljväxter		
Broccoli	100	10-20
blomkålshuvud	100	10-20
Brysselkål	100	30-40
Gröna bönor	100	15-30
Kikärtor	100	60-90
Ärtor	100	15-20
Linser	100	45-60
Potatis		
Gnocchi	100	3-6
Potatis, kokt	100	30-45
Sötpotatis	100	30-45
Pasta och gryn		
Durumpasta	100	7-10
Färska pasta	100	3-5
Fullkornspasta	100	7-10

	⌂ °C	⌚ min
Durumpasta, fylld	100	15-20
Färsk pasta, fylld	100	5-8
Quinoa	100	10-12

Soppor

Hemgjord fond	100	60-90
Snabbsoppor	100	5-10

Desserter

Kompott	100	15-25
---------	-----	-------

Frysvaror

Gröna bönor	100	15-30
-------------	-----	-------

Tryckkoka

	⌂ °C	⌚ min
Kött		
Höna	120	15-25
Kalv	120	15-25

Grönsaker och baljväxter

Grönsaker	120	3-6
Kikärtor	120	25-35
Linser	120	10-20
Bönor	120	25-35

Potatis

Potatis	120	10-20
Sötpotatis	120	10-20

Pasta och gryn

Ris	120	6-8
Fullkornsrís	120	12-18

Soppor

Hemgjord fond	120	20-30
---------------	-----	-------

Friterar med mycket olja

Ha locket på vid uppvärmning av oljan, ta av det vid friteringen.

	⌂ °C	⌚ min
Kött		
Kycklingdelar	180	10-15
Järpar	180	10-15

Fisk

Fisk, doppad i friterismet, panerad	180	10-15
-------------------------------------	-----	-------

Grönsaker och baljväxter

Grönsaker doppade i friterismet, panerade	180	4-8
Champinjoner, panerade eller doppad i friterismet	180	4-8

Desserter

Syltmunkar, donuts och klenäter	180	5-10
---------------------------------	-----	------

Frysvaror

Pommes frites	180	4-8
---------------	-----	-----

17.3 Trådlös koksensör

Du måste köpa en trådlös koksensör för att använda PerfectCook Sensor.

Du kan köpa trådlös koksensör hos service, i vår onlineshop eller i www.bosch-home.com-butik.

Koppla upp trådlös koksensör

Koppla upp den trådlösa koksensorn mot kontrollerna såhär:

- Välj grundinställningen ϵ 4. Grundinställningar → Sid. 18
- ✓ - tänds.
- Välj en kokzon med lysande kokzonsindikering. Enheten ger signal.  blinkar.
- Tryck till mitt på den trådlösa koksensorn inom 30 sekunder.
 - Du får upp uppkopplingsstatus mellan koksensör och kontroller på kokzonsindikeringen efter några sekunder.

Resultat

	Felfri uppkoppling	PerfectCook Sensor finns.
	Felaktig uppkoppling	Kommunikationsfel - Gör om uppkopplingen. Får du upp  igen, kontakta service.
	Felaktig uppkoppling	Kommunikationsfel - Bluetooth-kommunikationsfel. Gör om uppkopplingen. - Du har inte tryckt mitt på den trådlösa koksensorn inom 30 sekunder efter att du valt kokzon. Gör om uppkopplingen. - Den trådlösa koksensorns batteri är slut. Byt batteri, återställ den trådlösa koksensorn och gör om uppkopplingen.

Återställa den trådlösa koksensorn

- Tryck mitt på koksensorn i ca 8 - 10 sekunder.
- ✓ Den trådlösa koksensorns LED-indikering tänds tre gånger under förloppet.
- ✓ Återställningen börjar tredje gången LED:n tänds.
- Sluta trycka mitt på den trådlösa koksensorn.
- ✓ Den trådlösa koksensorn är återställd när LED:n slocknar.
- Gör om uppkopplingen från punkt 2.

Ställa in kokpunkten

Vattnets kokpunkt beror på hur högt över havet du befinner dig. Kokar vattnet för mycket eller för lite, så kan du ställa in kokpunkten. Gör såhär:

Välj grundinställningen ϵ 4. Grundinställningar → Sid. 18

Fals	Inställning ϵ 4
0 möh	
100 - 200 möh	
200 - 400 möh	 ¹
400 - 600 möh	

¹ Grundinställning

Fals	Inställning $\approx$ °C
600 - 800 möh	5
800 - 1000 möh	6
1000 - 1200 möh	7
1200 - 1400 möh	8

Fals	Inställning $\approx$ °C
Över 1400 möh	9

Notering: Temperatur 3/100°C räcker för att koka effektivt, men vill du ställa in intensivare kokning, så kan du välja ett lägre läge.

18 Trådlös koksensör


Du måste köpa en trådlös koksensör för att använda PerfectCook Sensor.

Du kan köpa trådlös koksensör hos service, i vår onlineshop eller i www.bosch-home.com-butik.

18.1 Medföljande tillbehör

Kontrollera efter upppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.


- **A** Trådlös koksensör
- **B** Silikonlapp
- **C** Mall

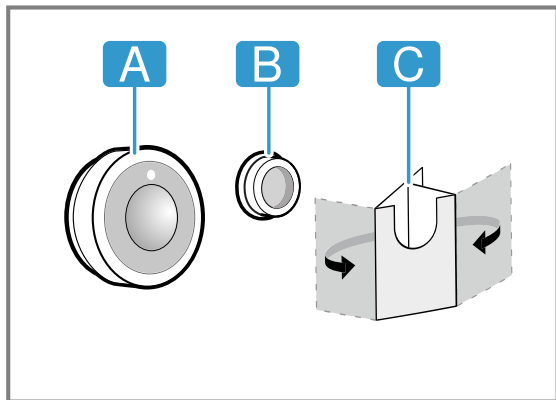

18.2 Sätta på silikonlappen

Silikonlappen håller koksensorn på kastrullen, grytan. Sätt på kastrullen, grytan såhär:

1. Fästytan på kastrullen, grytan, pannen måste vara fri från fett. Rengör kastrullen, grytan, pannen, torka av ordentligt och sprita t.ex. fästytan.
2. Ta bort skyddsfolien från silikonlappen. Fäst silikonlappen på rätt höjd utvändigt på kastrullen, grytan med den medföljande mallen.

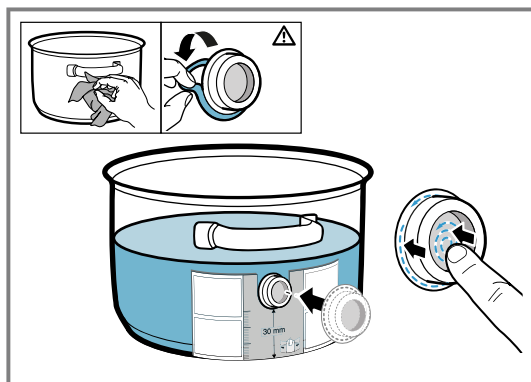


3. Tryck fast hela ytan på silikonlappen, även innerdelen.
4. Låt limmet torka en timme. Använd eller rengör inte kastrullen, grytan under den tiden.

Notering: Sätt på ny silikonlapp om den lossar. Du kan köpa 5-pack med silikonlappar i butik, hos service eller på vår officiella webbsajt www.bosch-home.com, ange artikelnummer 17007119.

Lim bryts ned med tiden vid lagring. Sätt på silikonlapparna direkt när du får dem på behållarna, så undviker du det.

18.3 Sätta på den trådlösa koksensorn


1. Se till så att silikonlappen är helt torr innan du sätter på koksensorn.
2. Sätt koksensorn så att den sitter perfekt på silikonlappen.

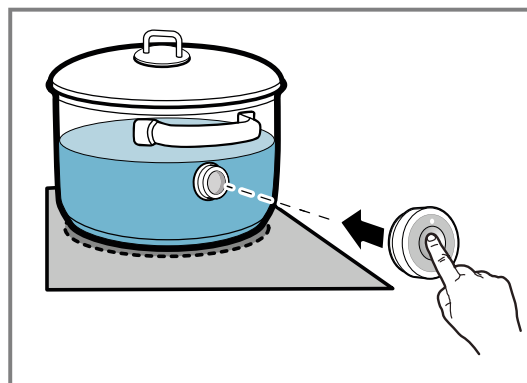


18.4 Byta batteri

Tänds inte LED:n på den trådlösa koksensorn när du trycker, så är batteriet slut. Byta batteri:


1. Ta av silikonlocket på koksensornhöljets underdel och skruva ur de båda skruvarna med mejsel.

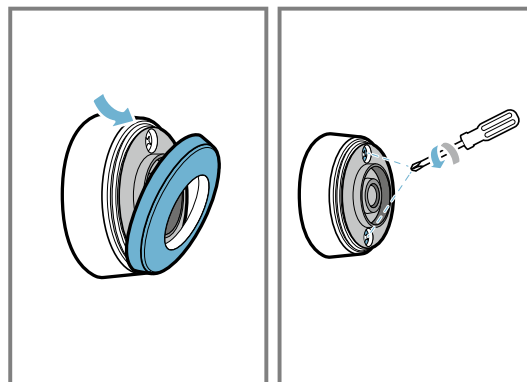

2. Öppna koksensensorlocket och ta ut batteriet ur sockeln.

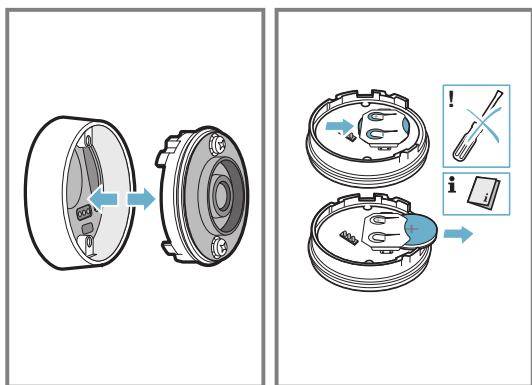


3. Sätt i nytt batteri och följ anvisningarna om batteripolerna. Använd bara kvalitetsbatterier av CR2032-typ.

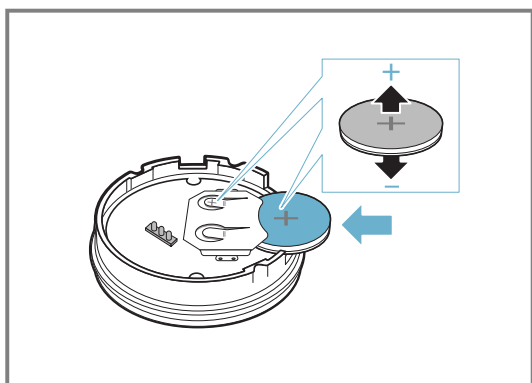

Notering: Använd inga metallföremål för att få bort batteriet. Rör inte batterianslutningarna.

4. Stäng koksensensorlocket. Skruvurtagen på locket ska passa in i fördjupningarna på höljesunderdelen. Fäst silikonlocket på koksensorphöljets underdel och skruva åt skruvarna med mejsel.

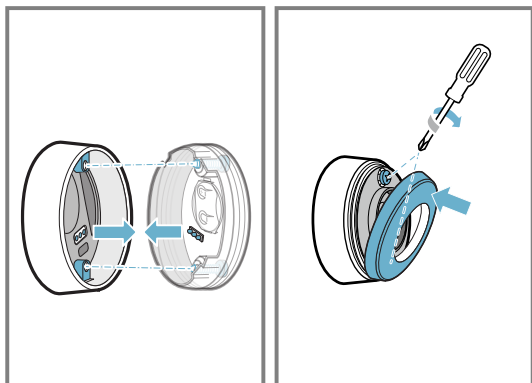

18.5 Rengöring

Koksensensor

Rengör med fuktad trasa. Maskindiska inte och blöt inte ned den.

Ta bort koksensorn från kastrullen, grytan när du inte använder den och förvara den rent, säkert och inte nära värmekällor.

Silikonlapp


Rengör och torka av koksensorn innan du sätter på den. Går att maskindiska.

Notering: Låt inte kastrullen, grytan med silikonlappen ligga för länge i diskvattnet.

Den trådlösa koksensorns fönster

Håll fönstret rent och torrt. Viktigt!

1. Ta bort smuts och fettstänk med jämna mellanrum.
2. Rengör med trasa eller topz och fönsterputs.

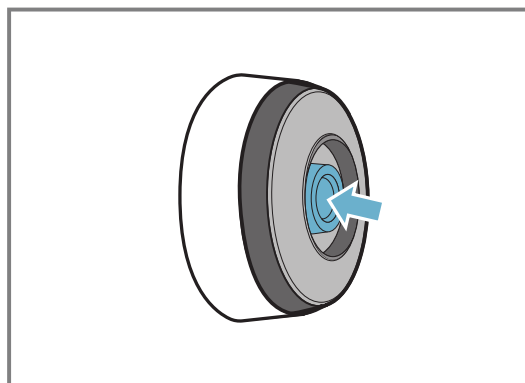

Noteringar

- Rengör inte hällen med hårda, grova objekt som spiralborstar eller skursvampar och använd inte skurmedel.
- Rör inte den trådlösa koksensorns fönster med fingrarna så att det blir smutsigt eller repat.

18.6 Överensstämmelseintyg

BSH Hausgeräte GmbH intygar att funktionen trådlös koksensensor uppfyller grundkraven samt övriga gällande bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

Utförligare överensstämmelseintyg enligt direktiv RED hittar du på www.bosch-home.com på enhetens produktsida under rubriken Övriga dokument.

Loggan och varumärket Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG och BSH Hausgeräte GmbH:s användning av varumärkena är licensierad. Alla andra varumärken och produktnamn tillhör resp. företag.

19 Barnspärr

Hällen har barnspärr. Gör att barn inte kan slå på hällen.

19.1 Slå på Barnspärr

Krav: Hällen måste vara av.

1. Tryck till på ①.

2. Tryck på ② i 4 sekunder.

- ✓ Indikeringen ② lyser i 10 sekunder.
- ✓ Hällen är spärrad.

19.2 Slå av Barnspärr

1. Tryck till på ①.

- 2. Tryck på  i 4 sekunder.
- ✓ Spärren slår av.

19.3 Automatisk barnspärr

Hällen kan även slå på barnspärren automatiskt varje gång du slår av.
Kapitlet Grundinställningar beskriver hur du slår på och av funktionen → Sid. 18.

20 Torkskydd

Ger möjlighet att spärra kontrollerna vid rengöring så att inställningarna inte ändras oavsiktligt.
Spärren påverkar inte huvudbrytaren.

20.2 Slå av Torkskydd

- Slå av funktionen tidigare:
- ▶ Tryck på .
 - ✓ Spärren av kontrollerna slår av.

20.1 Slå på Torkskydd

- ▶ Tryck på . Enheten ger varningssignal och  tänds.
- ✓ Kontrollerna är nu spärrade i 35 sekunder. Enheten ger signal 5 sekunder innan den slår av.

21 Individuell säkerhetsavstängning

Använder du en kokzon en längre tid utan att ändra inställning, så slår enheten på automatisk avstängning.
Kokzonen visar *FB* och slår av.

Tiden från 1 till 10 timmar beror på valt effektläge.
Tryck på någon av knapparna för att slå på kokzonen.

22 Grundinställningar

Du kan ställa in enhetens grundinställningar som du vill ha dem.

22.1 Översikt över grundinställningarna

Indikering	Inställning	Värde
 1	Barnspärr	 - Manuell. ¹  - Automatisk.  - Av.
 2	Ljudsignaler	 - Kvitterings- och felsignal är av.  - Bara felsignal är på.  - Bara kvitteringssignal på.  - Alla ljudsignaler är på ¹ .
 3	Effektförbrukningsdisplay Visar den totala energiförbrukningen mellan att sätta på och stänga av hällen i kWh. Visningens noggrannhet beror bland annat på elnätets spänningskvalitet.	 - Av. ¹  - På.
 4	Välj inställning efter höjd över havet:	 - Minska.  - Grundinställning.  - Öka.
 5	Automatisk avstängning av kokzonerna.	 - avstängd. ¹  - 1-99 - Minuter till automatisk avstängning.
 6	Ljudsignaltid när timern går ut	 - 10 sekunder ¹  - 30 sekunder  - 1 minut

¹ Fabriksinställning

Indikering	Inställning	Värde
c 7	Effektbegränsning Begränsar hällens totaleffekt om det behövs pga. husets elinstallation. Tillgängliga inställningar beror på hällens maxeffekt (se typskylten). Är funktionen på och hällen uppnår inställd effektgräns, så får du upp _ på displayen och kan inte välja högre effektlägen.	0 – Av. Hällens maxeffekt ¹ . 1 - 1000 W. Lägsta effekt. 1.5 - 1500 W. ... 3 - 3000 W. Rek. vid 13 A 3.5 - 3500 W. Rek. vid 16 A. 4 - 4000 W. 4.5 - 4500 W. Rek. vid 20 A. ... 9 - Hällens maxeffekt.
c 11	MoveMode Ger möjlighet att ändra de förinställda effektlägena på den flexibla kokzonens kokzonsdelar. Välj en av de båda kokzonerna, ställ in det effektläge du vill på inställningsdelen och tryck på  för att bekräfta det nya effektläget och välja nästa kokzonsdel.	9 - Förinställt effektläge för främre kokzonen. 5 - Förinställt effektläge för mittkokzonen. 1.5 - Förinställt effektläge för bakre kokzonen.
c 12	Kastrulltest Funktionen kontrollerar kastrullernas, grytor- nas och pannornas kvalitet.	0 - Olämplig. 1 - Inte optimal. 2 - Lämplig.
c 13	FlexInduction Ändra hur Flex-zonläget slår på.	0 - Som två oberoende kokzoner. ¹ 1 - Som en sammanhängande kokzon.
c 14	Koppla upp den trådlösa koksensorn mot hällen.	0 - Felfri uppkoppling. 1 - Feluppkoppling pga. överföringsfel. 2 - Feluppkoppling: pga. koksensorn fel.
c 24	ZoneLight-ljusen	0 - Dynamiskt läge: ljusen för aktiva kokzoner slår på. ¹ 1 - Permanent läge: ljusen för alla kokzoner slår på permanent.
c 25	Automatisk avkänning av kastruller, grytor och pannor	0 - Välj den kokzon du vill ha manuellt. 1 - Kokzonen känner av kastrullens, grytans eller pannans storlek och läge och väljer matchande kokzon resp. kokzoner. ¹
c 0	Återställa till fabriksinställningarna	0 - Individuella inställningar ¹ . 1 - Fabriksinställningar.

22.2 Till grundinställningarna

Krav: Hällen måste vara av.

- Tryck på  för att slå på hällen.
- Tryck 4 sekunder på  inom 10 sekunder.

Produktinformation	Indikering
Förteckning över teknisk support (TK)	0 1
Tillverkningsnummer	Fd
Tillverkningsnummer 1	02.
Tillverkningsnummer 2	0.5

- ✓ De första 4 indikeringarna visar produktinfo. Tryck på inställningsdelen för att få upp separata indikeringar.

- Tryck på  för att hoppa till grundinställningarna.
✓ c 1 och 0 lyser som förinställning.
- Tryck på  tills du får upp den inställning du vill ha.
- Välj den inställning du vill ha på inställningsdelen.
- Tryck 4 sek. på .
- Inställningarna är sparade.

22.3 Avbryta ändra grundinställningar

- Tryck på .
- Enheten slänger ändringarna utan att spara.

23 Kastrulltest

Kastrullernas, grytornas och pannornas kvalitet har stor påverkan på hur snabbt och bra tillagningsresultatet blir.

Funktionen kontrollerar kastrullernas, grytornas och pannornas kvalitet.

¹ Fabriksinställning

Se till så att kastrullens, grytans eller pannans botten-Ø matchar storleken på använd kokzon före kontrollen. Du kommer åt den via grundinställningarna. → *Sid. 18*

23.1 Kör Kastrulltest

Den flexibla kokzonen är inställd som en enda kokzon, så kontrollera bara en kastrull, gryta eller panna.

1. Ställ kastrullen, grytan eller pannan med ca 2 dl rums-tempererat vatten centrerad på den kokzon som matchar botten-Ø bäst.
 2. Öppna grundinställningarna och välj ϵ 12.
 3. Tryck på inställningsdelen. Indikeringen — blinkar på kokzonsindikeringarna.
- ✓ Testet är igång.
 - ✓ Du får upp resultatet på kokzonsindikeringarna efter 10 sekunder.

23.2 Kontrollera resultatet

I följande tabell hittar du vad resultatet betyder för tillagningens kvalitet och snabbhet.

Resultat	
	Kastrullen, grytan eller pannan är inte avsedd för kokzonen och värmer inte upp.
	Kastrullen, grytan eller pannan blir varm långsammare än förväntat och tillagningen är inte optimal.
	Kastrullen, grytan eller pannan värmer upp ordentligt och uppkoket är OK.

Tryck på inställningsdelen om du vill slå på funktionen.

24 Home Connect

Apparaten har nätverkskapacitet. Anslut apparaten till en mobil terminal så att du kan manövrera funktioner via Home Connect appen, justera grundinställningar eller övervaka det aktuella drifttillståndet.

Home Connect-tjänsterna är inte tillgängliga i alla länder. Om Home Connect-funktionen är tillgänglig beror på om Home Connect-tjänsterna är tillgängliga i ditt land. Du hittar mer information på: www.home-connect.com. Home Connect-appen tar dig igenom hela inloggningsprocessen. Följ Home Connect-appanvisningarna när du gör inställningarna.

Tips!: Följ även Home Connect-appanvisningarna.

Noteringar

- Följ bruksanvisningens säkerhetsanvisningar, även när du inte är hemma och styr enheten via Home Connect-appen.
→ "Säkerhet", *Sid. 2*
- Manövreringen på apparaten har alltid förtur. Under denna tid går det inte att manövrera med Home Connect-appen.
- Enheten kräver max. 2 W i nätverksstandby.

24.1 Ställa in Home Connect

Krav

- Enheten är elansluten och på.
 - Du har en mobilenhet med aktuell version av operativsystemet iOS eller Android, t.ex. en smartphone.
 - Enheten har mottagning med WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) på installationsplatsen.
 - Mobilenhet och enhet är inom räckvidden för hemnätverkets WLAN-signal.
1. Scanna följande QR-kod.



Du kan installera Home Connect-appen med QR-koden och koppla upp enheten.

2. Följ Home Connect-appanvisningarna.

24.2 Översikt över Home Connect-inställningarna

Home Connect- och nätverksinställningarna går att anpassa i hällens grundinställningar.

Inställning	Urval eller indikeringar	Tilläggsinformation
$H \epsilon 1$	Nätverksuppkoppling  – Nedkopplad/koppla ned nätverksuppkopplingen  – Automatisk uppkoppling  – Manuell uppkoppling  – Uppkopplad	Logga in hällen på WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) eller koppla ned nätverksuppkopplingen.
$H \epsilon 2$	Appuppkoppling  – Nedkopplad  – Koppla upp	Du får bara upp $H \epsilon 2$ om hällen är hemnätverksuppkopplad.
$H \epsilon 3$	Uppkoppling mot WLAN  – Den trådlösa modulen är av  – Den trådlösa modulen är på	Du kan använda Home Connect-funktionen när WLAN är på. Du får bara upp $H \epsilon 3$ om hällen redan varit nätverksuppkopplad.

Inställning	Urval eller indikeringar	Tilläggsinformation
H 4	Appinställning 0 – Av 1 – På ¹	Är H 4 av, så får du bara upp hällens funktionsstatusar på Home Connect-appen.
H 5	Mjukvaruuppdatering 1 – Uppdatering finns och är klar för installation. 2 – Påbörja installationen	Du får bara upp H 5 när det finns en mjukvaruuppdatering.
H 6	Fjärraccess av service 0 – Otillåten 1 – Tillåten	Du får bara upp H 6 när service försöker koppla upp sig mot hällen. Du kan närsomhelst avsluta tilldelad access.
H 7	Visa WLAN-signalstyrkan 0 – Inte uppkopplad mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) 1 – Signalstyrka 1 (låg) 2 – Signalstyrka 2 (medel) 3 – Signalstyrka 3 (hög)	Du får bara upp H 7 när det finns uppkoppling mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi).
H 8	Uppkoppling mot Home Connect-servern 0 – Nedkopplad 1 – Uppkopplad	Du får bara upp H 8 när det finns uppkoppling mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi).

24.3 Koppla ned nätverksuppkoppling

- Gå in i grundinställningarna, välj H 3 och sedan värdet 0.
- ✓ Uppkopplingen mot WLAN (N) kopplas ned.

Notering: Välj värdet 1 för att koppla upp igen.

24.4 Ändra inställningar via Home Connect-appen

Home Connect-appen gör att du kan ändra kokzonsinställningarna och skicka dem till hällen.

Krav

- Hällen är uppkopplad mot hemnätverket och Home Connect-appen.
 - Grundinställningarna H 4 måste vara på för att du ska kunna Home Connect-appinställa hällen. H 4 är på vid utleverans. Är överföringen av inställningarna av, så får du bara upp hällens funktionsstatusar på Home Connect-appen.
1. Gör en Home Connect-appinställning och skicka den till hällen.
Följ Home Connect-appanvisningarna.
Du måste bekräfta de skickade Home Connect-appinställningarna på hällen.
 - ✓ Kokzonsindikeringen, ZoneLight-belysningen, timerdisplayen eller den inställda funktionens display börjar beroende på inställningen att blinka när tillagningsinställningarna blir överförda till kokzonen.
 2. Tryck på kokzonsindikeringen för den kokzon du vill ha för att bekräfta inställningen.
 3. Tryck till på något av hållpekfälten för att avvisa inställningen.

24.5 Mjukvaruuppdatering

Funktionen mjukvaruuppdatering uppdaterar enhetsmjukvaran t.ex. för optimering, felåtgärd, säkerhetsrelevanta uppdateringar samt fler funktioner och tjänster.

Den förutsätter att du är registrerad som Home Connect-användare, har installerat appen på din mobilenhet och är uppkopplad mot Home Connect-servern.

Finns det en mjukvaruuppdatering tillgänglig, så får du information om det via Home Connect-appen och kan påbörja mjukvaruuppdateringen via appen. Du kan påbörja installationen via Home Connect-appen om hämtningen är OK och du är inne på ditt WLAN-hemnätverk (Wi-Fi). Du får information via Home Connect-appen om installationen gick OK.

Noteringar

- Mjukvaruuppdateringen består av två moment.
 - Första momentet är att hämta filen.
 - Andra momentet är att installera på enheten.
- Du kan fortsätta använda enheten vid hämtning. Beroende på dina personliga inställningar i appen kan du även hämta mjukvaruuppdateringar automatiskt.
- Installationen tar några minuter. Du kan inte använda enheten under installationen.
- Om det gäller en säkerhetsrelevant uppdatering bör du genomföra installationen så snart som möjligt.

24.6 Fjärrdiagnostik

Service kan accessa din maskin via fjärrdiagnos om du hör med dem, din maskin är uppkopplad mot Home Connect-servern och fjärrdiagnosen är tillgänglig i det land där du använder maskinen.

Tips! Mer information samt anvisningar om tillgången till fjärrdiagnos i ditt land hittar du på service-/supportdelen till den lokala webbsajten: www.home-connect.com.

24.7 Dataskydd

Följ integritetspolicyens anvisningar.

¹ Fabriksinställning

Vid enhetens första uppkoppling mot Internet-anslutet hemnätverk överför enheten följande uppgiftskategorier till Home Connect-servern (första registrering):

- Entydig enhets-ID (består av enhetskoder samt den inbyggda Wi-Fi-kommunikationsmodulens MAC-adress).
- Wi-Fi-kommunikationsmodulens säkerhetscertifikat (för informationstekniskt skydd av uppkopplingen).
- Hemenhetens aktuella mjuk- och hårdvaruversion.

- Status för en eventuell tidigare återställning till fabriksinställningarna.

Första registreringen förbereder användningen av Home Connect-funktionerna och krävs först när du vill använda Home Connect-funktionerna första gången.

Notering: Tänk på att Home Connect-funktionaliteterna bara kan användas i kombination med Home Connect-appen. Det går att få upp information om integritetspolicy i Home Connect-appen.

25 Hållbaserad fläktstyrning

Är håll och fläkt Home Connect-kompatibla, så kopplar du smidigast upp enheterna på Home Connect-appen. Koppla upp båda enheterna mot Home Connect och följ appanvisningarna.

Noteringar

- Kontrollerna på själva fläkten är alltid prioriterade. Du kan inte styra via den hållbaserade fläktstyrningen då.
- Du kan bara koppla upp mot fläkten via Home Connect-appen.

Du kan göra fler inställningar med hållens kontroller.

Inställning av fläkten

1. Tryck på .
2. Välj ett fläktsteg i inställningsområdet.
Du kan välja mellan fläktstegen 1, 2 och 3.
Tryck på 4 eller 5 i inställningsområdet för att ställa in ett intensivsteg. Alternativt kan du trycka flera gånger på  tills önskat intensivsteg visas.

Avstängning av fläkten

- ▶ Markera fläktsteg 0 i inställningsområdet.

Inkoppling av automatisk drift

- ▶ Håll  intryckt tills displayen visar .
- ✓ Om imma bildas startar fläkten automatiskt.

Avstängning av automatisk drift

- ▶ Håll  intryckt tills  släcks.
Om du ställer in ett annat fläktsteg avslutas också den automatiska driften.

Inställning av spisfläktbelysningen

Du kan slå på och av fläktbelysningen med hållkontrollerna.

1. Tryck på  för att tända belysningen.
2. Tryck på  för att släcka belysningen.

25.1 Home Connect Återställning av inställningar

Om det uppstår problem med att koppla upp spisen mot WLAN-hemmanätverket (Wi-Fi) eller om du vill logga in spisen i ett annat WLAN-hemmanätverk (Wi-Fi) kan du återställa Home Connect inställningarna.

Notering: Om du återställer Home Connect inställningarna bryts också sammankopplingen med en eventuellt ansluten spisfläkt.

1. Håll  intryckt i 4 sekunder.
- ✓ Displayen visar produktinformationen.
2. Tryck flera gånger på  tills displayen omväxlande visar  och .
3. Ställ in värdet 0 på inställningsdelen.

25.2 Fläktstyrning via hållen

I grundinställningarna kan du ställa in hur fläkten ska fungera när du slår på och av hållen eller ställer in olika kokzoner.

25.3 Översikt över fläktstyrningens inställningar

I grundinställningarna kan du ställa in hur fläkten ska fungera när du slår på och av hållen eller ställer in olika kokzoner.

Inställning ¹	Urval	Beskrivning
 	Håll-/fläktuppkoppling  – Nedkopplad/koppla ned  – Ingen funktion  – uppkopplad mot WLAN-hemnätverket (Wi-Fi)  – uppkopplad mot WLAN och fläkt	-
 	Automatisk fläktstart  – Av. Du får slå på fläkten manuellt, om det behövs.	Du får bara upp displayinställningen när enheten är uppkopplad mot fläkten.

¹ Allt efter apparatens utrustning

Inställning ¹	Urval	Beskrivning
	1 – På med autoläge². Fläkten går igång på autoläge när du slår på en kokzon. 2 – På med manuellt läge. Fläkten går igång på angivet fläktläge när du slår på en kokzon.	
c20	Fläkteftergång 0 – Fläkten slår av med hällen. 1 – På med autoläge² 2 – På med normal fläkteftergång 3 – Ingen ändring av inställningarna	Inställning av om och hur fläkten ska fortsätta att gå när hällen slår av. Du får bara upp displayinställningen när enheten är uppkopplad mot fläkten.
c21	Slå på belysningen automatiskt 0 – Av 1 – På² Belysningen slår på när hällen går igång.	Du får bara upp displayinställningen när enheten är uppkopplad mot fläkten.
c22	Slå av belysningen automatiskt 0 – Av² 1 – Belysningen slår av när hällen slår av.	Du får bara upp displayinställningen när enheten är uppkopplad mot fläkten.

26 Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen noga för att den ska fungera.

26.1 Rengöringsmedel

Lämpliga rengöringsmedel och glasskrapa hittar du hos service, i onlineshopen eller i butik.

OBS

Olämpliga rengöringsmedel kan skada spisens ytor.

- Använd aldrig olämpliga rengöringsmedel.
- Använd inga rengöringsmedel medan spishällen ännu är varm. De kan orsaka märken på ytan.

Olämpliga rengöringsmedel

- Koncentrerat diskmedel
- Maskindiskmedel
- Skurmedel
- Kraftiga rengöringsmedel som ugnrensning eller fläckborttagning
- Svampar som repar
- Högtrycks- och ångtvätt

26.2 Rengöra hällen

Rengör hällen efter varje användning så att matrester inte bränner fast.

Krav: Hällen måste vara kall. Låt inte hällen svalna om du fått sockerfläckar, risstärkelse, plast eller aluminiumfolie på den.

1. Ta bort grovsmuts med en glasskrapa.
2. Rengör hällen med hällrengöring. Följ rengöringsanvisningarna på rengöringsmedlets förpackning.

Tips!

- Specialsvampar för hällrengöring ger bra rengöringsresultat.
- Håll botten ren på kastruller, grytor och pannor, så håller du hällytan i gott skick.

26.3 Rengör profilerna

Rengör profilerna efter användning om de är smutsiga eller fläckiga.

Notering: Använd inte glasskrapa.

1. Rengör med varmt såpvatten och torka av med mjuk trasa.
2. Skölj ur nya disktrasor noga innan du använder dem.
3. Torka torrt med mjuk trasa.

27 Avhjälpning av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

⚠ **VARNING – Risk för personskador!!**

Obehöriga reparationer är farliga.

- Bara utbildad yrkespersonal får utföra reparationer på apparaten.

¹ Allt efter apparatens utrustning

² Fabriksinställning (kan avvika beroende på apparattyp)

- Kontakta kundtjänsten om apparaten är defekt.
→ "Kundtjänst", Sid. 26

⚠ **WARNING – Risk för elstötar!!**

Obehöriga reparationer är farliga.

- Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- Om nätkabeln eller apparatens anslutningskabel skadas måste den bytas ut mot en speciell nätkabel eller anslutningskabel som du kan beställa från tillverkaren eller tillverkarens kundtjänst.
- Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den bytas av utbildad yrkespersonal.

27.1 Varningar

Noteringar

- Får du upp *E* på displayerna, håll resp. kokzonsknapp intryckt och läs av felkoden.
- Finns felkoden inte med i följande tabell, gör hällen strömlös, vänta 30 sekunder och anslut hällen igen.

Får du upp indikeringen igen, kontakta service och ange felkoden.

- Enheten slår inte om till lågeffektläge vid felflaggning.
- Hällen kan tillfälligt sänka effektläget för att skydda enhetens elektronikkomponenter mot överhettning eller elstötar.

27.2 Displayanvisningar

Fel	Orsak och felsökning
Ingen indikering lyser.	Strömmatningen är bruten. ► Kontrollera om strömmen gått genom att se om andra elenheter fungerar. Enheten är inte ansluten som kopplingsschemat anger. ► Anslut enheten som kopplingsschemat anger. Elektronikfel ► Kan du inte åtgärda felet, kontakta service.
Indikeringarna blinkar.	Kontrollerna är fuktiga eller så ligger det föremål ovanpå. ► Torka av kontrollerna eller ta bort föremålet.
<i>F2, F 4, E 7015, E 8207, E 8208</i>	Elektroniken är överhettad och har slagit av en eller alla kokzoner. ► Vänta tills elektroniken svalnat ordentligt. Tryck sedan på någon av knapparna på kontrollerna.
<i>F5</i> + fläktläge och ljudsignal	Det står en het kastrull, gryta eller panna nära kontrollerna. Det kan få elektroniken att bli överhettad. ► Ta av kastrullen, grytan eller pannan Felindikeringen slocknar strax. Du kan fortsätta att laga mat.
<i>F5</i> och ljudsignal	Det står en het kastrull, gryta eller panna nära kontrollerna. Enheten har slagit av kokzonen för att skydda elektroniken. ► Ta av kastrullen, grytan eller pannan Vänta några sekunder. Tryck på någon av kontrollerna. Du kan fortsätta matlagningen när felindikeringen slocknat.
<i>F11/F6</i>	Kokzonen är överhettad och har slagit av för att skydda arbetsytan. ► Vänta tills elektroniken svalnat ordentligt och slå sedan på kokzonen igen.
<i>F0</i>	Överta inställningar slås inte på. ► Tryck på någon av knapparna för att slå av felindikeringen. Du kan fortsätta laga mat som vanligt, men utan att använda Överta inställningar-funktionen. Kontakta service.
<i>F9</i>	Den utökade Flex-zonen slår inte på. ► Tryck på något av sensorerna för att kvittera felindikeringen. Du kan fortsätta tillagningen med övriga kokzoner. Kontakta service.
<i>F8</i>	Kokzonen har varit på länge utan avbrott. ► Individuell säkerhetsavstängning är på. Tryck på någon av knapparna för att ställa in kokzon och slå av displayen.
<i>E8202</i>	Koksensorn är överhettad och kokzonen har slagit av ► Vänta tills koksensorn svalnat ordentligt och slå sedan på funktionen igen.
<i>E8203</i>	Koksensorn blev överhettad och slog av alla kokzoner. ► Ta bort koksensorn från kastrullen, grytan när du inte använder den och förvara den inte nära kokzoner eller värmekällor. Slå på kokzonerna.
<i>E8204</i>	Det står en het kastrull, gryta eller panna nära kontrollerna. Enheten har slagit av kokzonen för att skydda elektroniken. ► Byt 3 V-batteri CR2032. Du hittar mer information i avsn. → "Byta batteri", Sid. 16

Fel	Orsak och felsökning
E8205	Uppkopplingen mot koksensorn är bruten. ► Slå av och på funktionen igen.
E8206	Koksensorn är trasig. ► Kontakta service.
Den trådlösa koksensordikeringen lyser inte.	Den trådlösa koksensorn reagerar inte och indikeringen tänds inte. ► Byt 3 V-batteri CR2032. Du hittar mer information i avsn. . → "Byta batteri", Sid. 16 ► Är problemet kvar, tryck på symbolen på koksensorn i 8-10 sekunder och koppla sedan upp koksensorn igen mot hällen. Du hittar mer information i avsn. . → "Koppla upp trådlös koksensorn", Sid. 15 ► Är problemet kvar, kontakta service.
Sensorindikeringen blinkar 2 ggr.	Koksensorns batteri är snart slut. Nästa tillagning kan bli avbruten pga. att batteriet tar slut. ► Byt 3 V-batteri CR2032. Du hittar mer information i avsn. . → "Byta batteri", Sid. 16
Sensorindikeringen blinkar 3 ggr.	Uppkopplingen mot koksensorn är bruten. ► Tryck på symbolen på koksensorn i 8-10 sekunder och koppla sedan upp koksensorn igen mot hällen. Du hittar mer information i avsn. . → "Koppla upp trådlös koksensorn", Sid. 15
E 9000/E9010	Fel matarspänning, ligger utom normalt matningsintervall. ► Kontakta elleverantören.
U400/E9011	Hällen är felansluten. ► Gör hällen strömlös. Anslut hällen som kopplingsschemat anger.
d E	Demoläget är på. ► Gör hällen strömlös. Vänta 30 sekunder och anslut hällen. Tryck på någon av sensorerna inom 3 minuter. Demoläget slår av.
-	Barnspärr är aktiverad. ► Slå av Barnspärr
Home Connect fungerar inte enligt beskrivningen.	Olika orsaker är möjliga. ► Gå till www.home-connect.com .

27.3 Normala enhetsljud

Ibland kan induktionsenheter ge ifrån sig ljud eller vibrationer som surrande, väsande, knastrande ljud, fläktljud eller rytmiska ljud.

28 Avfallshantering

28.1 Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
2. Klipp av nätanslutningsledningen.
3. Omhänderta enheten miljövänligt.
Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

28.2 Omhändertar batterierna

Släng batterierna i återvinningen. Släng inte batterierna i hushållssoporna.

- Släng batterierna i återvinningen.

29 Överensstämmelseförklaring

BSH Hausgeräte GmbH intygar att enheten med Home Connect-funktion uppfyller grundkraven samt övriga gällande bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

En utförlig RED-försäkran om överensstämmelse finns på internet under www.bosch-home.com bland övriga dokument på enhetens produktsida.



2,4 GHz-bandet (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

5-GHz-bandet (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 50 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning.

30 Kundtjänst

Funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning går att beställa från service minst 10 år efter lanseringen av maskinen inom EES.

Notering: Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens garantivillkor.

Utförligare information om garantitid och -villkor i ditt land hittar du med QR-koden på medföljande dokument map. servicekontakter och garantivillkor, hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

När du kontaktar kundtjänsten behöver du ha apparatens produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD).

Service kontaktinfo hittar du med QR-koden på medföljande dokument map. servicekontakter och garantivillkor eller på vår webbsajt.

Information enligt förordning (EU) 66/2014 o (EU) 2023/826 hittar du online under www.bosch-home.com

på enhetens produkt- och servicesida bland bruksanvisningar och övrig dokumentation.

30.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)

Produktnumret (E-nr.) och tillverkningsnumret (FD) står på maskinens typskylt.

Typskylten finns:

- på apparatpasset.
- på spishållens undersida,.

Produktnumret (E-nr) finns även på glaskeramiken. Du kan även få upp serviceförteckning (KI) och tillverkningsnummer (FD) i Grundinställningarna → *Sid. 18*. Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

31 Provrätter

Inställningsrekommendationerna är avsedda att underlätta provningsinstitutens testning av våra enheter. Testerna är gjorda med våra uppsättningar av kastruller, grytor och pannor för induktionshäll. Det går att köpa till tillbehörssatserna i butik, hos service eller i vår onlineshop, om det behövs.

31.1 Smält choklad

Ingredienser: 150 g mörk choklad (55% kakao).

- Ø 16 cm-kastrull utan lock
 - Tillagning: effektläge 1.5

31.2 Värma på och varmhålla linsgryta

Recept enligt DIN 44550

Starttemperatur 20°C

Uppvärmning utan omrörning

- Ø 16 cm-kastrull med lock, mängd: 450 g
 - Uppvärmning: tillagningstid 1 min. 30 sek., effektläge 9
 - Fortsatt tillagning: effektläge 1.5
- Ø 20 cm-kastrull med lock, mängd: 800 g
 - Uppvärmning: tillagningstid 2 min. 30 sek., effektläge 9
 - Fortsatt tillagning: effektläge 1.5

31.3 Värma på och varmhålla linsgryta

T.ex.: lins-Ø 5-7 mm. Starttemperatur 20°C

Rör om efter 1 minuts uppvärmning

- Ø 16 cm-kastrull med lock, mängd: 500 g
 - Uppvärmning: tillagningstid ca 1 min. 30 sek., effektläge 9
 - Fortsatt tillagning: effektläge 1.5
- Ø 20 cm-kastrull med lock, mängd: 1 kg
 - Uppvärmning: tillagningstid ca 2 min. 30 sek., effektläge 9
 - Fortsatt tillagning: effektläge 1.5

31.4 Bechamelsås

Mjölktemperatur: 7°C

- Ø 16 cm-kastrull utan lock, ingredienser: 40 g smör, 40 g mjöl, 0,5 l mjölk (3,5%) och en nypa salt

Göra béchamelsås

1. Smält smöret, rör ned mjöl och salt och värm på allt.
 - ▶ Uppvärmning: tillagningstid 6 min., effektläge 2
2. Tillsätt mjölk till redningen och koka upp under ständig omrörning.
 - ▶ Uppvärmning: tillagningstid 6 min. 30 sek., effektläge 7
3. När béchamelsåsen kokat upp, låt stå 2 min. till på kokzonen under ständig omrörning.
 - ▶ Fortsatt tillagning: effektläge 2

31.5 Koka risgrynsgröt med lock

Mjölktemperatur: 7°C

1. Värm mjölken tills den börjar höja sig. Värm upp utan lock. Rör om efter 10 minuters uppvärmning.
2. Ställ in rekommenderat effektläge och tillsätt ris, socker och salt till mjölken. Tillagningstid med uppvärmning ca 45 min.
 - Ø 16 cm-kastrull, ingredienser: 190 g rundkornigt ris, 90 g socker, 7,5 dl mjölk (3,5%) och 1 g salt
 - Uppvärmning: tillagningstid ca 5 min. 30 sek., effektläge 8.5
 - Fortsatt tillagning: effektläge 3
 - Ø 20 cm-kastrull, ingredienser: 250 g rundkornigt ris, 120 g socker, 1 l mjölk (3,5%) och 1,5 g salt
 - Uppvärmning: tillagningstid ca 5 min. 30 sek., effektläge 8.5
 - Fortsatt tillagning: effektläge 3, rör om efter 10 min.

31.6 Koka risgrynsgröt utan lock

Mjölktemperatur: 7°C

1. Tillsätt ingredienserna till mjölken och värm på under ständig omrörning.
2. Koka upp mjölken till ca 90 °C, ställ in rekommenderat effektläge och sjud vidare på låg effekt i ca 50 min.
 - Ø 16 cm-kastrull utan lock, ingredienser: 190 g rundkornigt ris, 90 g socker, 7,5 dl mjölk (3,5%) och 1 g salt
 - Uppvärmning: tillagningstid ca 5 min. 30 sek., effektläge 8.5
 - Fortsatt tillagning: effektläge 3
 - Ø 20 cm-kastrull utan lock, ingredienser: 250 g rundkornigt ris, 120 g socker, 1 l mjölk (3,5%) och 1,5 g salt

- Uppvärmning: tillagningstid ca 5 min. 30 sek., effektläge 8.5
- Fortsatt tillagning: effektläge 2.5

31.7 Koka ris

Recept enligt DIN 44550

Vattentemperatur: 20°C

- Ø 16 cm-kastrull med lock, ingredienser: 125 g långkornigt ris, 300 g vatten och en nypa salt
 - Uppvärmning: tillagningstid ca 2 min. 30 sek., effektläge 9
 - Fortsatt tillagning: effektläge 2
- Ø 20 cm-kastrull med lock, ingredienser: 250 g långkornigt ris, 600 g vatten och en nypa salt
 - Uppvärmning: tillagningstid ca 2 min. 30 sek., effektläge 9
 - Fortsatt tillagning: effektläge 2.5

31.8 Steka kotletträd

Starttemperatur på kotlettraden: 7°C

- Ø 24 cm-stekpanna, ingredienser: 3 kotlettrader, totalvikt ca 300 g, 1 cm tjocka och 15 g solrosolja
 - Uppvärmning: tillagningstid ca 1 min. 30 sek., effektläge 9
 - Fortsatt tillagning: effektläge 7

31.9 Göra crêpes

Recept enligt DIN EN 60350-2

- Ø 24 cm-stekpanna utan lock, ingredienser: 5,5 dl smet per crêpe
 - Uppvärmning: tillagningstid 1 min. 30 sek., effektläge 9
 - Fortsatt tillagning: effektläge 7

31.10 Friterar djupfryst pommes frites

- Ø 20 cm-gryta utan lock, ingredienser: 2 l solrosolja. Till varje friteringsomgång: 200 g frysta pommes frites, 1 cm tjocka
 - Uppvärmning: effektläge 9 tills oljan uppnått en temperatur om 180°C.
 - Fortsatt tillagning: effektläge 9



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems
or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001688851 (050422) REG25

SV