



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Perilica i sušilica rublja

WDU8H542EU

[hr] Korisnički priručnik i upute
za instalaciju

Dodatne informacije potražite u Digitalnom korisničkom priručniku.



Sadržaj

1 Sigurnost	4	8 Tipke	23
1.1 Opće napomene	4	9 Stupanj sušenja	26
1.2 Namjenska uporaba.....	4	9.1 Promjena stupnja sušenja.....	26
1.3 Ograničenje kruga korisnika	4	10 Programi	27
1.4 Sigurno postavljanje	5	11 Pribor	31
1.5 Sigurna uporaba.....	7	12 Rublje.....	31
1.6 Sigurno čišćenje i održavanje	9	12.1 Priprema rublja.....	31
2 Izbjegavanje materijalnih šteta	11	13 Deterdžent i sredstvo za njegu rublja.....	31
3 Zaštita okoliša i ušteda.....	12	14 Osnovno rukovanje.....	32
3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad	12	14.1 Uključivanje uređaja	32
3.2 Ušteda energije i resursa	12	14.2 Namještanje programa.....	32
3.3 Način uštede energije	12	14.3 Prilagođavanje postavki programa.....	32
4 Postavljanje i priključivanje	12	14.4 Pohranjivanje postavki programa	32
4.1 Raspakiravanje uređaja.....	12	14.5 Stavljanje rublja	32
4.2 Opseg isporuke.....	13	14.6 Umetanje posudice za doziranje tekućeg deterdženta	33
4.3 Zahtjevi za mjesto postavljanja	13	14.7 Uporaba posudice za doziranje tekućeg deterdženta	33
4.4 Skidanje zaštite za transport ...	14	14.8 Punjenje deterdženta i sredstva za njegu rublja	33
4.5 Priključivanje uređaja	15	14.9 Pokretanje programa.....	34
4.6 Izravnavanje položaja uređaja.....	16	14.10 Namakanje rublja	34
5 Upoznavanje.....	18	14.11 Dodavanje rublja	34
5.1 Uređaj.....	18	14.12 Prekid programa pranja	34
5.2 Ladica za deterdžent.....	19	14.13 Prekid programa sušenja ...	34
5.3 Upravljačka ploča.....	19	14.14 Vađenje rublja	34
5.4 Upravljačka logika.....	20	14.15 Isključivanje uređaja	35
6 Prije prve uporabe.....	20		
6.1 Pokretanja pranja bez rublja ...	20		
7 Zaslon	21		

15 Zaštita za djecu	35	21 Servisna služba	54
15.1 Aktiviranje zaštite za djecu....	35	21.1 Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD).....	54
15.2 Deaktiviranje zaštite za dje- cu.....	35	21.2 Jamstvo za AQUA-STOP	55
16 Home Connect	35	22 Vrijednosti potrošnje	56
16.1 Namještanje aplikacije Ho- me Connect.....	36	23 Tehnički podaci	57
16.2 Namještanje Home Con- nect.....	36	24 Izjava o sukladnosti	57
16.3 Aktiviranje Wi-Fi veze na uređaju	36		
16.4 Deaktiviranje Wi-Fi veze na uređaju	36		
16.5 Resetiranje mrežnih postav- ki uređaja.....	36		
16.6 Daljinsko pokretanje.....	37		
16.7 Zaštita podataka.....	37		
17 Osnovne postavke	38		
17.1 Pregled osnovnih postavki....	38		
17.2 Promjena osnovnih postav- ki.....	39		
18 Čišćenje i održavanje.....	39		
18.1 Čišćenje bubnja.....	39		
18.2 Čišćenje ladice za deter- džent.....	39		
18.3 Čišćenje crpke za otpadnu vodu.....	40		
19 Uklanjanje smetnji.....	43		
19.1 Deblokiranje u nuždi.....	53		
20 Transport, skladištenje i zbrinjavanje	53		
20.1 Demontaža uređaja	53		
20.2 Umetanje zaštita za trans- port	53		
20.3 Ponovno stavljanje uređaja u pogon	53		
20.4 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad	54		



1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opće napomene



- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

1.2 Namjenska uporaba

Uređaj upotrebljavajte samo:

- za pranje strojno perivog rublja i ručno perive vune prema etiketi za njegu rublja.
- s vodom i uobičajenim deterdžentima i sredstvima za njegu rublja prikladnim za pranje u perilici rublja.
- za sušenje i osvježavanje tkanina prikladnih za sušenje u sušilici i opranih u vodi.
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja
- do visine od 4000 m iznad nadmorske visine

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 3 godine i kućne ljubimce držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja.

1.4 Sigurno postavljanje

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručno postavljanje je opasno.

- ▶ Uređaj priključite i koristite samo prema podacima navedenim na označnoj pločici.
- ▶ Uređaj priključite samo preko propisno instalirane utičnice s uzemljenjem na strujnu mrežu s izmjeničnom strujom.
- ▶ Sustav zaštitnih vodiča kućne električne instalacije mora biti propisno instaliran. Instalacija mora imati dovoljni veliki presjek voda.
- ▶ Pri korištenju zaštitne strujne sklopke koristite samo tip sa znakom .
- ▶ Nikada ne uključujte uređaj pomoću vanjske sklopne naprave, npr. sata za vremensko uključivanje ili daljinskog upravljača.
- ▶ Nikada ne spajajte uređaj na strujni krug koji redovito uključuje i isključuje distributer električne energije.
- ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni utikač mrežnog priključnog voda mora biti dostupan ili ako slobodan pristup nije moguć, u fiksno postavljenoj električnoj instalaciji treba ugraditi svepolni rastavljač prema propisima za postavljanje.
- ▶ Pri postavljanju uređaja pazite na to da ne prignječite ili oštetite mrežni priključni vod.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topline ili vrućim dijelovima uređaja.
- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s oštrim vrhovima ili rubovima.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignječenje ili izmjene.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Uporaba produžnog mrežnog priključnog voda i nedopuštenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte upotrebljavati produžne kabele ili višestruke utičnice.

- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere i mrežne priključne vodove koje je odobrio proizvođač.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod prekratak i duži mrežni priključni vod nije raspoloživ, obratite se električaru i zatražite da prilagodi kućne instalacije.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Velika težina uređaja može pri podizanju dovesti do ozljeda.

- ▶ Nemojte sami podizati uređaj.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.

⚠ OPREZ – Opasnost od ozljede!

Uređaj može vibrirati ili se pomicati tijekom rada.

- ▶ Uređaj postavite na čist, ravan i čvrst pod.
- ▶ Uređaj izravnavajte pomoću nožica uređaja i libele.

U slučaju nestručno položenih crijeva i mrežnih priključnih vodova postoji opasnost od spoticanja.

- ▶ Crijeva i mrežne priključne vodove polažite tako da ne postoji opasnost od spoticanja.

Ako uređaj pomičete držeći isturene dijelove, npr. vrata uređaja, ti dijelovi mogu se otrgnuti.

- ▶ Uređaj ne pomičite držeći isturene dijelove.

⚠ OPREZ – Opasnost od porezotina!

Oštri rubovi na uređaju mogu uzrokovati posjekotine u slučaju do-dirivanja.

- ▶ Ne dodirujte oštre rubove na uređaju.
- ▶ Nosite zaštitne rukavice pri postavljanju i transportu uređaja.

1.5 Sigurna uporaba

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
- ▶ Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima i zatvorite slavinu za vodu.
- ▶ Nazovite servisnu službu. → *Stranica 54*

Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.

- ▶ Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- ▶ Uređaj nikada ne izlažite vrućini ili vlazi.
- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni, visokotlačni čistač, crijeva ili tuš.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Djeca se mogu zatvoriti u uređaj i ugroziti svoje živote.

- ▶ Uređaj ne postavljajte iza vrata koja blokiraju ili sprječavaju otvaranje vrata uređaja.
- ▶ Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.

- ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
- ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Prašina ugljena ili sitna prašina u okruženju uređaja može uzrokovati eksploziju.

- ▶ Okruženje uređaja držite čistim tijekom rada.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!

Deterdženti i sredstva za njegu rublja mogu u slučaju gutanja uzrokovati trovanja.

- ▶ U slučaju slučajnog gutanja, odmah potražite savjet liječnika.
- ▶ Deterdžente i sredstva za njegu rublja čuvajte izvan dohvata djece.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Lako zapaljivi predmeti, kao što su upaljači ili šibice, mogu se zapaliti pri sušenju.

- ▶ Prije sušenja izvadite sve lako zapaljive predmete iz džepova. Ako je neoprano rublje bilo u kontaktu s otapalima, uljem, voskom, odstranjivačem voska, bojom, masnoćom ili sredstvom za uklanjanje mrlja, moglo bi se zapaliti pri sušenju.
- ▶ Ne sušite neoprano rublje u ovom uređaju.
- ▶ Prije sušenja rublje temeljito operite u vrućoj vodi s deterdžentom.
- ▶ Ne koristite uređaj ako je rublje prije toga čišćeno industrijskim kemikalijama.

Ako je rublje prethodno tretirano sredstvima za čišćenje koja sadrže otapala, ono može dovesti do eksplozije u uređaju.

- ▶ Prije pranja prethodno tretirano rublje temeljito operite u vodi.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Rublje se ne može dovoljno ohladiti u slučaju prijevremenog prekida sušenja i može se zapaliti.

- ▶ Nemojte prijevremeno prekinuti program sušenja.
- ▶ U slučaju prijevremenog prekida sušenja odmah izvadite rublje i rasprostrite ga.

⚠ OPREZ – Opasnost od ozljede!

Pri penjanju na uređaj pokrivna ploča može puknuti.

- ▶ Ne penjite se na uređaj.

Pri stavljanju ili podupiranju na otvorena vrata uređaj se može prevrnuti.

- ▶ Ne stavljajte ništa na vrata uređaja i ne podupirite ih.
- ▶ Ne odlažite predmete na vratima uređaja.

U slučaju dodira rotirajućeg bubnja možete ozlijediti ruke.

- ▶ Prije posezanja pričekajte da se bubanj zaustavi do kraja.

⚠ OPREZ – Opasnost od opekotina!

Kod pranja na visokim temperaturama sapunica postaje vruća.

- ▶ Nikada ne dodirujte vruću sapunicu.

⚠ OPREZ – Opasnost od kemijskih opekotina!

Deterdžent i sredstvo za njegu rublja može prskati iz uređaja pri otvaranju ladice za deterdžent. U slučaju dodira s očima ili kožom može dovesti do iritacije.

- ▶ U slučaju dodira s deterdžentom ili sredstvom za njegu rublja oči ili kožu temeljito isperite čistom vodom.
- ▶ U slučaju slučajnog gutanja, odmah potražite savjet liječnika.
- ▶ Deterdžente i sredstva za njegu rublja čuvajte izvan dohvata djece.

1.6 Sigurno čišćenje i održavanje

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

Prodrla vlaga može uzrokovati strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni, visokotlačni čistač, crijeva ili tuš.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Uporaba neoriginalnih rezervnih dijelova i neoriginalnog pribora je opasna.

- ▶ Upotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove i originalni pribor proizvođača.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!

Pri uporabi sredstava za čišćenje koja sadrže otapala mogu nastati otrovne pare.

- ▶ Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

2 Izbjegavanje materijalnih šteta

POZOR!

Pogrešno doziranje omekšivača, deterdženta, sredstva za njegu rublja i sredstva za čišćenje može utjecati na rad uređaja.

- ▶ Pridržavajte se preporuka za doziranje proizvođača.

Prekoračenje maksimalne količine rublja utječe na rad uređaja.

- ▶ Pridržavajte se maksimalne količine rublja za svaki program i nemojte je prekoračiti.

→ "Programi", Stranica 27

Pjenasti materijali ili materijali koji sadrže pjenastu gumu bi se mogli deformirati ili rastopiti prilikom sušenja.

- ▶ Ne sušite rublje koje sadrži pjenaste materijale ili pjenastu gumu.

Uređaj je za transport zaštićen pomoću zaštite za transport. Ako ne skinete zaštitu za transport, to može uzrokovati materijalne štete i oštećenja na uređaju.

- ▶ Pri uporabe skinite svu zaštitu za transport i pospremte.
- ▶ Prije svakog transporta stavite svu zaštitu za transport kako biste izbjegli oštećenja pri transportu.

Nepravilno priključivanje dovodnog crijeva za vodu može uzrokovati materijalne štete.

- ▶ Čvrsto pritegnite vijčane spojeve na dovodu vode.
- ▶ Ako je moguće, nemojte izravno priključiti dovodno crijevo za vodu bez dodatnih spojnih elemenata npr. adaptera, produžetka, ventila ili sl. na slavinu za vodu.
- ▶ Pazite da je kućište ventila dovodnog crijeva za vodu ugrađeno bez dodira s okolinom ida nije izloženo vanjskim silama.
- ▶ Pazite da je unutarnji promjer slavine za vodu najmanje 17 mm.

- ▶ Pazite da je duljina navoja na priključku za slavinu za vodu najmanje 10 mm.

Premali ili previsoki tlak vode može utjecati na rad uređaja.

- ▶ Provjerite iznosi li tlak vode na vodoopskrbnom sustavu minimalno 100 kPa (1 bar) i maksimalno 1000 kPa (10 bara).
- ▶ Ako tlak vode prelazi navedenu maksimalnu vrijednost, treba postaviti redukcijski ventil između priključka pitke vode i kompleta crijeva uređaja.
- ▶ Uređaj ne priključujte na miješalicu za vodu bestlačnog bojlera.

Izmijenjena ili oštećena crijeva za vodu mogu dovesti do materijalnih šteta ili oštećenja na uređaju.

- ▶ Crijeva za vodu nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignječenje, izmjene ili presijecanje.
- ▶ Upotrebljavajte isključivo isporučena crijeva za vodu ili originalna rezervna crijeva.
- ▶ Nikada ponovno ne upotrebljavajte već korištena crijeva za vodu.

Rad uređaja s onečišćenom ili prevrućom vodom može uzrokovati materijalne štete i oštećenja uređaja.

- ▶ Uređaj smije raditi isključivo s hladnom vodom iz vodovoda.

Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površine uređaja.

- ▶ Nemojte upotrebljavati jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje s velikim udjelom alkohola.
- ▶ Nemojte upotrebljavati tvrde jastučiće za ribanje ili spužve za čišćenje.
- ▶ Uređaj čistite samo vodom i mekom vlažnom krpom.
- ▶ U slučaju kontakta s uređajem odmah uklonite sve ostatke deterdženta, spreja ili druge ostatke.

3 Zaštita okoliša i ušteda

3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

3.2 Ušteda energije i resursa

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje struje i vode.

Koristite programe s niskim temperaturama i duljim vremenom pranja te iskoristite maksimalnu količinu rublja.

- ✓ Potrošnja energije i vode je najučinkovitija.

Dozirajte deterdžent prema stupnju zaprljanosti rublja.

- ✓ Za lagano do normalno zaprljano rublje dovoljna je manja količina deterdženta. Pridržavajte se preporuke za doziranje proizvođača deterdženta.

Smanjite temperaturu pranja kod lagano i normalno zaprljanog rublja.

- ✓ Uređaj troši manje energije na nižim temperaturama. Za lagano do normalno zaprljano rublje su dovoljne i niže temperature od onih navedenih na etiketi za njegu.

Namjestite maksimalni broj okretaja centrifuge ako rublje nakon pranja treba sušiti u uređaju.

- ✓ Kada se rublje prosuši, skraćuje se trajanje programa i smanjuje se potrošnja energije pri sušenju. S većim brojem okretaja centrifuge smanjuje se preostala vlaga u rublju i povećava se jačina buke pri centrifugiranju.

Rublje perite bez pretpranja.

- ✓ Pranje s pretpranjem produljuje trajanje programa i povećava potrošnju energije i vode.

Uređaj ima automatiku količine.

- ✓ Automatika količine optimalno uskladuje potrošnju vode i trajanje programa ovisno o vrsti tkanine i količini rublja.

3.3 Način uštede energije

Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, on će se prebaciti automatski u način uštede energije.

Način uštede energije možete završiti tako da ponovno koristite uređaj.

Napomena: Ako je Wi-Fi uključen, uređaj se ne isključuje automatski.

4 Postavljanje i priključivanje

4.1 Raspakiravanje uređaja

POZOR!

Preostali predmeti u bubnju, koji nisu predviđeni za rad u uređaju, mogu prouzročiti materijalne štete i oštećenja na uređaju.

- Prije rada uklonite ove predmete i isporučeni pribor iz bubnja.

1. Izvadite svu ambalažu i sve zaštitne omote iz uređaja.
→ *"Zbrinjavanje ambalaže u otpad", Stranica 12*
2. Provjerite ima li vidljivih oštećenja na uređaju.
3. Otvorite vrata.
4. Izvadite pribor iz bubnja.
5. Zatvorite vrata.

4.2 Opseg isporuke

Nakon raspakiravanja provjerite sve dijelove imaju li oštećenja nastala u transportu te je li isporuka potpuna.

POZOR!

Rad uređaja s nepotpunim ili neispravnim priborom može utjecati na funkciju uređaja ili uzrokovati materijalne štete i oštećenja uređaja.

- ▶ Ne upotrebljavajte uređaj s nepotpunim ili neispravnim priborom.
- ▶ Zamijenite odgovarajući pribor prije rada uređaja.
→ *"Pribor", Stranica 31*

Napomena: Uređaj je u tvornici temeljito ispitan funkcionira li besprijekorno. Pritom mogu ostati mrlje vode u uređaju. Mrlje će nestati nakon prvog pranja.

Opseg isporuke uključuje sljedeće:

- Perilica i sušilica rublja
- Popratni dokumenti
- Zaštita za transport
→ *"Skidanje zaštite za transport", Stranica 14*
- Zaštitne kape
- Koljeno za fiksiranje odvodnog crijeva za vodu

4.3 Zahtjevi za mjesto postavljanja



UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Uređaj ima dijelove pod naponom. Dodirivanje dijelova pod naponom je opasno.

- ▶ Uređaj ne upotrebljavajte bez pokrovne ploče.



UPOZORENJE

Opasnost od ozljede!

U slučaju uporabe na postolju uređaj se može prevrnuti.

- ▶ Prije uporabe na postolju obavezno pričvrstite nožice uređaja spojnica → *Stranica 31* proizvođača.

POZOR!

Preostala voda u uređaju koja se može smrznuti može uzrokovati oštećenje uređaja.


- ▶ Uređaj ne postavljajte i ne upotrebljavajte na mjestima na kojima postoji opasnost od smrzavanja ili na otvorenom.

Ako uređaj nagnete preko 40°, preostala voda u uređaju može isteći i uzrokovati materijalne štete.

- ▶ Oprezno nagnite uređaj.
- ▶ Transportirajte uređaj u stojećem položaju.

Mjesto postavljanja

Podnožje

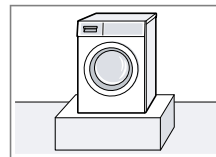


Zahtjevi

Uređaj pričvrstite spojnica
→ *Stranica 31.*


Mjesto postavljanja

Pod s drvenim gredama

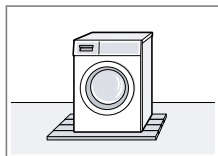


Uređaj postavite na drvenu ploču otpornu na vodu (debljina min. 30 mm) koja je vijcima pričvršćena za pod.

Čajna kuhinja

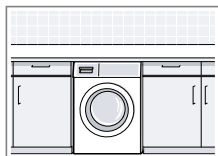

Uređaj postavljajte isključivo ispod kompaktne radne ploče koja je čvrsto povezana sa susjednim elementima. Potrebna širina niže: 60 cm.

Na zidu

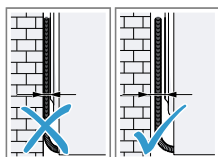


Pazite da mrežni priključni vod i crijeva nisu priključeni između zida i uređaja.

4.4 Skidanje zaštite za transport


Uređaj je za transport zaštićen pomoću zaštite za transport na stražnjoj strani uređaja.

Napomena: Vijke zaštite za transport i čahure čuvajte za kasniji transport.
→ "Umetanje zaštita za transport",
Stranica 53


1. Crijeva izvadite iz držača.

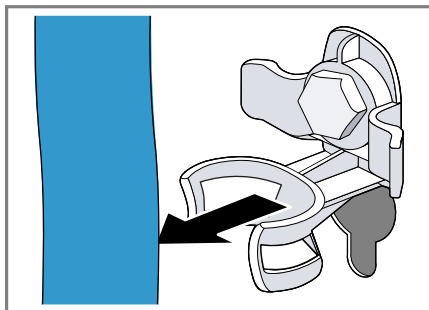

2. Otpustite sva 4 vijka zaštite za transport pomoću ključa za vijke veličine 13 ① i izvadite ih ②.

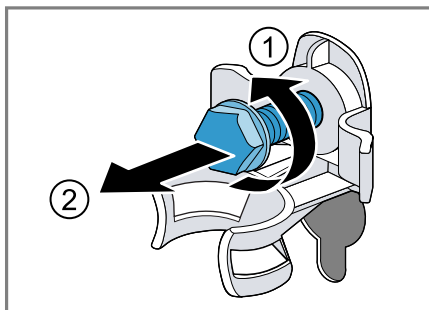

3. Mrežni priključni vod izvadite iz držača.

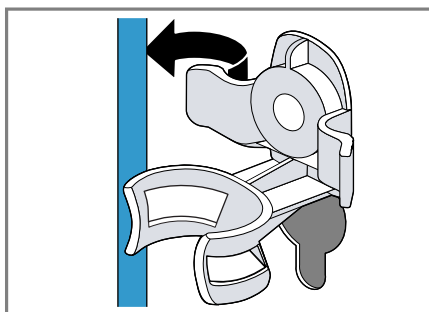


4. Skinite 4 čahure.



5. Umetnite 4 zaštitne kape.



6. Gurnite 4 zaštitne kape prema dolje.

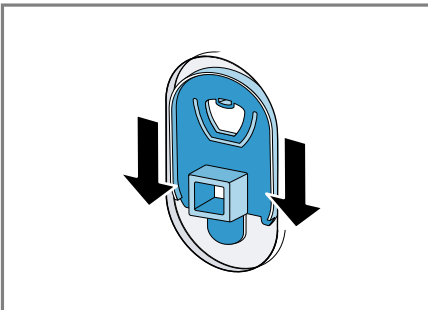

Napomena: Kako biste umetnuli transportne osigurače za transportiranje uređaja, poduzmite navedene korake obrnutim redoslijedom.

4.5 Priključivanje uređaja

Priključivanje dovodnog crijeva za vodu


⚠ UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Uređaj ima dijelove pod naponom. Dodirivanje dijelova pod naponom je opasno.

- Nemojte potopiti električni Aquastop ventil u vodu.

1. Dovodno crijevo za vodu priključite na slavinu za vodu (26,4 mm = 3/4").

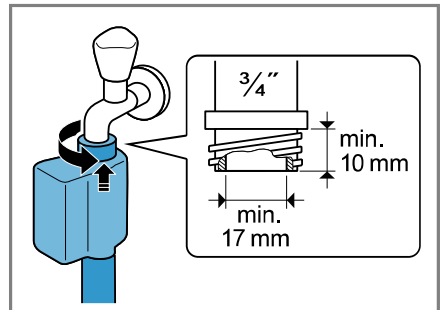

2. Slavinu za vodu oprezno otvorite i provjerite zabrtvljenost priključnih mjesta.

Vrste priključaka odvoda voda

Ove informacije će vam pomoći da priključite ovaj uređaj na odvod vode.

POZOR!


Pri ispušćavanju je odvodno crijevo za vodu pod tlakom i može se odvojiti od instaliranog priključnog mjesta.

- Osigurajte odvodno crijevo za vodu od nehotičnog odvajanja.

Napomena: Pidržavajte se visina ispušćavanja.


Visine ispušćavanja iznose: minimalno: 60 cm, maksimalno: 100 cm

Sifon

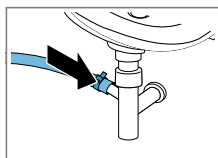


Priključno mjesto osigurajte obujmicom crijeva (24-40 mm).

Umivaonik

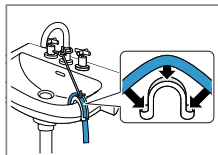

Odvodno crijevo za vodu fiksirajte koljenom → *Stranica 31* i osigurajte ga.

Plastična cijev s gumenom spojnicom

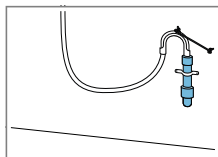

Odvodno crijevo za vodu fiksirajte koljenom → *Stranica 31* i osigurajte ga.

Električno priključivanje uređaja

Napomena: Vaša kućna električna instalacija za ovaj uređaj mora biti u skladu s lokalnim zakonskim odredbama i sigurnosnim propisima te treba imati zaštitnu strujnu sklopku.

1. Mrežni utikač mrežnog priključnog voda na uređaju utaknite u utičnicu u blizini uređaja.


Podatke o priključivanju uređaja naći ćete u poglavlju Tehnički podaci → *Stranica 57*.

2. Provjerite ima li mrežni utikač čvrst dosjed.


4.6 Izravnavanje položaja uređaja

Pravilno izravnavajte uređaj kako biste smanjili šumove i vibracije te izbjegli "hodanje" uređaja.

1. Otpustite protumatice u smjeru kazaljke na satu pomoću ključa za vijke veličine 17.

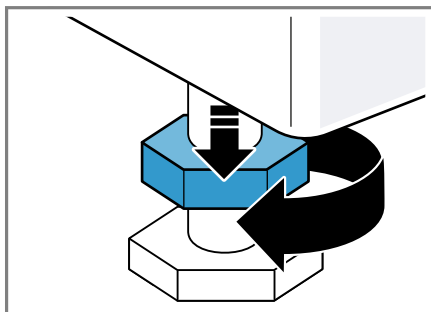


2. Okrećite nožice uređaja kako biste izravnali uređaj. Izravnanje provjerite pomoću libele.

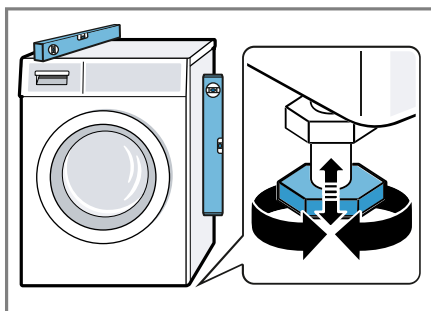

Sve nožice uređaja moraju čvrsto stajati na podu.

3. Protumatice čvrsto pritegnite ključem za vijke veličine 17 na kućište.

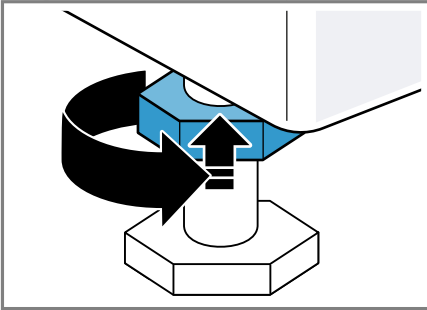


Pritom čvrsto držite nožicu uređaja i ne pomičite je prema gore.

5 Upoznavanje

5.1 Uređaj

Ovdje ćete naći pregled sastavnih dijelova svog uređaja.

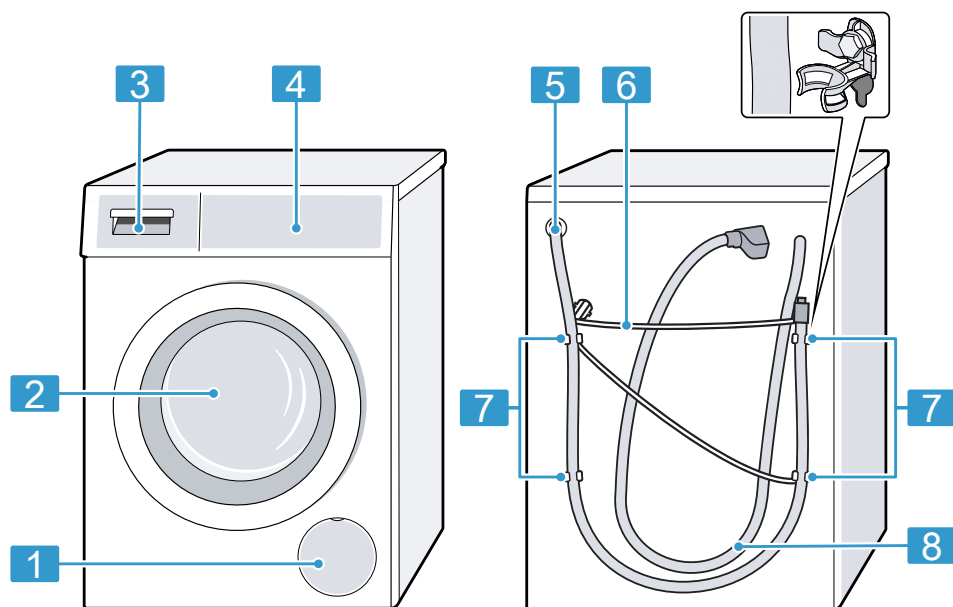


Ovisno o tipu uređaja neke pojedinosti na slici mogu se razlikovati, primjerice boja i oblik.

1	Servisni poklopac crpke za otpadnu vodu → <i>Stranica 40</i>
2	Vrata
3	Ladica za deterdžent → <i>Stranica 19</i>
4	Upravljačka ploča → <i>Stranica 19</i>
5	Odvodno crijevo za vodu → <i>Stranica 15</i>

6	Mrežni priključni vod → <i>Stranica 16</i>
7	Zaštita za transport → <i>Stranica 14</i>
8	Dovodno crijevo za vodu → <i>Stranica 15</i>

5.2 Ladica za deterdžent


Napomena: Pridržavajte se informacija proizvođača o uporabi i doziranju deterdženta i sredstva za njegu te informacija u opisima programa.

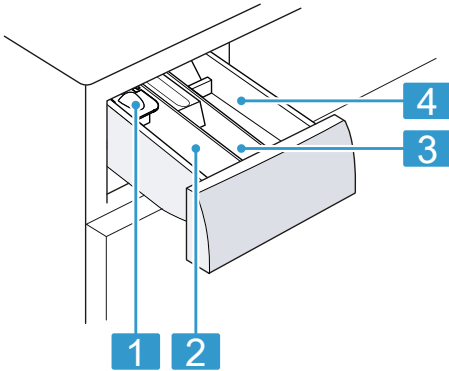

- | | |
|---|--|
| 1 | Posudica za doziranje tekućeg deterdženta
→ "Umetanje posudice za doziranje tekućeg deterdženta", Stranica 33 |
| 2 | Odjeljak II: deterdžent za glavno pranje |
| 3 | Odjeljak 8: omekšivač |
| 4 | Odjeljak I: deterdžent za rublje za pretpiranje |

5.3 Upravljačka ploča

Putem upravljačke ploče namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.

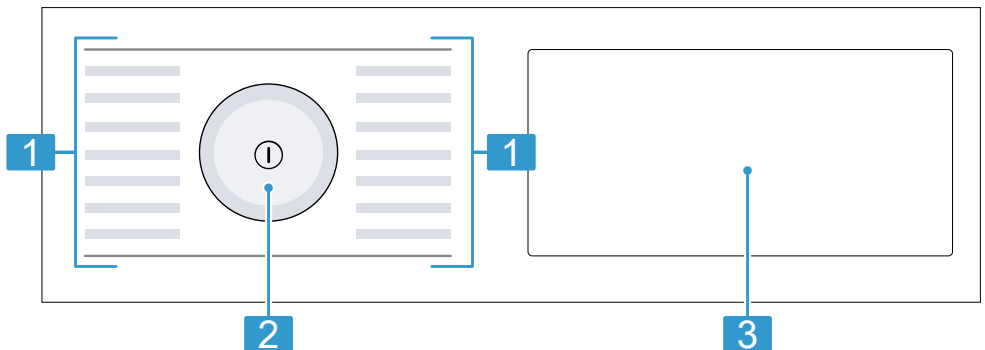

- | | | | |
|---|------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | Programi → Stranica 27 | 3 | Tipke i zaslon → Stranica 21 |
| 2 | Selektor programa
→ Stranica 32 | | |


5.4 Upravljačka logika

Neka područja zaslona reagiraju na dodir. Aktivirajte postavke tako da pritisnete tipke. Aktivirane postavke su istaknute intenzivno na zaslonu. Možete promijeniti ili deaktivirati aktivirane postavke na način da ponovno pritisnete odgovarajuće tipke na zaslonu.

POZOR!

Jaki pritisak na zaslon može uzrokovati oštećenja.

- ▶ Ne vršite jaki pritisak na zaslon.
- ▶ Ne pritišćite zaslon šiljastim ili oštrim predmetima.

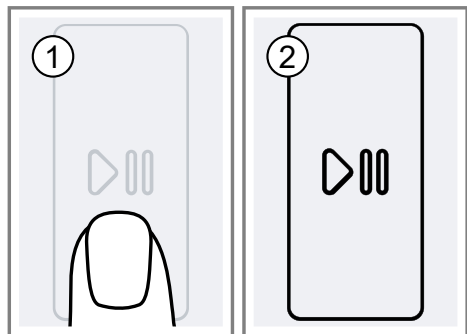

6 Prije prve uporabe

Pripremite uređaj za uporabu.

6.1 Pokretanja pranja bez rublja


Prije napuštanja tvornice uređaj je temeljito provjeren. Kako biste uklonili eventualne ostatke vode, prvi put perite bez rublja.

1. Pritisnite ①.

Postupak uključivanja traje nekoliko sekundi.

2. Namjestite program 🌀 **Drum Clean**.

3. Zatvorite vrata.
4. Izvucite ladicu za deterdžent.
5. Napunite deterdžent u prašku koji sadrži izbjeljivač u odjeljak II.

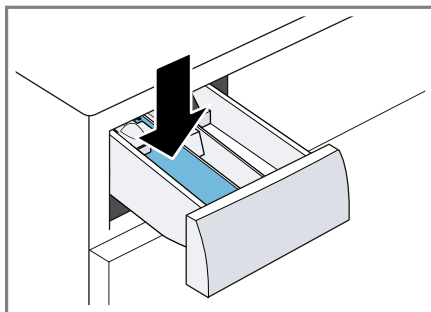


Kako biste spriječili stvaranje pjene, koristite samo polovicu količine deterdženta za lagano zaprljano rublje koju je preporučio proizvođač deterdženta. Ne upotrebljavajte sredstvo za pranje vune ili finog rublja.

6. Umetnite ladicu za deterdžent.
7. Za pokretanja programa pritisnite ▶ .
- ✓ Na zaslonu se prikazuje preostalo trajanje programa.
- ✓ Po završetku programa na zaslonu se prikazuje: End.
8. Pokrenite prvo pranje ili pritisnite ① kako biste isključili uređaj.
→ "Osnovno rukovanje",
Stranica 32

7 Zaslou

Na zaslonu možete vidjeti trenutačno namještene vrijednosti, mogućnosti odabira ili tekstove napomena.

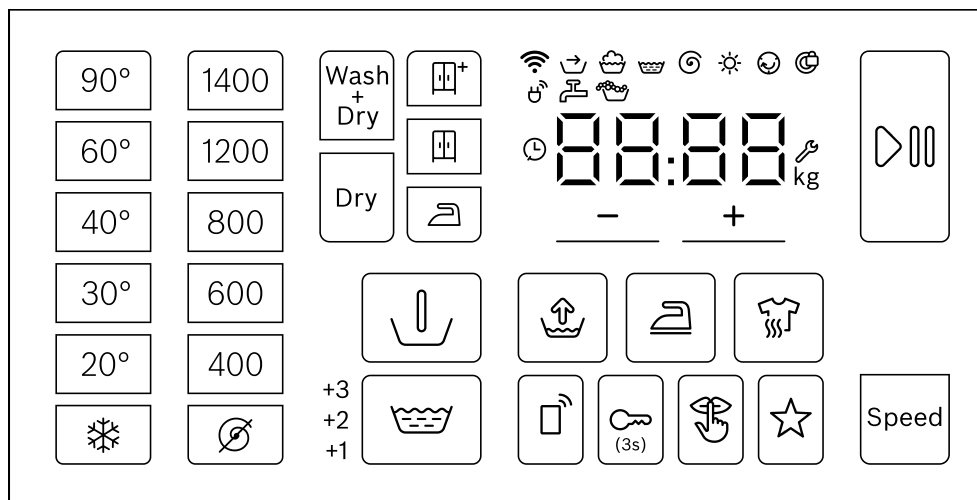

Primjer prikaza zaslona

Indikator	Naziv	Opis
0:40 ¹	Trajanje programa/preostalo vrijeme programa	Predviđeno trajanje programa ili preostalo vrijeme programa u satima i minutama.
🕒 8h ¹	Vrijeme završetka programa	→ "Tipke", Stranica 23
6,0 ¹	Preporučena količina rublja	Maksimalna količina rublja za namješteni program u kg.
🔄	Prethodno tretiranje	Status programa
🧺	Pranje	Status programa
🧼	Ispiranje	Status programa
🌀	Centrifuga	Status programa
End	Kraj programa	Status programa
☀️	Sušenje	Status programa
🛡️	Zaštita od gužvanja	Status programa

¹ Primjer

Indikator	Naziv	Opis
+1 +2 +3	Dodatno ispiranje	Dodatna ispiranja su aktivirana. → "Tipke", Stranica 23
	Wi-Fi	■ svijetli: Uređaj je povezan s kućnom mrežom. ■ treperi: Uređaj se pokušava povezati s kućnom mrežom. → "Home Connect ", Stranica 35
	Upravitelj energije	Uređaj je povezan sa Smart Energy sustavom (upravitelj energije).
	Prepoznavanje pjene	Uređaj prepoznaje previše pjene.
	Vrata	■ svijetli: Vrata su blokirana i ne mogu se otvoriti. ■ isključeno: Vrata su deblokirana i mogu se otvoriti.
	Slavina za vodu	■ Nema tlaka vode. ■ Tlak vode je prenizak.
E:35 / -10 ¹	Pogreška	Kôd pogreške, prikaz pogreške, zvučni signal.
¹ Primjer		

8 Tipke

Odabir postavki programa ovisi o namještenom programu.

Tipka	Odabir	Opis
① (glavna sklopka)	■ uključivanje ■ isključivanje	Uključivanje ili isključivanje uređaja.
* - 90° (Temperatura)	* - 90	Prilagođavanje temperature. Namještena temperatura u °C.
Ø - 1400 (Broj okretaja centrifugiranja)	Ø - 1400	Prilagođavanje broja okretaja centrifuge ili deaktiviranje centrifugiranja. Namješteni broj okretaja centrifuge u okr/min. Odabirom Ø voda se ispumpava i centrifugiranje se deaktivira. Rublje ostaje vlažno u bubnju.
▷ (Tipka pokretanje/stanka)	■ pokretanje ■ prekid ■ zaustavljanje	Pokrenite, prekinite ili zaustavite program.
+ / -	do 24 sata	Odredite vrijeme završetka programa. Trajanje programa već je u namještenom broju sati. Nakon pokretanja programa prikazuje se trajanje programa.
§	Višestruki odabir	→ "Osnovne postavke", Stranica 38
Speed (Brzina)	■ aktiviranje ■ deaktiviranje	Aktiviranje ili deaktiviranje skraćenog trajanja programa. Napomena: Povećava se potrošnja energije. To ne utječe na rezultat pranja.
↓ (Predpranje)	■ aktiviranje ■ deaktiviranje	Aktiviranje ili deaktiviranje pretpranja, npr. za pranje jako zaprljanog rublja.
☙ (Dodatnim ispiranjem)	■ +1 ■ +2 ■ +3	Aktiviranje ili deaktiviranje do tri dodatna ispiranja. Preporučuje se kod posebno osjetljive kože u područjima s jako mekanom vodom.
⤵ (Voda&ls- piranje+)	■ aktiviranje ■ deaktiviranje	Pranje s većom količinom vode. Preporučuje se kod posebno osjetljive kože ili za blaže tretiranje rublja.

Tipka	Odabir	Opis
 (Zaštita od gužvanja)	■ aktiviranje ■ deaktiviranje	Aktiviranje ili deaktiviranje pranja sa smanjenim gužvanjem. Kako bi se smanjilo gužvanje rublja, prilagođava se tijekom centrifugiranja i broj okretaja centrifuge. Napomena: Rublje nakon pranja ima veću preostalu vlažnost. Nakon pranja odmah objesite rublje kako bi se smanjilo gužvanje.
 (3s) (Sigurnosno zaključavanje tipki)	■ aktiviranje ■ deaktiviranje	→ "Zaštita za djecu", Stranica 35
☆ (Memorija)	■ Pohranjivanje ■ Namještanje	Kada pritisnete tipku oko 3 sekunde, pohranit ćete individualne postavke programa. → "Pohranjivanje postavki programa", Stranica 32 Kada kratko pritisnete tipku, namjestit ćete program s individualnim postavkama programa.
 (Tiho)	■ aktiviranje ■ deaktiviranje	Aktiviranje ili deaktiviranje tihog rada, npr. za rad noću. Upravljački signali i signali upozorenja se deaktiviraju i uređaj se prilagođava za tihi rad, npr. smanjenim okretanjem bubnja.
 (Hygiene care)	■ aktiviranje ■ deaktiviranje	Aktiviranje ili deaktiviranje blagog prethodnog tretiranja suhog rublja s vrućim zrakom do 65 °C za povećane higijenske zahtjeve. Nakon prethodnog tretiranja s vrućim zrakom tkanine se peru na niskim temperaturama. Napomena: Osvjetljenje bubnja ostaje uključeno do otprilike 10 minuta nakon početka programa.
Dry	■ aktiviranje ■ deaktiviranje	Aktiviranje ili deaktiviranje sušenja bez prethodnog pranja.
Wash+Dry	■ aktiviranje ■ deaktiviranje	Aktiviranje pranja s naknadnim sušenjem.
 (Suho za glačanje)	■ aktiviranje ■ deaktiviranje	Stupanj sušenja određuje koliko će rublje biti vlažno ili suho po završetku programa.

Tipka	Odabir	Opis
 (Intenzivno sušenje)	■ aktiviranje ■ deaktiviranje	Stupanj sušenja određuje koliko će rublje biti vlažno ili suho po završetku programa.
 * (Intenzivno sušenje+)	■ aktiviranje ■ deaktiviranje	Stupanj sušenja određuje koliko će rublje biti vlažno ili suho po završetku programa.
 (Daljinsko pokretanje)	■ aktiviranje ■ deaktiviranje ■ otvaranje izbornika Home Connect	→ "Daljinsko pokretanje", Stranica 37

9 Stupanj sušenja

Za neke programe je zadan stupanj sušenja. Stupanj sušenja određuje koliko će rublje biti suho ili vlažno po završetku programa.

Stupanj suše- nja	Rublje	Rezultat sušenja
	Višeslojno, debelo rublje koje se dulje suši.	Rublje je suho.
	Normalno, jednoslojno rublje.	Rublje je suho.
	Normalno, jednoslojno rublje	Rublje je još malo vlažno nakon sušenja. Kako biste spriječili gužvanje, izgllačajte rublje odmah nakon sušenja ili objesite rublje dok je još vlažno.

9.1 Promjena stupnja sušenja

Za neke programe možete promijeniti stupanj sušenja kako bi rublje bilo suše ili vlažnije.

1. Namjestite neki program za pranje i sušenje ili za sušenje.
→ "Programi", Stranica 27
- ✓ Na zaslonu se prikazuje zadani stupanj sušenja.
2. Pritisnite ,  ili .

10 Programi

Napomena: Na etiketama za njegu rublja navedene su dodatne upute za odabir programa.

Program	Opis	Maks. punjenje (kg) Pranje	Maks. punjenje (kg) Sušenje
Cottons  (Pamuk)	Pranje otpornih tkanina od pamuka, lana i mješovitih tkanina. Također prikladan kao vremenski skraćeni program za normalno zaprljano rublje kada aktivirate Speed . Postavka programa: ■ maks. 90 °C ■ maks. 1400 okr/min	10,0 5,0 ¹	6,0
Eco 40-60	Pranje tkanina od pamuka, lana i miješanih materijala. Napomena: Tkanine perive prema simbolu na etiketi na temperaturi od 40 °C  do 60 °C  mogu se zajedno prati. Učink pranja odgovara najboljem mogućem razredu učinka pranja u skladu sa zakonskim propisima. Za ovaj program temperatura pranja automatski se prilagođava ovisno o količini punjenja kako bi se postigla optimalna energetska učinkovitost uz najbolji mogući učinak pranja. Temperatura pranja ne može se promijeniti. Postavka programa: Napomena: Temperatura se ne može namjestiti u ovom programu i automatski se određuje. ■ maks. - °C ■ maks. 1400 okr/min	10,0	6,0
Easy-Care  (Lako za održavanje)	Pranje odjevnih predmeta od sintetike i miješanih materijala. Postavka programa: ■ maks. 60 °C	4,0	2,5

¹ **Speed** aktivirano

² Sušenje nije moguće

³ Pranje nije moguće

Program	Opis	Maks. punje- nje (kg) Pra- nje	Maks. punje- nje (kg) Suše- nje
	■ maks. 1400 okr/min		
Mix  (Miješano)	Pranje tkanina od pamuka, lana, sintetike i miješanih materijala. Primjeren za lagano zaprljano rublje. Postavka programa: ■ maks. 60 °C ■ maks. 1400 okr/min	4,0	2,5
Delicates/ Silk  (Fino/Svila)	Pranje osjetljivih, perivih tkanina od svile, viskoze i sintetike. Koristite deterdžent za osjetljivo rublje ili svilu. Napomena: Perite posebno osjetljive tkanine ili odjevne predmete s kukicama, ušicama ili opšivenim rubovima u mreži za pranje rublja. Postavka programa: ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 okr/min	2,0	- ²
 Wool  (Vuna)	Pranje ručno ili strojno perivog rublja od vune ili koje sadrži vunu. Kako bi se spriječilo skupljanje rublja, rublje se u bubnju okreće posebno pažljivo s dugim pauzama. Koristite deterdžent za vunu. Postavka programa: ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 okr/min	2,0	1,0
 Rinse (Ispiranje)	Ispiranje sa završnim centrifugiranjem i ispu- pavanje vode. Postavka programa: maks. 1400 okr/min	-	-
 Spin/Dra- in (Centrifugira- nje/Izbaciva- nje vode)	Centrifugiranje i ispu- pavanje vode. Ako želite samo ispu- pavanje vode, aktiviraj- te  . Rublje se ne centrifugira. Postavka programa: maks. 1400 okr/min	-	-
¹ Speed aktivirano			
² Sušenje nije moguće			
³ Pranje nije moguće			

Program	Opis	Maks. punje- nje (kg) Pra- nje	Maks. punje- nje (kg) Suše- nje
Additional Programs  (dodatni programi)	Odaberite ostale programe izravno putem aplikacije Home Connect. Opis programa naći ćete u aplikaciji Home Connect. Opis programa naći ćete u aplikaciji . Napomena: Vaš uređaj mora biti povezan s kućnom mrežom i biti registriran u vašoj aplikaciji Home Connect. → " <i>Home Connect</i> ", <i>Stranica 35</i>	–	–
 Sportswear (Sportruházat)	Pranje sportske odjeće i odjeće za slobodno vrijeme od sintetike, mikrovlakana i flisa. Koristite deterdžent za sportsku odjeću. Ne koristite omekšivač. Savjet: Jako zaprljano rublje perite u programu Easy-Care  Postavka programa: ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 okr/min	2,0	2,0
 Drum Clean (Čišćenje bubnja)	Čišćenje i održavanje bubnja. Koristite program u sljedećim slučajevima: ■ prije prvog korištenja ■ kod učestalog pranja na temperaturi pranja 40 °C i nižoj ■ nakon dulje odsutnosti Koristite deterdžent u prašku koji sadrži izbjeljivač. Prašak za pranje koji sadrži izbjeljivač dodajte u odjeljak II za glavno pranje. → " <i>Ladica za deterdžent</i> ", <i>Stranica 19</i> Kako biste spriječili stvaranje pjene, koristite samo polovicu količine deterdženta. Ne koristite omekšivač. Ne koristite sredstvo za pranje vune, fino pranje ili tekući deterdžent.	– ³	– ²

¹ **Speed** aktivirano² Sušenje nije moguće³ Pranje nije moguće

Program	Opis	Maks. punje- nje (kg) Pra- nje	Maks. punje- nje (kg) Suše- nje
☁ Iron Assist (Osvježavanje)	Smanjenje gužvanja i neugodnih mirisa na odijelima i tkaninama od pamuka i paperja. Savjet: Po završetku programa odmah izvadi- te odjevne predmete kako bi se izbjeglo gu- žvanje. Napomene ■ Odjevni predmeti se ne suše ili kemijski čis- te. ■ Ako često koristite program ☁ Iron Assist bez pranja između toga, može doći do stva- ranja neugodnih mirisa u uređaju.	- ³	1,0
⌚ My Time	Pranje tkanina od pamuka, lana, sintetike i mi- ješanih materijala. Kratki program za lagano do normalno zapr- ljanu malu količinu odjeće. Napomena: Ako ne želite prati odjevne pred- mete, nego ih samo sušiti, pritisnite Dry . Postavka programa: ■ maks. 40 °C ■ maks. 1200 okr/min	2,0	6,0
⚙ Super Qu- ick 15'/ ⌚ Wash & Dry 60' (Brzi 15'/Pra- nje i sušenje 60')	Pranje tkanina od pamuka, lana, sintetike i mi- ješanih materijala. Kratki program za lagano zaprljanu malu koli- činu odjeće. Postavka programa: ■ maks. 40 °C ■ maks. 1200 okr/min	2,0	1,0
¹ Speed aktivirano			
² Sušenje nije moguće			
³ Pranje nije moguće			

11 Pribor

Upotrebljavajte samo originalni pribor. Usklađen je s vašim uređajem.

	Korištenje	Narudžbeni broj
Produžetak za dovodno crijevo za vodu	Produljite dovodno crijevo za hladnu vodu ili za Aquastop (2,50 m).	WMZ2381
Spojnice	Poboljšajte stabilnost uređaja.	WMZ2200
Koljeno	Fiksirajte odvodno crijevo za vodu.	00655300
Umetak za tekući deterdžent	Dozirajte tekući deterdžent.	00605740
Sredstvo za čišćenje perilice rublja	Sredstvo za čišćenje unutrašnjosti uređaja.	00311929

12 Rublje

12.1 Priprema rublja

POZOR!

Predmeti, koji su ostali u odjevnim predmetima, mogu oštetiti odjevne predmete i bubanj.

- Prije rada izvadite sve predmete iz džepova odjevnih predmeta.

Napomena

Kad pripremate rublje, zaštitite uređaj i tekstil.

- Iščekajte pijesak i zemlju
- Razvrstajte rublje prema boji i vrsti tekstila i pridržavajte se oznaka za održavanje
- Zatvorite patentne zatvarače, čičak zatvarače, kukice i ušice
- Svežite remenje od tkanine, vrpce i uzice
- Skinite kukice za zavjese i izvadite olovne trake
- Male ili osjetljive komade rublja perite u mreži za pranje rublja

- Velike i male komade rublja perite zajedno
- Rublje sa svježim mrljama operite odmah
- Rublje sa sasušenim mrljama prvo tretirajte i više puta operite
- Rublje stavljajte rašireno u bubanj
- Rublje centrifugirajte prije sušenja

13 Deterdžent i sredstvo za negu rublja

Upute proizvođača za korištenje i doziranje naći ćete na ambalaži.

Napomene

- Kod tekućih deterdženata upotrebljavajte samo samotekuće deterdžente
- Ne miješajte različite tekuće deterdžente
- Ne miješajte deterdžent s omekšivačem
- Ne rabite sredstva kojima je prošao rok trajanja niti jako gusta sredstva.

- Ne upotrebljavajte sredstva koja sadrže otapala, nagrizajuće tvari ili tvari koje oslobađaju plinove
- Štedljivo upotrebljavajte sredstva za bojanje, sol može nagristi nehrđajući čelik
- Ne upotrebljavajte sredstva za uklanjanje boje u uređaju

14 Osnovno rukovanje

14.1 Uključivanje uređaja

Zahtjev: Uređaj mora biti stručno postavljen i priključen.

→ *"Postavljanje i priključivanje", Stranica 12*

- Pritisnite ① .

Postupak uključivanja traje nekoliko sekundi.

Napomena: Osvjetljenje bubnja se gasi automatski.

14.2 Namještanje programa

1. Okrenite selektor programa i namjestite na željeni program.
→ *"Programi", Stranica 27*
2. Ako želite, prilagodite postavke programa.
→ *"Prilagođavanje postavki programa", Stranica 32*

14.3 Prilagođavanje postavki programa

Zahtjev: Neki program je namješten.

→ *"Namještanje programa", Stranica 32*

- Prilagodite postavke programa.
→ *"Tipke", Stranica 23*

Pridržavajte se informacija vezanih za logično rukovanje
→ *Stranica 20.*

Napomena: Postavke programa ne pohranjuju se trajno za taj program.

14.4 Pohranjivanje postavki programa

Možete pohraniti individualne postavke programa kao favorite.

Zahtjevi

- Neki program je namješten.
→ *"Namještanje programa", Stranica 32*
- Postavke programa su prilagođene.
→ *"Prilagođavanje postavki programa", Stranica 32*
- Pritisnite i držite pritisnut ☆ otprilike 3 sekunde.

Za pozivanje pohranjenog programa pritisnite ☆ .

Napomena: Za prebrisivanje pohranjenog programa ponovite korake.

14.5 Stavljanje rublja

Napomena: Kako biste spriječili gužvanje, pridržavajte se maksimalnog punjenja za programe.

→ *"Programi", Stranica 27*

Zahtjevi

- Rublje je pripremljeno i sortirano.
→ *"Rublje", Stranica 31*
- Bubanj je prazan.


1. Otvorite vrata.
2. Stavite rublje u bubanj.
3. Zatvorite vrata.

Provjerite da rublje nije zaglavljeno u vratima.


14.6 Umetanje posudice za doziranje tekućeg deterdženta

Ako naručujete posudicu za doziranje kao pribor, trebate umetnuti posudicu za doziranje.

1. Izvucite ladicu za deterdžent.
2. Utisnite umetak i izvucite ladicu za deterdžent.

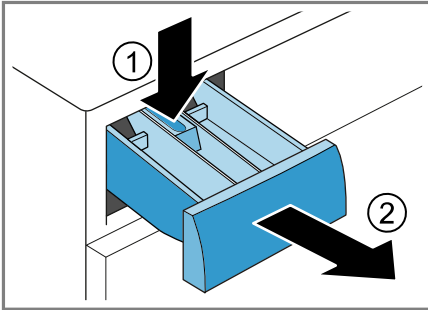

3. Umetnite posudicu za doziranje.

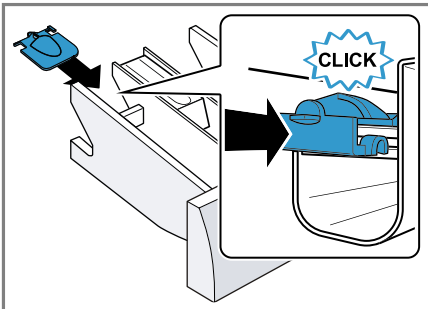


4. Umetnite ladicu za deterdžent.

14.7 Uporaba posudice za doziranje tekućeg deterdženta


Za doziranje tekućeg deterdženta možete upotrebljavati posudicu za doziranje u ladici za deterdžent.

1. Izvucite ladicu za deterdžent.

2. Posudicu za doziranje gurnite prema naprijed.

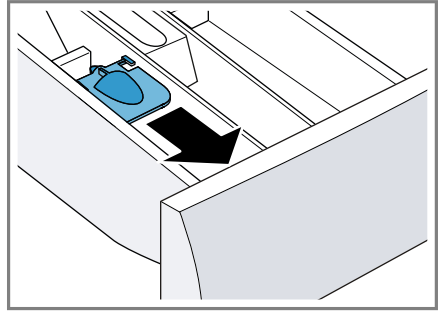

3. Posudicu za doziranje zaklopite i uglavite.

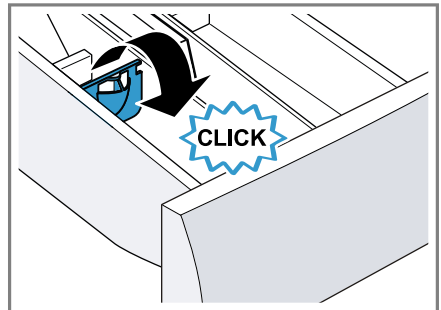

4. Umetnite ladicu za deterdžent.

14.8 Punjenje deterdženta i sredstva za njegu rublja

Napomene

- Ne koristite posudicu za doziranje tekućeg deterdženta za deterdžente u gelu, prašak za pranje, kada je aktivirano prepranje ili vrijeme Gotovo za.
- Pridržavajte se napomena za deterdžent i sredstvo za njegu → *Stranica 31*.

1. Izvucite ladicu za deterdžent.
2. Napunite deterdžent.
→ "*Ladica za deterdžent*", *Stranica 19*
3. Ako želite, napunite sredstvo za njegu rublja.

4. Umetnite ladicu za deterdžent.

14.9 Pokretanje programa

Zahtjev: Neki program je namješten.

→ "Namještanje programa",

Stranica 32

1. Pritisnite  .
 - ✓ Bubanj se okreće i vrši se prepoznavanje punjenja koje može potrajati do 2 minute i zatim voda ulazi u bubanj.
 - ✓ Na zaslonu se prikazuje trajanje programa ili vrijeme završetka programa.
 - ✓ Po završetku programa na zaslonu se prikazuje: End.
2. Rublje se ne centrifugira ako se na zaslonu prikazuje  . Nakon ispiranja se voda ispumpava.

Napomena: Ako ne izvadite rublje po završetku programa, smanjenje gužvanja pokreće se nakon 15 minuta u trajanju od oko 30 minuta. Na zaslonu se prikazuje **0:00** i  . Pritisnite bilo koje mjesto na zaslonu kako biste prekinuli smanjenje gužvanja i izvadili rublje.

14.10 Namakanje rublja

Napomena: Nije potreban dodatni deterdžent. Zatim se sapunica koristi za pranje.

1. Pokrenite program.
2. Nakon otprilike 10 minuta pritisnite  kako biste zaustavili program.
3. Nakon željenog vremena namakanja pritisnite  kako biste nastavili program.

14.11 Dodavanje rublja

Nakon pokretanja programa možete izvaditi ili dodati rublje ovisno o statusu programa.

1. Pritisnite  .

Uređaj se zaustavlja tijekom pranja.

Tijekom sušenja uređaj provjerava je li moguće dodavanje rublja.

Napomena: Ako želite dodati rublje, pridržavajte se napomena na zaslonu.

→ "Zaslon", Stranica 22

2. Otvorite vrata.
3. Dodajte ili izvadite rublje.
4. Zatvorite vrata.
5. Pritisnite  .

14.12 Prekid programa pranja

1. Pritisnite  .
2. Otvorite vrata.

Kod visoke temperature i visoke razine vode vrata uređaja ostaju zatvorena iz sigurnosnih razloga.

 - Kod visoke temperature pokrenite program  **Rinse**.
 - Kod visoke razine vode pokrenite program  ili namjestite odgovarajući program za ispumpavanje.

→ "Programi", Stranica 27
3. Izvadite rublje.

→ "Vađenje rublja", Stranica 34

14.13 Prekid programa sušenja


1. Pritisnite  .
 - ✓ Uređaj se isključuje.
2. Ponovno uključite uređaj.
3. Za pokretanje postupka hlađenja: Odaberite program  **My Time++ Dry** .
4. Pritisnite  .

14.14 Vađenje rublja

1. Otvorite vrata.
2. Izvadite rublje iz bubnja.

14.15 Isključivanje uređaja

1. Pritisnite ①.
2. Obrišite gumenu manžetu i uklonite strana tijela.

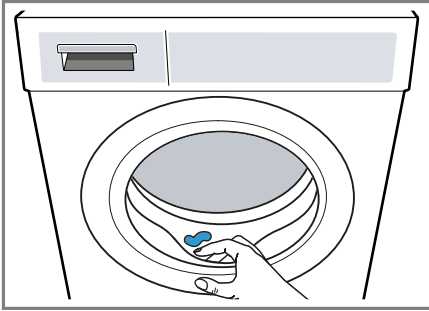

3. Vrata uređaja i ladicu za deterđent ostavite otvorena kako bi se zaostala voda mogla osušiti.

15 Zaštita za djecu

Osigurajte uređaj od nehotičnog rukovanja pomoću upravljačkih elemenata.

15.1 Aktiviranje zaštite za djecu

- ▶ Pritisnite i držite pritisnut  (3s) otprilike 3 sekunde.
- ✓ Upravljački elementi su blokirani.
- ✓ Zaštita za djecu ostaje aktivirana i nakon isključivanja uređaja ili u slučaju nestanka struje.

15.2 Deaktiviranje zaštite za djecu

Zahtjev: Uređaj mora biti uključen kako biste deaktivirali zaštitu za djecu.

- ▶ Pritisnite i držite pritisnut  (3s) otprilike 3 sekunde.

16 Home Connect

Ovaj uređaj ima mogućnost mrežnog povezivanja. Uređaj povežite s mobilnim uređajem kako biste preko aplikacije Home Connect mogli rukovati funkcijama, prilagođavati postavke ili nadzirati trenutačno radno stanje. Usluge Home Connect nisu dostupne u svim zemljama. Dostupnost funkcije Home Connect ovisi o dostupnosti usluga Home Connect u vašoj zemlji. Informacije o tome naći ćete na: www.home-connect.com.

Aplikacija Home Connect pritom vas vodi kroz čitavi postupak prijave. Slijedite upute navedene u aplikaciji Home Connect kako biste namjestili postavke.

Savjeti

- Pridrđavajte se uputa iz priloženih dokumenata za Home Connect.
- Pridrđavajte se i napomena u aplikaciji Home Connect.

Napomene

- Pridrđavajte se sigurnosnih napomena u ovim uputama za uporabu i provjerite primjenjuju li se i kada uređajem rukujete putem aplikacije Home Connect.
→ "Sigurnost", Stranica 4
- Rukovanje na uređaju uvijek ima prednost. Tada nije moguće rukovanje putem aplikacije Home Connect.

16.1 Namještanje aplikacije Home Connect

1. Instalirajte aplikaciju Home Connect na mobilnom krajnjem uređaju.



1


2. Pokrenite aplikaciju Home Connect i namjestite pristup za Home Connect.

Aplikacija Home Connect vas pri tom vodi kroz čitavi postupak prijave.

16.2 Namještanje Home Connect

Zahtjevi

- Aplikacija Home Connect je postavljena na mobilnom krajnjem uređaju.
 - Aktiviran je Wi-Fi na routeru.
 - Uređaj na mjestu postavljanja ima pristup kućnoj WLAN mreži (Wi-Fi).
1. Skenirajte QR kod pomoću aplikacije Home Connect.

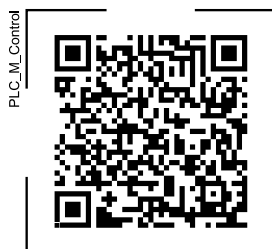

2. Slijedite upute u aplikaciji Home Connect.

16.3 Aktiviranje Wi-Fi veze na uređaju

Napomena: Potrošnja energije povećava se u odnosu na vrijednosti navedene u tabeli vrijednosti potrošnje kada je Wi-Fi uključen.

1. Pritisnite i držite pritisnut  otprilike 3 sekunde.
2. Program namjestite u položaj 4.
✓ Na zaslonu se prikazuje "Con".
3. Pritišćite  sve dok se na zaslonu ne prikaže "on".
✓ Wi-Fi je uključen.

Napomena: Ako je Wi-Fi uključen, uređaj se ne isključuje automatski.

16.4 Deaktiviranje Wi-Fi veze na uređaju

1. Pritisnite i držite pritisnut  najmanje 3 sekunde.
2. Program namjestite u položaj 4.
✓ Na zaslonu se prikazuje "Con".
3. Pritišćite  sve dok se na zaslonu ne prikaže "OFF".
✓ Wi-Fi je isključen.

Napomena: Veza se uspostavlja automatski pri ponovnom uključivanju Wi-Fi mreže.

16.5 Resetiranje mrežnih postavki uređaja

1. Pritisnite i držite pritisnut  najmanje 3 sekunde.
2. Program namjestite u položaj 5.
✓ Na zaslonu se prikazuje "rES".

¹ Apple App Store i logotip Apple App Store trgovačke su marke tvrtke Apple Inc. Google Play i logotip Google Play trgovačke su marke tvrtke Google LLC.

3. Pritisnite .
- ✓ Na zaslonu se prikazuje "YES".
4. Pritisnite .
- ✓ Mrežne postavke se resetiraju.
- ✓ Kada se na zaslonu prikazuje **End**, mrežne postavke su resetirane.

16.6 Daljinsko pokretanje

Omogućite daljinsko pokretanje uređaja putem aplikacije Home Connect.

Napomena

Daljinsko pokretanje se može deaktivirati iz sigurnosnih razloga u sljedećim uvjetima:

- Otvaraju se vrata uređaja.
-  se pritišće za pauziranje programa.
- Pritišće se .
- Uređaj je isključen.
- Nakon nestanka struje.

Aktiviranje daljinskog pokretanja

Zahtjevi

- Uređaj je povezan s vašom kućnom WLAN mrežom (WiFi).
- Uređaj je povezan s aplikacijom Home Connect.
- Odabran je program.
- Vrata uređaja su zatvorena.
- ▶ Pritisnite .
- ✓  svijetli i uređaj je omogućen za daljinsko pokretanje putem aplikacije Home Connect.

Deaktiviranje daljinskog pokretanja

- ▶ Pritisnite .
- ✓  se gasi.

16.7 Zaštita podataka

Obratite pozornost na napomene o zaštiti podataka.

Pri prvom povezivanju uređaja s mrežom spojenom na internet, uređaj prenosi sljedeće kategorije podataka na poslužitelj Home Connect (prva registracija):

- Jedinstveni identifikator uređaja (sastoji se od ključeva uređaja kao i MAC adrese ugrađenog Wi-Fi komunikacijskog modula).
- Sigurnosni certifikat Wi-Fi komunikacijskog modula (za informacijsko-tehničku zaštitu veze).
- Aktualnu verziju softvera i hardvera vašeg kućanskog uređaja.
- Status eventualnog prethodnog vraćanja na tvorničke postavke.


Ova prva registracija priprema je za korištenje funkcijama Home Connect i potrebna je tek u trenutku kada se prvi put poželite koristiti funkcijom Home Connect.

Napomena: Vodite računa da se funkcije Home Connect mogu upotrebljavati samo u kombinaciji s aplikacijom Home Connect. Informacije o zaštiti podataka možete pozvati u aplikaciji Home Connect.

17 Osnovne postavke

Možete namjestiti osnovne postavke uređaja prema svojim potrebama.

17.1 Pregled osnovnih postavki

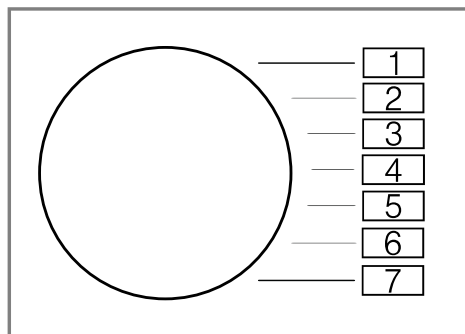

Osnovna postavka	Položaj programa	Vrijednost	Opis
Zvučni signal za kraj programa	1	0 (isključeno) 1 (tiho) 2 (srednje) 3 (glasno) 4 (jako glasno)	Namjestite jačinu zvučnog signala po završetku programa.
Zvučni signal tipki	2	0 (isključeno) 1 (tiho) 2 (srednje) 3 (glasno) 4 (jako glasno)	Namjestite jačinu zvučnog signala pri odabiru tipki.
Svjetlina zaslona	3	1 (slaba) 2 (srednja) 3 (jaka) 4 (vrlo jaka)	Podesite svjetlinu zaslona.
¹ Primjer			

Osnovna postavka	Položaj programa	Vrijednost	Opis
Podsjetnik na čišćenje bubnja	4	0 (isključeno) 1 (uključeno)	Aktiviranje ili deaktiviranje podsjetnika na čišćenje bubnja.
Brojač programa	5	42 ¹	Prikaz broja završenih programa.

¹ Primjer


17.2 Promjena osnovnih postavki

1. Kako biste pozvali osnovne postavke, pritisnite .
- ✓ Na zaslonu se prikazuje odabrana osnovna postavka i trenutačna vrijednost.
2. Odaberite željenu osnovnu postavku.
→ "Pregled osnovnih postavki", Stranica 38
3. Za promjenu vrijednosti pritisnite - / +.
4. Isključite uređaj kako biste pohranili promjenu.

- Nakon svakog rada ostavite uređaj da se osuši s otvorenim vratima i otvorenom ladicom za deterdžent.
- Pokrenite program  **Drum Clean** bez rublja sa sredstvom za čišćenje unutrašnjosti uređaja
→ "Pribor", Stranica 31 ili deterdžentom u prašku koji sadrži izbjeljivač.

18.2 Čišćenje ladice za deterdžent

1. Izvucite ladicu za deterdžent.
2. Utisnite umetak i izvadite ladicu za deterdžent.

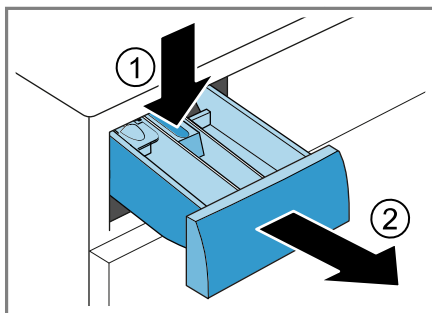

18 Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

18.1 Čišćenje bubnja


OPREZ

Opasnost od ozljede!


Stalno pranje na niskim temperaturama i nedovoljno prozračivanje uređaja mogu oštetiti bubanj i uzrokovati ozljede.

- Redovito pokrenite program za čišćenje bubnja ili perite na temperaturama od najmanje 60°C.


3. Izvucite umetnak odozdo prema gore.

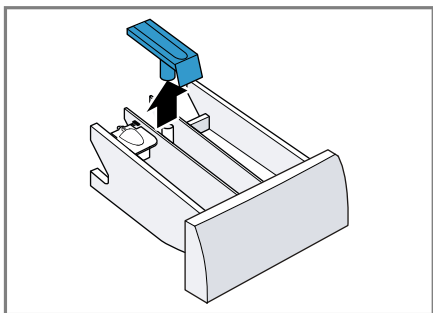


4. Ladicu za deterdžent i umetak očistite vodom i četkom te obrišite.

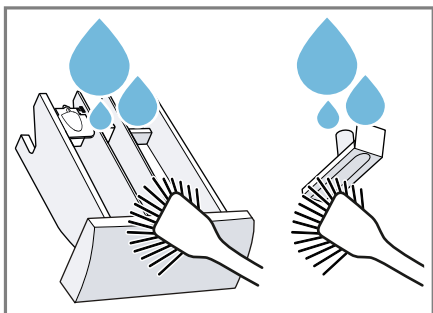

5. Umetnite i uglavite umetak.

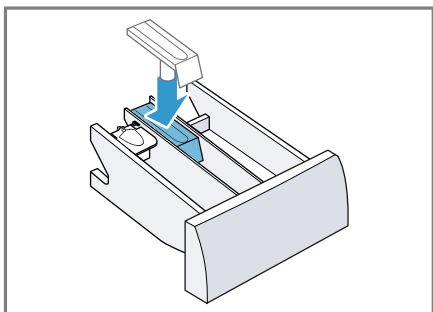

6. Očistite otvor ladice za deterdžent.

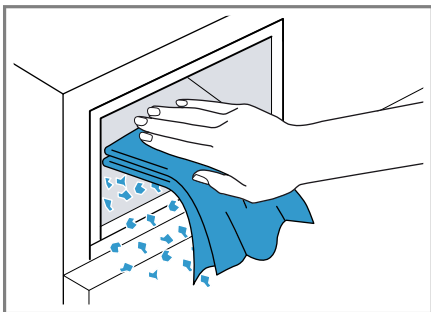


7. Umetnite ladicu za deterdžent.

18.3 Čišćenje crpke za otpadnu vodu


Očistite crpku za otpadnu vodu u slučaju smetnji, npr. začepljenja ili klopota.

Pražnjenje crpke za otpadnu vodu


1. Zatvorite slavinu za vodu.
2. Isključite uređaj.
→ "Isključivanje uređaja",
Stranica 35
3. Mrežni utikač uređaja izvucite iz utičnice.
4. Otvorite i skinite servisni poklopac.

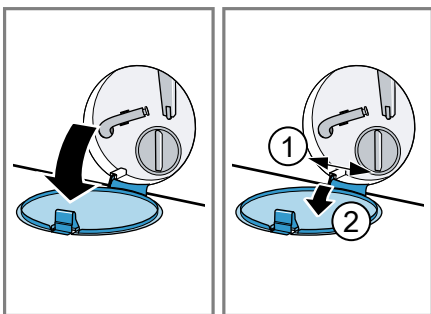


5. Stavite dovoljno veliku posudu ispod otvora.

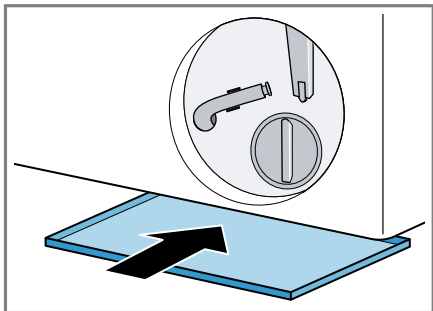


6. Izvadite crijevo za pražnjenje iz držača.

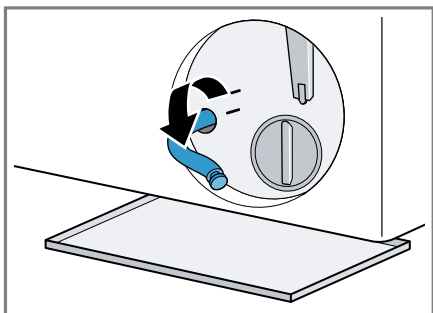


7. **⚠ OPREZ - Opasnost od opekotina!** Kod pranja na visokim temperaturama sapunica postaje vruća.
- Nikada ne dodirujte vruću sapunicu.
- Skinite kapicu za zatvaranje kako bi sapunica mogla otjecati u posudu.

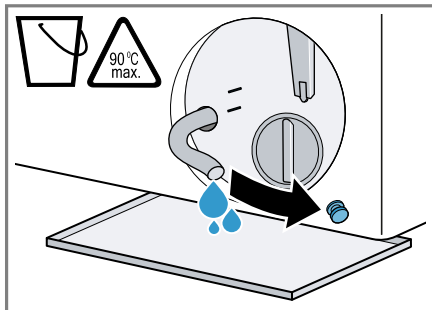

8. Utisnite kapicu za zatvaranje.

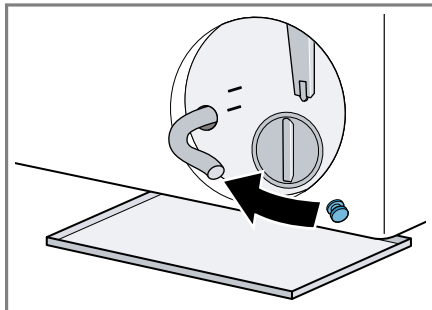


9. Crijevo za pražnjenje umetnite u držač.

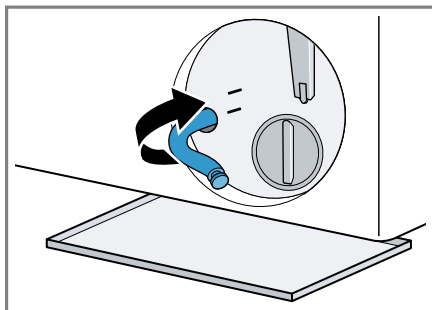


Čišćenje crpke za otpadnu vodu

Zahtjev: Crpka za otpadnu vodu je prazna. → *Stranica 40*


1. Budući da u crpki za otpadnu vodu može biti još vode, oprezno odvrnite poklopac crpke.

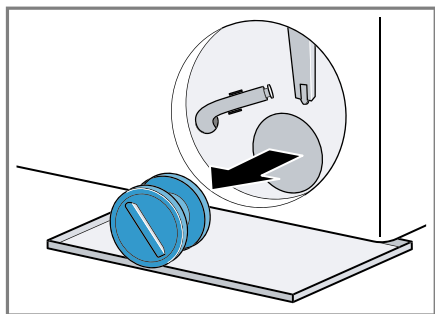


2. Očistite unutarnji prostor, navoj na poklopcu crpke te kućište crpke.

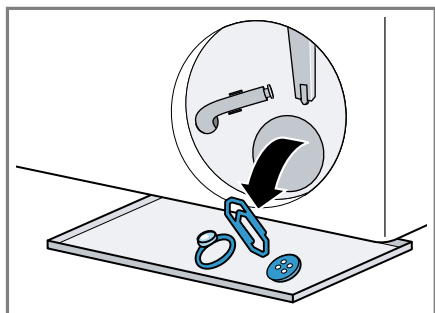

3. Umetnite poklopac crpke.


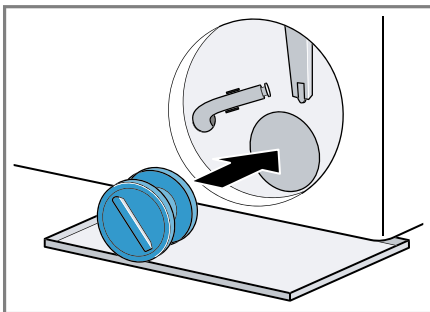


4. Zavrните poklopac crpke do graničnika.

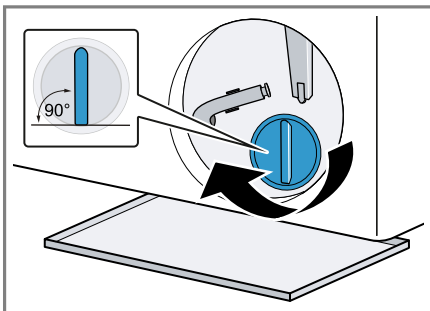

Ručica na poklopcu crpke mora stajati okomito.

5. Umetnite i zatvorite servisni poklopac.

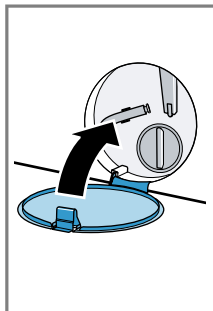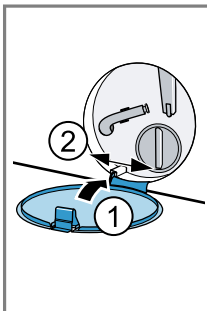

19 Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjeći nepotrebne troškove.



UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Zaslon je ugašen i  treperi.	Način uštede energije je aktiviran. ▶ Pritisnite bilo koju tipku. ✓ Zaslon ponovno svijetli.
"E:30 / -80"	Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je začepljeno. ▶ Očistite odvodnu cijev i odvodno crijevo za vodu.
	Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je savijeno ili zaglavljeno. ▶ Provjerite da odvodna cijev i odvodno crijevo za vodu nisu savijeni ili zaglavljani.
	Odvodno crijevo za vodu je previsoko priključeno. ▶ Montirajte odvodno crijevo za vodu na maksimalnoj visini 1 m.
	Montiran je nedopušten produžetak na odvodno crijevo za vodu. ▶ Skinite nedopuštene produžetke na odvodnom crijevu za vodu. → "Priključivanje uređaja", Stranica 15
	Crpka za otpadnu vodu je začepljena. ▶ → "Čišćenje crpke za otpadnu vodu", Stranica 40
	Poklopac crpke nije uvrnut do kraja. ▶ Provjerite je li poklopac crpke uvrnut do graničnika u uređaj. Ručica na poklopcu crpke mora stajati okomito. → "Čišćenje crpke za otpadnu vodu", Stranica 42
	Doziranje deterdženta je preveliko.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
"E:30 / -80"	▶ Hitna mjera: Jednu žlicu omekšivača za rublje izmiješajte sa 0,5 litara vode te dodajte mješavinu u lijevi odjeljak (ne za odjeću za slobodno vrijeme, sportsku odjeću i pernatu odjeću). ▶ Kod sljedećeg pranja s istim punjenjem smanjite količinu deterdženta.
"E:36 / -25 / -26"	Crpka za otpadnu vodu je začepljena. ▶ → "Čišćenje crpke za otpadnu vodu", Stranica 40.
"H:32"	Kontrolni sustav za ravnotežu prekinuo je centrifugiranje jer je rublje neravnomjerno posloženo. ▶ Ponovno rasporedite rublje u bubnju. Napomena: Po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja.
"E:30 / -10" i/ili 	Tlak vode je nizak. Uklanjanje smetnje nije moguće. Sito na dovodu vode je začepljeno. ▶ Očistite sito na dovodu vode. Zatvorena je slavina za vodu. ▶ Otvorite slavinu za vodu. Dovodno crijevo za vodu je savijeno ili priklješteno. ▶ Provjerite da dovodno crijevo za vodu nije savijeno ili priklješteno.
"E:35 / -10"	Voda u podnoj posudi. ▶ Zatvorite slavinu za vodu. ▶ Nazovite servisnu službu. → "Servisna služba", Stranica 54 Uređaj propušta. ▶ Zatvorite slavinu za vodu. ▶ Nazovite servisnu službu. → "Servisna služba", Stranica 54
 svijetli.	Temperatura je previsoka. ▶ Pričekajte da se spusti temperatura. ▶ → "Prekid programa pranja", Stranica 34 Razina vode je previsoka. ▶ Odaberite odgovarajući program za ispuštanje. → "Programi", Stranica 27

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
	Doziranje deterdženta je preveliko. ▶ Hitna mjera: Jednu žlicu omekšivača za rublje izmiješajte sa 0,5 litara vode te dodajte mješavinu u lijevi odjeljak (ne za odjeću za slobodno vrijeme, sportsku odjeću i pernatu odjeću). ▶ Kod sljedećeg pranja s istim punjenjem smanjite količinu deterdženta.
"H:95" svijetli naizmjenično s End.	Tlak vode je nizak. ▶ Vidi → "E:30 / -10 i/ili  ", Stranica 44
Svi ostali kodovi pogrešaka.	Funkcionalna smetnja 1. Uređaj isključite i ponovno uključite. 2. Ako se poruka ponovno prikazuje, isključite uređaj iz električne mreže najmanje 30 sekundi tako da izvučete utikač i isključite odgovarajući osigurač u ormariću s osiguračima. ✓ Poruka nestaje ako se smetnja pojavila samo jednom. 3. Ako se poruka ponovno prikazuje, nazovite servisnu službu. Pri pozivu navedite točnu poruku pogreške. → "Servisna služba", Stranica 54
Predugo vrijeme sušenja.	Okolna temperatura je viša od 30 °C. ▶ Provjerite da je okolna temperatura ispod 30 °C. Nedovoljna cirkulacija zraka na mjestu postavljanja uređaja. ▶ Provjerite mjesto postavljanja uređaja. Niti su se sakupile u bubnju. ▶ Pokrenite program  Drum Clean bez rublja i deterdženta.
Gužvanje.	Količina rublja je prevelika. Rublje predugo stoji u bubnju nakon sušenja. 1. Izvadite rublje iz bubnja odmah nakon sušenja. 2. Raširite komade rublja radi hlađenja. Namješten je neprikladan program za vrstu tkanine. ▶ Namjestite prikladan program za vrstu tkanine. Rublje lako za održavanje predugo se sušilo.
Uređaj ne funkcionira.	Mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda nije utaknut. ▶ Priključite uređaj na strujnu mrežu.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Uređaj ne funkcionira.	Osigurač u ormariću s osiguračima je iskočio. ▶ Provjerite osigurač u ormariću s osiguračima. Opskrba strujom je prekinuta. ▶ Provjerite funkcionira li rasvjeta ili drugi uređaji u prostoriji.
Program se ne pokreće.	Tipka  nije pritisnuta. ▶ Pritisnite . Vrata nisu zatvorena. ▶ Zatvorite vrata. Zaštita za djecu je aktivirana. ▶ Deaktivirajte zaštitu za djecu. → "Deaktiviranje zaštite za djecu", Stranica 35 + / - je aktivirano. ▶ Provjerite je li + / - aktivirano. → "Tipke", Stranica 23 Rublje je zaglavljeno u vratima. ▶ Uklonite zaglavljene odjevne predmete.
Vrata se ne mogu otvoriti.	Temperatura je previsoka. ▶ Pričekajte da se spusti temperatura. ▶ Prekid programa. → "Prekid programa pranja", Stranica 34 Razina vode je previsoka. ▶ Odaberite odgovarajući program za ispušćivanje. → "Programi", Stranica 27 Nestanak struje. ▶ Otvorite vrata pomoću deblokade u nuždi. → "Deblokiranje u nuždi", Stranica 53
Sapunica se ne ispušćava.	Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je začepljeno. ▶ Očistite odvodnu cijev i odvodno crijevo za vodu. Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je savijeno ili zaglavljeno. ▶ Provjerite da odvodna cijev i odvodno crijevo za vodu nisu savijeni ili zaglavljeni. Crpka za otpadnu vodu je začepljena. ▶ → "Čišćenje crpke za otpadnu vodu", Stranica 40 Odvodno crijevo za vodu je previsoko priključeno. ▶ Montirajte odvodno crijevo za vodu na maksimalnoj visini 1 m.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Sapunica se ne is-pumpava.	Doziranje deterdženta je preveliko. ▶ Hitna mjera: Jednu žlicu omekšivača za rublje izmiješajte sa 0,5 litara vode te dodajte mješavinu u lijevi odjeljak (ne za odjeću za slobodno vrijeme, sportsku odjeću i pernatu odjeću). ▶ Kod sljedećeg pranja s istim punjenjem smanjite količinu deterdženta. Montiran je nedopušten produžetak na odvodno crijevo za vodu. ▶ Skinite nedopuštene produžetke na odvodnom crijevu za vodu. → "Priključivanje uređaja", Stranica 15 Poklopac crpke nije uvrnut do kraja. ▶ Provjerite je li poklopac crpke uvrnut do graničnika u uređaj. Ručica na poklopcu crpke mora stajati okomito. → "Čišćenje crpke za otpadnu vodu", Stranica 42
Voda ne teče. Deterdžent ne ulazi u perilicu.	Tipka  nije pritisnuta. ▶ Pritisnite . Sito na dovodu vode je začepljeno. ▶ Očistite sito na dovodu vode. Zatvorena je slavina za vodu. ▶ Otvorite slavinu za vodu. Dovodno crijevo za vodu je savijeno ili priklješteno. ▶ Provjerite da dovodno crijevo za vodu nije savijeno ili priklješteno.
Višekratno kratko centrifugiranje.	Kontrolni sustav za ravnotežu izjednačava neravnotežu višekratnim raspoređivanjem rublja. ▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna. Napomena: Pri punjenju po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja.
Voda u bubnju se ne vidi.	Voda je ispod vidnog područja. ▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna. ▶ Tijekom rada nemojte ulijevati dodatnu vodu u uređaj.
U odjeljku  ima vode.	Umetak u odjeljku  je začepljen. ▶ → "Čišćenje ladice za deterdžent", Stranica 39

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Vibracije i pomicanje uređaja tijekom centrifugiranja.	Uređaj nije ispravno poravnat. ► → "Izravnavanje položaja uređaja", Stranica 16 Nožice uređaja nisu fiksirane. ► Fiksirajte nožice uređaja. → "Izravnavanje položaja uređaja", Stranica 16 Zaštita za transport nije skinuta. ► → "Skidanje zaštite za transport", Stranica 14.
Bubanj se okreće, ali voda ne teče.	Prepoznavanje punjenja je aktivirano. ► Nema pogreške, nikakva radnja nije potrebna. Napomena: Prepoznavanje punjenja može potrajati do 2 minute.
Jako pjenjenje.	Doziranje deterdženta je preveliko. ► Hitna mjera: Jednu žlicu omekšivača za rublje izmiješajte sa 0,5 litara vode te dodajte mješavinu u lijevi odjeljak (ne za odjeću za slobodno vrijeme, sportsku odjeću i pernatu odjeću). ► Kod sljedećeg pranja s istim punjenjem smanjite količinu deterdženta.
Ne postiže se veliki broj okretaja centrifuge.	Namješten je mali broj okretaja centrifuge. ► Kod sljedećeg pranja namjestite veći broj okretaja centrifuge.  je aktivirana. ► Odaberite programe prikladne za vrstu tkanine. Kontrolni sustav za ravnotežu izjednačava neravnotežu smanjenim brojem okretaja centrifuge. ► Ponovno rasporedite rublje u bubnju. Napomena: Po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja. ► Pokrenite program .
Program Centrifuga se ne pokreće.	Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je začepljeno. ► Očistite odvodnu cijev i odvodno crijevo za vodu. Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je savijeno ili zaglavljeno. ► Provjerite da odvodna cijev i odvodno crijevo za vodu nisu savijeni ili zaglavljivi. Kontrolni sustav za ravnotežu prekinuo je centrifugiranje jer je rublje neravnomjerno posloženo. ► Ponovno rasporedite rublje u bubnju.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Program Centrifuga se ne pokreće.	Napomena: Po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja. ▶ Pokrenite program .
Na dovodnom crijevu za vodu istječe voda.	Dovodno crijevo za vodu nije ispravno/čvrsto priključeno. 1. Ispravno priključite dovodno crijevo za vodu. → <i>"Priključivanje dovodnog crijeva za vodu", Stranica 15</i> 2. Pritegnite vijčani spoj.
Na odvodnom crijevu za vodu istječe voda.	Odvodno crijevo za vodu je oštećeno. ▶ Zamijenite oštećeno odvodno crijevo za vodu. Odvodno crijevo za vodu nije ispravno priključeno. ▶ Ispravno priključite odvodno crijevo za vodu. → <i>"Vrste priključaka odvoda voda", Stranica 15</i>
Učinak centrifugiranja nije zadovoljavajući. Rublje je previše mokro/vlažno.	Namješten je mali broj okretaja centrifuge. ▶ Kod sljedećeg pranja namjestite veći broj okretaja centrifuge. ▶ Pokrenite program .  je aktivirana. ▶ Odaberite programe prikladne za vrstu tkanine. Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je začepljeno. ▶ Očistite odvodnu cijev i odvodno crijevo za vodu. Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je savijeno ili zaglavljeno. ▶ Provjerite da odvodna cijev i odvodno crijevo za vodu nisu savijeni ili zaglavljani. Kontrolni sustav za ravnotežu prekinuo je centrifugiranje jer je rublje neravnomjerno posloženo. ▶ Ponovno rasporedite rublje u bubnju. Napomena: Po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja. ▶ Pokrenite program . Kontrolni sustav za ravnotežu izjednačava neravnotežu smanjenim brojem okretaja centrifuge. ▶ Ponovno rasporedite rublje u bubnju.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Učinak centrifugiranja nije zadovoljavajući. Rublje je previše mokro/vlažno.	Napomena: Po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja. ▶ Pokrenite program .
Na vlažnom rublju se nalaze ostaci deterdženta.	Deterdženti mogu sadržavati tvari koje nisu topive u vodi i one se talože na rublju. ▶ Pokrenite program  Rinse.
Na suhom rublju se nalaze ostaci deterdženta.	Deterdženti mogu sadržavati tvari koje nisu topive u vodi i one se talože na rublju. ▶ Iščetkajte rublje nakon pranja i sušenja.
Home Connect ne radi ispravno.	Mogući su različiti uzroci. ▶ Idite na www.home-connect.com.
Nije uspostavljena veza s kućnom mrežom.	Wi-Fi je isključen. ▶ Aktiviranje Wi-Fi veze na uređaju. → "Aktiviranje Wi-Fi veze na uređaju", Stranica 36. Wi-Fi je aktiviran, ali se veza s kućnom mrežom ne može uspostaviti. 1. Provjerite je li kućna mreža dostupna. 2. Ponovno povežite uređaj s kućnom mrežom. → "Namještanje Home Connect", Stranica 36
 ne može se upotrebljavati.	Faza sušenja je aktivna. ▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.
Program sušenja se ne pokreće.	Vrata nisu zatvorena. ▶ Zatvorite vrata. Nije odabran program sušenja. ▶ Odaberite odgovarajući program sušenja. → "Programi", Stranica 27
Trajanje programa mičenja se tijekom procesa pranja.	Odvijanja programa optimizira se elektronski. To može dovesti do promjene trajanja programa. ▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna. Kontrolni sustav za ravnotežu izjednačava neravnotežu višekratnim raspoređivanjem rublja. ▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna. Napomena: Pri punjenju po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja. Kontrolni sustav za stvaranje pjene uključuje ispiranje u slučaju prevelikog stvaranja pjene. ▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Bubanj zastaje nakon pokretanja programa.	Uzrok je interni test motora. ► Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.
Deterdžent ili omekšivač kaplje iz manšete te se sakuplja na vratima ili u preklopu manšete.	Previše deterdženta/omekšivača u ladici za deterdžent. ► Pri doziranju tekućeg deterdženta i omekšivača pridržavajte se oznake u ladici za deterdžent i ne punite iznad oznake.
Niti na rublju.	Niti su se sakupile u bubnju. ► Pokrenite program  Drum Clean bez rublja i deterdženta.
Omekšivač ostaje u ladici za deterdžent.	Nije predviđena uporaba omekšivača za odabrani program. ► Prije pranja provjerite je li predviđena uporaba omekšivača za odabrani program. → "Programi", Stranica 27
Rublje je previše vlažno.	Namješten je neprikladan program za vrstu tkanine. Opskrba strujom je prekinuta. ► Provjerite funkcionira li rasvjeta ili drugi uređaji u prostoriji. Količina rublja je prevelika. Toplo rublje čini nam se po završetku programa vlažnije nego što stvarno je. 1. Izvadite rublje iz bubnja odmah nakon sušenja. 2. Raširite komade rublja radi hlađenja. Stupanj sušenja nije prilagođen. Premala količina rublja. Slavina za vodu je zatvorena za vrijeme faze sušenja. ► Provjerite je li slavina za vodu otvorena tijekom faze sušenja. Okolna temperatura je viša od 30 °C. ► Provjerite da je okolna temperatura ispod 30 °C. Nedovoljna cirkulacija zraka na mjestu postavljanja uređaja. ► Provjerite mjesto postavljanja uređaja. Tlak vode je nizak. Uklanjanje smetnje nije moguće. Rublje nije dovoljno centrifugirano. ► Uvijek odaberite najveći mogući broj okretaja centrifuge za odgovarajući program pranja.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Rublje je previše vlažno.	Debelom i višeslojnom rublju potrebno je dulje vrijeme sušenja. ▶ Namjestite vremenski program za dosušivanje. → <i>"Programi", Stranica 27</i>
Glasni zvukovi tijekom centrifugiranja.	Uređaj nije ispravno poravnat. ▶ → <i>"Izravnavanje položaja uređaja", Stranica 16</i> Nožice uređaja nisu fiksirane. ▶ Fiksirajte nožice uređaja. → <i>"Izravnavanje položaja uređaja", Stranica 16</i> Zaštita za transport nije skinuta. ▶ → <i>"Skidanje zaštite za transport", Stranica 14.</i>
Klopotanje, zveckanje u crpki za otpadnu vodu.	Strano tijelo je dospjelo u crpku za otpadnu vodu. ▶ → <i>"Čišćenje crpke za otpadnu vodu", Stranica 40</i>
Ritmičan zvuk usisavanja.	Crpka za otpadnu vodu je aktivirana, sapunica se is-pumpava. ▶ Nema pogreške - normalan zvuk.
Buka ventilatora za vrijeme faze pranja.	Procesni ventilator je aktivan. ▶ Nema pogreške - normalan zvuk.
Buka tijekom centrifugiranja za vrijeme faze sušenja.	Termo centrifuga je aktivna.
Šumovi, pištanje.	Voda pod tlakom ulazi u ladicu za deterdžent. ▶ Nema pogreške - normalan zvuk.
Buka tijekom ulaska vode za vrijeme faze sušenja.	Potrebna je voda za fazu sušenja. 1. Nema pogreške. 2. Provjerite je li slavina za vodu otvorena tijekom faze sušenja.
U uređaju su se stvorili neugodni mirisi.	Vlaga i ostaci deterdženta mogu pogodovati nastajanju bakterija. ▶ → <i>"Čišćenje bubnja", Stranica 39</i> ▶ Ako nećete koristiti uređaj, vrata i ladicu za deterdžent ostavite otvorena kako bi se zaostala voda mogla osušiti.


19.1 Deblokiranje u nuždi

Deblokiranje vrata

Zahtjev: Crpka za otpadnu vodu je prazna. → *Stranica 40*

1. **POZOR!** Istjecanje vode može uzrokovati materijalne štete.
- ▶ Ne otvarajte vrata sve dok možete vidjeti vodu na staklu.

Deblokadu u slučaju nužde uz pomoć alata povucite prema dolje i otpustite.

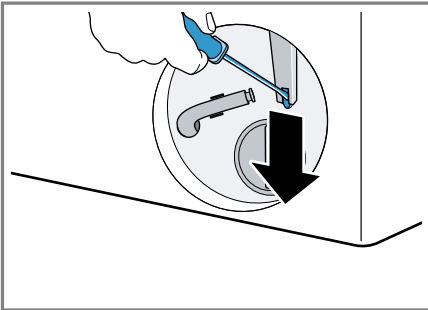

- ✓ Brava na vratima je deblokirana.
- 2. Umetnite i uglavite servisni poklopac.
- 3. Zatvorite servisni poklopac.

20 Transport, skladištenje i zbrinjavanje

20.1 Demontaža uređaja


1. Zatvorite slavinu za vodu.
2. Ispraznite dovodno crijevo za vodu.
3. Isključite uređaj.
→ *"Isključivanje uređaja", Stranica 35*
4. Izvucite mrežni utikač uređaja.
5. Ispustite sapunicu.
→ *"Čišćenje crpke za otpadnu vodu", Stranica 40*

6. Demontirajte crijeva.

20.2 Umetanje zaštita za transport

Kako biste spriječili oštećenja, uređaj prije transportiranja zaštitite transportnim osiguračima.

1. Skinite 4 zaštitne kape odvijačem.

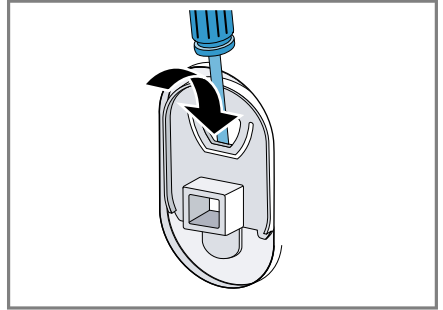

Pospremite zaštitne kape.

2. Umetnite 4 transportna osigurača.
→ *"Skidanje zaštite za transport", Stranica 14*

20.3 Ponovno stavljanje uređaja u pogon

- ▶ Za dodatne informacije vidi
→ *"Postavljanje i priključivanje", Stranica 12*
→ *"Pokretanja pranja bez rublja", Stranica 20.*

20.4 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

UPOZORENJE

Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Djeca se mogu zatvoriti u uređaj i ugroziti svoje živote.

- ▶ Uređaj ne postavljajte iza vrata koja blokiraju ili sprječavaju otvaranje vrata uređaja.
- ▶ Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

1. Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
2. Prerežite mrežni priključni vod.
3. Uređaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način.

Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

21 Servisna služba

Originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkcioniranje uređaja u skladu s odgovarajućom Direktivom o ekološkom dizajnu Direktivom možete dobiti od naše korisničke službe tijekom perioda od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište na Europskom gospodarskom području.

Napomena: Angažiranje servisne službe besplatno je u okviru uvjeta jamstva proizvođača.

Detaljne informacije o vremenu jamstva i uvjetima jamstva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) uređaja.

Kontakt-podatke servisne službe naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

21.1 Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja.

Ovisno o modelu, označna se pločica nalazi:

- na unutarnjoj strani vrata
- na unutarnjoj strani poklopca za održavanje
- na stražnjoj strani uređaja.

Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

21.2 Jamstvo za AQUA-STOP

Dodatno na jamstvene obveze prodavača na temelju ugovora o kupnji te dodatno na naše jamstvo proizvođača za uređaj vršimo zamjenu pod sljedećim uvjetima.

- Ukoliko bi uslijed pogreške na našem Aqua-Stop-sustavu došlo do štete koju je prouzročila voda, nadomještamo štetu privatnih korisnika. Da bi se jamčila zaštita od vode, aparat mora biti priključen na električnu mrežu.
- Ova jamstvena obveza vrijedi za trajanja uređaja.
- Preduvjet za jamstvenu obvezu je da je uređaj s funkcijom Aqua-Stop stručno postavljen i priključen sukladno našoj uputi; ona uključuje također i produljenje za stručno montirani Aqua-Stop (originalni pribor). Naše jamstvo se ne odnosi na neispravne dovode ili armature do Aqua-Stop-priključka na pipcu za vodu.
- Uređaje s Aqua-Stop sustavom načelno ne morate nadgledati tijekom rada odn. osigurati nakon toga zatvaranjem slavine za vodu. Ali u slučaju duljeg izbjivanja iz stana, npr. tijekom višetjednog godišnjeg odmora, slavinu za vodu treba zatvoriti.

22 Vrijednosti potrošnje

Sljedeće informacije su navedene u skladu s Uredbom EU za ekološki dizajn. Navedene vrijednosti za druge programe od **Eco 40-60** služe samo za orijentaciju i određene su u skladu s važećim normama EN60456 i EN62512.

Program	Punjenje (kg)	Trajanje programa (h:min) ¹	Potrošnja energije (kWh/ciklus) ¹	Potrošnja vode (l/ciklus) ¹	Maksimalna temperatura (°C) 5 min ¹	Broj okretaja centrifuge (okr/min) ¹	Preostala vlaga (%) ¹
Eco 40-60 ²	10,0	3:55	1,000	74,0	40	1400	53,00
Eco 40-60 ²	5,0	2:55	0,450	50,0	30	1400	53,00
Eco 40-60 ²	2,5	2:20	0,180	35,0	22	1400	53,00
Eco 40-60 + Wash+Dry +  ²	6,0	8:00	3,820	88,0	23	-	-0,1
Eco 40-60 + Wash+Dry +  ²	3,0	4:00	1,950	53,0	23	-	-0,1
Cottons  20 °C	10,0	4:00	0,500	94,0	22	1400	53,00
Cottons  40 °C	10,0	4:00	1,200	94,0	39	1400	53,00
Cottons  60 °C	10,0	3:23	1,900	94,0	55	1400	53,00
Cottons  40 °C + 	10,0	4:29	1,400	110,0	39	1400	53,00
Easy-Care  40 °C	4,0	2:29	0,800	62,0	44	1400	28,00
Mix  40 °C	4,0	1:00	0,700	48,0	41	1400	55,00
 Wool  30 °C	2,0	0:41	0,200	42,0	23	800	30,00

¹ Stvarne vrijednosti mogu odstupati od navedenih vrijednosti ovisno o tlaku vode, tvrdoći vode i ulaznoj temperaturi, okolnoj temperaturi, vrsti rublja, njegovoj količini i zaprljanosti, korištenom sredstvu za pranje, oscilacijama napona u električnoj mreži i odabranim dodatnim funkcijama.

² Program za ispitivanje u skladu s Uredbom EU za ekološki dizajn i Uredbom EU za oznaku energetske učinkovitosti s hladnom vodom (15°C).

23 Tehnički podaci

Visina uređaja	84,8 cm
Širina uređaja	59,8 cm
Dubina uređaja	61,6 cm
Dubina uređaja sa zatvorenim vratima	65,4 cm
Dubina uređaja s otvorenim vratima	114,2 cm
Težina	84,9 kg
Maksimalna količina rublja	10,0 kg
Mrežni napon	220-240 V, 50 Hz
⇒ Minimalni instalacijski osigurač	10 A
Nazivna snaga	1900-2300 W
Potrošnja snage	■ Isključeno stanje: 0,50 W ■ Stanje pripravnosti: 0,50 W ■ Vrijeme do kojeg se namješta umreženo stanje pripravnosti (Wi-Fi): 5 min ■ Umreženo stanje pripravnosti (Wi-Fi): 2,00 W
Tlak vode	■ Minimalno: 100 kPa (1 bar) ■ Maksimalno: 1000 kPa (10 bar)

Duljina dovodnog crijeva za vodu 150 cm

Duljina odvodnog crijeva za vodu 150 cm

Duljina mrežnog priključnog voda 210 cm

Taj proizvod sadrži svjetla razreda energetske učinkovitosti F. Svjetla su dostupna kao zamjenski dio i smije ih zamijeniti samo osposobljeno stručno osoblje.

Dodatne informacije o svojem modelu naći ćete na internetskoj stranici <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Ova web-adresa služi kao poveznica na službenu bazu podataka o proizviđima Europske unije EPREL. Zatim slijedite upute za pretraživanje modela. Oznaka modela sastoji se od znaka ispred kose crte proizvodnog broja (E-Nr.) na označnoj pločici. Alternativno možete pronaći oznaku modela i u prvom retku EU energetske naljepnice.

24 Izjava o sukladnosti

Ovime tvrtka BSH Hausgeräte GmbH izjavljuje da je uređaj s funkcijom Home Connect sukladan s temeljnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Detaljnu RED izjavu o sukladnosti možete pronaći na internetu pod www.bosch-home.com na stranici proizvoda vašeg uređaja u dodatnim dokumentima.



Pojas od 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

¹ Vrijedi samo za zemlje u Europskom gospodarskom području

hr Izjava o sukladnosti

Pojas od 5 GHz (5150–5350 MHz +
5470–5725 MHz): maks. 100 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by multiple pairs of dashed lines.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001692891 (030420)

hr