



**BOSCH**



Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

# Mașină de spălat rufe

**WAL28PH2BY**

**[ro]** Manual de utilizare și instrucțiuni de instalare

**Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați Ghidul utilizatorului digital.**



## Cuprins

<b>1 Siguranța</b> .....	<b>4</b>	5.3 Panoul de comandă .....	19
1.1 Instrucțiuni generale .....	4	5.4 Logica de funcționare.....	19
1.2 Utilizarea conform destinației ....	4	<b>6 Înainte de prima utilizare</b> .....	<b>20</b>
1.3 Limitare a cerului de utiliza- tori.....	4	6.1 Pornirea procesului de eva- cuare a apei reziduale.....	20
1.4 Instalarea în siguranță.....	5	<b>7 Afișajul</b> .....	<b>22</b>
1.5 Utilizarea în siguranță.....	7	<b>8 Taste</b> .....	<b>25</b>
1.6 Curățarea și întreținerea în siguranță.....	9	<b>9 Programe</b> .....	<b>28</b>
<b>2 Prevenirea pagubelor materi- ale</b> .....	<b>11</b>	<b>10 Accesorii</b> .....	<b>32</b>
<b>3 Protecția mediului și econo- misirea</b> .....	<b>12</b>	<b>11 Rufe</b> .....	<b>32</b>
3.1 Predarea la deșeurii a amba- lajului .....	12	11.1 Pregătirea rufelor.....	32
3.2 Economisirea de energie și resurse.....	12	<b>12 Detergentul și produsele de îngrijire</b> .....	<b>32</b>
3.3 Modul de economisire a energiei electrice .....	13	<b>13 Utilizarea de bază</b> .....	<b>33</b>
<b>4 Instalarea și conectarea</b> .....	<b>13</b>	13.1 Porniți aparatul .....	33
4.1 Despachetarea aparatului .....	13	13.2 Setarea programului.....	33
4.2 Volumul de livrare .....	13	13.3 Modificarea setărilor pro- gramului.....	33
4.3 Cerințe privind locul de in- stalare.....	13	13.4 Stocarea setărilor progra- mului .....	33
4.4 Îndepărtarea siguranțelor de transport .....	14	13.5 Introducerea rufelor.....	33
4.5 Conectarea aparatului.....	15	13.6 Adăugarea detergentului și produselor de îngrijire .....	34
4.6 Îndreptarea aparatului .....	16	13.7 Pornirea programului.....	34
4.7 Racordarea electrică a apa- ratului.....	17	13.8 Adăugarea de rufe .....	34
<b>5 Cunoașterea</b> .....	<b>18</b>	13.9 Anularea programului.....	34
5.1 Aparatul .....	18	13.10 Scoaterea rufelor.....	34
5.2 Sertar pentru detergent.....	18	13.11 Deconectarea aparatului .....	34

<b>14 Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor.....</b>	<b>35</b>	<b>19 Remediați defecțiunile .....</b>	<b>47</b>
14.1 Activarea sistemului de siguranță împotriva accesului copiilor.....	35	19.1 Deblocarea de urgență .....	61
14.2 Dezactivarea sistemului de siguranță împotriva accesului copiilor.....	35	<b>20 Transport, depozitare și eliminare .....</b>	<b>61</b>
<b>15 Sistemul inteligent de dozare .....</b>	<b>35</b>	20.1 Demontarea aparatului.....	61
15.1 Pornirea programului cu sistemul inteligent de dozare .....	35	20.2 Fixarea siguranțelor de transport .....	61
15.2 Umplerea recipientelor de dozare.....	36	20.3 Repunerea în funcțiune a aparatului.....	61
15.3 Conținutul recipientului de dozare.....	37	20.4 Predarea aparatului vechi .....	62
15.4 Cantitatea de dozare de bază.....	37	<b>21 Serviciul clienți.....</b>	<b>62</b>
<b>16 Home Connect .....</b>	<b>37</b>	21.1 Numărul de produs (Nr. E) și numărul de fabricație (FD).....	62
16.1 Instalarea aplicației Home Connect.....	38	21.2 Garanția AQUA-STOP.....	63
16.2 Instalarea Home Connect .....	38	<b>22 Valori de consum .....</b>	<b>64</b>
16.3 Activarea funcției Wi Fi de la aparat .....	39	<b>23 Date tehnice.....</b>	<b>64</b>
16.4 Dezactivarea funcției Wi Fi de la aparat .....	39	<b>24 Declarație de conformitate .....</b>	<b>65</b>
16.5 Restabilirea setărilor de rețea ale aparatului.....	39		
16.6 Pornirea de la distanță .....	39		
16.7 Protecția datelor .....	40		
<b>17 Setările de bază.....</b>	<b>41</b>		
17.1 Prezentare generală a setărilor de bază .....	41		
17.2 Modificarea setărilor de bază.....	42		
<b>18 Curățare și îngrijire .....</b>	<b>42</b>		
18.1 Curățarea tamburului.....	42		
18.2 Curățarea sertarului pentru detergent .....	42		
18.3 Curățarea pompei pentru soluția de spălare.....	44		



# 1 Siguranța

Respectați următoarele instrucțiuni de siguranță.

## 1.1 Instrucțiuni generale



- Citiți cu atenție acest manual.
- Păstrați instrucțiunile, precum și informațiile producătorului în vederea utilizării ulterioare sau înmânării acestora următorului proprietar.
- Nu este permisă punerea în funcțiune a aparatului dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportului.

## 1.2 Utilizarea conform destinației

Utilizați acest aparat numai:

- pentru spălarea articolelor textile care pot fi spălate în mașina de spălat rufe și articolelor din lână cu recomandare de spălare manuală pe eticheta de îngrijire.
- cu apă de la robinet și detergenți și produse de îngrijire disponibile în comerț, adecvate pentru mașinile de spălat rufe.
- în locuința proprie și în încăperi închise din mediul casnic.
- până la o înălțime de 4000 m deasupra nivelului mării.

## 1.3 Limitare a cercului de utilizatori

Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și/sau cunoștințe numai dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți referitor la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele care rezultă din aceasta.

Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul.


Curățarea și întreținerea curentă efectuată de utilizator nu sunt permise copiilor dacă nu sunt supravegheați.

Nu permiteți accesul copiilor cu vârsta de sub 3 ani și animalelor de companie în apropierea aparatului.

## 1.4 Instalarea în siguranță

### **⚠️ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!**

Instalările executate incorect sunt periculoase.

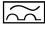- ▶ Aparatul se va conecta și utiliza numai conform datelor de pe plăcuța cu date tehnice.
  - ▶ Aparatul se va racorda doar la o priză de curent alternativ cu împământare, instalată regulamentar.
  - ▶ Sistemul de protecție a instalației de alimentare cu energie electrică a clădirii trebuie să fie instalat corect. Instalația trebuie să dispună de un cablu cu o secțiune suficient de mare.
  - ▶ La utilizarea unui dispozitiv de protecție la curenți reziduali diferențiali va fi utilizat numai un tip cu acest semn .
  - ▶ Nu racordați aparatul la o altă sursă de comutare, de exemplu, la un comutator temporizat sau la un sistem de comandă de la distanță.
  - ▶ După montarea aparatului, ștecherul cablului de alimentare electrică trebuie să fie accesibil; dacă accesul liber nu este posibil, în instalația electrică permanentă se va monta un separator de faze pentru toții polii conform condițiilor din dispozițiile de instalare.
  - ▶ La amplasarea aparatului acordați atenție cablului de alimentare de la rețea să nu fie înțepenit într-un loc sau deteriorat.
- O izolație deteriorată a cablului de alimentare electrică este periculoasă.
- ▶ Cablul de alimentare electrică nu trebuie să intre niciodată în contact cu surse de căldură sau cu componentele fierbinți ale aparatului.
  - ▶ Cablul de alimentare electrică nu trebuie să intre niciodată în contact cu vârfuri sau muchii ascuțite.
  - ▶ Nu este permisă îndoirea, strangularea sau modificarea cablului de alimentare electrică.

### **⚠️ AVERTISMENT – Pericol de incendiu!**

Utilizarea unui cablu prelungitor de alimentare electrică sau a unui adaptor neadecvat este periculoasă.

- ▶ Nu utilizați prelungitoare sau blocuri de prize multiple.

- ▶ Utilizați numai adaptoare și cabluri de alimentare de la rețea care au fost avizate de producător.
- ▶ În cazul în care cablul de alimentare de la rețea este prea scurt și nu aveți la dispoziție un cablu de alimentare de la rețea mai lung contactați un atelier specializat în domeniul electric pentru a adapta instalația electrică din casă.

### **⚠ AVERTISMENT – Pericol de rănire!**

Greutatea mare a aparatului poate conduce la vătămări în momentul ridicării acestuia.

- ▶ Nu ridicați singur aparatul.

Dacă aparatul a fost instalat în mod neautorizat într-o coloană spălare-uscare, aparatul instalat ar putea să cadă.

- ▶ Nu montați uscătorul deasupra unei mașini de spălat rufe fără a utiliza setul de îmbinare furnizat de producătorul uscătorului . Nu este permisă nicio altă metodă de configurare.
- ▶ Nu montați aparatul într-o coloană spălare-uscare dacă producătorul uscătorului nu a prevăzut un set de îmbinare adecvat.
- ▶ Nu instalați într-o coloană de spălare-uscare niciun aparat de la alți producători dacă aparatul nu are adâncimea și lățimea necesare.
- ▶ Nu instalați coloana de spălare-uscare pe un piedestal; în caz contrar, aparatele s-ar putea răsturna.

### **⚠ AVERTISMENT – Pericol de asfixiere!**

Copiii se pot înfășura în ambalaj sau și-l pot trage pe cap, asfixiindu-se.

- ▶ Nu lăsați copii în apropierea ambalajului.
- ▶ Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalaj.

### **⚠ ATENȚIONARE – Pericol de rănire!**

În timpul funcționării, aparatul ar putea să vibreze sau să se deplaseze.

- ▶ Așezați aparatul pe o suprafață curată, plană și fixă.
- ▶ Îndreptați aparatul cu ajutorul piciorușelor acestuia și al unei nivele cu bulă de aer.

În cazul așezării necorespunzătoare a furtunurilor și cablurilor de alimentare electrică există pericolul de împiedicare.

- ▶ Poziționați furtunurile și cablurile de alimentare electrică astfel încât să nu existe pericolul de împiedicare.

Dacă aparatul este transportat fiind ținut de componentele proeminente, de exemplu, de hublou, aceste componente s-ar putea rupe.

- ▶ Nu transportați aparatul ținând-l de componentele proeminente.

### **⚠ ATENȚIONARE – Pericol de tăiere!**

În cazul contactului cu marginile ascuțite ale aparatului pot rezulta răniri prin tăiere.

- ▶ Nu atingeți marginile ascuțite ale aparatului.
- ▶ În timpul instalării și transportului aparatului purtați întotdeauna mănuși de protecție.

## **1.5 Utilizarea în siguranță**

### **⚠ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!**

Un aparat deteriorat sau un cablu de alimentare de la rețea deteriorat este periculos.

- ▶ Nu utilizați niciodată un aparat deteriorat.
- ▶ Nu trageți niciodată de cablul de alimentare electrică pentru a deconecta aparatul de la rețeaua de alimentare electrică. Scoateți întotdeauna din priză ștecherul cablului de alimentare electrică.
- ▶ Dacă aparatul sau cablul de alimentare electrică este deteriorat, scoateți imediat ștecherul din priză sau decuplați siguranța din cutia cu siguranțe și închideți robinetul de apă.
- ▶ Contactați unitatea de service abilitată. → *Pagina 62*

Pătrunderea umidității în interiorul aparatului poate provoca electrocutarea.

- ▶ Utilizați aparatul numai în spații închise.
- ▶ Nu expuneți niciodată aparatul la căldură și umiditate excesive.
- ▶ Nu utilizați pentru curățarea aparatului aparate de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur, furtunuri sau dușuri.

**⚠️ AVERTISMENT – Pericol de afectare a sănătății!**

Copii se pot închide în mașină și astfel își pot pune viața în pericol.

- ▶ Nu instalați aparatul în spatele unei uși batante, care să blocheze sau să împiedice deschiderea ușii aparatului.
- ▶ În cazul aparatelor scoase din uz, scoateți din priză ștecherul cablului de alimentare electrică, apoi tăiați cablul de alimentare electrică și distrugeți sistemul de blocare a hubloului aparatului astfel încât hubloul aparatului să nu mai poată fi blocat.

**⚠️ AVERTISMENT – Pericol de asfixiere!**

Copii pot aspira sau înghiți piesele mici și se pot asfixia.

- ▶ Nu lăsați copii în apropierea pieselor mici.
- ▶ Nu lăsați copii să se joace cu piesele mici.

**⚠️ AVERTISMENT – Pericol de intoxicație!**

Detergenții și produsele de îngrijire pot provoca intoxicații în caz de ingerare.

- ▶ În cazul înghițirii accidentale, consultați un medic.
- ▶ Nu lăsați produsele de spălare și de îngrijire la îndemâna copiilor.

**⚠️ AVERTISMENT – Pericol de explozie!**

Dacă rufele au fost tratate în prealabil cu produse de curățare cu conținut de solvenți, acestea ar putea exploda în interiorul aparatului.

- ▶ Înainte de spălare, clătiți temeinic cu apă rufele pretratate.

**⚠️ ATENȚIONARE – Pericol de rănire!**

În cazul agățării de aparat sau urcării pe acesta, capacul s-ar putea rupe.

- ▶ Nu vă urcați pe aparat.

În cazul așezării sau rezemării de de hubloul deschis al aparatului, aparatul s-ar putea răsturna.

- ▶ Nu vă așezați pe și nu vă sprijiniți de hubloul aparatului.
- ▶ Nu așezați obiecte pe hubloul aparatului.



În cazul introducerii mâinilor în tamburul aflat în rotație se pot produce răni.

- ▶ Înainte de a introduce mâinile în interiorul tamburului așteptați ca acesta să se răcească complet.

### **⚠ ATENȚIONARE – Pericol de opărire!**

La spălarea la temperaturi înalte, soluția de spălare se înfierbântă.

- ▶ Nu atingeți soluția de spălare fierbinte.

### **⚠ ATENȚIONARE – Pericol de arsuri chimice!**

La deschiderea sertarului pentru detergent din acesta pot sări în afară particule de detergent și de produs de îngrijire. Contactul acestora cu ochii sau pielea se poate solda cu iritații.

- ▶ În cazul contactului ochilor sau pielii cu detergentul sau produsul de îngrijire, clătiți temeinic cu apă curată zonele afectate.
- ▶ În cazul înghițirii accidentale, consultați un medic.
- ▶ Nu lăsați produsele de spălare și de îngrijire la îndemâna copiilor.

## **1.6 Curățarea și întreținerea în siguranță**

### **⚠ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!**

Reparațiile executate incorect sunt periculoase.

- ▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
- ▶ La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
- ▶ Dacă se deteriorează cablul de racordare la rețea al acestui aparat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către serviciul său pentru clienți sau de către o persoană calificată în mod similar, pentru a evita pericolele.

Pătrunderea umidității în interiorul aparatului poate provoca electrocutarea.

- ▶ Nu utilizați pentru curățarea aparatului aparate de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur, furtunuri sau dușuri.

**⚠️ AVERTISMENT – Pericol de rănire!**

Utilizarea de piese de schimb și accesorii neoriginale comportă pericole.

- ▶ Utilizați numai piese de schimb și accesorii originale furnizate de producător.

**⚠️ AVERTISMENT – Pericol de intoxicație!**

În cazul utilizării unor produse de curățare care conțin solvenți se pot elibera vapori toxici.

- ▶ Nu folosiți produse de curățare care conțin solvenți.

## 2 Prevenirea pagubelor materiale

### ATENȚIE!

Dozarea necorespunzătoare a balsamurilor, detergenților, produselor de îngrijire și produselor de curățare poate afecta funcționarea aparatului.

- ▶ Respectați indicațiile producătorului privind dozarea.

Depășirea volumului maxim de încărcare afectează funcționarea aparatului.

- ▶ Respectați și nu depășiți cantitatea maximă de încărcare pentru fiecare program.

→ "Programe", Pagina 28

Pentru transport, aparatul este asigurat cu siguranțe de transport. Siguranțele de transport nescoase pot duce la producerea de pagube materiale și deteriorări ale aparatului.

- ▶ Înainte de punerea în funcțiune a aparatului, scoateți toate siguranțele de transport și păstrați-le.
- ▶ Înainte de fiecare operațiune de transport, montați toate siguranțele de transport pentru a evita producerea de deteriorări.

Racordarea neautorizată a furtunului de alimentare cu apă poate provoca pagube materiale.

- ▶ Strângeți ferm șuruburile de la sistemul de alimentare cu apă.
- ▶ Racordați furtunul de alimentare cu apă pe cât posibil direct la robinetul de apă, fără elemente de legătură suplimentare precum adaptoare, prelungiri, supape sau altele similare.
- ▶ Asigurați-vă că carcasa supapei furtunului de alimentare cu apă nu se află în contact cu mediul și că nu este exercitată nicio presiune exterioară asupra acesteia.

- ▶ Aveți grijă ca diametrul interior al robinetului de apă să fie de cel puțin 17 mm.

- ▶ Asigurați-vă că lungimea filetelui de la racordul la robinetul de apă este de cel puțin 10 mm.

O presiune prea mică sau prea mare a apei poate afecta funcționarea aparatului.

- ▶ Asigurați-vă că presiunea apei din instalația de alimentare cu apă este de cel puțin 100 kPa (1 bar) și de maximum 1000 kPa (10 bari).
- ▶ Atunci când presiunea apei depășește valoarea maximă, trebuie instalată o supapă de decompresie între racordul pentru apă potabilă și setul de furtunuri al aparatului.
- ▶ Nu racordați aparatul la bateria de amestec a unui încălzitor de apă menajeră fără presiune.

Furtunurile de apă modificate sau deteriorate pot cauza producerea de pagube materiale sau deteriorarea aparatului.

- ▶ Nu este permisă îndoirea, ștrangularea, modificarea sau tăierea furtunurilor de apă.
- ▶ Utilizați numai furtunurile de apă livrate împreună cu aparatul sau furtunuri de schimb originale.
- ▶ Nu reutilizați niciodată furtunurile de apă uzate.

Utilizarea cu apă contaminată sau prea fierbinte poate provoca prejudicii și deteriorări ale aparatului.

- ▶ Utilizați aparatul exclusiv cu apă rece.

Agenții de curățare neadecvați pot deteriora suprafața aparatului.

- ▶ Nu folosiți mijloace de curățare ascuțite sau abrazive.
- ▶ Nu folosiți agenți de curățare cu conținut mare de alcool.
- ▶ Nu folosiți niciodată bureți din sârmă sau bureți de vase duri.
- ▶ Curățați aparatul numai cu apă și cu o lavetă moale, umedă.

ro Protecția mediului și economisirea

- ▶ Îndepărtați imediat toate resturile de detergent, umiditate sau reziduuri de pe aparat.

---

## 3 Protecția mediului și economisirea

### 3.1 Predarea la deșeurile a ambalajului

Ambalajele sunt ecologice și reciclabile.

- ▶ Eliminați componentele separat, în funcție de tipul acestora.

### 3.2 Economisirea de energie și resurse

Dacă respectați aceste instrucțiuni, aparatul dvs. va consuma mai puțină energie electrică și apă.

Utilizați programul cu temperaturi scăzute și durate mici, precum și cu cantitatea maximă de încărcare.

- ✓ Consumul energetic și de apă este eficientizat la maximum.

Utilizați o setare economică a programului.

- ✓ Atunci când reglați setările programului, pe afișaj este prezentat consumul preconizat.

Dozați detergentul în funcție de gradul de murdărie a rufelor.

- ✓ Pentru grade de murdărie reduse până la medii, este suficientă o cantitate mică de detergent. Țineți cont de recomandarea privind dozarea oferită de producătorul detergentului.

Reduceți temperatura de spălare în cazul refelor cu un grad redus și mediu de murdărie.

- ✓ La temperaturi scăzute, aparatul are un consum energetic mai scăzut. Pentru gradele de murdărie redusă până la medii, se pot utiliza temperaturi mai scăzute, conform specificațiilor de pe eticheta de îngrijire.

Setați turația maximă de centrifugare dacă urmează ca rufele să fie uscate în uscătorul de rufe.

- ✓ Rufele mai uscate determină reducerea duratei programului de uscare și a consumului de energie. La o turație de centrifugare mai mare, gradul de umiditate reziduală din rufe este redus, însă nivelul de zgomot din timpul centrifugării crește.

Spălați rufele fără a le prespăla.

- ✓ Prespălarea rufelor prelungeste durata programului și crește consumul energetic și de apă.

Aparatul este dotat cu un sistem de control cantitativ automat.

- ✓ Controlul cantitativ automat adaptează în mod optim consumul de apă și durata programului în funcție de tipul textilelor și la de cantitatea de încărcare.

Aparatul este dotat cu Aquasensor.

- ✓ În timpul clătirii, Aquasensor verifică gradul de tulburare a apei de clătire și adaptează durata și numărul de cicluri de clătire în mod corespunzător.

### 3.3 Modul de economisire a energiei electrice

Dacă nu folosiți aparatul pentru un timp mai îndelungat, acesta se deconectează automat și trece în modul de economisire a energiei. Pentru a părăsi modul de economisire a energiei, utilizați din nou aparatul.

**Notă:** Dacă funcția Wi-Fi este activată, aparatul nu se deconectează automat.

## 4 Instalarea și conectarea

### 4.1 Despachetarea aparatului

#### ATENȚIE!

Articolele rămase în tambur și care nu sunt prevăzute pentru funcționarea aparatului pot cauza prejudicii materiale și deteriorări ale aparatului.

- ▶ Scoateți din tambur aceste articole și accesoriile furnizate înainte de a utiliza aparatul.
1. Îndepărtați complet ambalajul și husele de protecție de pe aparat.  
→ "Predarea la deșeuri a ambalajului", Pagina 12
  2. Verificați vizual dacă aparatul prezintă deteriorări.
  3. Deschideți hubloul.
  4. Scoateți accesoriile din tambur.
  5. Închideți hubloul.

### 4.2 Volumul de livrare

După despachetare verificați ca livrarea să fie completă și ca toate piesele să nu prezinte eventuale deteriorări din transport.

#### ATENȚIE!

Utilizarea de accesorii incomplete sau defecte poate afecta funcționarea aparatului sau poate provoca pagube materiale ori deteriorarea aparatului.

- ▶ Nu utilizați aparatul cu accesorii incomplete sau defecte.
- ▶ Înainte de a pune aparatul în funcțiune, introduceți în acesta accesoriile corespunzătoare.  
→ "Accesorii", Pagina 32

**Notă:** Aparatul a fost verificat în fabrică cu privire la funcționarea perfectă. De aceea, în aparat pot rămâne pete de apă. Petele dispar după primul ciclu de spălare.

Pachetul de livrare conține:

- Mașina de spălat rufe
- Documentele însoțitoare
- Siguranțele de transport  
→ "Îndepărtarea siguranțelor de transport", Pagina 14
- Capace de acoperire

### 4.3 Cerințe privind locul de instalare



#### AVERTISMENT Pericol de electrocutare!

Aparatul este prevăzut cu piese alimentate cu tensiune electrică. Atingerea pieselor alimentate cu tensiune electrică este periculoasă.

- ▶ Nu utilizați aparatul fără placa de acoperire.

## ATENȚIE!

Apa reziduală din aparat poate provoca deteriorări.


- ▶ Nu montați și nu utilizați aparatul în zone cu pericol de îngheț sau în aer liber.

Dacă aparatul este înclinat la peste 40°, se poate scurge apă reziduală, care poate provoca prejudicii materiale.

- ▶ Înclinați cu atenție aparatul.
- ▶ Transportați aparatul în poziție verticală.


### Locul de instalare - Cerințe

Soclu

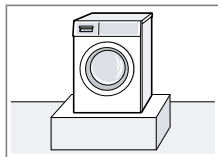


Fixați aparatul cu eclisele de prindere.

Bărnă din lemn

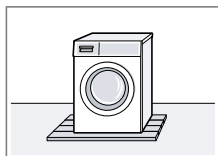


Instalați aparatul pe o placă din lemn rezistentă la apă (cu grosimea de minimum 30 mm), fixată cu șuruburi pe pardoseală.

Corp de bucătărie

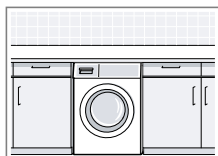

Amplasați aparatul numai sub un blat de lucru continuu, fixat ferm la dulapurile adiacente. Lățimea necesară a nișei: 60 cm.

Pe un perete

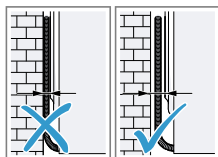

Nu prindeți cablurile de alimentare cu energie electrică și furtunurile între perete și aparat.


## 4.4 Îndepărtarea siguranțelor de transport

Aparatul este asigurat cu siguranțe pentru transport pe partea posterioară.


**Notă:** Păstrați șuruburile siguranțelor de transport și manșoanele în vederea utilizării la pentru transportul ulterior.

→ "Fixarea siguranțelor de transport", Pagina 61

1. Scoateți furtunurile din suporturi.

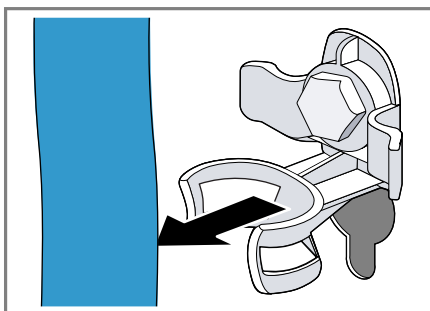

2. Desfaceți toate șuruburile ale celor 4 siguranțe de transport cu ajutorul unei chei SW13 ① și scoateți-le ②.

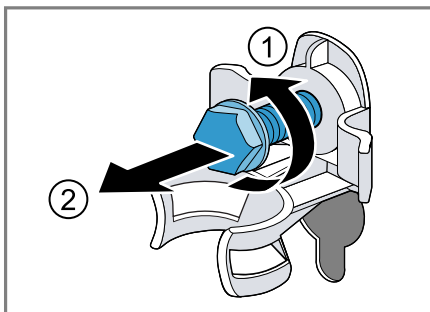


3. Scoateți cablul de alimentare electrică din suport.



4. Scoateți cele 4 manșoane.



5. Montați cele 4 capace.

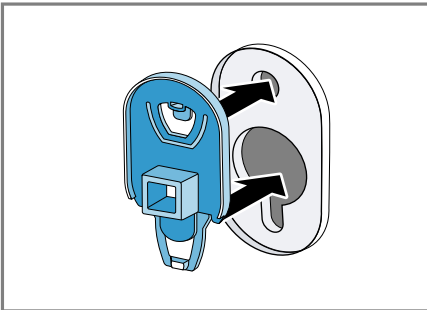

6. Împingeți în jos cele 4 capace de acoperire.



**Notă:** Pentru a fixa siguranțele pentru transport în interiorul aparatului în vederea transportării acestuia, efectuați în ordine inversă aceste operațiuni.

## 4.5 Conectarea aparatului


### Racordarea furtunului de alimentare cu apă

#### **⚠ AVERTISMENT** **Pericol de electrocutare!**

Aparatul este prevăzut cu piese alimentate cu tensiune electrică. Atingerea pieselor alimentate cu tensiune electrică este periculoasă.

- Nu scufundați supapa electrică Aquastop în apă.

1. Racordați furtunul pentru alimentare cu apă la robinetul de apă (26,4 mm = 3/4").

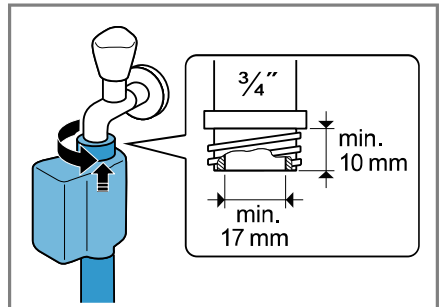

ro Instalarea și conectarea

2. Deschideți cu atenție robinetul de apă verificând cu această ocazie etanșeitatea pozițiilor de racordare.

### Modalitățile de racordare la sistemul de evacuare a apei

Aceste informații vă ajută să racordați aparatul la sistemul de evacuare a apei.

#### ATENȚIE!


La evacuare, furtunul de eliminare a apei este supus unei presiuni și se poate desprinde din racord.

- ▶ Asigurați furtunul de evacuare a apei împotriva desprinderii accidentale.

**Notă:** Respectați înălțimile de pompare.


Înălțimea maximă de pompare este de 100 cm.

Sifon

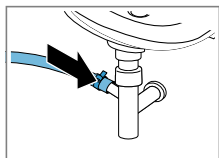

Asigurați racordul cu ajutorul unui colier de furtun (24 - 40 mm).


Chiuveță

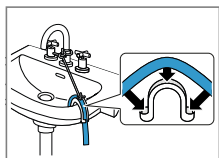

Fixați și asigurați furtunul de evacuare a apei cu ajutorul unui cot → Pagina 32.

Țeavă din material sintetic cu mușă de cauciuc sau gură de scurgere


Fixați și asigurați furtunul de evacuare a apei cu ajutorul unui cot → Pagina 32.

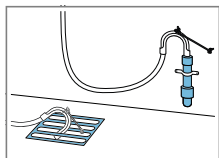


## 4.6 Îndreptarea aparatului

Pentru a reduce gomotele și vibrațiile și pentru a preveni deplasarea de pe loc a aparatului, acesta trebuie îndreptat corect.

1. Rotiți piulițele în sens antiorar cu ajutorul unei chei SW17.

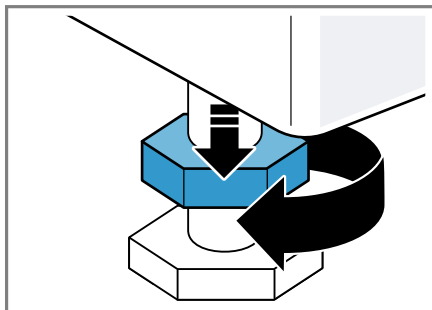


2. Pentru a echilibra aparatul, rotiți piciorușele de reglare ale acestuia. Verificați poziția aparatului cu ajutorul unei nivel cu bulă de aer.

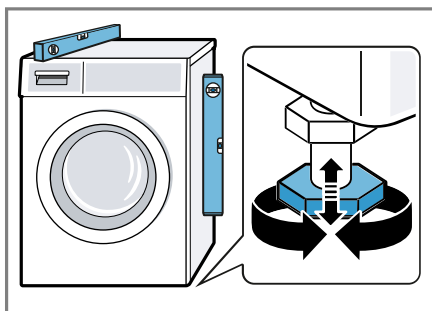

Toate piciorușele aparatului trebuie să stea fix pe podea.



3. Cu o cheie SW17 strângeți ferm contrapiulițele către carcasă.

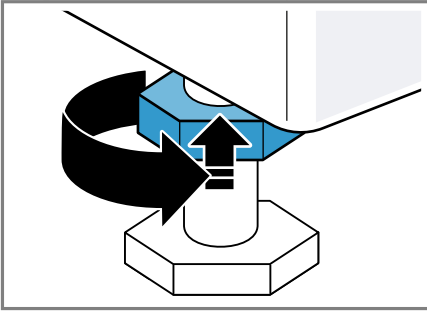

În acest timp, țineți ferm piciorușul aparatului și nu îl deplasați pe înălțime.

## 4.7 Racordarea electrică a aparatului


**Notă:** Instalația electrică din locuința dumneavoastră pentru acest aparat trebuie să corespundă dispozițiilor legale și normelor privind siguranța de la nivel local și trebuie să fie prevăzută cu un întrerupător de circuit cu împământare.

1. Introduceți ștecherul cablului de alimentare de la rețea al aparatului în priză.  
Datele cu privire la conectarea aparatului le găsiți la Date tehnice → *Pagina 64*.
2. Verificați ca ștecherul de la rețea să fie fixat bine.

## 5 Cunoașterea

### 5.1 Aparatul

Aici găsiți o privire de ansamblu asupra componentelor aparatului dvs.

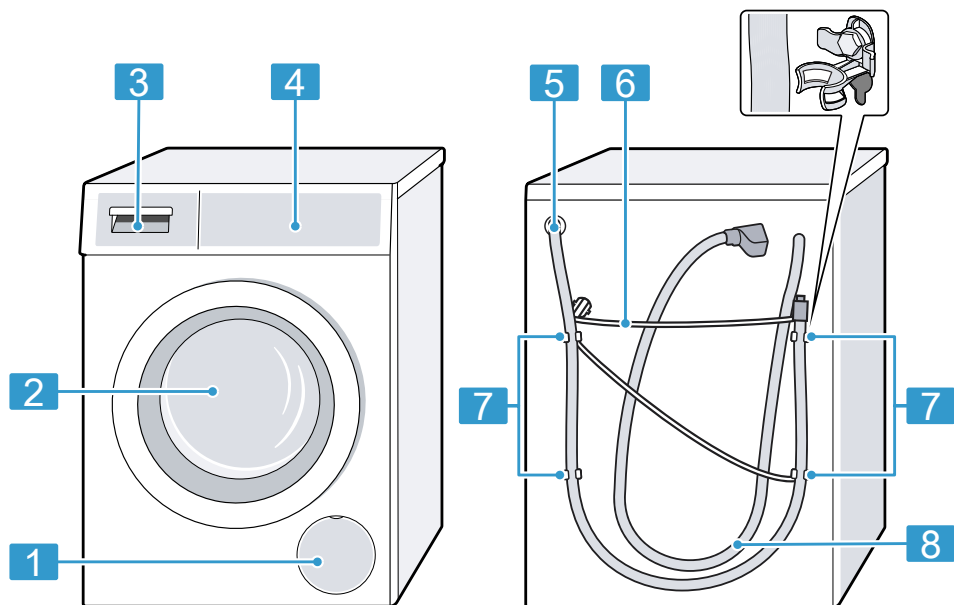

În funcție de tipul aparatului, unele detalii pot să difere de cele prezentate în imagine, de exemplu, culoarea și forma.

**1** Clapeta pentru întreținere a pompei pentru soluția de spălare → *Pagina 44*

**2** Hubloul

**3** Sertarul pentru detergent → *Pagina 18*

**4** Panoul de comandă → *Pagina 19*

**5** Furtun de evacuare a apei → *Pagina 16*

**6** Cablu de alimentare electrică → *Pagina 17*

**7** Siguranțe de transport → *Pagina 14*


**8** Furtun de alimentare cu apă → *Pagina 15*

### 5.2 Sertar pentru detergent

**Notă:** Respectați indicațiile producătorului privind utilizarea și dozarea detergentului și produsului de îngrijire.

re, precum și indicațiile din descrierea programelor.


→ "Programe", Pagina 28

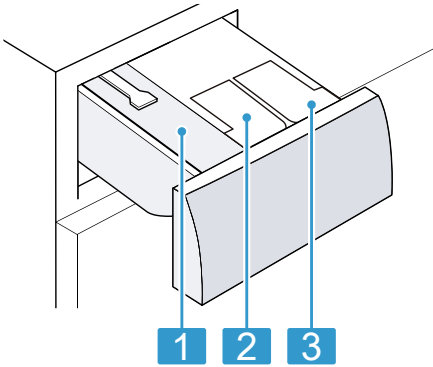

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Compartiment pentru dozare manuală                           |
| 2 | ⊗/ ∅: Recipient de dozare pentru balsam sau detergent lichid |
| 3 | ∅: Recipient de dozare pentru detergent lichid               |

### 5.3 Panoul de comandă

Prin intermediul elementului de operare setați toate funcțiile aparatului dvs și primiți informații cu privire la stadiul de operare.

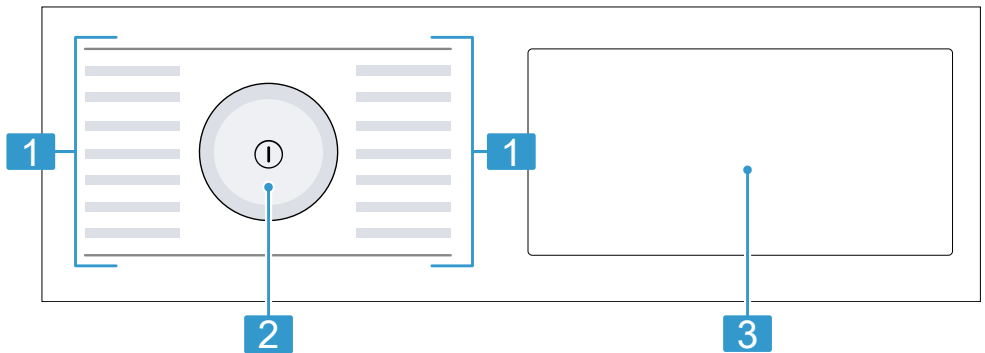

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1 | Programe → Pagina 28               |
| 2 | Selectorul de programe → Pagina 33 |
| 3 | Tastele și afișajul                |

### 5.4 Logica de funcționare


Una dintre zonele afișajului reacționează la atingere. Pentru a activa setările, apăsați tastele. Setările activate sunt evidențiate pe afișaj. Puteți să

modificați sau să dezactivați setările activate apăsând în mod repetat tastele corespunzătoare de pe afișaj.

### ATENȚIE!

În cazul utilizării necorespunzătoare, display-ul poate suferi deteriorări.

- ▶ Nu apăsați puternic suprafața display-ului.
- ▶ Nu atingeți suprafața display-ului cu obiecte cu vârfuri sau muchii ascuțite.

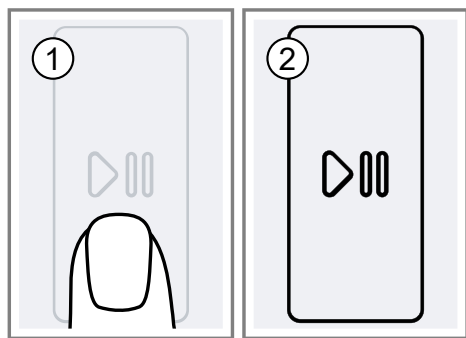


## 6 Înainte de prima utilizare


Pregătiți aparatul pentru utilizare.

### 6.1 Pornirea procesului de evacuare a apei reziduale


Aparatul dumneavoastră a fost verificat amănunțit înainte de părăsirea fabricii. Pentru a elimina posibilele reziduuri de apă de la verificare, porniți prima dată un proces de spălare fără rufe.

1. Apăsați pe ①.  
Procesul de conectare durează câteva secunde.
2. Setați programul  **Drum Clean**.
3. Închideți hubloul.
4. Trageți sertarul pentru detergent.


5. Turnați o cantitate de aproximativ 1 litru de apă în compartimentul pentru dozare manuală.

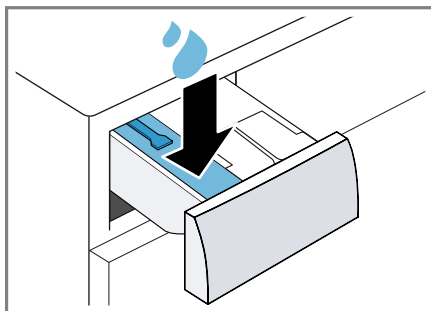

6. Introduceți detergent pudră universal cu conținut de înălbitor în compartimentul pentru dozare manuală.

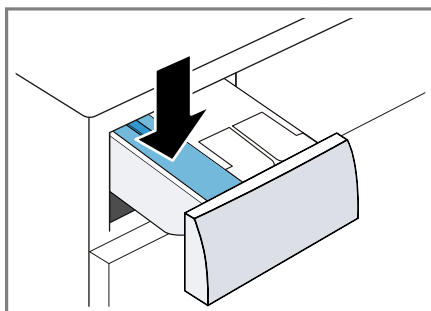


Pentru a preveni formarea spumei, utilizați numai jumătate din cantitatea de detergent recomandată de producătorul detergentului în cazul rufelor cu un grad redus de murdărie. Nu utilizați detergent pentru articole din lână sau pentru rufe delicate.

7. Închideți sertarul pentru detergent.
  8. Pentru a porni programul, apăsați pe .
- ✓ Pe display apare durata rămasă a programului.
  - ✓ După finalizarea programului pe afișaj apare: End.

9. Porniți primul ciclu de spălare sau apăsați pe ① pentru a deconecta aparatul.  
→ *"Utilizarea de bază", Pagina 33*

## 7 Afișajul

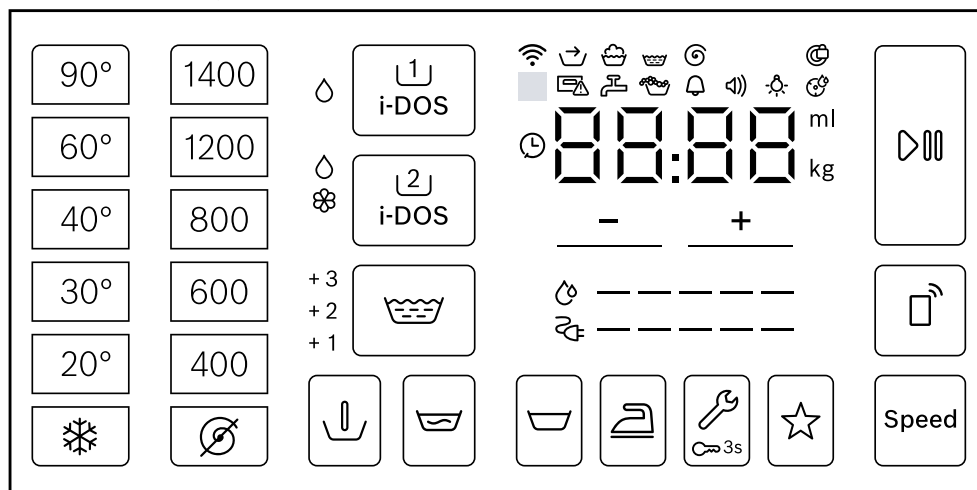













Pe display puteți vedea valorile curente de setare, posibilitățile de selectare sau textele cu instrucțiuni.







Reprezentare a indicațiilor de pe afișaj

Afișaj	Denumire	mai multe informații
0:40 <sup>1</sup>	Durata programului/Durata rămasă a programului	Durata estimată a programului sau durata rămasă a programului în ore și minute.
⌚ <sup>1</sup>	Ora de finalizare a programului	→ "Taste", Pagina 25
10,0 <sup>1</sup>	Recomandare de încărcare	Cantitatea maximă de încărcare pentru programul setat este prezentată în kg.
➔	Tratare preliminară	Starea programului
🧺	Spălare	Starea programului
🧺	Clătire	Starea programului
🌀	Centrifugare	Starea programului
End	Finalizarea programului	Starea programului
+1 +2 +3	Spălare suplimentară	Ciclurile de spălare suplimentare sunt activate. → "Taste", Pagina 26

<sup>1</sup> Exemplu

Afișaj	Denumire	mai multe informații
	Consum de energie	Consumul de energie pentru programul setat. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ — : consum redus de energie</li> <li>■ ———— : consum crescut de energie</li> </ul>
	Consumul de apă	Consumul de apă pentru programul setat. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ — : consum redus de apă</li> <li>■ ———— : consum crescut de apă</li> </ul>
	Semnal de final	Setare de bază
	Semnalul sonor al tastelor	Setare de bază
	Luminozitatea afișajului	Setare de bază
	Memento privind curățarea tamburului	se aprinde intermitent: Tamburul este murdar. Derulați programul  Drum Clean pentru curățarea și îngrijirea tamburului și a rezervorului pentru soluția de spălare. → "Curățarea tamburului", Pagina 42
	Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ se aprinde: Aparatul este conectat la rețeaua locală.</li> <li>■ se aprinde intermitent: Aparatul încearcă să se conecteze la rețeaua locală.</li> </ul> → "Home Connect ", Pagina 37
	Recipient de dozare a detergentului lichid	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ se aprinde: Sistemul inteligent de dozare a detergentului lichid este activat.</li> <li>■ se aprinde intermitent: Nivelul minim de umplere al recipientului de dozare nu este atins. → "Sistemul inteligent de dozare", Pagina 35</li> </ul>  (detergent lichid)
 	Recipient de dozare a detergentului lichid sau balsamului.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ se aprinde: Sistemul inteligent de dozare a detergentului lichid sau balsamului este activat.</li> <li>■ se aprinde intermitent: Nivelul minim de umplere al recipientului de dozare nu este atins. → "Sistemul inteligent de dozare", Pagina 35</li> </ul>  (detergent lichid)  (balsam)

<sup>1</sup> Exemplu











Afișaj	Denumire	mai multe informații
50 ml <sup>1</sup>	Cantitatea de dozare de bază	Cantitate de dozare de bază pentru detergent șichid sau balsam. → "Cantitatea de dozare de bază", Pagina 37
:	Sistemul de control al tensiunii	aprindere intermitentă: Sistemul automat de control al tensiunii recunoaște scăderile nepermise ale tensiunii. Programul se întrerupe. <b>Notă:</b> Programul este continuat atunci când alimentarea cu tensiune este din nou posibilă.
.	Sistemul de control al tensiunii	se aprinde intermitent: Programul a fost întrerupt din cauza scăderilor nepermise ale tensiunii. Alimentarea cu tensiune este din nou posibilă și programul este continuat. <b>Notă:</b> Durata programului se prelungește.
	Detectarea spumei	Aparatul a detectat o cantitate prea mare de spumă.
	Hubloul	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ se aprinde: Hubloul este blocat și nu poate fi deschis.</li> <li>■ se aprinde intermitent: Hubloul nu este închis corect.</li> <li>■ stins: Hubloul este deblocat și poate fi deschis.</li> </ul>
	Robinetul de apă	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Apa nu are presiune.</li> <li>■ Presiunea apei este prea mică.</li> </ul>
	Sertar pentru detergent	Sertarul pentru detergent nu este introdus complet.
E:35 / -10 <sup>1</sup>	Eroare	Cod de eroare, indicator de eroare, semnal.
<sup>1</sup> Exemplu		






## 8 Taste

Selectarea setărilor programelor depinde de programul setat.






Tastă	Selecție	mai multe informații
▶▶▶ (Start/Pauză)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ pornire</li> <li>■ anulare</li> <li>■ întrerupere</li> </ul>	Porniți, anulați sau întrerupeți programul.
Speed	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activare</li> <li>■ dezactivare</li> </ul>	<p>Activați sau dezactivați durata redusă a programului.</p> <p><b>Notă:</b> Consumul energetic este crescut. Rezultatele de spălare nu sunt afectate.</p>
⏏ i-DOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activare</li> <li>■ dezactivare</li> <li>■ Cantitatea de dozare de bază</li> </ul>	<p>Prin apăsarea scurtă a tastei, activați sau dezactivați sistemul inteligent de dozare a detergentului lichid ⏏.</p> <p>Prin menținerea apăsată a tastei timp de aproximativ 3 secunde, puteți regla cantitate de dozare de bază.</p> <p>→ "Sistemul inteligent de dozare", Pagina 35</p>
⏏ i-DOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activare</li> <li>■ dezactivare</li> <li>■ Conținutul recipientului de dozare</li> <li>■ Cantitatea de dozare de bază</li> </ul>	<p>Prin apăsarea scurtă a tastei, activați sau dezactivați sistemul inteligent de dozare a balsamului ⏏ sau detergentului lichid ⏏.</p> <p>Dacă mențineți apăsată tasta timp de aproximativ 3 secunde, könnenputeți stabili conținutul recipientului de dozare sau regla cantitate de dozare de bază.</p> <p>→ "Sistemul inteligent de dozare", Pagina 35</p>
— / + (Gata)	până la 24 de ore	<p>Setați ora de finalizare a programului. Durata programului este indicată de numărul de ore setat.</p> <p>După pornirea programului va fi afișată durata acestuia.</p>
* - 90° (Selectare temperatură)	* - 90	Reglați temperatura. Temperatura setată în °C.

Tastă	Selecție	mai multe informații
 - 1400 (Centrifugare)	 - 1400	Reglați turația de centrifugare sau dezactivați funcția de centrifugare. Turația de centrifugare setată în rot/min. Cu opțiunea  apa este evacuată, iar funcția de centrifugare este dezactivată. Rufele rămân umede în tambur.
 (Întrerupătorul principal)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ conectare</li> <li>■ deconectare</li> </ul>	Conectați sau deconectați aparatul.
 (Start de la distanța)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activare</li> <li>■ dezactivare</li> <li>■ Deschiderea meniului Home Connect</li> </ul>	→ "Pornirea de la distanță", Pagina 39
 3s (Blocare acces copii apă 3 sec.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activare</li> <li>■ dezactivare</li> </ul>	→ "Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor", Pagina 35
 (Setari de baza)	Selecție multiplă	→ "Setările de bază", Pagina 41
 (Prespălare)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activare</li> <li>■ dezactivare</li> </ul>	Activați sau dezactivați funcția de prespălare, de exemplu, pentru spălarea rufelor foarte murdare. <b>Notă:</b> Dacă este activat sistemul de dozare inteligentă, detergentul va fi dozat automat pentru prespălare și spălare principală. Dacă sistemul de dozare inteligentă este dezactivat, introduceți detergentul pentru prespălare direct în tambur.
 (Clătire suplimentară)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ +1</li> <li>■ +2</li> <li>■ +3</li> </ul>	Activați sau dezactivați până la trei cicluri suplimentare de clătire. Recomandat pentru pielea deosebit de sensibilă sau în regiunile în care apa are un grad de duritate foarte redus.
 (Fără centrifugare)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activare</li> <li>■ dezactivare</li> </ul>	Activați sau dezactivați centrifugarea și evacuarea apei la finalul procesului de spălare. După ultimul ciclu de clătire, rufele rămân în apă.

Tastă	Selecție	mai multe informații
 (Înmuiere)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activare</li> <li>■ dezactivare</li> </ul>	<p>Activați sau dezactivați funcția de înmuiere.</p> <p>Înainte de ciclul de spălare principal, rufele rămân mai mult timp în apă. Pentru rufe un un grad foarte înalt de murdărie.</p>
 (Anti-sifonare)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ activare</li> <li>■ dezactivare</li> </ul>	<p>Activați sau dezactivați funcția antișifonare.</p> <p>Pentru a reduce gradul de șifonare a rufelor, durata ciclului de centrifugare și turația de centrifugare sunt adaptate.</p> <p><b>Notă:</b> După spălare, rufe au un grad mai mare de umiditate reziduală. Pentru a reduce gradul de șifonare, după spălare așezați imediat rufe pe umezașe.</p>
 (Programe favorite)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ salvare</li> <li>■ setare</li> </ul>	<p>Dacă mențineți apăsată tasta timp de aproximativ 3 secunde, sunt salvate setările individuale ale programului.</p> <p>→ "Stocarea setărilor programului", Pagina 33</p> <p>Dacă apăsați scurt tasta, setați programul cu setările individuale ale programului.</p>










## 9 Programe

**Notă:** Pe etichetele de îngrijire ale rufelor găsiți informații suplimentare privind programul care trebuie selectat.

Program	Descriere	Încărcare max. (kg)
Cottons  (Bumbac)	Spălați articole textile rezistente la uzură, din bumbac, in sau amestecuri. Pentru a utiliza un program scurt adecvat pentru rufe cu un grad mediu de murdărie, activați Speed. Setarea programului: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 90 °C</li> <li>■ max. 1400 rot/min</li> </ul>	10,0 5,0 <sup>1</sup>
Eco 40-60	Spălați articole textile din bumbac, in și amestecuri. <b>Notă:</b> Articolele textile ale căror etichete de îngrijire indică spălarea la temperaturi cuprinse între 40 °C  și 60 °C  pot fi spălate împreună. Eficiența procesului de spălare corespunde celei mai înalte clase de eficiență a spălării conform dispozițiilor legale. Pentru acest program, temperatura de spălare este adaptată automat în funcție de încărcătură în vederea obținerii unei eficiențe energetice optime și a celui mai bun rezultat al spălării. Temperatura de spălare nu poate fi modificată. Setarea programului: <b>Notă:</b> La acest program, temperatura nu este reglabilă și este stabilită automat. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. - °C</li> <li>■ max. 1400 rot/min</li> </ul>	10,0
Easy-Care  (Îngrijire ușoară)	Spălați articole textile din țesături sintetice și amestecuri. Setarea programului: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 60 °C</li> <li>■ max. 1200 rot/min</li> </ul>	4,0
Quick Mix  (Spălare rapidă - mixte)	Spălați articole textile din bumbac, in, fibre sintetice și amestecuri. Adecvat pentru rufe cu un grad redus de murdărie. Setarea programului: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 60 °C</li> </ul>	4,0




<sup>1</sup> Speed activat

<sup>2</sup> Spălarea nu este posibilă

Program	Descriere	Încărcare max. (kg)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 1400 rot/min</li> </ul>	
Delicates / Silk  (Delicate/Mătase)	Spălați articole textile delicates, lavabile, din mătase, vâscoză și fibre sintetice. Utilizați un detergent adecvat pentru rufe delicate sau din mătase. <b>Notă:</b> Spălați într-un săculeț special articolele textile deosebit de delicates sau articolele textile care conțin închizători de tip câlig, închizători de tip ochet sau capse. Setarea programului: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40 °C</li> <li>■ max. 800 rot/min</li> </ul>	2,0
 Wool  (Lână)	Spălați textile din lână sau cu conținut de lână lavabile manual sau în mașina de spălat rufe. Pentru a preveni micșorarea rufelor, tamburul rotește rufele într-un mod deosebit de delicat și cu pauze lungi. Utilizați un detergent adecvat pentru lână. Setarea programului: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40 °C</li> <li>■ max. 800 rot/min</li> </ul>	2,0
 Rinse (Clătire)	Clătire cu centrifugare ulterioară și evacuarea apei. Setarea programului: max. 1400 rot/min	-
 Spin / Drain  (Centrifugare/Evacuare)	Centrifugați și evacuați apa. Dacă doriți doar evacuarea apei, activați  . Rufe nu sunt centrifugate. Setarea programului: max. 1400 rot/min	-
Additional Programs  (... altele)	Selectați programele suplimentare direct prin aplicația Home Connect. Descrierea programului este disponibilă în aplicația Home Connect. <b>Notă:</b> Aparatul dumneavoastră trebuie să fie conectat la rețeaua locală și înregistrat în aplicația dumneavoastră Home Connect. → "Home Connect ", Pagina 37	-
 Hygiene Plus (Hygiene Plus)	Spălați articole textile rezistente la uzură, din bumbac, in sau amestecuri. Adecvat pentru persoanele alergice și în cazul unor cerințe ridicate de igienizare.	6,5


<sup>1</sup> Speed activat

<sup>2</sup> Spălarea nu este posibilă

Program	Descriere	Încărcare max. (kg)
	<p><b>Notă:</b> După ce este atinsă temperatura setată, aceasta rămâne constantă pe parcursul întregului proces de spălare.</p> <p>Setarea programului:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 60 °C</li> <li>■ max. 1400 rot/min</li> </ul>	
 Functional Textiles (Tesaturi de exterior)	<p>Îmbrăcăminte de ploaie și de exterior, cu tehnologie cu membrană și strat impermeabil.</p> <p>Utilizați un detergent adecvat pentru articole textile de exterior.</p> <p>Nu utilizați balsam.</p> <p>Setarea programului:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40 °C</li> <li>■ max. 800 rot/min</li> </ul>	2,0
 Automatic 30° (Auto)	<p>Spălați articole textile delicate din bumbac, fibre sintetice și amestecuri.</p> <p>Tratare delicată a rufelor.</p> <p>Gradul de murdărire și tipul articolelor textile este detectat automat. Procesul de spălare este adaptat.</p> <p><b>Notă:</b> La acest program, temperatura și turația de centrifugare nu sunt reglabile și sunt stabilite automat.</p> <p>Temperatura este de maximum 30 °C.</p> <p>Turația de centrifugare este de maximum 800 rot/min.</p>	3,5
 Drum Clean (Curățare tambur)	<p>Curățați și îngrijiți tamburul.</p> <p>Utilizați programul în următoarele cazuri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ înainte de prima utilizare</li> <li>■ în cazul spălării frecvente la o temperatură de spălare de 40 °C sau mai mică</li> <li>■ după o perioadă lungă de neutilizare</li> </ul> <p>Utilizați detergenți pudră universali care conțin înălbitor. Introduceți detergentul pudră universal cu conținut de înălbitor în compartimentul pentru dozarea manuală.</p> <p>→ "Sertar pentru detergent", Pagina 18</p> <p>Pentru a evita formarea spumei, reduceți la jumătate cantitatea de detergent.</p> <p>Nu utilizați balsam.</p>	- <sup>2</sup>

<sup>1</sup> **Speed** activat

<sup>2</sup> Spălarea nu este posibilă

Program	Descriere	Încărcare max. (kg)
 Super Quick 15'/30' (Rapid 15'/30')	<p>Nu utilizați detergent destinat curățării articolelor din lână, rufelor delicate sau detergent lichid.</p> <p>Spălați articole textile din bumbac, fibre sintetice și amestecuri.            Program scurt pentru cantități mici de rufe cu un grad redus de murdărie.            Durata programului este de aproximativ 30 de minute.            Dacă doriți să reduceți durata programului la 15 minute, activați Speed. Cantitatea maximă de încărcare se reduce la 2,0 kg.            Setarea programului:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40 °C</li> <li>■ max. 1200 rot/min</li> </ul>	4,0
<sup>1</sup> <b>Speed</b> activat <sup>2</sup> Spălarea nu este posibilă		

## 10 Accesorii

Utilizați accesoriile originale. Acestea sunt adaptate pentru aparatul dumneavoastră.

	Utilizare	Număr de comandă
Cot	Fixați furtunul de evacuare a apei.	00655300

## 11 Rufe

### 11.1 Pregătirea rufelor

#### ATENȚIE!

Obiectele rămase în buzunarele articolelor vestimentare pot cauza deteriorări ale rufelor și avarierea tamburului.

- ▶ Înainte de utilizare, scoateți toate obiectele din buzunarele articolelor vestimentare.

#### Notă

Când pregătiți rufe, protejați aparatul și articolele textile.

- Îndepărtați nisipul și pământul prin periere
- Sortați rufe în funcție de culoare și materialele textile și respectați etichetele de îngrijire
- Închideți fermoarele, închizătorile cu bandă de tip scai, închizătorile de tip cârlig și închizătorile de tip ochet
- Legați împreună curelele, benzile din material textil și cordoanele
- Scoateți inelele și benzile de la perdele
- Spălați rufe mici sau foarte delicate într-un săculeț special
- Spălați rufe mari împreună cu rufe mici
- Spălați imediat rufe cu pete proaspete

- Pretratați rufe cu pete uscate și spălați-le de mai multe ori
- Așezați rufe despăturite în tambur

## 12 Detergentul și produsele de îngrijire

Indicațiile producătorului privind utilizarea și dozarea sunt disponibile pe ambalaj.

#### Observații

- când utilizați detergenți lichizi, utilizați numai detergenți lichizi adecvați
- nu amestecați detergenți lichizi diferiți
- nu amestecați detergentul și balsamul
- Nu folosiți produse care au fost depozitate un timp prea îndelungat și sunt îngroșate puternic.
- Nu folosiți soluții cu conținut de solvenți, substanțe iritante sau care emană gaze
- Utilizați agenți coloranți în cantități mici, sarea poate ataca oțelul inoxidabil
- nu utilizați înălbitori în aparat
- nu turnați oțet în recipientele de dozare → *Pagina 36* pentru sistemul inteligent de dozare



## 13 Utilizarea de bază

### 13.1 Porniți aparatul

**Cerință:** Aparatul este instalat și racordat corect și funcționează.

→ *"Instalarea și conectarea"*,  
Pagina 13

- ▶ Apăsăți pe ①.  
Procesul de conectare durează câteva secunde.
- ✓ Este efectuat un test de funcționare sonor.

### 13.2 Setarea programului

1. Rotiți selectorul de programe și aduceți-l în dreptul programului dorit.  
→ *"Programe"*, Pagina 28
2. Dacă doriți, modificați setările programului.  
→ *"Modificarea setărilor programului"*, Pagina 33

### 13.3 Modificarea setărilor programului

**Cerință:** Este setat un program.

→ *"Setarea programului"*, Pagina 33

- ▶ Adaptați setările programului.  
→ *"Taste"*, Pagina 25  
Respectați informațiile privind tema Logica de funcționare  
→ Pagina 19.

#### Observații

- Setările programului nu sunt stocate permanent pentru acest program.
- Când activați sau dezactivați sistemul inteligent de dozare, setarea este stocată.

### 13.4 Stocarea setărilor programului

Puteți salva ca favorite setările individuale ale programului.

#### Cerințe

- Este setat un program.  
→ *"Setarea programului"*,  
Pagina 33
- Setările programului sunt modificate.  
→ *"Modificarea setărilor programului"*, Pagina 33
- ▶ Apăsăți timp de aproximativ 3 secunde pe ☆.

Pentru a accesa programul stocat, apăsați pe ☆.

**Notă:** Pentru a suprascrise programul salvat, parcurgeți din nou aceste etape.

### 13.5 Introducerea rufelor

**Notă:** Pentru a preveni șifonarea, țineți cont de gradul maxim de încărcare aferent programelor.

→ *"Programe"*, Pagina 28

#### Cerințe

- Rufe sunt pregătite și sortate.  
→ *"Rufe"*, Pagina 32
- Tamburul este gol.

1. Deschideți hubloul.
2. Introduceți rufe în tambur.
3. Închideți hubloul.  
Asigurați-vă că rufe nu rămân prinse în hubloul.

## 13.6 Adăugarea detergentului și produselor de îngrijire

În cazul programelor la care nu este posibilă sau nu este dorită dozarea inteligentă, puteți doza manual detergentul.


**Recomandare:** Suplimentar la doza inteligentă puteți să adăugați în camera pentru dozare manuală și alte soluții pentru rufe, cum ar fi, de exemplu, sare pentru îndepărtarea petelor, apret sau înălbitor. Nu adăugați detergent suplimentar în compartimentul pentru dozare manuală, pentru a evita astfel supradozarea detergentului sau formarea de spumă.

**Notă:** Respectați indicațiile referitoare la detergent și produse de îngrijire → *Pagina 32*.

1. Trageți sertarul pentru detergent.
2. Introduceți detergentul.  
→ *"Sertar pentru detergent", Pagina 18*
3. Dacă doriți, adăugați un produs de îngrijire.
4. Închideți sertarul pentru detergent.

## 13.7 Pornirea programului

**Cerință:** Este setat un program.  
→ *"Setarea programului", Pagina 33*

- ▶ Apăsați pe .
- ✓ Tamburul se rotește și se realizează detectarea încărcăturii în decurs de până la 2 minute, după care se realizează alimentarea cu apă.
- ✓ Pe display este afișată durata programului sau ora de finalizare a programului.
- ✓ După finalizarea programului pe afișaj apare: End.


## 13.8 Adăugarea de rufe

După pornirea programului, puteți scoate sau adăuga rufe, în funcție de stadiul programului.


1. Apăsați pe .

Aparatul intră în starea de repaus.

**Notă:** Dacă doriți să adăugați rufe, respectați indicațiile de pe display.  
→ *"Afișajul", Pagina 24*

2. Deschideți hubloul.
3. Adăugați sau scoateți rufe.
4. Închideți hubloul.
5. Apăsați pe .

## 13.9 Anularea programului

1. Apăsați pe .
2. Deschideți hubloul.

În cazul unei temperaturi ridicate și al unui nivel ridicat al apei, hubloul rămâne blocat din motive de siguranță.

- La o temperatură ridicată, porniți programul  **Rinse**.
- La un nivel ridicat al apei, porniți programul  **Spin** sau selectați un program adecvat pentru evacuare.  
→ *"Programa", Pagina 28*

3. Scoateți rufe.  
→ *"Scoaterea rufelor", Pagina 34*


## 13.10 Scoaterea rufelor

1. Deschideți hubloul.
2. Scoateți rufe din tambur.

## 13.11 Deconectarea aparatului

1. Apăsați pe .

2. Uscați prin ștergere garnitura din cauciuc și îndepărtați corpurile străine.

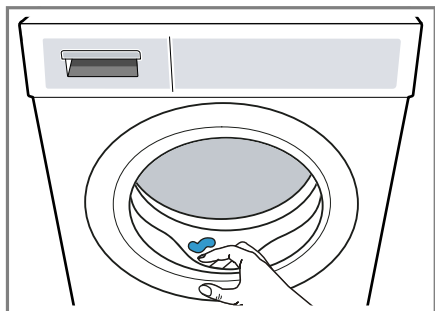

3. Lăsați deschise hubloul aparatului și sertarul pentru detergent, pentru ca apa reziduală să se poată evapora.

---

## 14 Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor

Asigurați aparatul împotriva acționării accidentale a elementelor de comandă.

### 14.1 Activarea sistemului de siguranță împotriva accesului copiilor

- ▶ Apăsați timp de aproximativ 3 secunde pe **3s**.
- ✓ Elementele de comandă sunt blocate.
- ✓ Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor rămâne activat și după deconectarea aparatului sau în cazul producerii unei pene de curent.

### 14.2 Dezactivarea sistemului de siguranță împotriva accesului copiilor

**Cerință:** Pentru a dezactiva sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor, aparatul trebuie să fie conectat.

- ▶ Apăsați timp de aproximativ 3 secunde pe **3s**.

---

## 15 Sistemul inteligent de dozare

În funcție de program și de setări se dozează automat cantitățile optime de detergent lichid și balsam de rufe.

### 15.1 Pornirea programului cu sistemul inteligent de dozare

Dacă nu doriți să dozați manual detergentul lichid sau balsamul, utilizați sistemul inteligent de dozare. Disponibilitatea acestei funcții depinde de programul setat și este activată automat.

#### Notă

Dacă utilizați sistemul inteligent de dozare, nu umpleți suplimentar cu detergent sau balsam compartimentul pentru dozare manuală.

→ *"Adăugarea detergentului și produselor de îngrijire", Pagina 34*

Dacă doriți să efectuați manual dozarea pentru un program setat, țineți cont de următoarele indicații:

- Dezactivați sistemul inteligent de dozare înainte de pornirea programului. Setările rămân stocate în memorie și după deconectarea aparatului.
  - *"Taste", Pagina 25*
  - *"Taste", Pagina 25*

- Introduceți detergentul sau balsamul în compartimentul pentru dozare manuală.  
→ *"Adăugarea detergentului și produselor de îngrijire", Pagina 34*
- Activați sistemul inteligent de dozare după finalizarea programului.  
→ *"Taste", Pagina 25*  
→ *"Taste", Pagina 25*

### Cerințe

- Rufele sunt pregătite.  
→ *"Pregătirea rufelor", Pagina 32*
- Rufele sunt sortate.
- Rufele sunt introduse.  
→ *"Introducerea rufelor", Pagina 33*
- Programul este setat.  
→ *"Setarea programului", Pagina 33*
- Sistemul inteligent de dozare este activat.  
→ *"Taste", Pagina 25*  
→ *"Afișajul", Pagina 23*  
→ *"Afișajul", Pagina 23*

1. Umpleți recipientele de dozare.  
→ *"Umplerea recipientelor de dozare", Pagina 36*

Pentru a înlocui cu un alt produs conținutul recipientelor de dozare, curățați sertarul pentru detergent.  
→ *"Curățarea sertarului pentru detergent", Pagina 42*

2. Dacă doriți, adaptați conținutul recipientelor de dozare  
→ *Pagina 37.*
3. Dacă doriți, adaptați cantitatea de dozare de bază → *Pagina 37.*
4. Dacă doriți, modificați setările programului.  
→ *"Modificarea setărilor programului", Pagina 33*
5. Porniți programul.  
→ *"Pornirea programului", Pagina 34*
6. Scoateți rufele.  
→ *"Scoaterea rufelor", Pagina 34*

## 15.2 Umplerea recipientelor de dozare

Dacă doriți să utilizați sistemul inteligent de dozare sau dacă aparatul afișează o indicație în timpul funcționării, umpleți recipientele de dozare.

**Notă:** Umpleți recipientele de dozare numai cu un detergent și produs de îngrijire → *Pagina 32* corespunzătoare.

Dacă doriți să completați nivelul detergentului lichid sau balsamului din recipientele de dozare, completați-l cu același produs deja existent.

Dacă doriți să înlocuiți cu un alt produs detergentul lichid sau balsamul din recipientele de dozare, curățați mai întâi sertarul pentru detergent.


→ *"Curățarea sertarului pentru detergent", Pagina 42*

Dacă doriți să utilizați ambele recipiente de dozare pentru detergentul lichid, activați conținutul recipientului de dozare → *Pagina 37.*


**Cerință:** Pe display apare o indicație privind umplerea recipientului de dozare.

→ *"Afișajul", Pagina 23*  
→ *"Afișajul", Pagina 23*

1. Trageți sertarul pentru detergent.
2. Deschideți capacul de umplere.

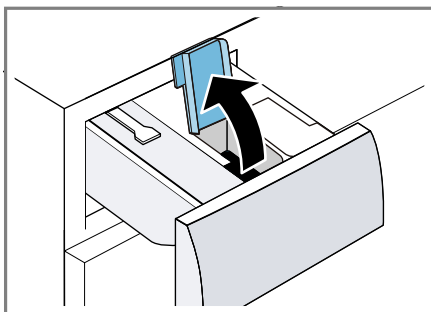

- Turnați detergentul lichid  $\Delta$  și balsamul  $\otimes$  în recipientele de dozare corespunzătoare.  
→ "Sertar pentru detergent",  
Pagina 18

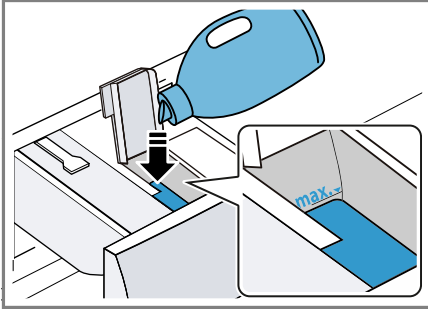

Nu depășiți marcajul pentru nivelul maxim de umplere.

- Închideți capacul de umplere.  
**Notă:** Pentru ca detergentul lichid sau balsamul de rufe să nu usuce, închideți capacul imediat după umplere.
- Dacă doriți, introduceți un agent de spălare auxiliar în compartimentul pentru dozare manuală.  
→ "Adăugarea detergentului și produselor de îngrijire", Pagina 34
- Închideți sertarul pentru detergent.
- Adaptați cantitatea de dozare  
→ Pagina 37.

### 15.3 Conținutul recipientului de dozare

#### Observații

- Când modificați conținutul recipientului de dozare, cantitatea de dozare de bază pentru recipientul de dozare este resetată.
- Dacă utilizați ambele recipiente de dozare a detergentului lichid, trebuie să alegeți un recipient de dozare care să fie utilizat în cadrul ciclului de spălare.

### Modificarea conținutului recipientului de dozare

- Apăsați timp de aproximativ 3 secunde pe  $\mathcal{L}$  **i-DOS**.
- Pentru a regla  $\Delta$ , apăsați pe  $\mathcal{L}$  **i-DOS**.  
✓ Pe display se afișează  $\Delta$ .
- Pentru a regla  $\otimes$ , apăsați din nou pe  $\mathcal{L}$  **i-DOS**.
- Așteptați puțin pentru ca setările să fie finalizate.

### 15.4 Cantitatea de dozare de bază

Cantitatea de dozare de bază depinde de indicațiile producătorului detergentului, de gradul de duritate a apei și de gradul de murdărie a rufelor. Reglați întotdeauna o cantitate de dozare de bază care să corespundă unei încărcături standard de 4,5 kg.

#### Adaptarea cantității de dozare

- Apăsați timp de aproximativ 3 secunde pe  $\mathcal{L}$  **i-DOS**.  
✓ Pe afișaj este prezentată cantitatea de dozare de bază reglată pentru  $\Delta$ .
- Pentru a modifica setarea, apăsați pe  $- / +$ .
- Așteptați puțin pentru ca setările să fie finalizate.

**Notă:** Pentru a adapta cantitatea de dozare de bază pentru  $\otimes$ , repetați etapele cu  $\mathcal{L}$  **i-DOS**.

## 16 Home Connect

Acest aparat poate fi conectat la rețeaua de internet. Conectați aparatul dvs la un terminal mobil pentru a putea opera funcțiile prin intermediul unei Home Connect aplicații, pentru

a adapta setările de bază sau pentru a supraveghea starea actuală de operare.

Serviciile Home Connect nu sunt disponibile în toate țările. Accesibilitatea funcției Home Connect depinde de accesibilitatea serviciilor Home Connect în țara dumneavoastră. Mai multe informații pe această temă se găsesc pe: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Aplicația Home Connect vă ghidează prin întregul proces de autentificare. Pentru a realiza setările, urmați etapele indicate în cadrul aplicației Home Connect.

### Recomandări

- Respectați indicațiile din documentele de la Home Connect livrate împreună cu aparatul.
- Respectați, de asemenea, și indicațiile din aplicația Home Connect.

### Observații

- Respectați indicațiile privind siguranța din aceste instrucțiuni de utilizare și asigurați-vă că acestea sunt respectate și atunci când utilizați aparatul prin intermediul aplicației Home Connect în timp ce nu vă aflați acasă.  
→ "Siguranța", Pagina 4
- Comenzile efectuate direct de la aparat au întotdeauna prioritate. În acest timp, nu este posibilă operarea prin intermediul aplicației Home Connect.

## 16.1 Instalarea aplicației Home Connect

1. Instalați aplicația Home Connect pe dispozitivul dumneavoastră mobil.




2. Porniți aplicația Home Connect și configurați accesul pentru Home Connect.

Aplicația Home Connect vă ghidează prin întregul proces de autentificare.

## 16.2 Instalarea Home Connect

### Cerințe

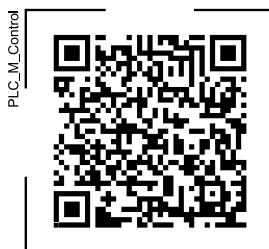

- Aplicația Home Connect este instalată pe un dispozitiv mobil.
  - Funcția Wi-Fi a routerului este activată.
  - La locul instalării, aparatul recepționează rețeaua locală WLAN (Wi-Fi).
1. Scanați codul QR cu ajutorul aplicației Home Connect.



2. Urmăriți instrucțiunile din cadrul aplicației Home Connect.



## 16.3 Activarea funcției Wi Fi de la aparat

**Notă:** Dacă activați funcția Wi-Fi, consumul de energie crește comparativ cu valorile indicate în tabelul cu valori de consum.

1. Apăsați timp de aproximativ 3 secunde pe .
2. Reglați programul la setarea 4.
  - ✓ Pe afișaj apare **Con**.
3. Apăsați pe  până când pe afișaj apare **on**.
  - ✓ Funcția Wi-Fi este activată.




**Notă:** Dacă funcția Wi-Fi este activată, aparatul nu se deconectează automat.

## 16.4 Dezactivarea funcției Wi Fi de la aparat

1. Apăsați pe  timp de cel puțin 3 secunde.
2. Reglați programul la setarea 4.
  - ✓ Pe display se afișează **Con**.
3. Apăsați pe  până când pe afișaj apare **oFF**.
  - ✓ Funcția Wi-Fi este dezactivată.

**Notă:** La reconectare, conexiunea Wi-Fi va fi restabilită în mod automat.

## 16.5 Restabilirea setărilor de rețea ale aparatului



1. Apăsați pe  timp de cel puțin 3 secunde.
2. Reglați programul la setarea 5.
  - ✓ Pe display se afișează **rES**.
3. Apăsați tasta .
- ✓ Pe display se afișează **Yes**.
4. Apăsați tasta .
  - ✓ Setările de rețea sunt restabilite.
  - ✓ După restabilirea setărilor de rețea, pe display apare **End**.

## 16.6 Pornirea de la distanță

Aparatul este deblocat pentru a putea fi pornit de la distanță prin intermediul aplicației Home Connect.



### Notă

Din motive de siguranță, funcția de pornire de la distanță este dezactivată în următoarele condiții:



- Ușa aparatului este deschisă.
- Tasta  este apăsată.
- Tasta  este apăsată.
- Aparatul este deconectat.
- După o pană de curent.

## Activarea funcției de pornire de la distanță

### Cerințe

- Aparatul este conectat la rețeaua dumneavoastră locală WLAN (WiFi).
- Aparatul este conectat la aplicația Home Connect.
- Este selectat un program.
- Ușa aparatului este închisă.
- Sertarul pentru detergent este introdus.
- ▶ Apăsați pe .
- ✓  se aprinde și aparatul este deblocat pentru a putea fi pornit de la distanță prin intermediul aplicației Home Connect.

## Dezactivarea funcției de pornire de la distanță

- ▶ Apăsați pe .
- ✓  se stinge.

## 16.7 Protecția datelor

Respectați indicațiile referitoare la protecția datelor.

La prima conectare a aparatului dvs. la rețeaua dvs. conectată la Internet, aparatul dvs. transmite următoarele categorii de date către serverul Home Connect (prima înregistrare):

- Identificarea unică a aparatului (constând din codurile aparatului și adresa MAC a modului de comunicație Wi-Fi înglobat).
- Certificatul de securitate al modului de comunicație Wi-Fi (pentru securizarea conexiunii din punct de vedere al tehnicii informaționale).
- Versiunea actuală a software-ului și hardware-ului aparatului dvs. de uz casnic.
- Stadiul unei eventuale reveniri anterioare la setările din fabrică.

Această primă înregistrare pregătește utilizarea funcționalităților Home Connect și este necesară abia în momentul în care doriți să folosiți pentru prima dată funcționalități Home Connect.


**Notă:** Luați în considerare faptul că funcționalitățile Home Connect pot fi utilizate doar în legătură cu aplicația Home Connect. Informații referitoare la protecția datelor pot fi consultate în aplicația Home Connect.







## 17 Setările de bază

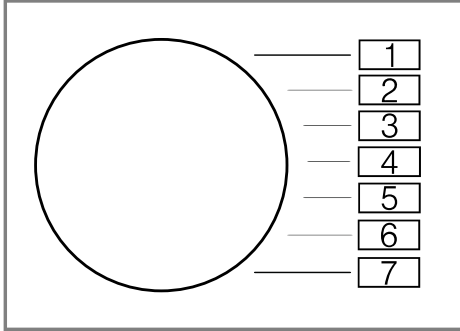
Puteți regla setările de bază ale aparatului după cum este necesar.

### 17.1 Prezentare generală a setărilor de bază



Setare de bază	Simbol	Valoare	Descriere
Semnal de final		0 (dezactivat) 1 (slab) 2 (medie) 3 (tare) 4 (foarte tare)	Setați intensitatea semnalului la sfârșitul programului.
Semnalul sonor al tastelor		0 (dezactivat) 1 (slab) 2 (medie) 3 (tare) 4 (foarte tare)	Setați intensitatea semnalului la selectarea tastelor.
Luminozitatea afișajului		1 (redușă) 2 (medie) 3 (întă) 4 (foarte întă)	Setarea luminozității afișajului.
Curățarea tamburului		On (activat) OFF (dezactivat)	Activați sau dezactivați funcția de curățare a tamburului.

## 17.2 Modificarea setărilor de bază

1. Pentru a accesa setările de bază, apăsați pe .
- ✓ Pe afișaj apar valoarea de bază selectată și valoarea actuală.
2. Selectați setarea de bază dorită.  
→ "Prezentare generală a setărilor de bază", Pagina 41
3. Pentru a modifica valoarea, apăsați pe / .
4. Pentru a stoca în memorie modificarea, deconectați aparatul.


## 18 Curățare și îngrijire

Pentru a asigura funcționarea optimă a aparatului pentru o perioadă îndelungată de timp, curățați-l și îngrijiți-l cu atenție.

### 18.1 Curățarea tamburului

#### ATENȚIONARE Pericol de rănire!

Spălarea îndelungată la temperaturi scăzute și ventilarea necorespunzătoare a aparatului pot cauza deteriorări ale tamburului și răniri.

- ▶ Activați cu regularitate un program de curățare a tamburului sau spălat la temperaturi de minimum 60 °C.
- ▶ După fiecare ciclu de funcționare, lăsați huboul aparatului deschis și lăsați sertarul pentru detergent să se usuce.
- ▶ Derulați programul  **Drum Clean** fără rufe și cu detergent pudră universal, cu conținut de înălbitor.


### 18.2 Curățarea sertarului pentru detergent

Dacă doriți să înlocuiți cu un alt produs detergentul lichid sau balsamul din recipientele de dozare sau dacă sertarul pentru detergent este murdar, curățați sertarul pentru detergent.


#### ATENȚIE!

Unitatea de pompare conține componente electrice. În cazul contactului cu fluidele, componentele electrice pot suferi deteriorări.


- ▶ Nu curățați unitatea de pompare în mașina de spălat vase și nu o scufundați în apă.
  - ▶ Protejați racordul electric din spate împotriva contactului cu umiditatea, detergentul și reziduurile de balsam.
1. Deconectați aparatul.  
→ "Deconectarea aparatului", Pagina 34
  2. Trageți sertarul pentru detergent.
  3. Apăsați inserția și scoateți sertarul pentru detergent.

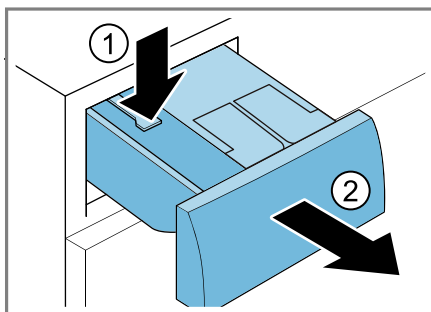


4. Scoateți unitatea de pompare.

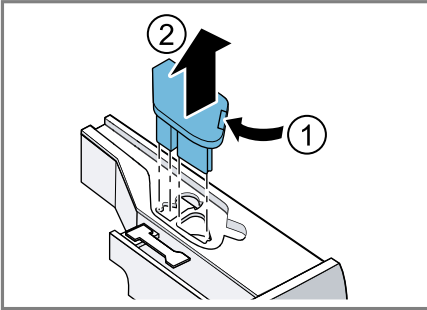


5. Deblocați și scoateți capacul sertarului pentru detergent.

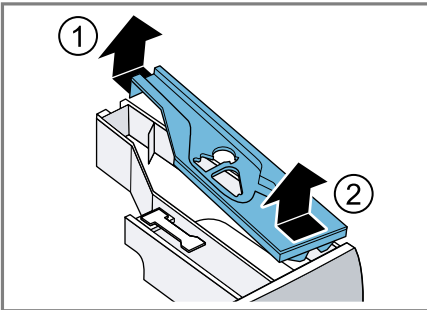


6. Goliți sertarul pentru detergent.

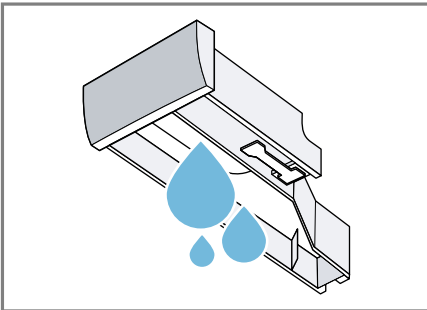


7. Curățați unitatea de pompare cu o lavetă umedă.

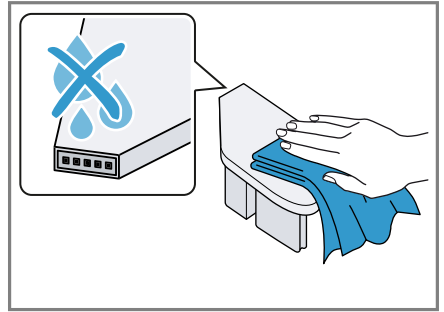


8. Curățați sertarul pentru detergent și capacul utilizând o lavetă moale, umedă sau dușul de mână.

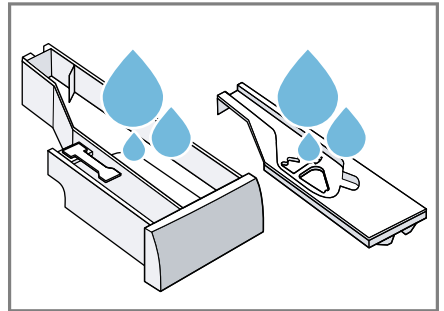


9. Uscați și montați la loc sertarul pentru detergent, capacul și unitatea de pompare.

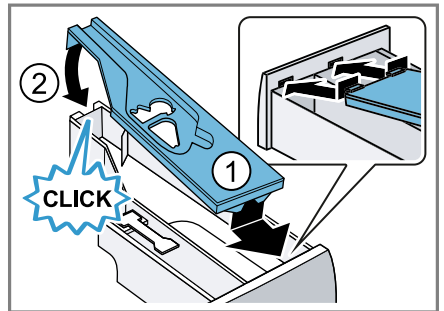

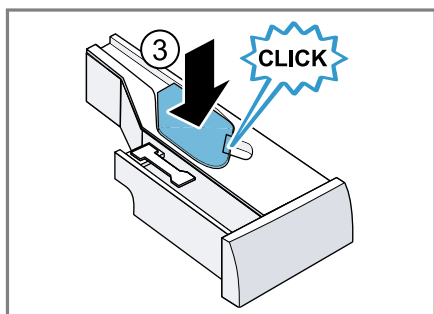

10. Curățați interiorul carcasei sertarului pentru detergent.

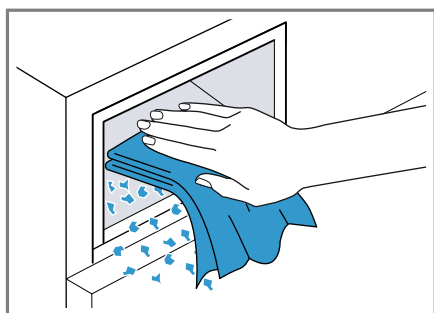

11. Închideți sertarul pentru detergent.


### 18.3 Curățarea pompei pentru soluția de spălare

Curățați cu regularitate pompa pentru soluția de clătire, însă cel puțin o dată pe an, precum și atunci când aceasta prezintă defecțiuni, de exemplu, dacă este înfundată sau produce zgomote de zdrăgănit.


#### Golirea pompei pentru soluția de detergent

1. Închideți robinetul de apă.
2. Deconectați aparatul.  
→ "Deconectarea aparatului",  
Pagina 34
3. Deconectați ștecherul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.


4. Deschideți și scoateți clapeta de întreținere.

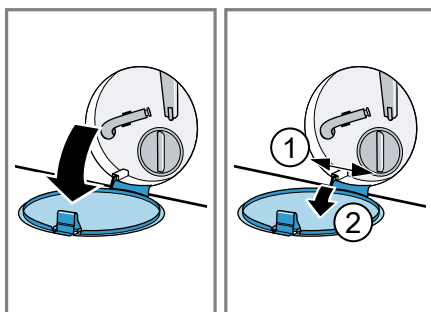

5. Împingeți un vas cu o dimensiune corespunzătoare sub orificiu.

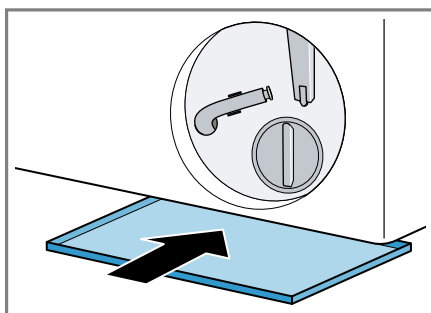


6. Scoateți furtunul de golire din suport.

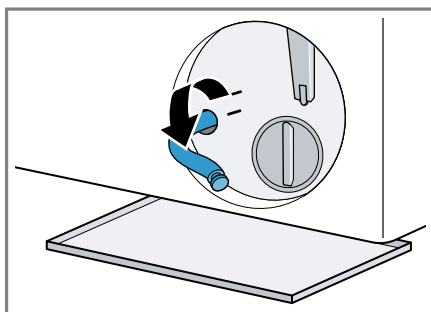


7. **⚠️ ATENȚIONARE - Pericol de opărire!** La spălarea la temperaturi înalte, soluția de spălare se înfierbântă.

- ▶ Nu atingeți soluția de spălare fierbinte.


Pentru a permite scurgerea apei în vas, scoateți capacul de închidere.

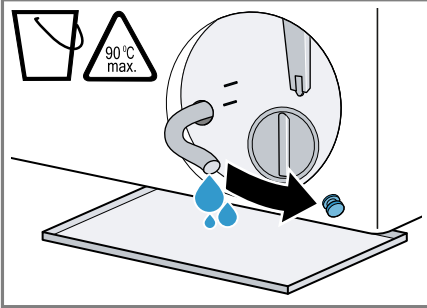

8. Apăsați pe capacul de închidere.

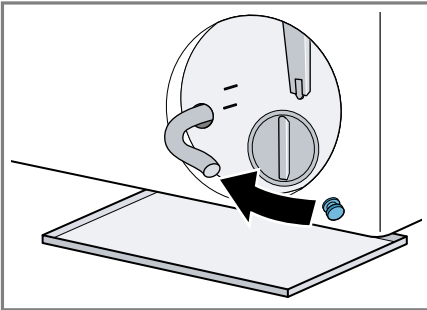

9. Fixați furtunul de golire în suport.

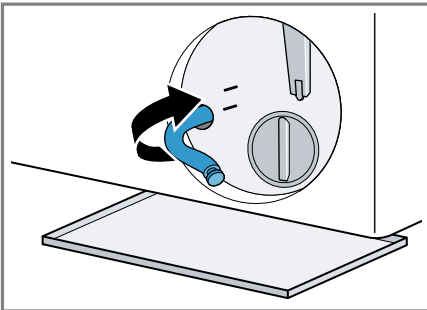


## Curățarea pompei pentru soluția de spălare


**Cerință:** Pompa pentru soluția de spălare este goală. → *Pagina 44*

1. Desfiletați cu atenție capacul pompei astfel încât în pompa pentru soluția de spălare să se afle numai apă reziduală.

- Depunerile persistente de murdărie pot determina blocarea cartușului de filtru în carcasa pompei. Îndepărtați depunerile de murdărie și scoateți cartușul de filtru.

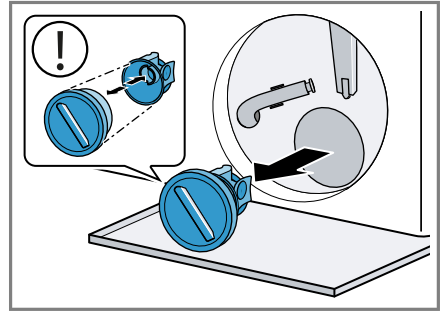

2. Curățați spațiul interior, filetul capului pompei și carcasa pompei.

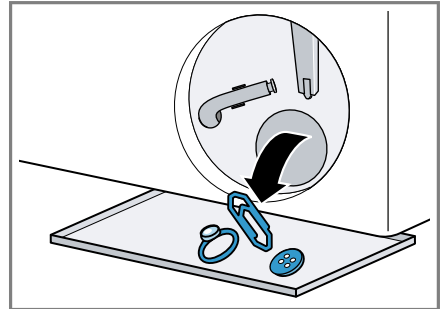


Capacul pompei este alcătuit din două componente care pot dezamblate în vederea curățării.


3. Asigurați-vă că rotorul cu palete al pompei pentru soluția de spălare poate fi rotit.

## ro Curățare și îngrijire

4. Așezați la loc capacul pompei.
- Asigurați-vă că componentele capacului pompei sunt montate corect.

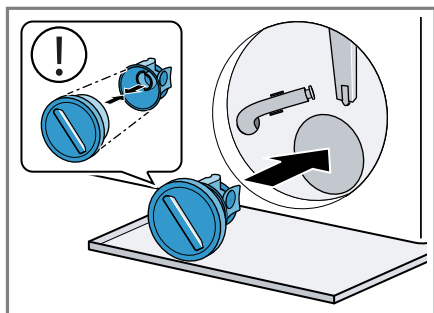


5. Înfiletați capacul pompei până la opritor.

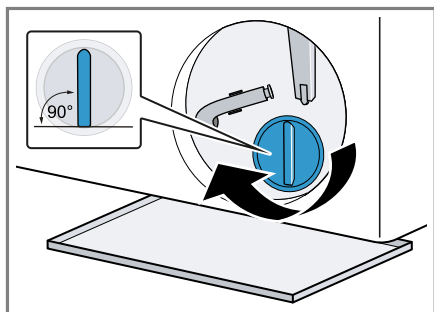

Mânerul capacului pompei trebuie să fie poziționat vertical.

6. Așezați clapeta pentru întreținere și închideți-o.

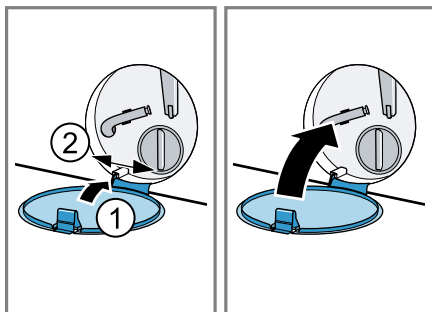

### Înainte de următoarea spălare

Pentru a preveni vărsarea detergentului neutilizat în orificiul de scurgere, la următoarea spălare derulați un program adecvat de evacuare după ce goliți pompa pentru soluția de spălare.

1. Deschideți robinetul de apă.
2. Introduceți ștecherul în priză.
3. Porniți aparatul.
4. Turnați un litru de apă în compartimentul pentru dozare manuală.
5. Selectați un program adecvat pentru evacuare.

→ "Programa", Pagina 28

## 19 Remediați defecțiunile


Defecțiunile minore pot fi remediate chiar de dumneavoastră. Înainte de a contacta unitatea de service, consultați informațiile privind remedierea defecțiunilor. Astfel evitați cheltuielile inutile.


### AVERTISMENT

#### Pericol de electrocutare!



Reparațiile executate incorect sunt periculoase.




- ▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
- ▶ La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
- ▶ Dacă se deteriorează cablul de racordare la rețea al acestui aparat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către serviciul său pentru clienți sau de către o persoană calificată în mod similar, pentru a evita pericolele.







Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Afișajul este stins, iar  se aprinde intermitent.	Modul de economisire a energiei este activ. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Apăsati orice tastă.</li> <li>✓ Afișajul se aprinde din nou.</li> </ul>
"E:30 / -80"	Conducta de evacuare sau furtunul de evacuare a apei este înfundat/ă. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Curățați conducta de evacuare și furtunul de evacuare a apei.</li> </ul>
	Conducta de evacuare sau furtunul de evacuare a apei este îndoit/ă sau gripat/ă. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Asigurați-vă că conducta de evacuare și furtunul de evacuare a apei nu sunt îndoite sau gripate.</li> </ul>
	Furtunul de evacuare a apei este instalat la o înălțime prea mare. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Montați furtunul de evacuare a apei la o înălțime de maximum 1 metru.</li> </ul>
	La furtunul de evacuare a apei este montată o prelungire nepermisă. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Scoateți prelungirile nepermise de la furtunul de evacuare a apei.</li> <li>→ "Conectarea aparatului", Pagina 15</li> </ul>
	Pompa pentru soluția de spălare este înfundată. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Curățarea pompei pentru soluția de spălare", Pagina 44</li> </ul>
	Capacul pompei nu este asamblat corect. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Asamblați corect capacul pompei.</li> </ul>
	Capacul pompei nu este înșurubat complet.







Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
"E:30 / -80"	<p>▶ Asigurați-vă că capacul pompei este înșurubat complet în aparat. Mânerul capacului pompei trebuie să fie poziționat vertical.</p> <hr/> <p>Cantitatea de detergent este prea mare.</p> <p>▶ Măsură imediată: Amestecați o lingură de balsam cu 0,5 litri de apă și turnați amestecul în compartimentul pentru dozare manuală (nu se aplică în cazul spălării de articole pentru exterior, articole sport și articole care conțin puf).</p> <p>▶ Dacă este activată funcție inteligentă de dozare, reduceți cantitatea de dozare de bază → <i>Pagina 37</i>.</p> <p>▶ În cazul dozării manuale, reduceți cantitatea de detergent la următoarea spălare cu aceeași încărcătură.</p>
"E:36 / -25 / -26"	<p>Pompa pentru soluția de spălare este înfundată.</p> <p>▶ → <i>"Curățarea pompei pentru soluția de spălare", Pagina 44</i>.</p>
"E:10 / -00 / -10 / -20"	<p>Pompa sistemului inteligent de dozare este blocată.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Închideți aparatul.</li> <li>2. Curățați unitatea de pompare. → <i>"Curățarea sertarului pentru detergent", Pagina 42</i></li> <li>3. Porniți aparatul.</li> <li>4. Dacă, după curățare, indicatorul unității de pompare se aprinde din nou, contactați unitatea de service abilitată. → <i>"Serviciul clienți", Pagina 62</i></li> </ol> <p><b>Notă:</b> Până la remedierea defecțiunii puteți dezactiva sistemul inteligent de dozare și efectua manual dozarea. → <i>"Taste", Pagina 25</i></p>
"E:60 / -2B"	<p>Sistemul de control al dezechilibrului a anulat centrifugarea din cauza repartizării neuniforme a rufelor.</p> <p>▶ Introduceți din nou rufele în tambur.</p> <p><b>Notă:</b> Este recomandat să introduceți împreună în tambur atât rufe de dimensiuni mari, cât și mici. Rufele de dimensiuni diferite se distribuie mai bine la centrifugare.</p>
"E:30 / -10" și/sau 	<p>Presiunea apei este redusă. Nu este posibilă remedierea.</p> <hr/> <p>Sita din sistemul de alimentare cu apă este înfundată.</p> <p>▶ Curățați sita din sistemul de alimentare cu apă.</p>





Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
"E:30 / -10" și/sau 	<p>Robinetul de apă este închis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Deschideți robinetul de apă.</li> </ul> <hr/> <p>Furtunul de alimentare cu apă este îndoit sau blocat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este îndoit sau blocat.</li> </ul> <hr/> <p>Sistemul de măsurare a nivelului apei este defect.</p> <p><b>Notă:</b> După afișarea mesajului de eroare, aparatul a pornit un proces de evacuare prin pompare.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mai întâi așteptați aproximativ 5 minute până când procesul de evacuare prin pompare se finalizează.</li> <li>2. Pentru a reseta mesajul de defecțiune, opriți aparatul.</li> <li>3. Reporniți aparatul.</li> <li>4. Dacă mesajul de eroare este afișat din nou, contactați unitatea de service abilitată. → "Serviciul clienți", Pagina 62</li> </ol>
"E:35 / -10"	<p>Apă în vana de pardoseală.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Închideți robinetul de apă.</li> <li>▶ Apelați la unitatea de service abilitată. → "Serviciul clienți", Pagina 62</li> </ul> <hr/> <p>Aparatul nu este etanș.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Închideți robinetul de apă.</li> <li>▶ Apelați la unitatea de service abilitată. → "Serviciul clienți", Pagina 62</li> </ul>
	<p>Sertarul pentru detergent nu este introdus complet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Împingeți sertarul pentru detergent până când simbolul se stinge.</li> </ul> <hr/> <p>Unitatea de pompare nu este cuplată.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cuplați unitatea de pompare la sertarul pentru detergent. → "Curățarea sertarului pentru detergent", Pagina 42</li> <li>2. Împingeți sertarul pentru detergent până când simbolul se stinge.</li> </ol>
: se aprinde intermitent.	<p>Sistemul de control al tensiunii detectează dacă sub-tensiunea nepermisă.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nu este posibilă remedierea.</li> </ul> <p><b>Notă:</b> După stabilizarea alimentării cu tensiune, programul își continuă derularea în mod normal.</p>





Defecțiuni	Cauzele și remedierea defectelor
: se aprinde intermitent.	Subtensiunea poate să provoace o prelungire a duratei programului. Nu este posibilă remedierea.
	Cantitatea de detergent este prea mare. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Măsură imediată: Amestecați o lingură de balsam cu 0,5 litri de apă și turnați amestecul în compartimentul pentru dozare manuală (nu se aplică în cazul spălării de articole pentru exterior, articole sport și articole care conțin puf).</li> <li>▶ Dacă este activată funcție inteligentă de dozare, reduceți cantitatea de dozare de bază → <i>Pagina 37</i>.</li> <li>▶ În cazul dozării manuale, reduceți cantitatea de detergent la următoarea spălare cu aceeași încărcătură.</li> </ul>
 se aprinde.	Temperatură este prea înaltă. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Așteptați până când temperatura a scăzut.</li> <li>▶ → <i>"Anularea programului", Pagina 34</i></li> </ul>
	Nivelul apei este prea ridicat. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Selectați un program adecvat pentru evacuare. → <i>"Programe", Pagina 28</i></li> </ul>
 se aprinde intermitent.	Hubloul nu este închis. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Închideți hubloul.</li> </ul>
	Sunt rufe prinse în hubloul. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Scoateți rufe care au fost prinse.</li> </ul>
"E:30/-20"	Cantitatea de detergent este prea mare. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ În cazul dozării manuale, reduceți cantitatea de detergent la următoarea spălare cu aceeași încărcătură.</li> </ul>
	S-a introdus o cantitate suplimentară de apă. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nu adăugați în mod suplimentar apă în aparat în timpul operării.</li> </ul>
	Supapa magnetică este defectă. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Apelați la unitatea de service abilitată. → <i>"Serviciul clienți", Pagina 62</i></li> </ul>

Defecțiuni	Cauzele și remediarea defectelor
Toate celelalte coduri de eroare.	<p>Deficiențe de funcționare</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deconectați și reconectați aparatul.</li> <li>2. Dacă mesajul apare din nou, deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare electrică timp de 30 de secunde trăgând ștecherul sau decuplând siguranța aferentă de la tabloul electric.</li> </ol> <p>✓ Dacă eroarea este remediată prin acest procedeu, mesajul dispare.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Dacă anunțul apare din nou, contactați unitatea de service pentru clienți. În acest caz, specificați cu exactitate mesajul de eroare. → "Serviciul clienți", Pagina 62</li> </ol>
Aparatul nu funcționează.	<p>Fișa de rețea a cablului de alimentare nu este introdusă în priză.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Conectați aparatul la rețeaua de curent.</li> </ul> <hr/> <p>Siguranța din panoul de siguranțe s-a declanșat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verificați siguranța din panoul de siguranțe.</li> </ul> <hr/> <p>Alimentarea cu curent electric a fost întreruptă.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verificați funcționarea iluminării interiorului și altor aparate din încăpere.</li> </ul>
Programul nu pornește.	<p>Tasta  nu a fost apăsată.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Apăsați pe .</li> </ul> <hr/> <p>Hubloul nu este închis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Închideți hubloul.</li> </ul> <hr/> <p>Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor este activat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dezactivați sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor. → "Dezactivarea sistemului de siguranță împotriva accesului copiilor", Pagina 35</li> </ul> <hr/> <p> /  este activat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verificați dacă  /  este activat. → "Taste", Pagina 25</li> </ul> <hr/> <p>Sunt rufe prinse în hublou.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Scoateți rufele care au fost prinse.</li> </ul> <hr/> <p>Sertarul pentru detergent nu este introdus complet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Împingeți sertarul pentru detergent până când simbolul se stinge.</li> </ul> <hr/> <p>Pompa sistemului inteligent de dozare este blocată.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Închideți aparatul.</li> </ol>

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Programul nu pornește.	<p>2. Curățați unitatea de pompare. → "Curățarea sertarului pentru detergent", Pagina 42</p> <p>3. Porniți aparatul.</p> <p>4. Dacă, după curățare, indicatorul unității de pompare se aprinde din nou, contactați unitatea de service abilitată. → "Serviciul clienți", Pagina 62</p> <p><b>Notă:</b> Până la remedierea defecțiunii puteți dezactiva sistemul inteligent de dozare și efectua manual dozarea. → "Taste", Pagina 25</p>
Ușa nu se deschide.	<p>☐ este activat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Continuați programul selectând  <b>Spin</b> sau  <b>Drain</b> și apăsând pe .</li> </ul> <hr/> <p>Temperatură este prea înaltă.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Așteptați până când temperatura a scăzut.</li> <li>▶ Anulați programul. → "Anularea programului", Pagina 34</li> </ul> <hr/> <p>Nivelul apei este prea ridicat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Selectați un program adecvat pentru evacuare. → "Programe", Pagina 28</li> </ul> <hr/> <p>Pană de curent.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Deschideți hubloul cu ajutorul sistemului de deblocare de urgență. → "Deblocarea de urgență", Pagina 61</li> </ul>
Soluția de spălare nu este evacuată.	<p>Conducta de evacuare sau furtunul de evacuare a apei este înfundat/ă.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Curățați conducta de evacuare și furtunul de evacuare a apei.</li> </ul> <hr/> <p>Conducta de evacuare sau furtunul de evacuare a apei este îndoit/ă sau gripat/ă.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Asigurați-vă că conducta de evacuare și furtunul de evacuare a apei nu sunt îndoite sau gripate.</li> </ul> <hr/> <p>Pompa pentru soluția de spălare este înfundată.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Curățarea pompei pentru soluția de spălare", Pagina 44</li> </ul> <hr/> <p>☐ este activat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Continuați programul selectând  <b>Spin</b> sau  <b>Drain</b> și apăsând pe .</li> </ul>

<b>Defecțiune</b>	<b>Cauzele și remedierea defectelor</b>
Soluția de spălare nu este evacuată.	Furtunul de evacuare a apei este instalat la o înălțime prea mare. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Montați furtunul de evacuare a apei la o înălțime de maximum 1 metru.</li> </ul>
	Capacul pompei nu este asamblat corect. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Asamblați corect capacul pompei.</li> </ul>
	Cantitatea de detergent este prea mare. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Măsură imediată: Amestecați o lingură de balsam cu 0,5 litri de apă și turnați amestecul în compartimentul pentru dozare manuală (nu se aplică în cazul spălării de articole pentru exterior, articole sport și articole care conțin puf).</li> <li>▶ Dacă este activată funcție inteligentă de dozare, reduceți cantitatea de dozare de bază → <i>Pagina 37</i>.</li> <li>▶ În cazul dozării manuale, reduceți cantitatea de detergent la următoarea spălare cu aceeași încărcătură.</li> </ul>
	La furtunul de evacuare a apei este montată o prelungire nepermisă. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Scoateți prelungirile nepermise de la furtunul de evacuare a apei. → "<i>Conectarea aparatului</i>", <i>Pagina 15</i></li> </ul>
	Capacul pompei nu este înșurubat complet. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Asigurați-vă că capacul pompei este înșurubat complet în aparat. Mânerul capacului pompei trebuie să fie poziționat vertical.</li> </ul>
Apa nu se scurge. Detergentul nu ajunge în interiorul tamburului.	Tasta  nu a fost apăsată. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Apăsați pe .</li> </ul>
	Sita din sistemul de alimentare cu apă este înfundată. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Curățați sita din sistemul de alimentare cu apă.</li> </ul>
	Robinetul de apă este închis. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Deschideți robinetul de apă.</li> </ul>
	Furtunul de alimentare cu apă este îndoit sau blocat. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este îndoit sau blocat.</li> </ul>






Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Mai multe încercări de centrifugare.	<p>Sistemul de control al centrifugării compensează dezechilibrul prin distribuirea repetată a rufelor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nu este o defecțiune - nu sunt necesare intervenții.</li> </ul> <p><b>Notă:</b> Este recomandat ca la încărcare să introduceți împreună în tambur atât rufe de dimensiuni mari, cât și mici. Rufe de dimensiuni diferite se distribuie mai bine la centrifugare.</p>
Durata programului se modifică în timpul procesul de spălare.	<p>Desfășurarea programului este optimizată electronic. Acest lucru poate duce la modificarea duratei programului.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nu este o defecțiune - nu sunt necesare intervenții.</li> </ul> <p>Sistemul de control al centrifugării compensează dezechilibrul prin distribuirea repetată a rufelor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nu este o defecțiune - nu sunt necesare intervenții.</li> </ul> <p><b>Notă:</b> Este recomandat ca la încărcare să introduceți împreună în tambur atât rufe de dimensiuni mari, cât și mici. Rufe de dimensiuni diferite se distribuie mai bine la centrifugare.</p>
Apa din tambur nu este vizibilă.	<p>Sistemul de control al spumei pornește o clătire dacă se formează prea multă spumă.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nu este o defecțiune - nu sunt necesare intervenții.</li> </ul>
Apa din tambur nu este vizibilă.	<p>Apa se află sub zona vizibilă.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nu este o defecțiune - nu sunt necesare intervenții.</li> <li>▶ Nu adăugați în mod suplimentar apă în aparat în timpul operării.</li> </ul>
Tamburul trepidează după pornirea programului.	<p>Cauza este o testare internă a motorului.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nu este o defecțiune - nu sunt necesare intervenții.</li> </ul>
Vibrații și deplasări ale aparatului în timpul centrifugării.	<p>Aparatul este îndreptat corect.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Îndreptarea aparatului", Pagina 16</i></li> </ul> <p>Picioarele aparatului nu sunt fixate.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fixați picioarele aparatului.</li> <li>→ <i>"Îndreptarea aparatului", Pagina 16</i></li> </ul> <p>Siguranțele pentru transport nu sunt scoase.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Îndepărtarea siguranțelor de transport", Pagina 14.</i></li> </ul>
Tamburul se rotește, însă apa nu se scurge.	<p>Funcția de detectare a încărcăturii este activă.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nu este o defecțiune, nu sunt necesare intervenții.</li> </ul> <p><b>Notă:</b> Funcția de detectare a încărcăturii poate avea o durată de până la 2 minute.</p>

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Formare a unei cantități mari de spumă.	<p>Cantitatea de detergent este prea mare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Măsură imediată: Amestecați o lingură de balsam cu 0,5 litri de apă și turnați amestecul în compartimentul pentru dozare manuală (nu se aplică în cazul spălării de articole pentru exterior, articole sport și articole care conțin puf).</li> <li>▶ Dacă este activată funcție inteligentă de dozare, reduceți cantitatea de dozare de bază → <i>Pagina 37</i>.</li> <li>▶ În cazul dozării manuale, reduceți cantitatea de detergent la următoarea spălare cu aceeași încărcătură.</li> </ul>
 <b>i-DOS</b>  <b>i-DOS</b> nu poate fi acționat.	<p>Funcția inteligentă de dozare nu este prevăzută pentru acest program.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nu este o defecțiune - nu sunt necesare intervenții. → <i>"Pornirea programului cu sistemul inteligent de dozare", Pagina 35</i></li> </ul>
Derularea programului nu permite dozarea inteligentă. Nu este posibilă remedierea.	
Turația înaltă de centrifugare nu a fost atinsă.	<p>A fost setată o turație de centrifugare prea mică.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ La următorul proces de spălare setați o turație de centrifugare mai mare.</li> </ul>
	<p> este activat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Selectați un program corespunzător pentru tipul de material textil introdus în aparat.</li> </ul>
	<p>Sistemul de control al excentrării egalizează excentrarea reducând turația de centrifugare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Introduceți din nou rufele în tambur.</li> </ul>
	<p><b>Notă:</b> Este recomandat să introduceți împreună în tambur atât rufe de dimensiuni mari, cât și mici. Rufe de dimensiuni diferite se distribuie mai bine la centrifugare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Porniți programul  <b>Spin</b>.</li> </ul>
Programul de centrifugare nu pornește.	<p>Conducta de evacuare sau furtunul de evacuare a apei este înfundat/ă.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Curățați conducta de evacuare și furtunul de evacuare a apei.</li> </ul>
	<p>Conducta de evacuare sau furtunul de evacuare a apei este îndoit/ă sau gripat/ă.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Asigurați-vă că conducta de evacuare și furtunul de evacuare a apei nu sunt îndoite sau gripate.</li> </ul>

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Programul de centrifugare nu pornește.	<p>Sistemul de control al dezechilibrului a anulat centrifugarea din cauza repartizării neuniforme a rufelor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Introduceți din nou rufele în tambur.</li> </ul> <p><b>Notă:</b> Este recomandat să introduceți împreună în tambur atât rufe de dimensiuni mari, cât și mici. Rufele de dimensiuni diferite se distribuie mai bine la centrifugare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Porniți programul © <b>Spin</b>.</li> </ul>
Zgomoz de huruit.	<p>Apa este presurizată și distribuită în sertarul pentru detergent.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nu este o defecțiune - Acesta este un zgomot de funcționare normal.</li> </ul>
Zgomot de bâzâit prelungt înainte de începerea procesului de spălare sau de clătire cu balsam.	<p>Sistemul inteligent de dozare dozează balsamul sau produsul de îngrijire.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nu este o defecțiune - Acesta este un zgomot de funcționare normal.</li> </ul>
Zgomotr de bâzâit scurt după pornirea aparatului.	<p>Sistem inteligent de dozare efectuează o testare de funcționare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nu este o defecțiune - Acesta este un zgomot de funcționare normal.</li> </ul>
Zgomote puternice în timpul centrifugării.	<p>Aparatul este îndreptat corect.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Îndreptarea aparatului", Pagina 16</i></li> </ul> <hr/> <p>Picioarele aparatului nu sunt fixate.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fixați picioarele aparatului. → <i>"Îndreptarea aparatului", Pagina 16</i></li> </ul> <hr/> <p>Siguranțele pentru transport nu sunt scoase.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Îndepărtarea siguranțelor de transport", Pagina 14.</i></li> </ul>
Zgomot de zdrăngănit, zăngănit în pompa pentru soluția de spălare.	<p>În interiorul pompei pentru soluția de spălare au pătruns corpuri străine.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Curățarea pompei pentru soluția de spălare", Pagina 44</i></li> </ul>
Zgomot de foșnitor de aspirare, ritmic.	<p>Pompa pentru soluția de spălare este activă, soluția de spălare este eliminată prin pompare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nu este o defecțiune - Acesta este un zgomot de funcționare normal.</li> </ul>
Articolele vestimentare se șifonează.	<p>Turația de centrifugare este prea înaltă.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ La următorul proces de spălare setați o turație de centrifugare mai mică.</li> </ul>

Volumul încărcăturii este prea mare.



Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Articolele vestimentare se șifonează.	<p>▶ La următorul proces de spălare, reduceți volumul încărcăturii.</p> <hr/> <p>A fost setat un program greșit pentru tipul respectiv de material textil.</p> <p>▶ Selectați un program corespunzător pentru tipul de material textil introdus în aparat.</p>
Rezultatul centrifugării nu este satisfăcător. Rufele sunt ude/prea umede.	<p>A fost setată o turație de centrifugare prea mică.</p> <p>▶ La următorul proces de spălare setați o turație de centrifugare mai mare.</p> <p>▶ Porniți programul  <b>Spin</b>.</p> <hr/> <p> este activat.</p> <p>▶ Selectați un program corespunzător pentru tipul de material textil introdus în aparat.</p> <hr/> <p>Conducta de evacuare sau furtunul de evacuare a apei este înfundat/ă.</p> <p>▶ Curățați conducta de evacuare și furtunul de evacuare a apei.</p> <hr/> <p>Conducta de evacuare sau furtunul de evacuare a apei este îndoit/ă sau gripat/ă.</p> <p>▶ Asigurați-vă că conducta de evacuare și furtunul de evacuare a apei nu sunt îndoite sau gripate.</p> <hr/> <p>Sistemul de control al dezechilibrului a anulat centrifugarea din cauza repartizării neuniforme a rufelor.</p> <p>▶ Introduceți din nou rufe în tambur.</p> <p><b>Notă:</b> Este recomandat să introduceți împreună în tambur atât rufe de dimensiuni mari, cât și mici. Rufele de dimensiuni diferite se distribuie mai bine la centrifugare.</p> <p>▶ Porniți programul  <b>Spin</b>.</p> <hr/> <p>Sistemul de control al excentrării egalizează excentrarea reducând turația de centrifugare.</p> <p>▶ Introduceți din nou rufe în tambur.</p> <p><b>Notă:</b> Este recomandat să introduceți împreună în tambur atât rufe de dimensiuni mari, cât și mici. Rufele de dimensiuni diferite se distribuie mai bine la centrifugare.</p> <p>▶ Porniți programul  <b>Spin</b>.</p>
Reziduuri de detergent pe rufele umede.	<p>Detergentul poate conține reziduuri insolubile în apă, care se depun pe rufe.</p> <p>▶ Porniți programul  <b>Rinse</b>.</p>

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Reziduuri de detergent pe rufele umede.	<p>A fost introdus un tip de detergent neadecvat în recipientul de dozare al sistemului inteligent de dozare.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificați dacă detergentul utilizat este adecvat. → <i>"Detergentul și produsele de îngrijire", Pagina 32</i></li> <li>2. Goliți recipientele de dozare. → <i>"Curățarea sertarului pentru detergent", Pagina 42</i></li> <li>3. Curățați recipientele de dozare.</li> <li>4. Umpleți din nou recipientele de dozare. → <i>"Umplerea recipientelor de dozare", Pagina 36</i></li> </ol>
Reziduuri de detergent pe rufele uscate.	<p>Cantitatea de dozare de bază nu este setată corect.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dacă este activată funcție inteligentă de dozare, reduceți cantitatea de dozare de bază → <i>Pagina 37.</i></li> </ul> <hr/> <p>Detergentul poate conține reziduuri insolubile în apă, care se depun pe rufe.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Periați rufe după spălare și uscare.</li> </ul> <hr/> <p>A fost introdus un tip de detergent neadecvat în recipientul de dozare al sistemului inteligent de dozare.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificați dacă detergentul utilizat este adecvat. → <i>"Detergentul și produsele de îngrijire", Pagina 32</i></li> <li>2. Goliți recipientele de dozare. → <i>"Curățarea sertarului pentru detergent", Pagina 42</i></li> <li>3. Curățați recipientele de dozare.</li> <li>4. Umpleți din nou recipientele de dozare. → <i>"Umplerea recipientelor de dozare", Pagina 36</i></li> </ol>
Rezultat nesatisfăcător al procesului de spălare.	<p>Cantitatea de dozare de bază nu este adaptată.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dacă este activată funcția inteligentă de dozare, adaptați cantitatea de dozare de bază → <i>Pagina 37.</i></li> </ul> <hr/> <p>Detergentul sau balsamul din recipientele de dozare ale sistemului inteligent de dozare este îngroșat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificați dacă detergentul utilizat este adecvat. → <i>"Detergentul și produsele de îngrijire", Pagina 32</i></li> <li>2. Goliți recipientele de dozare. → <i>"Curățarea sertarului pentru detergent", Pagina 42</i></li> <li>3. Curățați recipientele de dozare.</li> <li>4. Umpleți din nou recipientele de dozare. → <i>"Umplerea recipientelor de dozare", Pagina 36</i></li> </ol>

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Rezultat nesatisfăcător al procesului de spălare.	<p>A fost introdus un tip de detergent neadecvat în recipientul de dozare al sistemului inteligent de dozare.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificați dacă detergentul utilizat este adecvat. → <i>"Detergentul și produsele de îngrijire", Pagina 32</i></li> <li>2. Goliți recipientele de dozare. → <i>"Curățarea sertarului pentru detergent", Pagina 42</i></li> <li>3. Curățați recipientele de dozare.</li> <li>4. Umpleți din nou recipientele de dozare. → <i>"Umplerea recipientelor de dozare", Pagina 36</i></li> </ol>
Home Connect nu funcționează corespunzător.	<p>Sunt posibile diverse cauze.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Accesați <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ul>
Nu există conexiune la rețeaua locală.	<p>Funcția Wi-Fi este dezactivată.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wi-Fi am Gerät aktivieren. → <i>"Activarea funcției Wi Fi de la aparat", Pagina 39.</i></li> </ul> <p>Funcția Wi-Fi este activată, însă conexiunea la rețeaua locală nu poate fi realizată.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asigurați-vă că rețeaua locală este disponibilă.</li> <li>2. Conectați din nou aparatul la rețeaua locală. → <i>"Instalarea Home Connect", Pagina 38</i></li> </ol>
Se scurge apă de la furtunul de alimentare cu apă.	<p>Furtunul de alimentare cu apă nu este racordat corect/ferm.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Racordați corect furtunul de alimentare cu apă. → <i>"Racordarea furtunului de alimentare cu apă", Pagina 15</i></li> <li>2. Strângeți ferm îmbinarea.</li> </ol>
Se scurge apă de la furtunul de evacuare a apei.	<p>Furtunul de evacuare a apei este deteriorat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Înlocuiți furtunul de evacuare a apei.</li> </ul> <p>Furtunul de evacuare a apei nu este racordat corect.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Racordați corect furtunul de evacuare a apei. → <i>"Modalitățile de racordare la sistemul de evacuare a apei", Pagina 16</i></li> </ul>
În interiorul aparatului s-au format depuneri.	<p>Umiditatea și resturile de detergent pot favoriza dezvoltarea de bacterii.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Curățarea tamburului", Pagina 42</i></li> <li>▶ Când nu utilizați aparatul, lăsați deschise hubloul și sertarul pentru detergent astfel încât apa reziduală să se poată evapora.</li> </ul>

---

<b>Defecțiune</b>	<b>Cauzele și remedierea defectelor</b>
Se scurge apă pe sub hublou.	Hubloul este murdar sau manșonul provoacă o neetanșeitățe. ▶ Curățați hublul și manșonul.

---


## 19.1 Deblocarea de urgență

### Deblocarea hubloului

**Cerință:** Pompa pentru soluția de spălare este goală. → *Pagina 44*

- ATENȚIE!** Apa care se scurge poate duce la pagube materiale.
- Nu deschideți hubloul dacă apa este vizibilă prin acesta.

Trageți în jos mecanismul de deblocare de urgență cu ajutorul unei scule și eliberați-l.

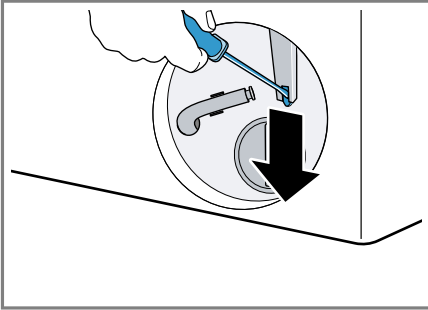

- ✓ Sistemul de blocare a hubloului este deblocat.
- Introduceți și blocați clapeta pentru întreținere.
- Închideți clapeta pentru întreținere.

## 20 Transport, depozitare și eliminare

### 20.1 Demontarea aparatului


- Închideți robinetul de apă.
- Goliți furtunul de alimentare cu apă.
- Deconectați aparatul.  
→ *"Deconectarea aparatului", Pagina 34*
- Scoateți din priză ștecherul aparatului.

- Evacuați soluția de spălare.  
→ *"Curățarea pompei pentru soluția de spălare", Pagina 44*
- Demontați furtunurile.
- Goliți recipientele de dozare.

### 20.2 Fixarea siguranțelor de transport

Pentru a preveni deteriorarea aparatului în timpul transportului, asigurați-l cu siguranțele de transport.

- Scoateți cele 4 capace cu ajutorul unei șurubelnițe.

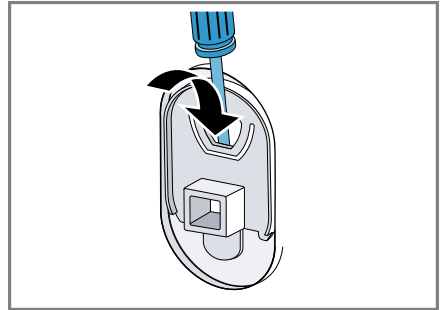

Păstrați capacele.

- Montați cele 4 siguranțe de transport.  
→ *"Îndepărtarea siguranțelor de transport", Pagina 14*

### 20.3 Repunerea în funcțiune a aparatului

- Pentru informații suplimentare, consultați  
→ *"Instalarea și conectarea", Pagina 13* și  
→ *"Pornirea procesului de evacuare a apei reziduale", Pagina 20.*

## 20.4 Predarea aparatului vechi

Datorită reciclării ecologice se pot re-folosi materii prime valoroase.

### AVERTISMENT

#### **Pericol de afectare a sănătății!**

Copii se pot închide în mașină și astfel își pot pune viața în pericol.

- ▶ Nu instalați aparatul în spatele unei uși batante, care să blocheze sau să împiedice deschiderea ușii aparatului.
- ▶ În cazul aparatelor scoase din uz, scoateți din priză ștecherul cablului de alimentare electrică, apoi tăiați cablul de alimentare electrică și distrugeți sistemul de blocare a hubloului aparatului astfel încât hubloul aparatului să nu mai poată fi blocat.

1. Scoateți ștecherul cablului de racordare la rețea din priză.
2. Separați cablul de alimentare.
3. Eliminați în mod ecologic aparatul.

Informații despre modalitățile curente de eliminare ecologică a aparatelor pot fi obținute de la distribuitorii comerciali de specialitate, dar și de la primăria sau administrația locală.



Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/UE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi.

## 21 Serviciul clienți

Piesele de schimb originale, relevante pentru siguranță, conform Regulamentului corespunzător referitor la designul ecologic se procură de la unitatea noastră de service abilitată, pentru o durată de minim 10 ani de la punerea în circulație în interiorul Spațiului Economic European.

**Notă:** Reparațiile efectuate de personalul din cadrul unității de service abilitate în cadrul perioadei de garanție acordate de producător, în condițiile impuse de acesta, sunt gratuite.

Pentru informații detaliate despre perioada și condițiile de garanție din țara dumneavoastră, adresați-vă serviciului de asistență pentru clienți, distribuitorului local sau accesați site-ul nostru web.

Dacă apeleți la Serviciul pentru clienți, trebuie să menționați numărul de identificare a produsului (E-Nr.) și numărul de fabricație (FD) al aparatului dumneavoastră.

Datele de contact ale serviciului pentru clienți le găsiți în lista atașată a unităților de service pentru clienți sau pe pagina noastră de internet.

### 21.1 Numărul de produs (Nr. E) și numărul de fabricație (FD)

Numărul produsului (Nr. E) și numărul de fabricație (FD) se găsesc pe plăcuța de tip a aparatului.

În funcție de model, plăcuța cu date tehnice se află:

- pe partea interioară a hubloului.
- pe partea interioară a clapetei de întreținere.
- pe partea posterioară a aparatului.

Pentru găsi rapid și ușor datele aparatului dvs. și numărul de telefon al serviciului pentru clienți le puteți nota undeva să le aveți la îndemână.

## **21.2 Garanția AQUA-STOP**










Suplimentar la cerințele de garanție față de vânzătorul din contractul de cumpărare și suplimentar la garanția producătorului noi plătim despăgubiri în următoarele condiții.

- Dacă o pagubă de apă a fost produsă de o deficiență a sistemului nostru Aqua-Stop, atunci noi despăgubim daunele utilizatorilor particulari. Pentru a asigura siguranța apei aparatul trebuie să fie racordat la rețeaua de curent.
- Garanția de răspundere este valabilă pe toată durata de viață a aparatului.
- Premisă a dreptului de garanție este ca aparatul cu Aqua-Stop să fie instalat și racordat corespunzător instrucțiunii noastre; ea include și prelungirea Aqua-Stop (accesoriu original) care trebuie să fie montată în mod profesional. Garanția acordată de noi nu se extinde și asupra defecțiunilor la conducte sau armături până la racordul sistemului AquaStop la robinetul de apă.
- Aparatele cu Aqua-Stop nu trebuie de regulă să fie supravegheate în timpul funcționării și nici nu trebuie asigurate după aceea prin închiderea robinetului de apă. Numai în cazul unei absențe mai îndelungate din locuința dumneavoastră, de exemplu în cazul unui concediu de câteva săptămâni, robinetul de apă trebuie închis.

## 22 Valori de consum

Următoarele informații sunt prezentate conform directivei UE privind proiectarea ecologică. Valorile specificate pentru alte programe decât **Eco 40-60** sunt doar valori orientative și au fost emise în conformitate cu norma EN60456 aflată în vigoare. Funcția de dozare automată a fost dezactivată în acest scop.

Notă privind testul de comparație: Dezactivați funcția de dozare automată, cu excepția cazului în care această funcție face obiectul testării.

Program	Încărcare (kg)	Durata programului (h:min) <sup>1</sup>	Consum de energie (kWh/ciclu) <sup>1</sup>	Consum de apă (l/ciclu) <sup>1</sup>	Temperatură maximă (°C) 5 min <sup>1</sup>	Turație de centrifugare (rot/min) <sup>1</sup>	Umiditate reziduală (%) <sup>1</sup>
Eco 40-60 <sup>2</sup>	10,0	3:50	0,990	77,0	35	1351	52,00
Eco 40-60 <sup>2</sup>	5,0	2:55	0,460	46,0	28	1400	50,00
Eco 40-60 <sup>2</sup>	2,5	2:30	0,220	34,0	23	1400	55,00
Cottons  20 °C	10,0	3:30	0,410	98,0	24	1400	49,00
Cottons  40 °C	10,0	3:30	1,300	98,0	44	1400	49,00
Cottons  60 °C	10,0	3:30	1,900	98,0	60	1400	49,00
Easy-Care  40 °C	4,0	2:30	0,900	63,0	45	1200	28,00
Quick Mix    40 °C	4,0	1:05	0,700	44,0	42	1400	51,00
 Wool  30 °C	2,0	0:40	0,350	48,0	28	800	25,00

<sup>1</sup> Valorile efective se pot abate de la valorile prezentate în funcție de unii factori de influență precum presiunea apei, duritatea și temperatura de intrare, temperatura ambiantă, tipul, cantitatea și gradul de murdărie a rufelor, tipul de detergent utilizat, fluctuațiile de tensiune și funcțiile suplimentare selectate.

<sup>2</sup> Programul de testare conform directivei UE privind proiectarea ecologică și directiva UE privind etichetarea energetică, cu apă rece (15 °C).

## 23 Date tehnice

Înălțime aparat	84,8 cm
Lățime aparat	59,8 cm

Adâncimea aparatului	59,0 cm
----------------------	---------

Adâncimea aparatului cu ușa închisă	63,2 cm
-------------------------------------	---------



Adâncimea aparatului cu ușa deschisă	106,3 cm
Greutate	77,9 kg
Cantitate maximă de încărcare	10,0 kg
Tensiune din rețea	220-240 V, 50-60 Hz
⇒ Protecție minimă la instalare	10 A
Putere nominală	2300 W
Putere absorbită	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mod oprit: 0,10 W</li> <li>▪ Mod inactiv: 0,50 W</li> <li>▪ Durata de timp până la setarea modului de standby în rețea (Wi-Fi): 5 min</li> <li>▪ Mod standby în rețea (Wi-Fi): 1,50 W</li> </ul>
Presiunea apei	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Minimum: 100 kPa (1 bar)</li> <li>▪ Maximum: 1000 kPa (10 bari)</li> </ul>
Lungimea furtunului de alimentare cu apă	150 cm
Lungimea furtunului de evacuare a apei	150 cm
Lungime cablu de alimentare electrică	160 cm

Pentru mai multe informații privind modelul dvs. accesați site-ul web <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Acest si-

te web are o legătură la baza de date EPREL oficială a UE, pentru înregistrarea produselor. Urmați instrucțiunile din secțiunea de căutare a modelului. Identificatorul de model constă din caracterele din partea stângă a barei înclinată din numărul de produs (E-Nr.) de pe plăcuța cu date tehnice. Alternativ, identificatorul de model se găsește și în prima linie a etichetei energetice UE.

## 24 Declarație de conformitate

Prin prezenta, BSH Hausgeräte GmbH declară că aparatul cu funcționalitate Home Connect este în conformitate cu cerințele de bază și cu celelalte dispoziții relevantele directivei 2014/53/EU.


O declarație de conformitate RED detaliată este disponibilă pe internet, pe site-ul web [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com), la pagina de produs a aparatului dvs., în secțiunea destinată documentelor suplimentare.



Bandă de 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW  
Bandă de 5GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 100 mW

<sup>1</sup> Este valabil numai pentru țările din Spațiul Economic European

ro Declarație de conformitate

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Numai pentru utilizare în spații interioare.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Numai pentru utilizare în spații interioare.





## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001695326** (030206)

ro