


Konfigurer Home Connect

Tips: Koble apparatet til en mobil enhet. Ved hjelp av Home Connect-appen kan du uten problemer utføre alle innstillingene.

1. Installer Home Connect-appen på den mobile enheten og følg anvisningene.



2. Skann QR-koden med Home Connect-appen.

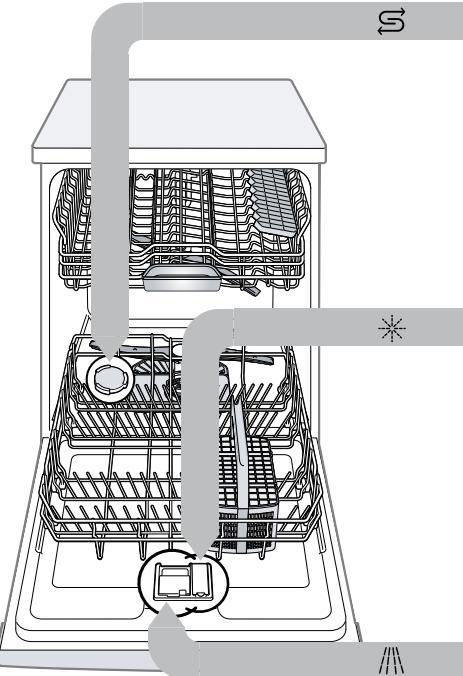**Oversikt over innstillingen for vannets hardhetsgrad**

Her finner du en oversikt over verdiene som kan stilles inn for vannets hardhetsgrad. Du finner en tabell med nasjonale enheter i bruksanvisningen.

Hardhetsområde	mmol/l	Innstillingsverdi
bløtt	0 - 1,1	0 - 6
bløtt	1,2 - 1,4	7 - 8

middels	1,5 - 1,8	9 - 10
middels	1,9 - 2,1	11 - 12
middels	2,2 - 2,9	13 - 16
hardt	3,0 - 3,7	17 - 21
hardt	3,8 - 5,4	22 - 30
hardt	5,5 - 8,9	31 - 50

Innstilling av avkalkingsanlegget

1. Trykk på
2. Trykk på i ca. 3 sekunder for å åpne grunninnstillingene.
3. Trykk gjentatte ganger på eller helt til displayet viser "Vannhardhet".
4. Trykk gjentatte ganger på eller , helt til passende hardhet på vannet er innstilt.
5. Trykk på i ca. 3 sekunder for å lagre innstillingene.

Programmer

Programdata er verdier målt i laboratorium i henhold til europeisk standard EN 60436. Forbruksverdiene avhenger av valgt program og valgt tilleggsfunksjon. Driftstiden endrer seg når glansskyllingsanlegget er koblet ut, eller når glansemiddel mangler.

Program

- 1) Tid [h:min]
- 2) Strøm [kWh]
- 3) Vann [l]

	1) 2:25 - 2:30 2) 1,150 - 1,250 3) 10,5 - 13,5
Intensiv 70°	1) 1:40 - 2:40 2) 0,680 - 1,300 3) 7,0 - 15,5

Auto

Auto 45-65°

- 1) 3:55
- 2) 0,645
- 3) 9,5

Eco

Eco 50°

- 1) 2:25 - 2:30
- 2) 0,750 - 0,800
- 3) 11,5 - 12,0

Intelligent

Intelligent

- 1) 2:25 - 2:30
- 2) 0,750 - 0,800
- 3) 11,5 - 12,0

Silence 50¹Silence 50¹

- 1) 4:00
- 2) 0,800
- 3) 10,5

Glass 40°

Glass 40°

- 1) 1:40 - 1:45
- 2) 0,750 - 0,800
- 3) 11,1 - 13,7

Express 60°

Express 60°

- 1) 1:29
- 2) 1,050
- 3) 11,0

Pleie av maskin

Pleie av maskin

- 1) 2:10
- 2) 1,350
- 3) 15,0

Favourite

Favourite


- 1) 0:15 - 0:15
- 2) 0,050 - 0,050
- 3) 4,0 - 4,0

¹ Program som er egnet for natten: lengre driftstid, men meget stillegående.

Fyll på spesialsalt

Vent med å fylle spesialsalt på beholderen for spesialsalt rett før programstart, slik at du unngår skader på apparatet.

1. Skru opp lokket på beholderen for spesialsalt og ta det av.
2. Når apparatet tas i bruk første gang: Fyll beholderen helt med vann.

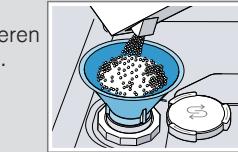


3. Fyll spesialsalt i beholderen. Vannet i beholderen fortrenes og renner ut. Fyll aldri på rengjøringsmiddel.


4. Sett lokket på beholderen og skru det på.

Fylle på glansemiddel

1. Trykk inn lasken på lokket på beholdningen for glansemiddel ① og løft opp ②.

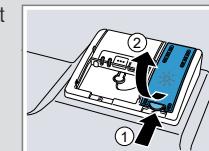


2. Fyll på glansemiddel opp til max-merket.

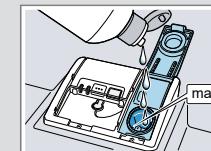


3. Steng lokket på beholderen for glansemiddel. ✓ Lokket lukkes hørbart.

Fylle på rengjøringsmiddel

1. Fyll rengjøringsmiddel på den tørre beholderen for rengjøringsmiddel.

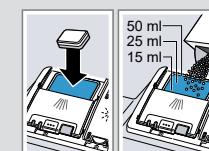

2. Lukk lokket på beholderen for rengjøringsmiddel. ✓ Lokket lukkes hørbart.

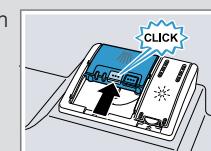**Slik gjøres det**

1. Sett inn oppvasken. Vask bare oppvask som er egnet for oppvaskmaskin. Fjern grove matrester fra oppvasken. Kontroller om spylearmene kan rotere fritt.


2. Fyll på rengjøringsmiddel.
3. Slå på apparatet .
4. Still inn program.

5. Start programmet Start.
6. Ta ut oppvasken etter programslutt.


7. Trykk på Reset 4 sec. i ca. 4 sekunder for å avbryte programmet. Programmet avbrytes, og etter ca. 1 minutt er det avsluttet.

Vaske silene


- Etter hver vasking bør silene kontrolleres for rester.
- Drei den grove silen mot urviseren ① og ta ut silsystemet ②.

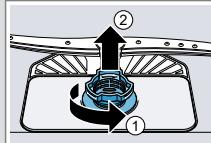

- Trekk av mikrosilen mot undersiden.

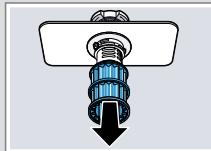


- Press låseknappene sammen ① og ta den grove silen opp og ut ②.

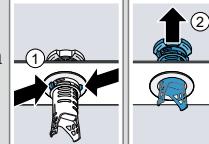


- Rengjør silelementene under rennende vann.
- Sett sammen silsystemet.
- Sett silsystemet inn i apparatet og drei den grove silen med urviseren. Påse at pilmarkeringene står motsatt hverandre.

Rengjøre spylearmene

- Den øvre spylearmen skrues av ① og trekkes av nedover ②.

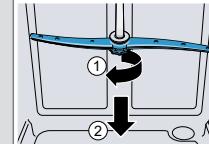


- Den nedre spylearmen trekkes av oppover.

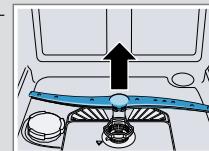

- Kontroller under rennende vann om spylearmenes dyser er tilstoppet, og fjern fremmedlegemer ved behov.
- Sett inn den nedre spylearmen.
- ✓ Spylearmen går hørbart i inngrep.
- Sett inn den øvre spylearmen og skru den fast.

Rengjøring av avløpspumpe


- Koble apparatet fra strømnettet.

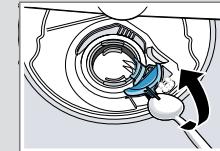

- Ta ut silsystemet.

- Tøm ut vann som finnes.

- Løft av pumpedekslet med en skje og ta tak i mellomstykket.

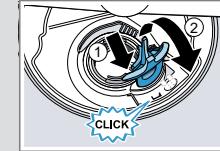

- Løft pumpedekslet opp på skrått innover og ta det ut.

- Fjern matrester og utedokkende gjenstander fra området rundt vingehjulet.

- Sett inn pumpedekslet ① og trykk det ned ②.

✓ Pumpedekslet går hørbart i inngrep.

- Monter silsystemet.

Utbedring av feil

Feil

Årsak og feilsøking

E:3200 eller indikatoren for vanninntak lyser.

- Tilførselsslangen har knekk.
- Legg tilførselsslangen uten knekk.

Vannkranen er stengt.


- Åpne vannkranen.

Vannkranen klemmer fast eller er forkalket.

- Åpne vannkranen.
- Vanntrykket må være på minst 10 l/min når vanninntaket er åpent.

Silene i vanntilkoblingen for tilførsels- eller AquaStop-slangen er tette.

- Slå av apparatet.
- Trekk ut støpselet.
- Skru igjen vannkranen.
- Skru av vanntilkoblingen.
- Ta silen ut av tilførselsslangen.

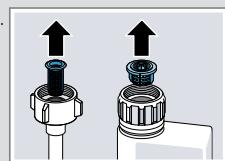

- Rengjør silen.
- Sett silen inn i tilførselsslangen.
- Skru vanntilkoblingen på.
- Kontroller at vanntilkoblingen er tett.
- Opprett strømforsyningen.
- Slå på apparatet.

Feil

Årsak og feilsøking

E:9240 lyser.

Silene er tilsmusset eller tilstoppet.

- Vask silene.

E:6102 lyser.

Avløpspumpen er blokkert.

- Rengjør avløpspumpen.

Matrester på oppvasken.

Dekslset på avløpspumpen er løst

- La dekslet på avløpspumpen gå riktig i lås.

Oppvasken er plassert for tett, eller oppvaskkurven er overfylt.

- Plasser oppvasken med tilstrekkelig fri plass rundt.
- Spylestrålene må komme fram til overflaten av oppvasken.

2. Unngå berøringspunkter.

Spylearmenes rotasjon er blokkert.

- Plasser oppvasken slik at spylearmenes rotasjon ikke blir hindret av oppvasken.

Spylearmdyssene er tilstoppet.

- Rengjør spylearmene.

Silene er tilsmusset.

- Vask silene.

Silene er satt feil inn og/eller er ikke i inngrep.

- Sett silene korrekt inn.
- La silene gå i inngrep.

Det er valgt et for svakt vaskeprogram.

- Velg et stertere vaskeprogram.
- Tilpass sensorenes følsomhet.

Feil

Årsak og feilsøking

På glass, glass som ser ut som metall og bestikk finnes det stripere som kan fjernes.

- Mengden av glansemiddel er innstilt for høyt.
- Still inn et lavere trinn for glansskyllingsanlegget.

Det er ikke fylt på glansemiddel.

- Fyll på glansemiddel.

Spor av rust på bestikket.

- Bestikket er ikke helt rustfritt. Knivblader er ofte stertere utsatt.
- Bruk bestikk som ikke ruster.

Bestikk kan også ruste dersom det vaskes sammen med deler som har rust.

- Ikke vask deler som ruster.

Det finnes rester av rengjøringsmiddel i beholderen for rengjøringsmiddelet eller i oppsamlingsskålen for tabletter.

- Spylearmene er blokkert av deler av oppvasken, og rengjøringsmidlet skylles ikke ut.
- Forviss deg om at spylearmene ikke er blokkert og kan rotere fritt.

Alle LED'er lyser eller blinker, eller skyllerprogrammet fortsetter ikke å kjøre.

- Elektronikken har registrert en feil.
- Trykk på hovedbrytertasten i ca. 4 sekunder. Apparatet tilbakestilles og startes på nytt.