



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Mașină de spălat vase

SM...

SB...

SG...

[ro] Manual de utilizare

Cuprins

1 Siguranța	4	7 Programe	20
1.1 Instrucțiuni generale	4	7.1 Indicații pentru institutele de testare.....	22
1.2 Utilizarea conform destinației....	4	8 Funcțiile suplimentare	22
1.3 Limitare a ceroului de utiliza- tori.....	4	9 Dotare	23
1.4 Instalarea în siguranță	4	9.1 Coș pentru vase de sus.....	23
1.5 Utilizarea în siguranță.....	6	9.2 Coș pentru vase de jos.....	25
1.6 Aparat deteriorat	8	9.3 Coș pentru tacâmuri.....	25
1.7 Pericole pentru copii	9	9.4 Sertarul pentru tacâmuri.....	26
1.8 Sisteme de siguranță	10	9.5 Etajera	27
2 Prevenirea pagubelor materi- ale	11	9.6 Tijele rabatabile	27
2.1 Instalarea în siguranță.....	11	9.7 Suportul pentru piese mici	28
2.2 Utilizarea în siguranță.....	11	9.8 Suportul pentru cuțițe	28
3 Sistem de siguranță împotri- va accesului copiilor¹	12	9.9 Înălțimile coșurilor pentru va- se.....	28
3.1 Blocarea ușii.....	12	10 Înainte de prima utilizare	29
4 Protecția mediului și econo- misirea	13	10.1 Efectuarea primei puneri în funcțiune	29
4.1 Predarea la deșeuri a amba- lajului	13	11 Instalația de dedurizare	29
4.2 Economisirea energiei.....	13	11.1 Prezentare generală a setă- rilor de duritate a apei.....	30
4.3 Aquasensor ¹	13	11.2 Reglarea instalației de de- durizare.....	30
5 Instalarea și conectarea	13	11.3 Săruri speciale.....	30
5.1 Pachetul de livrare.....	13	11.4 Oprirea instalației de dedu- rizare.....	31
5.2 Instalarea și racordarea apa- ratului.....	14	11.5 Regenerarea instalației de dedurizare apă	32
5.3 Racordul la sistemul de eva- cuare a apei	14	12 Instalația de clătire	32
5.4 Racordarea la sistemul de alimentare cu apă	14	12.1 Soluție de clătire.....	32
5.5 Conectarea electrică	15	12.2 Setarea cantității de soluție de clătire.....	33
6 Cunoașterea	16	12.3 Oprirea instalației de clătire ..	33
6.1 Aparat.....	16	13 Detergentul	34
6.2 Elementele de comandă	18	13.1 Detergenți adecvați	34
		13.2 Detergenți inadecvați.....	35

¹ În funcție de dotările aparatului

13.3	Observații cu privire la detergenți.....	35	19 Transport, depozitare și eliminare	58	
13.4	Introducere detergentul	36	19.1	Demontarea aparatului.....	58
14 Veselă	37	19.2	Asigurarea protecției la înghet a aparatului	59	
14.1	Deteriorări ale sticlei și ale veselei	37	19.3	Transportarea aparatului	59
14.2	Încărcarea veselei	38	19.4	Predarea aparatului vechi	59
14.3	Scoaterea veselei din mașină.....	39	20 Serviciul clienți.....	59	
15 Utilizarea de bază	39	20.1	Numărul de produs (Nr. E) și numărul de fabricație (FD).....	60	
15.1	Deschiderea ușii aparatului... ..	39	20.2	Garanția AQUA-STOP ¹	60
15.2	Pornirea aparatului	39	21 Date tehnice.....	61	
15.3	Setarea programului.....	40			
15.4	Setarea funcției suplimentare	40			
15.5	Setarea programării orei de pornire ¹	40			
15.6	Pornirea programului.....	40			
15.7	Înteruperea programului.....	40			
15.8	Anularea programului.....	41			
15.9	Deconectarea aparatului	41			
16 Setările de bază	42				
16.1	Prezentarea generală a setărilor de bază	42			
17 Curățare și îngrijire	43				
17.1	Curățarea interiorului mașinii de spălat.....	43			
17.2	Spațiu interior cu curățare automată ¹	43			
17.3	Detergenți	44			
17.4	Sugestii pentru întreținerea aparatului.....	44			
17.5	Sistemul de filtre.....	44			
17.6	Curățarea brațelor de pulverizare	45			
18 Remediați defecțiunile	46				
18.1	Curățarea pompei de evacuare	58			

¹ În funcție de dotările aparatului



1 Siguranța

Respectați următoarele instrucțiuni de siguranță.

1.1 Instrucțiuni generale

- Citiți cu atenție acest manual.
- Păstrați instrucțiunile, precum și informațiile producătorului în vederea utilizării ulterioare sau înmânării acestora următorului proprietar.
- Nu este permisă punerea în funcțiune a aparatului dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportului.

1.2 Utilizarea conform destinației

Utilizați acest aparat numai:

- pentru spălarea de vase de uz casnic.
- în locuința proprie și în încăperi închise din mediul casnic.
- până la o înălțime de până la 4000 m deasupra nivelului mării.

1.3 Limitare a cercului de utilizatori

Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și/sau cunoștințe numai dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți referitor la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele care rezultă din aceasta.

Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul.

Curățarea și întreținerea curentă efectuată de utilizator nu sunt permise copiilor dacă nu sunt supravegheați.

Copiii mai mici de 8 ani trebuie ținuti la distanță de aparat și de cablul de alimentare electrică al acestuia.

1.4 Instalarea în siguranță

AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Instalările necorespunzătoare pot cauza vătămări corporale.

- ▶ La amplasarea și conectarea aparatului să respectați instrucțiunile din manualul de utilizare și instrucțiunile de montare.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!

Instalările executate incorect sunt periculoase.

- ▶ Aparatul se va conecta și utiliza numai conform datelor de pe plăcuța cu date tehnice.
- ▶ Utilizați întotdeauna cablul de racordare al noului aparat.
- ▶ Aparatul se va racorda doar la o priză de curent alternativ cu împământare, instalată regulamentar.
- ▶ Sistemul de protecție a instalației de alimentare cu energie electrică a clădirii trebuie să fie instalat corect.
- ▶ Nu racordați aparatul la o altă sursă de comutare, de exemplu, la un comutator temporizat sau la un sistem de comandă de la distanță.
- ▶ După montarea aparatului, ștecherul cablului de alimentare electrică trebuie să fie accesibil; dacă accesul liber nu este posibil, în instalația electrică permanentă se va monta un separator de faze pentru toții polii conform condițiilor din dispozițiile de instalare.
- ▶ La amplasarea aparatului acordați atenție cablului de alimentare de la rețea să nu fie înțepenit într-un loc sau deteriorat.

Secționarea furtunului de alimentare sau scufundarea ventilului Aquastop în apă este periculoasă.

- ▶ Să nu scufundați în nicio situație carcasa din material plastic în apă. Carcasa din material plastic de la furtunul de alimentare conține un ventil electric.
- ▶ Să nu secționați în nicio situație furtunul de alimentare. În furtunul de alimentare se găsesc linii electrice de conectare.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de incendiu!

Este periculos să se utilizeze un cablu de alimentare de la rețea prelungit sau atașarea unui adaptor neadecvat.

- ▶ Nu utilizați prelungitoare sau prize multiple.
- ▶ În cazul în care cablul de alimentare de la rețea este prea scurt contactați serviciul pentru clienți.
- ▶ Utilizați numai adaptoare care au fost avizate de producător.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Balamalele se mișcă în timpul deschiderii și închiderii ușii aparatului și pot provoca vătămări corporale.

- ▶ Dacă aparatele montate dedesubt sau aparatele integrate nu sunt amplasate într-o nișă, pentru a putea avea acces la un perete lateral, zona balamalelor trebuie să fie prevăzută cu o mască de protecție. Măștile se pot achiziționa din magazinele de specialitate sau de la unitățile noastre de service.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de răsturnare!

Instalarea necorespunzătoare poate duce la răsturnarea aparatului.

- ▶ Să montați aparatele cu montare dedesubt sau aparatele integrabile numai sub o placă de lucru continuă, care este racordată fix cu dulapurile învecinate.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de arsuri!

Instalarea necorespunzătoare a aparatului poate duce la survenirea arsurilor.

- ▶ La aparatele verticale acordați atenție așezării acestora cu partea din spate pe perete.

1.5 Utilizarea în siguranță

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de afectare gravă a sănătății!

Nerespectarea indicațiilor de siguranță și de folosire de pe ambalajele produselor de curățare și de clătire poate duce la survenirea unor periclitări grave ale stării de sănătate.

- ▶ Respectați indicațiile de siguranță și cele de folosire de pe ambalajul detergenților și soluțiilor de clătire.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de explozie!

Existența solvenților în cuva aparatului poate duce la explozii.

- ▶ Să nu introduceți niciodată solvenți în cuva aparatului.

Detergenții puternic coroziv-alkalini sau cu conținut puternic acid pot produce explozii în combinație cu piesele din aluminiu din cuva aparatului.

- ▶ Să nu utilizați niciodată detergenți puternic coroziv-alkalini sau cu conținut puternic acid, în special detergenții de acest tip din domeniul comercial sau industrial, în combinație cu piese din aluminiu (de exemplu, filtrele de unsoare de la hote sau oalele din aluminiu) de exemplu, pentru curățarea mașinii.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Ușa deschisă a aparatului poate duce la survenirea vătămarilor corporale.

- ▶ Pentru a preveni accidentările, de exemplu, prin împiedicare, să deschideți ușa aparatului doar pentru a introduce și a extrage vase.
- ▶ Nu vă așezați și nu puneți nimic pe ușa deschisă a aparatului. Cuțitele și ustensilele cu vârfuri ascuțite pot provoca vătămări corporale.
- ▶ Introduceți cuțitele și ustensilele cu vârfuri ascuțite cu partea ascuțită în jos, în suportul pentru cuțite sau în sertarul pentru tacâmuri.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de opărire!

La deschiderea ușii aparatului în timpul desfășurării programului, din aparat poate țâșni apă fierbinte.

- ▶ Deschideți ușa aparatului cu atenție în timpul desfășurării programului.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de răsturnare!

Coșurile pentru vase încărcate în exces pot duce la răsturnarea aparatului.

- ▶ Niciodată să nu încărcați în exces coșurile pentru vase la aparatele neîncastrate.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!

Pătrunderea umidității în interiorul aparatului poate provoca electrocutarea.

- ▶ Utilizați aparatul numai în spații închise.

- ▶ Nu expuneți niciodată aparatul la căldură și umiditate excesive.
- ▶ Nu utilizați pentru curățarea aparatului aparate de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur.

O izolație deteriorată a cablului de alimentare electrică este periculoasă.

- ▶ Cablul de alimentare electrică nu trebuie să intre niciodată în contact cu surse de căldură sau cu componentele fierbinți ale aparatului.
- ▶ Cablul de alimentare electrică nu trebuie să intre niciodată în contact cu vârfuri sau muchii ascuțite.
- ▶ Nu este permisă îndoirea, strangularea sau modificarea cablului de alimentare electrică.

1.6 Aparat deteriorat

⚠ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!

Un aparat deteriorat sau un cablu de alimentare de la rețea deteriorat este periculos.

- ▶ Nu utilizați niciodată un aparat deteriorat.
- ▶ Nu utilizați un aparat care are suprafața cu fisuri sau spartă.
- ▶ Nu trageți niciodată de cablul de alimentare electrică pentru a deconecta aparatul de la rețeaua de alimentare electrică. Scoateți întotdeauna din priză ștecherul cablului de alimentare electrică.
- ▶ Dacă aparatul sau cablul de alimentare electrică este deteriorat, scoateți imediat ștecherul din priză sau decuplați siguranța din cutia cu siguranțe și închideți robinetul de apă.
- ▶ Contactați unitatea de service abilitată. → *Pagina 59*

Reparațiile executate incorect sunt periculoase.

- ▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
- ▶ La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
- ▶ În cazul în care cablul de racordare la rețea al acestui aparat se deteriorează, el trebuie înlocuit cu un cablu de racordare special, care poate fi achiziționat de la producător sau de la unitățile service abilitate ale acestuia.

1.7 Pericole pentru copii

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de asfixiere!

Copiii se pot înfășura în ambalaj sau și-l pot trage pe cap, asfixiindu-se.

- ▶ Nu lăsați copii în apropierea ambalajului.
- ▶ Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalaj.

Copii pot aspira sau înghiți piesele mici și se pot asfixia.

- ▶ Nu lăsați copii în apropierea pieselor mici.
- ▶ Nu lăsați copii să se joace cu piesele mici.

Copiii se pot autobloca în aparat și se pot asfixia.

- ▶ În cazul în care există, utilizați sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor.
- ▶ Nu lăsați niciodată copiii să se joace cu aparatul sau să-l utilizeze.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de afectare a sănătății!

Copii se pot închide în mașină și astfel își pot pune viața în pericol.

- ▶ În cazul aparatelor scoase din uz, scoateți din priză ștecherul cablului de alimentare electrică, apoi tăiați cablul de alimentare electrică și distrugeți sistemul de blocare a hubloului aparatului astfel încât hubloul aparatului să nu mai poată fi blocat.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de strivire!

Copiii pot suferi striviri la aparatele montate la înălțime, între ușa aparatului și ușile dulapurilor de dedesubt.

- ▶ Acordați atenție prezenței copiilor la deschiderea și închiderea ușii aparatului.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de arsuri chimice!

Soluția de clătire și detergentul pot produce leziuni la nivelul gurii, gâtului și ochilor.

- ▶ Nu lăsați la îndemâna copiilor produsele de clătire și detergentii.
- ▶ Nu lăsați copiii lângă aparat dacă acesta are ușa deschisă. Apa din cuvă nu este potabilă. În aceasta mai pot exista reziduuri de detergent și soluție de clătire.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Copiii își pot prinde degetele în fantele cuvei de colectare a tabletelor și se pot răni.

► Nu lăsați copiii lângă aparat dacă acesta are ușa deschisă.

1.8 Sisteme de siguranță

Protejați copiii de pericolele care pot decurge de la aparat.

În funcție de varianta aparatului, aparatul dispune de un

→ *"Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor", Pagina 12.*

2 Prevenirea pagubelor materiale

2.1 Instalarea în siguranță

ATENȚIE!

Instalările necorespunzătoare ale aparatului pot cauza deteriorări.

- ▶ Dacă mașina de spălat vase se montează sub alte aparate casnice sau deasupra altor aparate casnice, trebuie respectate instrucțiunile referitoare la instalarea în combinație cu o mașină de spălat vase, din instrucțiunile de montare aferente aparatelor casnice respective.
- ▶ Dacă nu există informații sau dacă instrucțiunile de montare nu conțin indicații corespunzătoare, trebuie să vă adresați producătorului aparatelor casnice, pentru a vă asigura, că mașina de spălat vase poate fi instalată deasupra sau dedesubtul acestor aparate casnice.
- ▶ În cazul în care nu sunt disponibile informații de la producător, nu aveți voie să instalați mașina de spălat vase deasupra sau sub aceste aparate casnice.
- ▶ Pentru a asigura funcționarea tuturor aparatelor casnice în siguranță, să respectați în continuare instrucțiunile de montare a mașinii de spălat vase.
- ▶ Mașina de spălat vase nu poate fi montată sub o plită pentru gătit.
- ▶ Nu instalați mașina de spălat vase în apropiere de surse de căldură, de exemplu, calorifere, acumulatori de căldură, sobe sau alte aparate, care produc căldură.

Furtunurile de apă modificate sau deteriorate pot cauza producerea de pagube materiale sau deteriorarea aparatului.

- ▶ Nu este permisă îndoirea, ștrangularea, modificarea sau tăierea furtunurilor de apă.
- ▶ Utilizați numai furtunurile de apă livrate împreună cu aparatul sau furtunuri de schimb originale.
- ▶ Nu reutilizați niciodată furtunurile de apă uzate.

O presiune prea mică sau prea mare a apei poate afecta funcționarea aparatului.

- ▶ Asigurați-vă că presiunea apei din instalația de alimentare cu apă este de cel puțin 50 kPa (0,5 bari) și de maximum 1000 kPa (10 bari).
- ▶ Atunci când presiunea apei depășește valoarea maximă, trebuie instalată o supapă de decompresie între racordul pentru apă potabilă și setul de furtunuri al aparatului.

2.2 Utilizarea în siguranță

ATENȚIE!

Aburul evacuat poate deteriora mobilierul integrat.

- ▶ Lăsați aparatul să se răcească puțin după terminarea programului, înainte de a-l deschide.

Sărurile speciale pentru mașina de spălat vase pot deteriora interiorul mașinii de spălat vase ca urmare a coroziunii.

- ▶ Pentru ca sărurile speciale în exces să fie spălate din interiorul mașinii de spălat vase, umpleți rezervorul pentru săruri speciale cu săruri speciale chiar înainte de începerea programului.

Detergentul poate deteriora instalația de dedurizare.

- ▶ Umpleți rezervorul instalației de dedurizare numai cu săruri speciale pentru mașina de spălat vase.

Detergenții inadecvați pot deteriora aparatul.

- ▶ Nu folosiți aparate de curățat cu aburi.
- ▶ Pentru a nu zgâria suprafața aparatului nu utilizați bureți cu suprafața aspră și nici detergenți abrazivi.
- ▶ Pentru a preveni apariția coroziunii, în cazul mașinilor de spălat vase cu mască frontală din oțel inoxidabil să nu utilizați lavete poroase sau spălați-le temeinic de mai multe ori, înainte de prima utilizare.

3 Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor¹

Cu sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor protejați copiii de pericolele care pot decurge de la aparat.

În funcție de varianta aparatului, aparatul dispune de un sistem de blocare a ușii.

3.1 Blocarea ușii

Sistemul de blocare a ușii este un sistem mecanic de siguranță, care îngreunează deschiderea ușii aparatului.

Puteți activa sau dezactiva sistemul de blocare a ușii.

⚠ AVERTISMENT **Pericol de asfixiere!**

Copiii se pot autobloca în aparat și se pot asfixia din această cauză.


- ▶ Activați blocarea ușii și închideți ușa aparatului.

→ "Deschiderea ușii aparatului",
Pagina 39

Activarea blocării ușii


Notă: Blocarea ușii rămâne activată până este dezactivată manual.

1. Deschideți ușa aparatului.
2. Trageți spre față clapeta pentru sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor ① și închideți ușa aparatului ②.

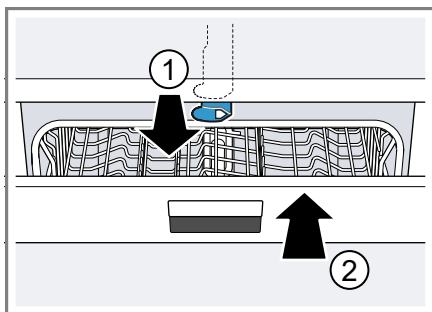

Dezactivarea blocării ușii

1. Deschideți ușa aparatului.
2. Împingeți spre dreapta clapeta pentru sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor ① și împingeți-o după aceea spre spate ②.

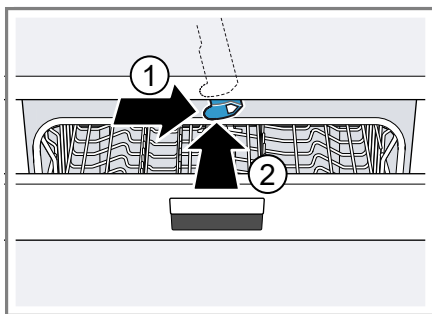

3. Închideți ușa aparatului.

¹ În funcție de dotările aparatului

4 Protecția mediului și economisirea

Protejați mediul înconjurător prin utilizarea eficientă a resurselor pentru aparatul dvs. și reciclați materialele refolosibile în mod corespunzător.

4.1 Predarea la deșeurile a ambalajului

Ambalajele sunt ecologice și reciclabile.

- ▶ Eliminați componentele separat, în funcție de tipul acestora.

Informații despre modalitățile curente de eliminare ecologică a aparatelor pot fi obținute de la distribuitorii comerciali de specialitate, precum și de la primăria sau administrația locală.

4.2 Economisirea energiei

Dacă respectați aceste instrucțiuni, aparatul dvs. va consuma mai puțină energie electrică și apă.

Utilizați programul Eco 50°.

- ✓ Programul Eco 50° face economie de energie și este ecologic.
→ "Programe", Pagina 20

Atunci când se spală un număr redus de vase, să utilizați funcția suplimentară „Încărcare pe jumătate”.¹

- ✓ Programul se adaptează la încărcarea mai redusă și se reduc valorile de consum.
→ "Funcțiile suplimentare", Pagina 22

4.3 Aquasensor¹

Aquasensor este un dispozitiv optic (barieră fotoelectrică) de măsurare a turbidității apei de clătire. Cu Aquasensor se poate face economie de apă.

Utilizarea acestuia se efectuează în funcție de program. Dacă gradul de murdărire este redus, apa de spălare se preia în următorul ciclu de spălare și consumul de apă se poate reduce cu 3-6 litri. Dacă gradul de murdărire este ridicat, apa de spălare este evacuată și înlocuită cu apă curată. În programele automate temperatura și durata vor fi suplimentar potrivite cu gradul de murdărire.

5 Instalarea și conectarea

Pentru o operare în condiții bune racordați în mod corespunzător aparatul la alimentarea cu curent și apă. Respectați criteriile care trebuie să fie îndeplinite și instrucțiunile de montare.

5.1 Pachetul de livrare

După despachetare verificați ca livrarea să fie completă și ca toate piesele să nu prezinte eventuale deteriorări din transport.

În caz de reclamații, adresați-vă distribuitorului de la care ați cumpărat aparatul sau unității noastre de servicii abilitate.

Notă: Aparatul a fost verificat în fabrică cu privire la funcționarea ireproșabilă. În acest caz pot rămâne pete de apă pe aparat. Petele de apă dispar după primul ciclu de spălare.

¹ În funcție de dotările aparatului

ro Instalarea și conectarea

Pachetul de livrare conține:

- Mașină de spălat vase
- Instrucțiuni de utilizare
- Instrucțiuni de montare
- Garanție¹
- Material de montare
- Apărătoare împotriva aburilor¹
- Protecție de cauciuc¹
- Cablul de conectare la rețea
- Instrucțiuni pe scurt¹

5.2 Instalarea și racordarea aparatului

Aparatele care se montează sub blatul de lucru sau care sunt încorporabile pot fi montate între pereții de lemn și pereții de material plastic, în mobilierul de bucătărie dispus pe o singură latură. Dacă veți instala ulterior aparatul dvs. ca aparat independent, va trebui să asigurați aparatul împotriva răsturnării, de exemplu, prin fixarea cu șuruburi pe perete sau prin montarea sub un blat de lucru continuu, fixat de modulele de mobilier învecinate.

1. Respectați instrucțiunile de siguranță. → *Pagina 4*
2. Respectați indicațiile referitoare la conectarea electrică. → *Pagina 15*
3. Verificați conținutul livrării → *Pagina 13* și starea aparatului.
4. Consultați dimensiunile necesare pentru montare în instrucțiunile de montare.
5. Mașina se așează în poziție orizontală, cu ajutorul picioarelor reglabile.
Acordați atenție stabilității.
6. Instalați racordul la sistemul de evacuare a apei. → *Pagina 14*

7. Instalați racordul la sistemul de alimentare cu apă. → *Pagina 14*
8. Conectați aparatul la sursa de alimentare electrică.

5.3 Racordul la sistemul de evacuare a apei

Racordați aparatul dvs. la un sistem de evacuare a apei pentru ca apa murdară, rezultată din ciclul de spălare să se poată scurge.

Instalarea racordului la sistemul de evacuare a apei

1. Consultați etapele necesare în instrucțiunile de montare furnizate odată cu aparatul.
2. Cu ajutorul componentelor furnizate, racordați furtunul de evacuare a apei la ștuțul sifonului.
3. Asigurați-vă că furtunul de evacuare nu este îndoit, strivit sau răsucit.
4. Atenție, scurgerea apei uzate nu trebuie împiedicată de niciun capac montat.

5.4 Racordarea la sistemul de alimentare cu apă

Racordați aparatul dvs. la un racord de alimentare cu apă.

Instalarea racordului la sistemul de alimentare cu apă

Notă

- Dacă înlocuiți aparatul, trebuie să utilizați un nou furtun de alimentare cu apă.
1. Consultați etapele necesare în instrucțiunile de montare furnizate odată cu aparatul.

¹ În funcție de dotările aparatului

2. Racordați aparatul la sistemul de alimentare cu apă cu ajutorul pieselor furnizate.

Respectați instrucțiunile din capitolul Date tehnice → *Pagina 61*.

3. Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este îndoit, strivit sau răsucit.

5.5 Conectarea electrică

Conectați aparatul dvs. la rețeaua de alimentare electrică.

Racordarea electrică a aparatului

Observații


- Acordați atenție următoarelor: Instrucțiuni de siguranță → *Pagina 4*.
- Conectați aparatul numai la curent alternativ, din domeniul de 220 - 240 V și 50 Hz sau 60 Hz an.
- Atenție, sistemul de siguranță pentru apă funcționează numai dacă aparatul este conectat la alimentarea electrică.

1. Introduceți conectorul cablului de alimentare de la rețea în aparat.
2. Introduceți ștecherul aparatului într-o priză din apropierea aparatului.
Datele cu privire la racordarea aparatului se găsesc pe plăcuța cu date tehnice.
3. Verificați ca ștecherul de rețea să fie fixat bine.

6 Cunoașterea

6.1 Aparat

Aici găsiți o privire de ansamblu asupra componentelor aparatului dvs.

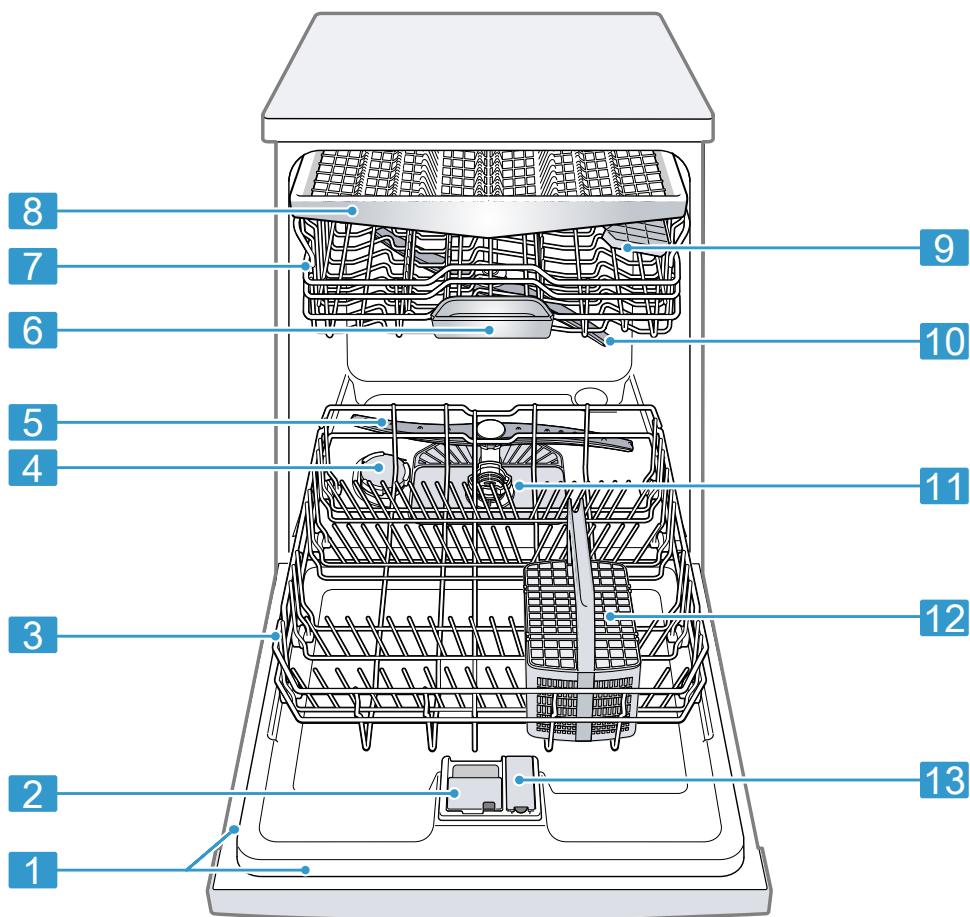

1	Plăcuța de identificare	Plăcuța de identificare cu numărul E și numărul FD → <i>Pagina 60</i> . Datele sunt necesare pentru unitatea de service abilitată → <i>Pagina 59</i> .
---	-------------------------	---


¹ În funcție de dotările aparatului

2	Compartiment pentru detergenți	Umpleți compartimentul pentru detergent cu detergent → <i>Pagina 34.</i>
3	Coș pentru vase de jos	Coș pentru vase de jos → <i>Pagina 25</i>
4	Rezervor pentru săruri speciale	Umpleți rezervorul pentru săruri speciale cu săruri speciale pentru instalația de deurizare → <i>Pagina 29.</i>
5	Braț inferior de pulverizare	Brațul inferior de pulverizare curăță vesela din sertarul inferior pentru vase. Dacă vesela nu se curăță optim, curățați brațele de pulverizare. → <i>"Curățarea brațelor de pulverizare", Pagina 45</i>
6	Compartiment colectare tablete	În timpul ciclului de spălare, tabletele cad automat din compartimentul pentru detergent, în cel de colectare a tabletelor, unde acestea se pot dizolva în mod optim.
7	Coș pentru vase de sus	Coș pentru vase de sus → <i>Pagina 23</i>
8	Sertarul pentru tacâmuri ¹	Sertarul pentru tacâmuri → <i>Pagina 26</i>
9	Etajera	Etajera → <i>Pagina 27</i>
10	Brațul superior de pulverizare	Brațul superior de pulverizare curăță vesela din sertarul superior pentru vase. Dacă vesela nu se curăță optim, curățați brațele de pulverizare. → <i>"Curățarea brațelor de pulverizare", Pagina 45</i>
11	Sistemul de filtre	Sistemul de filtre → <i>Pagina 44</i>
12	Coș pentru tacâmuri ¹	Coș pentru tacâmuri → <i>Pagina 25</i>
13	Rezervor pentru soluția de clătire	Umpleți rezervorul pentru soluție de clătire cu soluție de clătire pentru instalația de clătire → <i>Pagina 32.</i>

¹ În funcție de dotările aparatului

6.2 Elementele de comandă

Prin intermediul elementelor de operare setați toate funcțiile aparatului dvs și primiți informații cu privire la stadiul de operare.
Cu câteva taste puteți efectua funcții diferite.

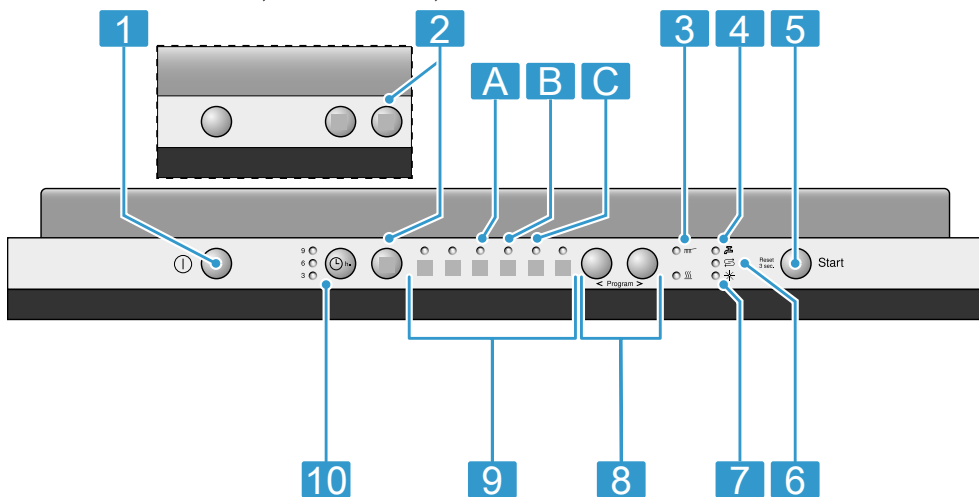

1	Tasta PORNIT/OPRIT Ⓟ	Porniți aparatul → <i>Pagina 39</i> Deconectarea aparatului → <i>Pagina 41</i>
2	Funcțiile suplimentare ¹	Funcțiile suplimentare → <i>Pagina 22</i>
3	Indicatorul desfășurării programului	Indicatorul desfășurării programului indică etapa de desfășurare a programului în care se află aparatul, cum ar fi, de exemplu, curățarea sau uscarea.
4	Indicatorul de alimentare cu apă	Se aprinde indicatorul pentru alimentarea cu apă
5	Tasta Start Start și tasta Reset Reset 3 sec.	Pornirea programului → <i>Pagina 40</i> Anularea programului → <i>Pagina 41</i>
6	Indicator de umplere cu săruri speciale	Instalația de dedurizare → <i>Pagina 29</i>
7	Indicatorul de umplere cu soluție pentru clătire	Instalația de clătire → <i>Pagina 32</i>
8	Taste de reglare	Setarea programului → <i>Pagina 40</i> Modificarea setărilor de bază
9	Programe	Programe → <i>Pagina 20</i>

¹ În funcție de dotările aparatului

10

Preselectare timp¹

Setarea programării orei de pornire
→ *Pagina 40*



¹ În funcție de dotările aparatului




7 Programe


Aici se găsește o prezentare generală a programelor care pot fi setate. În funcție de configurația aparatului sunt disponibile diferite programe, care se găsesc la panoul de control.

Timpul de funcționare poate varia în funcție de programul selectat. Timpul de funcționare depinde de temperatura apei, de cantitatea de vase, de gradul de murdărire și de funcția suplimentară → *Pagina 22* selectată.

Timpul de funcționare se modifică dacă instalația de clătire este oprită sau lipsește soluția de clătire. Valorile de consum se găsesc în instrucțiunile pe scurt. Valorile de consum se referă la condiții normale și la o valoare a durității apei de 7 - 16 °dH. Diferiți factori de influență cum ar fi, de exemplu, temperatura apei sau presiunea în conductă pot conduce la survenirea unor abateri.

Program	Utilizare	Derularea programului	Funcțiile suplimentare
 Intensiv 70°	Veselă: <ul style="list-style-type: none"> Curățarea oalelor, tigăilor, vasei și tacâmurilor rezistente. Grad de murdărire: <ul style="list-style-type: none"> Îndepărtarea resturilor de alimente arse, uscate, care sunt bine lipite, cu conținut de amidon și de albumină. Dacă utilizați detergent pulbere, puteți adăuga o parte din acesta și pe ușa aparatului.	Intensiv: <ul style="list-style-type: none"> Prespălare Curățare la 70 °C Spălare intermediară Clătire la 69 °C Uscare 	Toate → "Funcțiile suplimentare", <i>Pagina 22</i>
 Auto 45-65°	Veselă: <ul style="list-style-type: none"> Curățare vase mixte și tacâmuri. Grad de murdărire: <ul style="list-style-type: none"> Îndepărtarea resturilor de alimente ușor uscate, în limitele uzului casnic. 	Sensor-optimizat: <ul style="list-style-type: none"> Se optimizează în funcție de gradul de murdărire a apei folosite la clătire, cu ajutorul sistemului de senzori. 	Toate → "Funcțiile suplimentare", <i>Pagina 22</i>

Program	Utilizare	Derularea programului	Funcțiile suplimentare
eco  Eco 50°	Veselă: ■ Curățare vase mixte și tacâmuri. Grad de murdărire: ■ Îndepărtarea resturilor de alimente ușor uscate, în limitele uzului casnic.	Program economic: ■ Prespălare ■ Curățare la 50 °C ■ Spălare intermediară ■ Clătire la 66 °C ■ Uscare	Toate → "Funcțiile suplimentare", Pagina 22
  Sticlă 40°	Veselă: ■ Curățarea vaselor și tacâmurilor sensibile, materialelor plastice, paharelor și paharelor cu picior sensibile la temperatură în coșul pentru pahare cu picior. Grad de murdărire: ■ Îndepărtarea resturilor alimentare puțin aderente, recente.	Protecție specială: ■ Prespălare ■ Curățare la 40 °C ■ Spălare intermediară ■ Clătire la 60 °C ■ Uscare	Zonă intensivă VarioSpeed Jumătate încărcătură Uscare Extra → "Funcțiile suplimentare", Pagina 22
1h Program 1 h	Veselă: ■ Curățare vase mixte și tacâmuri. Grad de murdărire: ■ Îndepărtarea resturilor de alimente ușor uscate, în limitele uzului casnic.	Timp optimizat: ■ Curățare la 65 °C ■ Spălare intermediară ■ Clătire la 70 °C ■ Uscare	Uscare Extra → "Funcțiile suplimentare", Pagina 22

Program	Utilizare	Derularea programului	Funcțiile suplimentare
 Prespălare	Veselă: <ul style="list-style-type: none"> Curățați toate tipurile de veselă. Grad de murdărire: <ul style="list-style-type: none"> Clătire rece, curățare intermediară. 	Clătire rece: <ul style="list-style-type: none"> Prespălare 	Fără

7.1 Indicații pentru instituttele de testare


Instituttele de testare primesc indicații pentru verificări comparative, de exemplu, conform EN60436.


Aici este vorba de condițiile pentru efectuarea testelor, nu despre rezultate sau de valori de întrebuițare. Solicitarea se trimite pe e-mail la: dishwasher@test-appliances.com



Sunt necesare numărul de produs (Nr. E) și numărul de fabricație (FD), care se găsesc pe plăcuța de tip de pe ușa aparatului.


8 Funcțiile suplimentare

Aici se găsește o prezentare generală a funcțiilor suplimentare care pot fi setate. În funcție de configurația aparatului sunt disponibile diferite funcții suplimentare, care se găsesc la panoul de control.

Funcție suplimentară	Utilizare
 VarioSpeed	<ul style="list-style-type: none"> Timpul de funcționare se scurtează în funcție de programul de spălare cu 20 % până la 50 %.

Funcție suplimentară	Utilizare
	<ul style="list-style-type: none"> Consumul de apă și consumul de energie se măresc.
 Jumătate încărcătură	<ul style="list-style-type: none"> Activați dacă sunt prea puține vase. Introduceți în compartimentul pentru detergent mai puțin detergent decât se recomandă pentru încărcarea completă a mașinii. Timpul de funcționare se scurtează. Consumul de apă și consumul de energie se reduc.

Funcție suplimentară	Utilizare
 Igienă	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pentru a obține un nivel ridicat de igienă al aparatului și vaselor, se mărește temperatura și se menține foarte mult. ■ Se pretează în mod special la curățarea tocătoarelor sau a biberoanelor. ■ Prin folosirea continuă a acestei funcții se obține o stare de igienă mai ridicată. ■ Consumul de energie și timpul de funcționare cresc din această cauză.
 Zonă intensivă	<ul style="list-style-type: none"> ■ Se activează la încărcarea mixtă cu vase foarte murdare și ușor murdare, de exemplu, se încarcă oale și tigăi foarte murdare și vase obișnuit de murdare în coșul de sus. ■ Presiunea de pulverizare este intensificată în coșul de jos și temperatura maximă a programului se menține mai mult. Consumul de energie și timpul de funcționare cresc din această cauză.


Funcție suplimentară	Utilizare
 Uscare Extra	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pentru un rezultat îmbunătățit de uscare se mărește temperatura de clătire și se prelungeste faza de uscare. ■ Se pretează în mod special la uscarea pieselor din material plastic. ■ Consumul de energie este ușor crescut și timpul de funcționare se prelungeste.

9 Dotare

Aici dispuneți de o prezentare generală a accesoriilor posibile ale aparatului dvs. și a utilizării acestora. Accesoriile depind de varianta aparatului dvs.

9.1 Coș pentru vase de sus

Așezați ceștile și paharele în coșul pentru vase de sus.

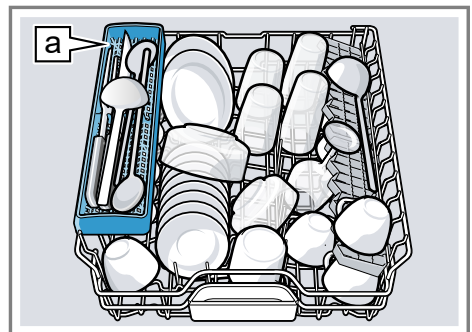

Suportul pentru cuțite ^a1


¹ În funcție de dotările aparatului

Pentru a crea spațiu pentru vasele mai mari, puteți regla pe înălțime coșul pentru vase.

Reglarea coșului pentru vase de sus cu mânerele laterale


Pentru a spăla obiectele de veselă mai voluminoase, reglați înălțimea de inserare a coșului pentru vase de sus.

1. Trageți coșul pentru vase de sus în afară.
2. Pentru a preveni o cădere bruscă a coșului pentru vase, țineți bine coșul pentru vase de sus lateral de marginea de sus.
3. Apăsați spre interior cele două mâneri de pe partea stângă și partea dreaptă a coșului pentru vase.

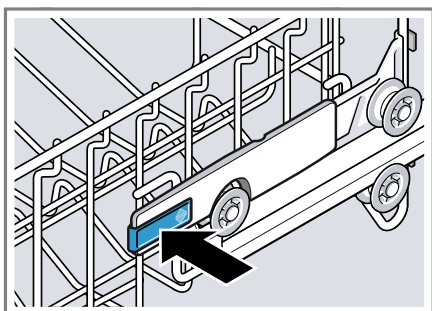

Coșul pentru vase poate fi coborât cu ușurință.

4. Coborâți sau ridicați coșul pentru vase în mod uniform la nivelul adecvat.
→ "Înălțimile coșurilor pentru vase",
Pagina 28

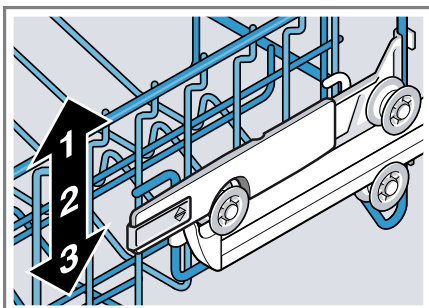


Asigurați-vă cu privire la coșul pentru vase de sus că se află la aceeași înălțime pe ambele părți.

5. Împingeți coșul pentru vase înăuntru.


Reglarea coșului pentru vase de sus cu perechile de role

Pentru a spăla obiectele de veselă mai voluminoase, reglați înălțimea de inserare a coșului pentru vase de sus.

1. Trageți coșul pentru vase de sus în afară.
2. Scoateți coșul de vase.

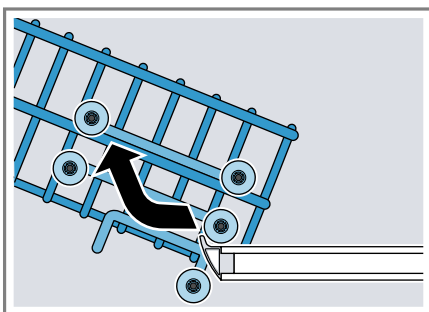

3. Suspendedați coșul pentru vase la înălțimea adecvată a coșului de vase.
 → "Înălțimile coșurilor pentru vase",
 Pagina 28

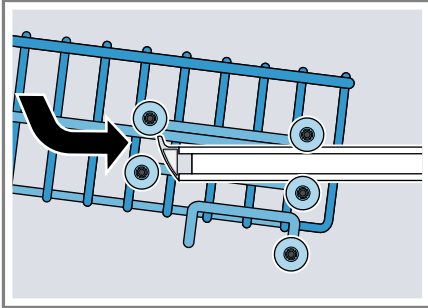



Asigurați-vă cu privire la coșul pentru vase de sus că se află la aceeași înălțime pe ambele părți.

4. Împingeți coșul pentru vase înăuntru.


9.2 Coș pentru vase de jos

Așezați oalele și farfuriile în coșul pentru vase de jos.

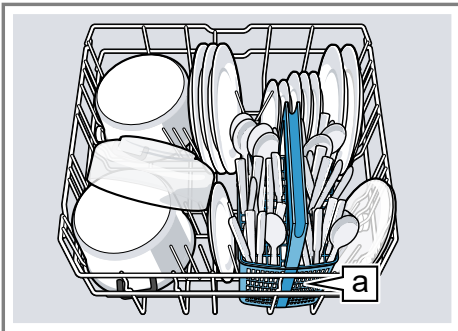


Coș pentru tacâmuri ¹

Puteți așeza farfuriile mari cu diametru până la 31/34 cm¹ așa cum este ilustrat.

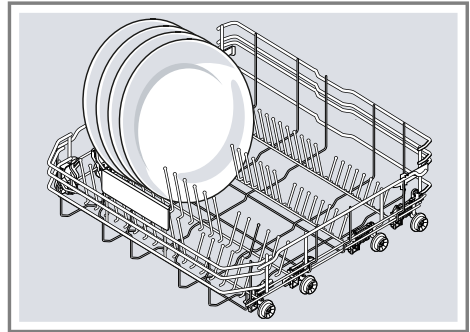

9.3 Coș pentru tacâmuri

Introduceți tacâmurile întotdeauna nesortate și cu partea ascuțită în jos, în coșul pentru tacâmuri.

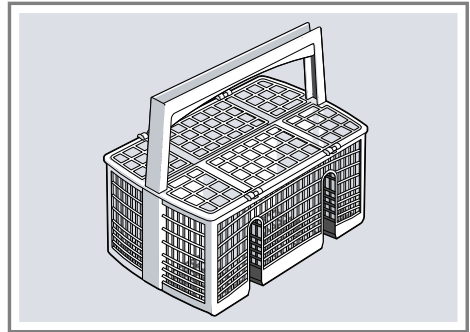

¹ În funcție de dotările aparatului

9.4 Sertarul pentru tacâmuri

Introduceți tacâmurile în coșul pentru tacâmuri.



Introduceți tacâmurile cu partea ascuțită și tăioasă în jos.


Pentru a crea mai mult spațiu pentru tacâmurile mai înalte și mai late, puteți monta dedesubt sertarul pentru tacâmuri.¹

Reconfigurarea sertarului pentru tacâmuri¹

Pentru a obține mai mult loc pentru tacâmurile mai înalte și mai late, puteți rabata în jos suporturile laterale și puteți rabata rândurile de tije din față.


1. Pentru a rabata în jos suportul lateral, împingeți maneta în jos ① și rabatați suportul lateral în jos ②.

2. Pentru a rabata rândurile de tije din față, împingeți maneta în față și rabatați tijele rabatabile ③.

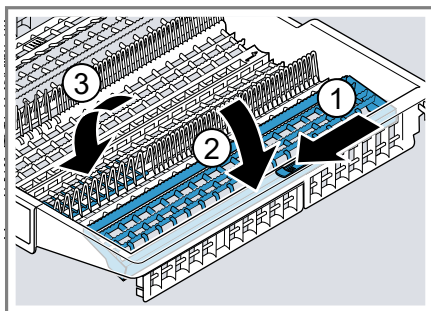

Recomandare


Dacă doriți să aduceți sertarul pentru tacâmuri în poziția originală, rabatați suportul lateral în sus până se fixează făcând un clic.

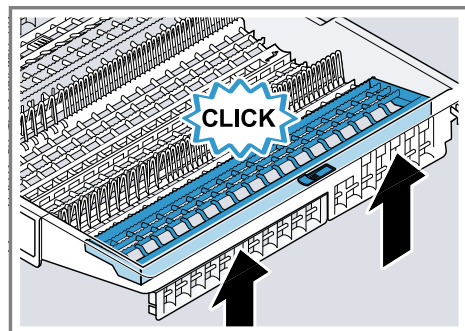

¹ În funcție de dotările aparatului

9.5 Etajera

Utilizați etajera și spațiul de sub ea pentru cești și pahare mici sau tacâmuri mai mari, de exemplu, linguri de amestecat sau tacâmuri de servit.

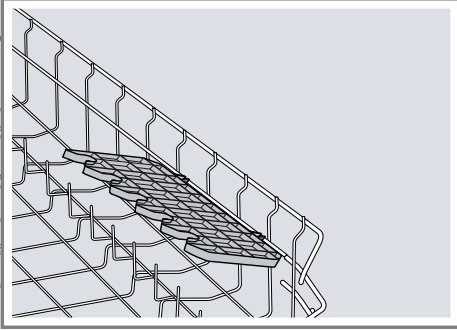


Puteți regla înălțimea etajerei.¹ Dacă nu aveți nevoie de etajeră, puteți să o rabatați în sus.

Reglarea etajerei¹

Puteți regla etajera pe înălțime.


1. Așezați etajera vertical și trageți-o în sus ①.

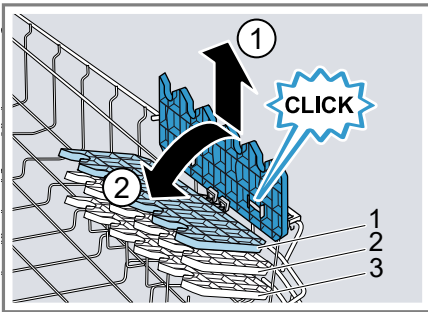

2. Așezați etajera puțin înclinată și împingeți-o la înălțimea adecvată ②.
 3. Împingeți etajera în jos.
- ✓ Etajera se fixează făcând un clic.

9.6 Tijele rabatabile

Utilizați tije rabatabile pentru a sorta vesela în siguranță, de exemplu, farfuriile.

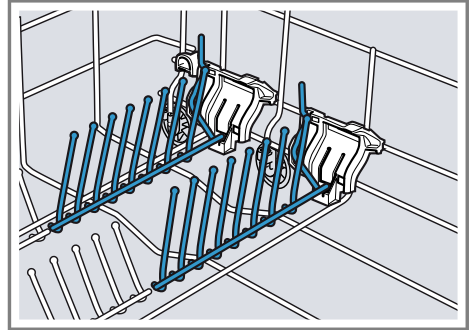


Pentru a așeza mai bine oalele, castroanele și paharele, puteți rabata tije rabatabile.¹

Rabatarea tijelor rabatabile¹

Dacă nu aveți nevoie de tije rabatabile, rabatați-le.

1. Împingeți maneta spre față ① și rabatați tije rabatabile ②.

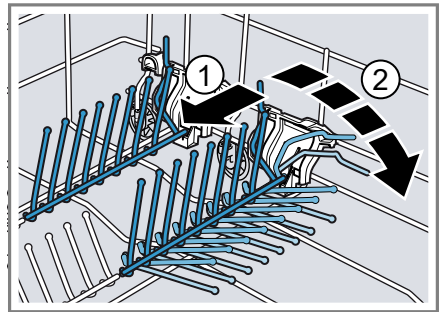


2. Pentru a utiliza din nou tije rabatabile, rabatați-le în sus.
- ✓ Tijele rabatabile se fixează făcând un clic.

¹ În funcție de dotările aparatului


9.7 Suportul pentru piese mici

Utilizați suportul pentru piese mici pentru a așeza piesele mai mici, de exemplu, piese ușoare din material plastic.

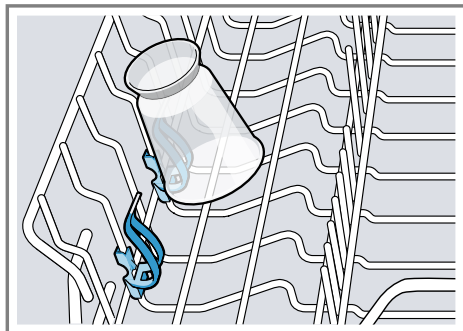

9.8 Suportul pentru cuțite

Utilizați suportul pentru cuțite pentru obiecte lungi, ascuțite și tacâmuri lungi.

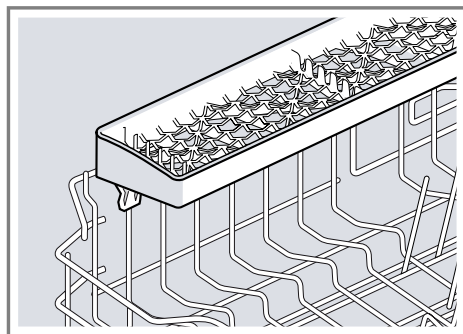

9.9 Înălțimile coșurilor pentru vase

Ajustați coșurile pentru vase la înălțimea potrivită.

Înălțimea aparatului 81,5 cm cu coș pentru tacâmuri

Treapta	Coșul pentru vase de sus	Coșul pentru vase de jos
1 max. ø	22 cm	31 cm
2 max. ø	24,5 cm	27,5 cm
3 max. ø	27 cm	25 cm

Înălțimea aparatului 81,5 cm cu sertar pentru tacâmuri

Treapta	Coșul pentru vase de sus	Coșul pentru vase de jos
1 max. ø	16 cm	31 cm
2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 max. ø	21 cm	25 cm

Înălțimea aparatului 86,5 cm cu coș pentru tacâmuri

Treapta	Coșul pentru vase de sus	Coșul pentru vase de jos
1 max. ø	24 cm	34 cm
2 max. ø	26,5 cm	30,5 cm

Treapta	Coșul pentru vase de sus	Coșul pentru vase de jos
3 max. ø	29 cm	28 cm

Înălțimea aparatului 86,5 cm cu sertar pentru tacâmuri

Treapta	Coșul pentru vase de sus	Coșul pentru vase de jos
1 max. ø	18 cm	34 cm
2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
3 max. ø	23 cm	28 cm

10 Înainte de prima utilizare

Efectuați setările necesare pentru prima punere în funcțiune.

10.1 Efectuarea primei puneri în funcțiune

Trebuie să efectuați setările la prima punere în funcțiune sau după resetarea la setările din fabrică.

Cerință: Aparatul este instalat și racordat. → *Pagina 13*

1. Adăugați săruri speciale.
→ *Pagina 30*
2. Umpleți cu limpezitor.
→ *Pagina 33*
3. Porniți aparatul. → *Pagina 39*
4. Reglați instalația de dedurizare.
→ *Pagina 30*
5. Setează cantitatea de soluție de clătire. → *Pagina 33*
6. Introduceți detergențul
→ *Pagina 34.*

7. Porniți programul cu cea mai mare temperatură de curățare fără vesele.

Datorită posibilității de apariție a unor pete de apă sau a altor reziduuri vă recomandăm să porniți aparatul înainte de prima utilizare cu un program de spălare fără vesele.

Recomandare: Puteți modifica ori-când aceste setări și setările de bază → *Pagina 42.*

11 Instalația de dedurizare

Apa dură, cu conținut de calcar lasă urme de calcar pe vase și interiorul mașinii de spălat vase și poate înfundă piesele aparatului.

Pentru a obține rezultate bune de spălare puteți deduriza apa cu instalația de dedurizare și sărurile speciale. Pentru a preveni survenirea pagubelor la aparat, apa trebuie dedurizată cu un grad de dedurizare peste 7 °dH.

11.1 Prezentare generală a setărilor de duritate a apei

Aici se găsește o prezentare generală a valorilor durității apei care pot fi setate. Determinați nivelul durității apei din rețea, consultând societatea locală de distribuție a apei sau folosind un tester pentru duritatea apei.

Valoare durității apei °dH	Domeniul de duritate	mmol/l	Treapta	LED A → Pagina 18	LED B Pagina 18	LED C Pagina 18
0 - 6	Moale	0 - 1,1	0	○	○	○
7 - 16	Medie	1,2 - 2,9	1	●	○	○
17 - 21	Dură	3,0 - 3,7	2	●	●	○
22 - 35	Dură	3,8 - 6,2	3	●	●	●

Notă: Setati aparatul dvs. la gradul determinat de duritate a apei.

→ "Reglarea instalației de dedurizare", Pagina 30

La un grad de duritate a apei de 0 - 6 °dH puteți renunța la sărurile speciale și puteți deconecta instalația de dedurizare.

→ "Oprirea instalației de dedurizare", Pagina 31

11.2 Reglarea instalației de dedurizare

Setați aparatul dvs. la gradul de duritate a apei.

- Determinați gradul de duritate a apei și valoarea de setare adecvată.
→ "Prezentare generală a setărilor de duritate a apei", Pagina 30
- Apăsați ①.
- Apăsați pe > și Start și mențineți-le apăsată până când se aprind intermitent S și W.
- Eliberați ambele taste.
- Apăsați < în mod repetat până când este reglată treapta dorită.
În mod corespunzător se aprind continuu 0, 1, 2 sau 3 leduri.
→ "Prezentare generală a setărilor de duritate a apei", Pagina 30

Din fabrică este setată treapta 1 (LED A → Pagina 18).

- Pentru a salva setarea, apăsați pe Start.
- ✓ Ledurile se sting.

11.3 Săruri speciale

Cu sărurile speciale puteți deduriza apa.

Adăugați sare specială

Dacă se aprinde indicatorul de umplere cu săruri speciale, umpleți rezervorul pentru săruri speciale cu săruri speciale imediat înainte de pornirea programului. Cantitatea necesară de săruri speciale depinde de gradul de duritate al apei. Cu cât este mai mare gradul de duritate a apei, cu atât este mai mare cantitatea necesară de săruri speciale.

ATENȚIE!

Detergentul poate deteriora instalația de dedurizare.


- Umpleți rezervorul instalației de dedurizare numai cu săruri speciale pentru mașina de spălat vase.

Sărurile speciale pot deteriora interiorul mașinii de spălat vase ca urmare a coroziunii.

► Pentru ca sărurile speciale în exces să fie spălate din interiorul mașinii de spălat vase, umpleți rezervorul pentru săruri speciale cu săruri speciale chiar înainte de începerea programului.

1. Deșurubați capacul rezervorului pentru săruri speciale și extrageți-l.
2. La prima punere în funcțiune: umpleți rezervorul complet cu apă.
3. **Notă:** Utilizați numai săruri speciale pentru mașini de spălat vase. Nu utilizați tablete de săruri. Nu utilizați săruri speciale.

Umpleți rezervorul cu săruri speciale.

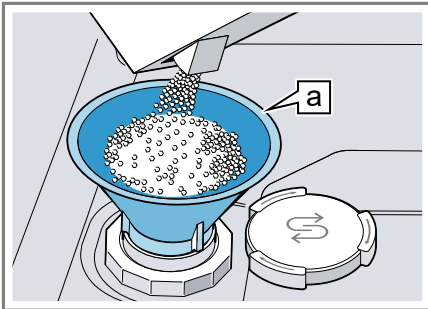

Pâlnia [a]¹

Umpleți complet rezervorul cu săruri speciale. Apa din rezervor este dezlocuită și se revarsă.

4. Aplicați capacul pe rezervor și închideți-l prin înșurubare.

11.4 Oprirea instalației de dedurizare

Dacă vă deranjează indicatorul de umplere cu săruri, de exemplu, atunci când folosiți detergenți combinați cu înlocuitori de săruri, îl puteți opri.

Notă

Pentru a preveni apariția defectărilor la aparat, să opriți instalația de dedurizare numai în următoarele situații:

- Gradul de duritate a apei este de maxim 21 °dH și utilizați un detergent combinat cu înlocuitori de săruri. Detergenții combinați cu înlocuitori de săruri pot fi utilizați conform indicațiilor producătorului, cel mai adesea numai până la un grad de duritate a apei de 21 °dH, fără a fi necesară adăugarea de săruri speciale.

- Gradul de duritate a apei este 0 - 6 °dH. Puteți renunța la sărurile speciale.

1. Apăsați ①.
 2. Apăsați pe > și Start și mențineți-le apăstate până când se aprind intermitent S și W.
 3. Eliberați ambele taste.
 4. Apăsați < în mod repetat până când nu se mai aprinde niciun led (treapta 0).
→ "Prezentare generală a setărilor de duritate a apei", Pagina 30
 5. Pentru a salva setarea, apăsați pe Start.
- ✓ Ledurile se sting.
 - ✓ Instalația de dedurizare este oprită și indicatorul de umplere cu săruri este dezactivat.

¹ În funcție de dotările aparatului

11.5 Regenerarea instalației de dedurizare apă

Pentru menținerea unei funcționări ireproșabile a instalației de dedurizare, aparatul execută periodic funcția de regenerare a instalației de dedurizare apă.

Regenerarea instalației de dedurizare apă se execută în toate programele înainte de finalizarea procesului principal de spălare. Vor crește timpul de funcționare și valorile de consum, de ex. pentru apă și curent.

Prezentare generală a valorilor de consum la regenerarea instalației de dedurizare apă

Aici se găsește o prezentare generală a timpului de funcționare suplimentar maxim și a valorilor de consum la regenerarea instalației de dedurizare apă. Coloana valabilă, aferentă variantei aparatului dvs. se găsește în instrucțiunile pe scurt, aceasta fiind determinată prin intermediul consumului de apă în programul Eco 50°.

Consum de apă în litri (în funcție de varianta aparatului)	Regenerarea instalației de dedurizare apă după x procese de spălare	Timpul de funcționare suplimentar exprimat în minute	Consum suplimentar de apă, exprimat în litri	Consum suplimentar de curent, exprimat în kWh
6,5 / 6,7	8	7	5	0,05
7,5 / 7,7	7	7	5	0,05
9,5	6	7	5	0,05
peste 10,5	5	7	5	0,05

Valorile de consum menționate sunt valori măsurate în laborator, determinate în cadrul programului Eco 50°, în conformitate cu normele actuale în vigoare și pe baza valorii gradului de duritate a apei de 7 - 16 °dH, care este setată din fabricație.

12 Instalația de clătire

Vasele și paharele pot fi clătite cu instalația de clătire și soluția de clătire pentru a obține un aspect limpede, fără a rămâne pete.


12.1 Soluție de clătire

Pentru a obține rezultate optime de uscare să utilizați soluția de clătire. Utilizați numai soluția de clătire pentru mașinile de spălat de uz casnic.


Adăugarea soluției de clătire

Dacă se aprinde indicatorul de umplere cu soluție de clătire, umpleți cu soluție de clătire. Utilizați numai soluție de clătire pentru mașinile de spălat de uz casnic.

1. Apăsăți pe clapeta capacului rezervorului pentru soluția de clătire ① și ridicați-o ②.

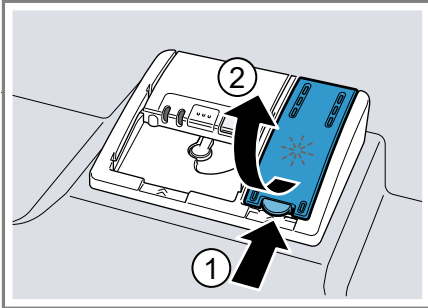

2. Umpleți cu soluție de clătire până la marcajul max.

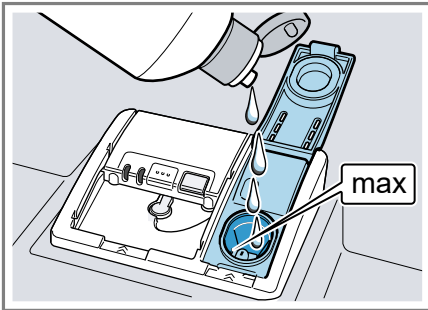

3. Dacă s-a deversat soluție de clătire, aceasta trebuie îndepărtată din interiorul mașinii de spălat vase.

Soluția de clătire scursă poate genera formarea de spumă în exces în timpul procesului de spălare.

4. Închideți capacul rezervorului pentru soluția de clătire.

- ✓ Capacul se blochează făcând un clic.

12.2 Setarea cantității de soluție de clătire

Modificați cantitatea de soluție de clătire dacă pe veselă rămân urme sau pete de apă.

1. Apăsăți ①.
2. Apăsăți pe > și Start și mențineți-le apăsată până când se aprind intermitent S și W.
3. Eliberați ambele taste.
4. Apăsăți pe > în mod repetat până când se aprinde intermitent *.
5. Apăsăți < în mod repetat până se reglează cantitatea adecvată de adăugare a soluției de clătire.

În mod corespunzător se aprind continuu 0, 1, 2 sau 3 leduri.

Din fabrică este setată treapta 2 (LED A și LED B → Pagina 18).

- La o treaptă joasă se furnizează o cantitate mai mică de soluție de clătire în timpul procesului de clătire și se reduc urmele lăuate pe veselă.
- La o treaptă mai mare se furnizează o cantitate mai mare de soluție de clătire în timpul procesului de clătire, se reduc petele de apă și se obține un rezultat superior la uscare.

6. Pentru a salva setarea, apăsați pe Start.








- ✓ Ledurile se sting.

12.3 Oprirea instalației de clătire

Dacă vă deranjează indicatorul de umplere cu soluție de clătire, de exemplu, atunci când folosiți deter-

genți combinați cu componente de soluție de clătire, puteți opri instalația de clătire.

Recomandare: Funcția soluției de clătire este limitată la detergenții combinați. Dacă utilizați soluție de clătire, obțineți de cele mai multe ori rezultate mai bune.

1. Apăsați .
 2. Apăsați pe  și Start și mențineți-le apăsată până când se aprind intermitent  și .
 3. Eliberați ambele taste.
 4. Apăsați pe  în mod repetat până când se aprinde intermitent .
 5. Apăsați  în mod repetat până când nu se mai aprinde niciun led (treapta 0).
 6. Pentru a salva setarea, apăsați pe Start.
- ✓ Ledurile se sting.
 - ✓ Instalația de clătire este oprită și indicatorul de adăugare a soluției de clătire este dezactivat.

13 Detergentul

Interesați-vă care sunt detergenții adecvați pentru aparatul dvs.

13.1 Detergenți adecvați

Utilizați numai detergenți care sunt concepuți special pentru mașinile de spălat vase. Sunt adecvați atât detergenții solo, cât și detergenții combinați.

Pentru a obține rezultate optime de spălare și uscare, utilizați detergenții solo în combinație cu aplicarea separată de săruri speciale → *Pagina 30* și soluție de clătire → *Pagina 32*.

Detergenții moderni, performanți utilizează majoritatea o combinație de cantitate mică de substanțe alcaline, împreună cu fosfați și enzime. Enzi-

mele descompun amidonul și dizolvă albumina. Pentru îndepărtarea petelor de culoare, de exemplu pete de ceai sau ketchup se folosește în special înălbitor pe bază de oxigen.

Notă: Respectați indicațiile producătorului pentru fiecare detergent în parte.

Detergentul	Descriere
Tablete	Tabletele sunt adecvate pentru toate sariunile de curățare și nu trebuie dozare. La programele scur-tate, tabletele nu se pot dizolva complet și rămân resturi de detergent. Din acest motiv poate fi afectat efectul curățării.
Detergenți pulbere	Detergenții pulbere se recomandă la programele cu dura-tă scurtată. Dozarea se poate adapta la gradul de murdărire.
Detergenți li-chizi	Detergenții lichizi acționează mai rapid și se recomandă la programele cu dura-tă scurtată, fără pres-pălare. Se poate întâmpla ca detergentul lichid ali-mentat să iasă în ciu-da compartimentului pentru soluția de spălare închis. Aceasta nu reprezin-tă o deficiență sau

Detergentul	Descriere
	<p>un aspect critic dacă respectați următoarele detalii:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Selectați numai un program fără prespălare. ▪ Nu setați o programare a orei de pornire pentru începerea programului. <p>Dozarea se poate adapta la gradul de murdărire.</p>

Recomandare: Detergenți adecvați se pot achiziționa online, prin intermediul paginii noastre de Internet sau de la unitatea de service abilitată → *Pagina 59*.

Detergenți Solo

Detergenții Solo sunt produse, care în afară de detergent nu mai conțin și alte componente, de exemplu, detergenți sub formă de pulbere sau detergenți lichizi.

Cu detergenții sub formă de pulbere și detergenții lichizi, dozarea se poate adapta individual la gradul de murdărire a veselei.

Pentru a obține rezultate mai bune de spălare și clătire și pentru a preveni defectarea aparatului, să utilizați suplimentar săruri speciale → *Pagina 30* și soluție de clătire → *Pagina 32*.

Detergenți combinați

Pe lângă detergenții convenționali Solo există și o gamă de produse cu funcții suplimentare. Aceste produse conțin adesea pe lângă detergenți și soluții de clătire și înlocuitori de săruri (3in1) și în funcție de combinație (4in1, 5in1, ...), și alte componente

suplimentare ca de exemplu, protector pentru sticlă sau luciu pentru oțel inoxidabil.

Detergenții combinați acționează conform datelor producătorului, de regulă, numai până la un grad de durezza a apei de 21 °dH. Peste un grad de durezza a apei de 21 °dH trebuie să adăugați săruri speciale și soluție de clătire. Pentru a obține cele mai bune rezultate de spălare și uscare vă recomandăm ca de la un grad de durezza a apei de 14 °dH să utilizați săruri speciale și soluție de clătire. Dacă utilizați detergenți combinați, programul mașinii de spălat se adaptează automat pentru a obține cele mai bune rezultate de spălare și uscare posibile.

13.2 Detergenți inadecvați

Nu utilizați detergenți care ar putea produce defectări ale aparatului sau periclitări ale stării de sănătate.

Detergentul	Descriere
Detergent pentru spălare manuală	Detergentul manual poate genera formarea de spumă în exces și poate produce defectarea aparatului.
Detergenți cu conținut de clor	Reziduurile de clor de pe veselă pot periclita starea de sănătate.

13.3 Observații cu privire la detergenți

Respectați observațiile cu privire la detergenți, în cadrul utilizării zilnice.

- Utilizați produse de curățare cu marcajul "Bio" sau "Eco" (din motive ce țin de protecția mediului) de regulă, cantități mai mici de sub-

ro Detergentul


stanțe active sau renunțați complet la anumite ingrediente. Efectul de curățare poate fi limitat.

- Setaiți instalația de clătire sau instalația de dedurizare pe detergentul solo utilizat sau pe detergentul combinat.
- Detergenții combinați cu înlocuitori de săruri pot fi utilizați conform indicațiilor producătorului, numai până la un anumit grad de duritate a apei, cel mai adesea 21 °dH, fără a fi necesară adăugarea de săruri speciale. Pentru a obține cele mai bune rezultate de spălare și uscare vă recomandăm ca de la un grad de duritate a apei de 14 °dH să utilizați săruri speciale.
- Pentru a preveni lipirile, prindeți detergenții cu înveliș solubil în apă numai cu mâinile uscate și introduceți-i numai într-un compartiment pentru detergent uscat.
- Chiar dacă se aprind indicatorul de adăugare a soluției de clătire și indicatorul de umplere cu săruri speciale, programele de spălare se derulează impecabil la utilizarea detergenților combinați.
- Funcția soluției de clătire este limitată la detergenții combinați. Dacă utilizați soluție de clătire, obțineți de cele mai multe ori rezultate mai bune.
- Utilizați tablete cu o putere de uscare specială.

13.4 Introduceți detergentul

1. Pentru a deschide compartimentul pentru detergent, apăsați zăvorul.

2. Puneți detergent numai în compartimentul pentru detergent uscat.

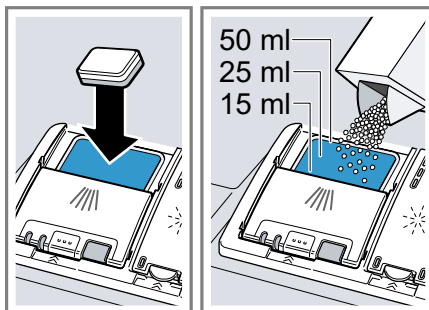

Dacă utilizați tablete, este suficientă o tabletă. Introduceți tabletele transversal.

Dacă utilizați detergenți sub formă de pulbere sau detergenți lichizi, să respectați instrucțiunile de dozare ale producătorului și segmentarea pentru dozare din compartimentul pentru detergent.

La o murdărire normală sunt suficienți 20 ml – 25 ml de detergent. În cazul veselei puțin murdare, este suficientă o cantitate de detergent ceva mai mică decât cea indicată.

3. Închideți capacul compartimentului pentru detergent.



- ✓ Capacul se blochează făcând un clic.
- ✓ Compartimentul pentru detergent se deschide automat în funcție de program, la momentul optim, în timpul derulării programului. Detergentul sub formă de pulbere și detergentul lichid se distribuie în interiorul mașinii de spălat vase și se dizolvă. Tabletele cad în cuva de colectare a tabletelor și se dizolvă în mod dozat. Nu așezați obiecte în cuva de colectare a tabletelor pentru ca tableta să se poată dizolva uniform.

14 Veselă

Spălați numai vesela adecvată pentru a fi spălată în mașina de spălat vase.

Notă: Decorațiunile din email, obiectele din aluminiu și argint se pot decolora sau albi în timpul ciclului de spălare. Tipurile de sticlă sensibile pot deveni mate după câteva cicluri de spălare.

14.1 Deteriorări ale sticlei și ale veselei

Preveniți deteriorările sticlei și veselei.

Cauză	Recomandare
Următoarele obiecte de veselă nu sunt adecvate pentru a fi spălate în mașina de spălat vase:	Spălați numai vesela care este indicată de producător ca fiind adecvată pentru spălarea în mașina de spălat vase.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Tacâmuri și alte piese de veselă din lemn ■ Pahare cu ornamente, veselă artizanală sau antică ■ Piese din material plastic, care nu sunt rezistente la căldură ■ Veselă din cupru și staniu ■ Veselă murdară de cenușă, ceară, vaselină și vopsea ■ Piese de veselă foarte mici 	
Sticla și vesela nu sunt adecvate pentru spălarea în mașina de spălat vase.	Spălați numai paharele și porțelanurile care sunt indicate de producător ca fiind adecvate pentru spălarea în mașina de spălat vase.

Cauză	Recomandare
Compoziția chimică a detergenților cauzează deteriorări.	Utilizați un detergent care este indicat de producător ca fiind protector pentru veselă.
Detergenții puternic coroziv-alcali sau cu conținut puternic acid, utilizați în mod special în domeniul comercial sau industrial, în combinație cu piese din aluminiu nu sunt adecvați pentru mașina de spălat vase.	Dacă utilizați detergenți puternic coroziv-alcali sau cu conținut puternic acid, mai ales din domeniul comercial sau industrial, nu introduceți piese de aluminiu în interiorul aparatului.
Temperatura apei pentru acest program este prea mare.	Alegeți un program cu temperaturi mai mici. Scoateți obiectele din sticlă și tacâmurile din aparat cât mai repede după terminarea programului.


14.2 Încărcarea vasei

Introduceți vesela corect pentru a optimiza rezultatul spălării și a preveni apariția deteriorărilor la veselă și la aparat.

Recomandări

- Dacă utilizați acest aparat, economisiți energie și apă comparativ cu spălarea manuală.
- Pe pagina noastră de Internet se găsesc exemple gratuite despre cum puteți încărca aparatul eficient.

- Pentru a economisi energie și apă, este optim să încărcați aparatul cu numărul maxim de tacâmuri normale.
→ "Date tehnice", Pagina 61
- Pentru a obține rezultate de spălare și uscare mai bune, așezați obiectele curbate și obiectele cu scobituri înclinate, pentru a permite scurgerea apei.

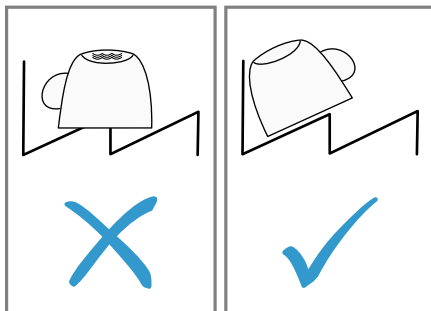

1. Îndepărtați resturile mari de alimente de pe veselă.
Pentru a face economie de resurse, nu prespălați vesela sub apa de la robinet.
2. Introduceți vesela în mașină și respectați următoarele aspecte:
 - Așezați vesela foarte murdară, de exemplu, oalele, în coșul pentru vase de jos. Datorită jetului puternic al pulverizatorului, obțineți un rezultat de spălare mai bun.
 - Pentru a preveni deteriorarea vaselor, așezați-le într-o poziție sigură, în care să nu fie posibilă răsturnarea.
 - Pentru a preveni rămirile, introduceți tacâmurile cu partea ascuțită și tăioasă în jos.
 - Așezați vasele cu deschiderile în jos pentru a nu se acumula apă în ele.
 - Nu blocați brațele de pulverizare pentru ca acestea să se poată roti.

- Nu așezați piese mici în cuva de colectare a tabletelor și nu o blocați cu vase pentru a nu bloca capacul compartimentului pentru detergent.



14.3 Scoaterea vasei din mașină

⚠️ AVERTISMENT **Pericol de rănire!**

Vesela fierbinte poate produce arsuri pe piele. Vesela fierbinte este sensibilă la șoc, se poate sparge și poate duce la vătămări corporale.


- ▶ Lăsați vesela să se răcească puțin după terminarea programului și scoateți-o din mașină numai după aceea.

1. Pentru a preveni prelingerea picăturilor de apă pe veselă, introduceți vesela de jos în sus.
2. Verificați interiorul mașinii de spălat vase și accesorii cu privire la murdărire și dacă este cazul, curățați-le.
→ "Curățare și îngrijire",
Pagina 43

15 Utilizarea de bază

15.1 Deschiderea ușii aparatului

1. Dacă nu este activat sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor¹, deschideți ușa aparatului.
2. Dacă este activat sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor¹, apăsați clapeta sistemului de siguranță împotriva accesului copiilor spre dreapta ① și deschideți ușa aparatului ②.

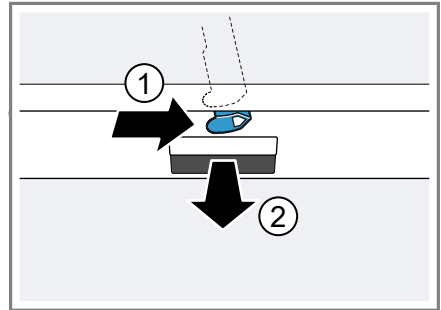

15.2 Pornirea aparatului

- ▶ Apăsați pe ①.

Programul Eco 50° este prereglat. Programul Eco 50° este un program ecologic și este adecvat pentru spălarea vaselor cu grad de murdărire normal. Este cel mai eficient program în ceea ce privește combinarea consumului de energie și apă pentru acest tip de veselă și este produs în conformitate cu Regulamentul UE privind proiectarea ecologică.

Dacă nu folosiți aparatul timp de 15 minute, aparatul se deconectează automat.

¹ În funcție de dotările aparatului

15.3 Setarea programului

Pentru a adapta ciclul de spălare la gradul de murdărire a veselei, setați un program adecvat.

- ▶ Apăsăți < sau > în mod repetat până se setează programul adecvat.
→ "Programa", Pagina 20
- ✓ Programul este setat și ledul se aprinde intermitent.

15.4 Setarea funcției suplimentare

Pentru a completa programul de spălare selectat, puteți seta funcții suplimentare.


Notă: Funcțiile suplimentare comutabile depind de programul selectat.

→ "Programa", Pagina 20

- ▶ Apăsăți pe tasta funcției suplimentare adecvate.
→ "Funcțiile suplimentare", Pagina 22
- ✓ Funcția suplimentară este setată și tasta funcției suplimentare clipește.

15.5 Setarea programării orei de pornire¹

Puteți amâna pornirea programului cu 3, 6 sau 9 ore.

1. Apăsăți  în mod repetat până se aprinde indicatorul corespunzător.
2. Pentru a activa programarea orei de pornire apăsați Start.

Notă: Dezactivați programarea orei de pornire apăsând în mod repetat  până nu se mai aprinde niciunul din indicatoarele 3h, 6h sau 9h.

15.6 Pornirea programului

- ▶ Apăsăți pe Start.


- ✓ În timpul derulării programului, se proiectează un punct luminos pe pardoseală, sub ușa mașinii. În cazul montării la înălțime și cu piesă de mobilier în continuare, punctul luminos nu este vizibil.¹
- ✓ Programul s-a terminat când nu se mai aprind indicatoarele elementelor de operare.
- ✓ Dacă punctul luminos de pe podea nu mai este vizibil, înseamnă că programul s-a încheiat.¹

Observații

- Dacă doriți să mai adăugați vase în timpul funcționării, nu folosiți cuva de colectare a tabletelor ca mâner pentru coșul pentru vase de sus. V-ați putea atinge de tableta dizolvată.
- Puteți schimba programul în curs de derulare numai dacă întrerupeți programul.
→ "Anularea programului", Pagina 41
- Pentru a economisi energie, aparatul se oprește automat la 1 minut după terminarea programului. Dacă deschideți ușa aparatului imediat după terminarea programului, aparatul se oprește după 4 secunde.

15.7 Întreruperea programului

Notă: Dacă deschideți ușa aparatului la un aparat încălzit, lăsați-o întredeschisă câteva minute și închideți-o după aceea. În acest mod evitați să se formeze o presiune excesivă în aparat și să se redeschidă ușa aparatului.

1. Apăsăți .
- ✓ Programul se salvează și aparatul se oprește.

¹ În funcție de dotările aparatului

2. Pentru a continua programul, apăsați pe ①.

15.8 Anularea programului

Pentru a încheia un program înainte de final sau pentru a schimba un program pornit, trebuie să întrerupeți programul.

1. Deschideți ușa aparatului.
 2. Apăsați pe Reset 3 sec. cca. 3 secunde.
 3. Închideți ușa aparatului.
- ✓ Indicatoarele elementelor de operare sunt stinse.
 - ✓ Programul se întrerupe și se încheie după cca. 1 minut.

15.9 Deconectarea aparatului

1. Respectați indicațiile pentru utilizarea în siguranță → *Pagina 11*.
2. Apăsați ①.
3. Pentru a preveni survenirea pagubelor din cauza apei evacuate, închideți complet robinetul de apă (nu este valabil la aparatele echipate cu Aqua-Stop).

Recomandare: Dacă apăsați pe ① în timpul ciclului de spălare, se întrerupe programul în curs de derulare. Dacă porniți aparatul, programul continuă automat.

16 Setările de bază

Puteți seta aparatul dvs. în funcție de necesitățile dvs.

16.1 Prezentarea generală a setărilor de bază

Setările de bază depind de dotarea aparatului dvs.

Setări de bază	Selecție	Descriere
Duritatea apei	Scală cu 4 trepte	Setați duritatea apei. → "Reglarea instalației de dedurizare", Pagina 30
Adăugare soluție de clătire	Scală cu 4 trepte	Setarea sau dezactivarea cantității de soluție de clătire. → "Setarea cantității de soluție de clătire", Pagina 33
Uscare intensivă	Pornit Oprit ¹	Pornirea sau oprirea uscării intensive pentru fiecare funcționare. Pentru a obține un rezultat îmbunătățit de uscare, se mărește temperatura la clătire. Timpul de funcționare se poate mări într-o mică măsură. Notă: Acordați atenție vaselor sensibile. → "Setarea uscării intensive", Pagina 42
Intensitatea semnalului	Scală cu 4 trepte	Reglarea intensității semnalului. → "Reglarea intensității semnal", Pagina 43

¹ Setările din fabricație (pot fi diferite în funcție de tipul aparatului)

Setarea uscării intensive

- Deschideți ușa aparatului.
- Apăsați ①.
- Apăsați pe > și Start și mențineți-le apăsată până când se aprind intermitent S și W.
- Eliberați ambele taste.
- Apăsați pe > în mod repetat până când se aprind intermitent S și W.
- Apăsați pe < în mod repetat până când este reglată treapta adecvată.
 - Dacă nu se aprinde niciun LED, uscarea intensivă este dezactivată.

- Dacă se aprinde LED-ul A
→ *Pagina 18*, uscarea intensivă este activată.
- 7. Pentru a salva setarea, apăsați pe Start.
- ✓ Ledurile se sting.
- 8. Închideți ușa aparatului.

Reglarea intensității semnal

1. Deschideți ușa aparatului.
2. Apăsați ①.
3. Apăsați pe > și Start și mențineți-le apăstate până când se aprind intermitent S și S.
4. Eliberați ambele taste.
5. Apăsați pe > în mod repetat până când se aprind intermitent S și *.
6. Apăsați < în mod repetat până când este reglată treapta dorită.
În mod corespunzător se aprind continuu 0, 1, 2 sau 3 leduri. Trebuie să se audă semnalul sonor setat.
Din fabrică este setată treapta 2 (LED A și LED B → *Pagina 18*).
7. Pentru a salva setarea, apăsați pe Start.
- ✓ Ledurile se sting.
8. Închideți ușa aparatului.

17 Curățare și îngrijire

Pentru a asigura funcționarea optimă a aparatului pentru o perioadă îndelungată de timp, curățați-l și îngrijiți-l cu atenție.

17.1 Curățarea interiorului mașinii de spălat

⚠ AVERTISMENT

Pericol de afectare a sănătății!

Utilizarea detergenților cu conținut de clor poate duce la periclitarea stării de sănătate.

- ▶ Să nu utilizați niciodată detergenți cu conținut de clor.
1. Îndepărtați impuritățile grosiere din interiorul mașinii cu o lavetă umedă.
 2. Umpleți compartimentul pentru detergent cu detergent.
 3. Alegeți programul cu temperatura cea mai ridicată.
→ "*Programe*", *Pagina 20*
 4. Porniți programul fără veselă.
→ *Pagina 40*

17.2 Spațiu interior cu curățare automată¹

Pentru a îndepărta depunerile, aparatul execută periodic o curățare automată a spațiului interior.

Pentru executarea curățării automate derularea programului este adaptată automat, de exemplu, temperatura de curățare se mărește pentru scurt timp. Valorile de consum ca de exemplu, apa și curentul, pot crește.

¹ În funcție de dotările aparatului

Dacă spațiul interior nu se mai curăță suficient automat și există depuneri, respectați aceste informații
→ "Curățarea interiorului mașinii de spălat", Pagina 43.

17.3 Detergenți

Utilizați numai detergenți adecvați pentru curățarea aparatelor.
→ "Utilizarea în siguranță", Pagina 11


17.4 Sugestii pentru întreținerea aparatului

Respectați sugestiile pentru întreținerea aparatului pentru a menține funcționalitatea aparatului pe durată îndelungată.

Măsură	Avantaj
Ștergeți cu regularitate etanșările ușii, masca frontală a mașinii și panoul de control cu o lavetă umedă și cu detergent de vase.	Piesele aparatului se mențin curate și igienice.
În perioadele de neutilizare mai îndelungate lăsați ușa aparatului întredeschisă.	Astfel se evită formarea mirosurilor neplăcute.

17.5 Sistemul de filtre

Sistemul de filtre filtrează impuritățile grosiere din circuitul de spălare.

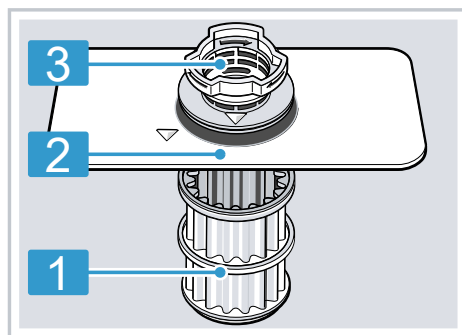


- 1 Microsita
- 2 Sita fină
- 3 Sita grosieră

Curățarea sitelor

Impuritățile din apa de spălare pot înfunda sitele.


1. După fiecare utilizare a mașinii, verificați dacă există resturi pe site.
2. Rotiți sita grosieră în sens invers acelor de ceasornic ① și extrageți sistemul de filtre ②.
 - Atenție, să nu se cadă obiecte străine în cuva pompei.

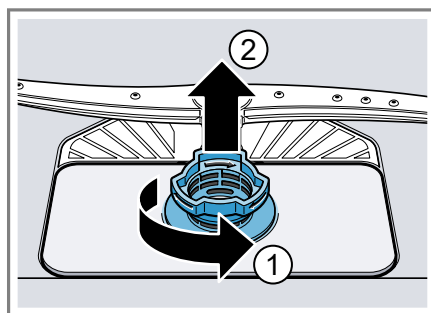

3. Scoateți microsita prin partea de jos.



4. Apăsați ciocurile de blocare ① apropiindu-le unul de altul și scoateți sita grosieră prin partea de sus ②.

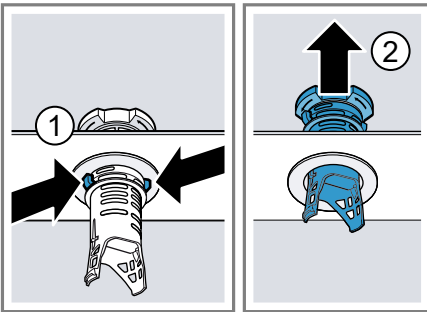


5. Curățați elementele sitelor sub jet de apă.
Curățați temeinic marginea murdă ră dintre sita grosieră și sita fină.
6. Asamblați sistemul de filtre.
Acordați atenție ciocurilor de blocare să fie fixate pe sita grosieră.
7. Introduceți sistemul de filtre în aparat și rotiți sita grosieră în sensul acelor de ceasornic.
Acordați atenție marcajelor cu săgeată să fie orientate față în față.


17.6 Curățarea brațelor de pulverizare

Calcarul și resturile alimentare din apa de spălare pot obtura duzele și lagărele brațelor de pulverizare. Curățați cu regularitate brațele de pulverizare.

1. Deșurubați brațul de pulverizare superior ① și trageți-l în jos ②.

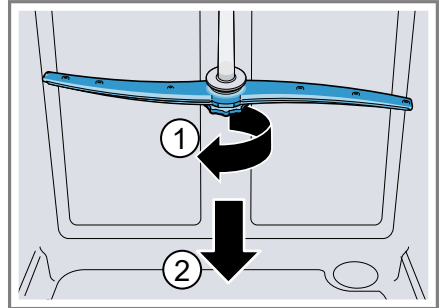

2. Scoateți brațul de pulverizare inferior trăgându-l în sus.

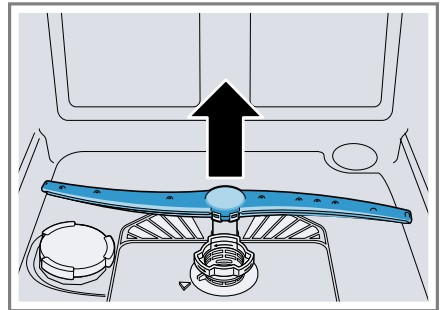

3. Verificați duzele de ieșire ale brațelor de pulverizare sub jet de apă cu privire la înfundări și dacă este cazul, îndepărtați corpurile străine.
4. Montați brațul de pulverizare inferior.
✓ Brațul de pulverizare se blochează făcând un clic.
5. Montați brațul de pulverizare superior și înșurubați-l bine.

18 Remediați defecțiunile

Defecțiunile minore pot fi remediate chiar de dumneavoastră. Înainte de a contacta unitatea de service, consultați informațiile privind remedierea defecțiunilor. Astfel evitați cheltuielile inutile.

AVERTISMENT

Pericol de electrocutare!

Reparațiile executate incorect sunt periculoase.

- ▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
- ▶ La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
- ▶ În cazul în care cablul de racordare la rețea al acestui aparat se deteriorează, el trebuie înlocuit cu un cablu de racordare special, care poate fi achiziționat de la producător sau de la unitățile service abilitate ale acestuia.


Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Ușa aparatului nu se poate deschide sau se deschide doar cu dificultate.	Protecția împotriva accesului copiilor este activată. ▶ Deschideți ușa aparatului. → <i>Pagina 39</i>

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Se aprinde indicatorul pentru alimentarea cu apă	Furtunul de alimentare este îndoit. ▶ Montați furtunul de alimentare fără îndoituri.
	Robinetul de apă este închis. ▶ Deschideți robinetul de apă.
	Robinetul de apă este blocat sau are depuneri de calcar. ▶ Deschideți robinetul de apă.
	Sita furtunului de alimentare este obturată. 1. Opriți aparatul. 2. Scoateți ștecherul din priză. 3. Închideți robinetul de apă. 4. Deșurubați racordul la apă.

Defecțiune**Cauzele și remedierea defectelor**

Se aprinde indicatorul pentru alimentarea cu apă

5. Scoateți sita din furtunul de alimentare.

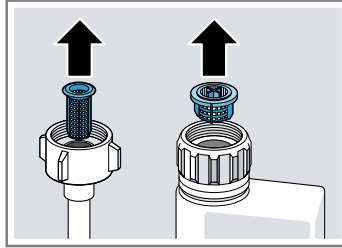

6. Curățați sita.

7. Așezați sita din furtunul de alimentare.

8. Înșurubați racordul la apă.

9. Verificați etanșeitarea racordului la apă.

10. Restabiliți alimentarea cu energie electrică.

11. Porniți aparatul.

Sitele sunt murdare sau înfundate.

► Curățați sitele.

→ "Curățarea sitelor", Pagina 44

Furtunul de scurgere este astupat sau îndoit.

1. Așezați furtunul de scurgere fără îndoituri.

2. Îndepărtați reziduurile.

Racordul la sifon este încă închis.

► Verificați racordul la sifon și deschideți-l dacă este necesar.

Capacul pompei de evacuare este desprins.

► Fixați corect capacul pompei de evacuare

→ Pagina 58.


Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Indicatorul „Verifică alimentarea cu apă” clipește	Există o defecțiune tehnică. <ol style="list-style-type: none"> 1. Apăsăți ①. 2. Scoateți ștecherul aparatului din priză sau deconectați siguranța. 3. Așteptați cel puțin 2 minute. 4. Introduceți ștecherul aparatului într-o priză sau conectați siguranța. 5. Porniți aparatul. 6. Dacă problema reapare: <ul style="list-style-type: none"> – Apăsăți ①. – Închideți robinetul de apă. – Scoateți ștecherul din priză. – Contactați unitatea de service abilitată → <i>Pagina 59</i> și menționați codul de eroare.
Indicatoarele clipesc	Ușa aparatului nu este închisă complet. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Închideți ușa aparatului. <ul style="list-style-type: none"> – Introduceți vesela astfel încât vasele să nu iasă deasupra coșului de vase și să împiedice astfel închiderea ușii aparatului în siguranță.

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Vasele nu sunt uscate.	Nu se utilizează soluție de clătire sau dozarea a fost setată la un nivel prea jos. <ol style="list-style-type: none"> 1. Umpleți cu soluție de clătire → <i>Pagina 32</i>. 2. Setati cantitatea de adăugare a soluției de clătire. → <i>"Setarea cantității de soluție de clătire", Pagina 33</i>

Programul selectat nu are nicio fază de uscare
 ▶ Selectați un program cu uscare.

Se acumulează apă în adânciturile vaselor sau pe tacâmuri.

▶ Introduceți vesela pe cât posibil în poziție înclinată.

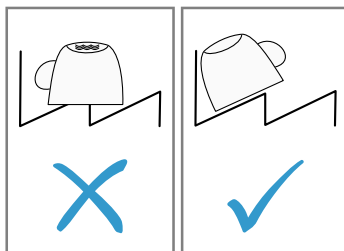

Detergentul folosit are capacitate de uscare scăzută.

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Vasele nu sunt uscate.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utilizați soluție de clătire pentru a mări capacitatea de uscare. 2. Utilizați un alt detergent combinat cu o capacitate de uscare mai bună.
	<p>Nu a fost activată uscarea Extra pentru accelerarea uscării.</p> <p>▶ Activați uscarea Extra.</p>
	<p>Vesela a fost scoasă prea repede sau procesul de uscare încă nu era terminat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Așteptați sfârșitul programului. 2. Scoateți vasele abia la 30 de minute după sfârșitul programului.
	<p>Soluția de clătire folosită are o putere de uscare limitată.</p> <p>▶ Utilizați o soluție de clătire de marcă.</p> <p>Produsele eco pot avea o eficiență limitată.</p>
Vesela din material plastic nu este uscată.	<p>Nu este o defecțiune. Din cauza capacității reduse de acumulare a căldurii, materialul plastic se usucă mai greu.</p> <p>▶ Nu este posibilă remedierea.</p>
Tacâmurile nu sunt uscate.	<p>Tacâmurile sunt sortate nefavorabil în coșul sau sertarul pentru tacâmuri.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Introduceți tacâmurile corect. → <i>"Încărcarea veselei", Pagina 38</i> 2. Introduceți tacâmurile după posibilitate, individual. 3. Evitați formarea zonelor de atingere.
După ciclul de spălare, părțile interioare ale aparatului sunt ude.	<p>Nu este o defecțiune. La uscarea prin condensare, picăturile de apă din interiorul mașinii de spălat vase sunt urmarea unui fenomen fizic și sunt de dorit. Umiditatea atmosferică se condensează pe pereții interiori ai aparatului, se scurge și este evacuată prin pompă.</p> <p>Nu sunt necesare intervenții.</p>
Resturi de mâncare pe veselă.	<p>Vesela este aranjată prea strâns.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Încărcați vesela cu suficient spațiu liber. Jeturile de pulverizare trebuie să ajungă pe suprafața veselei. 2. Evitați formarea zonelor de atingere.
	<p>Coșul pentru vase este umplut excesiv.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Încărcați vesela cu suficient spațiu liber.

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Resturi de mâncare pe veselă.	<p>Jeturile de pulverizare trebuie să ajungă pe suprafața vasei.</p> <p>2. Evitați formarea zonelor de atingere.</p>
	<p>Rotirea brațelor de pulverizare este blocată.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Așezați vesela astfel încât să nu împiedice rotirea brațului de pulverizare.
	<p>Duzele brațelor de pulverizare sunt înfundate.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Curățați brațele de pulverizare → <i>Pagina 45.</i>
	<p>Sitele sunt murdare.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Curățați sitele. → <i>"Curățarea sitelor", Pagina 44</i>
	<p>Sitele au fost montate greșit și/sau nu au fost fixate.</p> <p>1. Introduceți sitele corect. → <i>"Sistemul de filtre", Pagina 44</i></p> <p>2. Fixați sitele.</p>
	<p>A fost selectat un program de spălare prea slab.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Selectați un program de spălare mai puternic. ▶ Adaptați sensibilitatea sistemului de senzori.
	<p>Vesela a fost curățată prea puternic în prealabil. Sistemul de senzori stabilește o derulare mai slabă a programului. Impuritățile uscate nu au putut fi îndepărtate complet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Îndepărtați numai resturile mari de alimente și nu prespălați vesela.
	<p>Vasele înalte și înguste nu se spală suficient în zona colțurilor.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nu introduceți vasele înalte și înguste prea înclinate și nu le plasați în zona din colț.
	<p>Coșul pentru vase de sus nu este reglat la aceeași înălțime în partea dreaptă și în partea stângă.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reglați coșul pentru vase de sus la aceeași înălțime în partea stângă și în partea dreaptă. → <i>"Coș pentru vase de sus", Pagina 23</i>

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Resturi de detergent în aparat	<p>Capacul compartimentului pentru detergent este blocat cu piese de veselă și nu se deschide.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="372 213 1049 331">1. Introduceți vesela în coșul pentru vase de sus astfel încât cuva de colectare a tabletelor să nu fie blocată de veselă. → <i>"Încărcarea veselei", Pagina 38</i> Piesele de veselă blochează capacul compartimentului pentru detergent. <li data-bbox="372 395 1049 451">2. Nu plasați veselă sau odorizante în cuva de colectare a tabletelor. <hr/> <p>Capacul compartimentului pentru detergent este blocat cu o tabletă și nu se deschide.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="372 523 1049 579">▶ Așezați tableta în compartimentul pentru detergent în poziție transversală, nu pe verticală. <hr/> <p>Tabletele se utilizează în programul rapid sau în programul scurt. Nu s-a atins timpul de dizolvare a tabletei.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="372 683 1049 738">▶ Alegeți un program mai puternic sau utilizați detergent pulbere → <i>Pagina 34</i>. <hr/> <p>Efectul de curățare și comportamentul la dizolvare se diminuează la un timp de depozitare mai lung sau dacă detergentul este foarte coagulat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="372 834 1049 868">▶ Schimbați detergentul → <i>Pagina 34</i>.
Pe piesele din material plastic există pete de apă.	<p>Formarea de picături pe suprafețele din plastic este inevitabilă. După uscare sunt vizibile pete de apă.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="372 932 1049 963">▶ Selectați un program mai puternic. <li data-bbox="372 971 1049 1027">▶ Introduceți vesela în poziție înclinată. → <i>"Încărcarea veselei", Pagina 38</i> <li data-bbox="372 1035 1049 1091">▶ Utilizați soluție de clătire. → <i>"Soluție de clătire", Pagina 32</i> <li data-bbox="372 1099 1049 1123">▶ Reglați instalația de dedurizare la un grad superior.
În interiorul aparatului sau pe ușa se găsesc depuneri care pot fi șterse sau care sunt solubile în apă.	<p>Părțile componente ale detergentului se depun. De cele mai multe ori, aceste depuneri nu pot fi îndepărtate chimic.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="372 1219 1049 1251">▶ Schimbați detergentul → <i>Pagina 34</i>. <li data-bbox="372 1259 1049 1283">▶ Curățați aparatul mecanic. <hr/> <p>Depunerile albe se depozitează în interiorul aparatului.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="372 1331 1049 1426">1. Reglați corect instalația de dedurizare. În cele mai multe cazuri trebuie să măriți setarea. <li data-bbox="372 1394 1049 1426">2. Dacă este necesar, schimbați detergentul.

Defecțiuni	Cauzele și remedierea defectelor
În interiorul aparatului sau pe ușă se găsesc depuneri care pot fi șterse sau care sunt solubile în apă.	<p>Rezervorul de săruri speciale nu este închis prin înșurubare.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Închideți rezervorul de săruri speciale prin înșurubare.
Depunerile albe, care se pot îndepărta doar cu dificultate se găsesc pe veselă, în interiorul aparatului sau pe uși.	<p>Părțile componente ale detergentului se depun. De cele mai multe ori, aceste depuneri nu pot fi îndepărtate chimic.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Schimbați detergentul → <i>Pagina 34</i>. ▶ Curățați aparatul mecanic. <hr/> <p>Domeniul de duritate este reglat greșit sau duritatea apei este mai mare de 35 °dH (6,2 mmol/l).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reglați instalația de dedurizare → <i>Pagina 29</i> la duritatea apei sau completați cu săruri speciale. <hr/> <p>Detergentul 3in1, detergentul Bio sau detergentul Eco nu este destul de eficient.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reglați instalația de dedurizare → <i>Pagina 29</i> la duritatea apei și utilizați mijloace separate (detergent de marcă, săruri speciale, soluție de clătire). <hr/> <p>Detergentul este dozat într-o cantitate prea mică.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Măriți cantitatea de dozare a detergentului sau schimbați detergentul → <i>Pagina 34</i>. <hr/> <p>A fost selectat un program de spălare prea slab.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Selectați un program de spălare mai puternic. ▶ Adaptați sensibilitatea sistemului de senzori.
Urme de ceai sau ruj pe veselă.	<p>Temperatura de spălare este prea scăzută.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Alegeți un program cu o temperatură de spălare mai ridicată. <hr/> <p>Detergentul este dozat într-o cantitate prea mică sau este inadecvat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilizați un detergent → <i>Pagina 34</i> adecvat și dozați-l conform datelor producătorului. <hr/> <p>Vesela a fost curățată prea puternic în prealabil. Sistemul de senzori stabilește o derulare mai slabă a programului. Impuritățile uscate nu au putut fi îndepărtate complet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Îndepărtați numai resturile mari de alimente și nu prespălați vesela.

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Depunerile colorate (albastre, galbene, maro), greu sau imposibil de îndepărtat se găsesc în interiorul aparatului sau pe vesela din inox.	<p>Formarea straturilor ia naștere din cauza compușilor din legume (varză, țelină, cartofi, țăiței, ...) sau a apei de la robinet (mangan).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Curățați aparatul. <p>Puteți îndepărta depunerile cu o curățare mecanică → <i>Pagina 43</i> sau cu un aparat de curățare pentru mașini. Depunerile nu se pot îndepărta întotdeauna complet, însă sunt inofensive pentru sănătate.</p>
	<p>Formarea straturilor ia naștere din cauza compușilor metalici din vesela din argint sau aluminiu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Curățați aparatul. <p>Puteți îndepărta depunerile cu o curățare mecanică → <i>Pagina 43</i> sau cu un aparat de curățare pentru mașini. Depunerile nu se pot îndepărta întotdeauna complet, însă sunt inofensive pentru sănătate.</p>
Depunerile colorate (galbene, portocalii, maro), care pot fi înlăturate cu ușurință se găsesc în interiorul aparatului (cu precădere în zona bazei).	<p>Formarea de pelicule ia naștere din substanțele conținute în resturile de mâncare și în apa din reșea (calcar), "saponificate".</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificați setarea instalației de dedurizare. → <i>"Reglarea instalației de dedurizare", Pagina 30</i> 2. Adăugați săruri speciale. → <i>"Adăugați sare specială", Pagina 30</i> 3. Dacă utilizați detergenți combinați (tablete), activați instalația de dedurizare a apei. <p>Respectați observațiile cu privire la detergenți. → <i>"Observații cu privire la detergenți", Pagina 35</i></p>
Piese din material plastic din interiorul aparatului își modifică culoarea.	<p>Piese din material plastic din interior își pot schimba culoarea în timpul duratei de serviciu a mașinii de spălat vase.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pot surveni modificări ale culorii, dar aceasta nu afectează funcționalitatea aparatului.
Piese din material plastic își modifică culoarea.	<p>Temperatura de spălare este prea scăzută.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Alegeți un program cu o temperatură de spălare mai ridicată. <p>Vesela a fost curățată prea puternic în prealabil. Sistemul de senzori stabilește o derulare mai slabă a programului. Impuritățile uscate nu au putut fi îndepărtate complet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Îndepărtați numai resturile mari de alimente și nu prespălați vesela.

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Urme care pot fi îndepărtate se găsesc pe pahare, pahare cu aspect metalic și tacâmuri.	<p>Cantitatea de adăugare a soluției de clătire este setată la un nivel prea mare.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reglați instalația de clătire la o treaptă mai joasă.
	<p>Nu a fost adăugată soluție de clătire.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Adăugarea soluției de clătire", Pagina 33</i>
	<p>În etapa de program Clătire există resturi de detergent. Capacul compartimentului pentru detergent a fost blocat cu piese de veselă și nu s-a deschis complet.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Introduceți vesela în coșul pentru vase de sus astfel încât cuva de colectare a tabletelor să nu fie blocată de veselă. → <i>"Încărcarea veselei", Pagina 38</i> Piesele de veselă blochează capacul compartimentului pentru detergent. 2. Nu plasați veselă sau odorizante în cuva de colectare a tabletelor.
	<p>Vesela a fost curățată prea puternic în prealabil. Sistemul de senzori stabilește o derulare mai slabă a programului. Impuritățile uscate nu au putut fi îndepărtate complet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Îndepărtați numai resturile mari de alimente și nu prespălați vesela. ▶ Adaptați sensibilitatea sistemului de senzori.
Opacitate ireversibilă a sticlei.	<p>Paharele nu sunt rezistente la spălarea în mașină, sunt doar adecvate pentru spălarea în mașină.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilizați pahare rezistente la spălarea în mașina de spălat vase. ▶ Evitați un timp îndelungat pentru faza cu aburi (timpul de staționare) după terminarea ciclului de spălare. ▶ Utilizați un program cu o temperatură mai redusă. ▶ Reglați instalația de dedurizare a apei la gradul de duritate a apei. ▶ Folosiți detergent cu un compus pentru protecția sticlei.
Urme de rugină pe tacâmuri.	<p>Tacâmurile nu sunt suficient de rezistente la coroziune. Lamele de cuțit sunt frecvent afectate mai tare.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilizați veselă rezistentă la ruginire.
	<p>Tacâmurile ruginesc și dacă sunt spălate împreună cu piese care ruginesc.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nu spălați vase care pot rugini.

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Urme de rugină pe ta-câmuri.	<p>Conținutul de săruri din apa de spălare este prea ma-re.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Îndepărtați sărurile speciale vărsate din interiorul mașinii de spălat vase. 2. Înșurubați capacul rezervorului de săruri speciale.
Resturi de detergent se găsesc în compartimentul pentru deter-gent sau în cuva de colectare a tabletelor.	<p>Brațele de pulverizare au fost blocate prin piese de veselă și de aceea nu s-a realizat clătirea detergentu-lui.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Asigurați-vă că brațele de blocare nu sunt blocate și se pot roti liber. <p>Compartimentul pentru detergent a fost umed la um-plerea cu detergent.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Adăugați detergent numai într-un compartiment pentru detergent uscat.
Formare neobișnuită de spumă.	<p>În rezervorul pentru soluție de clătire se află detergent pentru spălare manuală.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Umpleți imediat rezervorul cu soluție de clătire. → "Adăugarea soluției de clătire", Pagina 33 <p>S-a vărsat soluție de clătire.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Îndepărtați soluția de clătire cu o lavetă. <p>Detergentul utilizat sau agentul de întreținere a aparatu-lui formează prea multă spumă.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Schimbați marca de detergent.
Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Se aprinde indicatorul de umplere pentru să-ruri speciale.	<p>Lipsesc sărurile speciale.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Umpleți cu săruri speciale → Pagina 30. <p>Senzorul nu detectează tabletele de săruri speciale.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nu utilizați tablete de săruri speciale.
Nu se aprinde indica-torul de umplere pen-tru săruri speciale.	<p>Instalația de dedurizare este oprită.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reglarea instalației de dedurizare → Pagina 30
Se aprinde indicatorul pentru soluția de clăti-re.	<p>Lipsește soluția de clătire.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umpleți cu soluție de clătire → Pagina 32. 2. Setări cantitatea de adăugare a soluției de clătire. → "Setarea cantității de soluție de clătire", Pagina 33
Nu se aprinde indica-torul pentru soluția de clătire.	<p>Instalația de clătire este oprită.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Setarea cantității de soluție de clătire", Pagina 33

Defecțiuni	Cauzele și remedierea defectelor
După terminarea programului rămâne apă în aparat.	<p>Sistemul de site sau zona sub sitele este astupată.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Curățați sitele → <i>Pagina 44.</i> 2. Curățați pompa de evacuare → <i>Pagina 58.</i>
Aparatul nu poate porni sau nu poate fi utilizat.	<p>Programul nu s-a terminat încă.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Așteptați sfârșitul programului sau întrerupeți programul cu Reset. ▶ → <i>"Anularea programului", Pagina 41</i>
Aparatul nu pornește.	<p>Funcțiile aparatului au eșuat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scoateți ștecherul din priză sau deconectați siguranța. 2. Așteptați cel puțin 2 minute. 3. Conectați aparatul la rețeaua de alimentare electrică. 4. Porniți aparatul.
Aparatul nu pornește.	<p>Siguranța din tablou este defectă.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificați siguranța din tablou. <p>Cablul de rețea nu este introdus în priză.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificați funcționarea prizei. 2. Verificați dacă a fost introdus complet cablul de rețea, atât în partea din spate a aparatului, cât și în priză.
Programul pornește de la sine.	<p>Ușa aparatului nu este închisă complet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Închideți ușa aparatului. <p>Nu s-a așteptat terminarea programului.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Anularea programului", Pagina 41</i>
Aparatul se oprește în timpul programului sau programul se întrerupe.	<p>Ușa aparatului nu este închisă complet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Închideți ușa aparatului. <p>Alimentarea cu curent și/sau cu apă este întreruptă.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificați alimentarea cu energie electrică. 2. Verificați alimentarea cu apă. <p>Coșul de sus apasă pe ușa interioară și împiedică închiderea sigură a ușii aparatului.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificați dacă peretele posterior nu este împins către interior de o priză sau de suportul pentru furtun, care nu a fost demontat. ▶ Introduceți vesela astfel încât vasele să nu iasă deasupra coșului pentru vase și să împiedice astfel închiderea ușii aparatului în siguranță.

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Ușa aparatului nu se poate închide.	<p>Închizătoarea ușii a sărit de la locul ei.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Închideți ușa aparatului cu mai multă putere. <p>Închiderea ușii este împiedicată din cauza montării.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificați dacă aparatul a fost integrat corect. <p>Ușa aparatului, elementele de ornament ale ușii sau componentele nu trebuie să se lovească de piesele de mobilier învecinate și de placa de lucru, la închidere.</p>
Capacul camerei pentru detergent nu se poate închide.	<p>Compartimentul pentru detergent sau capacul sunt blocate din cauza resturilor de detergent lipite.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Îndepărtați resturile de detergent.
Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Zgomot de lovire al ventilelor de umplere.	<p>În funcție de instalația casei. Nu există defecțiuni ale aparatului. Nu are niciun efect asupra funcționării aparatului.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Remedierea este posibilă numai în instalația casei.
Sunet de bătaie sau zornăit.	<p>Brațul de pulverizare lovește vesela.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aranjați vesela astfel încât brațele de pulverizare să nu se lovească de ea. <p>În cazul unei încărcări reduse, jeturile de apă lovesc direct interiorul mașinii de spălat vase.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Distribuți vasele uniform. ▶ Încărcați mai multe vase în aparat. <p>Vasele ușoare se mișcă în timpul spălării.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aranjați vesela ușoară astfel încât să aibă o poziție stabilă.

18.1 Curățarea pompei de evacuare


Resturile alimentare de mari dimensiuni sau corpurile străine pot obtura pompa de evacuare a apei. În momentul în care apa de spălare nu se mai scurge corect, trebuie să curățați pompa de evacuare.

⚠ AVERTISMENT **Pericol de rănire!**

Obiectele tăioase și ascuțite cum ar fi cioburile de sticlă pot bloca pompa de evacuare a apei și pot produce răni.


► Îndepărtați corpurile străine cu atenție.

1. Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
2. Scoateți coșul pentru vase de sus și de jos.
3. Scoateți sistemul de filtre.
4. Evacuați apa existentă.
Dacă este cazul, folosiți un burete.
5. Desprindeți capacul pompei cu ajutorul unei linguri și prindeți-l de nervură.

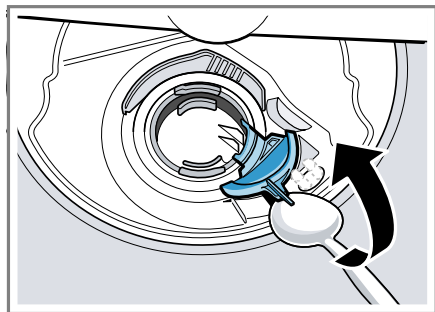

6. Ridicați capacul pompei înclinat spre interior și extrageți-l.
7. Îndepărtați resturile de mâncare și corpurile străine din zona rotorului cu palete.

8. Introduceți capacul pompei ① și apăsați-l în jos ②.

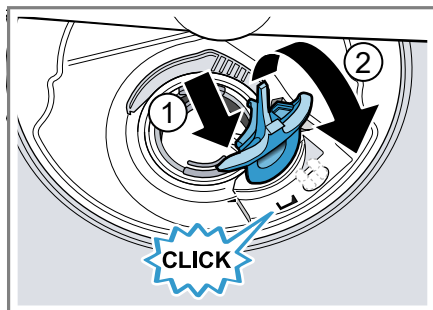

- ✓ Capacul pompei se fixează făcând un clic.
9. Montați sistemul de filtre.
 10. Introduceți coșul pentru vase de jos și de sus.

19 Transport, depozitare și eliminare

19.1 Demontarea aparatului

1. Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
2. Închideți robinetul de alimentare cu apă.
3. Desfaceți racordul la apa evacuată.
4. Desfaceți racordul la apă potabilă.
5. Slăbiți șuruburile de prindere de la piesele de mobilier dacă există.
6. Demontați placa de bază, dacă există.
7. Extrageți aparatul cu atenție și trageți furtunul.

19.2 Asigurarea protecției la îngheț a aparatului

Dacă aparatul este amplasat într-un spațiu expus înghețului, de ex. o casă de vacanță, aceasta trebuie golit complet.

► Goliți aparatul. → *Pagina 59*

19.3 Transportarea aparatului

Pentru a preveni defectarea aparatului, să goliți aparatul înainte de transportare.

Notă: Aparatul se va transporta numai în poziție verticală pentru ca apa rămasă să nu ajungă în sistemul de comandă al mașinii și să ducă la survenirea defecțiunilor la aparat.

1. Scoateți vasele din aparat.
2. Asigurați piesele mobile.
3. Deschideți robinetul de apă.
4. Porniți aparatul. → *Pagina 39*
5. Alegeți programul cu cea mai ridicată temperatură.
→ *"Programe", Pagina 20*
6. Porniți programul. → *Pagina 40*
7. Pentru a goli aparatul, întrerupeți programul după cca. 4 minute.
→ *"Anularea programului", Pagina 41*
8. Opriți aparatul. → *Pagina 41*
9. Închideți robinetul de apă.
10. Pentru a goli apa rămasă în aparat, desprindeți furtunul de alimentare și lăsați apa să se scurgă.

19.4 Predarea aparatului vechi

Datorită reciclării ecologice se pot folosi materii prime valoroase.

AVERTISMENT

Pericol de afectare a sănătății!

Copii se pot închide în mașină și astfel își pot pune viața în pericol.

► În cazul aparatelor scoase din uz, scoateți din priză ștecherul cablului de alimentare electrică, apoi tăiați cablul de alimentare electrică și distrugeți sistemul de blocare a hubloului aparatului astfel încât hubloul aparatului să nu mai poată fi blocat.

1. Scoateți ștecherul cablului de racordare la rețea din priză.
2. Separați cablul de alimentare.
3. Predarea aparatului la deșeuri conform legislației mediului.



Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/UE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi.

20 Serviciul clienți

Piese de schimb originale, relevante pentru siguranță, conform Regulamentului corespunzător referitor la designul ecologic se procură de la unitatea noastră de service abilitată,

pentru o durată de minim 10 ani de la punerea în circulație în interiorul Spațiului Economic European.

Notă: Reparațiile efectuate de personalul din cadrul unității de service abilitate în cadrul perioadei de garanție acordate de producător, în condițiile impuse de acesta, sunt gratuite.

Pentru informații detaliate despre perioada și condițiile de garanție din țara dumneavoastră, adresați-vă serviciului de asistență pentru clienți, distribuitorului local sau accesați site-ul nostru web.

Dacă apeleți la Serviciul pentru clienți, trebuie să menționați numărul de identificare a produsului (E-Nr.) și numărul de fabricație (FD) al aparatului dumneavoastră.

Datele de contact ale serviciului pentru clienți le găsiți în lista atașată a unităților de service pentru clienți sau pe pagina noastră de internet.

20.1 Numărul de produs (Nr. E) și numărul de fabricație (FD)

Numărul produsului (Nr. E) și numărul de fabricație (FD) se găsesc pe plăcuța de tip a aparatului.

Plăcuța cu date tehnice se află pe interiorul ușii aparatului.

Pentru găsi rapid și ușor datele aparatului dvs. și numărul de telefon al serviciului pentru clienți le puteți nota undeva să le aveți la îndemână.

20.2 Garanția AQUA-STOP¹

Suplimentar la cerințele de garanție față de vânzătorul din contractul de cumpărare și suplimentar la garanția producătorului noi plătim despăgubiri în următoarele condiții.

- Dacă o pagubă de apă a fost produsă de o deficiență a sistemului nostru Aqua-Stop, atunci noi despăgubim daunele utilizatorilor particulari. Pentru a asigura siguranța apei aparatul trebuie să fie racordat la rețeaua de curent.
- Garanția de răspundere este valabilă pe toată durata de viață a aparatului.
- Premisă a dreptului de garanție este ca aparatul cu Aqua-Stop să fie instalat și racordat corespunzător instrucțiunii noastre; ea include și prelungirea Aqua-Stop (accesoriu original) care trebuie să fie montată în mod profesional. Garanția acordată de noi nu se extinde și asupra defecțiunilor la conducte sau armături până la racordul sistemului AquaStop la robinetul de apă.
- Aparatele cu Aqua-Stop nu trebuie de regulă să fie supravegheate în timpul funcționării și nici nu trebuie asigurate după aceea prin închiderea robinetului de apă. Numai în cazul unei absențe mai îndelungate din locuința dumneavoastră, de exemplu în cazul unui concediu de câteva săptămâni, robinetul de apă trebuie închis.

¹ În funcție de dotările aparatului

21 Date tehnice

Greutate	Max.: 60 kg
Tensiunea	220 - 240 V, 50 Hz sau 60 Hz
Valoare de conectare	2000 - 2400 W
Siguranțe	10 - 16 A
Presiunea apei	<ul style="list-style-type: none"> ■ min. 0,05 MPa (0,5 bar) ■ max. 1 MPa (10 bari)
Debitul de alimentare	min. 10 l/min
Temperatura apei	Apă rece. Apa caldă max.: 60 °C
Capacitatea de încărcare	12 - 15 tacâmuri normale

Pentru mai multe informații privind modelul dumneavoastră, accesați site-ul web <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Acest site web are o legătură la baza de date EPREL oficială a UE, pentru înregistrarea produselor. Vă rugăm să respectați în acest caz instrucțiunile din secțiunea de căutare a

modelului. Identificatorul de model constă din caracterele din partea stângă a barei înclinată din numărul de produs (E-Nr.) de pe plăcuța cu date tehnice. Alternativ, identificatorul de model se găsește și în prima linie a etichetei energetice UE.

¹ Este valabil numai pentru țările din Spațiul Economic European



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001701433 (021212) 640 EV

ro