




9001703295 (050902)



es Instrucciones de montaje
pt Instruções de instalação



mm

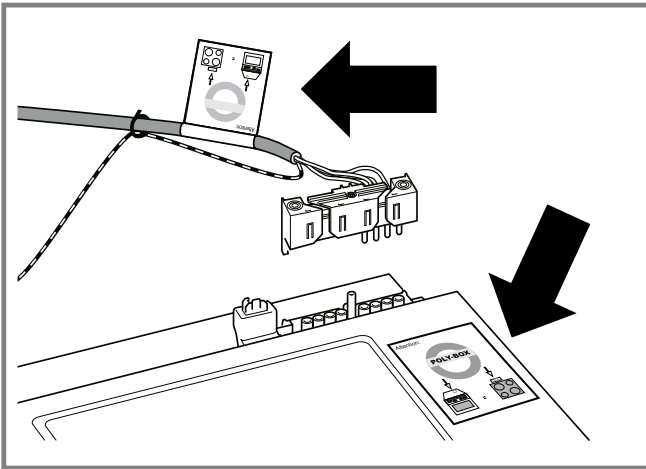


1

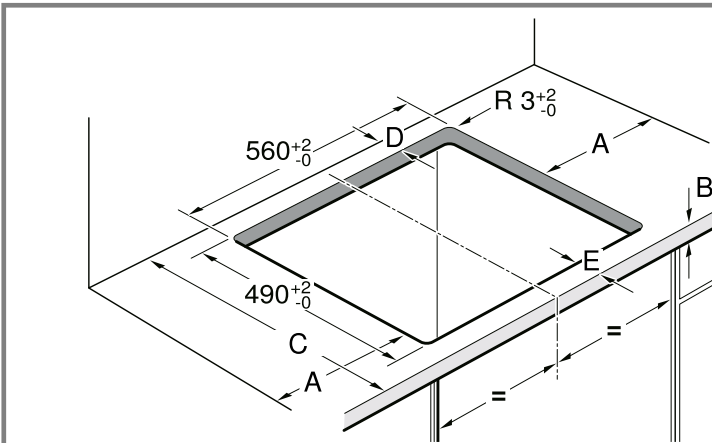


A = min. 40
B = min. 16

C	D	E
585 - 600	50	min. 35
> 600	min. 50	min. 50


2

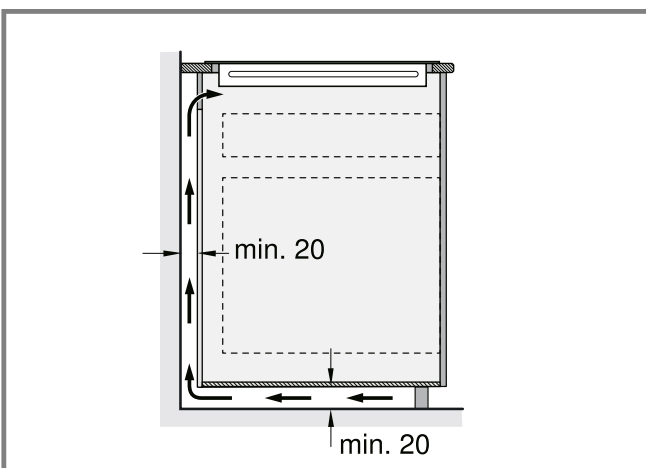


3

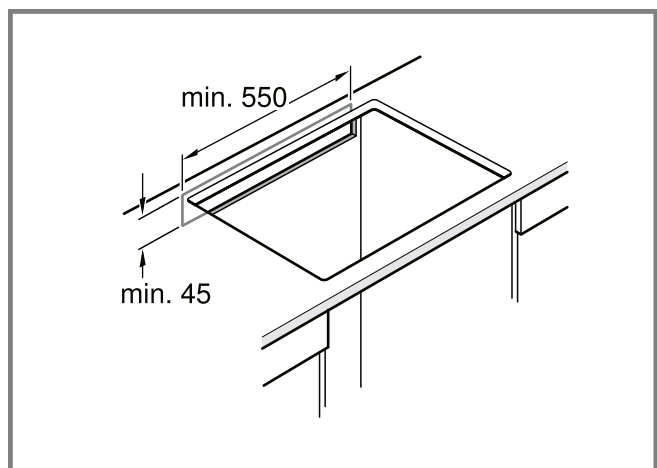


4

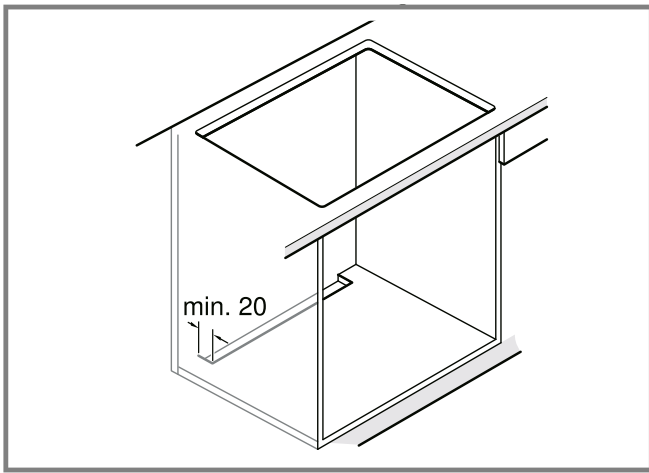


5

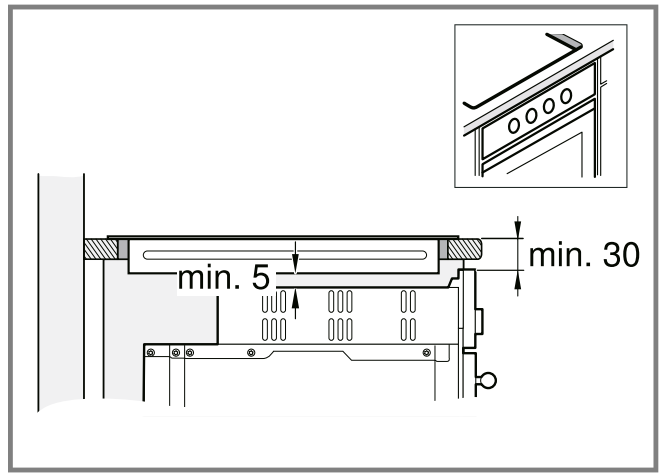


6

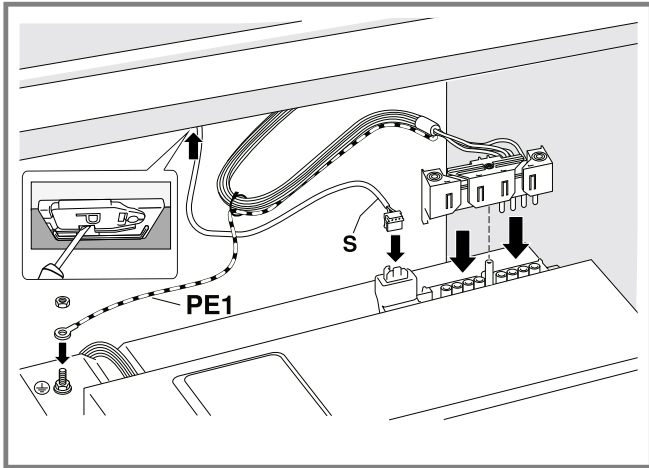


7

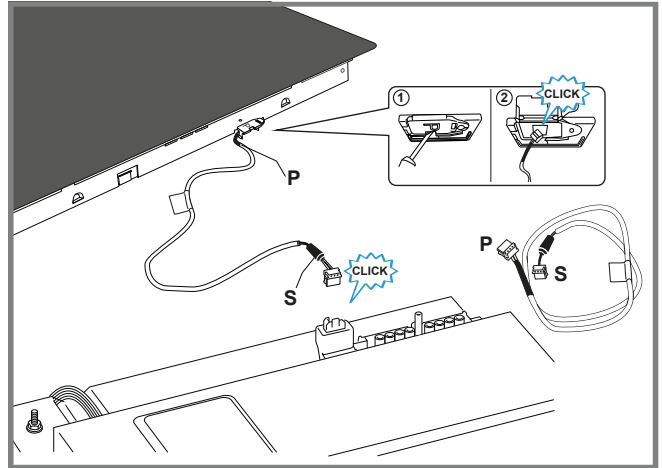


8

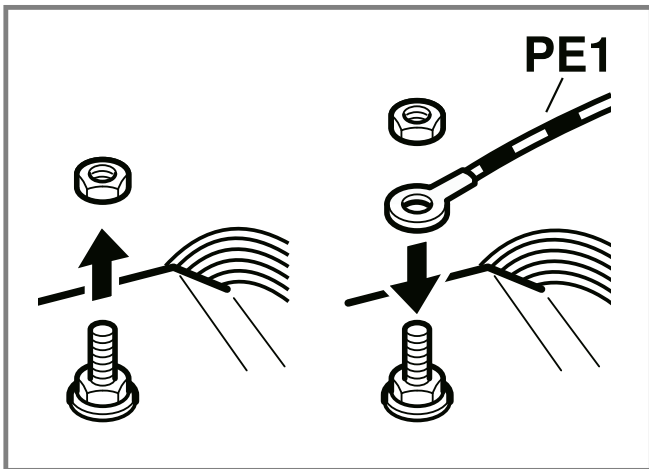


9

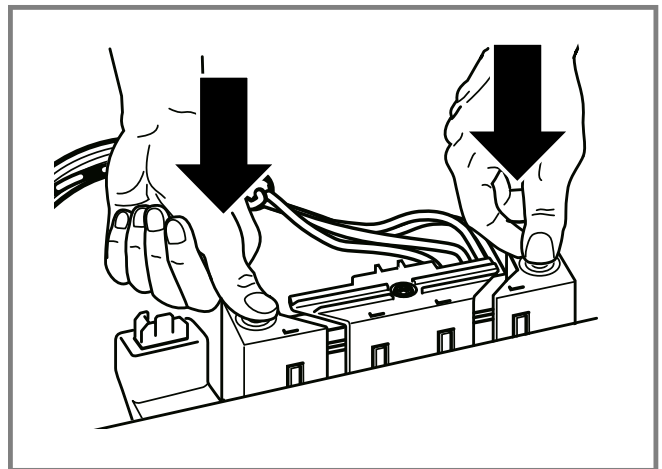


10

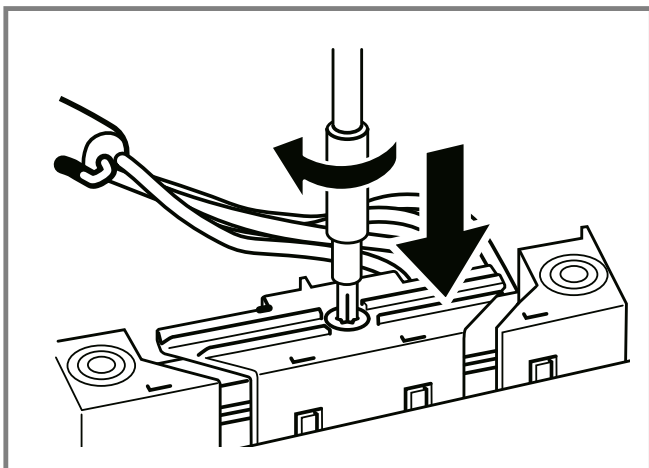


11

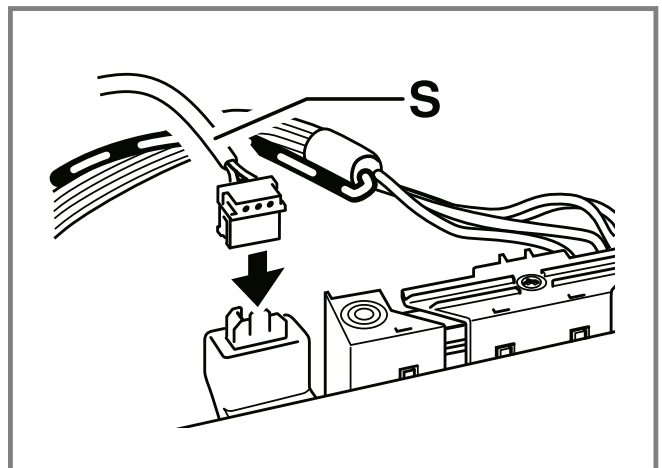


12

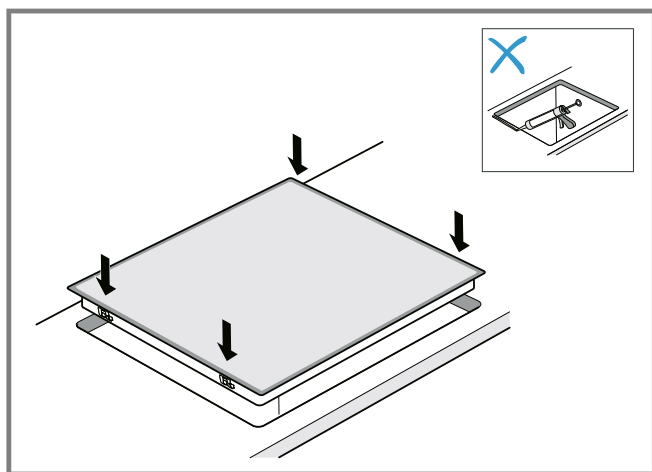

13

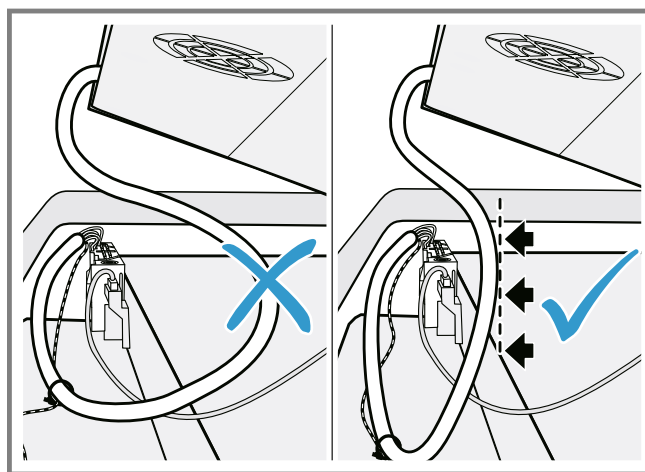

14

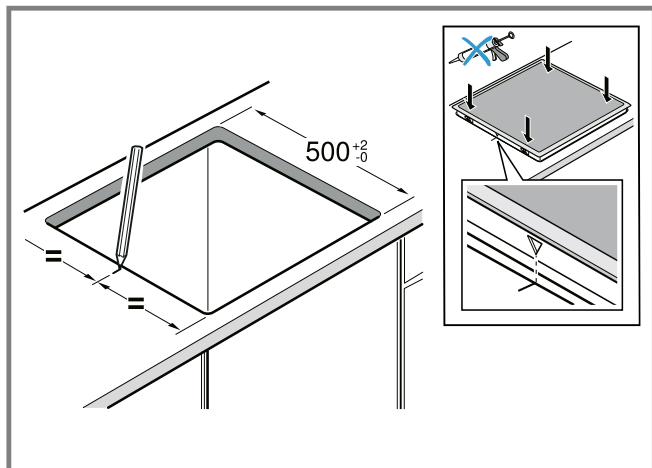

15

es

⚠ Indicaciones generales

- Lea atentamente estas instrucciones.
- Solo un profesional autorizado puede conectar el aparato.
- Una instalación, apertura del aparato, conexión o montaje inadecuado supone la pérdida de validez de la garantía del producto.
- Desconectar la alimentación eléctrica antes de realizar cualquier tipo de trabajo.
- Después de realizar la instalación se debe asegurar que el usuario no pueda acceder a ningún componente eléctrico.
- No instalar este aparato en barcos o vehículos.

⚠ Montaje seguro

Tener en cuenta estas indicaciones de seguridad al montar el aparato. Solamente un montaje profesional conforme a las instrucciones de montaje puede garantizar un uso seguro del aparato. El instalador es responsable del funcionamiento perfecto en el lugar de instalación.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Peligro: magnetismo!

El aparato contiene imanes permanentes. Estos pueden repercutir en el correcto funcionamiento de implantes electrónicos como marcapasos o bombas de insulina.

- Las personas con implantes electrónicos deberán mantener una distancia mínima de 10 cm respecto al aparato.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

Las piezas que estén accesibles durante el montaje pueden tener los bordes afilados o causar cortes al tocarlas.

- Usar guantes de protección.
- Los productos químicos pueden ser peligrosos. Para manipular los productos químicos, es necesario seguir las recomendaciones de los fabricantes de dichos productos.
- Llevar puesto el equipo de protección.

Placa de cocción y horno

Deben ser de la misma marca y tener el mismo punto de combinación.

- El color verde de la pegatina del cable de alimentación de la placa de cocción debe coincidir con el color verde de la pegatina del horno, de no ser así, deberá solicitar a través del Servicio de Asistencia Técnico un adaptador adecuado, el código de referencia de este accesorio será el 744661.

→ Fig. 1

Indicaciones relativas a la conexión eléctrica

Para conectar eléctricamente el aparato de forma segura, consultar estas indicaciones.

- Sólo un profesional autorizado o un técnico del Servicio de Asistencia con formación específica puede conectar el aparato. Se tendrá que regir por las disposiciones de la compañía abastecedora de la electricidad de la zona.
- El aparato debe ser conectado a la instalación fija y deben ser incorporados medios de desconexión a la instalación fija de acuerdo a las reglamentaciones de la instalación.
- El fabricante no asume responsabilidad alguna por fallos de funcionamiento o posibles daños derivados de una mala instalación eléctrica.

Tipo de conexión

- El aparato pertenece a la clase de protección 1. Por esta razón, solo puede utilizarse conectado a una conexión con conductor de toma a tierra.

Indicaciones relativas al mueble de montaje

- Las placas de inducción solo pueden ser instaladas sobre cajón u hornos con ventilación forzada. Debajo de la placa de cocción no se pueden instalar frigoríficos, lavavajillas, hornos sin ventilación, lavadoras o secadoras.
- Asegurarse de que el mueble empotrado es resistente a una temperatura de 90 °C como mínimo.

Encimera

Siga las recomendaciones del fabricante de la encimera.

- Plana, horizontal, estable.
- La encimera donde se instale el aparato debe ser resistente a pesos de 60 kg aprox.
- En encimeras finas utilizar un material de refuerzo resistente al calor y a la humedad.
- La planitud de la placa de cocción solo debe comprobarse una vez instalada en el hueco de encastre.

Campana extractora

- La distancia mínima entre la campana extractora y la placa de cocción debe ser al menos la distancia indicada en las instrucciones de montaje de la campana de extracción.

Preparación de los muebles de montaje

1. Marcar el hueco del mueble según el esquema de montaje.
 - Asegurarse de que el ángulo de la superficie de corte en relación con la encimera sea de 90°.→ Fig. 1
2. Retirar las virutas después de los trabajos de corte.
3. Sellar las superficies de corte con material resistente al calor.

Ventilación

Para asegurar un correcto funcionamiento del aparato se debe tener en cuenta una adecuada ventilación de la placa de cocción. El ventilador situado en la parte inferior del aparato debe aspirar suficiente caudal de aire fresco por lo que los muebles deben estar adaptados para tal propósito.

1. Una separación mínima entre la parte trasera del mueble y la pared de la cocina.
→ Fig. 3

2. Una abertura en la parte superior de la pared trasera del mueble.
→ Fig. 4
3. En el caso de no tener una separación mínima de 20 mm en la parte trasera del mueble, se deberá realizar una abertura en la parte inferior del mismo.
→ Fig. 5
4. No cerrar el zócalo inferior herméticamente.

Nota: Si el aparato se instala en isla u otro tipo de instalación no descrita, es imprescindible asegurar la correcta ventilación de la placa de cocción.

Montaje sobre horno

- Para asegurar una buena ventilación la distancia entre la parte superior de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm y la distancia mínima entre el horno y la placa de cocción debe de ser 5 mm.
- Consulte las indicaciones de montaje del horno por si fuera necesario aumentar la distancia entre la placa de cocción y el horno.

→ Fig. 6

Conectar el aparato

Requisito: El horno debe estar sin tensión al conectarse la placa.

1. Colocar la placa delante del mueble.
→ Fig. 7
2. Abrir la tapa P de la parte inferior del aparato con ayuda de una herramienta y conectar el extremo del cable de datos P al conector de la placa de cocción.
→ Fig. 8
3. Atornillar la toma de tierra PE1, color verde/amarillo, de la placa de cocción al punto de toma tierra Ⓧ del horno.
 - El cable de toma de tierra PE1 debe ser el primero en conectarse y el último en desconectarse.→ Fig. 9
4. Encajar el conector de plástico Poly-Box en el horno.
→ Fig. 10
5. Apretar el tornillo del conector Poly-Box.
→ Fig. 11
6. Conectar el extremo del cable de datos S al conector del horno.
→ Fig. 12
7. Comprobar el funcionamiento: si el panel indicador del aparato aparece **U400**, **E0513**, **E0512** ó **E**, significa que está mal conectado. Desconectar el aparato de la red y comprobar la instalación del cable de alimentación.

Colocar la placa de cocción

1. Encajar la placa en el hueco.
→ Fig. 13
2. En encimeras alicatadas sellar las juntas entre los azulejos con caucho de silicona.

Nota: No doblar ni aprisionar el cable de conexión y mantenerlo alejado de bordes afilados y partes calientes.

→ Fig. 14

Colocar la placa de cocción en el hueco disponible de la encimera con una profundidad de 500 mm

1. Marcar el centro del hueco de la encimera.
→ Fig. 15
2. Colocar la placa de cocción.

3. Alinear las marcas del marco de la placa de cocción con las de la encimera.
4. Insertar la placa de cocción.

Nota: No doblar ni aprisionar el cable de conexión y mantenerlo alejado de bordes afilados y partes calientes.

→ Fig. 14

Desmontar el aparato

¡ATENCIÓN!

Las herramientas pueden dañar el aparato.

- ▶ No hacer palanca con el aparato desde arriba hacia fuera.
- 1. Desconectar el aparato de la red eléctrica.
- 2. Extraer el horno y dejar delante del mueble.
- 3. Desconectar el cable de datos S.
- 4. Aflojar el tornillo de la caja Poly-Box y extraerla. No tirar de los cables durante la extracción.
- 5. Aflojar la toma a tierra del tornillo de puesta a tierra.
- 6. Extraer la placa de cocción ejerciendo presión desde abajo.

pt



Indicações gerais

- Leia atentamente este manual.
- Apenas um técnico especializado e autorizado poderá ligar o aparelho.
- Uma instalação, abertura do aparelho, ligação ou montagem incorreta faz com que a garantia do produto deixe de ser válida.
- Desligue a alimentação de corrente antes de realizar qualquer trabalho.
- Assegurar-se de que o utilizador não tem acesso aos componentes elétricos após a instalação.
- Nunca utilize este aparelho em barcos ou em veículos.



Instalação segura

Respeite estas indicações de segurança quando montar o aparelho.

A utilização segura do aparelho só é garantida se este tiver sido montado corretamente de acordo com as instruções de montagem. O instalador é responsável pelo perfeito funcionamento do aparelho no local de montagem.

⚠ AVISO – Perigo: magnetismo!

O aparelho inclui ímanes permanentes. Estes podem afetar implantes eletrônicos, por exemplo, pacemakers ou bombas de insulina.

- ▶ Os portadores de implantes eletrônicos devem manter uma distância mínima de 10 cm em relação ao aparelho.

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

As peças que ficam acessíveis durante a montagem podem ter arestas afiadas e originar ferimentos de corte.

- ▶ Use luvas de proteção.

Os produtos químicos podem ser perigosos. Ao manusear com produtos químicos é necessário respeitar as recomendações dos fabricantes de produtos químicos.

- ▶ Use equipamento de proteção.

Placa de cozinhar e forno

Utilize apenas uma placa de cozinhar e um forno da mesma marca e com o mesmo ponto de combinação.

- A parte verde do autocolante no cabo de rede da placa de cozinhar tem de corresponder à parte verde do autocolante presente no forno. Quando isso não se verificar, encomende um adaptador adequado junto do serviço de apoio ao consumidor. A referência referente ao acessório é 744661.

→ Fig. 1

Indicações relativas à ligação elétrica

Para poder efetuar a ligação elétrica do aparelho em segurança, respeite as seguintes indicações.

- O aparelho só pode ser ligado por um técnico profissional autorizado ou um técnico de assistência com formação especializada. A pessoa deve estar autorizada de acordo com as disposições do país e da companhia abastecedora da eletricidade.
- Ligue o aparelho a uma instalação fixa e instale interruptores seccionadores correspondentes de acordo com os regulamentos de instalação.
- O fabricante não assume qualquer responsabilidade por anomalias de funcionamento ou possíveis danos causados por uma instalação elétrica incorreta.

Tipo de ligação

- O aparelho corresponde à classe de proteção 1 e só pode ser usado com uma ligação com condutor de proteção.

Notas relativas a móveis para encastrar

- Só pode instalar a placa de indução por cima de gavetas ou fornos com ventilador. Não incorporar frigoríficos, máquinas de lavar loiça, fornos sem ventilação ou máquinas de lavar roupa por baixo da placa de cozinhar.
- Certifique-se de que o móvel para encastrar é resistente ao calor até, no mínimo, 90 °C.

Bancada de trabalho

Respeite as recomendações do fabricante da bancada de trabalho.

- Plana, horizontal, robusta.
- A bancada de trabalho, na qual monta o aparelho, deve resistir a cargas de aprox. 60 kg.
- No caso de bancadas de trabalho finas, utilize um material de reforço resistente ao calor e à humidade.
- Verifique o nivelamento da placa de cozinhar apenas quando esta estiver montada.

Exaustor

- A distância entre o exaustor e a placa de cozinhar deve corresponder no mínimo à distância indicada nas instruções de montagem do exaustor.

Preparação dos móveis para encastrar

1. Marque o recorte do móvel de acordo com o esboço de encastramento.
 - Certifique-se de que o ângulo da superfície cortada relativamente à bancada de trabalho é de 90°.→ Fig. 12
2. Depois de proceder aos trabalhos de recorte, remova as aparas.
3. Sele as superfícies cortadas de modo que resistam a temperaturas elevadas.

Ventilação

Para garantir um funcionamento correto do aparelho, é necessário que a placa de cozinhar esteja adequadamente ventilada. A ventilação na parte inferior do aparelho necessita de uma alimentação suficiente de ar fresco. Por essa razão, se necessário, adaptar os móveis para esta finalidade.

1. Respeite uma distância mínima entre a parte de trás do móvel e a parede da cozinha.
→ Fig. 3
2. Mantenha uma abertura em cima, na parte de trás do móvel, desimpedida.
→ Fig. 4
3. Caso a distância mínima de 20 mm na parte de trás do móvel não esteja assegurada, crie uma abertura na parte inferior.
→ Fig. 5
4. Não sele o rodapé inferior hermeticamente.

Nota: Se incorporar o aparelho numa ilha ou num outro local diferente não descrito, providencie uma ventilação adequada da placa de cozinhar.

Encastre sobre o forno

- Para garantir uma boa ventilação, a distância entre a parte superior da bancada de trabalho e a superfície da parte frontal do forno deve ser de 30 mm e distância mínima entre o forno e a placa de cozinhar deve ser de 5 mm.
 - Consulte as instruções de montagem do forno, caso tenha de aumentar a distância entre a placa de cozinhar e o forno.
- Fig. 6

Ligar o aparelho

Requisito: Ligue o forno à placa de cozinhar apenas se ela estiver sem tensão.

1. Coloque a placa de cozinhar à frente do móvel.
→ Fig. 7
2. Com ajuda de uma ferramenta, abra a tampa P na parte inferior do aparelho e conecte o cabo de dados S à tomada da placa.
→ Fig. 8
3. Aparafuse o condutor de proteção PE1, verde/amarelo, da placa de cozinhar à ligação à terra ⚡ do forno.
 - Ligue primeiro o condutor de proteção PE1 e desligue-o por último.→ Fig. 9
4. Encaixe a ficha de plástico Poly-Box no forno.
→ Fig. 10
5. Aperte os parafusos da ficha Poly-Box.
→ Fig. 11
6. Conecte o cabo de dados S à tomada de ligação do forno.
→ Fig. 12

7. Verificar a prontidão operacional: se no visor do aparelho surgir **U400**, **E0513**, **E0612** ou **E**, não está conectado corretamente. Desligue o aparelho da corrente e verifique a ligação do cabo elétrico à rede.

Inserir a placa de cozinhar

1. Coloque a placa de cozinhar no nicho.
→ Fig. 13
2. No caso de bancadas ladrilhadas, vede as juntas dos ladrilhos com borracha de silicone.

Nota: Não dobre nem entale o cabo de ligação e mantenha-o afastado de arestas afiadas e peças quentes.

→ Fig. 14

Colocar a placa de cozinhar no recorte da bancada de trabalho com uma profundidade de 500 mm

1. Marque o centro do recorte da bancada de trabalho.
→ Fig. 15
2. Coloque a placa de cozinhar.
3. Alinhe as marcações do aro da placa de cozinhar com as da bancada de trabalho.
4. Pressione a placa de cozinhar para dentro.

Nota: Não dobre nem entale o cabo de ligação e mantenha-o afastado de arestas afiadas e peças quentes.

→ Fig. 14

Desmontar o aparelho

ATENÇÃO!

Ferramentas podem danificar o aparelho.

- Nunca retire o aparelho por cima.
- 1. Desligue o aparelho da fonte de alimentação.
- 2. Puxe o forno para fora e pouse-o diante do móvel.
- 3. Desligue o cabo de dados S.
- 4. Solte o parafuso da Poly-Box e retire a Poly-Box. Durante a desmontagem não puxe pelos cabos.
- 5. Por último, solte o condutor de proteção do parafuso de ligação à terra.
- 6. Retire a placa de cozinhar, pressionando por baixo.

